

Nokia Purity Pro sztereó Bluetooth-fülhallgató a Monstertől - Felhasználói kézikönyv

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénysértő lehet. További információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI



Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve veszélyt okozhat. Például repülőgépen, kórházakban, illetve orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében. A használatot korlátozó helyeken tartsunk be minden utasítást.

AKKUMULÁTOROK, TÖLTŐK ÉS EGYÉB TARTOZÉKOK



Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

ÓVJUK HALLÁSUNKAT



Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassuk hosszabb időn át nagy hangerővel a készüléket. Legyünk elővigyázatosak, ha kihangosításkor a készüléket a fülünkhöz tesszük.

Bevezetés

A fülhallgató ismertetése

A Nokia Purity Pro sztereó Bluetooth-fülhallgató a Monstertől készülékben a magas szintű hangminőség könnyű használhatósággal párosul. A hívásokat kezünk használata nélkül kezelhetjük, és így kedvenc zeneszámainkat is lejátszhatjuk. Egyszerűen csak nyissuk ki a fülhallgatót, tegyük a fülünkbe, és máris készen állunk a használatra.

A hangminőség még zajos környezetben sem lesz gyengébb – az aktív zajszűrés funkció (ANC) csökkenti a nemkívánatos háttérzajt.

A készülék felülete nikkelformázott.

Figyelmeztetés:

A készülék apró alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

A készülék egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémből készült tárgyakat. Ne tegyük bankkártyát vagy egyéb mágneses elven működő adathordozót a készülék közelébe, mert az azon tárolt adatok törölődhetnek.

A készülék használata előtt tanulmányozzuk a jelen útmutatót. A készülékhez csatlakoztatott eszközök felhasználói útmutatóját is tekintjük meg.

Figyelmeztetés:

A fülhallgató használata során a környezeti zajok érzékelése korlátozódhat. Ne használjuk a fülhallgatót, ha ezzel veszélynek tesszük ki magunkat.


Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Járművezetés közben tilos használni a mobiltelefont és annak egyes funkcióit. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

További ismertetés és terméktámogatás: www.nokia.com/support.

A Bluetooth funkció

A Bluetooth funkció használatával vezeték nélküli kapcsolatot hozhatunk létre más kompatibilis eszközökkel, például mobiltelefonnal.

A készülékeknek nem kell egymás látómezejében lennie, de a két készülék távolsága nem lehet 10 méternél (33 lábánál) nagyobb. A kapcsolat minőségét a különböző akadályok, például falak vagy más elektronikus eszközök károsan befolyásolhatják.

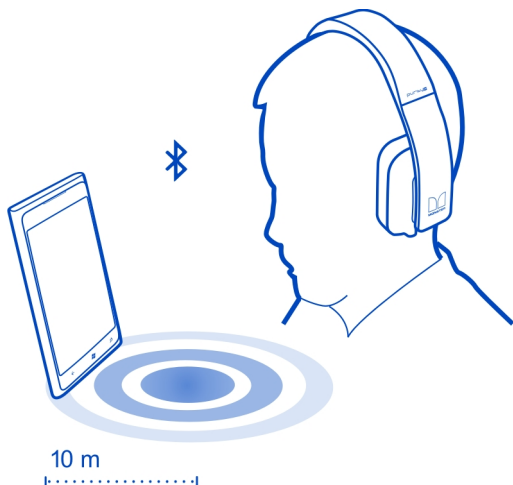

A készülék megfelel a Bluetooth-specifikációnak 3.0 , és a következő profilokat támogatja: A2DP (1.2), HFP (1.6), HSP (1.2) és AVRCP (1.4) . Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Kompatibilitás

Fülhallgatónkat valamennyi készüléktípussal használhatjuk, de nem minden készülék támogatja az összes funkciót vagy kapcsolattípust.


	Vezeték nélküli (Bluetooth-) kapcsolat	Vezetékes kapcsolat	
		Kompatibilis telefonok	Egyéb készülékek 3,5 mm-es audiocsatlakozóval
Zene lejátszása	Igen	Igen	Igen
Kihangosító használata	Igen	Igen	Nem
Médiavezérlők	Igen	Igen	Nem
Hangerő- szabályozók	Igen	Igen	Nem

A Nokia Symbian, a Nokia S40 és a Nokia N9 telefon csak vezeték nélküli kapcsolatot tudnak használni.

A fülhallgató gombjai a Control Talk®-technológiával működnek.

Kezdő lépések

A készülék gombjai és részei

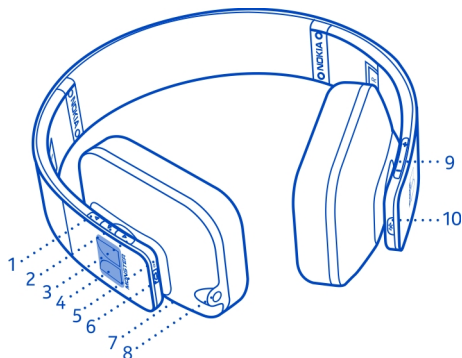


- 1 Ugrás előre gomb ▲
- 2 Többfunkciós gomb ◻
- 3 Ugrás vissza gomb ▼
- 4 NFC-terület
- 5 Az akkumulátor jelzőfénye
- 6 A töltő csatlakozójzata
- 7 Mikrofon
- 8 A kábel csatlakozójzata (3,5 mm)
- 9 Hangerő gombok
- 10 Bluetooth gomb ✕

Az akkumulátor töltése


A fülhallgató használata előtt az akkumulátort fel kell tölteni.

A töltő kihúzásakor a hálózati kábelt mindig a dugasznál és ne a kábelnél fogva húzzuk ki a csatlakozóból.

- 1 Ha a fülhallgatónkat fel kell tölteni, tegyük a következőt:

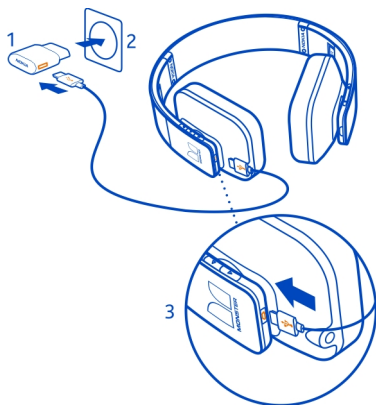

- 2 Ha az akkumulátor feltöltődött, és a sárga jelzőfény zöldre vált, tegyük a következőt:

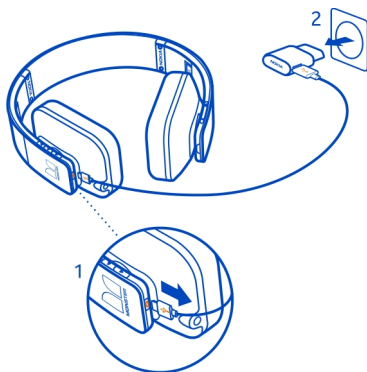

Tipp: A fülhallgatót egy kompatibilis USB-kábellel hozzá csatlakoztatott számítógépről is tölthetjük.

Vezeték nélküli kapcsolat esetén a teljesen feltöltött akkumulátor akár 24 óra beszélgetési vagy 24 óra zenelejátszási időt, és akár 7 nap készenléti időt biztosít.


Ha az akkumulátor töltöttsége lecsökken, a fülhallgató ismétlődő hangutasítást vagy sípoló hangjelzést ad, és a sárga jelzőfény villogni kezd.

Az akkumulátor lemerülése után a vezetékes kapcsolatot továbbra is használhatjuk, de csak az aktív zajsűrűs funkció nélkül.

Tipp: A fülhallgató be- és kikapcsolásakor az akkumulátor jelzőfénye kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét. A megfelelő feltöltöttséget zöld fény jelzi. Ha a fény sárga, akkor nemsokára fel kell tölteni az akkumulátort. Ha a jelzőfény piros, akkor töltsük fel az akkumulátort.

A fülhallgató bekapcsolása

Nincs bekapcsológomb – egyszerűen csak nyissuk ki a fülhallgatót, és az automatikusan bekapcsolódik.

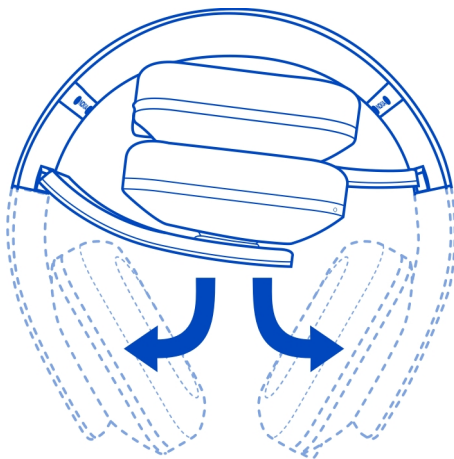

Amikor az akkumulátor töltése megkezdődik, a fülhallgató sípoló hangjelzést ad és az akkumulátor jelzőfénye egyszer felvillan. A fülhallgató automatikusan csatlakozik a legutóbb párosított készülékhez. Ha a fülhallgatót még soha nem párosítottuk semmilyen készülékkel, vagy ha töröltük a párosításokat, akkor a fülhallgató párosítás módba vált.


A fülhallgató kikapcsolása

Csukjuk össze a fülhallgatót. A fülhallgató sípoló hangjelzést ad, és az akkumulátor jelzőfénye egyszer felvillan. Az összes kapcsolat bezáródik.

Ha a fülhallgatót 10 percen belül nem csatlakoztatjuk egy készülékhez, automatikusan készenlét módba kapcsol. Az aktiváláshoz kapcsoljuk ki, majd ismét kapcsoljuk be a fülhallgatót.

A fülhallgató viselése

Állítsuk be a fejpántot a megfelelő méretre.

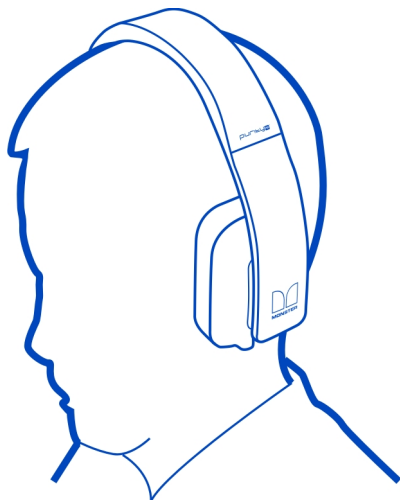

Tegyük a bal fülünk fölé az **L** betűvel megjelölt hangszórót, a jobb fülünk fölé pedig az **R** betűvel megjelölt fül dugót.

Amikor felvesszük a fülhallgatót, a hangszóró távolságérzékelői automatikusan bekapcsolják az aktív zajszűrés (ANC) funkciót.

Ha a fülhallgatót körülbelül 10 percig nem viseljük, akkor kikapcsol az aktív zajszűrés funkció, és a fülhallgatón energiatakarékosági okból bekapcsolódik a némítás. Ha a fülhallgatót újra használni szeretnénk, egyszerűen csak tegyük fel a fejünkre.

Párosítás és csatlakoztatás egy készülékhez

A vezeték nélküli párosítás és csatlakoztatás ismertetése

Használat előtt a fülhallgatónkat párosítani kell egy kompatibilis készülékkel, majd csatlakoztatni kell ahhoz.

A fülhallgatót nyolc eszközzel párosíthatjuk.

Tipp: Egyidejűleg még két készüléket is csatlakoztathatunk, például számítógépünket és telefonunkat. Első lépésben kapcsoljuk be a több kapcsolat funkciót.

Egyes készülékeknél a párosítás után külön kell létrehozni a csatlakozást.

A fülhallgató a bekapcsolásakor automatikusan csatlakozik ahhoz a készülékhez, amellyel legutóbb használtuk. Ha a legutóbb csatlakoztatott készülék nem található, akkor a fülhallgató a párosított eszközök listáján szereplő következő készülékhez csatlakozik.

Ha a fülhallgató párosítva és csatlakoztatva van egy készülékhez, akkor a Bluetooth-jelzőfény lassan villog.

Tipp: Nem sikerül a fülhallgatót kompatibilis eszközhöz csatlakoztatni? Győződjünk meg arról, hogy a fülhallgató fel van töltve, be van kapcsolva és párosítva van az eszközzel.

Párosítás és csatlakoztatás NFC használatával

Az NFC funkció segítségével a fülhallgatót egyszerűen párosíthatjuk egy kompatibilis eszközzel, majd kapcsolatot hozhatunk létre a két eszköz között.

- 1 Ha készülékünk támogatja az NFC-technológiát, kapcsoljuk be az NFC funkciót.
- 2 Kapcsoljuk be a fülhallgatót.
- 3 Készülékünk NFC-területével érintsük meg a fülhallgató NFC-területét. A fülhallgató automatikusan csatlakozik a készülékhez.

Az NFC segítségével meg is szüntethetjük a fülhallgató kapcsolódását. Az NFC-ről további ismertetést olvashatunk a készülékünk felhasználói útmutatójában.



Ha az eszköz nem támogatja az NFC használatát, akkor a fülhallgató kézzel kell párosítanunk.

Párosítás és csatlakoztatás Bluetooth használatával

- 1 Kapcsoljuk ki a fülhallgatót.
- 2 Kapcsoljuk be a kompatibilis készüléket, majd annak Bluetooth funkcióját.
- 3 Kapcsoljuk be a fülhallgatót. Ha korábban már párosítottuk a fülhallgatót egy eszközzel, akkor nyomjuk meg és 2 másodpercig tartjuk lenyomva a Φ gombot. A kék jelzőfény gyorsan villogni kezd.
- 4 Állítsuk be a készüléket Bluetooth-eszközök keresésére. További ismertetést a készülékünk felhasználói útmutatójában olvashatunk.
- 5 A készüléken a megtalált eszközök listájából válasszuk ki a fülhallgatót.
- 6 Ha szükséges, írjuk be a **0000** kódot.

A fülhallgató csatlakoztatása egyszerre két készülékhez

Szeretnénk zenét hallgatni számítógépünkön, miközben továbbra is hívásokat indítunk és fogadunk? Ha fülhallgatónkat párosítottuk és csatlakoztattuk a telefonunkhoz, akkor bekapcsolhatjuk a több kapcsolat funkciót, és a fülhallgatónkat csatlakoztathatjuk egy másik kompatibilis készülékhez, például egy számítógéphez is.


- 1 Mindkét készüléken kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót.
- 2 Győződjünk meg arról, hogy a fülhallgató be van-e kapcsolva, majd 2 másodpercig tartjuk lenyomva a Φ gombot.

- 3 A többi kapcsolat funkció bekapcsolásához tartsuk lenyomva a hangerőnövelés és a Δ gombot.
- 4 Párosítsuk a fülhallgatót egy második készülékkel.
- 5 Kapcsoljuk ki a fülhallgatót.
- 6 Kapcsoljuk be újra fülhallgatót; ekkor a fülhallgató mindkét készülékhez csatlakozni fog.

A kapcsolat megszakításához ismételjük meg az 1–3. lépést.

Csatlakoztatás kábellel

Az audiókábel használata esetén a vezeték nélküli kapcsolat kikapcsol, így a fülhallgatót offline módban használhatjuk, például repülés közben.

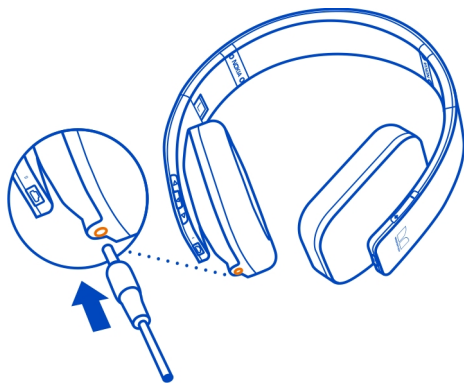

Csatlakoztassuk a kábel egyik végét a fülhallgatóhoz, a másik végét pedig készülékünk fülhallgató-csatlakozóaljzatához.

A kábel csatlakoztatása után fülhallgatónk repülés módba vált. A fülhallgató egyidejűleg csak egy készülékhez csatlakoztatható.

A fülhallgató gombjai különbözőképpen működnek vezetékes, illetve vezeték nélküli kapcsolat esetén.

Nem minden telefontípus támogatja a kábeles kapcsolatot. Az ilyen típusoknál vezeték nélküli kapcsolatot használjunk.

Hívások kezdeményezése

Hívások kezdeményezése és fogadása

	Vezetékes kapcsolat	Vezetékes kapcsolat
Hívás kezdeményezése	A telefon használata	A telefon használata
Hívás fogadása vagy befejezése	Nyomjuk meg a  gombot	Nyomjuk meg a  gombot
Hívás elutasítása	Nyomjuk meg kétszer a  gombot.	Nyomjuk meg kétszer a  gombot.
Hívás átkapcsolása a telefonról a fülhallgatóra	2 másodpercig tartunk lenyomva a  gombot	Nem érhető el
Az utoljára hívott szám újrAhívása	Ha nincs folyamatban lévő hívásunk, nyomjuk meg kétszer a  gombot.	Nem érhető el
Hangtárcsázás	Ha nincs folyamatban lévő hívásunk, 2 másodpercig tartunk lenyomva a  gombot, majd kövessük a telefonunk felhasználói útmutatójában leírtakat.	Ha nincs folyamatban lévő hívásunk, 2 másodpercig tartunk lenyomva a  gombot, majd kövessük a telefonunk felhasználói útmutatójában leírtakat.

Egyes készüléktípusok nem teljesen kompatibilisek, és ilyen esetben a készüléket esetleg közvetlenül a készülékről kell vezérelni. Egyes esetekben az is előfordulhat, hogy egy adott funkció egyáltalán nem áll rendelkezésre a készülékünkön.

Hívások kezelése két telefonon

Ha a fülhallgató két telefonhoz van csatlakoztatva, akkor egyszerre mindkét telefon hívásait tudjuk kezelni.

Folyamatban lévő hívás folytatása és egy hívás elutasítása a másik telefonon

Nyomjuk meg kétszer a  gombot.

Folyamatban lévő hívás befejezése és egy hívás fogadása a másik telefonon

Nyomjuk meg a  gombot.

Folyamatban lévő hívás várakoztatása és egy hívás fogadása a másik telefonon
Nyomjuk meg és 2 másodpercig tartjuk lenyomva a ◀ gombot.

Váltás az aktív és a várakoztatott hívások között

Nyomjuk meg és 2 másodpercig tartjuk lenyomva a ◀ gombot.

Folyamatban lévő hívás befejezése és visszatérés egy várakozó híváshoz

Nyomjuk meg a ◀ gombot.

Újratarcsázás vagy hanghívás esetén a hívási művelet azon a telefonon indul el, amelyen a fülhallgató segítségével legutoljára hívást kezdeményezünk.

Zene lejátszása

Hallgassuk kedvenc zenénket, bármerre járunk.

Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk.

	Vezetékes kapcsolat	Vezetékes kapcsolat egy Nokia Lumia telefonnal	Vezetékes kapcsolat egy Nokia Lumia telefonnal
Zeneszám lejátszása	A zenelejátszóban válasszuk ki a kívánt zeneszámot, majd nyomjuk meg a ◀ gombot.	A zenelejátszóban válasszuk ki a kívánt zeneszámot, majd nyomjuk meg a ◀ gombot.	A zenelejátszóban válasszuk ki a kívánt zeneszámot, majd nyomjuk meg a ◀ gombot.
Zeneszám lejátszásának szüneteltetése vagy folytatása	Nyomjuk meg a ◀ gombot	Nyomjuk meg a ◀ gombot	Nyomjuk meg a ◀ gombot
A következő zeneszám lejátszása	Nyomjuk meg a Δ gombot.	Nyomjuk meg kétszer a ◀ gombot.	Nem érhető el
Az előző zeneszám lejátszása	Nyomjuk meg kétszer a ▽ gombot.	Nyomjuk meg háromszor a ◀ gombot.	Nem érhető el

Az éppen játszott zeneszám lejátszása az elejétől	Nyomjuk meg a ▽ gombot	Nyomjuk meg a ▽ gombot	Nem érhető el
Gyors behallgatás az éppen játszott zeneszámba	Tartsuk lenyomva a Δ vagy a ▽ gombot.	Tartsuk lenyomva a Δ vagy a ▽ gombot.	Nem érhető el

Egyes készüléktípusok nem teljesen kompatibilisek, és ilyen esetben a készüléket esetleg közvetlenül a készülékről kell vezérelni. Egyes esetekben az is előfordulhat, hogy egy adott funkció egyáltalán nem áll rendelkezésre a készülékünkön.

Ha zenehallgatás közben fogadunk vagy kezdeményezünk hívást, akkor a zene automatikusan elnémul.

A hangerő beállítása

A hangerő módosítása

Használjuk a hangerő-szabályozó gombokat. A hangerő gyors beállításához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a hangerő-szabályozó gombokat.

A hangerőt minden egyes készülékhez beállíthatjuk, amelyet korábban már párosítottunk és csatlakoztattunk a fülhallgatóhoz. Amikor a fülhallgatót a következő alkalommal a készülékhez csatlakoztatjuk, a fülhallgatót emlékezni fog az adott készülékhez beállított hangerőszintre.

Amennyiben vezeték nélküli kapcsolat esetén túl kicsi a hangerő, akkor azt a telefonunkon is állítsuk be magasabb értékre.

Az aktív zajszűrés funkció használata

Az aktív zajszűrés funkció csökkenti a háttérzajt, így zajos környezetben is kiváló minőségű hangot élvezhetünk. Mivel így kisebb hangerőre van szükség, az aktív zajszűrés segít megkímélni hallásunkat.



Amikor felvesszük a fülhallgatót, a hangszóró távolságérzékelői automatikusan bekapcsolják az aktív zajszűrés funkciót. Amikor levesszük a fülhallgatót, az aktív zajszűrés funkció kikapcsolódik.

Beállítások

A Nokia Tartozékok alkalmazás ismertetése

Ha Nokia Lumia telefonunk van, akkor könnyedén kezelhetjük a fülhallgatót. Szerezzük be az Áruházból a accessories alkalmazást, akkor fülhallgatónkat a telefonunkról kezelhetjük.

Az alkalmazást például a hangutasítások be- és kikapcsolására is használhatjuk.

Ezenkívül az alkalmazás egy fülhallgató lapkát is hozzáad telefonunk kezdőképernyőjéhez, így egyszerűen megnézhetjük az akkumulátor töltöttségét.

A párosítások törlése

- 1 Kapcsoljuk be a fülhallgatót, majd 2 másodpercig tartsuk lenyomva a Φ gombot. A fülhallgató párosítás módra vált.
- 2 2 másodpercig tartsuk lenyomva a $\blacktriangleleft$ és a Φ gombot. A piros és a zöld jelzőfény felváltva villogni kezd, és az összes párosítás törlődik.

A fülhallgató bekapcsolódik, és párosítás módra vált.

A hangutasítások kikapcsolása

A fülhallgató beszédhangos segítséget és útmutatást nyújt, például amikor az akkumulátor lemerülőben van. A hangutasításokat ki is kapcsolhatjuk.

Ellenőrizzük, hogy a fülhallgató be legyen kapcsolva, és csatlakoztatva legyünk egy készülékhez. 2 másodpercig tartuk lenyomva a hangerőcsökkentés és a $\times$ gombot. Megszólal egy hangutasítás, és a piros jelzőfény villogni kezd.

A hangutasítások újbóli bekapcsolása

2 másodpercig tartuk lenyomva a hangerőnövelés és a $\times$ gombot. Megszólal egy hangutasítás, és a zöld jelzőfény villogni kezd.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

Ez a készülék egy belső, nem eltávolítható, újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne kíséreljük meg eltávolítani az akkumulátort a készülékből, mert ezzel kárt okozhatunk a készülékben.

A készülék a következő töltőkkel használható: AC-50 . A pontos töltőmodellel a dugó típusától függhet. A csatlakozódugó típusának jele a következő lehet: E, X, AR, U, A, C, K, B vagy N.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisülhető, de előbb-utóbb elhasználik.

A beszéd- és készenléti idők csak becsült értékek. A valós időket befolyásolhatja például a készülék beállítása, a használt funkciók, az akkumulátor állapota és a hőmérséklet.

Ha az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltőt a csatlakoztatása után ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg.

Használaton kívül a töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szeméttbe.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. A nem jóváhagyott töltő vagy annak a nem megfelelő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat és érvénytelenítheti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy a töltő megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltsuk meg egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk.

A készülékkel való bánásmód

Óvatosan bánjunk a készülékkel, a töltővel és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék nedves lesz, hagyjuk teljesen megszáradni.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti a készülék élettartamát és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne próbáljuk meg kinyitni a készüléket.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögtessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a mechanikát.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását.

Áthúzott hulladékgyűjtő embléma



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétkiűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. További környezetvédelmi információkat a termék környezetvédelmi profiljában találunk, a www.nokia.com/ecoprofile weboldalon.

Copyright és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0979

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) BH-940 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Mgfelölősi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.nokia.com/global/declaration> webhelyen.

© 2012 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Nokia Original Accessories logó a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia or Monster, LLC is under license.

© 2012 Monster, LLC. Monster, the Monster logo, ControlTalk, the ControlTalk logo, Purity Pro, the product and packaging are trademarks or registered trademarks of Monster Cable Products, Inc., or its subsidiaries in the U.S. or other countries.

The aptX software is copyright CSR plc or its group companies. All rights reserved. The aptX mark and the aptX logo are trademarks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

A termékek elérhetősége területenként eltérő lehet. További tájékoztatásért forduljunk egy Nokia értékesítőhöz. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

FCC, ILLETVE INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉS

A készülék megfelel az FCC-szabályzatok 15. részének és az Industry Canada engedélykötelezettségre vonatkozó RSS szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Megjegyzés: Az eszköz a tesztelése során megfelelt a Class B digitális eszközök korlátozásainak az FCC-szabályzat 15. része szerint. Ezeket a korlátozásokat a lakókörnyezetben való telepítés esetén fellépő káros interferenciák elleni megfelelő védelemhez tervezték. Ez a készülék rádiófrekvenciás sugárzást generál, használ és sugározhat, valamint ha nem az utasításoknak megfelelően van telepítve és használva, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs rá garancia, hogy ilyen interferencia nem lép fel egy adott telepítés esetén. Ha a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióadásban, ami a készülék ki- és bekapcsolásával állapítható meg, akkor a felhasználónak érdemes megpróbálnia elhárítani a következő műveletekkel:

- Forgassuk el vagy helyezzük át az antennát.
- Növeljük a távolságot a készülék és a rádió- vagy tévékészülék között.
- Csatlakoztassuk a készüléket egy olyan konnektorhoz, amelyhez nem csatlakozik rádió- vagy tévékészülék.
- Kérünk segítséget a forgalmazótól vagy egy tapasztalt rádió-, illetve tévészerelőtől.

MEGJEGYZÉS: Az FCC sugárzással kapcsolatos nyilatkozata: Ez a készülék megfelel az FCC nem felügyelt környezetekre vonatkozó sugárzáskibocsátási korlátozásainak. Ez az adókészülék nem működtethető más antenna vagy adókészülék mellett vagy azzal együtt.

A Nokia erre a termékre 24 hónap jótállást nyújt. A részleteket a Nokia online jótállási szövegét tartalmazó www.nokia.com/support helyi webhelyen olvashatjuk el.