

Buku Petunjuk Nokia Purity Pro Bluetooth Stereo Headset dari Monster

Edisi 1.0

Keselamatan

Baca pedoman ringkas berikut. Tidak mengikutinya dapat berbahaya atau melanggar hukum. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.

NONAKTIFKAN DI TEMPAT YANG DILARANG



Nonaktifkan perangkat bila penggunaan ponsel dilarang atau bila dapat mengakibatkan gangguan maupun bahaya, misalnya di pesawat terbang, rumah sakit, atau di dekat peralatan medis, bahan bakar, bahan kimia, atau area peledakan. Patuhi semua petunjuk di daerah terlarang.

BATERAI, PENGISI DAYA, DAN AKSESORI LAINNYA



Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan aksesori lainnya yang disetujui Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.

LINDUNGI PENDENGARAN ANDA



Untuk mencegah kerusakan pendengaran, jangan dengarkan headset pada tingkat volume suara tinggi dalam waktu lama. Hati-hati saat memegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan.

Pendahuluan

Tentang headset

Nokia Purity Pro Bluetooth Stereo Headset dari Monster menggabungkan kualitas audio terbaik yang mudah digunakan. Tangani panggilan secara hands-free atau dengarkan trek favorit Anda. Buka headset, kenakan, dan siap digunakan.

Kualitas audio tidak akan terpengaruh dalam lingkungan bising, ANC (Pembatalan bising aktif) akan meredam kebisingan latar belakang yang tidak diinginkan.

Permukaan produk ini bebas dari nikel.

Peringatan:

Produk ini berisi komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Beberapa komponen produk bersifat magnet. Benda logam dapat tertarik ke produk. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpanan lain yang bersifat magnet di dekat produk karena informasi yang tersimpan di dalamnya dapat terhapus.

Baca buku petunjuk dengan cermat sebelum menggunakan produk. Baca juga buku petunjuk untuk perangkat yang tersambung ke produk.

Peringatan:

Bila menggunakan headset, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin akan terpengaruh. Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda.


Patuhi semua undang-undang setempat. Penggunaan ponsel atau fitur tertentu sewaktu mengemudi mungkin dilarang. Pastikan tangan Anda tetap memegang kemudi selama berkendara. Utamakan keselamatan di jalan selama berkendara.

Untuk dukungan, kunjungi www.nokia.com/support.

Tentang konektivitas Bluetooth

Anda dapat menggunakan Bluetooth untuk membuat sambungan nirkabel ke perangkat lainnya yang kompatibel, seperti ponsel.

Perangkat tidak perlu berhadapan secara langsung, namun harus berada dalam jarak 10 meter (33 kaki). Sambungan juga dapat dipengaruhi oleh penghalang, seperti dinding atau perangkat elektronik lain.

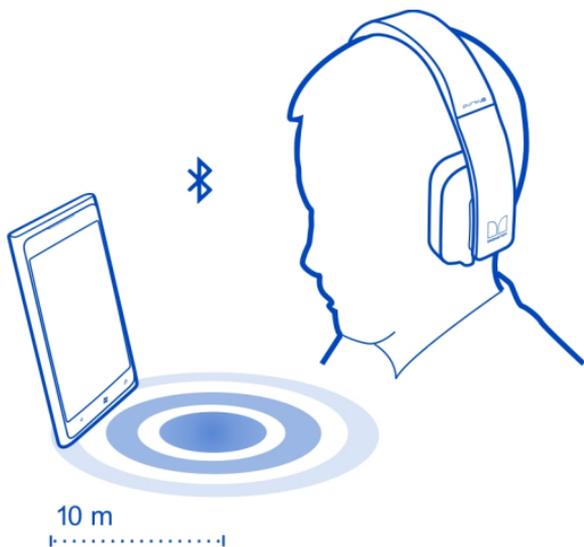

Perangkat ini sesuai dengan Bluetooth Specification 3.0 yang mendukung berbagai profil berikut: A2DP (1.2), HFP (1.6), HSP (1.2), dan AVRCP (1.4). Hubungi produsen perangkat lain tersebut untuk memastikan kompatibilitasnya dengan perangkat ini.

Tentang kompatibilitas

Anda dapat menggunakan headset dengan semua jenis perangkat, namun tidak semua perangkat mendukung semua jenis fitur atau sambungan.


	Sambungan (Bluetooth) nirkabel	Sambungan berkabel	
		Ponsel yang kompatibel	Perangkat lain dengan soket audio 3,5 mm
Pemutaran musik	Ya	Ya	Ya
Panggilan secara hands-free	Ya	Ya	Tidak
Kontrol media	Ya	Ya	Tidak
Kontrol volume	Ya	Ya	Tidak

Ponsel Nokia Symbian, Nokia S40, dan Nokia N9 hanya dapat menggunakan sambungan nirkabel.

Tombol pada headset menggunakan teknologi Control Talk®.

Persiapan

Tombol dan komponen

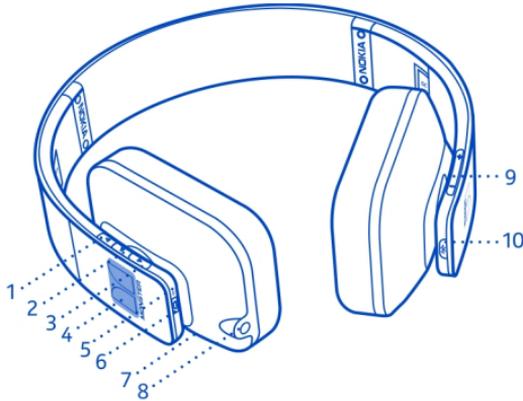


- 1 Tombol maju cepat ▲
- 2 Tombol multifungsi ◀
- 3 Tombol mundur cepat ▼
- 4 Bidang NFC
- 5 Lampu indikator baterai
- 6 Soket pengisi daya
- 7 Mikrofon
- 8 Konektor kabel (3,5 mm)
- 9 Tombol volume
- 10 Tombol Bluetooth ⌘

Mengisi daya baterai


Sebelum menggunakan headset, Anda harus mengisi daya baterai.

Bila melepas pengisi daya, pegang dan tarik konektor, jangan kabelnya.

- 1 Bila headset harus diisi dayanya, lakukan yang berikut ini:

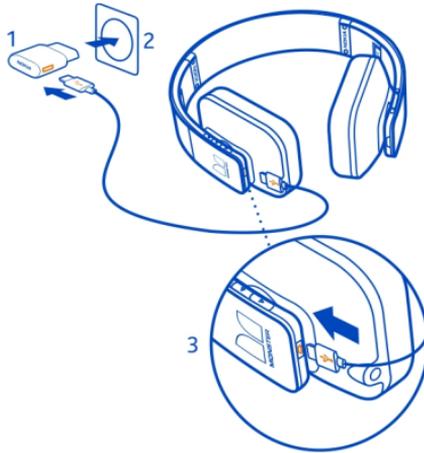

- 2 Setelah daya baterai penuh dan lampu indikator kuning berubah menjadi hijau, lakukan yang berikut ini:

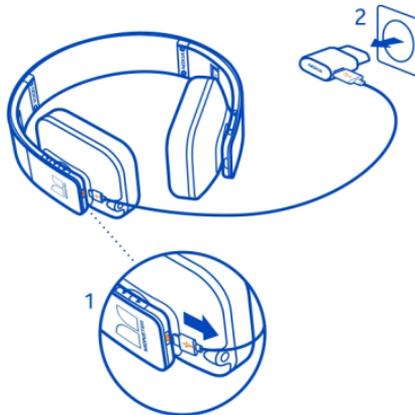

Tips: Anda juga dapat mengisi daya headset dari komputer dengan kabel USB yang kompatibel.

Dengan sambungan nirkabel, baterai yang dayanya terisi penuh memiliki waktu bicara hingga selama 24 jam atau waktu pemutaran musik hingga selama 24 jam, atau waktu siaga hingga selama 7 hari.


Bila daya baterai hampir habis, Anda akan mendengar perintah suara atau bunyi bip secara berkala dan lampu indikator kuning akan berkedip.

Bila daya baterai habis, Anda tetap dapat menggunakan sambungan berkabel tanpa ANC (Pembatalan bising aktif).

Tips: Lampu indikator baterai akan menunjukkan tingkat daya baterai setiap kali Anda mengaktifkan atau menonaktifkan headset. Lampu hijau menunjukkan daya yang memadai. Jika lampu menyala kuning, Anda mungkin harus segera mengisi daya baterai. Jika lampu menyala merah, isi ulang daya baterai.

Mengaktifkan headset

Tidak perlu menekan tombol daya, buka headset, dan headset akan aktif secara otomatis.

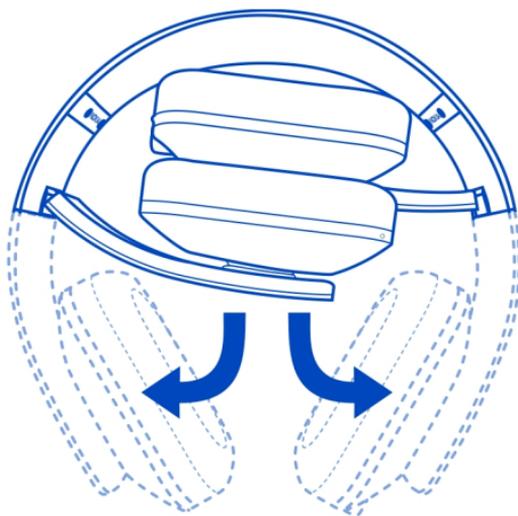

Headset akan berbunyi bip, dan lampu indikator baterai berkedip sekali yang menunjukkan daya baterai. Headset akan secara otomatis menyambungkan ke perangkat yang terakhir tersambung. Jika Anda belum pernah memasang headset dengan perangkat atau telah menghapus pemasangan, headset akan beralih ke modus pemasangan.


Menonaktifkan headset

Lipat headset. Headset akan berbunyi bip dan lampu indikator baterai akan berkedip sekali. Semua sambungan akan ditutup.

Headset akan beralih ke modus siaga jika tidak tersambung ke perangkat dalam waktu 10 menit. Nonaktifkan, lalu aktifkan ulang headset untuk menggunakannya kembali.

Mengenakan headset

Sesuaikan headband agar nyaman saat dikenakan.

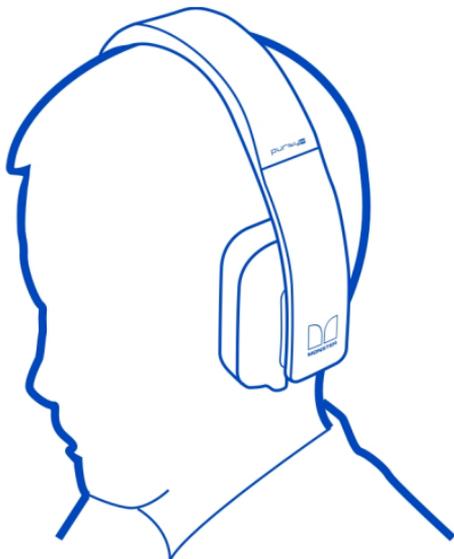

Kenakan bantal telinga bertanda **L** di telinga kiri dan yang bertanda **R** di telinga kanan.

Bila headset dikenakan, sensor jarak bantal telinga akan mengaktifkan ANC (Pembatalan bising aktif) secara otomatis.

Jika Anda tidak mengenakan headset selama 10 menit, ANC akan nonaktif, dan headset akan menonaktifkan suara untuk menghemat baterai. Untuk melanjutkan menggunakan headset, kenakan kembali di kepala.

Membuat pasangan dan sambungan ke perangkat

Tentang membuat pasangan dan sambungan secara nirkabel

Sebelum menggunakan headset, Anda harus memasangkan dan menyambungkannya ke perangkat yang kompatibel.

Anda dapat memasangkan headset dengan 8 perangkat.

Tips: Anda bahkan dapat menyambungkan ke 2 perangkat, misalnya komputer dan ponsel sekaligus. Anda harus mengaktifkan fitur multipoin terlebih dulu.

Dengan perangkat tertentu, Anda mungkin harus membuat sambungan secara terpisah setelah membuat pasangan.

Bila diaktifkan, headset akan secara otomatis tersambung ke perangkat yang terakhir digunakan. Jika perangkat terakhir yang tersambung tidak dapat ditemukan, headset akan tersambung ke perangkat berikutnya dalam daftar perangkat pasangan.

Bila headset telah tersambung ke perangkat, lampu indikator Bluetooth akan berkedip pelan.

Tips: Tidak dapat menyambungkan headset ke perangkat yang kompatibel? Pastikan headset telah terisi daya, diaktifkan, dan dipasangkan dengan perangkat.

Membuat pasangan dan sambungan dengan NFC

Dengan NFC (Near Field Communication), Anda dapat memasang dan menyambungkan headset ke perangkat yang kompatibel dengan mudah.

- 1 Jika perangkat Anda mendukung NFC, aktifkan NFC.
- 2 Aktifkan headset.
- 3 Sentuh bidang NFC di headset dengan bidang NFC di perangkat. Headset akan tersambung ke perangkat secara otomatis.

Anda juga dapat memutuskan sambungan headset menggunakan NFC. Untuk informasi rinci tentang NFC, lihat buku petunjuk perangkat Anda.



Jika perangkat tidak mendukung NFC, pasang headset secara manual.

Membuat pasangan dan sambungan dengan Bluetooth

- 1 Pastikan headset telah dinonaktifkan.
- 2 Aktifkan perangkat yang kompatibel, lalu aktifkan Bluetooth.
- 3 Aktifkan headset. Jika sebelumnya Anda pernah memasang headset dengan perangkat lain, tekan terus \times selama 2 detik. Lampu indikator biru akan berkedip cepat.
- 4 Atur perangkat untuk mencari perangkat Bluetooth. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk perangkat.
- 5 Di perangkat Anda, pilih headset dari daftar perangkat yang ditemukan.
- 6 Jika diminta, masukkan kode akses **0000**.

Menyambungkan ke dua perangkat sekaligus


Anda ingin mendengarkan musik di komputer, namun tetap dapat menerima panggilan? Bila Anda telah memasang headset dan menyambungkannya ke ponsel, Anda dapat mengaktifkan fitur multipoin dan juga menyambungkan headset ke perangkat lain yang kompatibel, misalnya komputer.

- 1 Pastikan Bluetooth telah diaktifkan di kedua perangkat.
- 2 Pastikan headset telah diaktifkan, lalu tekan terus \times selama 2 detik.
- 3 Tekan terus tombol volume atas dan Δ untuk mengaktifkan fitur multipoin.
- 4 Pasangkan headset dengan perangkat kedua.
- 5 Nonaktifkan headset.
- 6 Aktifkan kembali headset, dan headset akan tersambung ke kedua perangkat.

Untuk memutus sambungan, ulangi langkah 1-3.

Membuat sambungan dengan kabel

Bila Anda menggunakan kabel audio, sambungan nirkabel akan nonaktif, sehingga Anda dapat menggunakan headset secara offline, misalnya selama penerbangan.

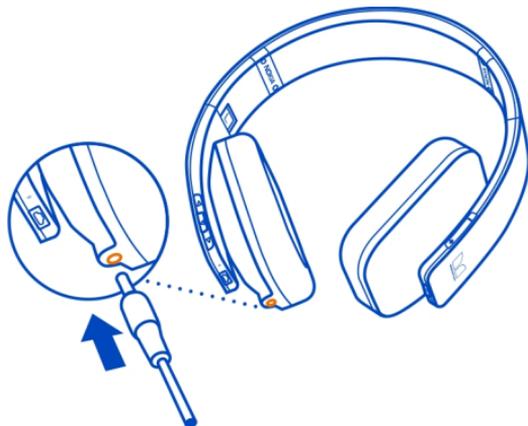

Sambungkan kabel ke headset dan ujung lainnya ke soket headset di perangkat.

Bila kabel telah disambungkan, headset akan beralih ke modus penerbangan. Anda hanya dapat menyambungkan headset ke satu perangkat setiap kali.

Tombol headset akan berfungsi berbeda bila headset digunakan dengan sambungan berkabel atau nirkabel.

Tidak semua model ponsel mendukung sambungan kabel. Untuk ponsel ini, gunakan sambungan nirkabel.

Membuat panggilan

Membuat dan menerima panggilan

	Sambungan nirkabel	Sambungan berkabel
Membuat panggilan	Gunakan ponsel	Gunakan ponsel
Menjawab atau mengakhiri panggilan	Tekan ◀	Tekan ◀
Menolak panggilan	Tekan ◀ dua kali	Tekan ◀ dua kali
Mengalihkan panggilan dari	Tekan ◀ selama 2 detik	Tidak tersedia

ponsel ke headset		
Menghubungi kembali nomor yang terakhir kali dihubungi	Bila tidak ada panggilan yang berlangsung, tekan ◀ dua kali.	Tidak tersedia
Menggunakan panggilan suara	Bila tidak ada panggilan yang berlangsung, tekan terus ◀ selama 2 detik, lalu ikuti petunjuk dalam buku petunjuk ponsel.	Bila tidak ada panggilan yang berlangsung, tekan terus ◀ selama 2 detik, lalu ikuti petunjuk dalam buku petunjuk ponsel.

Beberapa perangkat mungkin tidak kompatibel sepenuhnya, dan Anda mungkin harus mengontrol perangkat di perangkat itu sendiri. Pada beberapa kasus, fitur tertentu mungkin sama sekali tidak tersedia untuk perangkat Anda.

Menangani panggilan dari dua ponsel

Jika headset tersambung ke dua ponsel, Anda dapat menangani panggilan dari kedua ponsel tersebut secara bersamaan.

Melanjutkan panggilan aktif dan menolak panggilan di ponsel lain

Tekan ◀ dua kali.

Mengakhiri panggilan aktif dan menjawab panggilan di ponsel lain

Tekan ◀.

Menahan panggilan aktif dan menjawab panggilan di ponsel lain

Tekan terus ◀ selama 2 detik.

Beralih antara panggilan aktif dan yang ditahan

Tekan terus ◀ selama 2 detik.

Mengakhiri panggilan aktif dan kembali ke panggilan yang ditahan

Tekan ◀.

Jika Anda menghubungi kembali atau menggunakan panggilan melalui suara, panggilan akan dibuat di ponsel yang terakhir digunakan untuk membuat panggilan dengan headset.

Memutar musik

Dengarkan musik favorit di manapun Anda berada.

Peringatan:

Mendengarkan volume suara keras secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang.

	Sambungan nirkabel	Sambungan berkabel dengan ponsel Nokia Lumia	Sambungan berkabel dengan ponsel lainnya
Memutar lagu	Pilih lagu di pemutar musik, lalu tekan ◀.	Pilih lagu di pemutar musik, lalu tekan ◀.	Pilih lagu di pemutar musik, lalu tekan ◀.
Menjeda atau melanjutkan lagu	Tekan ◀	Tekan ◀	Tekan ◀
Memutar lagu berikutnya	Tekan ▶	Tekan ◀ dua kali	Tidak tersedia
Memutar lagu sebelumnya	Tekan ▼ dua kali	Tekan ◀ tiga kali	Tidak tersedia
Memulai lagu yang saat ini diputar dari awal	Tekan ▼	Tekan ▼	Tidak tersedia
Menggulir cepat lagu yang saat ini diputar	Tekan terus ▶ atau ▼	Tekan terus ▶ atau ▼	Tidak tersedia

Beberapa perangkat mungkin tidak kompatibel sepenuhnya, dan Anda mungkin harus mengontrol perangkat di perangkat itu sendiri. Pada beberapa kasus, fitur tertentu mungkin sama sekali tidak tersedia untuk perangkat Anda.

Jika Anda menerima atau membuat panggilan sewaktu mendengarkan musik, maka musik akan dijeda.

Mengatur volume suara dan audio

Mengubah volume suara

Gunakan tombol volume. Untuk mengubah volume suara dengan cepat, tekan terus tombol volume.

Anda dapat menetapkan volume suara perangkat yang telah dipasangkan dan tersambung ke headset. Headset akan mengingat tingkat volume suara saat berikutnya disambungkan ke perangkat.

Dengan sambungan nirkabel, pastikan Anda juga telah menaikkan volume suara di ponsel jika volume suara terlalu rendah.

Menggunakan pembatalan bising aktif

ANC (Pembatalan bising aktif) akan mengurangi kebisingan latar belakang, sehingga Anda dapat menikmati audio berkualitas tinggi meskipun dalam lingkungan bising. ANC membantu melindungi pendengaran karena memungkinkan Anda mendengar pada volume suara lebih rendah.



Bila headset dikenakan, sensor jarak bantalan telinga akan mengaktifkan ANC secara otomatis. Bila headset dilepas, ANC akan nonaktif.

Pengaturan

Tentang aplikasi Aksesori Nokia

Jika Anda memiliki ponsel Nokia Lumia, Anda dapat mengatur headset dengan mudah. Dapatkan aplikasi accessories dari Kios, dan Anda dapat mengelola headset dari ponsel.

Anda dapat menggunakan aplikasi, misalnya untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perintah suara.

Aplikasi tersebut juga akan menambahkan ubin headset ke layar awal ponsel, sehingga Anda dapat dengan mudah melihat daya baterai.

Menghapus pemasangan

- 1 Aktifkan headset, lalu tekan terus ⓧ selama 2 detik. Headset akan beralih ke modus pemasangan.
- 2 Tekan terus \triangleleft dan ⓧ selama 2 detik. Lampu indikator merah dan hijau akan berkedip, dan semua pemasangan akan dihapus.
Headset aktif dan beralih ke modus pemasangan.

Menonaktifkan perintah suara

Headset memberikan tanggapan dan petunjuk verbal, misalnya saat baterai mulai habis. Anda dapat menonaktifkan perintah suara.

Pastikan headset telah diaktifkan dan Anda tersambung ke perangkat. Tekan terus tombol volume bawah dan ⓧ selama 2 detik. Anda akan mendengar perintah suara dan lampu indikator merah akan berkedip.

Mengaktifkan kembali perintah suara

Tekan terus tombol volume atas dan ⓧ selama 2 detik. Anda akan mendengar perintah suara dan lampu indikator hijau akan berkedip.

Aksesori asli Nokia

Untuk ketersediaan aksesori yang disetujui, hubungi pusat layanan Nokia.

Berbagai aksesori tersedia untuk perangkat Anda. Untuk informasi lebih rinci, kunjungi www.nokia.co.id/accessories.

Pedoman praktis tentang aksesori

- Jauhkan semua aksesori dari jangkauan anak-anak.
- Bila Anda melepaskan kabel daya aksesori, pegang dan tarik konektor, bukan kabelnya.
- Periksa pemasangan yang benar dan fungsi aksesori di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan aksesori canggih di kendaraan hanya boleh dilakukan oleh teknisi ahli.

Informasi produk dan keselamatan

Informasi tentang baterai dan pengisi daya

Perangkat ini dilengkapi baterai isi ulang internal yang tidak dapat dilepas. Jangan keluarkan baterai dari perangkat karena dapat merusak perangkat.

Perangkat ini ditujukan untuk penggunaan bila terisi daya dari pengisi daya berikut: AC-50. Nomor model pengisi daya yang sebenarnya dapat bervariasi, tergantung pada jenis konektor. Variasi konektor diketahui melalui salah satu dari berikut ini: E, X, AR, U, A, C, K, B, atau N.

Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang.

Waktu bicara dan siaga hanya merupakan perkiraan. Waktu yang sebenarnya dipengaruhi oleh misalnya pengaturan perangkat, fitur yang digunakan, kondisi baterai, dan temperatur.

Jika baterai tidak digunakan dalam waktu lama, Anda mungkin harus menyambungkan pengisi daya, lalu melepas dan menyambungkannya kembali untuk memulai pengisian daya.

Jika daya baterai benar-benar habis, diperlukan beberapa menit sebelum indikator pengisian daya ditampilkan.

Bila tidak digunakan, lepas pengisi daya dari stopkontak dan perangkat. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh tersambung ke pengisi daya karena pengisian daya berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu kemudian.

Simpan selalu baterai di tempat dengan temperatur antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F). Temperatur berlebihan dapat mengurangi kapasitas dan umur baterai. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi untuk sementara waktu.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Buang baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Gunakan pengisi daya hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan yang tidak sesuai maupun penggunaan pengisi daya yang tidak disetujui dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, maupun bahaya lainnya, serta dapat membatalkan persetujuan atau jaminan. Jika pengisi daya rusak, bawa ke pusat layanan untuk diperiksa sebelum digunakan kembali. Jangan gunakan pengisi daya yang rusak. Gunakan pengisi daya hanya di dalam ruangan.

Pemeliharaan perangkat

Tangani perangkat, pengisi daya, dan aksesoris dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda melindungi cakupan jaminan.

- Pastikan perangkat tetap kering. Air hujan, kelembaban, dan semua jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan mengakibatkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, biarkan perangkat kering.
- Jangan gunakan maupun simpan perangkat di tempat berdebu atau kotor. Komponen yang dapat bergerak dan komponen elektronik dapat rusak.
- Jangan simpan perangkat di tempat bertemperatur tinggi. Temperatur tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat, merusak baterai, dan mengubah atau melelehkan komponen plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat bertemperatur dingin. Bila temperatur perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di bagian dalam perangkat dan merusak sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat.
- Modifikasi tidak sah dapat merusak perangkat dan melanggar peraturan tentang perangkat radio.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat. Penanganan yang kasar dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen.

- Gunakan hanya kain yang bersih, lembut, dan kering untuk membersihkan permukaan perangkat.

Daur ulang

Selalu kembalikan produk elektronik, baterai, dan materi kemasan yang telah digunakan ke tempat pengumpulan khusus. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang materi.

Hak cipta dan informasi lainnya

PERNYATAAN KESESUAIAN

CE0979

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk BH-940 ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan terkait lainnya dalam Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia, Nokia Connecting People, dan logo Nokia Original Accessories adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarkan, maupun menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia. Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Nokia berhak mengubah dan memperbaiki produk yang disebutkan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Merek dan logo Bluetooth adalah milik Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan merek tersebut oleh Nokia atau Monster, LCC didasarkan pada lisensi.

© 2012 Monster, LLC. Produk dan paket Monster, logo Monster, ControlTalk, logo ControlTalk, Purity Pro adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Monster Cable Product, Inc., atau anak perusahaannya di Amerika Serikat maupun negara lainnya.

Perangkat lunak aptX adalah hak cipta CSR plc atau grup perusahaannya. Semua hak dilindungi undang-undang. Tanda aptX dan logo aptX adalah merek dagang dari CSR plc atau salah satu dari grup perusahaannya dan mungkin terdaftar di satu wilayah hukum atau lebih.

Selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam keadaan apapun, Nokia atau pemberi lisensinya tidak bertanggung jawab atas hilangnya data, penghasilan, atau kerugian khusus, insidental, konsekuensial, maupun tidak langsung, apapun penyebabnya.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali jika ditetapkan lain dalam undang-undang yang berlaku, tidak ada jaminan apapun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang kelayakan untuk diperdagangkan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan keakuratan, keandalan, atau isi dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ketersediaan produk mungkin berbeda menurut wilayah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi dealer Nokia. Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. Patuhi semua undang-undang yang berlaku.

PERINGATAN FCC/INDUSTRI KANADA

Perangkat ini sesuai dengan peraturan FCC pasal 15 dan standar RSS pengecualian lisensi Kanada Industri. Pengoperasian perangkat harus memenuhi dua kondisi sebagai berikut: (1) Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima semua gangguan yang ditangkap, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan

pengoperasian yang tidak dikehendaki. Perubahan atau modifikasi apapun tanpa persetujuan tertulis dari Nokia dapat membatalkan wewenang pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

Catatan: Peralatan ini telah diuji dan memenuhi batas perangkat digital Kelas B, sesuai dengan Peraturan FCC pasal 15. Batas ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang sesuai terhadap gangguan berbahaya pada pemasangan di rumah. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan memancarkan energi frekuensi radio dan, jika tidak dipasang dan digunakan sesuai petunjuk, dapat menimbulkan gangguan berbahaya terhadap komunikasi radio. Namun, tidak ada jaminan bahwa tidak akan terjadi gangguan pada pemasangan tertentu. Jika peralatan ini menimbulkan gangguan berbahaya terhadap penerimaan radio atau televisi, yang dapat diketahui dengan menghidupkan atau mematikan peralatan tersebut, pengguna dianjurkan untuk berupaya memperbaiki gangguan menggunakan satu atau beberapa tindakan berikut:

- Ubah orientasi atau posisi antena penerima.
- Tambah jarak antara peralatan dan penerima.
- Sambungkan peralatan ke outlet pada sirkuit berbeda dari yang tersambung pada penerima.
- Untuk memperoleh bantuan, hubungi dealer atau teknisi radio/TV berpengalaman.

CATATAN: Pernyataan Pemaparan Radiasi FCC: Peralatan ini mematuhi batas pemaparan radiasi FCC yang ditetapkan sebelumnya untuk lingkungan yang tidak terkontrol. Pemancar ini tidak boleh ditempatkan atau dioperasikan bersama antena atau pemancar lain.

Nokia memberikan jaminan selama 24 bulan untuk produk ini. Untuk informasi rinci, kunjungi situs Web teks jaminan online Nokia setempat www.nokia.com/support.

/Edisi 1.0 ID