

Stereo slušalka Purity Pro z vmesnikom Bluetooth družbe Monster - Priročnik za uporabo

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite celoten priročnik za uporabo.

IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE



Izklopite napravo, če uporaba mobilnega telefona ni dovoljena ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost, na primer na letalu, v bolnišnicah ali v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte navodila na območjih, kjer veljajo omejitve.

BATERIJE, POLNILNIKI IN DRUGA DODATNA OPREMA



Uporabljajte samo baterije, polnilnike in drugo dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.

ZAŠČITA SLUHA



Da preprečite možnost poškodbe sluha, se izogibajte dolgotrajnemu poslušanju pri visoki glasnosti. Bodite previdni, ko držite napravo v bližini ušesa in je vklopljen zvočnik.

Uvod

O slušalki

Stereo slušalka Purity Pro z vmesnikom Bluetooth družbe Monster združuje vrhunsko kakovost zvoka in enostavno uporabo. Telefonirajte prostoročno ali poslušajte svoje priljubljene skladbe. Odvijte slušalko, namestite si jo na uho in že je pripravljena.

Kakovost zvoka ne rabi trpeti v hrupnem okolju – aktivno odstranjevanje šumov (ANC) odstranjuje neželeni hrup v ozadju.

Površina izdelka ne vsebuje niklja.



Opozorilo:

Izdelek morda vsebuje majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Deli izdelka so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino izdelka ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki izbrišejo.

Pred uporabo izdelka pazljivo preberite ta priročnik za uporabo. Prav tako preberite priročnik za uporabo naprave, ki jo želite povezati z izdelkom.



Opozorilo:

Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.


Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Uporaba mobilnega telefona ali nekaterih funkcij je med vožnjo morda prepovedana. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misli morate predvsem na varnost na cesti.

Za podporo obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

O povezavi Bluetooth

S tehnologijo Bluetooth lahko vzpostavite brezžično povezavo z drugimi združljivimi napravami, na primer mobilnimi telefoni.

Ni potrebno, da so naprave v neposrednem vidnem območju, vendar so lahko med seboj oddaljene največ 10 metrov. Na povezavo lahko vplivajo ovire, kot so zidovi, ali delovanje drugih elektronskih naprav.

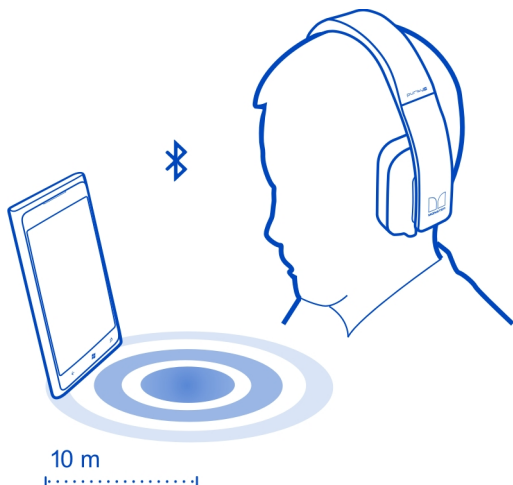

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 3.0 in podpira naslednje profile: A2DP (1.2), HFP (1.6), HSP (1.2) in AVRCP (1.4) . O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

O združljivosti

Slušalko lahko uporabljate z vsemi vrstami naprav, vendar vse naprave ne podpirajo vseh funkcij ali vrst povezav.


	Brezžična (Bluetooth) povezava	Žična povezava	
		Združljivi telefoni	Druge naprave s 3,5-milimetrskim priključkom za zvok
predvajanje glasbe	Da	Da	Da
Prostoročno klicanje	Da	Da	Ne
Nadzor predstavnosti	Da	Da	Ne
nastavitev glasnosti	Da	Da	Ne

Telefoni Nokia Symbian, Nokia S40 in Nokia N9 lahko uporabljajo samo brezžično povezavo.

Tipke na slušalki uporabljajo tehnologijo Control Talk®.

Hitri začetek

Tipke in deli

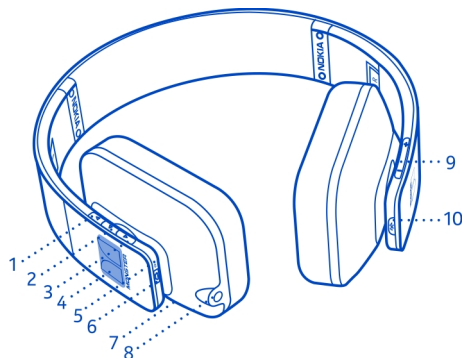


- 1 Tipka za previjanje naprej Δ
- 2 Večfunkcijska tipka ◻
- 3 Tipka za previjanje nazaj ▽
- 4 Območje NFC
- 5 Lučka kazalnika baterije
- 6 Priključek za polnilnik
- 7 Mikrofon
- 8 Priključek za kabel (3,5 mm)
- 9 Tipki za glasnost
- 10 Tipka Bluetooth ✕

Polnjenje baterije


Preden uporabite slušalko, morate napolniti baterijo.

Ko želite izklopiti polnilnik, primate in potegnite vtič, ne kabela.

- 1 Ko je treba slušalko napolniti, naredite tole:

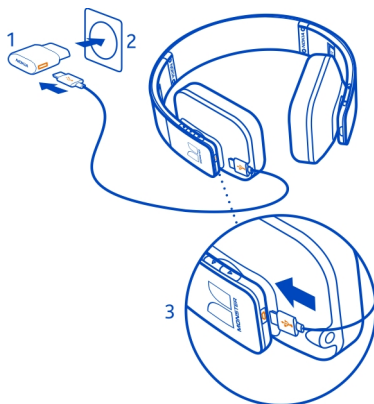

2 Ko se baterija povsem napolni in rumena lučka zasveti zeleno, naredite tole:

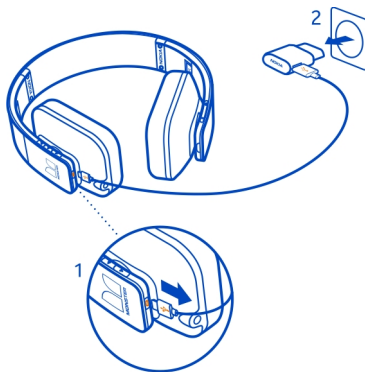

Nasvet: Slušalko lahko polnite tudi prek računalnika z združljivim kablom USB.

Pri brezžični povezavi povsem napolnjena baterija omogoča do 24 ur pogovorov ali 24 ur predvajanja glasbe ali do 7 dni pripravljenosti.


Ko je baterija že skoraj prazna, v rednih presledkih slišite glasovno obvestilo ali pisk, utripa pa tudi rumena lučka.

Ko je baterija prazna, lahko še vedno uporabljate žično povezavo brez aktivnega odstranjevanja šumov (ANC).

Nasvet: Kazalnik baterije vam sporoči napolnjenost baterije vsakokrat, ko vklopite ali izklopite slušalko. Zelena lučka pomeni, da je baterija dovolj polna. Če sveti rumena lučka, boste morali morda kmalu napolniti baterijo. Če sveti rdeča lučka, napolnite baterijo.

Vklop slušalke

Nobenega gumba za vklop ni – samo odvijte slušalko in samodejno se bo vklopila.

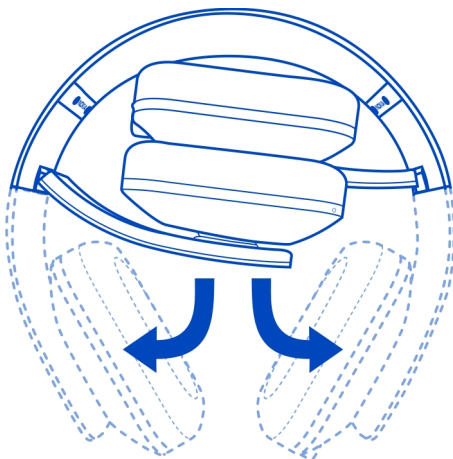

Slušalka zapiska in kazalnik napolnjenosti baterije enkrat utripne ter vam pokaže napolnjenost baterije. Slušalka se samodejno poveže z napravo, s katero je bila povezana nazadnje. Če slušalke še niste seznanili z nobeno napravo ali ste izbrisali seznanitve, slušalka preklopi v način za seznanjanje.


Izklop slušalke

Zložite slušalko. Slušalka zapiska in lučka kazalnika baterije enkrat utripne. Vse povezave se prekinajo.

Če se slušalka ne poveže z napravo v 10 minutah, preklopi v način pripravljenosti. Slušalko zbudite tako, da jo izklopite in znova vklopite.

Nošenje slušalke

Prilagodite naglavni obroč, da se bo popolnoma prilegal.

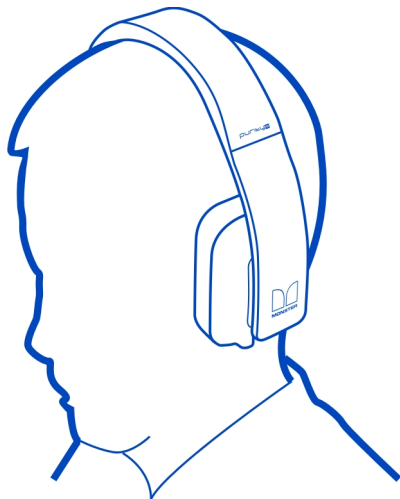

Čepek, označen s črko **L**, vstavite v levo uho, čepek, označen s črko **R**, pa v desno uho.

Ko slušalko namestite, senzorji bližine vstavka samodejno vklopijo ANC.

Če slušalke 10 minut ne nosite, se ANC izklopi, slušalka pa se izklopi za varčevanje z energijo. Če želite slušalko še naprej uporabljati, jo preprosto znova namestite na glavo.

Seznanjanje in povezovanje z napravo

O seznanjanju in brezžičnem povezovanju

Preden lahko slušalko uporabljate, jo morate seznaniti in povezati z združljivo napravo.

Slušalko lahko seznanite z osmimi napravami.

Nasvet: Lahko jo celo povežete z dvema napravama hkrati, na primer z računalnikom in telefonom. Najprej morate vklopiti funkcijo za večtočkovno povezavo.

Pri nekaterih napravah je treba povezavo vzpostaviti ločeno po končanem seznanjanju.

Ko vklopite slušalko, se samodejno poveže z zadnjo uporabljenjo napravo. Če naprava, s katero je bila slušalka nazadnje povezana, ni najdena, se poveže z naslednjo napravo na seznamu seznanjenih naprav.

Ko je slušalka povezana z napravo, lučka vmesnika Bluetooth počasi utripa.

Nasvet: Ali slušalke ne morete povezati z združljivo napravo? Prepričajte se, da je baterija v slušalki polna ter da je slušalka vklopljena in seznanjena z napravo.

Seznanjanje in povezovanje z NFC

S funkcijo NFC (Near Field Communication) lahko enostavno seznanite in povežete slušalko z združljivo napravo.

- 1 Če vaša naprava podpira funkcijo NFC, jo vklopite.
- 2 Vklopite slušalko.
- 3 Dotaknite se območja NFC na slušalki z območjem NFC vaše naprave. Slušalka se samodejno poveže s napravo.

S funkcijo NFC lahko tudi prekinete povezavo s slušalko. Podrobnejše informacije o funkciji NFC boste našli v priročniku za uporabo naprave.



Če naprava ne podpira funkcije NFC, ročno seznanite slušalko.

Seznanjanje in povezovanje z vmesnikom Bluetooth

- 1 Preverite, ali je slušalka izklopljena.

- 2 Vključite združljivo napravo in nato še funkcijo Bluetooth.
- 3 Vključite slušalko. Če ste slušalko predhodno seznanili z drugo napravo, za dve sekundi pridržite . Modra lučka začne hitro utripati.
- 4 Nastavite napravo na iskanje naprav Bluetooth. Podrobnejše informacije boste našli v priročniku za uporabo naprave.
- 5 Na seznamu najdenih naprav v napravi izberite slušalko.
- 6 Po potrebi vnesite kodo **0000**.

Povezovanje z dvema napravama hkrati


Želite poslušati glasbo v računalniku, hkrati pa biti pripravljeni na klice? Ko slušalko seznanite in povežete s telefonom, lahko vključite funkcijo večtočkovne povezave in povežete slušalko še z drugo združljivo napravo, npr. računalnikom.

- 1 Preverite, ali je funkcija Bluetooth vključena v obeh napravah.
- 2 Prepričajte se, da je slušalka vključena, ter pritisnite in pridržite  za 2 sekundi.
- 3 Pridržite tipko za povečanje glasnosti in , da vključite funkcijo večtočkovne povezave.
- 4 Seznanjanje slušalke z drugo napravo.
- 5 Izključite slušalko.
- 6 Slušalko znova vključite in povezala se bo z obema napravama.

Če želite prekiniti povezavo, ponovite korake od 1 do-3.

Povezovanje prek kabla

Ko uporabite avdio kabel, se brezžična povezava izklopi, tako da lahko slušalko uporabite brez povezave, na primer med poletom.

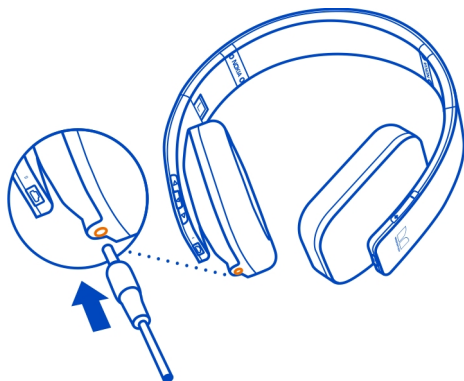

Kabel povežite s slušalko, drugi konec pa s priključkom za slušalke na napravi.

Ko ste kabel povezali, slušalka preklopi v način za potovanje z letalom. Slušalko lahko naenkrat povežete samo z eno napravo.

Pri žični in brezžični povezavi tipke na slušalki delujejo drugače.

Kabelske povezave ne podpirajo vsi modeli telefona. Pri teh telefonih uporabite brezžično povezavo.

Klicanje

Klicanje in sprejemanje klicev

	Brezžična povezava	Žična povezava
Klicanje	Uporaba telefona	Uporaba telefona
Sprejem ali končanje klica	Pritisnite ◀	Pritisnite ◀
Zavrnitev klica	Dvakrat pritisnite ◀	Dvakrat pritisnite ◀
Preklapljanje klica iz telefona v slušalko	Pritisnite ◀ za dve sekundi	Ni na voljo

Ponovno klicanje zadnje klicane številke	Ko ne poteka noben klic, dvakrat pritisnite ◀.	Ni na voljo
Uporaba glasovnega klicanja	Ko ne poteka noben klic, za dve sekundi pridržite ◀ in sledite navodilom v priročniku za uporabo telefona.	Ko ne poteka noben klic, za dve sekundi pridržite ◀ in sledite navodilom v priročniku za uporabo telefona.

Nekatere naprave morda niso popolnoma združljive in napravo boste morda morali upravljati na sami napravi. V nekaterih primerih določena funkcija za vašo napravo morda sploh ni na voljo.

Opravljanje klicev z dveh telefonov

Če je slušalka povezana z dvema telefonoma, lahko upravljate klice iz obeh telefonov hkrati.

Nadaljevanje trenutnega klica in zavrnitev klica v drugem telefonu

Dvakrat pritisnite ◀.

Prekinitev trenutnega klica in sprejem klica v drugem telefonu

Pritisnite ◀.

Zadržanje trenutnega klica in sprejem klica v drugem telefonu

Za dve sekundi pridržite ◀.

Preklapljanje med aktivnimi in zadržanimi klici

Za dve sekundi pridržite ◀.

Prekinitev trenutnega klica in vrnitev na zadržani klic

Pritisnite ◀.

Če pokličete znova ali uporabite glasovno klicanje, bo klic vzpostavljen v telefonu, v katerem ste nazadnje uporabili slušalko za aktivni klic.

Predvajanje glasbe

Poslušajte priljubljeno glasbo, kjer koli ste.

Opozorilo:

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti.

	Brezžična povezava	Žična povezava s telefonom Nokia Lumia	Žična povezava z drugimi telefoni
Predvajanje pesmi	Izberite pesem v predvajalniku glasbe in pritisnite ◀	Izberite pesem v predvajalniku glasbe in pritisnite ◀	Izberite pesem v predvajalniku glasbe in pritisnite ◀
Začasna zaustavitev ali nadaljevanje pesmi	Pritisnite ◀	Pritisnite ◀	Pritisnite ◀
Predvajanje naslednje pesmi	Pritisnite ▶	Dvakrat pritisnite ◀	Ni na voljo
Predvajanje prejšnje pesmi	Dvakrat pritisnite ▼	Trikrat pritisnite ◀	Ni na voljo
Predvajanje trenutne pesmi od začetka	Pritisnite ▼	Pritisnite ▼	Ni na voljo
Hitro pomikanje po trenutni pesmi	Pridržite ▶ ali ▼	Pridržite ▶ ali ▼	Ni na voljo

Nekatere naprave morda niso popolnoma združljive in napravo boste morda morali upravljati na sami napravi. V nekaterih primerih določena funkcija za vašo napravo morda sploh ni na voljo.

Če prejmete ali vzpostavite klic med poslušanjem glasbe, je glasba začasno zaustavljena.

Nastavitev glasnosti in zvoka

Spreminjanje glasnosti

Uporabite tipki za glasnost. Če želite hitro spremeniti glasnost, pridržite tipki za glasnost.

Glasnost lahko nastavite za vsako od naprav, ki ste jih seznanili in z njimi povezali svojo slušalko. Slušalka si zapomni nastavljeno glasnost, ko jo naslednjič povežete z napravo.

Če je pri brezžični povezavi glasnost prenizka, se prepričajte, da ste zvišali glasnost tudi na telefonu.

Uporaba aktivnega odstranjevanja šumov

Aktivno odstranjevanje šumov (ANC) zmanjša šum v ozadju, tako da lahko uživate v visokokakovostnem zvoku tudi v hrupnem okolju. Ker je glasnost manjša, ANC ščiti vaš sluh.



Ko slušalko namestite, senzorji bližine vstavka samodejno vklopijo ANC. Ko slušalko odstranite, se ANC izklopi.

Nastavitve

O aplikaciji Nokia Accessories

Če imate telefon Nokia Lumia, lahko svojo slušalko enostavno spremljate. Iz Trgovine prenesite aplikacijo accessories in slušalko lahko upravljate prek telefona.

Aplikacijo lahko uporabite na primer za vklop ali izklop glasovnih obvestil.

Aplikacija doda tudi ploščico slušalke na začetni zaslon telefona, da lahko preprosto spremljate polnjenje baterije.

Brisanje seznanitev

- 1 Vklopite slušalko ter pritisnite in za 2 sekundi pridržite . Slušalka začne delovati v načinu za seznanjanje.

- 2 Pritisnite in pridržite  in  za 2 sekundi. Rdeča in zelena lučka utripata in izbrišejo se vse seznanitve.

Ko se slušalka vklopi, se aktivira način za seznanjanje.

Izklop glasovnih obvestil

Slušalka vam posreduje besedne povratne informacije in navodila, na primer ko je baterija že skoraj prazna. Ta glasovna obvestila lahko izklopite.

Preverite, ali je slušalka vklopljena in ali ste povezani z napravo. Pritisnite in pridržite tipko za znižanje glasnosti in  za 2 sekundi. Slišite glasovno obvestilo, rdeča lučka pa utripa.

Ponovni vklop glasovnih obvestil

Pritisnite in pridržite tipko za zvišanje glasnosti in  za 2 sekundi. Slišite glasovno obvestilo, zelena lučka pa utripa.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Informacije o bateriji in polnilniku

Naprava ima notranjo baterijo, ki je ni mogoče odstraniti, lahko pa se znova napolni. Baterije ne skušajte odstraniti iz naprave, saj bi lahko napravo poškodovali.

Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-50 . Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različico vtiča označuje ena od naslednjih oznak: E, X, AR, U, A, C, K, B ali N.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi.

Čas pogovorov in čas pripravljenosti sta samo približna ocena. Na dejanski čas vplivajo na primer nastavitve naprave, uporabljene funkcije, stanje baterije in temperatura.

Če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti.

Če je baterija popolnoma prazna, lahko traja nekaj minut, preden se prikaže indikator za polnjenje.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15°C in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Polnilnik uporabljajte samo v namene, za katere je narejen. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite, da je polnilnik poškodovan, ga odnesite na servis, da ga pregledajo, preden ga spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Nega naprave

Z napravo, polnilnikom in dodatno opremo ravajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zaščitite garancijo naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če napravo kljub vsemu zmočite, počakajte, da se posuši.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju. Giblivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo naprave in izkrivijo ali stopijo plastične dele.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpreti.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja vezja in mehanske dele.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov.

Simbol prečrtanega smetnjaka



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba vse neuporabne električne in elektronske izdelke, baterije in akumulatorje odnesti na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke. Več o varstvu okolja lahko izveste v okoljskem profilu izdelkov na strani www.nokia.com/ecoprofile.

Avtorske pravice in druga obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE0979

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek BH-940 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People in logotip Nokia Original Accessories so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia or Monster, LLC is under license.

© 2012 Monster, LLC. Monster, the Monster logo, ControlTalk, the ControlTalk logo, Purity Pro, the product and packaging are trademarks or registered trademarks of Monster Cable Products, Inc., or its subsidiaries in the U.S. or other countries.

The aptX software is copyright CSR plc or its group companies. All rights reserved. The aptX mark and the aptX logo are trademarks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.

Družba Nokia ali njeni licencedajalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Izdelki v nekaterih regijah morda niso na voljo. Več informacij dobite pri prodajalcu izdelkov Nokia. Ta naprava morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA ter drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Ta naprava je v skladu s določili 15. člena pravilnika FCC in s standardi RSS zbornice Industry Canada, ki niso vključeni v licenco. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

Opomba: Ta oprema je bila preizkušena in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B, kot je določeno v 15. delu pravilnika FCC. Te omejitve so postavljene tako, da zagotavljajo zadovoljivo zaščito pred škodljivimi motnjami v bivalnem okolju. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radijsko energijo ter lahko – če ni uporabljena skladno z navodili – povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar to ni zagotovilo, da pri nekem primeru ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje v radijskem ali televizijskem sprejemu, kar lahko ugotovite tako, da vklopite in izklopite opremo, priporočamo, da skušate zmanjšati motnje z enim ali več od teh ukrepov:

- preusmerite ali prestavite sprejemno anteno;
- povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom;
- priključite opremo v vtičnico, ki ni v istem tokokrogu kot sprejemnik;
- posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim tehnikom za RTV.

OPOMBA: Izjava agencije FCC o izpostavljenosti sevanju: Ta oprema ustreza omejitvam agencije FCC za izpostavljenost sevanju, določenim za nenadzorovano okolje. Ta oddajnik ne sme biti na istem mestu kot druga antena ali oddajnik in ne sme delovati skupaj z drugo anteno ali oddajnikom.

Nokia za ta izdelek zagotavlja 24-mesečno garancijo. Za več podrobnosti obiščite lokalno spletno mesto družbe Nokia s spletnim besedilom garancije www.nokia.com/support.