

Nokia Purity Pro Bluetooth stereo slušalice od kompanije Monster Uputstvo za korisnika

Bezbednost

Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu. Da biste dobili više informacija, pročitajte kompletan vodič za korisnike.

ISKLUČITE U KONTROLISANIM ZONAMA



Isključite uređaj kada korišćenje mobilnih telefona nije dozvoljeno ili kada ono može da prouzrokuje smetnje ili opasnost, na primer, u avionu, bolnicama ili u blizini medicinske opreme, goriva, hemikalija ili zona detonacije. Pridržavajte se svih uputstava u kontrolisanim zonama.

BATERIJE, PUNJAČI I DRUGA DODATNA OPREMA



Koristite isključivo baterije, punjače i drugu dodatnu opremu koju je Nokia odobrila za korišćenje sa ovim uređajem. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.

ZAŠTITITE SVOJ SLUH



Da biste sprečili moguće oštećenje sluha, nemojte duže vreme da slušate muziku ili drugi audio sadržaj pri velikoj jačini zvuka. Budite pažljivi kad držite uređaj uz uho dok se koristi zvučnik.

Uvod

O slušalicama

Nokia Purity Pro Bluetooth stereo slušalice od kompanije Monster pružaju vrhunski audio kvalitet i jednostavne su za korišćenje. Upućujte pozive i odgovarajte na iste bez upotrebe ruku ili slušajte omiljene pesme. Samo otvorite slušalice, stavite ih na glavu i spremni ste.

Audio kvalitet ostaje sjajan čak i u bučnim sredinama – ANC (active noise cancellation – aktivno poništavanje buke) smanjuje neželjenu pozadinsku buku.

Površina ovog proizvoda je bez nikla.

Upozorenje:

Ovaj proizvod može da sadrži male delove. Držite ih van dohvata dece.

Delovi ovog proizvoda imaju magnetska svojstva. Ovaj proizvod privlači materijale koji sadrže metal. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu ovog proizvoda pošto se tako mogu izbrisati podaci koji se nalaze na njima.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za korisnika pre korišćenja proizvoda. Pored toga, pročitajte uputstvo za korisnika uređaja koji povezujete sa ovim proizvodom.

Upozorenje:

Kada koristite slušalice, vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude umanjena. Nemojte da koristite slušalice kada to može da ugrozi vašu bezbednost.


Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Korišćenje mobilnog telefona ili nekih njegovih funkcija tokom vožnje može biti zabranjeno. Neka Vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da bude bezbednost u saobraćaju.

Podršku potražite na adresi www.nokia.com/support.

O Bluetooth povezivanju

Bluetooth možete da koristite za uspostavljanje bežičnih veza sa drugim kompatibilnim uređajima, kao što su mobilni telefoni.

Uređaji ne moraju da budu u vidnom polju, ali moraju da budu na međusobnoj razdaljini manjoj od 10 metara (33 stope). Na vezu mogu da utiču prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji.

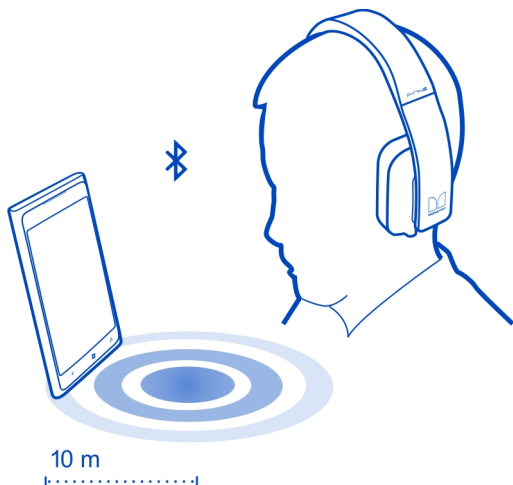

Ovaj uređaj je usklađen sa Bluetooth specifikacijom 3.0 i podržava sledeće profile: A2DP (1.2), HFP (1.6), HSP (1.2) i AVRCP (1.4) . Proverite sa proizvođačima drugih uređaja njihovu kompatibilnost s ovim uređajem.

O kompatibilnosti

Ove slušalice možete da koristite sa svim vrstama uređaja, ali ne podržavaju svi uređaji sve funkcije ili tipove veze.

	Bežična (Bluetooth) veza	Žična veza	
		Kompatibilni telefoni	Drugi uređaji sa audio priključkom od 3,5 mm
Reprodukcija muzike	Da	Da	Da
Pozivanje bez upotrebe ruku (hendsfri)	Da	Da	Ne
Kontrola medija	Da	Da	Ne


Kontrola jačine zvuka	Da	Da	Ne
-----------------------	----	----	----

Nokia Symbian, Nokia S40, i Nokia N9 telefoni mogu da koriste samo žičnu vezu.

Tasteri na slušalicama koriste Control Talk® tehnologiju.

Početni koraci

Tasteri i delovi

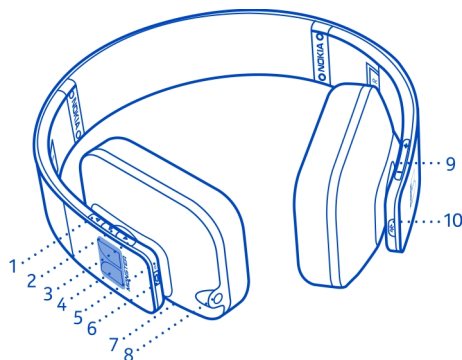


- 1 Taster za premotavanje unapred △
- 2 Višefunkcijski taster ◀
- 3 Taster za premotavanje unazad ▽
- 4 NFC zona
- 5 Indikatorska lampica za bateriju
- 6 Konektor za punjač
- 7 Mikrofon
- 8 Konektor za kabl (3,5 mm)
- 9 Tastere za jačinu zvuka
- 10 Taster za Bluetooth ✕

Punjenje baterije


Da biste koristili slušalice, morate da napunite bateriju.

Kada prekidate vezu sa punjačem, uvek držite i vucite utikač, a ne kabl.

- 1 Kada slušalice treba da se pune uradite sledeće:

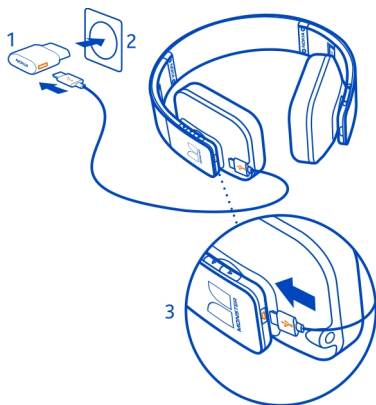

- 2 Kada se baterija u potpunosti napuni i kada žuto svetlo na indikatorskoj lampici postane zeleno, uradite sledeće:

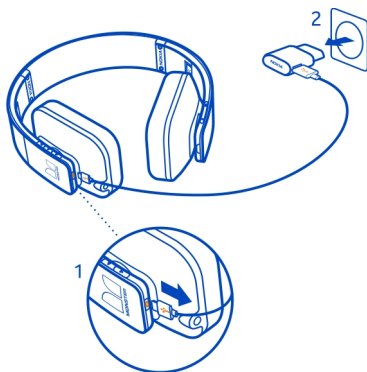

Savet: Takođe možete da punite slušalice preko računara putem kompatibilnog USB kablova.

Kada su slušalice povezane putem žične veze, potpuno napunjena baterija ima kapaciteta za do 24 sata razgovora ili 24 sata reprodukcije muzike, odnosno za do 7 dana u režimu pripravnosti.


Kada je baterija skoro prazna, periodično vas na to upozorava glasovno obaveštenje ili pištanje, a indikatorska lampica treperi žutim svetlom.

Kada je baterija prazna, i dalje možete da koristite žičnu vezu bez aktivnog poništavanja buke (ANC).

Savet: Indikatorska lampica za bateriju pokazuje nivo napunjenosti baterije kad god uključite ili isključite slušalice. Zeleno svetlo označava dovoljnu napunjenost baterije. Ako lampica svetli žuto, možda ćete ubrzo morati da napunite bateriju. Ako je svetlo crveno, napunite bateriju.

Uključivanje slušalica

Ne postoji nikakvo dugme za napajanje – samo otvorite slušalice i one se automatski uključuju.

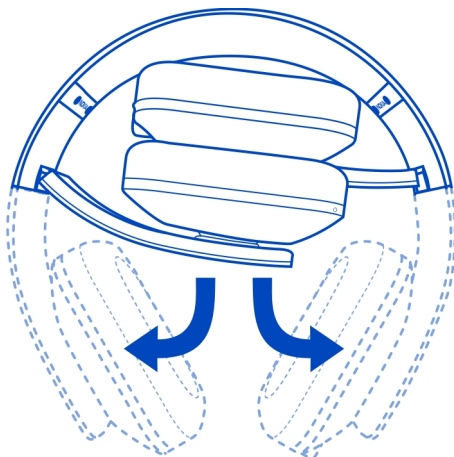

Slušalice će zapištati, a indikatorska lampica za bateriju će zasvetleti jednom, čime ukazuje na napunjenost baterije. Slušalice se automatski povezuju sa uređajem sa kojim su poslednji put bile povezane. Ako slušalice niste uparili ni sa jednim uređajem ili ako ste obrisali listu uparivanja, slušalice ulaze u režim uparivanja.


Isključivanje slušalica

Sklopite slušalice. Slušalice će zapištati, a indikatorska lampica za bateriju će jednom zasvetleti. Sve veze su prekinute.

Ako se slušalice ne povežu sa nekim uređajem u roku od 10 minuta, ulaze u režim pripravnosti. Da biste ponovo aktivirali slušalice, isključite ih, a zatim ih ponovo uključite.

Nošenje slušalica

Podesite dužinu dela koji se stavlja na glavu da bi vam slušalice najbolje pristajale.

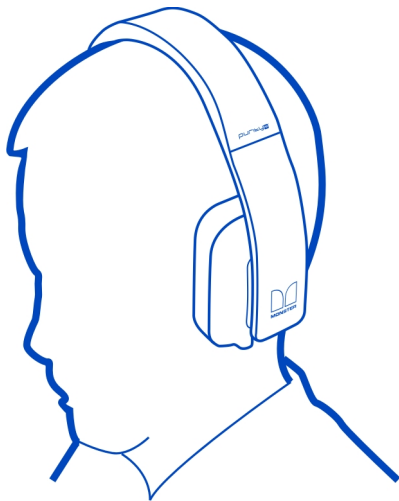

Slušalicu označenu slovom **L** stavite na levo uho, a slušalicu označenu slovom **R** na desno.

Kada stavite slušalice, blizinski senzori koji se nalaze u njima automatski aktiviraju aktivno poništavanje buke (ANC).

Ako 10 minuta ne nosite slušalice, ANC i zvuk na slušalicama se isključuju u cilju uštede energije. Da biste nastavili sa nošenjem slušalica, samo ih stavite na glavu.

Uparivanje i povezivanje sa uređajem

O bežičnom uparivanju i povezivanju

Da biste koristili slušalice, morate da ih uparite i povežete sa kompatibilnim uređajem.

Možete da uparite slušalice sa osam uređaja.

Savet: I ne samo to, možete istovremeno da ih povežete sa dva uređaja, kao što su računar i telefon. Najpre je potrebno da uključite funkciju povezivanja sa više tačaka.

Kod nekih uređaja ćete morati zasebno da uspostavite vezu nakon uparivanja.

Kada uključite slušalice, one se automatski povezuju sa poslednjim uređajem koji ste koristili sa njima. Ukoliko poslednji uređaj sa kojim ste ih povezali ne može da bude pronađen, slušalice se povezuju sa sledećim uređajem na listi uparenih uređaja.

Kada su slušalice povezane sa nekim uređajem, indikatorska lampica za Bluetooth polako treperi.

Savet: Ne možete da povežete slušalice sa kompatibilnim uređajem? Uverite se da su slušalice napunjene, uključene i uparene sa uređajem.

Uparivanje i povezivanje pomoću NFC tehnologije

NFC tehnologija vam omogućava da bez problema uparite i povežete slušalice sa kompatibilnim uređajem.

- 1 Ako vaš uređaj podržava NFC, uključite ga.
- 2 Uključite slušalice.
- 3 Dodirnite NFC zonu slušalica NFC zonom telefona. Slušalice se automatski povezuju sa uređajem.

Pomoću NFC tehnologije možete i da prekinete vezu sa slušalicama. Detalje o NFC povezivanju potražite u vodiču za korisnike uređaja.



Ukoliko uređaj ne podržava NFC, ručno uparite slušalice.

Uparivanje i povezivanje putem Bluetooth veze

- 1 Isključite slušalice.
- 2 Uključite kompatibilni uređaj i uključite Bluetooth.
- 3 Uključite slušalice. Ukoliko ste prethodno uparili slušalice sa drugim uređajem, pritisnite taster Φ i držite ga dve sekunde. Plava indikatorska lampica počinje brzo da treperi.
- 4 Podesite uređaj tako da traži Bluetooth uređaje. Detalje potražite u vodiču za korisnike uređaja.
- 5 Na svom uređaju izaberite slušalice iz liste pronađenih uređaja.
- 6 Ako je potrebno unesite lozinku **0000**.

Povezivanje sa dva uređaja istovremeno


Želite li da slušate muziku na računaru, ali tako da i dalje možete da odgovarate na pozive? Kada uparite i povežete slušalice sa telefonom, možete da uključite funkciju povezivanja sa više tačaka i povežete slušalice sa još jednim kompatibilnim uređajem, na primer, sa računarom.

- 1 Bluetooth i na jednom i na drugom uređaju mora da bude uključen.
- 2 Uverite se da su slušalice uključene, zatim pritisnite taster Φ i držite ga dve sekunde.
- 3 Pritisnite i držite taster za pojačavanje zvuka i Δ da biste uključili funkciju povezivanja sa više tačaka.
- 4 Uparivanje slušalica sa još jednim uređajem.
- 5 Isključite slušalice.
- 6 Ponovo uključite slušalice i one se povezuju sa oba uređaja.

Da biste ih isključili, ponovite korake od 1 do 3.

Povezivanje kablom

Kada koristite audio kabl, bežična veza se isključuje, tako da možete da koristite slušalice van mreže, na primer tokom leta.

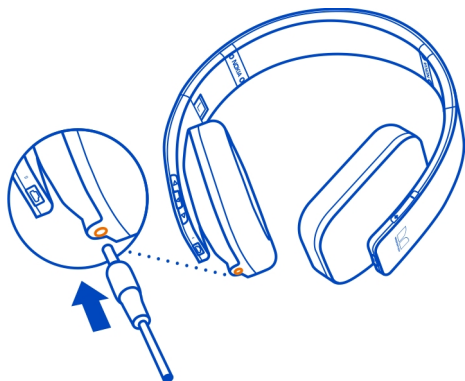

Uključite jedan kraj kabla u slušalice, a drugi u konektor za slušalice na uređaju.

Kada povežete slušalice kablom, one prelaze u režim „let“. Slušalice možete da povežete samo sa jednim uređajem u jedno vreme.

Tasteri na slušalicama funkcionišu drugačije u zavisnosti od toga da li su slušalice povezane preko bežične ili žične veze.

Ne podržavaju svi modeli telefona vezu preko kabla. Sa tim telefonima koristite bežičnu vezu.

Obavljanje poziva

Upućivanje i primanje poziva

	Bežična veza	Žična veza
Upućivanje poziva	Korišćenje telefona	Korišćenje telefona
Odgovaranje na poziv i prekidanje	Pritisnite ◀	Pritisnite ◀
Odbijanje poziva	Dvaput pritisnite ◀	Dvaput pritisnite ◀
Prebacivanje poziva sa	Pritisnite taster ◀ i držite ga dve sekunde	Nije dostupno

telefona na slušalice		
Ponovno pozivanje poslednjeg biranog broja	Kada nema poziva u toku, dvaput pritisnite ◀.	Nije dostupno
Korišćenje biranja glasom	Kada nema poziva u toku, pritisnite taster ◀ i držite ga dve sekunde, zatim postupite po uputstvima iz vodiča za korisnike telefona.	Kada nema poziva u toku, pritisnite taster ◀ i držite ga dve sekunde, zatim postupite po uputstvima iz vodiča za korisnike telefona.

Moguće da neki uređaji nisu u potpunosti kompatibilni, u tom slučaju uređaj ćete morati da kontrolišete na njemu samom. U nekim slučajevima može da se desi da neka funkcija uopšte ne bude dostupna za vaš uređaj.

Upravljanje pozivima na dva telefona

Ukoliko su slušalice povezane sa dva telefona, možete da upravljate pozivima na oba telefona istovremeno.

Nastavljanje razgovora u okviru aktivnog poziva i odbijanje poziva na drugom telefonu

Dvaput pritisnite ◀.

Prekidanje aktivnog poziva i odgovaranje na poziv na drugom telefonu

Pritisnite ◀.

Stavljanje aktivnog poziva na čekanje i odgovaranje na poziv na drugom telefonu

Pritisnite taster ◀ i držite ga 2 sekunde.

Prebacivanje između aktivnog poziva i poziva na čekanju

Pritisnite taster ◀ i držite ga 2 sekunde.

Prekidanje aktivnog poziva i vraćanje na poziv na čekanju

Pritisnite ◀.

Kada ponovo pozivate već birani broj ili koristite biranje glasom, poziv se upućuje sa onog telefona sa kojeg ste poslednji put uputili poziv uz korišćenje slušalica.

Reprodukcija muzike

Slušajte omiljenu muziku, gde god da ste.

⚠ Upozorenje:
Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka vam može oštetiti sluh. Slušajte muziku pri umerenoj jačini zvuka.

	Bežična veza	Žična veza sa telefonom Nokia Lumia	Žična veza sa drugim telefonima
Reprodukovanje pesme	Odaberite pesmu u muzičkom plejeru i pritisnite ◀	Odaberite pesmu u muzičkom plejeru i pritisnite ◀	Odaberite pesmu u muzičkom plejeru i pritisnite ◀
Pauziranje i ponovno puštanje pesme	Pritisnite ◀	Pritisnite ◀	Pritisnite ◀
Puštanje naredne pesme	Pritisnite ▶.	Dvaput pritisnite ◀	Nije dostupno
Puštanje prethodne pesme	Dvaput pritisnite ▽.	Tri puta pritisnite ◀	Nije dostupno
Puštanje trenutne pesme ispočetka	Pritisnite ▽	Pritisnite ▽	Nije dostupno
Premotavanje deonice pesme	Pritisnite i držite ▶ ili ▽	Pritisnite i držite ▶ ili ▽	Nije dostupno

Moguće da neki uređaji nisu u potpunosti kompatibilni, u tom slučaju uređaj ćete morati da kontrolišete na njemu samom. U nekim slučajevima može da se desi da neka funkcija uopšte ne bude dostupna za vaš uređaj.

Ako primite ili uputite poziv dok slušate muziku, muzika se automatski pauzira.

Podešavanje zvuka i jačine zvuka

Promena jačine zvuka

Koristite tastere za jačinu zvuka. Da biste brzo promenili jačinu zvuka, pritisnite i držite tastere za jačinu zvuka.

Možete da podesite jačinu zvuka za svaki uređaj sa kojim ste uparili i povezali slušalice. Slušalice pamte podešeni nivo jačine zvuka tako da on ostaje isti sledeći put kada povežete slušalice sa datim uređajem.

Ako je jačina zvuka previše slaba dok su slušalice povezane bežično, proverite da li je zvuk pojačan i na telefonu.

Korišćenje ANC tehnologije

ANC (active noise cancellation – aktivno poništavanje buke) smanjuje pozadinsku buku tako da možete da uživate u zvuku visokog kvaliteta čak i u bučnim sredinama. S obzirom na to da ne morate da pojačavate zvuk, ANC vam pomaže da sačuvate sluh.



Kada stavite slušalice, blizinski senzori u njima automatski uključuju ANC. Kada skinete slušalice, ANC se isključuje.

Podešavanja

O aplikaciji Nokia Accessories

Ako imate Nokia Lumia telefon, lako možete da upravljate slušalicama. Preuzmite aplikaciju accessories iz Prodavnice i moći ćete da upravljate slušalicama sa telefona.

Ovu aplikaciju možete da koristite za, na primer, uključivanje ili isključivanje glasovnih obaveštenja.

Ova aplikacija takođe dodaje pločicu za slušalice na početni ekran telefona, tako da lako možete da vidite nivo napunjenosti baterije.

Brisanje liste uparivanja

- 1 Uključite slušalice, pritisnite taster  i držite ga dve sekunde. Slušalice ulaze u režim uparivanja.

- 2 Pritisnite tastere  i  i držite ih dve sekunde. Slušalice će zatreperti crvenim i zelenim svetlom i lista uparivanja se briše.
- Slušalice se uključuju i ulaze u režim uparivanja.

Isključivanje glasovnih obaveštenja

Slušalice vam pružaju verbalne povratne informacije i uputstva, na primer, kada je baterija skoro prazna. Možete da isključite ova glasovna obaveštenja.

Uverite se da su slušalice uključene i povezane sa nekim uređajem. Pritisnite taster za smanjivanje zvuka i taster  i držite ih dve sekunde. Čućete glasovno obaveštenje, a indikatorska lampica će zasvetleti crvenim svetlom.

Ponovno uključivanje glasovnih obaveštenja

Pritisnite taster za pojačavanje zvuka i taster  i držite ih dve sekunde. Čućete glasovno obaveštenje, a zelena indikatorska lampica će zasvetleti.

Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije

Informacije o bateriji i punjaču

Ovaj uređaj poseduje internu fiksnu dopunjivu bateriju. Ne pokušavajte da bateriju izvadite iz uređaja pošto time možete oštetiti uređaj.

Ovaj uređaj se napaja preko sledećih punjača: AC-50 . Tačan broj modela punjača se razlikuje u zavisnosti od tipa utikača. Varijanta utikača se definiše jednom od sledećih oznaka: E, X, AR, U, A, C, K, B, ili N.

Baterija se može puniti i prazniti stotine puta ali će se na kraju istrošiti.

Vreme trajanja baterije prilikom razgovora i vreme trajanja baterije kada je uređaj u režimu pripravnosti su samo procenjene vrednosti. Na realna vremena utiču, na primer, podešavanja uređaja, funkcije koje se koriste, stanje baterije i temperatura.

Ukoliko baterija duže vreme nije korišćena, da bi počela da se puni, možda će biti potrebno da priključite punjač, iskopčate ga, pa ga ponovo priključite.

Ako je baterija potpuno prazna, može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja.

Kada se punjač ne koristi, izvucite ga iz električne utičnice i iz uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač, pošto prekomerno punjenje može da skрати životni vek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Bateriju uvek držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i skraćuju životni vek baterije. Uređaj sa toplom ili hladnom baterijom možda neće biti privremeno funkcionalan.

Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije odlazite u skladu sa lokalnim propisima. Kada je to moguće, reciklirajte ih. Ne odlazite ih kao kućni otpad.

Punjač koristite isključivo za ono za šta je namenjen. Nepropisno korišćenje punjača ili korišćenje neodobrenih punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije i od drugih opasnosti, kao i da poništi sva odobrenja ili garancije. Ukoliko smatrate da je punjač oštećen, odnesite ga u servisni centar na pregled pre nego što nastavite da ga koristite. Nikada nemojte da koristite oštećeni punjač. Punjač koristite isključivo u zatvorenom prostoru.

Briga o uređaju

Pažljivo rukujte uređajem, punjačem i priborom. Sledeći predlozi će vam pomoći da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, ostavite ga da se osuši.
- Nemojte upotrebljavati ili držati uređaj na prašnjavim ili prljavim mestima. Pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja uređaja i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti elektronska kola.
- Nemojte pokušavati da otvarate uređaj.
- Neodobrene modifikacije mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.
- Nemojte uređaj ispuštati, tresti ili udarati. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i mehanike.
- Koristite samo meku, čistu i suhu tkaninu za čišćenje površina uređaja.

Recikliranje

Korišćene elektronske proizvode, baterije i pakovanja uvek vraćajte u namenske sabirne punktove. Na taj način ćete pomoći da se spreči nekontrolisano odlaganje otpada i pospešiti recikliranje materijala.

Simbol precrtane korpe za otpatke



Simbol precrtane pokretne korpe na proizvodu, bateriji, pratećoj dokumentaciji ili pakovanju služi kao podsetnik da se svi električni i elektronski proizvodi, baterije i akumulatori moraju odložiti kao razvrstani otpad na kraju njihovog radnog veka. Ovaj zahtev važi na teritoriji Evropske unije. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad. Za više informacija o ekološkim odlikama, pogledajte ekološki profil proizvoda na adresi www.nokia.com/ecoprofile.

Autorska prava i druge objave

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

CE 0979

NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod BH-940 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Sva prava zadržana.

Nokia, Nokia Connecting People i logotip Nokia Original Accessories su žigovi ili zaštićeni žigovi privrednog društva Nokia Corporation.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia, zabranjeno je umnožavanje, prenos, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja ovog dokumenta u bilo kom obliku. Nokia vodi politiku permanentnog razvoja. Nokia zadržava pravo da menja i poboljšava svaki proizvod opisan u ovom dokumentu bez prethodne najave.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia or Monster, LLC is under license.

© 2012 Monster, LLC. Monster, the Monster logo, ControlTalk, the ControlTalk logo, Purity Pro, the product and packaging are trademarks or registered trademarks of Monster Cable Products, Inc., or its subsidiaries in the U.S. or other countries.

The aptX software is copyright CSR plc or its group companies. All rights reserved. The aptX mark and the aptX logo are trademarks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.

Do maksimalne granice dopuštene merodavnim pravom, ni pod kojim okolnostima Nokia, niti ijedno lice koje je davalac licence privrednom društvu Nokia, nisu odgovorni za ma kakav gubitak podataka ili dobiti, niti za bilo koje posebne, uzgredne, posledične ili indirektno štete ma kako da su prouzrokovane.

Sadržaji ovog dokumenta su dati „kao što jesu“. Osim kako to zahteva merodavno pravo, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo prećutne, uključujući, ali ne ograničavajući se na prećutne garancije u vezi sa svojstvima za redovnu ili naročitu upotrebu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmene ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u bilo kom trenutku i bez prethodne najave.

Dostupnost proizvoda se može razlikovati u zavisnosti od regiona. Detaljnije informacije potražite od Nokia prodavca. Ovaj uređaj može da sadrži proizvode, tehnologiju ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

FCC/INDUSTRY CANADA OBJAVA

Ovaj uređaj je usklađen sa delom 15 FCC propisa i RSS standardima za izuzimanje od licenciranja koje propisuje Industry Canada. Funkcionalno korišćenje je uslovljeno ispunjenjem naredna dva uslova: (1) Ovaj uređaj može da prouzrokuje štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora da prihvati sve primljene smetnje, uključujući i one koje mogu prouzrokovati neželjene operacije. Sve promene ili modifikacije koje Nokia nije eksplicitno odobrila mogu da ponište korisnikovo ovlašćenje za funkcionalno korišćenje ove opreme.

Napomena: Ovaj uređaj je testiran i ustanovljeno je da zadovoljava ograničenja za klasu B digitalnih uređaja prema odredbama dela 15 FCC propisa. Ova ograničenja su osmišljena da obezbede razumnu zaštitu od štetnih smetnji u rezidencijalnim instalacijama. Ova oprema generiše, koristi i može da odađe energiju radiofrekventnih talasa, te ako nije ispravno instalirana i ne koristi se u skladu sa uputstvima, može da prouzrokuje štetne smetnje radio komunikacijama. Međutim, ne postoje garancije da se smetnje neće javiti u nekoj određenoj instalaciji. Ukoliko ova oprema prouzrokuje štetne smetnje radio ili televizijskog prijema, što se može ustanoviti isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se savetuje da te smetnje pokuša da ukloni jednom od, ili kombinacijom više, sledećih radnji:

- Promenite usmerenje prijemne antene ili je postavite na drugo mesto.
- Povećajte rastojanje između opreme i prijemnika.
- Opremu priključite na drugu utičnicu koja ne pripada istom strujnom kolu kao utičnica koju koristi prijemnik.
- Obratite se za pomoć distributeru ili nekom iskusnom radio/TV mehaničaru.

NAPOMENA: Izjava o izlaganju zračenju prema FCC propisima: Ova oprema je usklađena sa FCC graničnim vrednostima izloženosti zračenju određenim za nekontrolisanu sredinu. Ovaj predajnik ne sme biti postavljen na isto mesto ili raditi u sklopu sa nekom drugom antenom ili predajnikom.

Nokia daje garanciju od 24 meseci za ovaj proizvod. Detalje potražite na lokalnom Nokia web sajtu, koji sadrži tekst garancije na mreži, na adresi www.nokia.com/support.