

คู่มือผู้ใช้ Nokia Purity Pro Bluetooth Stereo Headset จาก Monster

ความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย



ปิดโทรศัพท์เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือเมื่อโทรศัพท์อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ตัวอย่างเช่น บนเครื่องบิน, ในโรงพยาบาล หรือเมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่จำกัดการใช้

แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ



ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia ว่าใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้เท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

ปกป้องความสามารถในการได้ยินของคุณ



อย่าฟังระดับเสียงสูงเป็นเวลานานเพื่อป้องกันอันตรายต่อการได้ยินเสียง ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง

บทนำ

เกี่ยวกับชุดหูฟังของคุณ

Nokia Purity Pro Bluetooth Stereo Headset จาก Monster ผสมผสานคุณภาพเสียงเหนือระดับกับการใช้งานที่ง่ายดาย คุณสามารถโทรและรับสายแบบแฮนด์ฟรีได้หรือฟังแทร็คเพลงโปรดของคุณ เพียงกางชุดหูฟังและสวมเข้ากับหู คุณก็จะสามารถเริ่มใช้งานได้ทันที

คุณภาพเสียงจะไม่ได้รับการรบกวนจากเสียงรบกวนรอบข้างโดยระบบตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ (ANC) จะช่วยตัดเสียงรบกวนที่ไม่ต้องการออกไป

พื้นผิวของผลิตภัณฑ์นี้ปราศจากสารนิเกิล

คำเตือน:

ผลิตภัณฑ์นี้มีชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เป็นสื่อแม่เหล็ก วัตถุที่ทำจากโลหะอาจดึงดูดเข้าหาผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตามบัตรเครดิตรหัสหรือสื่อแม่เหล็กอื่นไวใกล้ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากข้อมูลที่เก็บไว้อยู่ในอาจถูกลบได้

อ่านคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียดก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์ และอ่านคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ที่คุณเชื่อมต่อ กับผลิตภัณฑ์ด้วย

คำเตือน:

ขณะที่คุณใช้ชุดหูฟัง อาจมีผลต่อความสามารถในการได้ยินเสียงภายนอก ห้ามใช้ชุดหูฟังในสถานที่ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยของคุณ


ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น อาจมีการห้ามไม่ให้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือคุณสมบัติบางอย่างของมือถือขณะขับรถ ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขียานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะขับขียานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน

สำหรับการสนับสนุน โปรดไปที่ www.nokia.com/support

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Bluetooth

คุณสามารถใช้ Bluetooth เพื่อทำการเชื่อมต่อไร้สายกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งานร่วมกันได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ

อุปกรณ์ต่างๆ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในแนวสายตา แต่อุปกรณ์แต่ละชิ้นต้องอยู่ใกล้กันภายในระยะ 10 เมตร (33 ฟุต) การเชื่อมต่ออาจได้รับผลกระทบจากสิ่งกีดขวางต่างๆ เช่น ผนัง หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

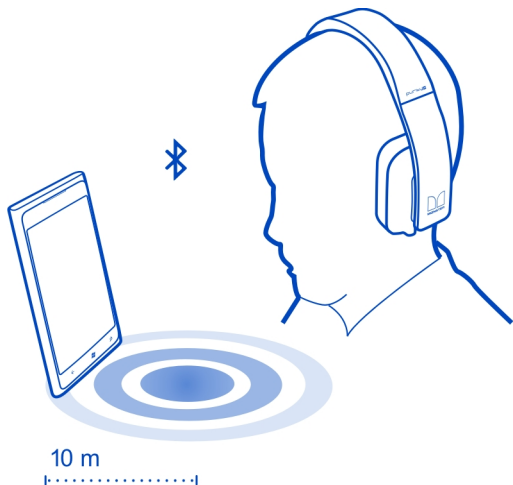

โทรศัพท์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 3.0 ที่สนับสนุนรูปแบบดังต่อไปนี้: A2DP (1.2) HFP (1.6) HSP (1.2) และ AVRCP (1.4) โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์อื่นๆ ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้หรือไม่

เกี่ยวกับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ

คุณสามารถใช้ชุดหูฟังร่วมกับอุปกรณ์ทุกชนิด แต่อุปกรณ์บางชนิดอาจไม่รองรับคุณสมบัติบางอย่างหรือการเชื่อมต่อบางรูปแบบ


	การเชื่อมต่อแบบ ไร้สาย (Bluetooth)	การเชื่อมต่อแบบมีสาย	
		โทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้	อุปกรณ์อื่นๆ ที่มีช่องเสียบออดิโอขนาด 3.5 มม
การเล่นเพลง	ได้	ได้	ได้
การโทรแบบแฮนด์ฟรี	ได้	ได้	ไม่ได้
การควบคุมสื่อ	ได้	ได้	ไม่ได้
การควบคุมความดัง	ได้	ได้	ไม่ได้

โทรศัพท์มือถือ Nokia Symbian, Nokia S40 และ Nokia N9 ใช้ได้เฉพาะการเชื่อมต่อแบบไร้สายเท่านั้น

ปุ่มบนชุดหูฟังใช้เทคโนโลยีของ Control Talk®

เริ่มต้นการใช้งาน

ปุ่มและชิ้นส่วน

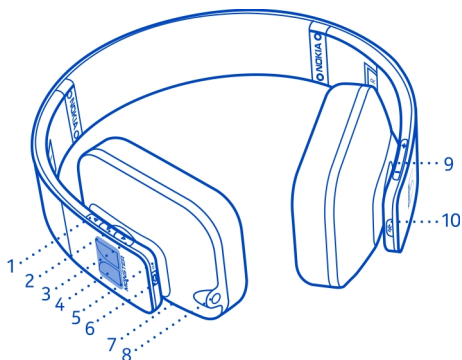


- 1 ปุ่มกรอไปข้างหน้า △
- 2 ปุ่มมัลติฟังก์ชัน ◁
- 3 ปุ่มกรอกกลับ ▽
- 4 บริเวณการสื่อสารระยะใกล้ (NFC)
- 5 ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
- 6 ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ
- 7 ไมโครโฟน
- 8 ช่องเสียบสายเคเบิล (3.5 มม.)
- 9 ปุ่มปรับความดัง
- 10 ปุ่ม Bluetooth ✕

การชาร์จแบตเตอรี่


คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อนการใช้ชุดหูฟัง

เมื่อคุณถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบ ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ

- 1 เมื่อต้องการชาร์จชุดหูฟัง ให้ทำดังนี้

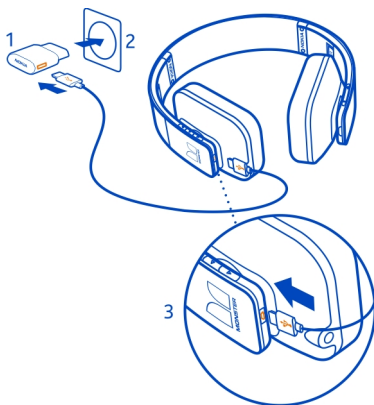

2 เมื่อแบตเตอรี่เต็มแล้วและไฟแสดงสถานะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียว ให้ทำดังนี้

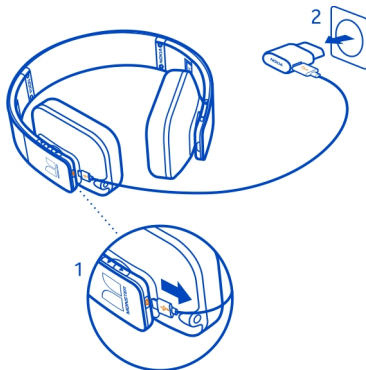

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถชาร์จชุดหูฟังจากคอมพิวเตอร์ของคุณกับสายเคเบิล USB ที่ทำงานร่วมกันได้

สำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย แบตเตอรี่ที่ได้รับการชาร์จจนเต็มจะสามารถใช้สนทนาได้นานถึง 24 ชั่วโมง หรือเล่นเพลงนานถึง 24 ชั่วโมง หรือสแตนด์บายได้นานถึง 7 วัน


เมื่อการชาร์จแบตเตอรี่ต่ำ คุณจะได้ยินเสียงเตือนเป็นระยะๆ หรือเสียงบี๊ และไฟแสดงสถานะสีเหลืองจะกะพริบ

เมื่อแบตเตอรี่หมด คุณจะสามารถใช้การเชื่อมต่อแบบมีสายได้ โดยที่ระบบตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ (ANC) จะไม่ทำงาน

เคล็ดลับ: ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะบอกระดับการชาร์จแบตเตอรี่เมื่อใดก็ตามที่คุณปิดหรือเปิดชุดหูฟัง ไฟสีเขียวหมายความว่ามีพลังงานเพียงพอ หากไฟเป็นสีเหลือง คุณอาจต้องชาร์จแบตเตอรี่ใหม่โดยเร็ว หากไฟเป็นสีแดง ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่

การเปิดชุดหูฟัง

การเปิดเครื่องจะไม่มีปุ่มเปิด/ปิดให้กด เพียงกางชุดหูฟัง เครื่องก็จะเปิดโดยอัตโนมัติ

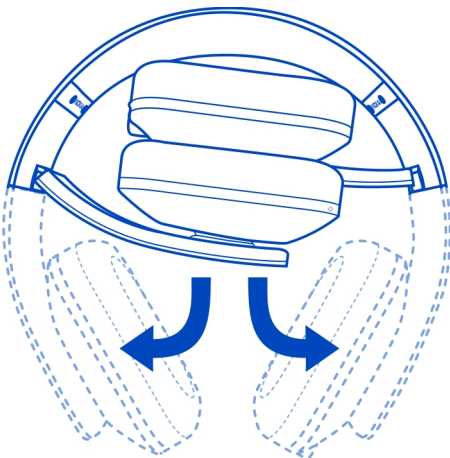

ชุดหูฟังจะส่งเสียงบี๊ และไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะกะพริบหนึ่งครั้ง เพื่อแสดงการชาร์จแบตเตอรี่ ชุดหูฟังจะเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ล่าสุดโดยอัตโนมัติ หากคุณยังไม่เคยจับคู่ชุดหูฟังกับอุปกรณ์ หรือคุณได้ล้างการจับคู่อุปกรณ์แล้ว ชุดหูฟังจะเข้าสู่โหมดจับคู่


การปิดชุดหูฟัง

พับชุดหูฟัง ชุดหูฟังจะส่งเสียงบี๊ และไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะกะพริบหนึ่งครั้ง การเชื่อมต่อทั้งหมดจะปิดตัวลง

หากชุดหูฟังไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายใน 10 นาที ชุดหูฟังจะเปลี่ยนเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย หากต้องการใช้งานชุดหูฟัง ให้ปิดและเปิดใหม่อีกครั้ง

การสวมชุดหูฟัง

ปรับสายคาดหัวเพื่อให้กระชับพอดี

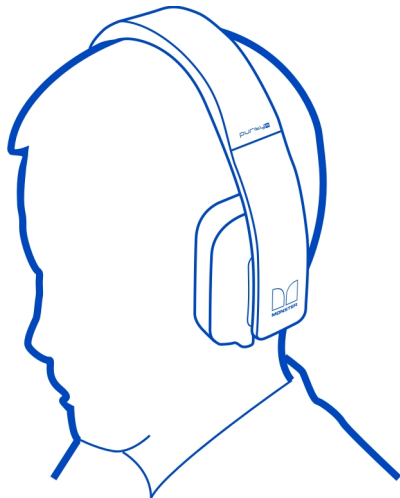

สวมหูฟังข้างที่กำกับด้วย **L** เข้ากับหูข้างซ้าย และหูฟังที่กำกับด้วย **R** เข้ากับหูข้างขวา

เมื่อคุณสวมชุดหูฟัง พรอกซีมีดีเซ็นเซอร์ของหูฟังจะเปิดระบบตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ (ANC) โดยอัตโนมัติ

หากคุณไม่สวมชุดหูฟังเป็นเวลา 10 นาที ANC จะปิดตัวลง และชุดหูฟังจะหยุดการทำงานเพื่อประหยัดพลังงาน เมื่อต้องการใช้งานชุดหูฟังต่อ ให้สวมชุดหูฟังเข้ากับศีรษะอีกครั้ง

การจับคู่และเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์หนึ่งเครื่อง

เกี่ยวกับการจับคู่และการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

ก่อนใช้งานชุดหูฟัง คุณต้องจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้

คุณสามารถจับคู่ชุดหูฟังกับอุปกรณ์ได้ 8 เครื่อง

เคล็ดลับ: คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ 2 เครื่องได้พร้อมกัน เช่น คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ขั้นแรก ต้องเปิดคุณสมบัติบลูทูธก่อน

สำหรับอุปกรณ์บางอย่าง คุณอาจต้องทำการเชื่อมต่อแยกต่างหากหลังจากทำการจับคู่แล้ว

เมื่อคุณเปิดชุดหูฟัง ชุดหูฟังจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้ล่าสุดโดยอัตโนมัติ หากไม่สามารถค้นหาอุปกรณ์ล่าสุดที่เชื่อมต่อได้ ชุดหูฟังจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์รายการถัดไปที่อยู่ในรายชื่อของอุปกรณ์ที่จับคู่

เมื่อเชื่อมต่อชุดหูฟังแล้ว ไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะกะพริบซ้ำๆ

เคล็ดลับ: ไม่สามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ใช่หรือไม่ ตรวจสอบว่าคุณชาร์จชุดหูฟัง เปิดสวิตช์ และจับคู่กับอุปกรณ์แล้ว

การจับคู่และเชื่อมต่อกับ NFC

บริเวณการสื่อสารระยะใกล้ (NFC) ช่วยให้คุณสามารถจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ได้อย่างง่ายดาย

- 1 หากอุปกรณ์ของคุณรองรับ NFC ให้เปิด NFC
- 2 เปิดชุดหูฟัง
- 3 นำบริเวณ NFC บนชุดหูฟังแตะกับบริเวณ NFC บนอุปกรณ์ของคุณ ชุดหูฟังจะเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อชุดหูฟังโดยใช้ NFC ได้อีกด้วย สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ NFC ให้ดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ของคุณ



หากอุปกรณ์ไม่สนับสนุน NFC ให้จับคู่ชุดหูฟังด้วยตัวเอง

การจับคู่และเชื่อมต่อกับ Bluetooth

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดชุดหูฟังอยู่
- 2 เปิดอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้ และเปิดใช้งาน Bluetooth
- 3 เปิดชุดหูฟัง หากคุณสามารถทำการจับคู่ชุดหูฟังกับอุปกรณ์อื่นมาก่อนหน้านี้แล้ว ให้กด * ค้างไว้ 2 วินาที ไฟแสดงสถานะสีฟ้าจะเริ่มกะพริบอย่างรวดเร็ว

- 4 ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth สำหรับรายละเอียด ให้ดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ของคุณ
- 5 ในอุปกรณ์ ให้เลือกชุดหูฟังจากรายชื่ออุปกรณ์ที่พบ
- 6 หากจำเป็น ให้ป้อนรหัสผ่าน **0000**

การเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์สองเครื่องในเวลาเดียวกัน


คุณต้องการฟังเพลงจากคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ยังคงพร้อมสำหรับการโทรหรือไม่ เมื่อคุณจับคู่ชุดหูฟังและเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์ คุณสามารถเปิดคุณสมบัติมัลติพอยท์ และยังสามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ร่วมกันได้ เช่น คอมพิวเตอร์

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งาน Bluetooth บนอุปกรณ์ทั้งสองแล้ว
- 2 ตรวจสอบว่าคุณเปิดสวิตช์ชุดหูฟังแล้ว และกด * ค้างไว้ 2 วินาที
- 3 กดปุ่มปรับความดังขึ้นและ Δ ค้างไว้เพื่อเปิดคุณสมบัติมัลติพอยท์
- 4 จับคู่ชุดหูฟังกับอุปกรณ์เครื่องที่สอง
- 5 ปิดชุดหูฟัง
- 6 เปิดชุดหูฟังใหม่อีกครั้ง ชุดหูฟังจะเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง

หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3

การเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิล

เมื่อคุณใช้สายออดิโอ การเชื่อมต่อแบบไร้สายจะหยุดการทำงาน ดังนั้น คุณสามารถใช้ชุดหูฟังขณะออฟไลน์ได้ เช่น ขณะที่อยู่บนเครื่องบิน

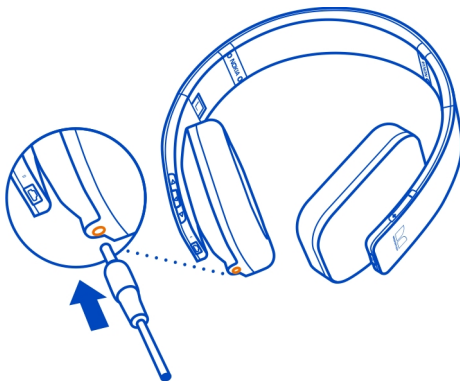

เชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับชุดหูฟังและเสียบปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับช่องเสียบหูฟังของเครื่อง

เมื่อคุณเชื่อมต่อสายเคเบิล ชุดหูฟังของคุณจะเปลี่ยนเข้าสู่โหมดบนเครื่องบิน คุณสามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ได้ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น

เมื่อใช้กับการเชื่อมต่อแบบมีสายหรือไร้สาย ปุ่มชุดหูฟังจะทำงานแตกต่างกัน

โทรศัพท์บางรุ่นไม่รองรับการเชื่อมต่อสายเคเบิล สำหรับรุ่นที่ไม่รองรับการเชื่อมต่อสายเคเบิล โปรดใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

โทรออก

การโทรออกและรับสาย

	การเชื่อมต่อแบบไร้สาย	การเชื่อมต่อแบบมีสาย
การโทรออก	การใช้งานโทรศัพท์	การใช้งานโทรศัพท์
การรับหรือวางสาย	กด < 1	กด < 1
การปฏิเสธสาย	กด < 1 สองครั้ง	กด < 1 สองครั้ง
การสลับสายจากโทรศัพท์ไปยังชุดหูฟัง	กด < 1 2 วินาที	ไม่รองรับการใช้งาน
การโทรซ้ำหมายเลขที่โทรออกล่าสุด	ขณะที่ไม่ได้ใช้สาย ให้กด < 1 สองครั้ง	ไม่รองรับการใช้งาน
การใช้การโทรด้วยเสียง	ขณะที่ไม่ได้ใช้สาย ให้กด < 1 ค้างไว้ 2 วินาที และทำตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ของคุณ	ขณะที่ไม่ได้ใช้สาย ให้กด < 1 ค้างไว้ 2 วินาที และทำตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ของคุณ

อุปกรณ์บางเครื่องอาจไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างเต็มที่ และคุณอาจต้องสั่งงานอุปกรณ์ของคุณจากเครื่องอื่นๆ ในบางกรณี คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่รองรับการใช้งานในอุปกรณ์ของคุณเลย

การจัดการสายจากโทรศัพท์สองเครื่อง

หากชุดหูฟังของคุณเชื่อมต่ออยู่กับโทรศัพท์สองเครื่อง คุณสามารถจัดการสายจากทั้งสองเครื่องได้พร้อมกัน

การสนทนาต่อและปฏิเสธสายในโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่ง

กด < 1 สองครั้ง

การวางสายที่สนทนาอยู่ และรับสายในโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่ง

กด < 1

การฟีกสายที่สนทนาอยู่ และรับสายในโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่ง

กด < ค้างไว้ 2 วินาที

การสลับระหว่างสายที่ใช้อยู่และสายที่ฟีกไว้

กด < ค้างไว้ 2 วินาที

การวางสายที่สนทนาอยู่ และกลับไปสนทนากับสายที่ฟีกไว้

กด <

หากคุณโทรเข้าหรือใช้การโทรด้วยเสียง โทรศัพท์ที่คุณใช้สายครั้งล่าสุดด้วยชุดหูฟังจะเป็นเครื่องที่ใช้โทรออก

การเล่นเพลง

ฟังเพลงโปรดของคุณได้ทุกที่ไม่ว่าอยู่ที่ใด

คำเตือน:

การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ ฟังเพลงในระดับเสียงปานกลาง

	การเชื่อมต่อแบบไร้สาย	การเชื่อมต่อแบบมีสายกับโทรศัพท์ Nokia Lumia	การเชื่อมต่อแบบมีสายกับโทรศัพท์เครื่องอื่น
การเล่นเพลง	เลือกเพลงในเครื่องเล่นเพลง แล้วกด <	เลือกเพลงในเครื่องเล่นเพลง แล้วกด <	เลือกเพลงในเครื่องเล่นเพลง แล้วกด <
การหยุดเล่นเพลงชั่วคราวหรือเล่นเพลงต่อ	กด <	กด <	กด <
การเล่นเพลงถัดไป	กด Δ	กด < สองครั้ง	ไม่รองรับการใช้งาน
การเล่นเพลงก่อนหน้า	กด ∇ สองครั้ง	กด < สามครั้ง	ไม่รองรับการใช้งาน
การเริ่มเล่นเพลงที่เล่นอยู่ตั้งแต่ต้น	กด ∇	กด ∇	ไม่รองรับการใช้งาน
การเลื่อนเล่นเพลงที่เล่นอยู่อย่างรวดเร็ว	กด Δ หรือ ∇ ค้างไว้	กด Δ หรือ ∇ ค้างไว้	ไม่รองรับการใช้งาน

อุปกรณ์บางเครื่องอาจไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างเต็มที่ และคุณอาจต้องสั่งงานอุปกรณ์ของคุณจากเครื่องอื่นๆ ในบางกรณี คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่รองรับการใช้งานในอุปกรณ์ของคุณเลย

หากคุณรับสายหรือโทรออกขณะฟังเพลง เพลงจะหยุดเล่นชั่วคราว

การปรับความดังและเสียง

การปรับความดัง

ใช้ปุ่มปรับความดัง หากต้องการปรับความดังอย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่มปรับความดังค้างไว้

คุณสามารถตั้งค่าความดังของเสียงสำหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่องที่คุณจับคู่ไว้และเชื่อมต่อไว้กับชุดหูฟัง ชุดหูฟังจะจดจำระดับความดังที่ตั้งไว้ในครั้งต่อไปที่คุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

สำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย หากเสียงเบาเกินไป ควรเพิ่มระดับเสียงบนโทรศัพท์ของคุณด้วย

การใช้ระบบตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ

ระบบตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ (ANC) จะลดเสียงรบกวนรอบข้าง ทำให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงคุณภาพสูงแม้อยู่ในที่ที่มีเสียงดังได้ และเนื่องจากคุณสามารถรับฟังเสียงที่ระดับเสียงเบาได้ ANC จึงช่วยปกป้องการได้ยินของคุณ



เมื่อคุณสวมชุดหูฟัง พรอกซีมิติเซ็นเซอร์ของหูฟังจะเปิดระบบ ANC โดยอัตโนมัติ และเมื่อคุณถอดชุดหูฟังออก ระบบ ANC จะปิดตัวลง

การตั้งค่า

เกี่ยวกับแอปอุปกรณ์เสริม Nokia

หากคุณมีโทรศัพท์ Nokia Lumia คุณสามารถติดตามการทำงานของชุดหูฟังของคุณได้อย่างง่ายดาย โหลดแอปพลิเคชัน อุปกรณ์เสริม จากร้านค้า เพื่อจัดการการทำงานของชุดหูฟังจากโทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้สำหรับการทำงานต่างๆ เช่น การเปิดหรือปิดเสียงเตือน เป็นต้น

นอกจากนี้ แอปพลิเคชันยังเพิ่มโวลุ่มชุดหูฟังไว้ที่หน้าจอเริ่มต้นบนโทรศัพท์ของคุณ ดังนั้น คุณจะสามารถมองเห็นการชาร์จแบตเตอรี่ได้โดยง่าย

การล้างการจับคู่

1. เปิดชุดหูฟัง จากนั้นกด * ค้างไว้ 2 วินาที ชุดหูฟังจะเข้าสู่โหมดจับคู่
 2. กด < และ * ค้างไว้ 2 วินาที ไฟแสดงสถานะสีแดงและสีเขียวจะกะพริบ และการจับคู่ทั้งหมดจะถูกล้าง
- เมื่อชุดหูฟังเปิด ระบบจะเข้าสู่โหมดจับคู่

การปิดเสียงเตือน

ชุดหูฟังของคุณจะแสดงความคิดเห็นและให้คำแนะนำในรูปแบบเสียง เช่น เมื่อการชาร์จแบตเตอรี่ต่ำ คุณสามารถปิดเสียงเตือนเหล่านี้ได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดหูฟังเปิดอยู่และคุณได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์แล้ว กดปุ่มลดความดังและ * ค้างไว้ 2 วินาที คุณจะได้ยินเสียงเตือน และไฟแสดงสถานะสีแดงจะกะพริบ

การเปิดเสียงเตือนอีกครั้ง

กดปุ่มเพิ่มความดังและ * ค้างไว้ 2 วินาที คุณจะได้ยินเสียงเตือน และไฟแสดงสถานะสีเขียวจะกะพริบ

อุปกรณ์เสริมของแท้จาก Nokia

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามได้จากศูนย์บริการของ Nokia

อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีจำหน่ายอยู่เป็นจำนวนมาก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.nokia.co.th/accessories

ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งในพาหนะได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนาและทำงานอย่างถูกต้อง

- เฉพาะผู้ที่มีความสัมพันธ์ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่ติดตั้งยากได้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

โทรศัพท์รุ่นนี้มีแบตเตอรี่ในตัวที่ชาร์จใหม่ได้ ถอดเปลี่ยนไม่ได้ อย่าพยายามถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง เพราะคุณอาจทำให้เครื่องเสียหายได้

โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบให้ใช้งานเมื่อได้รับพลังงานจากอุปกรณ์ชาร์จต่อไปนี้ AC 50 หมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จที่ถูกต้องนั้นอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของปลั๊กเสียบ ความแตกต่างของปลั๊กเสียบจะระบุไว้ด้วยคำใดคำหนึ่งต่อไปนี้ E, X, AR, U, A, C, K, B หรือ N

แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้เป็นร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด

เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอสายเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น เวลาจริงจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น การตั้งค่าโทรศัพท์ คุณสมบัตที่กำลังใช้ สภาพแบตเตอรี่ และอุณหภูมิ

หากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน คุณอาจจำเป็นต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ แล้วถอดอุปกรณ์ชาร์จแล้วเชื่อมต่ออีกครั้งเพื่อเริ่มชาร์จแบตเตอรี่

หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลานานกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้น

เมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ชาร์จของคุณ ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบและโทรศัพท์ ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้หน่วยการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุเองเมื่อเวลาผ่านไป

โปรดเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได้ การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น นำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

ใช้อุปกรณ์ชาร์จตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเท่านั้น การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานอุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรองอาจเสี่ยงต่อการลัดวงจร การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ และอาจส่งผลต่อการรับรองหรือการรับประกัน หากคุณเชื่อว่าอุปกรณ์ชาร์จชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ชำรุดเสียหาย ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น

การดูแลอุปกรณ์ของคุณ

คุณควรดูแลโทรศัพท์ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมด้วยความระมัดระวัง ค่าแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การจับด้วยของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้นขึ้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากโทรศัพท์ของคุณเปียกชื้น ปล่อยให้เครื่องแห้งสนิท
- อย่าใช้หรือเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่สามารถขยับได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในอุณหภูมิที่สูง เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำให้หน่วยการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทำให้พลาสติกงอหรือละลายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่อง
- การดัดแปลงที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกเกิดความเสียหายได้
- ใช้ผ้าแห้งที่นุ่มสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของอุปกรณ์เท่านั้น

การนำกลับมาใช้ใหม่

ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีกรรมควบคุม และช่วยบรรเทาการรั่วไหลของสารพิษและของเสีย

ลิขสิทธิ์และประกาศอื่น ๆ

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE 0979

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่า ผลิตภัณฑ์ BH-940 นี้ สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC คุณสามารถดูสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ <http://www.nokia.com/global/declaration>

© 2012 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และโลโก้ Nokia Original Accessories เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia Nokia ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เครื่องหมายคำว่า Bluetooth และโลโก้เป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้งานเครื่องหมายนี้โดย Nokia หรือ Monster, LLC. จะเป็นการใช้ภายใต้ใบอนุญาตใช้งาน

© 2012 Monster, LLC. Monster, โลโก้ Monster, ControlTalk, โลโก้ ControlTalk, Purity Pro ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Monster Cable Products, Inc. หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่น

ซอฟต์แวร์ aptX เป็นลิขสิทธิ์ของ CSR plc หรือกลุ่มบริษัทดังกล่าว สงวนลิขสิทธิ์ เครื่องหมาย aptX และโลโก้ aptX เป็นเครื่องหมายการค้าของ CSR plc หรือหนึ่งในกลุ่มบริษัทดังกล่าว และอาจมีการจดทะเบียนในเขตปกครองศาลอย่างน้อยหนึ่งเขต

ตามข้อบ่งชี้สูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและมีได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายที่นำมาใช้ระบุไว้เท่านั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ที่มีใบรับรองของโทรศัพท์อาจแตกต่างไปตามภูมิภาค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Nokia ของคุณ เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

คำประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับมาตราที่ 15 ของข้อกำหนด FCC และมาตรฐาน RSS ที่ยกเว้นในอนุญาตของ Industry Canada การทำงานของเครื่องขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายใดๆ และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานไม่ตรงกับที่ต้องการ การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุมัติอย่างชัดแจ้งจาก Nokia จะทำให้สิทธิในการใช้อุปกรณ์นี้ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบแล้วและสอดคล้องกับขีดจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B ตามมาตราที่ 15 ของข้อกำหนด FCC ขีดจำกัดเหล่านี้ได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อให้มีการป้องกันสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายในสถานที่ที่อาศัยอยู่อย่างเหมาะสมสำหรับอุปกรณ์นี้สร้าง

และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุได้ และหากไม่ได้ตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อระบบสื่อสารคลื่นวิทยุได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าสัญญาณรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งพิเศษแบบใด หากอุปกรณ์นี้ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายกับเครื่องรับวิทยุหรือโทรทัศน์ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการปิดหรือเปิดอุปกรณ์ ขอให้ผู้ใช้ลองแก้ไขสัญญาณรบกวนดังกล่าวด้วยวิธีการต่อไปนี้

- เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งของเสาอากาศรับสัญญาณ
- แยกอุปกรณ์กับเครื่องรับให้อยู่ไกลจากกันมากขึ้น
- ต่ออุปกรณ์เข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟอื่นที่ไม่ใช่ช่องเดียวกับที่เครื่องรับนั้นต่ออยู่
- ปรึกษากับตัวแทนจำหน่ายหรือขอความช่วยเหลือจากช่างซ่อมวิทยุ/ทีวีที่มีประสบการณ์

หมายเหตุ: คำชี้แจงเรื่องการแผ่คลื่นของ FCC: อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับขีดจำกัดในการแผ่คลื่นของ FCC ที่ระบุไว้เพื่อสภาพแวดล้อมที่ได้รับการควบคุม เครื่องรับส่งสัญญาณนี้ต้องไม่ตั้งอยู่หรือทำงานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องรับส่งสัญญาณอื่น

Nokia ให้การรับประกัน 24 เดือนสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ขอความการรับประกัน Nokia ออนไลน์ในท้องถิ่น ที่ www.nokia.com/support

/ฉบับที่ 1.0 TH