

سماعة الشحن اللاسلكي JBL PowerUp لأجهزة Nokia، MD-100W

المحتويات

٣ حول السماعة

٣ حول Qi

٤ معلومات حول اتصال Bluetooth

٥ المفاتيح والأجزاء

٦ تشغيل السماعة

٦ إقران الجهاز

٦ الإقران والتوصيل

٧ إقران السماعة باستخدام NFC

٧ إقران السماعة يدويًا

٨ مسح عمليات الإقران

٨ تشغيل الموسيقى

١٠ شحن جهاز آخر لاسلكيًا

١٠ التوصيل بجهاز آخر أثناء التشغيل

١١ الدعم

١١ معلومات المنتج والسلامة

حول السماعه

مع السماعه اللاسلكية Nokia MD-100W، يمكنك الاستماع إلى الموسيقى بجودة صوت عالية من الهاتف أو جهاز آخر متوافق، مثل مشغل الموسيقى. ويمكنك التوصيل بجهاز آخر دون إيقاف الموسيقى. يمكنك أيضاً استخدام كبل صوت عادي (3.5 ملم) لتوصيل جهازك بمنفذ توصيل الصوت في السماعه. يأتي المنتج ومعه كبل صوت.

يمكن استخدام السماعه اللاسلكية Nokia MD-100W أيضاً كشاحن لاسلكي. لشحن جهاز متوافق مع Qi، ضع الجهاز على منطقة الشحن اللاسلكي، أعلى السماعه.

⚠ تحذير:


قد يحتوي هذا الجهاز على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيداً عن متناول الأطفال.

بعض أجزاء المنتج ممغنطة. قد يجذب المنتج المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين الممغنطة الأخرى قرب المنتج، لأن المعلومات المخزنة عليها قد تملح.

إن سطح المنتج خالٍ من النيكل.

حول Qi

Qi هو جهاز قياسي عالمي يجعل من الشحن اللاسلكي للجهاز أمراً ممكناً. باستخدام جهاز Qi المتوافق، لن تحتاج إلى توصيل أية كبلات. ما عليك سوى وضع جهازك على السطح الخاص بعملية الشحن.

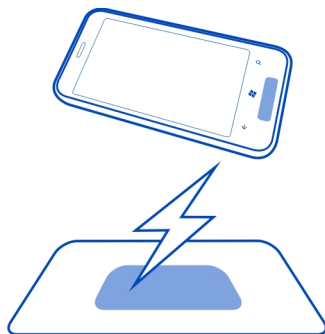


يعمل Qi باستخدام الحث المغناطيسي، وهو مصمم حالياً للأجهزة التي تستخدم طاقة بحجم ٥ واط أو أقل، مثل الهواتف المحمولة. تستخدم أجهزة شحن Qi والأجهزة التردد ذاته، لذلك فطالما كانت الأماكن

النشطة بها ملامسة، فكل منتجات Qi تكون متوافقة، بغض النظر عن المُصنّع أو العلامة التجارية. للحصول على مزيد من التفاصيل، راجع دليل المستخدم في كلا الجهازين.

معلومات حول اتصال Bluetooth


يمكنك استخدام تقنية Bluetooth لإجراء اتصال لاسلكي بالأجهزة الأخرى المتوافقة مثل، الهواتف المحمولة.

ولا يتطلب الأمر محاذاة الأجهزة، ولكن يجب أن يكون الجهازان ضمن نطاق ١٠ أمتار (٣٣ قدمًا) من بعضهما البعض. قد يتأثر الاتصال بالعوائق مثل الجدران أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

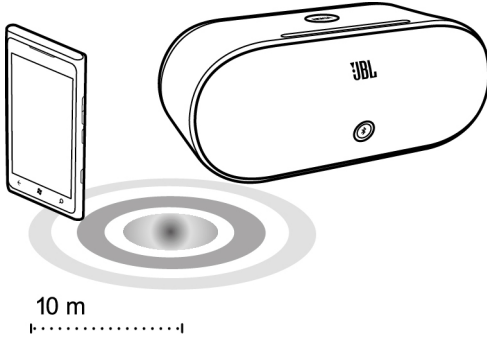


يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.1 + EDR التي تدعم الأوضاع التالية: A2DP وAVRCP. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

المفاتيح والأجزاء

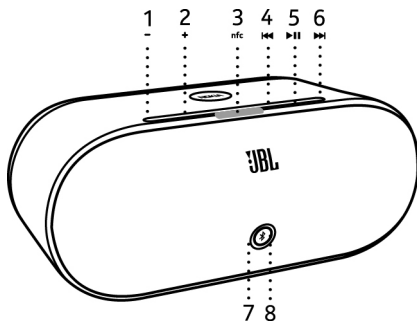


- 1 مفتاح خفض مستوى الصوت
- 2 مفتاح رفع مستوى الصوت
- 3 منطقة NFC
- 4 التخطي إلى مسار سابق
- 5 مفتاح التشغيل أو الإيقاف المؤقت
- 6 التخطي إلى المسار التالي
- 7 مؤشر حالة الطاقة وBluetooth
- 8 مفتاح Bluetooth

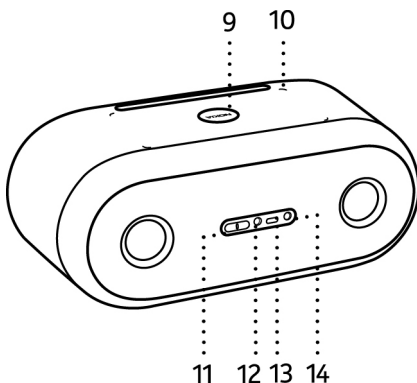

- 9 منطقة الشحن اللاسلكي
- 10 مؤشرات حالة الشحن اللاسلكي
- 11 مفتاح التشغيل
- 12 منفذ توصيل وحدة الإمداد بالطاقة
- 13 منفذ توصيل الخدمة
- 14 منفذ توصيل الصوت (3.5 ملم)

تشغيل السماعة

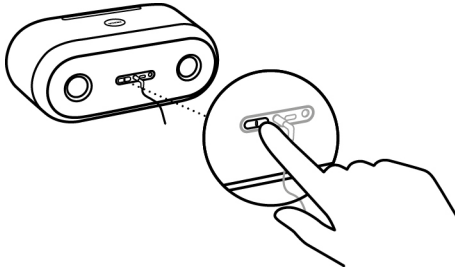

- ١ قم بتوصيل كبل وحدة الإمداد بالطاقة بمنفذ التوصيل الموجود في السماعة.
- ٢ قم بتوصيل قابس مناسب بمهايئ التيار المتردد الخاص بوحدة الإمداد بالطاقة.
- ٣ قم بتوصيل مزود الطاقة بمقبس الحائط.
- ٤ اضغط على مفتاح التشغيل.

إذا لم تقم بإقران السماعة أبدًا بأحد الأجهزة، أو قمت بمسح عمليات الإقران، فستنتقل السماعة إلى وضع الإقران تلقائيًا عند تشغيلها ويبدأ المؤشر الضوئي لحالة Bluetooth في الوميض ببطء.

وإذا قمت بإقران السماعة من قبل بجهاز أو أكثر، فستتصل السماعة بآخر جهاز تم استخدامها معه.

إذا لم يتم توصيل السماعة بجهاز آخر أو لم يتم توصيل صوت أو نشاط آخر لمدة 30 دقيقة، فإنها تنتقل إلى وضع الاستعداد ويتم إيقاف تشغيل جميع المؤشرات الضوئية.

إقران الجهاز

الإقران والتوصيل

قبل استخدام السماعة مع هاتف أو جهاز آخر متوافق للمرة الأولى، يجب إقرانها وتوصيلها بالجهاز.

يمكنك توصيل السماعة بجهاز واحد فقط كل مرة، ولكن يمكنك توصيلها بجهاز آخر أثناء التشغيل.


عندما تكون السماعة متصلة، يضيء المؤشر الضوئي لحالة Bluetooth باللون الأزرق.

إذا خرج الجهاز المتصل عن نطاق Bluetooth، فستحاول السماعة إعادة الاتصال به لمدة 3 دقائق. وعندما يعود الجهاز إلى النطاق، تتم إعادة توصيل السماعة تلقائيًا.

يمكنك أيضًا استخدام كبل صوت عادي (3.5 ملم) لتوصيل جهازك بمنفذ توصيل الصوت في السماعة. عندما تقوم بتوصيل السماعة والجهاز باستخدام اتصال سلكي، يتم إيقاف تشغيل Bluetooth تلقائيًا، ويتحول مؤشر Bluetooth الضوئي إلى اللون الأبيض.

إقران السماعة باستخدام NFC

باستخدام الاتصال قريب المدى (NFC)، يمكنك إقران السماعة وتوصيلها بسهولة بجهاز متوافق.

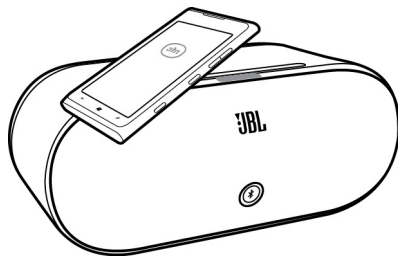


إذا كان جهازك يدعم NFC، فقم بتشغيل NFC والممس منطقة NFC في السماعة بمنطقة NFC في الجهاز. تتصل السماعة بالجهاز تلقائيًا. قد تطالبك بعض الأجهزة بتأكيد الاتصال. وللحصول على تفاصيل حول NFC، انظر دليل المستخدم الخاص بجهازك.

إذا كان جهازك لا يدعم NFC، فقم بإقران السماعة يدويًا.

إقران السماعة يدويًا

يمكنك إقران السماعة يدويًا باستخدام Bluetooth.

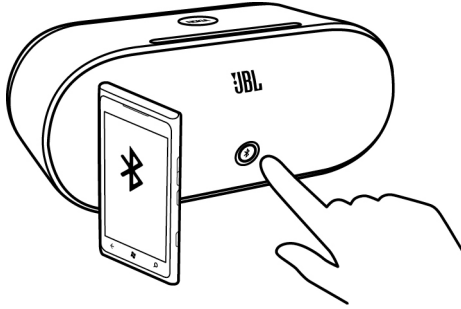

- ١ قم بتشغيل السماعة والهاتف أو جهاز آخر متوافق.
- ٢ إذا قمت بإقران السماعة بجهاز آخر من قبل، فاضغط مطوياً على * لمدة ثانيتين لتشغيل Bluetooth.
- ٣ خلال 3 دقائق، قم بتشغيل خاصية Bluetooth في الهاتف، وابحث عن أجهزة Bluetooth. وللحصول على تفاصيل، انظر دليل مستخدم الهاتف.
- ٤ على الهاتف، اختر السماعة من قائمة الأجهزة التي تم العثور عليها.
- ٥ أدخل رمز المرور 0000، إذا طُلب منك ذلك.

مسح عمليات الإقران

يمكنك مسح قائمة الأجهزة المقترنة من السماعة.

قم بإيقاف تشغيل السماعة، ثم اضغط مطوياً على — ومفتاح التشغيل لمدة 5 ثوان. يضيء المؤشران الضوئيان الأبيض والأحمر بالتناوب.


يؤدي الضغط مطوياً على — والتشغيل أيضاً إلى استعادة ضبط المصنع في السماعة.

بعد مسح عمليات الإقران، يجب إقران السماعة قبل استخدامها مرة أخرى. عند تشغيل السماعة، تدخل إلى وضع الاقتتان تلقائياً.

إذا تم مسح قائمة الأجهزة المقترنة الموجودة على السماعة، فقم أيضاً بمسح عملية الاقتتان الموجودة في جهازك قبل أن يتم الاقتتان مرة أخرى.

تشغيل الموسيقى

أثناء تشغيل الموسيقى على هاتفك، يمكنك التحكم في الموسيقى باستخدام السماعة أيضاً.

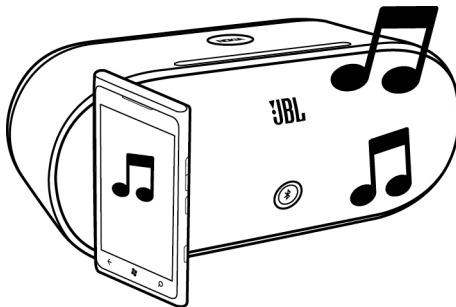

تشغيل أغنية

اختر أغنية من قائمة مشغل الموسيقى واضغط على **▶▶** للتشغيل أو الإيقاف المؤقت أو استئناف التشغيل.

في حالة تلقي مكالمة أو إجرائها أثناء الاستماع إلى الموسيقى، تتوقف الموسيقى مؤقتًا.

تشغيل الأغنية التالية

اضغط على **▶▶**.

تشغيل الأغنية السابقة

اضغط على **◀◀**.

ضبط مستوى الصوت

اضغط على **+** أو **-**.

كتم الموسيقى

اضغط على **+** و **-** في آن واحد.


إلغاء كتم الموسيقى

اضغط على **+** أو **-**، أو كلاهما في آن واحد.

تحذير: ⚠

إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل.

شحن جهاز آخر لاسلكيًا

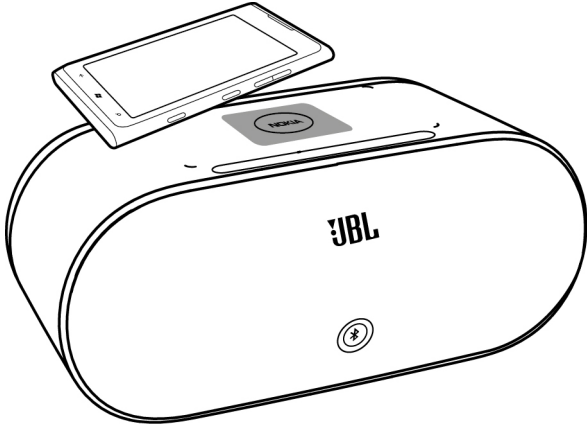

ضع الهاتف أو جهاز آخر متوافق على منطقة الشحن اللاسلكي أعلى السماعة. تتحول مؤشرات الشحن الضوئية إلى اللون الأبيض ويتم تشغيل وإيقاف الفلاش أثناء الشحن. اضبط موضع الهاتف إذا كانت مؤشرات الشحن الضوئية تومض بسرعة. عند اكتمال شحن الهاتف، تنطفئ مؤشرات الشحن الضوئية على الفور.

يمكنك الاستماع إلى الموسيقى أثناء الشحن، ولكن تأكد أن صوت الموسيقى ليس عاليًا جدًا — قد تتسبب الاهتزازات في سقوط الهاتف من السماعة.

من الطبيعي أن ترتفع درجة حرارة السماعة والهاتف، وقد ترتفع درجة حرارتهما غالبًا في حالة استخدام الهاتف، على سبيل المثال، في تشغيل الموسيقى أثناء الشحن. يتم إيقاف تشغيل السماعة تلقائيًا، إذا ارتفعت درجة حرارتها بدرجة كبيرة. انتظر لمدة 5 دقائق وحاول مرة أخرى.

احتفظ بالسماعة بعيدًا عن الضوء. إذا كان هناك شيء ما بجانب الهاتف على السماعة، فلن تقوم السماعة بالشحن، وستومض مؤشرات الشحن الضوئية بسرعة.

التوصيل بجهاز آخر أثناء التشغيل

تبادل الأدوار مع أصدقائك لتشغيل الموسيقى. يمكنك تغيير الجهاز المتصل أثناء التشغيل، بدون إيقاف الموسيقى مؤقتًا.

- ١ أثناء تشغيل الموسيقى من الجهاز المتصل، اضغط مطولاً على * لمدة ثانيتين.
- ٢ قم بإقران الجهاز وتوصيله بجهاز آخر. يستمر تشغيل الموسيقى حتى يكتمل الإقران.
- ٣ قم بتشغيل الموسيقى على الجهاز الذي تم توصيله الآن.

الدعم

إذا أردت معرفة المزيد حول كيفية استخدام جهازك أو لم تكن متأكدًا من كيفية عمله، فاقرأ دليل المستخدم بعناية.

إذا واجهتك مشكلة، قم باستعادة ضبط المصنع الأصلي.

وإذا ظلت المشكلة قائمة، فقم بالاتصال بـ Nokia للحصول على خيارات الإصلاح.

معلومات المنتج والسلامة

العناية بالجهاز

تعامل مع الجهاز والبطارية وجهاز الشحن والملحقات بعناية. وتساعد الاقتراحات المذكورة بالأدنى على الوفاء بشروط الضمان.

- حافظ على بقاء الجهاز جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل أو اللبلل تحتوي على معادن تسبب تآكل الدوائر الإلكترونية. في حال تعرض جهاز للبلل، دع الجهاز حتى يجف تمامًا.
- استخدم جهاز الشحن للأغراض المقصودة فقط فقد يؤدي الاستخدام غير اللائق أو استخدام أجهزة شحن غير متوافقة إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. لا تستخدم أبدًا جهاز شحن ثالثًا. استخدم أجهزة الشحن داخليًا فقط.
- لا تحاول شحن جهاز به بطارية تالفة أو متصدعة أو مفتوحة، أو جهاز لا يتوافق مع Qi.
- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الجهاز، وتشوه بعض أنواع البلاستيك أو تعمل على إذابتها.
- لا تحاول فتح الجهاز.
- قد تؤدي التعديلات غير المرخص بها إلى تلف الجهاز وانتهاك لوائح استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه.
- استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.

إعادة التدوير

عليك دائمًا أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسئول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد.

رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان



يذكر رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. لمزيد من المعلومات المتعلقة بالبيئة، راجع ملف التعريف البيئي للمنتج من خلال الموقع www.nokia.com/ecoprofile.

معلومات السلامة الإضافية

الأجهزة الطبية المزروعة

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمترًا (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيدًا دومًا عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الجهاز اللاسلكي في الجيب الأمامي للصدر.
- أغلق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اتبع إرشادات المصنع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

حقوق النشر والطبع وإشعارات أخرى

إعلان المطابقة

€1588

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج MD-100W هذا متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي الأساسية EC/1999/5 وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

© 2012 Nokia جميع الحقوق محفوظة.

Nokia Connecting People وNokia Original Accessories هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia. تنتهج Nokia سياسة تطوير مستمرة، وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسئولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للزوج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحفظ Nokia بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

إن توفر المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بوكيل Nokia. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

إشعار مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندية

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC ومعيار/معايير RSS لإعفاء الترخيص من هيئة الصناعة الكندية. تخضع عملية التشغيل للشروط التالية: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشًا ضارًا، (٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا المنتج وتم التأكد من توافقه مع الحدود من الفئة B الخاصة بالأجهزة الرقمية، وذلك وفقًا للجزء رقم ١٥ من قواعد FCC. وقد تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التشويش الضار في حالة التركيب الداخلي بالمنزل. يمكن أن يتولد عن هذا الجهاز طاقة تردد موجات اللاسلكي، كما أنه يستخدمها، إضافة إلى قدرته على إشعاعها، وذلك في حالة عدم تركيبه واستخدامه وفقًا للإرشادات، وهو ما يسبب تشويشًا ضارًا للاتصالات اللاسلكية. في حين، لا يوجد ما يضمن عدم حدوث التشويش عند إجراء إحدى عمليات التثبيت. إذا لم تسبب هذه المُعدة تشويشًا ضارًا لاستقبال اللاسلكي أو التلفزيون، وهو ما يمكن تحديده من خلال إيقاف تشغيل المُعدة، ثم إعادة تشغيلها، حيث يتشجع المستخدم لمحاولة علاج مشكلة التشويش هذه من خلال مقياس واحد أو أكثر من هذه المقاييس:

- أعد توجيه هوائي الاستقبال أو أعد تحديد موقعه.
- قم بزيادة المسافة الفاصلة بين المُعدة وجهاز الاستقبال.
- صل المُعدة بأحد مآخذ التيار الموجودة في إحدى الدوائر المختلفة عن الدائرة المتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشر الموزع أو فني مؤهل في التعامل مع الراديو/التلفزيون طلبًا للمساعدة.

ملاحظة: عبارة حد التعرض لإشعاع FCC: هذه المُعدة متوافقة مع حدود التعرض لإشعاع FCC المحددة مقدمًا في البيانات غير المتحكم بها. لا يجب تحديد موضع مشترك لجهاز الإرسال هذا أو تشغيله بالتزامن مع تشغيل أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.