

„JBL PowerUp“ belaidis įkraunamas „Nokia“ garsiakalbis, MD-100W

Turinys

Apie jūsų garsiakalbį	3
------------------------------	----------

Apie „Qi“	3
------------------	----------

Apie „Bluetooth“ ryšį	4
------------------------------	----------

Mygtukai ir dalys	5
--------------------------	----------

Garsiakalbio įjungimas	6
-------------------------------	----------

Prietaiso poravimas	6
----------------------------	----------

Poravimas ir prijungimas	6
--------------------------	---

Garsiakalbio poravimas naudojant NFC	7
--------------------------------------	---

Garsiakalbio poravimas rankiniu būdu	7
--------------------------------------	---

Porų ištrynimasis	8
-------------------	---

Muzikos leidimas	8
-------------------------	----------

Kito prietaiso įkrovimas belaidžiu būdu	10
--	-----------

Prisijungimas prie kito prietaiso keliaujant	10
---	-----------

Palaikymas	11
-------------------	-----------

Gaminio ir saugos informacija	11
--------------------------------------	-----------

Apie jūsu garsiakalbi

Naudodami „Nokia MD-100W“ belaidį garsiakalbį, galite klausytis muzikos iš telefono ar kito suderinamo prietaiso, pvz., muzikos grotuvo, aukštos kokybės garsu. Galite prisijungti prie kito prietaiso nestabdydami muzikos. Taip pat galite naudoti standartinį garso kabelį (3,5 mm), kad prijungtumėte prietaisą prie garsiakalbio garso jungties. Produktas pateikiamas su garso kabeliu.

„Nokia MD-100W“ belaidis garsiakalbis taip pat gali būti naudojamas kaip belaidis įkroviklis. Norėdami įkrauti su „Qi“ suderinamą prietaisą, padėkite jį ant belaidžio įkrovimo srities garsiakalbio viršuje.

Perspėjimas:


Šiame gaminyje gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Gaminio dalys yra magnetinės. Gaminys gali pritraukti metalinius daiktus. Arti gaminio nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Šio gaminio paviršiuje nėra nikelio.

Apie „Qi“

„Qi“ yra pasaulinis standartas, leidžiantis jūsų prietaisą įkrauti belaidžiu ryšiu. Naudojant su „Qi“ suderinamą prietaisą, nereikia prijungti jokių laidų. Tiesiog padėkite prietaisą ant įkrovimo paviršiaus.

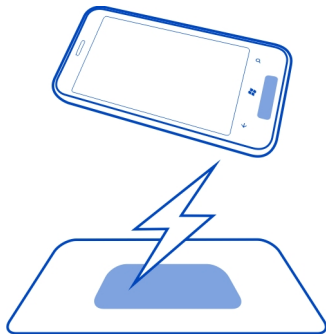


„Qi“ veikia magnetinės indukcijos principu ir yra skirtas prietaisams, naudojančiams 5 W ar mažiau energijos, pvz., mobiliams telefonams. „Qi“ krovikliai ir prietaisai naudoja tą patį dažnį, taigi, kol liečiasi jų aktyvios sritys, visi „Qi“ produktai yra suderinami neatsižvelgiant į gamintoją ar prekės ženklą. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. abiejų prietaisų vadovus.

Apie „Bluetooth“ ryšį


Naudodami „Bluetooth“ technologiją galite sukurti belaidį ryšį su kitais suderinamais prietaisais, pvz., mobiliaisiais telefonais.

Prietaisai gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje, tačiau jie neturėtų būti nutolę daugiau kaip 10 metrų vienas nuo kito. Ryšiui gali turėti įtakos kliūtys, pvz., sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

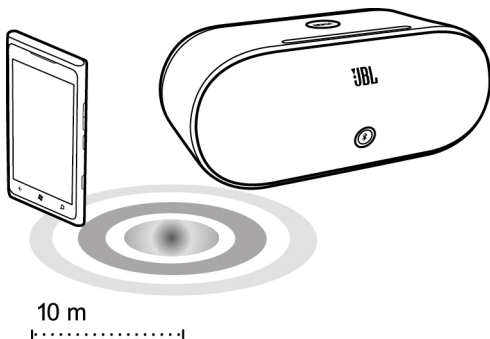


Šis prietaisas suderinamas su specifikacija „Bluetooth Specification 2,1 + EDR“, aprėpiančia šiuos profilius: A2DP ir AVRCP. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Mygtukai ir dalys

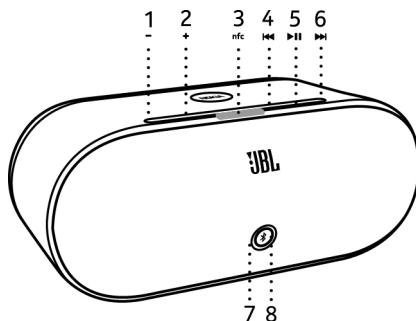


- 1 Garsio mažinimo klavišas
- 2 Garsio didinimo klavišas
- 3 NFC sritis
- 4 Pereiti į ankstesnį takelį
- 5 Atkūrimo arba pristabdymo klavišas
- 6 Pereiti į paskesnį takelį
- 7 Energijos ir „Bluetooth“ būsenos indikatorius
- 8 „Bluetooth“ klavišas

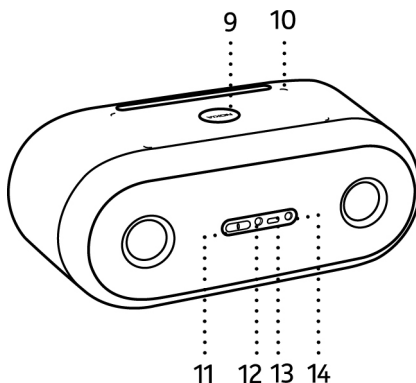

- 9 Belaidžio krovimo sritis
- 10 Belaidžio krovimo būsenos indikatoriai

- 11 Įjungimo klavišas
- 12 Maitinimo jungtis
- 13 Techninės priežiūros jungtis
- 14 Garso jungtis (3,5 mm)

Garsiakalbio įjungimas

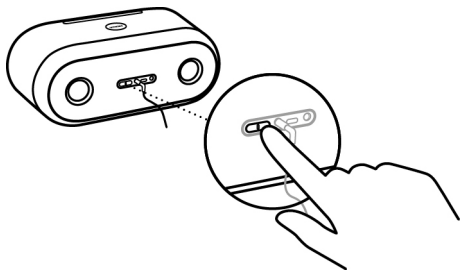

- 1 Prijunkite maitinimo kabelį prie garsiakalbio jungties.
- 2 Prijunkite tinkamą kištuką prie maitinimo kintamosios srovės adapterio.
- 3 Maitinimo kištuką prijunkite prie sieninio lizdo.
- 4 Paspauskite įjungimo klavišą.

Jei garsiakalbio su prietaisu dar niekada neporavote arba poras ištrynėte, įjungus garsiakalbį, jis automatiškai pradės veikti poravimo režimu ir ims lėtai blyksėti „Bluetooth“ indikatoriaus lemputė.

Jei jau esate suporavę garsiakalbį su vienu ar daugiau prietaisų, garsiakalbis prisijungs prie paskutinio prietaiso, su kuriuo buvo naudotas.

Jei per 30 minučių garsiakalbio neprijungsite prie kito prietaiso arba jei nebus garso ryšio ar kitų operacijų, garsiakalbis pradės veikti laukimo režimu, o visos indikatorių lemputės išsijungs.

Prietaiso poravimas

Poravimas ir prijungimas

Prieš naudodami garsiakalbį su telefonu ar kitu suderinamu prietaisu pirmą kartą, turite jį suporuoti ir prijungti prie prietaiso.

Garsiakalbį vienu metu galite prijungti tik prie vieno prietaiso, tačiau keliaudami galėsite prijungti prie kito.


Kai garsiakalbis prijungtas, „Bluetooth“ būsenos indikatoriaus lemputė švies mėlynai.

Jei prijungtas prietaisas atsidurs už „Bluetooth“ veikimo zonos ribų, garsiakalbis 3 minutes bandys prisijungti iš naujo. Kai prietaisas vėl bus ryšio zonoje, garsiakalbis automatiškai prisijungs iš naujo.

Taip pat galite naudoti standartinį garso kabelį (3,5 mm), kad prijungtumėte prietaisą prie garsiakalbio garso jungties. Kai garsiakalbį ir prietaisą sujungiate laidiniu būdu, „Bluetooth“ funkcija bus automatiškai išjungta, o „Bluetooth“ indikatoriaus lemputė pradės šviesti baltai.

Garsiakalbio poravimas naudojant NFC

Naudodami „Near Field Communication“ (NFC) funkciją, galite lengvai suporuoti ir prijungti garsiakalbį prie suderinamo prietaiso.

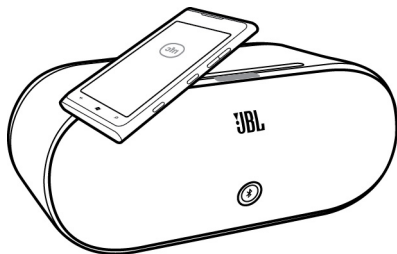


Jei jūsų prietaisas palaiko NFC, įjunkite NFC ir prilieskite garsiakalbio NFC sritį prie prietaiso NFC srities. Garsiakalbis prisijungs prie prietaiso automatiškai. Kai kurie prietaisai gali prašyti patvirtinti ryšį. Išsamesnės informacijos apie NFC ieškokite prietaiso vartotojo vadove.

Jei prietaisas nepalaiko NFC, suporuokite garsiakalbį rankiniu būdu.

Garsiakalbio poravimas rankiniu būdu

Savo garsiakalbį su „Bluetooth“ galite poruoti rankiniu būdu.

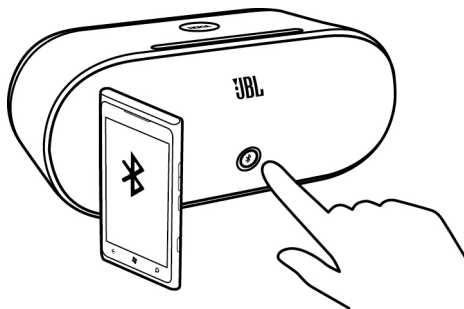

- 1 Įjunkite garsiakalbį ir telefoną ar kitą suderinamą prietaisą.
- 2 Jei anksčiau buvote suporavę savo garsiakalbį su kitu prietaisu, 2 sekundes palaikykite nuspaudę **X**.
- 3 Per 3 minutes telefone įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir ieškokite „Bluetooth“ funkciją turinčių prietaisų. Išsamesnės informacijos ieškokite telefono vartotojo vadove.
- 4 Telefone pasirinkite garsiakalbį iš rastų prietaisų sąrašo.
- 5 Jei būsite paraginti, įveskite ryšio kodą **0000**.

Porų ištrynimasis

Galite ištrinti garsiakalbio suporuotų prietaisų sąrašą.

Išjunkite garsiakalbį, tada 5 sekundes palaikykite nuspaudę **—** ir įjungimo klavišą. Pakaitomis sublyksės baltos ir raudonos spalvos indikatorių lemputės.


Nuspaudus ir laikant **—** ir įjungimo klavišą atkuriami garsiakalbio gamykliniai nustatymai.

Ištrynę poras, turite suporuoti garsiakalbį, kad vėl galėtumėte jį naudoti. Kai garsiakalbį įjungsite, poravimo režimas įsijungs automatiškai.

Jei garsiakalbio suporuotų prietaisų sąrašas išvalytas, prieš dar kartą suporuodami vėl išvalykite prietaiso poravimą.

Muzikos leidimas

Leisdami muziką savo telefonu, ją galite valdyti ir garsiakalbiu.

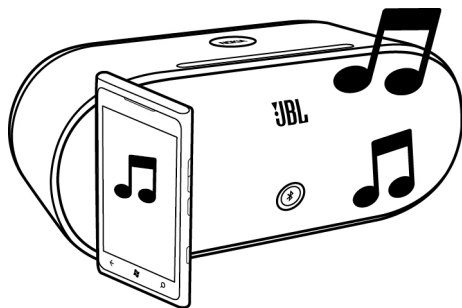

Dainos leidimas

Pasirinkite dainą iš muzikos grotuvo sąrašo ir paspauskite ►||, kad paleistumėte, pristabdytumėte arba tęstumėte atkūrimą.

Jei klausantis muzikos jums kas nors skambina arba jūs patys skambinate, muzika pristabdoma.

Kitos dainos leidimas

Paspauskite ►►.

Ankstesnės dainos leidimas

Paspauskite ◀◀.

Garsio reguliavimas

Paspauskite + arba –.

Muzikos garso išjungimas

Vienu metu paspauskite + ir –.


Muzikos garso įjungimas

Paspauskite +, – arba abu klavišus vienu metu.

⚠ Perspėjimas:

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai.

Kito prietaiso įkrovimas belaidžiu būdu

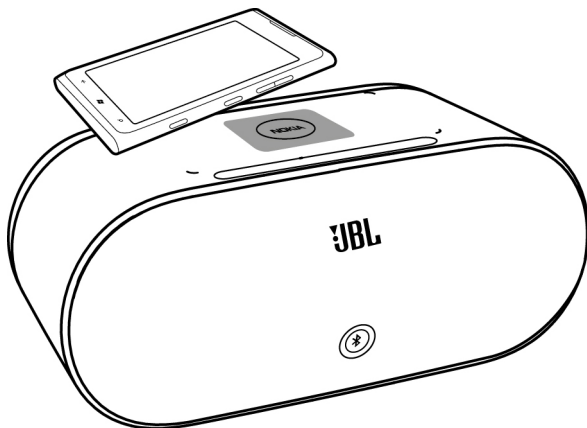

Padėkite telefoną ar kitą suderinamą prietaisą ant belaidžio įkrovimo srities garsiakalbio viršuje. Krovimo metu krovimo indikatorius lemputės švies baltai ir blyksės. Jei krovimo indikatorius lemputės blyksi greitai, pakoreguokite telefono padėtį. Kai prietaiso baterija visiškai įkrauta, krovimo indikatorius lemputės iškart užgesa.

Galite klausytis muzikos įkraudami, tačiau ne per garsiai – vibruodamas telefonas gali nukristi nuo garsiakalbio.

Įprastai garsiakalbis ir telefonas šyla, o jei įkraudami naudojate telefoną, pvz., transliuojate muziką, jis gali kaisti dar labiau. Jei garsiakalbis įkaista per daug, jis automatiškai išsijungia. Palaukite 5 minutes ir vėl bandykite.

Neapkraukite garsiakalbio daiktais. Jei ant garsiakalbio be telefono yra papildomų daiktų, garsiakalbis nebus įkraunamas, o krovimo indikatorius lemputės ims greitai blyksėti.

Prisijungimas prie kito prietaiso keliaujant

Leiskite muziką pasikeisdami su draugais. Galite keisti prijungtą prietaisą keliaudami, nepertraukdami muzikos.

- 1 Kai muzika paleista iš prijungto prietaiso, 2 sekundes palaikykite nuspaudę **⌘**.

- 2 Suporuokite ir prijunkite prie kito prietaiso. Kol poravimas bus baigtas, muzika bus paleista.
- 3 Leiskite muziką iš ką tik prijungto prietaiso.

Palaikymas

Jei norite daugiau sužinoti apie gaminio naudojimą arba jei nežinote, kaip prietaisas turi veikti, įdėmiai perskaitykite vartotojo vadovą.

Jei susiduriate su problema, atkurkite pradinį gamintojo parametrus.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, kreipkitės į bendrovę „Nokia“ dėl taisymo galimybių.

Gaminio ir saugos informacija

Prietaiso priežiūra

Atsargiai elkitės su prietaisu, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, leiskite jam išdžiūti.
- Kroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant nesuderinamus kroviklius gali kilti gaisro, sprogo ar kita pavojai. Niekada nenaudokite pažeisto kroviklio. Kroviklius naudokite tik patalpose.
- Nebandykite įkrauti prietaiso, jei jo baterijos korpusas pažeistas, įskilęs arba atidarytas, arba su „Qi“ nesuderinamo prietaiso.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti prietaiso veikimo laiką ir deformuoti arba išlydyti plastikinę dalį.
- Nebandykite atidaryti prietaiso.
- Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti.
- Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą.

Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektrinius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie aplinkosaugą ieškokite produkto ekologiniame profilyje svetainėje www.nokia.com/ecoprofile.

Papildoma saugumo informacija Implantuoti medicinos prietaisai

Medicininį prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp bėlaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti bėlaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- turėtų nesinešioti bėlaidžio prietaiso vidinėje kišenėje;
- išjungti bėlaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų bėlaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Autorių teisių ir kitos pastabos

ATITIKIMO DEKLARACIJA

€1588

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys MD-100W atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

© 2012 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Nokia Original Accessories“ logotipas yra „Nokia Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

Draudžiama bet kokių būdu atgaminti, perduoti, platinti ar saugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško bendrovės „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

The ‘Qi’ symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei „Nokia“, nei jos licencijų davėjai neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniams ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Galimybė naudoti gaminius įvairiuose regionuose gali skirtis. Išsamesnės informacijos kreipkitės į „Nokia“ pardavėją. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį ir „Industry Canada“ licencijos RSS standartą (-us). Naudojimui taikomos šios dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tokius,

kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

Pastaba: Su šia įranga atlikti bandymai, kuriais nustatyta, kad įranga atitinka B klasės skaitmeniniams įrenginiams taikomas ribas pagal FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Šių ribų paskirtis – užtikrinti reikiamą apsaugą nuo kenksmingų trikdžių, naudojant buitįje. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnio energiją ir, jei įrengta ir naudojama ne pagal instrukcijas, trikdyti radijo ryšius. Vis dėlto negalima garantuoti, kad konkrečiu naudojimo atveju nebus trikdžių. Jei ši įranga trikdo radijo ar televizijos imtuvų veiklą (tai galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą), vartotojui siūloma pabandyti panaikinti trikdžius vienu ar keltu toliau aprašomų būdų.

- Pakeisti imtuvo antenos kryptį ar vietą.
- Padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Įrangą ir imtuvą jungti į skirtingus elektros tinklo lizdus ar grandines.
- Kreiptis patarimo į pardavėją ar kvalifikuotą radijo ar televizijos techniką.

PASTABA. FCC spinduliuotės poveikio pareiškimas. Ši įranga neviršija nekontroliuojamai aplinkai nustatytų FCC spinduliuotės poveikio ribų. Šis siųstuvas negali veikti vienoje vietoje arba kartu su bet kokia kita antena arba siųstuvu.

/1.2. leidimas LT