

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W

Innhold

Om høyttaleren	3
-----------------------	----------

Om Qi	3
--------------	----------

Om Bluetooth-tilkobling	4
--------------------------------	----------

Knapper og deler	5
-------------------------	----------

Slå høyttaleren på	6
---------------------------	----------

Koble høyttaleren sammen med en annen enhet	6
--	----------

Koble sammen og koble til	6
---------------------------	---

Koble sammen høyttaleren og enheten ved hjelp av NFC	7
--	---

Koble sammen høyttaleren og enheten manuelt	7
---	---

Fjerne sammenkoblingene	8
-------------------------	---

Spille av musikk	8
-------------------------	----------

Lade en annen enhet trådløst	10
-------------------------------------	-----------

Koble til en annen enhet mens du er på farten	10
--	-----------

Kundestøtte	11
--------------------	-----------

Produkt- og sikkerhetsinformasjon	11
--	-----------

Om høyttaleren

Med den trådløse høyttaleren Nokia MD-100W kan du spille av lyd med høy kvalitet fra telefonen din eller en annen kompatibel enhet, for eksempel en musikkspiller. Du kan koble til en annen enhet uten å måtte stoppe musikken. Du har også muligheten til å koble til en enhet i lydkontakten på høyttaleren ved hjelp av en standard lydkabel (3,5 mm). Med høyttaleren følger det en lydkabel.

Den trådløse høyttaleren Nokia MD-100W kan også brukes som trådløs lader. Hvis du ønsker å lade en Qi-kompatibel enhet, plasserer du denne i området for trådløs lading oppå høyttaleren.


⚠ Advarsel:
Produktet kan inneholde små deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

Deler av produktet er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot produktet. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av produktet ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel.

Om Qi

Qi er en global standard som gjør det mulig å lade opp enheten din trådløst. Med en Qi-kompatibel enhet trenger du ikke å koble til ledninger. Du legger bare enheten på ladeoverflaten.

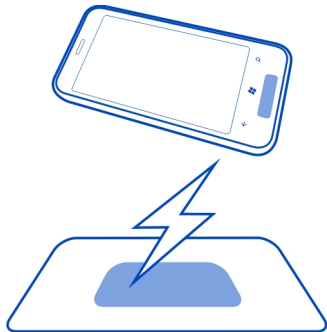


Qi fungerer ved hjelp av magnetisk induksjon, og er for øyeblikket utviklet for enheter som bruker 5 watt eller mindre, for eksempel mobiltelefoner. Qi-ladere og -enheter

bruker samme frekvens, så alle Qi-produkter er kompatible, uansett produsent eller merke, så lenge de aktive områdene berører hverandre. Se brukerveiledningene for begge enhetene for nærmere informasjon.

Om Bluetooth-tilkobling


Du kan bruke Bluetooth til å opprette en trådløs tilkobling til andre kompatible enheter, for eksempel mobiltelefoner.

Enhetene behøver ikke å være i direkte siktløse, men avstanden mellom dem må være under 10 meter. Tilkoblingen kan bli påvirket av hindringer, for eksempel vegger eller andre elektroniske enheter.

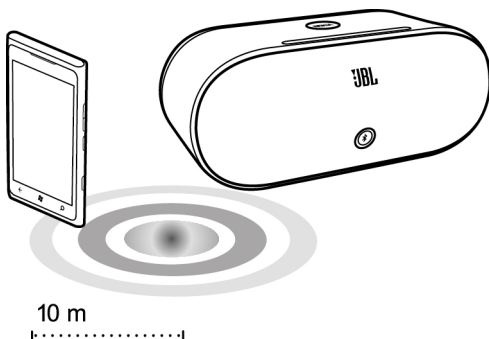


Denne enheten er kompatibel med Bluetooth-spesifikasjon 2.1 + EDR med støtte for følgende profiler: A2DP og AVRCP . Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Knapper og deler

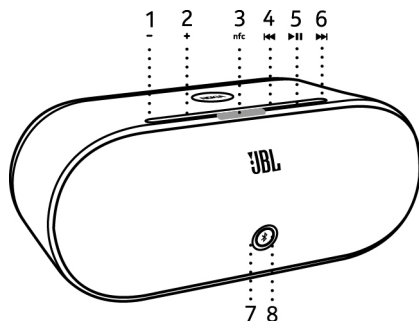


- 1 Volum ned-knapp
- 2 Volum opp-knapp
- 3 NFC-område
- 4 Gå til forrige spor
- 5 Spill av- eller pauseknapp
- 6 Gå til neste spor
- 7 Statusindikator for strøm og Bluetooth
- 8 Bluetooth-knapp

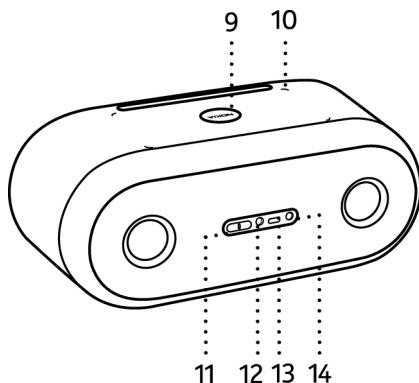

- 9 Område for trådløs lading
- 10 Statusindikatorer for trådløs lading

- 11 Av/på-knapp
- 12 Kontakt for strømforsyning
- 13 Servicekontakt
- 14 Lydkontakt (3,5 mm)

Slå høyttaleren på

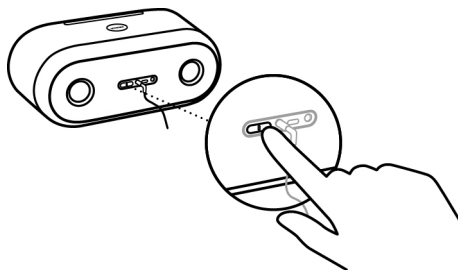

- 1 Koble strømkabelen til kontakten på høyttaleren.
- 2 Koble riktig plugg til strømforsyningsadapteren.
- 3 Plugg strømforsyningen i en stikkontakt.
- 4 Trykk på av/på-knappen.

Hvis du ikke tidligere har koblet høyttaleren sammen med en enhet, eller du har fjernet sammenkoblingene, aktiveres sammenkoblingsmodusen automatisk på høyttaleren når du slår den på, og statusindikatoren for Bluetooth begynner å blinke langsomt.

Hvis du allerede har koblet høyttaleren sammen med én eller flere enheter, opprettes det en tilkobling til den enheten som sist ble brukt sammen med høyttaleren.

Hvis høyttaleren ikke er koblet til en annen enhet, det mangler lydtilkobling eller det ikke er annen aktivitet i løpet av 30 minutter, går høyttaleren inn i ventemodus og alle indikatorlamper slukkes.

Koble høyttaleren sammen med en annen enhet

Koble sammen og koble til

Den første gangen du skal bruke en telefon eller en annen enhet sammen med høyttaleren, må du koble sammen og opprette en forbindelse mellom høyttaleren og enheten.

Du kan bare ha én enhet koblet til høyttaleren om gangen, men du har muligheten til å koble til en annen enhet mens du er på farten.


Når høyttaleren er tilkoblet, lyser statusindikatoren for Bluetooth blått.

Hvis den tilkoblede enheten kommer utenfor Bluetooth-signalets rekkevidde, forsøker høyttaleren å gjenopprette tilkoblingen i tre minutter. Når enheten mottar Bluetooth-signalet igjen, gjenopprettes tilkoblingen til høyttaleren automatisk.

Du har også muligheten til å koble til en enhet i lydkontakten på høyttaleren ved hjelp av en standard lydkabel (3,5 mm). Når du kobler sammen høyttaleren og enheten ved hjelp av en kabel, slås Bluetooth-signalet automatisk av, og indikatoren for Bluetooth lyser hvitt.

Koble sammen høyttaleren og enheten ved hjelp av NFC

Med NFC er det enkelt å koble sammen og opprette forbindelse mellom høyttaleren og en kompatibel enhet.

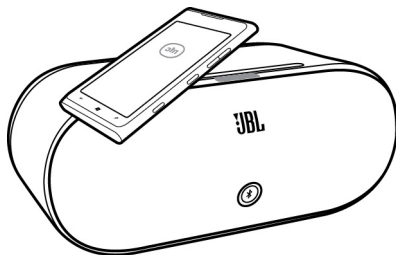


Hvis enheten støtter NFC, slår du denne funksjonen på, og deretter berører du NFC-området på høyttaleren med det tilsvarende området på enheten. Det opprettes automatisk en tilkobling mellom høyttaleren og enheten. På enkelte enheter blir du bedt om å bekrefte tilkoblingen. Les brukerveiledningen for enheten hvis du ønsker mer informasjon om NFC.

Hvis enheten ikke støtter NFC, kobler du den sammen med høyttaleren manuelt.

Koble sammen høyttaleren og enheten manuelt

Du kan koble sammen høyttaleren og enheten manuelt ved hjelp av Bluetooth.

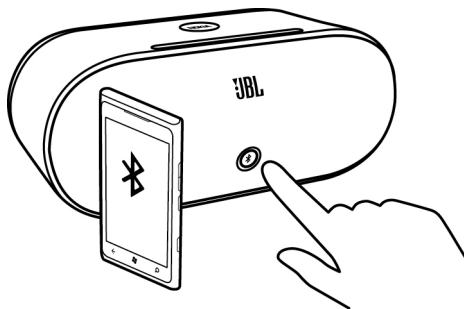

- 1 Slå på høyttaleren og telefonen eller en annen kompatibel enhet.
- 2 Hvis du tidligere har koblet sammen høyttaleren med en enhet, slår du på Bluetooth ved å holde inne  i to sekunder.
- 3 Aktiver Bluetooth på telefonen og søk etter Bluetooth-enheter innen 3 minutter. Les brukerveiledningen for telefonen hvis du vil ha mer informasjon.
- 4 På telefonen velger du høyttaleren fra listen over enheter som er funnet.
- 5 Hvis du blir bedt om å oppgi passord, taster du inn **0000**.

Fjerne sammenkoblingene

Du kan tømme listen over sammenkoblede enheter på høyttaleren.

Slå av høyttaleren, og hold deretter inne  og av/på-knappen i fem sekunder. Den hvite og røde indikatoren lyser vekselvis.


Du kan også gjenopprette fabrikkinnstillingene på høyttaleren ved å trykke og holde inne  og strømknappen.

Etter at du har fjernet sammenkoblingene, må du gjenta prosessen for sammenkobling mellom høyttaleren og en enhet. Når du slår på høyttaleren, aktiveres sammenkoblingsmodusen automatisk.

Hvis du tømmer listen over sammenkoblede enheter på høyttaleren, må du også tømme sammenkoblingen på enheten før du kobler sammen igjen.

Spille av musikk

Mens du spiller av musikk på telefonen, kan du også styre musikken ved hjelp av høyttaleren.

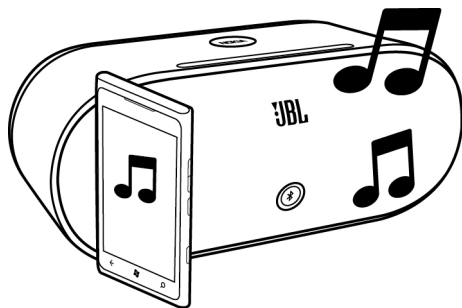

Spille av en låt

Velg en låt fra listen i musikkspilleren, og trykk på ►|| for å spille av, stoppe avspillingen midlertidig eller gjenoppta avspillingen.

Hvis du mottar et anrop eller ringer mens du hører på musikk, settes musikken på pause.

Spille av neste låt

Trykk på ►►.

Spille av forrige låt

Trykk på ◀◀.

Justere volumet

Trykk på + eller - .

Slå av musikken


Trykk på + og - samtidig.

Slå på musikken igjen

Trykk på +, - eller begge knappene samtidig.

⚠ Advarsel:
Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå.

Lade en annen enhet trådløst

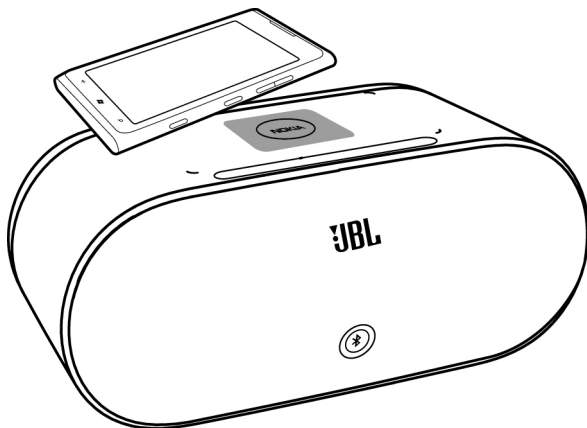

Plasser telefonen eller en annen kompatibel enhet på området for trådløs lading oppå høyttaleren. Ladeindikatorene blinker hvitt mens ladingen pågår. Endre plasseringen av telefonen hvis ladeindikatorene blinker raskt. Når batteriet er ladet helt opp, slukkes ladeindikatorene umiddelbart.

Du kan høre på musikk mens du lader, men sørg for at musikken ikke er for høy. Vibrasjoner kan forårsake at telefonen faller ut av høyttaleren.

Det er normalt at høyttaleren og telefonen blir varme, og de kan bli enda varmere hvis du for eksempel spiller av musikk fra telefonen mens den lades. Høyttaleren slår seg av automatisk hvis den blir for varm. Vent fem minutter før du gjør et nytt forsøk.

Ikke legg fra deg ting på høyttaleren. Hvis noe annet enn telefonen befinner seg på høyttaleren, kan høyttaleren ikke utføre lading, og ladeindikatorene blinker raskt.

Koble til en annen enhet mens du er på farten

Du og vennene dine kan bytte på å spille av musikk. Du kan koble til en annen enhet mens du er på farten og uten å måtte stoppe musikken.

- 1 Mens musikken spilles av fra den tilkoblede enheten, holder du inne Φ i to sekunder.

- 2 Koble sammen og opprett tilkobling mellom høyttaleren og en annen enhet. Avspillingen av musikken fortsetter til sammenkoblingen er fullført.
- 3 Spill av musikk fra enheten som nettopp er koblet til.

Kundestøtte

Hvis du ønsker å lære mer om hvordan du bruker enheten, eller hvis du er usikker på hvordan enheten skal fungere, bør du lese brukerveiledningen nøye.

Hvis du har problemer, kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene.

Hvis du ikke klarer å løse problemet, kontakter du Nokia for å få oppgitt mulighetene for reparasjon.

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Ta vare på enheten

Håndter enheten, laderen og ekstrautstyret varsomt. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, lar du den tørke helt.
- Bruk laderen bare til de formålene den er beregnet for. Feil bruk eller bruk av inkompatible ladere kan medføre risiko for brann, eksplosjon eller andre farer. Bruk aldri en skadet lader. Bruk kun laderen innendørs.
- Du må ikke prøve å lade en enhet der batterirommet er åpent eller har skader eller sprekker, eller en enhet som ikke er kompatibel med Qi.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på enheten og deformere eller smelte plastdeler.
- Ikke forsøk å åpne enheten.
- Uautoriserte endringer kan forårsake skade på enheten og innebære brudd på lovgivning for radioenheter.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten.
- Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.

Retur

Returern alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser.

Symbol med en utkrysset avfallsdunk



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke må kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for EU og EØS. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Hvis du vil ha mer miljøinformasjon, finner du produktets miljøprofil på www.nokia.com/ecoprofile.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon Implantert medisinsk utstyr

Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske implantatet, for eksempel en pacemaker eller en hjertedefibrillator, slik at eventuelle forstyrrelser med det medisinske utstyret unngås. Personer som har slikt utstyr, bør:

- Alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.
- Ikke oppbevare den trådløse enheten i en brystlomme.
- Slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.
- Følg instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

Opphavsrett og andre merknader

ERKLÆRING OM SAMSVAR

€1588

NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette MD-100W-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

© 2012 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Nokia Corporation.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Verken Nokia eller noen av deres lisensgivere skal under noen omstendigheter, og uansett årsak være ansvarlige for verken direkte, eller indirekte tap av data, eller tapte inntekter, eller hvilket som helst annet tap, herunder spesifikke, vilkårlige, etterfølgende, konsekvens- eller indirekte tap, så langt dette tillates av gjeldende lovgivning.

Innholdet i dette dokumentet leveres "som det er". Unntatt som påkrevet etter gjeldende lov, gis ingen garanti av noe slag, verken eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, de implisitte garantiene for salgbarhet, egnethet for bestemte formål, hva angår nøyaktigheten, påliteligheten eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten varsel.

Tilgjengelighet til produkter kan variere fra region til region. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med Nokia-forhandleren. Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

MERKNAD FOR FCC / INDUSTRY CANADA

Enheter er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene og lisensfritatte RSS-standarder fra Industry Canada. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Enheten skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og (2) enheten må godta all forstyrrelse

som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Merk: Dette utstyret er testet i henhold til og overholder grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-bestemmelsene. Disse grenseverdiene er utviklet for å gi tilfredsstillende beskyttelse mot skadelig forstyrrelse ved bruk i boliger. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiostråling, og kan forårsake skadelig forstyrrelse for radiokommunikasjon hvis det ikke monteres og brukes i henhold til instruksjonene. Det finnes likevel ingen garanti for at forstyrrelse ikke vil oppstå i en bestemt brukssituasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser på radio- eller fjernsynsmottak, noe som kan kontrolleres ved å slå utstyret av og på, anbefaler vi at brukeren prøver å korrigere forstyrrelsen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

- Forandre retning på eller plassering av mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
- Be forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjelp.

MERK: Radiostrålingserklæring for FCC: Dette utstyret er i samsvar med FCCs radiostrålingsgrenser for ukontrollerte omgivelser. Senderen må ikke plasseres sammen med eller brukes i forbindelse med noen annen antenne eller sender.

/1.2. utgave NO