

Difuzor-încărcător JBL PowerUp fără fir pentru Nokia, MD-100W

Cuprins

Despre difuzor 3

Despre Qi 3

Despre conexiunea Bluetooth 4

Tastele și componentele 5

Pornirea difuzorului 6

Asocierea dispozitivului 6

Asocierea și conectarea 6

Asocierea difuzorului cu funcția NFC 7

Asocierea manuală a difuzorului 7

Ștergerea asocierilor 8

Redarea muzicii 8

Încărcarea fără fir a altui dispozitiv 10

Conectarea la alt dispozitiv în timpul funcționării 10

Asistență 11

Informații de siguranță și despre produs 11

Despre difuzor

Cu difuzorul fără fir Nokia MD-100W puteți asculta muzică la calitate audio ridicată de pe telefon sau alt dispozitiv compatibil, cum ar fi un player muzical. Puteți conecta alt dispozitiv fără să opriți muzica. De asemenea, puteți utiliza un cablu audio standard (3,5 mm) pentru a vă cupla dispozitivul la conectorul audio al difuzorului. Produsul este furnizat însoțit de un cablu audio.

Difuzorul fără fir Nokia MD-100W poate fi utilizat și drept încărcător fără fir. Pentru a încărca un dispozitiv compatibil Qi, așezați-l pe zona de încărcare fără fir de pe difuzor.


Avertizare:
Acest produs poate conține piese de mici dimensiuni. Nu le lăsați la îndemâna copiilor mici.

Unele componente ale produsului sunt magnetice. Materialele magnetice pot fi atrase de produs. Nu plasați în apropierea produsului cărți de credit sau alte dispozitive magnetice de stocare, deoarece informațiile stocate pe acestea ar putea fi șterse.

Suprafața acestui produs nu conține nichel.

Despre Qi

Qi este un standard global care face posibilă încărcarea fără fir a aparatului dvs. Cu un aparat compatibil Qi, nu este necesar să conectați niciun cablu. Plasați pur și simplu aparatul pe suprafața de încărcare.

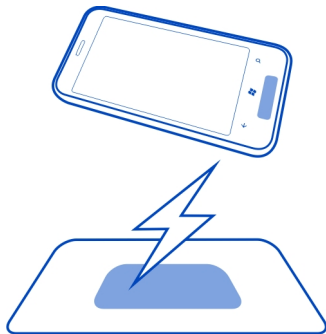


Qi funcționează pe bază de inducție magnetică și, în prezent, este conceput pentru aparatele care utilizează putere de 5 W sau mai puțin, cum ar fi telefoanele mobile. Încărcătoarele și aparatele Qi folosesc aceeași frecvență. Astfel, atât timp cât suprafețele active corespunzătoare se ating, toate produsele Qi sunt compatibile, indiferent de producător sau de marcă. Pentru mai multe detalii, consultați ghidurile utilizatorului aferente ambelor aparate.

Despre conexiunea Bluetooth


Puteți să utilizați Bluetooth pentru a vă conecta fără fir la alte dispozitive compatibile, cum ar fi telefoanele mobile.

Aparate nu trebuie să aibă vizibilitate în linie dreaptă, dar distanța dintre aparate trebuie să fie de cel mult 10 metri. Conexiunea poate fi influențată de obstacole, cum ar fi pereți, sau de alte aparate electronice.

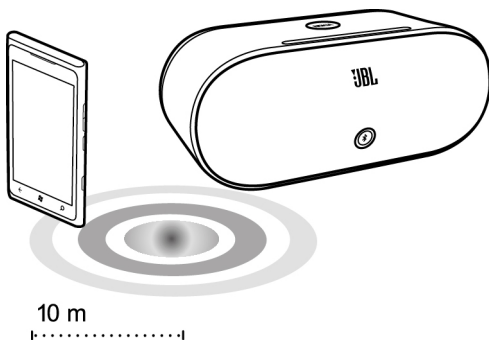


Acest aparat este conform cu specificația Bluetooth 2.1 + EDR care acceptă următoarele profiluri: A2DP și AVRCP . Consultați producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul dvs.

Tastele și componentele

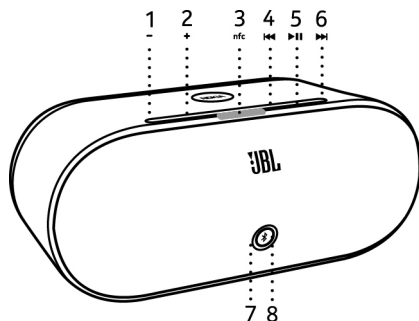


- 1 Tasta de reducere a volumului
- 2 Tasta de creștere a volumului
- 3 Zona NFC
- 4 Revenire la piesa anterioară
- 5 Tasta de redare sau pauză
- 6 Trecere la piesa următoare
- 7 Indicatorul de stare pentru pornire și Bluetooth
- 8 Tasta Bluetooth

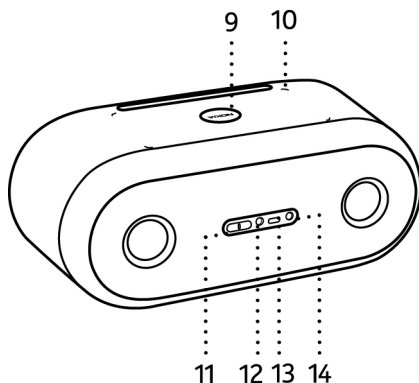

- 9 Zona de încărcare fără fir
- 10 Indicatoare de stare pentru încărcarea fără fir

- 11 Tasta de pornire
- 12 Conectorul pentru sursa de alimentare
- 13 Conectorul de service
- 14 Conectorul audio (3,5 mm)

Pornirea difuzorului

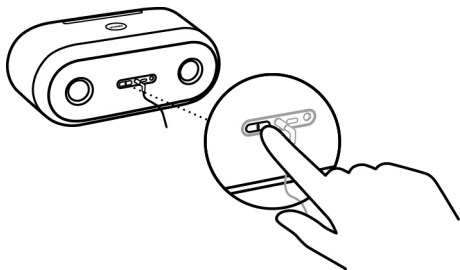

- 1 Conectați cablul de alimentare la conectorul de pe difuzor.
- 2 Conectați o fișă potrivită la adaptorul CA pentru sursa de alimentare.
- 3 Cuplați sursa de alimentare la o priză de perete.
- 4 Apăsăți pe tasta de pornire.

Dacă nu ați asociat niciodată difuzorul cu un dispozitiv sau dacă ați șters asocierile, difuzorul intră automat în modul de asociere în momentul pornirii, iar indicatorul luminos pentru funcția Bluetooth începe să clipească lent.

Dacă ați asociat deja difuzorul cu unul sau mai multe dispozitive, difuzorul se conectează la ultimul dispozitiv utilizat.

Dacă difuzorul nu este conectat la alt dispozitiv sau dacă nu are nicio conexiune audio sau altă activitate timp de 30 de minute, acesta trece în modul de așteptare și toate indicatoarele luminoase se sting.

Asocierea dispozitivului

Asocierea și conectarea

Înainte de a utiliza difuzorul cu un telefon sau alt dispozitiv compatibil pentru prima dată, este necesar să îl asociați și să îl conectați la dispozitivul respectiv.

Puteți conecta difuzorul la un singur dispozitiv odată, însă puteți conecta alt dispozitiv în timpul funcționării.


Când difuzorul este conectat, indicatorul luminos pentru starea funcției Bluetooth luminează albastru.

Dacă dispozitivul conectat iese din aria de acoperire Bluetooth, difuzorul încearcă să se reconecteze timp de 3 minute. Când dispozitivul revine în aria de acoperire, difuzorul se reconectează automat.

De asemenea, puteți utiliza un cablu audio standard (3,5 mm) pentru a vă cupla dispozitivul la conectorul audio al difuzorului. Când cuplați difuzorul și dispozitivul printr-o conexiune cu fir, funcția Bluetooth este oprită automat, iar indicatorul luminos pentru Bluetooth devine alb.

Asocierea difuzorului cu funcția NFC

Folosind funcția Near Field Communication (NFC), vă puteți asocia și conecta cu ușurință difuzorul cu dispozitivul compatibil.

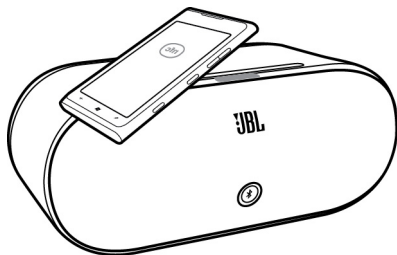


Dacă dispozitivul dvs. suportă tehnologia NFC, activați funcția NFC și atingeți zona NFC a difuzorului de zona NFC a dispozitivului. Difuzorul se conectează automat la dispozitiv. Este posibil ca unele dispozitive să solicite o confirmare la conectare. Pentru detalii despre NFC, consultați ghidul de utilizare a dispozitivului.

Dacă dispozitivul dvs. nu suportă tehnologia NFC, asociați difuzorul manual.

Asocierea manuală a difuzorului

Puteți asocia manual dispozitivul prin Bluetooth.

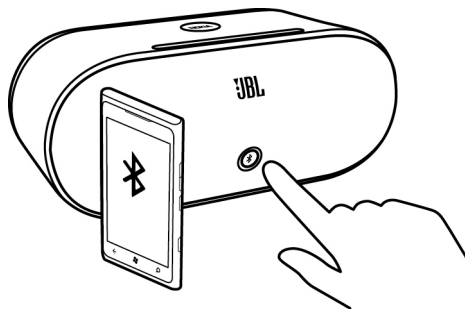

- 1 Porniți difuzorul și telefonul sau alt dispozitiv compatibil.
- 2 Dacă ați asociat anterior difuzorul cu alt dispozitiv, apăsați și mențineți apăsată ❖ timp de 2 secunde pentru a activa funcția Bluetooth.
- 3 Într-un interval de 3 minute, activați funcția Bluetooth din telefon și căutați dispozitive Bluetooth. Pentru detalii, consultați ghidul de utilizare al telefonului.
- 4 Pe telefon, selectați din lista aparatelor găsite selectați difuzorul.
- 5 Dacă vi se solicită, tastați parola **0000**.

Ștergerea asocierilor

Puteți șterge lista de dispozitive asociate din difuzor.

Opriti difuzorul, apoi apăsați și mențineți apăsată — și tasta de pornire timp de 5 secunde. Indicatoarele luminoase alb și roșu se aprind alternativ.


Dacă apăsați și mențineți apăsată — și tasta de pornire, restaurează și setările din fabrică ale difuzorului.

După ce ați șters asocierile, trebuie să asociați difuzorul înainte de a-l putea utiliza din nou. Când porniți difuzorul, acesta intră automat în modul de asociere.

Dacă goliți lista de dispozitive asociate din difuzor, goliți și asocierea respectivă din dispozitivul dvs. înainte de a efectua asocierea din nou.

Redarea muzicii

În timpul redării muzicii pe telefon, puteți controla muzica și cu difuzorul.

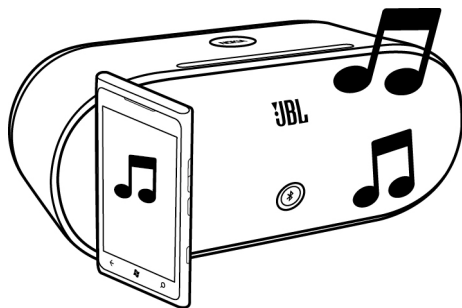

Redarea unei melodii

Selecționați o melodie din lista playerului muzical și apăsați pe ►► pentru a reda, întrerupe sau relua redarea.

Dacă preluați sau efectuați un apel în timp ce ascultați muzică, redarea va fi întreruptă.

Redarea melodiei următoare

Apăsați pe ►►.

Redarea melodiei anterioare

Apăsați pe ◀◀.

Reglarea volumului

Apăsați pe + sau pe - .

Dezactivarea sunetului muzicii

Apăsați pe + și pe - în același timp.


Activarea sunetului muzicii

Apăsați fie pe +, fie pe -, fie pe ambele în același timp.

Avertizare:

Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul. Ascultați muzică la un volum sonor moderat.

Încărcarea fără fir a altui dispozitiv

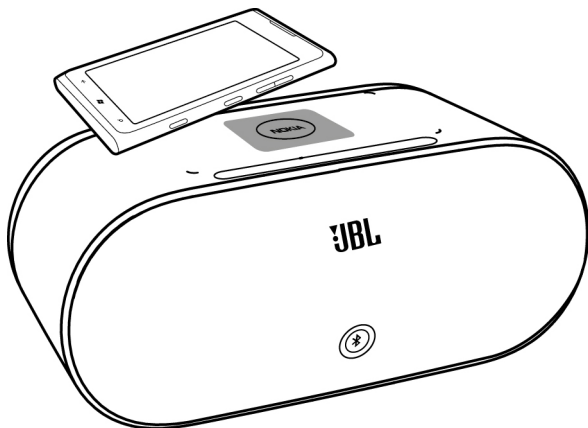

Așezați telefonul sau alt dispozitiv compatibil pe zona de încărcare fără fir de difuzor. Indicatoarele luminoase pentru încărcare devin albe și se aprind și se sting în timpul încărcării. Ajustați poziția telefonului dacă indicatoarele luminoase pentru încărcare clipească rapid. Când telefonul este complet încărcat, indicatoarele luminoase de încărcare se sting imediat.

Puteți asculta muzică în timpul încărcării, însă asigurați-vă că volumul muzicii nu este prea ridicat; vibrațiile pot face telefonul să cadă de pe difuzor.

Este normal ca difuzorul și telefonul să se încălzească. Acestea se pot încălzi chiar mai mult dacă, de exemplu, utilizați telefonul pentru a reda muzică în flux în timpul încărcării. Difuzorul se închide automat dacă se încălzește prea tare. Așteptați 5 minute și încercați din nou.

Nu înghesuiți difuzorul. Dacă pe difuzor se află alt obiect în afară de telefon, difuzorul nu se încarcă, iar indicatorul luminos de încărcare se aprinde intermitent, rapid.

Conectarea la alt dispozitiv în timpul funcționării

Împreună cu prietenii, puneți muzică pe rând. Puteți modifica dispozitivul conectat în timpul funcționării, fără să întrerupeți muzica.

- 1 Când redați muzică de pe dispozitivul conectat, apăsați și mențineți apăsată $\times$ timp de 2 secunde.
- 2 Împerecheați și conectați cu alt dispozitiv. Redarea muzicii continuă până la finalizarea împerecherii.
- 3 Redați muzică pe dispozitivul care tocmai a fost conectat.

Asistență

Când doriți să aflați mai multe despre utilizarea telefonului sau când nu sunteți sigur cum ar trebui să funcționeze acesta, citiți cu atenție ghidul utilizatorului.

Dacă întâmpinați vreo problemă, restaurați setările din fabrică.

Dacă problema rămâne nerezolvată, luați legătura cu Nokia pentru a afla ce opțiuni de reparații vă stau la dispoziție.

Informații de siguranță și despre produs

Întreținerea aparatului Dvs.

Manipulați cu grijă aparatul, încărcătorul și accesoriile. Sugestiile de mai jos vă ajută să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul se umezește, lăsați-l să se usuce complet.
- Folosiți încărcătorul numai conform destinației sale. Utilizarea necorespunzătoare sau utilizarea unor încărcătoare incompatibile poate implica riscuri de incendii, explozii sau alte pericole. Nu folosiți niciodată un încărcător deteriorat. Utilizați încărcătoarele numai în interior.
- Nu încercați să încălcați un aparat cu compartimentul de acumulator deteriorat, crăpat sau deschis. Nu încercați să încălcați un aparat care nu este compatibil cu Qi.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața aparatului și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu încercați să deschideți aparatul.
- Modificările neautorizate pot duce la defectarea aparatului și pot reprezenta o încălcare a reglementărilor privind aparatele radio.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați.
- Utilizați o lavetă moale, curată și uscată pentru a curăța suprafața aparatului.

Reciclare

Duceți întotdeauna produsele electronice, bateriile și acumulatele, precum și ambalajele folosite la centrele de colectare specializate. Astfel ajutați la prevenirea eliminării necontrolate a deșeurilor și promovați reciclarea materialelor.

Simbolul coș de gunoi barat



Simbolul coș de gunoi barat plasat pe un produs, pe baterii sau pe acumulatori, pe documentație sau pe ambalaj, indică faptul că toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Această cerință se aplică în Uniunea Europeană. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat. Pentru informații suplimentare despre protejarea mediului înconjurător, consultați profilul Eco a produsului la www.nokia.com/ecoprofile.

Informații suplimentare referitoare la siguranță

Aparate medicale implantate

Producătorii de aparate medicale recomandă o distanță de cel puțin 15,3 centimetri între un aparat mobil și un aparat medical implantat, cum ar fi un stimulator cardiac sau un defibrilator cardioverter implantat, pentru a evita o posibilă interferență cu aparatul medical respectiv. Persoanele care au astfel de dispozitive trebuie să respecte următoarele reguli:

- Să țină întotdeauna aparatul mobil la o distanță mai mare de 15,3 centimetri de aparatul medical.
- Nu purtați aparatul mobil în buzunarul de la piept.
- Să oprească aparatul mobil dacă există un motiv de a bănuși prezența unei interferențe.
- Să respecte instrucțiunile producătorului aparatului medical implantat.

Dacă aveți întrebări privind utilizarea aparatului Dvs. mobil în apropierea unui aparat medical implantat, consultați medicul dumneavoastră.

Drept de autor și alte note

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

CE1588

Prin prezenta, NOKIA CORPORATION, declară că acest produs MD-100W respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

© 2012 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia, Nokia Connecting People și sigla Nokia Original Accessories sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Nokia Corporation.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material în orice formă fără permisiunea prealabilă scrisă a firmei Nokia. Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărei produs descris în acest document, fără notificare prealabilă.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

În limitele maxime permise de legea aplicabilă, în nicio situație, Nokia sau oricare dintre licențiatorii săi nu vor fi ținuți responsabili pentru niciun fel de pierderi de date sau de venituri sau pentru niciun fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții, explicate sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând, fără notificare prealabilă.

Disponibilitatea produselor poate varia în funcție de regiune. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul Nokia. Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

OBSERVAȚII PRIVIND FCC/INDUSTRY CANADA

Acest aparat este în conformitate cu secțiunea 15 a regulamentului FCC și cu standardul RSS fără licență al Industry Canada. Funcționarea face obiectul următoarelor două condiții: (1) Acest aparat nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și (2) acest aparat trebuie să suporte toate interferențele recepționate, inclusiv pe cele care ar putea provoca o funcționare defectuoasă. Orice schimbări sau modificări neacceptate în mod expres de Nokia ar putea anula dreptul utilizatorului de a folosi acest aparat.

Observație: Acest echipament a fost testat și găsit corespunzător cu limitele unui aparat digital de clasă B, conform părții 15 a regulamentului FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare ale instalațiilor din locuințe. Acest echipament generează, folosește și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și folosit conform instrucțiunilor, poate produce interferențe dăunătoare asupra comunicațiilor radio. Totuși, nu există nici un fel de garanție că astfel de interferențe nu pot apărea în anumite instalații. Dacă acest echipament produce interferențe dăunătoare asupra recepției posturilor de radio sau televiziune, interferențe ce pot fi identificate prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele printr-una sau mai multe din următoarele măsuri:

- Reorientarea și reamplasarea antenei de recepție.
- Mărirea distanței dintre echipament și receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Pentru ajutor, consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat.

OBSERVAȚIE: Declarație FCC privind expunerea la radiații: Acest echipament corespunde limitelor FCC de expunere la radiații, stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest aparat de emisie nu poate fi amplasat sau folosit împreună cu nici o altă antenă sau cu nici un alt aparat de emisie.

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FIN-00045 Nokia Group

Finlanda

/Ediția 1.2 RO