

Reproduktor JBL PowerUp MD-100W s bezdrôtovým nabíjaním pre zariadenia Nokia

Obsah**O reproduktore 3****O technológii Qi 3****O pripojení Bluetooth 4****Tlačidlá a súčasti 5****Zapnutie reproduktora 6****Spárovanie zariadenia 6**

Párovanie a pripojenie 6

Spárovanie reproduktora pomocou funkcie NFC 7

Manuálne spárovanie reproduktora 7

Zmazanie spárovaní 8

Prehrávanie hudby 8**Bezdrôtové nabíjanie iného zariadenia 10****Pripojenie k inému zariadeniu za pochodu 10****Podpora 11****Informácie o produkte a bezpečnostné informácie 11**

O reproduktore

Pomocou bezdrôtového reproduktora Nokia MD-100W môžete počúvať hudbu s vysokokvalitným zvukom z telefónu alebo iného kompatibilného zariadenia, napríklad prehrávača hudby. Môžete sa pripojiť k inému zariadeniu bez zastavenia prehrávania hudby. Pomocou štandardného audiokábla (3,5 mm) môžete tiež pripojiť zariadenie k audiokonektoru v reproduktore. Výrobok sa dodáva s audiokáblom.

Bezdrôtový reproduktor Nokia MD-100W možno používať aj ako bezdrôtovú nabíjačku. Ak chcete nabiť zariadenie kompatibilné s technológiou Qi, položte ho na oblasť bezdrôtového nabíjania na hornej strane reproduktora.


⚠ Výstraha:
Tento výrobok obsahuje malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Niektoré súčasti výrobku sú magnetické. Výrobok môže priťahovať kovové materiály. V blízkosti výrobku neumiestňujte kreditné karty ani iné magnetické pamäťové médiá, pretože môže dôjsť k vymazaniu informácií, ktoré sú na nich uložené.

Povrch tohto výrobku neobsahuje nikel.

O technológii Qi

Qi je svetový štandard, ktorý umožňuje bezdrôtové nabíjanie zariadení. Pri zariadení kompatibilnom s technológiou Qi nemusíte zapájať žiadne káble. Stačí, keď zariadenie položíte na nabíjaciu podložku.

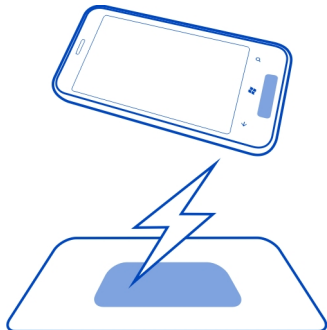


Technológia Qi funguje na princípe magnetickej indukcie a v súčasnosti je určená pre zariadenia, ktoré spotrebujú maximálne 5 W energie, napríklad mobilné telefóny.

Nabíjačky a príslušné zariadenia Qi používajú rovnakú frekvenciu, takže ak sa ich aktívne plochy dotýkajú, všetky produkty Qi sú kompatibilné, a to bez ohľadu na výrobcu alebo značku. Ďalšie podrobnosti nájdete v používateľských príručkách k jednotlivým zariadeniam.

O pripojení Bluetooth


Technológiu Bluetooth môžete použiť na vytvorenie bezdrôtového pripojenia k iným kompatibilným zariadeniam, napríklad k mobilným telefónom.

Zariadenia nemusia byť priamo na dohľad, ale ich vzájomná vzdialenosť nesmie prekročiť 10 metrov (33 stôp). Rôzne prekážky, napríklad steny, ako aj iné elektronické zariadenia môžu mať negatívny vplyv na spojenie.

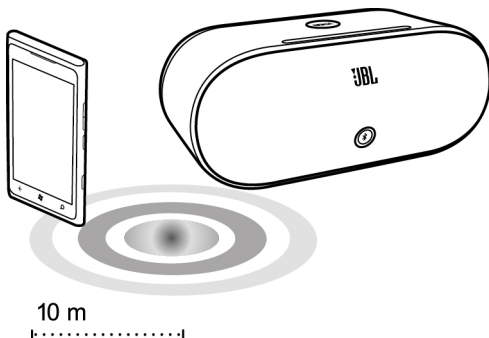


Tento prístroj je v súlade so špecifikáciou Bluetooth 2.1 + EDR a podporuje nasledovné profily: A2DP a AVRCP. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

Tlačidlá a súčasti

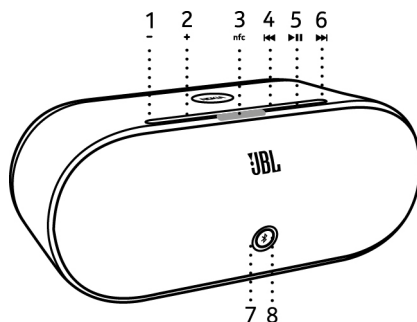


- 1 Tlačidlo zníženia hlasitosti
- 2 Tlačidlo zvýšenia hlasitosti
- 3 Oblasť NFC
- 4 Prejsť na predchádzajúcu skladbu
- 5 Tlačidlo prehrávania alebo prerušenia
- 6 Prejsť na nasledujúcu skladbu
- 7 Indikátor stavu napájania a pripojenia Bluetooth
- 8 Tlačidlo Bluetooth

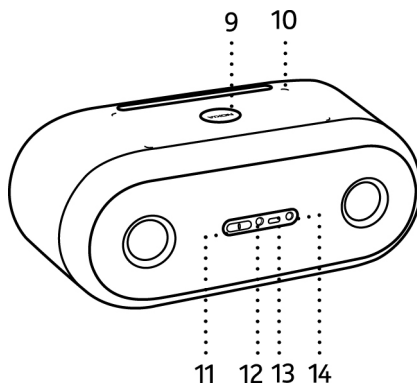

- 9 Oblasť bezdrôtového nabíjania
- 10 Indikátory stavu bezdrôtového nabíjania

- 11 Vypínač
- 12 Konektor pre zdroj napájania
- 13 Servisný konektor
- 14 Audiokonektor (3,5 mm)

Zapnutie reproduktora

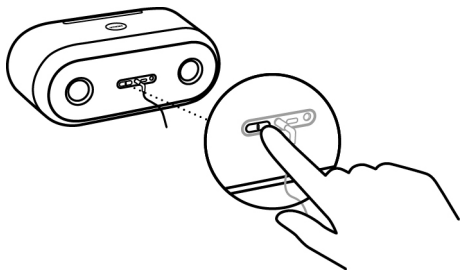

- 1 Kábel zdroja napájania zapojte do konektora na reproduktore.
- 2 Zapojte vhodnú zástrčku do adaptéra striedavého prúdu zdroja napájania.
- 3 Zapojte napájací zdroj do sieťovej zásuvky.
- 4 Stlačte vypínač.

Ak ste reproduktor so zariadením ešte nikdy nespárovali alebo ste spárovania zmazali, reproduktor po zapnutí automaticky prejde do párovacieho režimu a indikátor stavu pripojenia Bluetooth začne pomaly blikať.

Ak ste už reproduktor spárovali s jedným alebo viacerými zariadeniami, reproduktor sa pripojí k zariadeniu, s ktorým sa používal naposledy.

Ak sa reproduktor do 30 minút nepripojí k inému zariadeniu alebo sa v ňom nevytvorí žiadne pripojenie ani neprebehne žiadna iná aktivita, reproduktor prejde do pohotovostného režimu a všetky indikátory zhasnú.

Spákovanie zariadenia

Párovanie a pripojenie

Pred prvým použitím reproduktora s telefónom alebo iným kompatibilným zariadením je nutné reproduktor spárovať a pripojiť k druhému zariadeniu.

Reproduktor môžete pripojiť naraz len k jednému zariadeniu, ale môžete ho pripojiť za pochodu k inému zariadeniu.


Keď je reproduktor pripojený, indikátor stavu pripojenia Bluetooth svieti namodro.

Ak sa pripojené zariadenie dostane mimo dosahu pripojenia Bluetooth, reproduktor sa bude pokúšať o opätovné pripojenie počas troch minút. Keď sa zariadenie vráti späť do dosahu, reproduktor sa automaticky opäť pripojí.

Pomocou štandardného audiokábla (3,5 mm) môžete tiež pripojiť zariadenie k audiokonektoru v reproduktore. Keď reproduktor a zariadenie pripojíte pomocou drôtového pripojenia, pripojenie Bluetooth sa automaticky vypne a indikátor pripojenia Bluetooth sa rozsvieti nabielo.

Spárovanie reproduktora pomocou funkcie NFC

Pomocou funkcie komunikácie na blízko (Near Field Communication, NFC) môžete reproduktor jednoducho spárovať a pripojiť ku kompatibilnému zariadeniu.

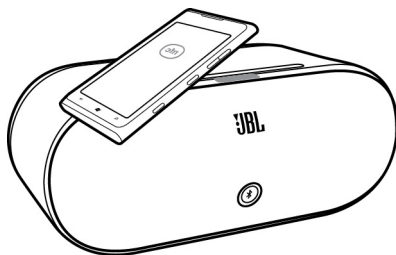


Ak zariadenie podporuje funkciu NFC, zapnite funkciu NFC a dotknite sa oblasťou NFC reproduktora oblasti NFC zariadenia. Reproduktr sa automaticky pripojí k zariadeniu. Niektoré zariadenia si môžu pri pripojení vyžadovať potvrdenie. Podrobnosti o funkcii NFC nájdete v používateľskej príručke zariadenia.

Ak zariadenie nepodporuje funkciu NFC, spárujte reproduktor manuálne.

Manuálne spárovanie reproduktora

Reproduktr môžete spárovať manuálne pomocou pripojenia Bluetooth.

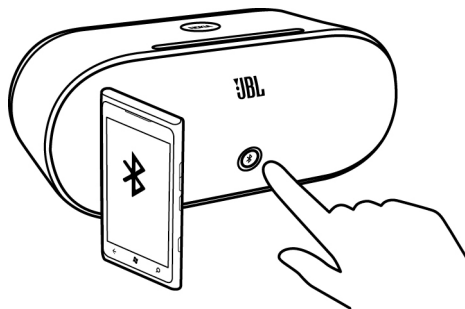

- 1 Zapnite reproduktor a telefón alebo iné kompatibilné zariadenie.
- 2 Ak ste už predtým spárovali reproduktor s iným zariadením, na dve sekundy stlačte a podržte tlačidlo , čím sa zapne funkcia Bluetooth.
- 3 Do troch minút zapnite funkciu Bluetooth v telefóne a spustíte vyhľadávanie zariadení Bluetooth. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke telefónu.
- 4 Vyberte reproduktor zo zoznamu nájdených zariadení v telefóne.
- 5 V prípade zobrazenia výzvy zadajte prístupový kód **0000**.

Zmazanie spárovania

Zoznam párových zariadení v reproduktore môžete zmazať.

Vypnite reproduktor a potom na päť sekúnd stlačte a podržte tlačidlo  a vypínač. Svetlo indikátora bude striedavo svietiť nabiele a načerveno.


Stlačením a podržaním tlačidla  a vypínača tiež obnovíte pôvodné nastavenia reproduktora.

Po zmazaní spárovania musíte reproduktor pred jeho opätovným použitím spárovať. Reproduktor po zapnutí automaticky prejde do párovacieho režimu.

Ak je zoznam spárovaných zariadení v reproduktore vynulovaný, vynulujte pred opätovným spáovaním aj párovanie vo svojom zariadení.

Prehrávanie hudby

Počas prehrávania hudby v telefóne môžete hudbu ovládať aj pomocou reproduktora.

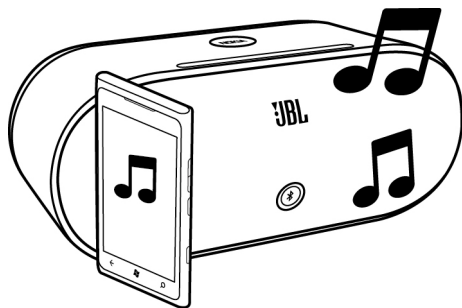

Prehratie skladby

Vyberte skladbu zo zoznamu prehrávača hudby a stlačením tlačidla ►||ju prehrajte alebo prerušte či obnovte jej prehrávanie.

Ak počas prehrávania hudby prijmete alebo uskutočnite hovor, prehrávanie hudby sa preruší.

Prehratie nasledujúcej skladby

Stlačte tlačidlo ►►.

Prehratie predchádzajúcej skladby

Stlačte tlačidlo ◀◀.

Úprava hlasitosti

Stlačte tlačidlo + alebo - .

Stlmenie hudby

Súčasne stlačte tlačidlo + a - .


Zrušenie stlmenia hudby

Stlačte tlačidlo + alebo - , alebo obe tlačidlá súčasne.

⚠ Výstraha:

Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Hudbu počúvajte na primeranej úrovni hlasitosti.

Bezdrôtové nabíjanie iného zariadenia

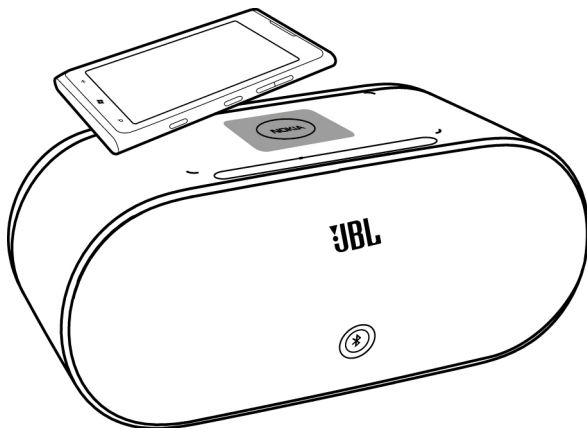

Položte telefón alebo iné kompatibilné zariadenie na oblasť bezdrôtového nabíjania na hornej strane reproduktora. Indikátory nabíjania sa rozsvietia nabielo a počas nabíjania blikajú. Ak indikátory nabíjania blikajú rýchlo, upravte polohu telefónu. Po nabití telefónu indikátory nabíjania ihneď zhasnú.

Počas nabíjania je možné počúvať hudbu s normálnou hlasitosťou tak, aby vibrácie príliš hlasnej hudby nespôsobili vibrácie a aby telefón nespadol s reproduktora.

Je normálne, keď sa reproduktor a telefón zohrejú, a môžu sa zohriať ešte viac, ak telefón počas nabíjania používate napríklad na prehrávanie hudby. Keď sa reproduktor zohreje priveľmi, automaticky sa vypne. Počkejte päť minút a skúste znova.

Reproduktor uchovávajte mimo neporiadku. Ak sa v blízkosti telefónu na reproduktore nachádza niečo iné, reproduktor nenabíja a indikátory nabíjania rýchlo blikajú.

Pripojenie k inému zariadeniu za pochodu

Striedajte sa pri prehrávaní hudby s priateľmi. Pripojené zariadenie môžete zmeniť za pochodu, bez prerušenia prehrávania hudby.

- 1 Počas prehrávania hudby z pripojeného zariadenia na dve sekundy stlačte a podržte tlačidlo $\times$.
- 2 Spárujte a pripojte iné zariadenie. Hudba bude hrať ďalej, až kým neprebehne spárovanie.
- 3 Prehrávajte hudbu v zariadení, ktoré ste práve pripojili.

Podpora

Ak sa chcete dozvedieť ďalšie informácie o používaní zariadenia alebo ak si nie ste istí, ako by malo vaše zariadenie fungovať, dôkladne si prečítajte používateľskú príručku.

V prípade problému obnovte pôvodné nastavenia.

Ak problém pretrváva, informujte sa v spoločnosti Nokia, aké sú možnosti opravy telefónu.

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

Starostlivosť o váš prístroj

S prístrojom, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Ak váš prístroj namokne, nechajte ho vyschnúť.
- Nabíjačku používajte iba na stanovený účel. Nesprávne používanie alebo používanie nekompatibilných nabíjačiek môže spôsobiť požiar, výbuch alebo iné nebezpečenstvo. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku. Nabíjačky nikdy nepoužívajte vonku.
- Nepokúšajte sa nabíjať telefón, ktorý je poškodený, prasknutý alebo má otvorený kryt batérie, ani telefón, ktorý nie je kompatibilný s Qi.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť k skráteniu životnosti zariadenia a k deformácii či roztaveniu plastových súčastí.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť.
- Neautorizované úpravy môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraďte ním.
- Na čistenie povrchu prístroja používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.

Recyklovanie

Použité elektronické výrobky, batérie a obalové materiály odneste vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispějete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály.

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory by sa po skončení svojej životnosti mali odniesť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Ďalšie informácie o ochrane životného prostredia nájdete v eko-profile výrobku na stránke www.nokia.com/ecoprofile.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenoste bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Ak existuje akýkoľvek dôvod predpokladať, že bezdrôtové zariadenie spôsobuje rušenie, vypnite ho.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi prístrojmi, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Ochrana autorských práv a ďalšie upozornenia

UYHLÁSENIJE O ZHODE

CE1588

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok MD-100W spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. Kópiu Vyhlásenia o zhode – Declaration of Conformity – nájdete na adrese <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

© 2012 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia Original Accessories sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku nepretržitého vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z výrobkov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Spoločnosť Nokia ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát alebo príjmu, ani za akokoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody a to v najväčšom možnom rozsahu, prípadným podľa príslušných právnych predpisov.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť alebo stiahnuť z obehu.

Dostupnosť produktov sa môže líšiť v závislosti od regiónu. Ďalšie informácie získate od predajcu zariadení Nokia. Tento prístroj môže obsahovať výroby, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu platné v USA a ostatných krajinách. Neoprávnené vývozy v rozpore so zákonmi sú zakázané.

UPOZORNENIE ÚRADOV FCC A INDUSTRY CANADA

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15 a štandardov týkajúcich sa licenčných výnimiek špecifikácie RSS úradu Industry Canada. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a spĺňa požiadavky triedy B digitálnych zariadení podľa časti 15 smerníc FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytnej oblasti. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu a, ak nie je inštalované a používané v zhode s týmito pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho signálu, ktoré sa dá zistiť zapnutím a vypnutím prístroja, používateľ sa môže pokúsiť o napravenie rušenia jedným z nasledujúcich opatrení.

- Zmeňte orientáciu prijímajúcej antény alebo ju premiestnite.
- Zväčšite rozstup medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky iného okruhu, než v ktorom je zapojený prijímač.
- Informujte sa u predajcu alebo skúseného rádiového/TV technika.

POZNÁMKA: Vyhlásenie FCC o vystavení rádiácii: Toto zariadenie vyhovuje limitom FCC pre vystavenie rádiácii stanoveným pre nekontrolované prostredie. Vysielač nesmie byť umiestnený v blízkosti ani pracovať spolu s ďalšou anténou alebo vysielačom.