

السماعة اللاسلكية المحمولة JBL PlayUp لأجهزة Nokia ,MD-51W

المحتويات

٣ حول السماعة

٣ معلومات حول اتصال Bluetooth

٤ لتبدأ

٤ المفاتيح والأجزاء

٥ شحن البطارية

٦ تشغيل السماعة

٦ إقران الجهاز

٦ الإقران والتوصيل

٦ إقران السماعة باستخدام NFC

٧ إقران السماعة يدويًا

٧ مسح عمليات الإقران

٨ الاستماع للموسيقى

٨ تشغيل الموسيقى

٨ التوصيل بجهاز آخر أثناء التشغيل

٩ الدعم

٩ معلومات المنتج والسلامة

حول السماعه

مع السماعه اللاسلكية المحمولة Nokia JBL PlayUp، يمكنك الاستماع إلى الموسيقى بصوت عالي الجودة من الهاتف أو جهاز آخر متوافق، مثل مشغل الموسيقى، فيمكن لسماعة واحدة أن تملأ غرفتك بالموسيقى. يمكنك التوصيل بجهاز آخر أثناء التشغيل دون إيقاف الموسيقى. يمكنك أيضاً استخدام كبل صوت عادي (3.5 ملم) لتوصيل جهازك بمنفذ توصيل الصوت في السماعه. يأتي المنتج ومعه كبل صوت مخزن في السماعه.

اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام المنتج. واقرأ أيضاً دليل المستخدم الخاص بالجهاز الذي تقوم بتوصيله بالمنتج.

تحذير: ⚠


قد يحتوي هذا الجهاز على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيداً عن متناول الأطفال.

إن سطح المنتج خالٍ من النيكل.

معلومات حول اتصال Bluetooth

يمكنك استخدام تقنية Bluetooth لإجراء اتصال لاسلكي بالأجهزة الأخرى المتوافقة مثل، الهواتف المحمولة.

ولا يتطلب الأمر محاذاة الأجهزة، ولكن يجب أن يكون الجهازان ضمن نطاق ١٠ أمتار (٣٣ قدماً) من بعضهما البعض. قد يتأثر الاتصال بالعوائق مثل الجدران أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

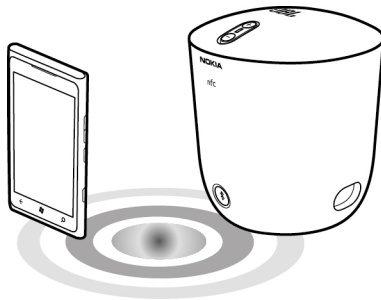


10 m

|.....|

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.1 + EDR التي تدعم الأوضاع التالية: AVRCP و A2DP. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

لتبدأ

المفاتيح والأجزاء

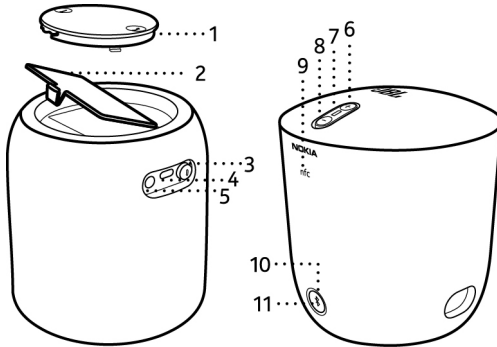


- 1 غطاء مخزن الكبل
- 2 غطاء البطارية
- 3 مفتاح التشغيل
- 4 منفذ توصيل جهاز الشحن
- 5 منفذ توصيل الصوت (3.5 ملم)
- 6 مفتاح رفع مستوى الصوت
- 7 مؤشر حالة البطارية
- 8 مفتاح خفض مستوى الصوت
- 9 منطقة NFC
- 10 مؤشر حالة الطاقة و Bluetooth
- 11 مفتاح Bluetooth

بعض أجزاء المنتج ممغنطة. قد يجذب المنتج المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين الممغنطة الأخرى قرب المنتج، لأن المعلومات المخزنة عليها قد تمحي.

إن سطح المنتج خالٍ من النيكل.

شحن البطارية

قبل استخدام السماعة، يجب تركيب البطارية وشحنها. لتركيب البطارية، افتح غطاء مخزن الكبل وغطاء البطارية، وقم بمحاذاة مواضع التلامس بالبطارية وأدخل البطارية.

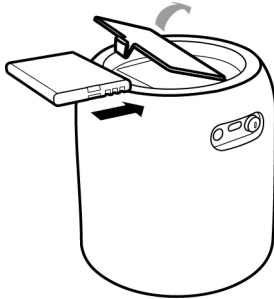

عند انخفاض مستوى شحن بطارية السماعة، يومض مؤشر حالة البطارية باللون الأحمر. وأثناء شحن البطارية، يستمر تشغيل الضوء.

١ قم بتوصيل الشاحن بمقبس الحائط.

٢ قم بتوصيل كبل الشاحن بمنفذ توصيل الشاحن الموجود في السماعة.

٣ عند اكتمال شحن البطارية، افصل الشاحن أولاً عن السماعة، ثم عن مقبس الحائط.

يمكنك أيضاً استخدام كبل USB متوافق لشحن البطارية. قد يستغرق الشحن عبر USB وقتاً أطول. في حالة توصيل السماعة باستخدام موزع غير مزود بالطاقة، قد لا يتم الشحن. تجري السماعة الشحن بسرعة أكبر عند توصيلها بمقبس حائط.

للشحن عبر USB، يمكنك فقط استخدام وصلة USB بالسماعة.

لإخراج البطارية، افتح غطاء البطارية، وقم بإخراجها برفق.

تحقق من شحن البطارية

عندما تكون السماعة قيد التشغيل، اضغط على مفتاح التشغيل بسرعة للتحقق من شحن البطارية. تشير المؤشرات الضوئية لحالة البطارية إلى حالة البطارية. يشير الضوء الأخضر إلى وجود شحن كافٍ بالبطارية. وإذا كان المؤشر الضوئي باللون الأصفر، فهذا يعني أنك قد تحتاج إلى إعادة شحن البطارية قريباً. وإذا كان المؤشر الضوئي باللون الأحمر ويومض، فأعد شحن البطارية.

تشغيل السماعة

اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل حتى تسمع بدء تشغيل السماعة.

إذا لم تقم بإقران السماعة أبداً بأحد الأجهزة، أو قمت بمسح عمليات الإقران، فستنتقل السماعة إلى وضع الإقران تلقائياً ويبدأ مؤشر حالة Bluetooth في الوميض ببطء.

وإذا قمت بإقران السماعة من قبل بجهاز أو أكثر، فستتصل السماعة بآخر جهاز تم استخدامها معه.

في حالة عدم توصيل السماعة بجهاز لمدة 30 دقيقة، فستنتقل السماعة إلى وضع الاستعداد ويتوقف تشغيل المؤشر الضوئي لحالة Bluetooth.

إقران الجهاز

الإقران والتوصيل

قبل استخدام السماعة مع هاتف أو جهاز آخر متوافق للمرة الأولى، يجب إقرانها وتوصيلها بالجهاز.

يمكنك توصيل السماعة بجهاز واحد فقط كل مرة، ولكن يمكنك توصيلها بجهاز آخر أثناء التشغيل.

عندما تكون السماعة متصلة، يضيء المؤشر الضوئي لحالة Bluetooth باللون الأزرق.

إذا خرج الجهاز المتصل عن نطاق Bluetooth، فستحاول السماعة إعادة الاتصال به لمدة 3 دقائق.

وعندما يعود الجهاز إلى النطاق، تتم إعادة توصيل السماعة تلقائياً.


يمكنك أيضاً استخدام كبل صوت عادي (3.5 ملم) لتوصيل جهازك بمنفذ توصيل الصوت في السماعة.

عندما تقوم بتوصيل السماعة والجهاز باستخدام اتصال سلكي، يتم إيقاف تشغيل Bluetooth تلقائياً، ويتحول مؤشر Bluetooth الضوئي إلى اللون الأبيض.

إقران السماعة باستخدام NFC

باستخدام الاتصال قريب المدى (NFC)، يمكنك إقران السماعة وتوصيلها بسهولة بالهاتف أو جهاز آخر متوافق.

إذا كان هاتفك يدعم NFC، فقم بتشغيل NFC والمس منطقة NFC في السماعة بمنطقة NFC في الهاتف. يتصل الهاتف بالسماعة تلقائياً. قد تطلبك بعض الهواتف بتأكيد الاتصال. وللحصول على تفاصيل حول NFC، انظر دليل مستخدم الهاتف.

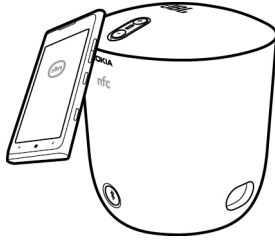

قبل استخدام NFC، قم بإلغاء قفل شاشة الهاتف وتمكين وظيفة NFC. إذا كان هاتفك لا يدعم NFC، فقم بإقران السماعة يدوياً. لإغلاق الاتصال، قم بملامسة منطقة NFC في السماعة بمنطقة NFC في الهاتف مرة أخرى.

إقران السماعة يدوياً

يمكنك إقران السماعة يدوياً باستخدام Bluetooth.

- ١ قم بتشغيل السماعة والهاتف أو جهاز آخر متوافق.
- ٢ إذا قمت بإقران السماعة بجهاز آخر من قبل، فاضغط مطوياً على * لمدة ثانيتين.
- ٣ خلال 3 دقائق، قم بتشغيل خاصية Bluetooth في الهاتف، وابحث عن أجهزة Bluetooth.
- ٤ اختر السماعة من قائمة الأجهزة التي تم العثور عليها.
- ٥ أدخل رمز المرور 0000، إذا طلب منك ذلك.

مسح عمليات الإقران

يمكنك مسح قائمة الأجهزة المقترنة من السماعة.

قم بإيقاف تشغيل السماعة، ثم اضغط مطوياً على — ومفتاح التشغيل لمدة 5 ثوانٍ. يضيء المؤشران الضوئيان الأبيض والأحمر بالتناوب.

يؤدي الضغط مطوياً على — والتشغيل أيضاً إلى استعادة ضبط المصنع في السماعة.

بعد مسح عمليات الإقران، يجب إقران السماعة قبل استخدامها مرة أخرى. عند تشغيل السماعة، تدخل إلى وضع الاقتران تلقائياً.

إذا تم مسح قائمة الأجهزة المقترنة الموجودة على السماعة، فقم أيضاً بمسح عملية الاقتران الموجودة في جهازك قبل أن يتم الاقتران مرة أخرى.

الاستماع للموسيقى

تشغيل الموسيقى

قم بتوصيل هاتف أو جهاز آخر متوافق بالسماعة وتشغيل الموسيقى المفضلة.



ضبط مستوى صوت السماعه

لرفع مستوى الصوت، اضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت. لخفض مستوى الصوت، اضغط على مفتاح خفض مستوى الصوت.

تلميح: يمكنك أيضاً ضبط مستوى صوت من السماعه والهاتف، إذا كان هاتفك مزوداً بهذه الميزة.

تحذير: ⚠️

إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل.

التوصيل بجهاز آخر أثناء التشغيل

تبادل الأدوار مع أصدقائك لتشغيل الموسيقى. يمكنك تغيير الجهاز المتصل أثناء التشغيل، بدون إيقاف الموسيقى مؤقتاً.

- ١ أثناء تشغيل الموسيقى من الجهاز المتصل، اضغط مطولاً على ⌘ لمدة ثانيتين.
- ٢ قم بإقران الجهاز وتوصيله بجهاز آخر. يستمر تشغيل الموسيقى حتى يكتمل الإقران.

٣ قم بتشغيل الموسيقى على الجهاز الذي تم توصيله الآن.

الدعم

إذا أردت معرفة المزيد حول كيفية استخدام جهازك أو لم تكن متأكدًا من كيفية عمله، فاقراً دليل المستخدم بعناية.

إذا واجهتك مشكلة، قم باستعادة ضبط المصنع الأصلي.

وإذا ظلت المشكلة قائمة، فقم بالاتصال بـ Nokia للحصول على خيارات الإصلاح.

معلومات المنتج والسلامة

العناية بالجهاز

تعامل مع الجهاز والبطارية وجهاز الشحن والملحقات بعناية. وتساعدك الاقتراحات المذكورة بالآدنى على الوفاء بشروط الضمان.

- حافظ على بقاء الجهاز جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل أو البلل تحتوي على معادن تسبب تآكل الدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً.
- لا تحاول فتح الجهاز.
- قد تؤدي التعديلات غير المرخص بها إلى تلف الجهاز وانتهاك لوائح استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه.
- استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
- قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإخراج البطارية من وقت إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.

إعادة التدوير

عليك دائماً أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسئول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد.

رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان



يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصفنة. لمزيد من المعلومات المتعلقة بالبيئة، راجع ملف التعريف البيئي للمنتج من خلال الموقع www.nokia.com/ecoprofile.

البطاريات وأجهزة الشحن

معلومات البطارية وجهاز الشحن

تم إعداد هذا الجهاز للاستخدام مع بطارية BL-5J قابلة لإعادة الشحن. قد تطرح Nokia طُورًا إضافية للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف. استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية.

هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-50. قد يختلف الرقم المحدد لطراز جهاز الشحن من Nokia تبعًا لنوع القابس، يتم تحديد بدائل القابس بواسطة E أو X أو AR أو U أو A أو C أو K أو B أو N.

سلامة البطارية

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وفصل جهاز الشحن قبل إزالة البطارية. عند فصل جهاز الشحن أو أي ملحق، أمسك بالقابس - وليس السلك - واسحبه.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بجهاز الشحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائيًا بمرور الوقت.

قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة.

قد يحدث تقصير في الدائرة دون قصد عندما يحدث تلامس بين الأشرطة المعدنية الموجودة على البطارية؛ على سبيل المثال، عندما تحمل بطارية احتياطية داخل جيبك أو حافلتك. قد يؤدي حدوث تقصير في الدائرة إلى تلف البطارية أو تلف الجسم الموصول.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للقواعد المحلية. قم بإعادة تدوير البطاريات متى أمكن. لا تتخلص من البطاريات كنفائات منزلية.

لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تقطعها أو تفتحها أو تسحقها أو تنبئها أو تتلفها أو تثقيبها أو تمزقها. في حالة حدوث تسرب لسائل البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك، وإذا حدث ذلك، اغسل المناطق التي تعرضت للتسرب بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها.

استخدم البطارية وجهاز الشحن للأغراض المقصودة فقط فقد يؤدي الاستخدام غير الصحيح أو استخدام بطاريات غير معتمدة أو أجهزة شحن غير متوافقة إلى حدوث حريق أو انفجار أو غير ذلك من المخاطر، وقد يبطل أية موافقة أو ضمان. إذا كنت تعتقد أن البطارية أو جهاز الشحن قد تلف، فقم باصطحابه إلى أحد مراكز الخدمة لفحصه قبل مواصلة استخدامه. لا تستخدم أبدًا أية بطارية أو جهاز شحن تالف. استخدم أجهزة الشحن داخليًا فقط.

معلومات السلامة الإضافية

الأجهزة الطبية المزروعة

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمترًا (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيداً دوماً عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- أغلق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اتبع إرشادات المُصنّع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

حقوق النشر والطبع وإشعارات أخرى

إعلان المطابقة

CE1588

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج MD-51W متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia جميع الحقوق محفوظة.

Nokia Connecting People وNokia Original Accessories هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia. تنتهج Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسئولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تيعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

إن توفر المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بوكيل Nokia. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

إشعار مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندية

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC ومعيار/معايير RSS لإعفاء الترخيص من هيئة الصناعة الكندية. تخضع عملية التشغيل للشروطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا المنتج والتأكد من توافقه مع الحدود من الفئة B الخاصة بالأجهزة الرقمية، وذلك وفقاً للجزء رقم ١٥ من قواعد FCC. وقد تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التشويش الضار في حالة التركيب الداخلي بالمنزل. يمكن أن يتولد عن هذا الجهاز طاقة تردد موجات اللاسلكي، كما أنه يستخدمها. إضافة إلى قدرته على إشعاعها، وذلك في حالة عدم تركيبه واستخدامه وفقاً للإرشادات، وهو ما يسبب تشويشاً ضاراً للاتصالات اللاسلكية. في حين، لا يوجد ما يضمن عدم حدوث التشويش عند إجراء إحدى عمليات التنبيت. إذا لم تسبب هذه المعدة تشويشاً ضاراً لاستقبال اللاسلكي أو التلفزيون، وهو ما يمكن

تحديد من خلال إيقاف تشغيل المُعدة، ثم إعادة تشغيلها، حيث بتشجيع المستخدم لمحاولة علاج مشكلة التشويش هذه من خلال مقياس واحد أو أكثر من هذه المقاييس:

- أعد توجيه هوائي الاستقبال أو أعد تحديد موقعه.
- قم بزيادة المسافة الفاصلة بين المعدة وجهاز الاستقبال.
- صل المُعدة بأحد مآخذ التيار الموجودة في إحدى الدوائر المختلفة عن الدائرة المتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشر الموزع أو فني مؤهل في التعامل مع الراديو/التلفزيون طلباً للمساعدة.

ملاحظة: عبارة حد التعرض لإشعاع FCC: هذه المُعدة متوافقة مع حدود التعرض لإشعاع FCC المحددة مقدماً في البيانات غير المتحكم بها، لا يجب تحديد موضع مشترك لجهاز الإرسال هذا أو تشغيله بالتزامن مع تشغيل أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

/الإصدار 1.2 AR