

JBL PlayUp – Портативна безжична тонколона за Nokia, MD-51W

Съдържание**За високоговорителя 3****Информация за Bluetooth връзката 3****Начални стъпки 4**Клавиши и части 4Зареждане на батерията 5Включване на високоговорителя 6**Сдвояване на устройството 6**Сдвояване и свързване 6Сдвояване на високоговорителя
чрез NFC 7Ръчно сдвояване на
високоговорителя 7Изтриване на сдвояванията 8**Слушане на музика 8**Пускане на музика 8Свързване с друго устройство в
движение 9**Поддръжка 9****Информация за продукта и
безопасността 9**

За високоговорителя

С безжичния портативен високоговорител Nokia JBL PlayUp можете да слушате музика с висококачествен звук от вашия телефон или друго съвместимо устройство, например музикален плейър. Един-единствен високоговорител изпълва стаята с музика. Можете да го свържете с друго устройство в движение, без да спирате музиката. Можете да използвате и стандартен аудио кабел (3,5 мм), за да свържете устройството към аудио конектора на високоговорителя. Високоговорителят се предлага в комплект с аудио кабел, който се съхранява прибран в него.

Преди да използвате продукта, прочетете внимателно настоящото ръководство за потребителя. Прочетете също и ръководството за потребителя на устройството, което свързвате към този продукт.


 **Предупреждение:**
Този продукт може да съдържа малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Няма никел в повърхността на устройството.

Информация за Bluetooth връзката

Можете да използвате Bluetooth за осъществяване на безжична връзка с други съвместими устройства, например мобилни телефони.


Не е необходимо да има пряка видимост между устройствата, но те трябва да са на разстояние до 10 м (33 фута) едно от друго. Връзката може да бъде смущавана от препятствия, като стени или от други електронни устройства.

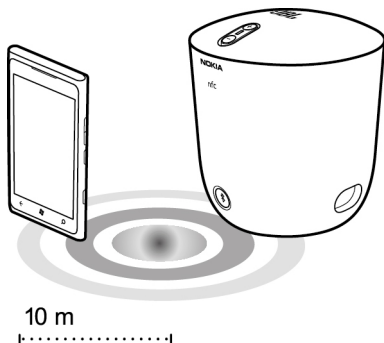

Това устройство е съвместимо със спецификацията Bluetooth 2,1 + EDR и поддържа следните профили: A2DP и AVRCP. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

Начални стъпки

Клавиши и части

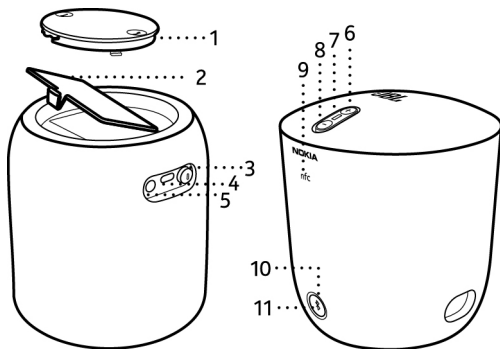

- 1 Капаче на отделението за кабел
- 2 Капаче на отделението за батерия
- 3 Клавиш за захранване
- 4 Конектор за зарядно устройство
- 5 Аудио конектор (3,5 мм)


- 6 Клавиш за увеличаване на звука
- 7 Индикатор за състояние на батерията
- 8 Клавиш за намаляване на звука
- 9 NFC зона
- 10 Индикатор за зареждане и Bluetooth
- 11 Клавиш Bluetooth

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

Няма никел в повърхността на устройството.

Зареждане на батерията

Преди да използвате високоговорителя, трябва да поставите и зарядите батерията. За да поставите батерията, отворете капачето на отделението за съхранение на кабела и капачето на отделението за батерия, подравнете контактите на батерията и я поставете.

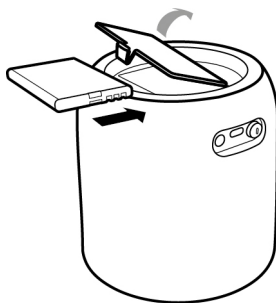

Когато зарядът на батерията на високоговорителя е слаб, индикаторът за състояние на батерията мига в червено. Когато батерията се зарежда, индикаторът свети постоянно.

- 1 Включете зарядното устройство в електрически контакт.
- 2 Включете кабела на зарядното устройство в конектора за зарядно устройство на високоговорителя.
- 3 Когато батерията е напълно заредена, изключете зарядното устройство първо от високоговорителя и след това от контакта.

Можете да използвате и съвместим USB кабел, за да заредите батерията. Зареждането през USB може да отнеме повече време. Ако свържете високоговорителя, като използвате концентратор без захранване, зареждането може да не работи. Високоговорителят се зарежда по-бързо, когато е включен в електрически контакт.

За зареждане през USB можете да използвате само USB конектора на високоговорителя.

За да извадите батерията, отворете капачето на отделението за батерия и внимателно извадете батерията.

Проверка на заряда на батерията

При включен високоговорител, натиснете бързо клавиша за захранване, за да проверите заряда на батерията. Светлините на индикатора за състояние на батерията показват нейния заряд. Зелената светлина означава, че батерията има достатъчен заряд. Ако индикаторът свети в жълто, може скоро да се наложи да заредите батерията. Ако индикаторът мига в червено, трябва да заредите батерията.

Включване на високоговорителя

Натиснете и задръжте клавиша за захранване, докато чуете, че високоговорителят е включен.

Ако никога не сте сдвоявали високоговорителя с устройство или сте изтрили сдвояванията, той влиза автоматично в режим на сдвояване и индикаторът за Bluetooth започва да мига бавно.

Ако сте сдвоявали високоговорителя с едно или повече устройства, той се свързва с последното устройство, с което е използван.

Ако високоговорителят не се свърже с устройство в рамките на 30 минути, той преминава в режим на готовност и индикаторът за Bluetooth угасва.

Сдвояване на устройството

Сдвояване и свързване

За да използвате високоговорителя с телефон или друго съвместимо устройство, трябва първо да го сдвоите и свържете с устройството.

Можете да свържете високоговорителя само с едно устройство наведнъж, а след това можете да го свържете и с друго устройство в движение.

Когато високоговорителят е свързан, индикаторът за Bluetooth свети в синьо.


Ако свързаното устройство излезе от обхвата на Bluetooth, високоговорителя се опитва да се свърже в продължение на 3 минути. Когато устройство отново влезе в обхват, високоговорителят се свързва автоматично.

Можете да използвате и стандартен аудио кабел (3,5 мм), за да свържете устройството към аудио конектора на високоговорителя. Когато свържете високоговорителя и устройството с кабел, Bluetooth се изключва автоматично и индикаторът за Bluetooth започва да свети в бяло.

Сдвояване на високоговорителя чрез NFC

С Комуникацията на близко разстояние (NFC) можете лесно да сдвоите и свържете високоговорителя с телефона си или друго съвместимо устройство.

Ако вашият телефон поддържа NFC, включете NFC и докоснете NFC зоната на високоговорителя с NFC зоната на телефона. Телефонът се свързва автоматично с високоговорителя. Някои телефони питат за потвърждение преди свързването. За подробности относно NFC вижте ръководството на потребителя на телефона.

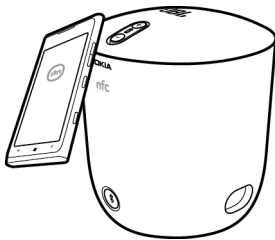

Преди да използвате NFC, отключете екрана на телефона и включете функцията NFC.

Ако вашият телефон не поддържа NFC, сдвоете високоговорителя ръчно.

За да прекъснете връзката, докоснете отново NFC зоната на високоговорителя с NFC зоната на телефона.

Ръчно сдвояване на високоговорителя

Можете да сдвоите високоговорителя ръчно, чрез Bluetooth.

- 1 Включете високоговорителя и телефона или другото съвместимо устройство.
- 2 Ако вече сте сдвоявали високоговорителя с устройство, натиснете и задръжте **ⓧ** за 2 секунди.
- 3 В рамките на 3 минути включете Bluetooth на телефона и потърсете Bluetooth устройства.

- 4 Изберете високоговорителя от списъка с намерени устройства.
- 5 Ако бъдете подканени, въведете паролата **0000**.

Изтриване на сдвояванията

Можете да изтриете списъка със сдвоени устройства на високоговорителя.

Изключете високоговорителя и натиснете и задръжте  и клавиша за захранване за 5 секунди. Индикаторът примигва последователно в бяло и червено.

Като натиснете и задръжите  и клавиша за захранване връща и фабричните настройки на високоговорителя.

След като сте изтрили сдвояванията, ще трябва да сдвоите високоговорителя, преди да го използвате отново. Когато включите високоговорителя, той преминава в режим на сдвояване автоматично.

Ако изчистите списъка на сдвоените устройства във високоговорителя, изчистете и сдвояването във вашето устройство, преди да го сдвоявате отново.

Слушане на музика

Пускане на музика

Свържете тонколоната с телефон или друго съвместимо устройство и пускайте любимата си музика.



Регулиране на силата на звука на тонколоната

Увеличете звука, като натиснете клавиша за увеличаване. Намалете звука, като натиснете клавиша за намаляване.

Съвет: Можете да регулирате силата на звука както от тонколоната, така и от телефона, ако телефонът поддържа тази функция.



Предупреждение:

Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука.

Свързване с друго устройство в движение

Редувайте се, когато пускате музика с приятели. Можете да смените свързаното устройство в движение, без да спирате музиката.

- 1 Докато слушате музика от свързаното устройство, натиснете и задръжте **⌘** за 2 секунди.
- 2 Сдвоете и свържете с друго устройство. Музиката продължава по време на сдвояването.
- 3 Пуснете музика от току-що свързаното устройство.

Поддръжка

Ако искате да научите повече за това как да използвате мобилното си устройство или ако не сте сигурни как то би трябвало да работи, прочетете внимателно и ръководството за потребителя.

Ако имате проблем, възстановете първоначалните фабрични настройки.

Ако проблемът остане неразрешен, обърнете се към Nokia за варианти за поправка.

Информация за продукта и безопасността

Грижи за устройството

Работете внимателно с устройството, батерията, зарядното устройство и аксесоарите. Долните предложения ще ви помогнат да запазите гаранцията си валидна.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви се намокри, извадете батерията и го оставете да изсъхне.
- Не се опитвайте да отваряте устройството.
- Неодобрените промени могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството.

- Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.
- Изключвайте устройството и вадете батерията от време на време, за да имате оптимална производителност.

Рециклиране

Винаги връщайте вашите използвани електронни продукти, батерии и опаковки в предназначения за това събирателен пункт. По този начин ще допринасяте за предотвратяването на неконтролирано изхвърляне на отпадъци и ще съдействате за рециклирането на материали.

Знак със зачеркнат контейнер



Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията, батерията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния експлоатационен период. Изискването се прилага в Европейския съюз. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. За повече информация относно екологичността вижте еко-профила на продукта на адрес www.nokia.com/ecoprofile.

Батерии и зарядни устройства

Информация за батерията и зарядното устройство

Вашето устройство е предназначено за използване с акумулаторна батерия BL-5J. Nokia може и да произвежда резервни батерии, съвместими с това устройство. Винаги използвайте оригинални батерии на Nokia.

Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от следните зарядни устройства: AC-50. Номерът на модела зарядно устройство Nokia може да е различен в зависимост от вида на куплунга, който се означава като E, X, AR, U, A, C, K, B или N.

Безопасна работа с батерията

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и разкачайте зарядното устройство. Когато изключвате захранващия кабел на зарядно устройство или аксесоар, хванете и дръпнете щепсела, а не кабела.

Когато зарядното устройство не се използва, изключете го от електрическия контакт и от вашето устройство. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси експлоатационния ѝ срок. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Пазете батерията между 15°C и 25°C (59°F и 77°F). Крайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи.

Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет докосне металните ленти на батерията, например ако носите резервна батерия в джоба си. Късото съединение може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Рециклирайте, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Не разглобявайте, не срязвайте, не отваряйте, не мачкайте, не прегъвайте, не пробивайте и не режете клетките или батериите. В случай на протичане на батерията, не позволявайте течността от нея да влезе в допир с кожата или очите. Ако това се случи, веднага изплакнете засегнатите области с вода или потърсете медицинска помощ.

Не модифицирайте, не преработвайте, не се опитвайте да влагате чужди тела в батерията или да я потапате или излагате на вода или други течности. Батериите може да се взривят, ако се повредят.

Използвайте батерията и зарядното устройство само за целите, за които са предназначени. Неправилната употреба или използването на неодобриени батерии или несъвместими зарядни устройства може да породи риск от пожар, експлозия или друга опасност и може да обезсили всякакъв вид одобрения или гаранции. Ако смятате, че батерията или зарядното устройство са повредени, занесете ги в сервизен център за проверка, преди да продължите да ги използвате. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия. Използвайте зарядното устройство само на закрито.

Допълнителна информация за безопасност Имплантирани медицински устройства

Производителите на медицински устройства препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжично устройство и имплантирано медицинско устройство, например пейсмейкър или имплантиран сърдечен дефибрилатор, за избягване на евентуални смущения. Лицата, които имат такива устройства, трябва:

- Да държат винаги безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство.
- Да изключат безжичното устройство, ако има каквато и да било причина да подозират, че възникват смущения.
- Да следват указанията на производителя за имплантираното медицинско устройство.

Ако имате каквито и да било въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано медицинско устройство, се консултирайте с вашия лекар.

Авторско право и други уведомления

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

C€1588

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието MD-51W съответства на основните изисквания, както и на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People и логото Nokia Original Accessories са търговски марки или запазени търговски марки на Nokia Corporation.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част или цялото съдържание на този документ под каквато и да е форма, без предварителното писмено разрешение на Nokia. Nokia провежда политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

До максималната степен, позволена от приложимото право, при никакви обстоятелства Nokia или неин лицензодател не носят отговорност за загуба на данни или за пропуснати ползи, нито за странични, извънредни, косвени или непреки вреди, независимо как са причинени.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито подразбиращи се, включително, но не само подразбиращи се гаранции за годност за продажба и за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia си запазва правото да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

Предлагането на продукти може да е различно в различните региони. За повече информация се обърнете към представителя на Nokia. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК И КАНАДСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК и на RSS стандарта(ите) за освободено от лицензи оборудване на Канадската индустриална камара. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) Това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Nokia, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

Забележка: Това оборудване е изпробвано и отговаря на ограниченията за цифрово устройство клас В според част 15 на наредбите на ФКК. Тези ограничения са направени, за да предоставят подходяща защита от вредни смущения в жилищна сграда. Това оборудване произвежда, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано според инструкциите, може да предизвика вредни смущения на радиокомуникациите. Въпреки това няма гаранция, че няма да се появят смущения в определена инсталация. Ако това оборудване предизвика вредни смущения на радио- или телевизионни сигнали, което може да се установи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят може да опита да отстрани смущенията по някой от следните начини:

- Завъртете в друга посока или преместете приемащата антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването към контакт, различен от този на приемника.
- Консултирайте се с продавача или с опитен радио- или ТВ техник.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изявление на ФКК относно радиационното въздействие: Това оборудване отговаря на ограниченията за радиационно въздействие на ФКК, зададени за неконтролирана среда. Предавателят не трябва да се намира или да работи свързан с друга антена или предавател.