

JBL PlayUp vezeték nélküli hordozható hangszóró Nokia készülékekhez, MD-51W

Tartalom

A hangszóró ismertetése	3
A Bluetooth funkció	3
Kezdő lépések	4
A készülék gombjai és részei	4
Az akkumulátor töltése	5
A hangszóró bekapcsolása	6
A készülék párosítása	6
Párosítás és csatlakoztatás	6
A hangszóró párosítása NFC használatával	6
A hangszóró kézi párosítása	7
A párosítások törlése	7
Zenehallgatás	8
Zenelejátszás	8
Csatlakozás egy másik készülékhez zenelejátszás közben	8
Terméktámogatás	9
Termékadatok és biztonsági tudnivalók	9

A hangszóró ismertetése

A Nokia MD-JBL PlayUp Portable vezeték nélküli hangszóróval kiváló hangminőségben hallgathatunk zenét telefonunkról vagy egy másik kompatibilis készülékről, például egy zenelejátszóról. Akár egyetlen hangszóró is be tudja tölteni zenével szobánkat. Használat közben a zene leállítása nélkül is csatlakoztathatunk egy másik készüléket. A készüléket egy szabványos (3,5 mm-es) audiokábelrel is csatlakoztathatjuk a hangszóró audio-csatlakozóaljzatához. A termékhez egy audiokábelt mellékeltek, amely a hangszóróban található.

A készülék használata előtt tanulmányozzuk a jelen útmutatót. A készülékhez csatlakoztatott eszközök felhasználói útmutatóját is tekintsük meg.

Figyelmeztetés:


A készülék apró alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket tartsuk kisgyermektől távol.

A készülék felülete nikkelformázott.

A Bluetooth funkció

A Bluetooth funkció használatával vezeték nélküli kapcsolatot hozhatunk létre más kompatibilis eszközökkel, például mobiltelefonnal.


A készülékeknek nem kell egymás látómezejében lennie, de a két készülék távolsága nem lehet 10 méternél (33 lábnál) nagyobb. A kapcsolat minőségét a különböző akadályok, például falak vagy más elektronikus eszközök károsan befolyásolhatják.

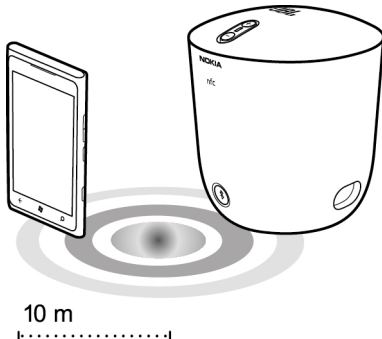

A készülék megfelel a Bluetooth-specifikációnak 2.1 + EDR, és a következő profilokat támogatja: A2DP és AVRCP. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Kezdő lépések

A készülék gombjai és részei

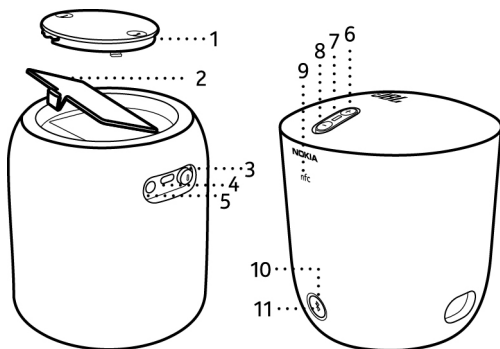


- 1 A kábeltartó fedele
- 2 Az akkumulátortartó fedele
- 3 Bekapcsológomb
- 4 A töltő csatlakozójazata
- 5 Audiocsatlakozó (3,5 mm)
- 6 Hangerőnövelés gomb
- 7 Az akkumulátor állapotjelzője
- 8 Hangerőcsökkentés gomb
- 9 NFC-terület
- 10 A tápellátás és a Bluetooth-kapcsolat állapotjelzője
- 11 Bluetooth gomb

A készülék egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémből készült tárgyakat. Ne tegyünk bankkártyát vagy egyéb mágneses elven működő adathordozót a készülék közelébe, mert az azon tárolt adatok törlődhetnek.

A készülék felülete nikkelfmentes.

Az akkumulátor töltése

A hangszóró használata előtt helyezzük be és töltjük fel az akkumulátort. Az akkumulátor behelyezéséhez nyissuk fel a kábeltartó és az akkumulátortartó fedelét, igazítsuk egymáshoz az érintkezőket, majd tegyük be az akkumulátort.

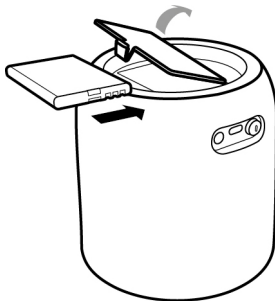

Ha a hangszóró akkumulátora nincs eléggé feltöltve, az akkumulátor állapotjelzője pirosan villog. Az akkumulátor töltése közben a jelzőfény folyamatosan világít.

- 1 Dugjuk be a töltő csatlakozóját egy fali aljzatba.
- 2 Csatlakoztassuk a töltőkábelt a hangszóró csatlakozóaljzatához.
- 3 Ha az akkumulátor feltöltődött, húzzuk ki a töltő csatlakozóját, előbb a hangszóróból, majd a fali aljzathoz.

A hangszórót egy kompatibilis USB-kábel segítségével is tölthetjük. Az USB-kábelen keresztül történő töltés hosszabb időt vehet igénybe. Ha a hangszórót olyan elosztóhoz csatlakoztatjuk, amelynek nincs áramellátása, akkor a töltés nem kezdődik el. A hangszóró gyorsabban töltődik, ha fali aljzathoz van csatlakoztatva.

Az USB-kábeles töltéshez csak a hangszórón lévő USB-aljzatot használhatjuk.

Az akkumulátor eltávolításához nyissuk ki az akkumulátortartó fedelét, majd óvatosan vegyük ki az akkumulátort.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése

Ha ellenőrizni kívánjuk az akkumulátor töltöttségét, akkor a hangszóró bekapcsolt állapotában nyomjuk meg a bekapcsológombot. A töltésjelzők az akkumulátor töltöttségi szintjét mutatják. Az akkumulátor megfelelő feltöltöttségét zöld fény jelzi. Ha a fény sárga, akkor rövidesen fel kell tölteni az akkumulátort. Ha a jelzőfény pirosan villog, akkor azonnal töltjük fel az akkumulátort.

A hangszóró bekapcsolása

Tartsuk lenyomva a bekapcsológombot, amíg nem halljuk a hangszóró hangját.

Ha a hangszórót még soha nem párosítottuk semmilyen készülékkel, vagy ha töröltük a párosításokat, akkor a hangszóró automatikusan párosítás módba vált, és a Bluetooth-kapcsolat állapotjelzője lassan villogni kezd.

Ha a hangszórót korábban már párosítottuk egy vagy több készülékkel, akkor ahhoz a készülékhez fog csatlakozni, amellyel legutóbb használtuk.

Ha a hangszóró 30 percig egy készülékhez sem kapcsolódik, akkor visszatér készenléti módba, és a Bluetooth-kapcsolat állapotjelzője kikapcsol.

A készülék párosítása

Párosítás és csatlakoztatás

Mielőtt legelőször használjuk a hangszórót egy telefonnal vagy egyéb kompatibilis készülékkel, előbb párosítanunk és csatlakoztatnunk kell azt az adott kompatibilis készülékhez.

A hangszórót egyidejűleg csak egy készülékhez csatlakoztathatjuk, viszont a csatlakoztatott készüléket a lejátszás szüneteltetése nélkül is lecserélhetjük egy másikra.

Ha a hangszóró csatlakoztatva van, a Bluetooth-kapcsolat állapotjelzője kéken világít.


Ha a csatlakoztatott készülék kikerül a Bluetooth-kapcsolat hatóköréből, a hangszóró három percig próbálkozik a kapcsolat újbóli létrehozásával. Amikor a készülék ismét a hatókörön belülre kerül, a hangszóró automatikusan újra létrehozza a kapcsolatot.

A készüléket egy szabványos (3,5 mm-es) audiokábelrel is csatlakoztathatjuk a hangszóró audio-csatlakozóaljzatához. Ha a hangszórót és a készüléket kábelrel csatlakoztatjuk egymáshoz, akkor a Bluetooth funkció automatikusan kikapcsol, és a Bluetooth-kapcsolat állapotjelzője fehér színűre vált.

A hangszóró párosítása NFC használatával

Az NFC (Near Field Communication, közeltéri kommunikáció) használatával hangszórónkat könnyen párosíthatjuk és csatlakoztathatjuk telefonunkhoz vagy egyéb kompatibilis készülékünkhöz.

Ha telefonunk támogatja az NFC funkciót, kapcsoljuk be a funkciót, majd telefonunk NFC-területével érintsük meg a hangszóró NFC-területét. A telefon automatikusan csatlakozik a hangszóróhoz. Előfordulhat, hogy a telefon a csatlakozás jóváhagyását kéri. Az NFC-ről további ismertetést olvashatunk telefonunk felhasználói útmutatójában.

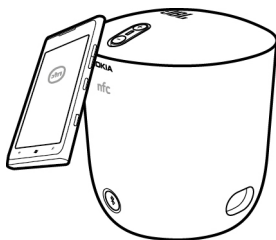

Az NFC használatához oldjuk fel a telefon képernyőjének lezárását, majd kapcsoljuk be az NFC funkciót.

Ha telefonunk nem támogatja az NFC-technológiát, akkor a hangszórót kézi módszerrel párosítsuk.

A kapcsolat bontásához érintsük meg újból telefonunk NFC-területével a hangszóró NFC-területét.

A hangszóró kézi párosítása

Hangszórónkat kézi módszerrel párosíthatjuk a Bluetooth funkció segítségével.

- 1 Kapcsoljuk be hangszórónkat, valamint telefonunkat vagy egyéb kompatibilis készülékünket.
- 2 Ha korábban már párosítottuk a hangszórót egy másik készülékkel, akkor két másodpercig tartsuk lenyomva a **⌘** gombot.
- 3 Három percen belül kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót a telefonon, majd adjunk utasítást Bluetooth-eszközök keresésére.
- 4 A megtalált készülékek listájából válasszuk ki a hangszórót.
- 5 Ha a rendszer rákérdez, adjuk meg a **0000** jelszót.

A párosítások törlése

A hangszórón törölhetjük a párosított készülékek listájában lévő elemeket.

Kapcsoljuk ki a hangszórót, majd öt másodpercig tartsuk lenyomva a **—** gombot és a bekapcsológombot. Ilyenkor felváltva villog a fehér és a piros jelzőfény.

A hangszóró gyári beállításait úgy is visszaállíthatjuk, hogy lenyomva tartjuk a **—** gombot és a bekapcsológombot.


Ha az összes párosítást töröltük, akkor a hangszórót csak akkor használhatjuk újra, ha előbb újra párosítjuk. A hangszóró a bekapcsolásakor automatikusan párosítás módba lép.

Ha a hangszórón lévő készülékpárosítási listát töröljük, akkor az újabb párosítás előtt törölni kell a készüléken lévő párosítást is.

Zenehallgatás

Zenelejátszás

Csatlakoztassunk egy telefont vagy egyéb kompatibilis készüléket a hangszóróhoz, és indítsuk el az egyik kedvenc zeneszámunk lejátszását.

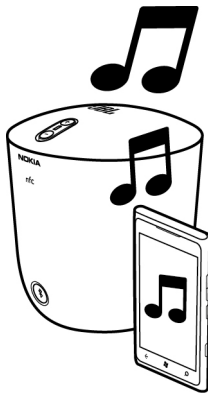

A hangszóró hangerejének módosítása

A hangerő növeléséhez nyomjuk a hangerő-szabályozó gombot felfelé. A hangerő csökkentéséhez nyomjuk a hangerő-szabályozó gombot lefelé.

Tipp: A hangerőt a hangszóróról, illetve telefonunkról is szabályozhatjuk, amennyiben telefonunkon van ilyen funkció.

Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk.

Csatlakozás egy másik készülékhez zenelejátszás közben

Játsszuk le zeneszámainkat barátainkkal felváltva. Zenehallgatás közben a lejátszás szüneteltetése nélkül átválthatunk egy másik csatlakoztatott készülékre.

- 1 Miközben csatlakoztatott készülékünkön folyamatban van a zenelejátszás, tartsuk lenyomva két másodpercig a  gombot.

- 2 Párosítsunk és csatlakoztassunk egy másik készüléket. A zenelejátszás tovább folytatódik a párosítás befejeződéséig.
- 3 Indítsuk el a zenelejátszást az újonnan csatlakoztatott készüléken.

Terméktámogatás

Ha további információra van szükségünk a készülék használatáról, vagy kérdéseink vannak a működésével kapcsolatban, akkor olvassuk el részletesen a felhasználói útmutatót.

Probléma esetén állítsuk vissza az eredeti gyári beállításokat.

Ha a problémák továbbra sem szűnnek meg, a javítási lehetőségeket érdeklődjük meg egy Nokia szervizben.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

A készülékkel való bántásmód

Óvatosan bántunk a készülékkel az akkumulátorral és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- Ne próbáljuk meg kinyitni a készüléket.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázogassuk.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- A lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében időnként kapcsoljuk ki a készüléket és vegyük ki az akkumulátort.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását.

Áthúzott hulladékgyűjtő embléma



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétkioldó-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. További környezetvédelmi információkat a termék környezetvédelmi profiljában találunk, a www.nokia.com/ecoprofile weboldalon.

Akkumulátorok és töltők

Akkumulátor és töltő – tudnivalók

Ezzel a készülékkel kizárólag BL-5J típusú, újratölthető akkumulátort használjunk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. Mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk.

A készülék a következő töltőkkel használható: AC-50 . A töltő pontos modellszáma a dugó típusától függően változó lehet. Ezt E, X, AR, U, A, C, K, B vagy N betű jelzi.

Az akkumulátorral kapcsolatos biztonság

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt. A töltő vagy egy tartozék kihúzása esetén a hálózati kábelt mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Használaton kívül a töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben hordjuk, akkor véletlen rövidzár fordulhat elő, amennyiben az akkumulátor fém érintkezői fémmel érintkeznek. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretelheti.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szeméttbe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Ha az akkumulátor szivárog, akkor kerüljük a folyadék bőrrel vagy szemünkkel való érintkezését. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrfelületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Az akkumulátort és a töltőt csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy nem kompatibilis töltő nem megfelelő használata tűzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat és érvénytelenítheti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy az akkumulátor megsérült, akkor a további használat előtt vizsgálattassuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk.

További biztonsági információk

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.
- Kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha feltételezhető, hogy interferencia jött létre.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Copyright és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

C €1588

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) MD-51W készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EK irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.nokia.com/global/declaration> webhelyen.

© 2012 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Nokia Original Accessories logó a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

A termékek elérhetősége területenként eltérő lehet. További tájékoztatásért forduljunk egy Nokia értékesítőhöz. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

FCC, ILLETVE INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉS

A készülék megfelel az FCC-szabályzatok 15. részének és az Industry Canada engedélykötelezettségre vonatkozó RSS szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Megjegyzés: Az eszköz a tesztelése során megfelelt a Class B digitális eszközök korlátozásainak az FCC-szabályzat 15. része szerint. Ezeket a korlátozásokat a lakókörnyezetben való telepítés esetén fellépő káros interferenciák elleni megfelelő védelemhez tervezték. Ez a készülék rádiófrekvenciás sugárzást generál, használ és sugározhat, valamint ha nem az utasításoknak megfelelően van telepítve és használva, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs rá garancia, hogy ilyen interferencia nem lép fel egy adott telepítés esetén. Ha a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióadásban, ami a készülék ki- és bekapcsolásával állapítható meg, akkor a felhasználónak érdemes megpróbálnia elhárítani az interferenciát a következő műveletekkel:

- Forgassuk el vagy helyezzük át az antennát.
- Növeljük a távolságot a készülék és a rádió- vagy tévékészülék között.
- Csatlakoztassuk a készüléket egy olyan konnektorhoz, amelyhez nem csatlakozik rádió- vagy tévékészülék.

- Kérjünk segítséget a forgalmazótól vagy egy tapasztalt rádió-, illetve tévészerelőtől.

MEGJEGYZÉS: Az FCC sugárzással kapcsolatos nyilatkozata: Ez a készülék megfelel az FCC nem felügyelt környezetekre vonatkozó sugárzáskibocsátási korlátozásainak. Ez az adókészülék nem működtethető más antenna vagy adókészülék mellett vagy azzal együtt.

/1.2. kiadás HU