

Altoparlante senza fili portatile PlayUp JBL per Nokia, MD-51W

Indice**Informazioni sull'altoparlante 3****Informazioni sulla connettività Bluetooth 3****Operazioni preliminari 4**

Tasti e componenti 4

Caricare la batteria 5

Accendere l'altoparlante 6

Associare il dispositivo 6

Associare e connettere 6

Associare tramite NFC 6

Associare l'altoparlante
manualmente 7

Cancellare le associazioni 7

Ascoltare musica 8

Riprodurre musica 8

Connettere a un altro dispositivo
mentre si è in movimento 8**Assistenza 9****Informazioni sulla sicurezza e sul
prodotto 9**

Informazioni sull'altoparlante

Con l'altoparlante senza fili portatile PlayUp JBL per Nokia è possibile ascoltare musica con eccellente qualità audio tramite il proprio telefono o altro dispositivo compatibile, ad esempio un lettore musicale. Un solo altoparlante riempie di musica tutta la stanza. È possibile connetterlo a un altro dispositivo mentre si è in movimento senza sospendere la riproduzione di musica. È possibile anche utilizzare un cavo audio standard (3,5 mm) per collegare il dispositivo al connettore audio dell'altoparlante. Il prodotto è dotato di un cavo audio inserito nell'altoparlante.

Leggere il manuale d'uso con attenzione prima di utilizzare il prodotto. Leggere anche il manuale d'uso del dispositivo che si collega al prodotto.

Avvertenza:


Questo prodotto può contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

La superficie di questo prodotto non contiene nichel.

Informazioni sulla connettività Bluetooth

È possibile utilizzare Bluetooth per creare una connessione wireless ad altri dispositivi compatibili, come i telefoni cellulari.


Non è necessario che i dispositivi si trovino uno di fronte all'altro ma devono trovarsi a una distanza massima di 10 metri uno dall'altro. La connessione può essere soggetta a interferenze dovute a ostacoli, quali pareti o altri dispositivi elettronici.

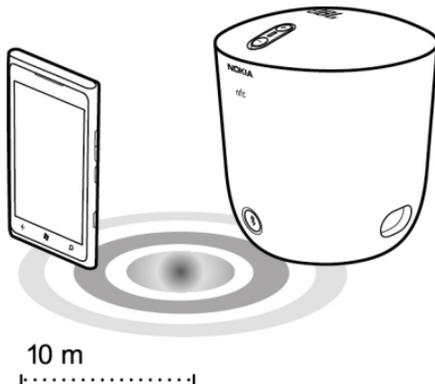

Questo dispositivo è conforme alla specifica Bluetooth 2.1 + EDR che supporta i seguenti profili: A2DP e AVRCP . Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Operazioni preliminari

Tasti e componenti

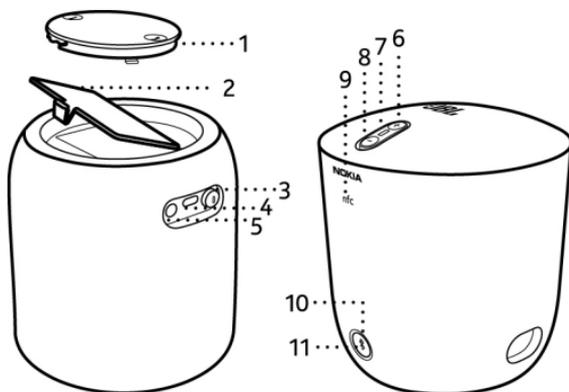

- 1 Coperchio del contenitore dei cavi
- 2 Coperchio della batteria
- 3 Tasto di accensione e spegnimento
- 4 Connettore del caricabatterie
- 5 Connettore audio (3,5 mm)
- 6 Tasto volume su
- 7 Indicatore di stato della batteria
- 8 Tasto volume giù
- 9 Area NFC
- 10 Indicatori di stato dell'alimentazione e del Bluetooth
- 11 Tasto Bluetooth

Alcune parti del prodotto sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal prodotto. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al prodotto in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

La superficie di questo prodotto non contiene nichel.

Caricare la batteria

Prima di utilizzare l'altoparlante, è necessario installare e caricare la batteria. Per installare la batteria, aprire lo sportello del contenitore dei cavi e il coperchio della batteria, allineare i contatti della batteria e inserirla.



Quando la batteria dell'altoparlante è quasi scarica, l'indicatore di stato della batteria lampeggia in rosso. Quando la batteria è in carica, l'indicatore luminoso rimane acceso.

- 1 Collegare il caricabatterie a una presa a muro.
- 2 Collegare il cavo del caricabatterie all'apposito connettore sull'altoparlante.
- 3 Quando la batteria è carica, scollegare il caricabatterie prima dall'altoparlante, poi dalla presa a muro.

Per caricare la batteria è possibile utilizzare anche un cavo USB compatibile. La carica tramite USB può durare più a lungo. Se si connette l'altoparlante utilizzando un hub non alimentato, la carica potrebbe non funzionare. L'altoparlante si carica molto più velocemente quando è collegato a una presa a muro.

Per caricare tramite USB, è possibile utilizzare solo la connessione USB dell'altoparlante.

Per rimuovere la batteria, aprire il coperchio e togliere la batteria delicatamente.

Controllare il livello di carica della batteria

Quando l'altoparlante è attivo, premere rapidamente il tasto di accensione e spegnimento per controllare il livello di carica della batteria. Gli indicatori luminosi mostrano lo stato della batteria. Una luce verde indica che la carica è sufficiente. Se l'indicatore luminoso è giallo, da un momento all'altro potrebbe essere necessario mettere in carica la batteria. Se l'indicatore luminoso è rosso e lampeggia, occorre mettere subito in carica la batteria.

Accendere l'altoparlante

Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento fino a quando non si sente il segnale di attivazione dell'altoparlante.

Se non è mai stata effettuata in precedenza l'associazione dell'altoparlante a un dispositivo, né sono mai state cancellate le associazioni, l'altoparlante entra automaticamente in modalità di associazione e l'indicatore di stato del Bluetooth inizia a lampeggiare lentamente.

Se l'associazione dell'altoparlante a uno o più dispositivi è già stata effettuata, l'altoparlante si connette all'ultimo dispositivo utilizzato.

Se l'altoparlante non si connette a un dispositivo entro 30 minuti, l'altoparlante entra in modalità standby e l'indicatore di stato del Bluetooth si spegne.

Associare il dispositivo

Associare e connettere

Prima di utilizzare per la prima volta l'altoparlante con un telefono o un altro dispositivo compatibile, è necessario associarlo e connetterlo al dispositivo.

È possibile connettere l'altoparlante a un solo dispositivo alla volta; tuttavia è possibile connetterlo a un altro dispositivo mentre si è in movimento.

Quando l'altoparlante è collegato, l'indicatore di stato del Bluetooth diventa blu.


Se il dispositivo connesso esce dall'area di copertura del Bluetooth, l'altoparlante tenta di riconnettersi per 3 minuti. Quando il dispositivo rientra nell'area, l'altoparlante si riconnette automaticamente.

È possibile anche utilizzare un cavo audio standard (3,5 mm) per collegare il dispositivo al connettore audio dell'altoparlante. Quando si connettono l'altoparlante e il dispositivo utilizzando una connessione cablata, il Bluetooth si disattiva automaticamente e il relativo indicatore luminoso diventa bianco.

Associare tramite NFC

Con la tecnologia Near Field Communication (NFC) è facile associare e connettere l'altoparlante a un telefono o un altro dispositivo compatibile.

Se il telefono in uso supporta questa tecnologia, attivarla e toccare l'area NFC dell'altoparlante con l'area NFC del telefono. Il telefono si connette all'altoparlante automaticamente. In fase di connessione alcuni telefoni potrebbero chiedere conferma. Per dettagli sulla tecnologia NFC, consultare il manuale d'uso del telefono.

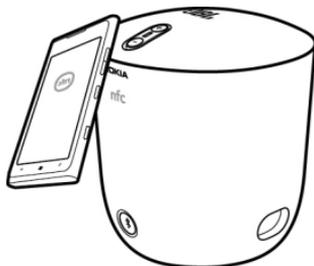

Prima di utilizzare la funzione NFC, sbloccare lo schermo del telefono e attivarla.

Se il telefono in uso non la supporta, associare l'altoparlante manualmente.

Per chiudere la connessione, toccare di nuovo l'area NFC dell'altoparlante con l'area NFC del telefono.

Associare l'altoparlante manualmente

Il Bluetooth consente di associare l'altoparlante manualmente.

- 1 Accendere l'altoparlante e il telefono o un altro dispositivo compatibile.
- 2 Se in precedenza l'altoparlante è già stato associato a un altro dispositivo, tenere premuto \mathbb{X} per 2 secondi.
- 3 Entro 3 minuti attivare la funzione Bluetooth del telefono e impostare la ricerca dei dispositivi Bluetooth.
- 4 Selezionare l'altoparlante dall'elenco dei dispositivi rilevati.
- 5 Se richiesto, inserire il codice di protezione **0000**.

Cancellare le associazioni

È possibile cancellare l'elenco dei dispositivi associati disponibile sull'altoparlante.

Spegnere l'altoparlante, tenere quindi premuti --- e il tasto di accensione e spegnimento per circa 5 secondi. Gli indicatori luminosi bianco e rosso si alternano.

Se si tiene premuti --- e il tasto di accensione e spegnimento vengono ripristinate anche le impostazioni originali dell'altoparlante.

Dopo avere cancellato le associazioni, occorre associare di nuovo l'altoparlante per poterlo utilizzare. Accendendo l'altoparlante, la modalità di associazione si attiva automaticamente.

Se sull'altoparlante viene cancellato l'elenco dei dispositivi associati, cancellare l'associazione anche nel dispositivo prima di eseguirla di nuovo.

Ascoltare musica

Riprodurre musica

Connettere un telefono o altro dispositivo compatibile all'altoparlante e riprodurre i brani musicali preferiti.



Regolare il volume dell'altoparlante

Per aumentare il volume, premere il tasto volume su. Per abbassare il volume, premere il tasto volume giù.

Suggerimento: È anche possibile regolare il volume sia sull'altoparlante che sul telefono, se sul telefono questa funzione è supportata.

Avvertenza:

L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato.

Connettere a un altro dispositivo mentre si è in movimento

È possibile alternare con gli amici la riproduzione di musica, sostituendo il dispositivo connesso mentre si è in movimento senza sospendere la riproduzione di musica.

- 1 Durante la riproduzione di musica dal dispositivo connesso tenere premuto \times per 2 secondi.
- 2 Associare e connettere a un altro dispositivo. La riproduzione di musica continuerà fino a quando l'associazione non sarà terminata.

3 Riprodurre musica sul dispositivo appena connesso.

Assistenza

Quando si desidera avere ulteriori informazioni su come utilizzare il proprio dispositivo oppure si hanno dubbi sul funzionamento del dispositivo in uso, leggere attentamente il manuale d'uso.

In caso di problemi, ripristinare le impostazioni originali del telefono.

Se il problema persiste, rivolgersi a Nokia per conoscere le opzioni di ripristino.

Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

Precauzioni e manutenzione del proprio dispositivo

Maneggiare il dispositivo, la batteria, il caricabatterie e gli accessori con attenzione. I suggerimenti di seguito riportati aiutano l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare il dispositivo.
- Non tentare di aprire il dispositivo.
- Modifiche non autorizzate potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo
- Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria di quando in quando per ottimizzare le prestazioni.

Riciclo

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili.

Contenitore mobile barrato



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per maggiori informazioni sull'ambiente, fare riferimento all'Eco profilo nel sito www.nokia.com/ecoprofile.

Batterie e caricabatterie

Informazioni sulla batteria e il caricabatterie

Il dispositivo è stato progettato per essere utilizzato con una batteria ricaricabile BL-5J. Nokia potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie per questo dispositivo. Utilizzare sempre batterie originali Nokia.

Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-50. Il numero di modello esatto del caricabatterie Nokia potrebbe variare a seconda del tipo di spina, identificata da E, X, AR, U, A, C, K, B o N.

Sicurezza della batteria

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria. Quando si scollega il cavo di un caricabatterie o di un accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Quando il caricabatterie non viene utilizzato, scollegarlo dalla presa elettrica e dal dispositivo. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente.

Ciò può accadere accidentalmente quando un oggetto metallico tocca i nastri metallici della batteria, ad esempio se si tiene in tasca una batteria di riserva. Il corto circuito potrebbe danneggiare la batteria o l'oggetto che funge da contatto.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, piegare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Non utilizzare le batterie e il caricabatterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio o l'uso di batterie o caricabatterie non approvati o incompatibili può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli e può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione. Qualora si ritenga che la batteria o il caricabatterie possa essersi danneggiato, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarlo. Non utilizzare mai una batteria o un caricabatterie che risulti danneggiato. Usare il caricabatterie solo in luoghi chiusi.

Informazioni sulla sicurezza aggiuntive

Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze tra dispositivo e apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Spegnere il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un'apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

Copyright e altre comunicazioni

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE 1588

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che il prodotto MD-51W è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People e il logo Nokia Original Accessories sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Fino al limite massimo autorizzato dalla legge in vigore, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "come tale", fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

La disponibilità di prodotti potrebbe variare da regione a regione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore Nokia. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC e agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

Nota: questo dispositivo è stato sottoposto a test e rientra nei limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, in conformità alla parte 15 della normativa FCC. Tali limiti sono finalizzati a provvedere una ragionevole protezione contro le interferenze dannose nell'installazione residenziale. Questo dispositivo, usa e può irradiare energia nella frequenza radiofonica e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose per le comunicazioni radio. Peraltro non si garantisce che tali interferenze non possano avere luogo in determinate installazioni. Se questo dispositivo dovesse generare interferenze dannose alla ricezione radio e televisiva, cosa verificabile mediante l'accensione e lo spegnimento dell'apparecchiatura, si raccomanda all'utente di cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti contromisure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo ad una presa elettrica di un circuito diverso da quello cui è connesso il ricevitore.
- Rivolgersi al rappresentante o ad un tecnico radio/TV esperto.

NOTA: Dichiarazione FCC relativa all'esposizione alle radiazioni: Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni stabiliti dalla FCC relativamente a un ambiente privo di controllo. Questo trasmettitore non deve essere collocato nella stessa posizione o fatto funzionare insieme a qualsiasi altra antenna o trasmettitore.

/Edizione 1.2 IT