

JBL PlayUp draagbare draadloze luidspreker voor Nokia, MD-51W

Inhoudsopgave**Over uw luidspreker 3****Over Bluetooth-connectiviteit 3****Aan de slag 4**

Toetsen en onderdelen 4

De batterij opladen 5

De luidspreker inschakelen 6

Uw apparaat koppelen 6

Koppelen en verbinden 6

De luidspreker via NFC koppelen 6

De luidspreker handmatig koppelen 7

De koppelingen wissen 7

Naar muziek luisteren 8

Muziek afspelen 8

Onderweg verbinding maken met een
ander apparaat 8

Ondersteuning 9**Product- en veiligheidsinformatie 9**

Over uw luidspreker

Met de Nokia JBL PlayUp draagbare draadloze luidspreker kunt u naar muziek met hoge kwaliteit luisteren vanaf uw telefoon of ander compatibel apparaat, zoals een muziekspeler. Met één luidspreker wordt uw kamer gevuld met muziek. U kunt onderweg met een ander apparaat verbinden, zonder daarbij de muziek te stoppen. U kunt ook een standaardaudiokabel (3,5 mm) gebruiken om uw apparaat te verbinden met de audio-aansluiting van de luidspreker. Het product wordt geleverd met een audiokabel die is opgeborgen in de luidspreker.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u het product in gebruik neemt. Raadpleeg ook de gebruikershandleiding van het apparaat dat u met het product verbindt.


⚠ Waarschuwing:
Dit product bevat kleine onderdelen. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Het oppervlak van dit product is nikkelvrij.

Over Bluetooth-connectiviteit

U kunt Bluetooth gebruiken om draadloos verbinding te maken met andere compatibele apparaten, zoals mobiele telefoons.


De aanwezigheid van andere objecten tussen de apparaten is geen bezwaar, maar de afstand tussen de apparaten moet maximaal 10 meter zijn. Muren of andere elektronische apparaten kunnen de verbindingsskwaliteit negatief beïnvloeden.

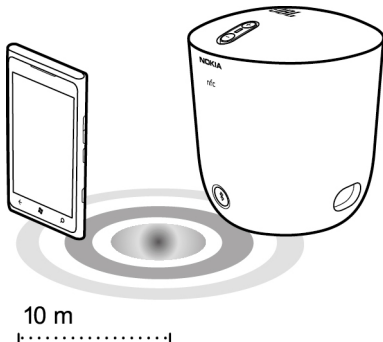

Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 2.1 + EDR met ondersteuning voor de volgende profielen: A2DP en AVRCP . Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit daarvan met dit apparaat.

Aan de slag

Toetsen en onderdelen

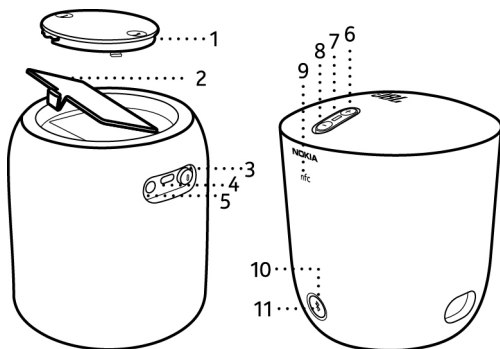


- 1 Klep van de kabelopslag
- 2 Batterijklep
- 3 Aan/uit-toets
- 4 Laderaansluiting
- 5 Audio-aansluiting (3,5 mm)
- 6 Toets Volume omhoog
- 7 Batterijstatusindicator
- 8 Toets Volume omlaag
- 9 NFC-gebied
- 10 Aan/uit en statusindicator van Bluetooth
- 11 Bluetooth-toets

Bepaalde onderdelen van het product zijn magnetisch. Metaalhoudende materialen kunnen door dit product worden aangetrokken. Plaats nooit creditcards of andere magnetische opslagmedia in de buurt van het product. Opgeslagen gegevens kunnen anders worden gewist.

Het oppervlak van dit product is nikkelvrij.

De batterij opladen

Voordat u de luidspreker gebruikt, moet u de batterij plaatsen en opladen. Als u de batterij wilt plaatsen, opent u de klep van de kabelopslag en de batterijklep, lijnt u de contactpunten van de batterij uit en plaatst u de batterij.

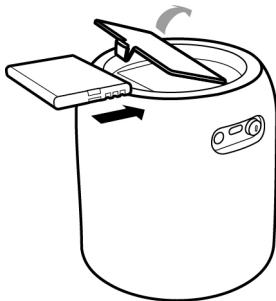

Wanneer de batterij van de luidspreker bijna leeg is, knippert de batterijstatusindicator rood. Wanneer de batterij wordt opgeladen, brandt het lampje continu.

- 1 Steek de lader in een stopcontact.
- 2 Sluit de oplaadkabel aan op de laderaansluiting van de luidspreker.
- 3 Wanneer de batterij vol is, koppelt u eerst de lader los van de luidspreker en daarna van het stopcontact.

U kunt ook een compatibele USB-kabel gebruiken om de batterij op te laden. Opladen via USB kan langer duren. Als u de luidspreker aansluit via een niet-gevoede hub, werkt het opladen mogelijk niet. Uw luidspreker wordt sneller opgeladen wanneer het is aangesloten op een stopcontact.

U kunt alleen de USB-aansluiting op de luidspreker gebruiken om via USB op te laden.

Als u de batterij wilt verwijderen, opent u de batterijklep en verwijdert u voorzichtig de batterij.

De batterijlading controleren

Als de luidspreker is ingeschakeld, drukt u snel op de aan/uit-toets om de batterijlading te controleren. De indicatielampjes van de batterijstatus geven de status van de batterij weer. Een groen lampje geeft aan dat de batterij voldoende is opgeladen. Als het lampje geel is, moet u niet te lang wachten met het opladen van de batterij. Als het lampje rood is en knippert, moet u de batterij opladen.

De luidspreker inschakelen

Houd de aan/uit-toets ingedrukt totdat u de luidspreker hoort starten.

Als u de luidspreker nooit hebt gekoppeld met een apparaat of als u de koppelingen hebt gewist, gaat de luidspreker automatisch in de koppelingsmodus en begint de Bluetooth-statusindicator langzaam te knipperen.

Als u de luidspreker al hebt gekoppeld met een of meerdere apparaten, maakt de luidspreker verbinding met het laatste apparaat waarmee het is gebruikt.

Als de luidspreker niet binnen 30 minuten met het apparaat is verbonden, gaat de luidspreker in de stand-bymodus en gaat het statusindicatorlampje van Bluetooth uit.

Uw apparaat koppelen

Koppelen en verbinden

Voordat u uw luidspreker de eerste keer met een telefoon of ander compatibel apparaat gebruikt, moet u deze koppelen en verbinden met het apparaat.

U kunt de luidspreker slechts met één apparaat tegelijk verbinden, maar u kunt onderweg verbinding maken met een ander apparaat.

Wanneer de luidspreker is verbonden, is het statusindicatorlampje van Bluetooth blauw.


Als het aangesloten apparaat buiten het Bluetooth-bereik komt, probeert de luidspreker 3 minuten lang opnieuw verbinding te maken. Als het apparaat weer binnen het bereik komt, maakt de luidspreker automatisch opnieuw verbinding.

U kunt ook een standaardaudiokabel (3,5 mm) gebruiken om uw apparaat te verbinden met de audio-aansluiting van de luidspreker. Als u uw luidspreker en apparaat op elkaar aansluit met een bedrade verbinding, wordt Bluetooth automatisch uitgeschakeld en wordt het Bluetooth-indicatorlampje wit.

De luidspreker via NFC koppelen

Met Near Field Communication (NFC) kunt u uw luidspreker eenvoudig met uw telefoon of ander compatibel apparaat koppelen en verbinden.

Als uw telefoon NFC ondersteunt, schakelt u NFC in en raakt u het NFC-gebied van de luidspreker aan met het NFC-gebied van uw telefoon. Uw telefoon maakt automatisch verbinding met de luidspreker. Sommige telefoons vragen om een bevestiging bij het verbinden. Raadpleeg voor meer informatie over NFC de gebruikershandleiding van uw telefoon.

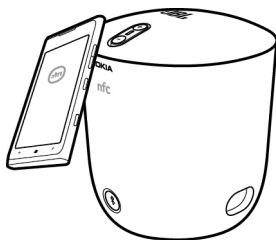

Ontgrendel het telefoonscherm en schakel de NFC-functie in voordat NFC wordt gebruikt.

Als uw telefoon NFC niet ondersteunt, koppelt u de luidspreker handmatig.

Als u de verbinding wilt verbreken, raakt u het NFC-gebied van de luidspreker opnieuw aan met het NFC-gebied van uw telefoon.

De luidspreker handmatig koppelen

U kunt uw luidspreker handmatig met Bluetooth koppelen.

- 1 Schakel uw luidspreker en telefoon of ander compatibel apparaat in.
- 2 Als u de luidspreker eerder hebt gekoppeld met een ander apparaat, houdt u $\times$ 2 seconden ingedrukt.
- 3 Schakel binnen 3 minuten Bluetooth op uw telefoon in en zoek naar Bluetooth-apparaten.
- 4 Selecteer de luidspreker in de lijst met gevonden apparaten.
- 5 Als erom wordt gevraagd, voert u de code **0000** in.

De koppelingen wissen

U kunt de lijst met gekoppelde apparaten wissen op uw luidspreker.

Schakel de luidspreker uit en houd — en de aan/uit-toets 5 seconden ingedrukt. Het rode en witte indicatorlampje knipperen afwisselend.

Door — en ook aan/uit ingedrukt te houden worden de fabrieksinstellingen hersteld.

Nadat u de koppelingen hebt gewist, moet u de luidspreker koppelen voordat u deze opnieuw kunt gebruiken. Als u de luidspreker inschakelt, wordt de koppelingsmodus automatisch ingeschakeld.

Als de lijst met gekoppelde apparaten op uw luidspreker wordt gewist, moet u ook de koppeling op uw apparaat wissen voordat u opnieuw koppelt.

Naar muziek luisteren

Muziek afspelen

Verbind uw telefoon of ander compatibel apparaat met uw luidspreker en speel uw favoriete muziek af.



Het volume van de luidspreker aanpassen

Als u het volume wilt verhogen, drukt u op de toets Volume omhoog. Als u het wilt verlagen, drukt u op de toets Volume omlaag.

Tip: U kunt het volume van de luidspreker en uw telefoon aanpassen als uw telefoon deze functie heeft.

Waarschuwing:

Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume.

Onderweg verbinding maken met een ander apparaat

Samen met uw vrienden om de beurt uw favoriete muziek beluisteren. U kunt het verbonden apparaat wijzigen terwijl u onderweg bent, zonder de muziek te pauzeren.

- 1 Terwijl u muziek afspeelt vanaf uw verbonden apparaat, houdt u ⌘ 2 seconden ingedrukt.

- 2 Koppel en maak verbinding met een ander apparaat. De muziek blijft doorspelen, totdat het koppelen is voltooid.
- 3 Speel muziek af op het net verbonden apparaat.

Ondersteuning

Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door wanneer u meer wilt leren over het gebruik van uw apparaat of niet precies weet hoe uw apparaat werkt.

Als u een probleem hebt, herstelt u de oorspronkelijke fabriekswaarden.

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met Nokia om het apparaat te laten repareren.

Product- en veiligheidsinformatie

Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat, batterij, lader en toebehoren met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, verwijdt u de batterij en laat u het apparaat drogen.
- Probeer niet om het apparaat te openen.
- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Voor optimale prestaties kunt u het apparaat het beste zo nu en dan uitschakelen en de batterij verwijderen.

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen.

Symbool van een doorgestreepte container



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Raadpleeg voor meer informatie met betrekking tot het milieu het eco-profiel op www.nokia.com/ecoprofile.

Batterijen en laders

Informatie over de batterij en de lader

Uw apparaat is bedoeld voor gebruik met een oplaadbare BL-5J -batterij. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Gebruik altijd originele Nokia-batterijen.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met een van de volgende laders: AC-50. Het exacte modelnummer van de Nokia-lader is afhankelijk van het type stekker dat wordt aangeduid met E, X, AR, U, A, C, K, B of N.

Veiligheid van de batterij

Schakel het apparaat altijd uit en koppel los van de lader voordat u de batterij verwijdt. Wanneer u een lader of accessoire loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen van het stopcontact en het apparaat. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader, omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.

Onopzettelijke kortsluiting kan optreden wanneer een metalen voorwerp in aanraking komt met de metalen strips op de batterij, bijvoorbeeld als u een reservebatterij in uw zak hebt. Kortsluiting kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag nooit gehegencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, mag u de vloeistof niet in aanraking laten komen met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk uw huid en ogen met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Bescherm de batterij en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Gebruik de batterij en lader alleen voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde batterijen of incompatibele laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de batterij of lader beschadigd is, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde batterij of lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Geïmplanteerde medische apparaten

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medische apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerde medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Copyright- en andere vermeldingen

CONFORMITEITSVERKLARING

CE1588

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product MD-51W in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en het Nokia Original Accessories-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van producten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-dealer. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en Industry Canada-licentievrijstelling voor RSS-standaard(s). De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Alle veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

Let op: Dit apparaat is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B conform deel 15 van de FCC regels. Deze voorschriften zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij gebruik binnenshuis. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd of gebruikt, schadelijke storing op radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. U kunt controleren of de apparatuur storing veroorzaakt door deze uit te schakelen. Als de storing stopt, wordt deze waarschijnlijk veroorzaakt door de apparatuur. Veroorzaakt de apparatuur storingen in radio- of televisieontvangst, dan kan de gebruiker de storing proberen te verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Draai de televisie -of radioantenne totdat de storing stopt.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de radio of televisie.
- Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waarop de radio en televisie zijn aangesloten.
- Raadpleeg uw dealer of een ervaren radio/televisie-reparateur voor hulp.

OPMERKING: FCC-verklaring betreffende blootstelling aan straling: Dit apparaat voldoet aan de FCC-beperkingen die gelden voor blootstelling aan straling in een niet-beheerde omgeving. Deze zender moet niet worden geplaatst bij of worden gebruikt in combinatie met andere antennes of zenders.