

JBL PlayUp bærbar, trådløs høyttaler for Nokia, MD-51W

Innhold

Om høyttaleren	3
-----------------------	----------

Om Bluetooth-tilkobling	3
--------------------------------	----------

Komme i gang	4
---------------------	----------

Knapper og deler	4
------------------	---

Lade batteriet	4
----------------	---

Slå høyttaleren på	5
--------------------	---

Koble høyttaleren sammen med en annen enhet	6
--	----------

Koble sammen og koble til	6
---------------------------	---

Koble sammen høyttaleren og enheten ved hjelp av NFC	6
--	---

Koble sammen høyttaleren og enheten manuelt	7
---	---

Fjerne sammenkoblingene	7
-------------------------	---

Lytte til musikk	8
-------------------------	----------

Spille av musikk	8
------------------	---

Koble til en annen enhet mens du er på farten	8
---	---

Kundestøtte	9
--------------------	----------

Produkt- og sikkerhetsinformasjon	9
--	----------

Om høyttaleren

Med den trådløse høyttaleren Nokia MD-JBL PlayUp kan du spille av lyd med høy kvalitet fra telefonen din eller en annen kompatibel enhet, for eksempel en musikkspiller. Én enkelt høyttaler fyller rommet med musikk. Du kan koble til en annen enhet mens du er på farten og uten å måtte stoppe musikken. Du har også muligheten til å koble til en enhet i lydkontakten på høyttaleren ved hjelp av en standard lydkabel (3,5 mm). Det følger med en lydkabel som er lagret i selve høyttaleren.

Les denne brukerhåndboken nøye før du tar i bruk produktet. Les også brukerhåndboken for enheten du kobler til produktet.


Advarsel:
Produktet kan inneholde små deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel.

Om Bluetooth-tilkobling

Du kan bruke Bluetooth til å opprette en trådløs tilkobling til andre kompatible enheter, for eksempel mobiltelefoner.


Enheterne behøver ikke å være i direkte siktlinje, men avstanden mellom dem må være under 10 meter. Tilkoblingen kan bli påvirket av hindringer, for eksempel vegger eller andre elektroniske enheter.

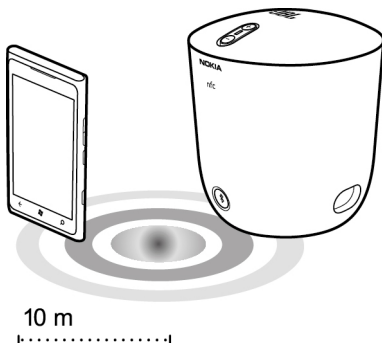

Denne enheten er kompatibel med Bluetooth-spesifikasjon 2.1 + EDR med støtte for følgende profiler: A2DP og AVRCP. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Komme i gang

Knapper og deler

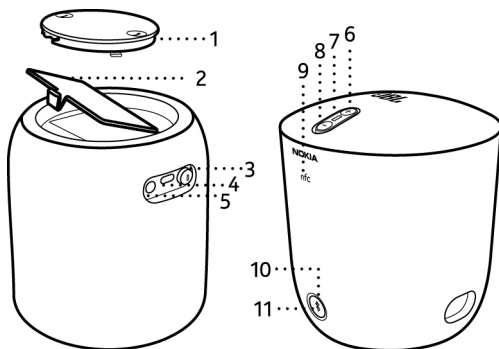


- 1 Kabelromdeksel
- 2 Batterideksel
- 3 Av/på-knapp
- 4 Laderkontakt
- 5 Lydkontakt (3,5 mm)
- 6 Volum opp-knapp
- 7 Statusindikator for batteri
- 8 Volum ned-knapp
- 9 NFC-område
- 10 Statusindikator for strøm og Bluetooth
- 11 Bluetooth-knapp

Deler av produktet er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot produktet. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av produktet ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel.

Lade batteriet

Før du bruker høyttaleren, må du installere og lade batteriet. Du installerer batteriet ved å åpne kabelromdekslet og batteridekslet og deretter sette i batteriet med kontaktene vendt i riktig retning.

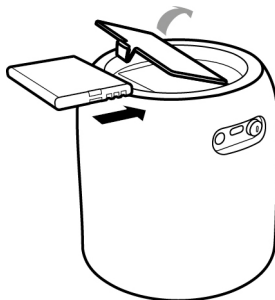

Når batterinivået er lavt, blinker statusindikatoren for batteriet på høyttaleren rødt. Når batteriet lades, lyser indikatoren konstant.

- 1 Koble laderen til en stikkontakt.
- 2 Koble laderkabelen til laderkontakten på høyttaleren.
- 3 Når batteriet er fulladet, kobler du først laderen fra høyttaleren og deretter fra stikkontakten.

Du kan også lade batteriet ved hjelp av en kompatibel USB-kabel. Lading ved bruk av USB-kabel kan ta lengre tid. Hvis du kobler til høyttaleren ved hjelp av en hub uten strømforsyning, er det ikke sikkert at ladingen vil fungere. Høyttaleren lader raskere når den er koblet til en stikkontakt.

Hvis du skal lade gjennom USB, kan du bare bruke USB-tilkoblingen på høyttaleren.

Når du skal ta ut batteriet, åpner du batteridekslet og tar batteriet forsiktig ut.

Kontrollere batterinivået

Når høyttaleren er på, trykker du kort på av/på-knappen for å sjekke batterinivået. Batterinivået fremgår av statusindikatorene for batteri. Hvis indikatoren lyser grønt, betyr dette at batterinivået er høyt. Hvis indikatoren lyser gult, må du snart lade batteriet. Hvis indikatoren lyser rødt og blinker, må du lade batteriet med én gang.

Slå høyttaleren på

Hold inne av/på-knappen til du hører at høyttaleren er slått på.

Hvis du ikke tidligere har koblet høyttaleren sammen med en enhet, eller du har fjernet sammenkoblingene, aktiveres sammenkoblingsmodusen automatisk på høyttaleren, og statusindikatoren for Bluetooth begynner å blinke langsomt.

Hvis du allerede har koblet høyttaleren sammen med én eller flere enheter, opprettes det en tilkobling til den enheten som sist ble brukt sammen med høyttaleren.

Hvis høyttaleren ikke kobles til en enhet i løpet av 30 minutter, går høyttaleren inn i ventemodus, og statusindikatorlyset for Bluetooth slås av.

Koble høyttaleren sammen med en annen enhet

Koble sammen og koble til

Den første gangen du skal bruke en telefon eller en annen enhet sammen med høyttaleren, må du koble sammen og opprette en forbindelse mellom høyttaleren og enheten.

Du kan bare ha én enhet koblet til høyttaleren om gangen, men du har muligheten til å koble til en annen enhet mens du er på farten.

Når høyttaleren er tilkoblet, lyser statusindikatoren for Bluetooth blått.


Hvis den tilkoblede enheten kommer utenfor Bluetooth-signalets rekkevidde, forsøker høyttaleren å gjenopprette tilkoblingen i tre minutter. Når enheten mottar Bluetooth-signalet igjen, gjenopprettes tilkoblingen til høyttaleren automatisk.

Du har også muligheten til å koble til en enhet i lydkontakten på høyttaleren ved hjelp av en standard lydkabel (3,5 mm). Når du kobler sammen høyttaleren og enheten ved hjelp av en kabel, slås Bluetooth-signalet automatisk av, og indikatoren for Bluetooth lyser hvitt.

Koble sammen høyttaleren og enheten ved hjelp av NFC

Med NFC (Near Field Communication) er det enkelt å koble sammen og opprette forbindelse mellom høyttaleren og en telefon eller en annen kompatibel enhet.

Hvis telefonen støtter NFC, slår du denne funksjonen på, og deretter berører du NFC-området på høyttaleren med det tilsvarende området på enheten. Det opprettes automatisk en tilkobling mellom telefonen og høyttaleren. På enkelte telefoner blir du bedt om å bekrefte tilkoblingen. Les brukerveiledningen for telefonen hvis du ønsker mer informasjon om NFC.

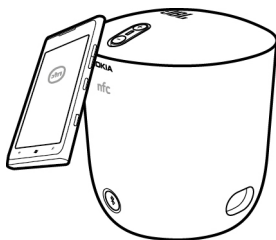

Før du skal bruke NFC, må du låse opp skjermen og aktivere NFC-funksjonen på telefonen.

Hvis telefonen ikke støtter NFC, kobler du den sammen med høyttaleren manuelt.

Du lukker tilkoblingen ved å berøre NFC-området på høyttaleren med NFC-området på telefonen på nytt.

Koble sammen høyttaleren og enheten manuelt

Du kan koble sammen høyttaleren og enheten manuelt ved hjelp av Bluetooth.

- 1 Slå på høyttaleren og telefonen eller en annen kompatibel enhet.
- 2 Hvis du tidligere har koblet sammen høyttaleren og en enhet, holder du inne  i to sekunder.
- 3 Aktiver Bluetooth på telefonen og søk etter Bluetooth-enheter innen 3 minutter.
- 4 Velg høyttaleren fra listen over enheter som er funnet.
- 5 Hvis du blir bedt om å oppgi passord, skriver du inn **0000**.

Fjerne sammenkoblingene

Du kan tømme listen over sammenkoblede enheter på høyttaleren.

Slå av høyttaleren, og hold deretter inne  og av/på-knappen i fem sekunder. Den hvite og røde indikatoren lyser vekselvis.

Du kan også gjenopprette fabrikkinnstillingene på høyttaleren ved å trykke og holde inne  og strømknappen.

Etter at du har fjernet sammenkoblingene, må du gjenta prosessen for sammenkobling mellom høyttaleren og en enhet. Når du slår på høyttaleren, aktiveres sammenkoblingsmodusen automatisk.

Hvis du tømmer listen over sammenkoblede enheter på høyttaleren, må du også tømme sammenkoblingen på enheten før du kobler sammen igjen.

Lytte til musikk

Spille av musikk

Koble en telefon eller en annen kompatibel enhet til høyttaleren, og spill av musikk.



Justere høyttalervolumet

Du øker volumet ved å trykke på volum opp-knappen. For å senke det trykker du på volum ned-knappen.

Tips: Hvis telefonen din har volumkontroll, kan du justere volumet både fra telefonen og høyttaleren.



Advarsel:

Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå.

Koble til en annen enhet mens du er på farten

Du og vennene dine kan bytte på å spille av musikk. Du kan koble til en annen enhet mens du er på farten og uten å måtte stoppe musikken.

- 1 Mens musikken spilles av fra den tilkoblede enheten, holder du inne Φ i to sekunder.
- 2 Koble sammen og opprett tilkobling mellom høyttaleren og en annen enhet. Avspillingen av musikken fortsetter til sammenkoblingen er fullført.
- 3 Spill av musikk fra enheten som nettopp er koblet til.

Kundestøtte

Hvis du ønsker å lære mer om hvordan du bruker enheten, eller hvis du er usikker på hvordan enheten skal fungere, bør du lese brukerveiledningen nøye.

Hvis du har problemer, kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene.

Hvis du ikke klarer å løse problemet, kontakter du Nokia for å få oppgitt mulighetene for reparasjon.

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Ta vare på enheten

Håndter enheten, batteriet, laderen og ekstrautstyret varsomt. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt.
- Ikke forsøk å åpne enheten.
- Uautoriserte endringer kan forårsake skade på enheten og innebære brudd på lovgivning for radioenheter.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten.
- Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.
- For å sikre at enheten fungerer best mulig, bør den fra tid til annen slås av, og batteriet fjernes.

Retur

Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser.

Symbol med en utkrysset avfallsdunk



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke må kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for EU og EØS. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Hvis du vil ha mer miljøinformasjon, finner du produktets miljøprofil på www.nokia.com/ecoprofile.

Batterier og ladere

Batteri- og laderinformasjon

Det oppladbare batteriet som er beregnet for bruk sammen med denne enheten, er BL-5J. Nokia kan gjøre ytterligere batterimodeller tilgjengelig for denne enheten. Bruk alltid originale Nokia-batterier.

Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra følgende ladere: AC-50. Modellnummeret til den bestemte Nokia-laderen kan variere, avhengig av kontakten, merket med E, X, AR, U, A, C, K, B eller N.

Batterisikkerhet

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet. Når du kobler fra en lader eller ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 og 25 °C. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode.

En kortslutning kan skje når en metallgjenstand berører metallpolene på batteriet, for eksempel hvis du har et reservebatteri i lommen. Kortslutning kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Du må ikke demontere, kutte, åpne, knuse, bøye, punktere eller istykkerrive celler eller batterier. Hvis batteriet lekker, må du ikke la batterivæskene komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller kontakte lege.

Du må ikke modifisere eller bygge om batteriet, forsøke å innføre fremmedlegemer i det eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

Bruk batteriet og laderen bare til de formålene de er beregnet for. Feil bruk eller bruk av ikke-godkjente batterier eller inkompatible ladere kan medføre risiko for brann, eksplosjon, lekkasje eller andre farer, og kan oppheve all godkjenning og garanti. Hvis du tror at batteriet eller laderen er ødelagt, bør du ta det med til et servicested for kontroll før du fortsetter å bruke det. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Bruk kun laderen innendørs.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon **Implantert medisinsk utstyr**

Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske implantatet, for eksempel en pacemaker eller en hjertedefibrillator, slik at eventuelle forstyrrelser med det medisinske utstyret unngås. Personer som har slikt utstyr, bør:

- Alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.
- Slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.
- Følg instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

Opphavsrett og andre merknader

ERKLÆRING OM SAMSVAR

C€1588

NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette MD-51W-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Nokia Corporation.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Verken Nokia eller noen av deres lisensgivere skal under noen omstendigheter, og uansett årsak være ansvarlige for verken direkte, eller indirekte tap av data, eller tapte inntekter, eller hvilket som helst annet tap, herunder spesifikke, vilkårlige, etterfølgende, konsekvens- eller indirekte tap, så langt dette tillates av gjeldende lovgivning.

Innholdet i dette dokumentet leveres "som det er". Unntatt som påkrevet etter gjeldende lov, gis ingen garanti av noe slag, verken eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, de implisitte garantiene for salgbarhet, egnethet for bestemte formål, hva angår nøyaktigheten, påliteligheten eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten varsel. Tilgjengelighet til produkter kan variere fra region til region. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med Nokia-forhandleren. Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

MERKNAD FOR FCC / INDUSTRY CANADA

Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene og lisensfritatte RSS-standarder fra Industry Canada. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Enheten skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og (2) enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Merk: Dette utstyret er testet i henhold til og overholder grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-bestemmelsene. Disse grenseverdiene er utviklet for å gi tilfredsstillende beskyttelse mot skadelig forstyrrelse ved bruk i boliger. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiostråling, og kan forårsake skadelig forstyrrelse for radiokommunikasjon hvis det ikke monteres og brukes i henhold til instruksjonene. Det finnes likevel ingen garanti for at forstyrrelse ikke vil oppstå i en bestemt brukssituasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser på radio- eller fjernsynsmottak, noe som kan kontrolleres ved å slå utstyret av og på, anbefaler vi at brukeren prøver å korrigere forstyrrelsen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

- Forandre retning på eller plassering av mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
- Be forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjelp.

MERK: Radiostrålingserklæring for FCC: Dette utstyret er i samsvar med FCCs radiostrålingsgrenser for ukontrollerte omgivelser. Senderen må ikke plasseres sammen med eller brukes i forbindelse med noen annen antenne eller sender.