

## **Bärbar, trådlös JBL PlayUp-högtalare för Nokia, MD-51W**

**Innehåll****Om högtalaren 3****Om Bluetooth-anslutningar 3****Komma igång 4**

Knappar och delar 4

Ladda batteriet 4

Sätta på högtalaren 5

**Koppla din enhet 6**

Koppla och anslut 6

Koppla högtalaren med NFC 6

Koppla högtalaren manuellt 7

Ta bort kopplingarna 7

**Lyssna på musik 7**

Spela upp musik 7

Ansluta till andra enheter 8

**Support 8****Produkt- och säkerhetsinformation 9**

## Om högtalaren

Med den trådlösa högtalaren Nokia MD-JBL PlayUp Portable kan du lyssna på musik i hög ljudkvalitet från din telefon eller annan kompatibel enhet, till exempel en musikspelare. En enda högtalare fyller rummet med musik. Du kan ansluta en annan enhet utan att pausa musiken. Du kan också använda en standardljudkabel (3,5 mm) för att ansluta enheten till högtalarens ljudkontakt. En ljudkabel medföljer produkten och förvaras inuti högtalaren.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda produkten. Läs också användarhandboken till den enhet som du ansluter till produkten.

### Varning!


Produkten kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Produktens yta är fri från nickel.

## Om Bluetooth-anslutningar

Du kan använda Bluetooth för att skapa en trådlös anslutning till andra kompatibla enheter, till exempel mobiltelefoner.


Det behöver inte vara fri sikt mellan enheterna, men avståndet mellan dem ska inte överstiga 10 meter. Anslutningen kan påverkas av hinder som väggar eller andra elektroniska enheter.

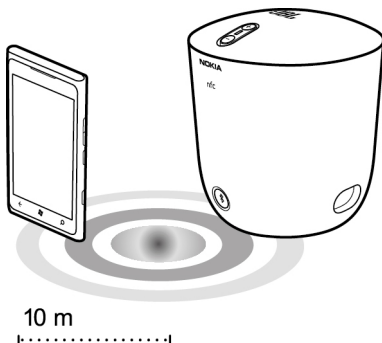

Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.1 + EDR och hanterar följande profiler: A2DP och AVRCP. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

## Komma igång

### Knappar och delar

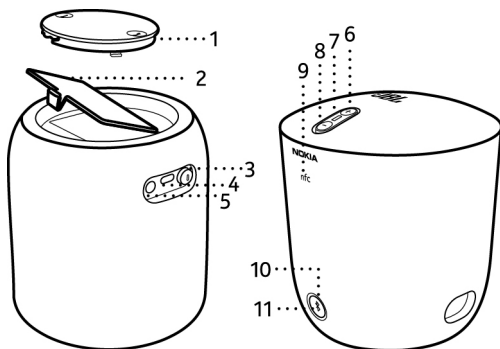


- 1 Kabelförvaringslucka
- 2 Batterilucka
- 3 Strömbrytare
- 4 Laddarkontakt
- 5 Ljudkontakt (3,5 mm)
- 6 Volym upp-knapp
- 7 Batteriets statusindikator
- 8 Volym ned-knapp
- 9 NFC-område
- 10 Statusindikator för ström och Bluetooth
- 11 Bluetooth-knapp

Delar av produkten är magnetiska. Produkten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära produkten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

Produktens yta är fri från nickel.

### Ladda batteriet

Du måste installera och ladda batteriet innan du kan använda högtalaren. Installera batteriet genom att öppna kabelförvaringsluckan och batteriluckan, rikta in batteriets kontakter och sätta i batteriet.

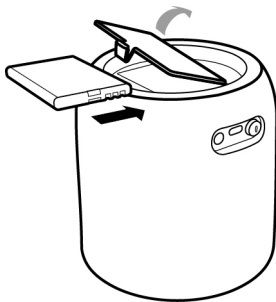

När högtalarens batterinivå är låg blinkar statusindikatorn rött. När batteriet laddar lyser indikatorn med ett fast sken.

- 1 Sätt i laddaren i ett nätuttag.
- 2 Anslut laddarkabeln till laddarkontakten på högtalaren.
- 3 Koppla först från laddaren från högtalaren och sedan från nätuttaget när batteriet är fullt.

Du kan också använda en kompatibel USB-kabel för att ladda batteriet. Laddning med USB kan ta längre tid. Laddningen kanske inte fungerar om du ansluter högtalaren med en hubb utan strömkälla. Högtalaren laddar snabbare när den är ansluten till ett nätuttag.

Du kan endast använda USB-anslutningen på högtalaren för att ladda med USB.

Ta ur batteriet genom att öppna batteriluckan och försiktigt ta ur batteriet.

### Kontrollera batterinivån

Kontrollera batterinivån genom att snabbt trycka på strömbrytaren när högtalaren är på. Batteriets statusindikator visar batteristatusen. Ett grönt ljus visar att det finns tillräckligt med batteri. Om lampan är gul måste du snart ladda batteriet. Ladda batteriet om lampan blinkar rött.

### Sätta på högtalaren

Tryck på och håll ned strömbrytaren tills du hör att högtalaren är aktiverad.

Högtalaren aktiverar kopplingsläget automatiskt och Bluetooth-statusindikatorn börjar blinka långsamt om du inte kopplat högtalaren med någon enhet eller om du tagit bort kopplingarna.

Högtalaren ansluter till den senast använda enheten om du redan kopplat högtalaren med en eller flera enheter.

Högtalaren försätts i vänteläge och Bluetooth-statusindikatorn släcks om högtalaren inte ansluts till en enhet inom 30 minuter.

## Koppla din enhet

### Koppla och anslut

Innan du kan använda högtalaren med en telefon eller annan kompatibel enhet måste du koppla och ansluta högtalaren till enheten.

Du kan endast ansluta högtalaren till en enhet åt gången, men du kan ansluta till andra enheter när som helst.

När högtalaren är ansluten lyser Bluetooth-statusindikatorn blått.


Högtalaren försöker ansluta igen i 3 minuter om den anslutna enheten kommer utanför Bluetooth-signalens räckvidd. Högtalaren ansluter igen automatiskt när enheten är inom räckvidd.

Du kan också använda en standardljudkabel (3,5 mm) för att ansluta enheten till högtalarens ljudkontakt. Bluetooth stängs av automatiskt och Bluetooth-indikatorlampan lyser vitt när du ansluter högtalaren och enheten med en kabel.

### Koppla högtalaren med NFC

Med NFC (Near Field Communication) kan du enkelt koppla och ansluta högtalaren med telefonen eller annan kompatibel enhet.

Om telefonen har stöd för NFC aktiverar du NFC och vidrör NFC-området på högtalaren med NFC-området på telefonen. Telefonen ansluter till högtalaren automatiskt. På vissa telefoner efterfrågas en anslutningsbekräftelse. Se telefonens användarhandbok för mer information om NFC.

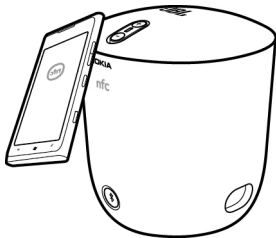

Lås upp telefonskärmen och aktivera NFC-funktionen innan du använder NFC.

Koppla högtalaren manuellt om telefonen inte har stöd för NFC.

Vidrör högtalarens NFC-område med NFC-området på din telefon igen för att stänga anslutningen.

### **Koppla högtalaren manuellt**

Du kan koppla högtalaren manuellt med Bluetooth.

- 1 Sätt på högtalaren och telefonen eller annan kompatibel enhet.
- 2 Tryck på och håll ned  i 2 sekunder om du tidigare har kopplat högtalaren med en annan enhet.
- 3 Sätt på Bluetooth på telefonen inom 3 minuter och sök efter Bluetooth-enheter.
- 4 Välj högtalaren i listan med enheter som hittats.
- 5 Om du blir ombedd att ange lösenord anger du **0000**.

### **Ta bort kopplingarna**

Du kan rensa listan över kopplade enheter på högtalaren.

Stäng av högtalaren, tryck på och håll ned  och strömbrytaren i 5 sekunder. De vita och röda indikatorlamporna börjar blinka omväxlande.

Du kan fabriksåterställa inställningarna för högtalarna genom att hålla ned  och strömbrytaren.

När du tagit bort kopplingarna måste du koppla högtalaren innan du kan använda den igen. Kopplingsläget aktiveras automatiskt när du sätter på högtalaren.

Om listan i högtalaren över kopplade enheter rensas, ta också bort kopplingen hos enheter du kopplat till innan du kopplar dem igen.

## **Lyssna på musik**

### **Spela upp musik**

Anslut en telefon eller annan kompatibel enhet till högtalaren och spela upp din favoritmusik.



### Justera högtalarens volym

Tryck på volym upp-knappen för att öka volymen. Tryck på volym ned-knappen för att sänka volymen.

**Tips!** Du kan justera volymen från både högtalaren och telefonen om telefonen har den här funktionen.

### Varning!

Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå.

### Ansluta till andra enheter

Turas om att spela upp musik. Du kan byta ansluten enhet utan att pausa musiken.

- 1 Tryck på och håll ned  i 2 sekunder när du spelar upp musik från den anslutna enheten.
- 2 Koppla och anslut till en annan enhet. Musiken fortsätter att spela tills kopplingen är klar.
- 3 Spela upp musik på den nya enheten.

### Support

Läs användarhandboken om du vill veta mer om hur du ska använda enheten eller om du inte vet hur enheten fungerar.

Återställ till fabriksinställningarna om du har problem.

Kontakta Nokia angående andra reparationsalternativ om problemet kvarstår.

## Produkt- och säkerhetsinformation

### Ta väl hand om enheten

Behandla enheten, batteriet, laddaren och tillbehör med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten blir blöt ska du ta bort batteriet och låta enheten torka.
- Försök inte att öppna enheten.
- Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den.
- Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.
- Stäng av enheten och ta ur batteriet då och då för bästa möjliga prestanda.

### Återvinning

Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material.

### Den överkorsade soptunnan



Den överkorsade soptunnan på produkter, batterier, dokumentation eller förpackningar är en påminnelse om att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Detta krav gäller inom EU. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet. Mer miljöinformation finns i eko-profilen på [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

### Batterier och laddare

#### Information om batteri och laddare

Enheten är avsedd att användas med ett laddningsbart BL-5J -batteri. Nokia kan göra det möjligt att använda fler batterityper för den här enheten. Använd alltid originalbatterier från Nokia.

Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-50. Det exakta modellnumret på Nokia-laddaren kan variera beroende på vad den har för kontakt. Kontaktvariant anges med E, X, AR, U, A, C, K, B eller N.

### Batterisäkerhet

Stäng alltid av enheten och koppla ur laddaren innan du tar bort batteriet. När du kopplar bort en laddare eller ett tillbehör håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Förvara alltid batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera.

Batteriet kan kortsutas oavsiktligt om ett metallföremål kommer i kontakt med batteriets metallband, t.ex. om du har ett reservbatteri i fickan. Kortslutning kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta till vara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, punktera eller skära sönder celler eller batterier. Om ett batteri börjar läcka ska du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka ned det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Använd endast batteriet och laddaren för avsett ändamål. Felaktig användning eller användning av icke-godkända batterier eller inkompatibla laddare kan medföra risk för brand, explosion eller andra faror och kan innebära att telefonens typgodkännande eller garanti upphör att gälla. Om du tror att batteriet eller laddaren kan ha skadats tar du det/den till ett serviceställe för inspektion innan du fortsätter använda det/den. Använd aldrig ett skadat batteri eller en skadad laddare. Använd endast laddaren inomhus.

#### Ytterligare säkerhetsinformation

##### Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- Alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- Stäng av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- Följ tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

## Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden

### ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

# CE1588

Härmed intygar NOKIA ABP att denna MD-51W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. En kopia av försäkran om överensstämmelse finns på <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessories-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Abp.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Nokia eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla dokumentet när som helst utan föregående meddelande.

Tillgängligheten för produkter kan variera mellan olika områden. Kontakta din Nokia-återförsäljare för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

#### FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDDELANDE

Den här enheten uppfyller del 15 av FCC:s regler och Industry Canada-licensundantaget och RSS-standard. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: (1) enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och (2) enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Alla ändringar och modifikationer som inte uttryckligen tillåts av Nokia kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

Obs! Utrustningen har testats och befunnits motsvara gränserna för en digital enhet klass B i enlighet med del 15 av FCC:s regler. Gränserna har utformats för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid hemanvändning. Utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvent energi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den ge upphov till störning som är skadlig för radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för att inte störning uppstår i en viss installation. Om utrustningen ger upphov till störning för radio- och TV-mottagning (kan avgöras genom att slå på och stänga av utrustningen) uppmanas användaren att försöka åtgärda störningen på ett eller flera av följande sätt:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den mottagaren är ansluten till.
- Fråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Obs! FCC-meddelande om exponering för strålning: Utrustningen följer FCC:s gränser för strålningsexponering i en okontrollerad miljö. Sändaren får inte vara på samma ställe eller samverka med någon annan antenn eller sändare.

/Utgåva 1.2 SV