

ลำโพงไร้สาย JBL PlayUp แบบพกพาสำหรับ Nokia, MD-51W

สารบัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับลำโพงของคุณ	3
----------------------------	---

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Bluetooth	3
---------------------------------	---

เริ่มต้นการใช้งาน	4
-------------------	---

ปุ่มกดและส่วนประกอบของเครื่อง	4
-------------------------------	---

การชาร์จแบตเตอรี่	4
-------------------	---

การเปิดลำโพง	5
--------------	---

การจับคู่อุปกรณ์	6
------------------	---

การจับคู่และการเชื่อมต่อ	6
--------------------------	---

การจับคู่ลำโพงโดยใช้ NFC	6
--------------------------	---

การจับคู่ลำโพงด้วยตนเอง	7
-------------------------	---

การล้างค่าการจับคู่	7
---------------------	---

การฟังเพลง	7
------------	---

การเล่นเพลง	7
-------------	---

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นขณะเดินทาง	8
--------------------------------------	---

การสนับสนุน	8
-------------	---

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย	9
-------------------------------	---

ข้อมูลเกี่ยวกับลำโพงของคุณ

เมื่อใช้ลำโพงไร้สาย Nokia รุ่น JBL PlayUp Portable คุณสามารถฟังเพลงด้วยคุณภาพเสียงชั้นยอดจากโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้งานร่วมกันได้ เช่น เครื่องเล่นเพลง ลำโพงตัวเดียวที่เดิมเต็มห้องของคุณด้วยเสียงเพลง คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นขณะเดินทางโดยไม่ต้องหยุดเล่นเพลง นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้สายสัญญาณเสียงแบบมาตรฐาน (3.5 มม.) เชื่อมต่ออุปกรณ์กับช่องส่งสัญญาณเสียงที่ลำโพงได้ ผลิตภัณฑ์จะมาพร้อมกับสายสัญญาณเสียงที่อยู่ในลำโพง

อ่านคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียดก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์ และอ่านคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ที่คุณเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ด้วย

คำเตือน:


ผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

พื้นผิวของผลิตภัณฑ์นี้ปราศจากสารนิเกิล

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Bluetooth

คุณสามารถใช้ Bluetooth เพื่อทำการเชื่อมต่อไร้สายกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งานร่วมกันได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ


อุปกรณ์ต่างๆ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในแนวสายตา แต่อุปกรณ์แต่ละชิ้นต้องอยู่ใกล้กันภายในระยะ 10 เมตร (33 ฟุต) การเชื่อมต่ออาจได้รับผลกระทบจากสิ่งกีดขวางต่างๆ เช่น ผนัง หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

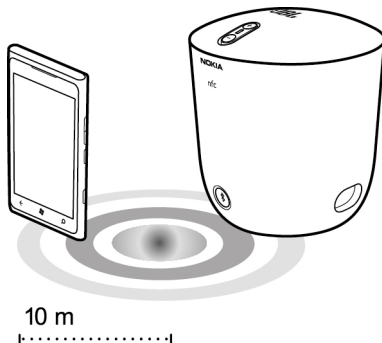

โทรศัพท์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.1 + EDR ที่สนับสนุนรูปแบบดังต่อไปนี้: A2DP และ AVRCP โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นๆ ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้หรือไม่

เริ่มต้นการใช้งาน

ปุ่มกดและส่วนประกอบของเครื่อง

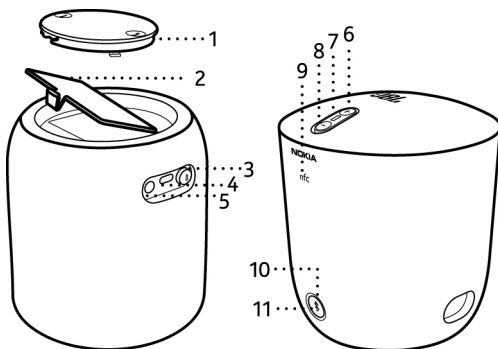


- 1 ฝาครอบช่องเก็บสาย
- 2 ฝาครอบแบตเตอรี่
- 3 ปุ่มเปิด/ปิด
- 4 ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ
- 5 ช่องเสียบสัญญาณเสียง (3.5 มม.)
- 6 ปุ่มเพิ่มระดับเสียง
- 7 ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
- 8 ปุ่มลดระดับเสียง
- 9 พื้นที่ NFC
- 10 ไฟแสดงสถานะพลังงานและ Bluetooth
- 11 ปุ่ม Bluetooth

ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เป็นสื่อแม่เหล็ก วัสดุที่ทำจากโลหะอาจดึงดูดเข้าหาผลิตภัณฑ์ อย่าวางบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแม่เหล็กอื่นไว้ใกล้ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากข้อมูลที่เก็บไว้ภายในอาจถูกลบได้

พื้นผิวของผลิตภัณฑ์นี้ปราศจากสารนิเกิล

การชาร์จแบตเตอรี่

ก่อนใช้ลำโพง คุณต้องใส่แบตเตอรี่ลงในเครื่องและชาร์จ ในการใส่แบตเตอรี่ เปิดฝาครอบช่องเก็บสายและฝาครอบแบตเตอรี่ จัดหน้าสัมผัสแบตเตอรี่ตรงกัน แล้วใส่แบตเตอรี่

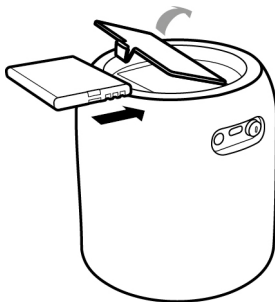

เมื่อประจุแบตเตอรี่ของลำโพงใกล้หมด ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะกะพริบเป็นสีแดง ขณะชาร์จแบตเตอรี่ ไฟแสดงสถานะยังคงสว่างอยู่

- 1 เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง
- 2 เสียบสายชาร์จเข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จที่ลำโพง
- 3 เมื่อประจุแบตเตอรี่เต็ม ให้ถอดสายอุปกรณ์ชาร์จออกจากลำโพง แล้วจึงถอดสายออกจากเต้ารับที่ผนัง

ทั้งนี้ คุณสามารถใช้สาย USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ในการชาร์จแบตเตอรี่ การชาร์จแบตเตอรี่จาก USB อาจใช้เวลาในการชาร์จนานขึ้น ถ้าคุณเชื่อมต่อลำโพงผ่านสับแบบไม่มีไฟเลี้ยง เครื่องจะไม่ชาร์จไฟ ลำโพงจะชาร์จเร็วขึ้นถ้าเสียบกับเต้ารับที่ผนัง

สำหรับการชาร์จผ่าน USB คุณจะใช้ได้เฉพาะการเชื่อมต่อ USB กับลำโพงเท่านั้น

ในการถอดแบตเตอรี่ ให้เปิดฝาครอบแบตเตอรี่ แล้วค่อยๆ ถอดแบตเตอรี่

การตรวจสอบประจุแบตเตอรี่

เมื่อลำโพงเปิดอยู่ กดปุ่มเปิด/ปิดเร็วๆ เพื่อตรวจสอบประจุแบตเตอรี่ ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะบ่งบอกสถานะแบตเตอรี่ ไฟสีเขียวแสดงว่ามีประจุแบตเตอรี่เพียงพอ ถ้าไฟเป็นสีแดง คุณจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ในไม่ช้า ถ้าไฟเป็นสีแดง คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่ใหม่

การเปิดลำโพง

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้จนกว่าจะได้ยินเสียงลำโพงเริ่มทำงาน

ถ้าคุณไม่เคยจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ หรือได้ล้างค่าการจับคู่แล้ว ลำโพงจะเข้าสู่โหมดจับคู่โดยอัตโนมัติ และไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะเริ่มกะพริบซ้ำๆ

ถ้าคุณได้จับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์หนึ่งหรือสองตัวขึ้นไป ลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตัวล่าสุดที่เคยใช้งาน

ถ้าลำโพงไม่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายใน 30 นาที ลำโพงจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย ไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะดับลง

การจับคู่อุปกรณ์

การจับคู่และการเชื่อมต่อ

ก่อนใช้ลำโพงกับโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้งานร่วมกันได้เป็นครั้งแรก คุณต้องจับคู่และเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ดังกล่าว

คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ได้ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น แต่คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นได้ขณะเดินทาง

เมื่อเชื่อมต่อลำโพงแล้ว ไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะเป็นสีน้ำเงิน


ถ้าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ไม่อยู่ในระยะ Bluetooth ลำโพงจะพยายามเชื่อมต่อใหม่เป็นเวลา 3 นาที เมื่ออุปกรณ์กลับเข้ามาในระยะสัญญาณ ลำโพงจะเชื่อมต่อใหม่โดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้สายสัญญาณเสียงแบบมาตรฐาน (3.5 มม.) เชื่อมต่ออุปกรณ์กับช่องส่งสัญญาณเสียงที่ลำโพงได้ เมื่อเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ด้วยการเชื่อมต่อแบบใช้สาย Bluetooth จะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ ไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะเปลี่ยนเป็นสีขาว

การจับคู่ลำโพงโดยใช้ NFC

ด้วยการสื่อสารไร้สายระยะสั้น (NFC) คุณสามารถจับคู่และเชื่อมต่อลำโพงกับโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้งานร่วมกันได้ได้อย่างง่ายดาย

ถ้าโทรศัพท์ของคุณรองรับ NFC ให้เปิด NFC แล้วแตะพื้นที่ NFC ของลำโพงด้วยพื้นที่ NFC ของโทรศัพท์ของคุณ โทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อกับลำโพงโดยอัตโนมัติ โทรศัพท์บางเครื่องอาจขอการยืนยันการเชื่อมต่อ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NFC โปรดดูคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์

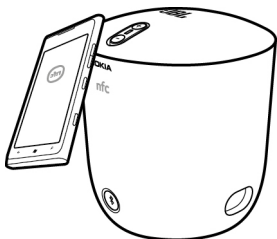

ก่อนใช้ NFC ให้ปลดล็อกหน้าจอโทรศัพท์ แล้วเปิดใช้ฟังก์ชัน NFC

ถ้าโทรศัพท์ไม่รองรับ NFC ให้จับคู่ลำโพงด้วยตนเอง

หากต้องการยุติการเชื่อมต่อ ให้แตะพื้นที่ NFC ของลำโพงด้วยพื้นที่ NFC ของโทรศัพท์ของคุณอีกครั้ง

การจับคู่ลำโพงด้วยตนเอง

คุณสามารถจับคู่ลำโพงผ่านสัญญาณ Bluetooth ด้วยตนเองได้

- 1 เปิดลำโพงและโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้งานร่วมกันได้
- 2 ถ้าคุณเคยจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์อื่นมาก่อน ให้กด * ค้างไว้ 2 วินาที
- 3 เปิดสัญญาณ Bluetooth ในโทรศัพท์ แล้วค้นหาอุปกรณ์ที่เปิดใช้ Bluetooth ภายในเวลา 3 นาที
- 4 เลือกลำโพงจากรายการอุปกรณ์ที่พบ
- 5 ถ้ามีการขอรหัสผ่าน ให้ป้อนรหัสผ่าน **0000**

การล้างค่าการจับคู่

คุณสามารถล้างรายการอุปกรณ์ที่จับคู่จากลำโพงได้

ปิดลำโพง แล้วกด — และปุ่มเปิดปิดค้างไว้ 5 วินาที ไฟแสดงสถานะสีเขียวและสีแดงจะกะพริบสลับกัน

นอกจากนี้ การกด — และปุ่มเปิดปิดค้างไว้จะทำให้ค่าต่างๆ ในลำโพงกลับไปเป็นการตั้งค่าดั้งเดิม

เมื่อล้างค่าการจับคู่แล้ว คุณต้องจับคู่ลำโพงก่อน จึงจะใช้งานลำโพงได้อีกครั้ง เมื่อเปิดลำโพงใหม่ดจับคู่จะเปิดทำงานโดยอัตโนมัติ

หากล้างรายการอุปกรณ์ที่จับคู่ในลำโพงไปแล้ว จะเป็นการล้างการจับคู่ในอุปกรณ์ของคุณก่อนที่จะจับคู่อีกครั้ง

การฟังเพลง

การเล่นเพลง

เชื่อมต่อโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับลำโพง แล้วเล่นเพลงโปรดของคุณ



การปรับระดับเสียงลำโพง

เพิ่มเสียงโดยกดปุ่มเพิ่มระดับเสียง ลดเสียงโดยกดปุ่มลดระดับเสียง

เคล็ดลับ: คุณสามารถปรับระดับเสียงได้ทั้งจากลำโพงและโทรศัพท์ ถ้าโทรศัพท์มีคุณสมบัตินี้

คำเตือน:

การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ ฟังเพลงในระดับเสียงปานกลาง

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นขณะเดินทาง

ผลัดกันเล่นเพลงกับเพื่อนๆ ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อขณะเดินทางได้โดยไม่ต้องหยุดเล่นเพลง

- 1 ขณะเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ กด * ดังไว้ 2 วินาที
- 2 จับคู่และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น เครื่องจะยังเล่นเพลงต่อไปจนการจับคู่เสร็จสมบูรณ์
- 3 เล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่เพิ่งเชื่อมต่อ

การสนับสนุน

เมื่อคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้อุปกรณ์ของคุณ หรือหาก你不แน่ใจเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียด

หากมีปัญหา ให้เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม

หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อ Nokia เพื่อทำการซ่อมแซม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

อุปกรณ์เสริมของแท้จาก Nokia

อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีจำหน่ายอยู่เป็นจำนวนมาก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.nokia.co.th/accessories

ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์เสริมที่ได้ติดตั้งในพาหนะได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนาและทำงานอย่างถูกต้อง
- เฉพาะผู้ที่มีความชำนาญการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่ติดตั้งยากได้

การดูแลอุปกรณ์ของคุณ

คุณควรดูแลอุปกรณ์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมด้วยความระมัดระวัง คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้นสูง จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้องค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์กร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทก่อน
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่อง
- การดัดแปลงที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์
- ใช้แต่ผ้าแห้งที่นุ่มสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของอุปกรณ์เท่านั้น
- ปิดอุปกรณ์และถอดแบตเตอรี่ออกเป็นประจำ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด

การนำกลับมาใช้ใหม่

ส่งคืนผลิตภัณฑ์ข้ออิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีมารควิน และช่วยบรรเทาภาระรีไซเคิลวัสดุที่ใช้แล้วต่างๆ

แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบมาให้ใช้กับ BL-5J แบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุ่นอื่นที่ใช้งานได้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ ควรใช้แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ทุกครั้ง

อุปกรณ์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบให้ใช้งานเมื่อได้รับพลังงานจากอุปกรณ์ชาร์จต่อไปนี้ AC-50 หมายเลขรุ่นอุปกรณ์ชาร์จของ Nokia ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของปลั๊ก ซึ่งจะระบุโดย E, X, AR, U, A, C, K, B หรือ N

ความปลอดภัยของแบตเตอรี่

ปิดโทรศัพท์ และถอดโทรศัพท์ออกจากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่ เมื่อคุณถอดอุปกรณ์ชาร์จหรืออุปกรณ์เสริมออกจากเต้าเสียบ ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ

เมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ชาร์จของคุณให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบและอุปกรณ์ ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

โปรดเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

การสั่นของของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะมาสัมผัสกับแถบโลหะบนแบตเตอรี่ ตัวอย่างเช่น หากคุณใส่แบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าสตางค์ การสั่นของกระเป๋าสตางค์อาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุสำหรับเชื่อมต่อเกิดความเสียหายได้

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได้ การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น นำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

ห้ามถอดชิ้นส่วน, ตัด, เปิด, บีมอัด, ตัดงอ, เจาะ หรือแยกส่วนเซลล์หรือแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่รั่วออกมา อย่าให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย์

ห้ามตัดแปลง, ประกอบใหม่, พยายามใส่วัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่น้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

ใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเท่านั้น การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองหรืออุปกรณ์ชาร์จที่ใช้ร่วมกันไม่ได้อาจเสี่ยงต่อการลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ และอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์ หรือการรับประกัน หากคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย

ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์แนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย เช่น เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น เครื่องดังกล่าว สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามดังนี้

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
- ปิดอุปกรณ์ไร้สาย หากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ไร้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของคุณ

ลิขสิทธิ์และประกาศอื่นๆ

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE1588

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่า ผลิตภัณฑ์ MD-51W นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC คุณสามารถดูสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ <http://www.nokia.com/global/declaration>

© 2012 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และโลโก้ Nokia Original Accessories เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia Nokia ตำนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์หรือบริการในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เครื่องหมายคำว่า Bluetooth และโลโก้เป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้งานเครื่องหมายนี้โดย Nokia จะเป็นการใช้ภายใต้ใบอนุญาตใช้งาน

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษ โดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะได้โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและมิได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายที่นำมาใช้ระบุไว้เท่านั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ที่มีให้บริการของโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Nokia ของคุณ เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

คำประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับมาตราที่ 15 ของข้อกำหนด FCC และมาตรฐาน RSS ที่ยกเว้นใบอนุญาตของ Industry Canada การทำงานจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสองข้อดังต่อไปนี้ (1) อุปกรณ์นี้จะไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายใดๆ และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนใดๆ ก็ตาม รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานไม่ตรงกับที่ต้องการ การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุมัติอย่างชัดแจ้งจาก Nokia จะทำให้สิทธิในการใช้อุปกรณ์นี้ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบแล้วและสอดคล้องกับขีดจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดีจิตอลคลาส B ตามมาตราที่ 15 ของข้อกำหนด FCC ขีดจำกัดเหล่านี้ได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อให้มีการป้องกันสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายในสถานที่พักอาศัยอย่างเหมาะสม อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุได้ และหากไม่ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อระบบสื่อสารคลื่นวิทยุได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าสัญญาณรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งพิเศษแบบใด หากอุปกรณ์นี้ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายกับเครื่องรับวิทยุหรือโทรศัพท์ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการปิดหรือเปิดอุปกรณ์ขอให้ผู้ใช้ลองแก้ไขสัญญาณรบกวนดังกล่าวด้วยวิธีการต่อไปนี้

- เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งของเสาอากาศรับสัญญาณ
- แยกอุปกรณ์กับเครื่องรับให้อยู่ไกลจากกันมากขึ้น
- ต่ออุปกรณ์เข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟอื่นที่ไม่ใช่ช่องเดียวกับที่เครื่องรับนั้นต่ออยู่
- ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายหรือขอความช่วยเหลือจากช่างซ่อมวิทยุ/ทีวีที่มีประสบการณ์

หมายเหตุ: คำชี้แจงเรื่องการแผ่คลื่นของ FCC: อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับขีดจำกัดในการแผ่คลื่นของ FCC ที่ระบุไว้เพื่อสภาพแวดล้อมที่ได้รับการควบคุม เครื่องรับส่งสัญญาณนี้ต้องไม่ตั้งอยู่หรือทำงานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องรับส่งสัญญาณอื่น

/ฉบับที่ 1.2 TH