

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklıklı Mikrofon Seti BH-111

Giriş

Kulaklıklı mikrofon setiniz hakkında

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklıklı Mikrofon Seti BH-111'i kullanarak, aramaları ahizesiz olarak idare edebilirsiniz ve hareket halindeyken en sevdiğiniz müziklerin keyfini sürebilirsiniz. Kulaklıklı mikrofon setini uyumlu cihazlarla eşleştirmek kolaydır ve müzik ile aramalar arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilirsiniz.

Bu ürünün yüzeyinde nikel yoktur.

⚠ Uyarı:

Bu üründe küçük parçalar bulunabilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.


Ürünün parçaları manyetiktir. Ürün metal maddeleri çekebilir. Kredi kartlarını veya diğer manyetik depolama cihazlarını ürünün yanına koymayın, üzerlerindeki bilgiler silinebilir.

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Ayrıca, ürünü bağladığınız cihazın kullanım kılavuzunu da okuyun.

Bluetooth bağlantısı hakkında

Diğer uyumlu cihazlarla (örneğin, mobil cihazlarla) kablosuz bağlantı kurmak için Bluetooth özelliğini kullanabilirsiniz.

Cihazların birbirlerini doğrudan görmesi gerekmez; ancak cihazlar arasında en fazla 10 metre (33 ft) mesafe olmalıdır. Bağlantı, duvarlar gibi engellerden ya da diğer elektronik cihazlardan etkilenebilir.

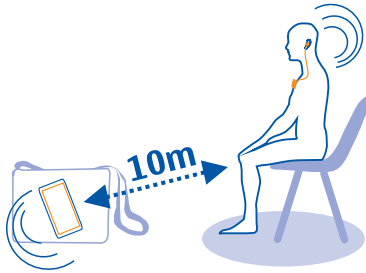


Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.1 + EDR ile uyumludur: Headset Profile (HSP) 1.0, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2, ve Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0. Başka

cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Başlarken

Tuşlar ve parçalar

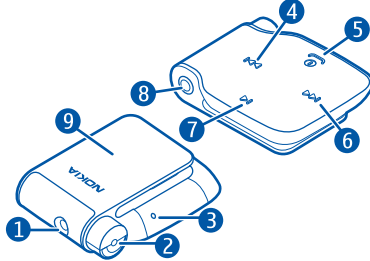

- 1 Şarj cihazı konektörü
- 2 Ses düzeyi düğmesi ve gösterge ışığı
- 3 Mikrofon
- 4 Geri sarma tuşu ◀◀
- 5 Çok işlevli tuş Ⓜ
- 6 Hızlı ileri sarma tuşu ▶▶
- 7 Çalma/Duraklatma tuşu ▶||
- 8 Ses konektörü (3,5 mm)
- 9 Klips

Bataryayı şarj etme

Kulaklıklılı mikrofon setini kullanmadan önce, bataryayı şarj etmeniz gerekir.

Bir şarj cihazının bağlantısını keseceğiniz zaman, kabloyu değil, fişi tutup çekin.

- 1 Şarj cihazını prize takın.
- 2 Şarj cihazı kablusunu kulaklıklılı mikrofon setinin üstündeki şarj cihazı konektörüne bağlayın. Batarya tamamen şarj olduğunda kırmızı gösterge ışığı yeşil olur.
- 3 Şarj cihazını önce kulaklıklılı mikrofon setinden ardından prizden çıkartın.

Tam olarak şarj edilmiş bir batarya maksimum 7 saat konuşma süresi, maksimum 6 saat müzik çalma süresi ya da 120 saat bekleme süresi sağlar.

Bataryanın şarjı azaldığında, kulaklıklılı mikrofon setinden her 5 dakikada bir sinyal sesi duyulur ve kırmızı gösterge ışığı yanıp söner. Batarya şarj olurken, kırmızı renkli gösterge ışığı yanar.

Batarya şarj düzeyini kontrol etme

Kulaklıklılı mikrofon setiniz mobil cihazınıza bağlıyken,  simgesine basın. Yeşil ışık, şarj düzeyinin yeterli olduğunu gösterir. Işık sarıysa, bataryayı kısa süre içinde yeniden şarj etmeniz gerekebilir. Işık kırmızıysa bataryayı yeniden şarj edin.

Kulaklıklılı mikrofon setini açma

 simgesini 2 saniye basılı tutun. Kulaklıklılı mikrofon seti bir uyarı sesi çıkarır ve yeşil gösterge ışığı bir kez yanıp söner. Kulaklıklılı mikrofon seti, otomatik olarak, en son bağlandığı cihaza bağlanır. Kulaklıklılı mikrofon setinizi daha önce herhangi bir cihazla eşleştirmediyse veya cihaz eşleştirmelerini temizlediyseniz, eşleştirme modu etkinleşir.

Kulaklıklılı mikrofon setini kapatma

 simgesini 4 saniye basılı tutun. Kulaklıklılı mikrofon seti bir uyarı sesi çıkarır ve kırmızı gösterge ışığı bir kez yanıp söner.

Kulaklıklılı mikrofon seti 30 dakika içinde bir cihaza bağlanmazsa kapanır.

Kulaklıklılı mikrofon setinizi eşleştirme ve bağlama

Kulaklıklılı mikrofon setini kullanmaya başlamadan önce, uyumlu bir cihazla eşleştirmeniz ve bu cihaza bağlamanız gerekir.

- 1 Kulaklıklılı mikrofon setinin kapalı olduğundan emin olun.
- 2 Uyumlu cihazınızda Bluetooth özelliğini etkinleştirin.
- 3 Kulaklıklılı mikrofon setini açın. Kulaklıklılı mikrofon setinizi daha önce herhangi bir cihazla eşleştirmediyse veya cihaz eşleştirmelerini temizlediyseniz, eşleştirme modu otomatik olarak etkinleşir. Kulaklıklılı mikrofon setinizi daha önce bir cihazla eşleştirdiyse,  simgesini 5 saniye basılı tutun. Yeşil gösterge ışığı hızlı bir şekilde yanıp sönmeye başlar.
- 4 Yaklaşık 3 dakika içinde, cihazınızı Bluetooth özellikli cihazları arayacak şekilde ayarlayın. Ayrıntılar için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- 5 Cihazınızda, bulunan cihazlar listesinden kulaklıklılı mikrofon setini seçin.
- 6 Gerekirse, **0000** şifresini girin.

Bazı cihazlarda eşleştirmeden sonra bağlantıyı ayrıca yapmanız gerekebilir.

Kulaklıklılı mikrofon seti eşleştirilip bağlandığında, yeşil gösterge ışığı yavaşça yanıp söner.


Mobil cihazınız A2DP Bluetooth profilini destekliyorsa ve müzik çalar özelliği varsa, cihazınızı kulaklıklıklı mikrofon setiyle müzik çalmak için de kullanabilirsiniz. Mobil cihazınız A2DP Bluetooth profilini desteklemiyorsa, kulaklıklıklı mikrofon setini bu profili destekleyen bir müzik çalarla ayrı olarak eşleştirebilirsiniz. Kulaklıklıklı mikrofon setini mobil cihazınızla eşleştirip bağladıysanız, kulaklıklıklı mikrofon setini müzik çalarla eşleştirmeden önce setin telefonla olan bağlantısını kesin.

Kulaklıklığı 8 adede kadar cihazla eşleştirebilir ancak aynı anda, HFP profilini destekleyen yalnızca tek bir cihaza ve A2DP profilini destekleyen başka bir cihaza daha bağlayabilirsiniz.

Kulaklıklıklı mikrofon setinizi açtığınızda, setiniz otomatik olarak son kullanılan cihaza bağlanır. Kulaklıklıklı mikrofon setini en son kullanılan cihaza el ile bağlamak için, **Ⓢ** simgesini 2 saniye basılı tutun. Kulaklıklıklı mikrofon setini A2DP profilini destekleyen bir cihaza el ile bağlamak için, **▶||** simgesine basın.

Kulaklıklıklı mikrofon setini takma

Kulaklıklıkları ses konektörüne bağlayın.

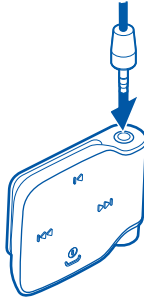

Kulaklıklıklı mikrofon seti, farklı boyutta kauçuk kulaklıklıklar içerir. Size en uygun olanları seçin.

Üzerinde **L** yazan kulaklıklığı sol kulağınıza ve **R** yazan kulaklıklığı sağ kulağınıza taktığınızdan emin olun.

Kulaklıklıkları nazikçe kulağınıza takın ve iyi bir dış ses yalıtımı için düzgün bir şekilde yerleştirin.

Klipsi kullanarak kulaklıklıklı mikrofon setini giysinize ilıştirebilirsiniz.

Arama yapma ve alma

Arama yaparken ve alırken, mikrofonu ağzınıza yakın tutun.

Arama yapma

Kulaklıklılı mikrofon seti uyumlu mobil cihazınıza bağlhyken, mobil cihazınızı kullanarak her zamanki gibi arama yapın.

Aramayı cevaplama veya bitirme

Arama sırasında,  simgesine basın.

Gelen aramayı reddetme

 simgesine iki kere basın.

Mikrofonun sesini kapatma veya açma

|| simgesine basın.

Mobil cihazınız, kulaklıklılı mikrofon setiyle, son aranan numarayı tekrar arama veya sesle arama yapmayı destekliyorsa, bu özellikleri kullanabilirsiniz.

Son aranan numarayı tekrar arama

Devam eden bir arama yokken,  simgesine iki defa basın.

Sesle aramayı etkinleştirme

Devam eden bir arama yokken,  simgesini 2 saniye basılı tutun ve mobil cihazınızın kullanım kılavuzundaki talimatları uygulayın.

Aramaları kulaklıklılı mikrofon setinizden mobil cihazınıza ve cihazınızdan setinize aktarma

Bir aramayı kulaklıklılı mikrofon setinden uyumlu bir mobil cihaza veya cihazdan sete aktarmak için,  simgesini 2 saniye basılı tutun.

Müzik

Müzik çalma

Nerede olursanız olun en sevdiğiniz müzikleri dinleyin.

Kulaklıklılı mikrofon setinizi A2DP Bluetooth profilini destekleyen ve müzik çalar özelliği olan bir mobil cihazla veya bu profili destekleyen uyumlu bir müzik çalarla eşleştirmeli ve bu cihaza ya da müzik çalara bağlamalısınız.

⚠ Uyarı:
Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Müziği makul bir ses seviyesinde dinleyin.

Şarkı çalma

Müzik çalarda şarkıyı seçin ve ►|| simgesine basın.

Çalmayı duraklatma veya sürdürme

►|| simgesine basın.

Müzik dinlerken arama gelirse veya siz arama yaparsanız, müzik duraklatılır.

Sonraki şarkıyı çalma

►►| simgesine basın.

Önceki şarkıyı çalma

◄◄ simgesine iki kere basın.

Dinlemekte olduğunuz şarkıyı baştan başlatma

◄◄ simgesine basın.

Dinlemekte olduğunuz şarkıda hızlı bir şekilde gezinme

►►| simgesini veya ◄◄ simgesini basılı tutun.

Çalmayı durdurma

►|| simgesini basılı tutun.

Ses düzeyini değiştirme

Ses düzeyi düğmesini kullanın.

Destekleniyorsa, bağlanan A2DP cihazından da kulaklıklı mikrofon setinin ses düzeyini değiştirebilirsiniz.

Ayarlar

Gösterge ışıklarını kapatma

Örneğin, arama sırasında gösterge ışıklarının görünmesini istemiyorsanız bu ışıkları kapatabilirsiniz.

Kulaklıklı mikrofon seti bir cihaza bağlıyken, 🔇 simgesini ve ◄◄ simgesini 5 saniye basılı tutun. Kırmızı bir gösterge ışığı yanıp söner.

Örneğin batarya şarjı azalsa bile, bazı gösterge ışıkları yine de yanabilir.

İşıkları yeniden açma

Kulaklıklılı mikrofon seti bir cihaza bağlıyken,  simgesini ve  simgesini 5 saniye basılı tutun. Yeşil bir gösterge ışığı yanıp söner.

Eşleştirmeleri temizleme

Kulaklıklılı mikrofon setinizdeki eşleştirilmiş cihazlar listesini temizleyebilirsiniz.

Kulaklıklılı mikrofon setini kapatın ve  simgesini 9 saniye basılı tutun. Kulaklıklılı mikrofon seti iki kez bip sesi çıkarır, kırmızı ve yeşil gösterge ışığı değişerek yanıp söner. Ayarlar temizlendikten sonra, eşleştirme modu etkinleşir.

Sorun giderme

Kulaklıklılı mikrofon setini uyumlu bir cihaza bağlayamıyor musunuz? Kulaklıklılı mikrofon setinin şarj edildiği, açık ve cihazla eşleştirilmiş olduğundan emin olun.

Kulaklıklılı mikrofon seti şarj edilmiş olduğu halde çalışmıyor mu? Şarj cihazını duvardaki prize takın ve  simgesini basılı tutarken kulaklıklılı mikrofon setini şarj cihazına bağlayın.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Bu cihazın dahili, yerinden çıkartılamaz ve yeniden şarj edilebilir bir bataryası vardır. Cihaza zarar verebileceğinizden bataryayı cihazdan çıkarmayı denemeyin.

Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-3, AC-8, AC-11, AC-15, DC-4 ve DC-9 . Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimi aşağıdakilerden biri ile tanımlanır: E, X, AR, U, A, C, K veya B.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır.

Konuşma ve bekleme süreleri sadece tahmini sürelerdir. Gerçek süreler; cihaz ayarları, kullanılmakta olan özellikler, batarya durumu ve sıcaklık gibi faktörlerden etkilenebilir.

Pil uzun süre kullanılmamışsa, şarja başlamak için şarj cihazını bağladıktan sonra bağlantısını kesip tekrar bağlamanız gerekebilir.

Batarya tamamen boşaldığında, şarj göstergesinin görüntülenmesi için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.

Şarj cihazınız kullanılmadığında, şarj cihazının elektrik prizi ve cihazla olan bağlantısını kesin. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın; çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Bataryanın her zaman 15°C ila 25°C (59°F ila 77°F) arasındaki bir sıcaklık olmasını sağlayın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Şarj cihazını yalnızca amacı doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylanmamış şarj cihazlarının kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Şarj cihazının hasar gördüğünü düşünüyorsanız, cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine götürün. Hasar görmüş bir şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınızı ıslanırsa, tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçalar ve elektronik bileşenler zarar görebilir.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihazın ömrünü kısaltabilir, bataryaya zarar verebilir ve plastik kısımları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde elektronik devrelere zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Cihazın içini açmaya çalışmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın kaba kullanımı, iç devre kartlarına ve mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Ürün ortam bilgilerini ve Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğü ile ilgili bilgileri www.nokia.com/werecycle adresinden okuyun.

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi



Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Cihazınızın çevresel nitelikleri hakkında daha fazla bilgi için, www.nokia.com/ecodeclaration adresini ziyaret edin.

Telif hakkı ve diğer bildirimler

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION bu BH-111 ürününün 1999/5/EC Yönergesine ait temel şartlarla ve diğer ilgili koşullarla uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

CE 0979

© 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation'a ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımnı garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımnı herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

Ürünlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir. Daha fazla bilgi için Nokia satıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Intertek Testing Services, Inc., 70 Codman Hill Road, Boxborough, MA 01719, Amerika Birleşik Devletleri. Tel: +1 978 263 2662. Faks: +1 978 263 7086

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000, Faks: +358 7180 38226

Ürünün, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 (yedii) yıldır.

YETKİLİ SERVİSLER

1- KVK Teknik Servis Hizmetleri Ve Tic. A.Ş. Orta Mah. Ankara Asfaltı Yan Yol Kanat Sanayi Sitesi A Blok K:2-3 Soğanlık, Kartal - İSTANBUL Tel: (0216) 444 1 585 Faks: (0216) 452 84 51

2- Teleservice International Telefon Onarım Ve Tic. Ltd. Şti. Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. Çağla Sokak No:9 Maltepe - İSTANBUL Tel: (0216) 458 97 97 Faks: (0216) 442 65 55

3- Sakarya Telekomünikasyon Sis.San.Tic.Ltd Şti: Büyükdere Cad. Sakarya Apt. No:8 K:2 D:4 Sisli İSTANBUL Tel.+90 212 233 9143.