

Nokia için JBL PlayUp Taşınabilir Kablosuz Hoparlör, MD-51W

İçindekiler

Hoparlörünüz hakkında	3
------------------------------	----------

Bluetooth bağlantısı hakkında	3
--------------------------------------	----------

Başlarken	4
------------------	----------

Tuşlar ve parçalar	4
--------------------	---

Bataryayı şarj etme	4
---------------------	---

Hoparlörü açın	5
----------------	---

Cihazınızı eşleştirme	6
------------------------------	----------

Eşleştirme ve bağlama	6
-----------------------	---

NFC'yi kullanarak hoparlörü eşleştirin	6
--	---

Hoparlörü el ile eşleştirin	7
-----------------------------	---

Eşleştirmeleri temizleyin	7
---------------------------	---

Müzik dinleme	7
----------------------	----------

Müzik çalma	7
-------------	---

Hareket halindeyken başka bir cihaza bağlanın.	8
--	---

Destek	8
---------------	----------

Ürün ve güvenlik bilgileri	9
-----------------------------------	----------

Hoparlörünüz hakkında

Nokia JBL Playup Taşınabilir kablosuz hoparlör ile telefonunuzdan veya müzik çalar gibi uyumlu başka bir cihazdan yüksek ses kalitesinde müzik dinleyebilirsiniz. Tek bir hoparlör odanızı müzikle doldurur. Hareket halindeyken, müziği durdurmadan başka bir cihaza bağlanabilirsiniz. Cihazınızı hoparlördeki ses konektörüne bağlamak için standart bir ses kablosu (3,5 mm) da kullanabilirsiniz. Ürün, hoparlörde saklanan bir ses kablosu ile birlikte teslim edilir.

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Ayrıca, ürünü bağladığınız cihazın kullanım kılavuzunu da okuyun.

⚠ Uyarı:


Bu üründe küçük parçalar bulunabilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Bu ürünün yüzeyinde nikel yoktur.

Bluetooth bağlantısı hakkında

Cep telefonları gibi diğer uyumlu cihazlarla kablosuz bağlantı kurmak için Bluetooth özelliğini kullanabilirsiniz.


Cihazların birbirlerini doğrudan görmesi gerekmez; ancak cihazlar arasında en fazla 10 metre (33 ft) mesafe olmalıdır. Bağlantı, duvarlar gibi engellerden ya da diğer elektronik cihazlardan etkilenebilir.

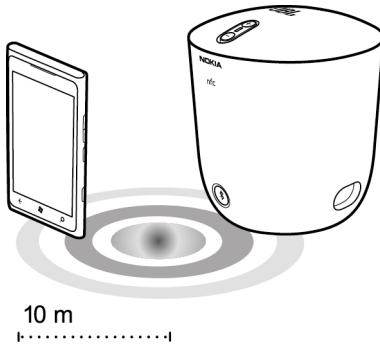

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.1 + EDR ile uyumludur: A2DP ve AVRCP . Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Başlarken

Tuşlar ve parçalar

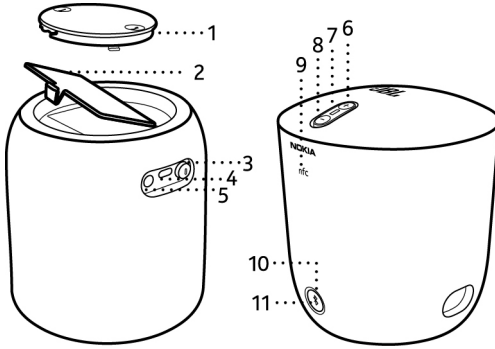


- 1 Kablo koruma kapağı
- 2 Batarya kapağı
- 3 Açma/kapama tuşu
- 4 Şarj cihazı konektörü
- 5 Ses konektörü (3,5 mm)
- 6 Ses seviyesini arttırma tuşu
- 7 Batarya durum göstergesi
- 8 Ses seviyesini azaltma tuşu
- 9 NFC alanı
- 10 Açma/kapama ve Bluetooth durum göstergesi
- 11 Bluetooth tuşu

Ürünün parçaları manyetiktir. Ürün metal maddeleri çekebilir. Kredi kartlarını veya diğer manyetik depolama cihazlarını ürünün yanına koymayın, üzerlerindeki bilgiler silinebilir.

Bu ürünün yüzeyinde nikel yoktur.

Bataryayı şarj etme

Hoparlörü kullanmaya başlamadan önce, bataryayı takmanız ve şarj etmeniz gerekir. Bataryayı takmak için, kablo koruma kapağını ve batarya kapağını açın, batarya temas noktalarını hizalayın ve bataryayı yerleştirin.

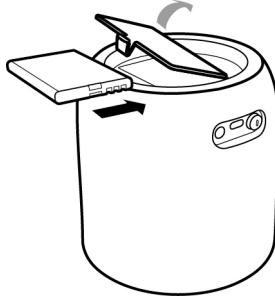

Hoparlör bataryasının şarjı azaldığında, batarya durum göstergesi kırmızı olarak yanıp söner. Batarya şarj olurken, ışık yanmaya devam eder.

- 1 Şarj cihazını bir duvar prizine takın.
- 2 Şarj kablosunu hoparlördeki şarj konektörüne bağlayın.
- 3 Batarya tamamen dolduğunda, şarj cihazını önce hoparlörden, sonra da elektrik prizinden çıkarın.

Bataryayı şarj etmek için uyumlu bir USB kablosu da kullanabilirsiniz. USB üzerinden şarj etmek daha uzun sürebilir. Hoparlörü güç kaynağı olmayan bir hub kullanarak bağlarsanız, şarj olmayabilir. Hoparlörünüz, bir duvar çıkışına bağlandığında daha hızlı şarj olur.

USB üzerinden şarj etmek için, yalnızca hoparlördeki USB bağlantısını kullanabilirsiniz.

Bataryayı çıkartmak için, batarya kapağını açın ve bataryayı yavaşça çıkartın.

Batarya şarjını kontrol etme

Hoparlör açıkken batarya şarjını kontrol etmek için açma/kapatma tuşuna basın. Batarya durumu gösterge ışıkları batarya durumunu gösterir. Yeşil ışık, yeterli batarya şarjı olduğunu gösterir. Işık sarı ise, bataryayı yakında yeniden şarj etmeniz gerekebilir. Işık kırmızı ise ve yanıp sönüyorsa, bataryayı yeniden şarj etmelisiniz.

Hoparlörü açın

Hoparlörün başlatıldığını duyana kadar açma/kapatma tuşunu basılı tutun.

Hoparlörü daha önce bir cihaz ile eşleştirmediyse veya eşleştirmeleri sildiyseniz, hoparlör otomatik olarak eşleştirme moduna geçer ve Bluetooth durum göstergesi yavaşça yanıp sönmeye başlar.

Hoparlörünüzü bir veya daha fazla cihazla eşleştirdiyseniz, hoparlör en son birlikte kullanıldığı cihaza bağlanır.

Hoparlör 30 dakika içinde bir cihaza bağlanmazsa bekleme moduna geçer ve Bluetooth durum gösterge ışığı söner.

Cihazınızı eşleştirme

Eşleştirme ve bağlama

Hoparlörünüzü bir telefon ya da başka bir uyumlu cihazla ilk kez kullanmadan önce, o cihazla eşleştirmeniz ve bağlantı kurmanız gerekir.

Hoparlör tek seferde yalnızca bir cihaza bağlayabilirsiniz, ancak hareket halindeyken başka bir cihaza da bağlayabilirsiniz.

Hoparlöre bağlanıldığında, Bluetooth durum gösterge ışığı mavi görünür.


Bağlanılan cihaz Bluetooth menzilinden çıkarsa, hoparlör 3 dakika boyunca yeniden bağlanmaya çalışır. Cihaz bölgeye döndüğünde, hoparlör otomatik olarak yeniden bağlanır.

Cihazınızı hoparlördeki ses konektörüne bağlamak için standart bir ses kablosu (3,5 mm) da kullanabilirsiniz. Hoparlörünüzü ve cihazınızı kablolu bir bağlantı aracılığıyla bağladığınızda Bluetooth özelliği otomatik olarak kapatılır ve Bluetooth gösterge ışığı beyaz olur.

NFC'yi kullanarak hoparlörü eşleştirin

Yakın Saha İletişimi (NFC) ile hoparlörünüzü telefonunuzla ya da başka bir uyumlu cihazla kolayca eşleştirebilir ve cihaza bağlayabilirsiniz.

Telefonunuz NFC'yi destekliyorsa, NFC'yi açın ve hoparlörün NFC alanını telefonunuzun NFC alanına dokundurun. Telefonunuz hoparlöre otomatik olarak bağlanır. Bazı telefonlar bağlantı kurulurken onay isteyebilir. NFC hakkında ayrıntılı bilgi için telefonunuzun kullanıcı kılavuzuna bakın.

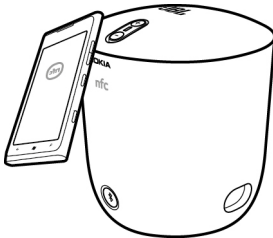

NFC'yi kullanmadan önce, telefon ekranının kilidini açın ve NFC özelliğini etkinleştirin.

Telefonunuz NFC'yi desteklemiyorsa, hoparlörü el ile eşleştirin.

Bağlantıyı kesmek için hoparlörün NFC alanını telefonunuzun NFC alanına tekrar dokundurun.

Hoparlörü el ile eşleştirin

Hoparlörünüzü Bluetooth aracılığıyla el ile eşleştirebilirsiniz.

- 1 Hoparlörünüzü ve telefonunuzu veya uyumlu başka bir cihazınızı açın.
- 2 Hoparlörünüzü daha önce başka bir cihazla eşleştirdiyse, * basın ve 2 saniye basılı tutun.
- 3 3 dakika içinde cihazınızda Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve Bluetooth özellikli cihazları arayın.
- 4 Bulunan cihazların listesinden hoparlörü seçin.
- 5 İstenmesi halinde **0000** parolasını girin.

Eşleştirmeleri temizleyin

Hoparlörünüzdeki eşleştirilmiş cihazlar listesini temizleyebilirsiniz.

Hoparlörü kapatın ve — ve açma/kapatma tuşunu 5 saniye basılı tutun. Beyaz ve kırmızı gösterge ışıkları art arda yanıp söner.

— ve açma/kapatma tuşunu basılı tutmak, hoparlörünüzdeki fabrika ayarlarını da geri yükler.

Eşleştirmeleri temizledikten sonra, yeniden kullanmadan önce hoparlörü eşleştirmeniz gerekir. Hoparlörü açtığınızda, eşleştirme modu otomatik olarak açılır.

Hoparlörünüzdeki eşleştirilmiş cihazlar listesi temizlenmişse, yeniden eşleştirmeden önce cihazınızdaki eşleştirmeyi de temizleyin.

Müzik dinleme

Müzik çalma

Bir telefonu veya uyumlu başka bir cihazı hoparlörünüze bağlayın ve favori müziğinizi çalın.



Hoparlör ses seviyesini ayarlama

Ses seviyesini artırmak için, ses seviyesi artırma tuşuna basın. Ses seviyesini azaltmak için, ses seviyesi azaltma tuşuna basın.

İpucu: Telefonunuzda bu özellik varsa, hem hoparlörden hem de telefonunuzdan sesi ayarlayabilirsiniz.

⚠ Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Müziği makul bir ses seviyesinde dinleyin.

Hareket halindeyken başka bir cihaza bağlanın.

Arkadaşlarınızla sırayla müziğinizi çalın. Bağlanılan cihazı hareket halindeyken, müziği duraklatmadan değiştirebilirsiniz.

- 1 Bağlandığınız cihazdan müzik çalarken, 2 saniye basılı tutun.
- 2 Başka bir cihazla eşleştirin ve bağlayın. Müzik, eşleştirme tamamlanana kadar çalmaya devam eder.
- 3 Henüz bağlanan cihazdaki müziği çalın.

Destek

Telefonunuzun kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğinizde veya telefonunuzun nasıl çalışması gerektiği konusunda emin olmadığınızda, kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

Bir sorunla karşılaşırsanız, orijinal fabrika ayarlarını geri yükleyin.

Sorun giderilmezse onarım seçenekleri için Nokia ile bağlantı kurun.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve cihazın kurumasını bekleyin.
- Cihazı açmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- En iyi performansı elde etmek için, zaman zaman cihazı kapatıp bataryayı çıkarın.

Geri Dönüşüm



Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur. Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerinizi her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Cihazdaki malzemelerin tümü, malzeme ve enerji olarak geri kazanılabilir.

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi



Elinizde bulunan üründe, pilde, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün ve pillerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği ve Türkiye'de geçerlidir. Bu ürünleri ayırımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın: geri dönüştürülmek üzere ayırın. En yakınınızda bulunan geri dönüştürme noktası ile ilgili bilgiler için www.nokia.com/support adresini ziyaret edin. Cihazınızın çevresel nitelikleri hakkında daha fazla bilgi için, www.nokia.com/ecoprofile adresini ziyaret edin.

Piller ve şarj cihazları

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız BL-5J şarj edilebilir bir batarya ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihaza uygun ek batarya modelleri üretebilir. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın.

Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-50 . Nokia şarj cihazının model numarası, E, X, AR, U, A, C, K, B veya N harfiyle tanımlanan jak türüne göre farklılık gösterebilir.

Batarya güvenliği

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin. Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını keseceğiniz zaman, kabloyu değil, fişi tutup çekin.

Şarj cihazınız kullanılmadığında, şarj cihazının elektrik prizi ve cihazla olan bağlantısını kesin. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın; çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında, zaman içinde boşalır.

Bataryanın her zaman 15°C ile 25°C (59°F ile 77°F) arasındaki bir sıcaklıkta olmasını sağlayın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Örneğin cebinizde yedek bir batarya taşıyorsanız, bataryanın metal şeritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Kısa devre olması bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye zarar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Bataryayı ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylı olmayan batarya veya uyumsuz şarj cihazı kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Bataryanın veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız, bataryayı veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine götürün. Zarar görmüş bir bataryayı veya şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.

Ek güvenlik bilgileri **İmplant tıbbi cihazlar**

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüphelenilecek bir neden olması durumunda kablosuz cihazı kapatın.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

Telif hakkı ve diğer bildirimler

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE1588

NOKIA CORPORATION, bu MD-51W ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını <http://www.nokia.com/global/declaration> adresinde bulabilirsiniz.

© 2012 Nokia. Tüm hakları saklıdır.

Nokia, Nokia Connecting People ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımnı garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımnı herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC/INDUSTRY CANADA BİLDİRİMİ

Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüne ve Industry Canada lisans dışı RSS standartlarına uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmemelidir. Nokia tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının bu donanımı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Not: Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15'e uygun şekilde, B sınıfı dijital cihaz sınırlarıyla uygun olduğu belirtilmiştir. Bu sınırlar, ikamet alanlarında zararlı girişimlere karşı makul bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı girişimin belirli bir kurulum biçiminde oluşmayacağına dair hiçbir garanti yoktur. Bu cihaz radyo veya televizyon sinyal alımlarından birini veya birkaçını uygulayarak girişimi ortadan kaldırması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı alıcının bağlı olduğu hattın farklı bir hattaki prize bağlayın.
- Yardım için satıcıya veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

NOT: FCC Radyasyona Maruz Kalma Bildirimi: Bu cihaz, denetimsiz ortamlar için belirlenmiş FCC radyasyona maruz kalma sınırları ile uyumludur. Bu verici başka bir anten veya verici ile birlikte yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226
Ürünün Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 3 (üç) yıldır.

Yetkili Servisler:

1- KVK Teknik Servis Hizmetleri Ve Tic. A.Ş. Orta Mah. Ankara Asfaltı Yan Yol Kanat Sanayi Sitesi A Blok K:2-3 Soğanlık, Kartal
- İSTANBUL Tel: (0216) 444 1 585 Faks: (0216) 452 84 51

2- Teleservice International Telefon Onarım Ve Tic. Ltd. Şti. Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. Çağla Sokak No:9 Maltepe -
İSTANBUL Tel: (0216) 458 97 97 Faks: (0216) 442 65 55

3- Sakarya Telekomünikasyon Sis.San.Tic.Ltd Şti: Buyukdere Cad. Sakarya Apt. No:8 K:2 D:4 Sisli İSTANBUL
Tel.+90 212 233 9143.

/Baskı 1.5 TR