


Nokia 101 - Felhasználói kézikönyv

A készülék gombjai és részei

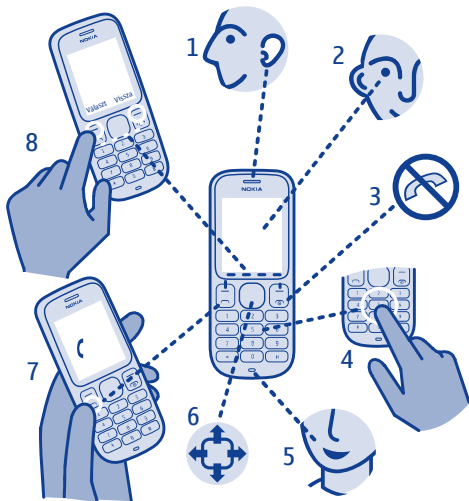

- 1 Hallgató
- 2 Képernyő
- 3 Vége gomb/Bekapcsológomb
- 4 Billentyűzet

- 5 Mikrofon
- 6 Vezérlőgomb
- 7 Hívás gomb
- 8 Választógombok

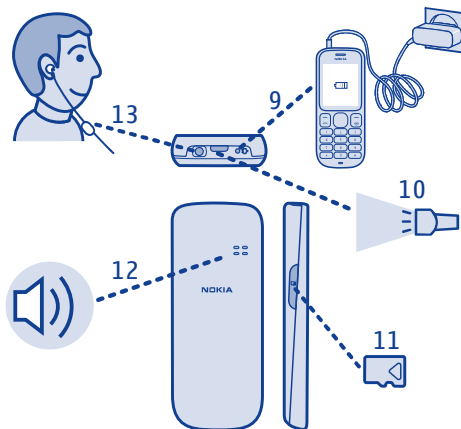


- 9 A töltő csatlakozója
- 10 Elemlámpa
- 11 Memóriakártya-tartó
- 12 Hangszóró
- 13 A fülhallgató csatlakozója


A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése




A hátlapot csúsztassuk lefelé.

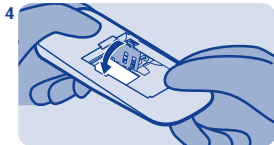


Csukjuk be a SIM-kártya-tartót.

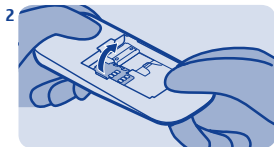


Nyissuk ki a SIM-kártya tartóját.

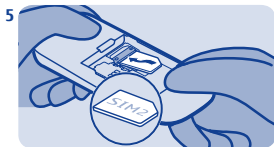

Csúsztassuk a SIM2-kártyát a fém egység alá.

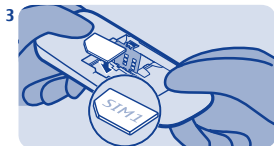

helyezzük be a SIM1-kártyát.

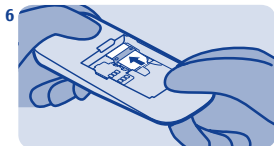


Ügyeljünk arra, hogy a műanyag fül a helyén tartsa a SIM-kártyát.


A memóriakártya behelyezése



Igazítsuk egymáshoz az érintkezőket.

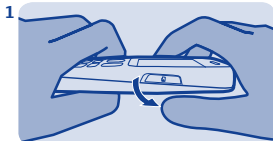

Nyissuk fel a memóriakártya nyílását védő fedelet. Lásd az Általános információk vi) pontját.

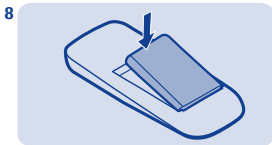


Nyomjuk be az akkumulátort.



Ellenőrizzük, hogy a kártya érintkezői felfelé nézzenek, majd nyomjuk be a kártyát.




A hátlapot csúsztassuk felfelé.

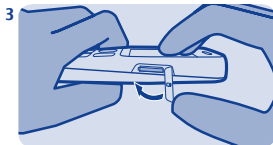

Zárjuk be a fedelet.

Az akkumulátor töltése


Bekapcsolás

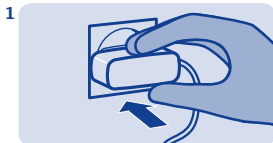

Csatlakoztassuk a töltőt fali csatlakozóaljzathoz.




Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot .

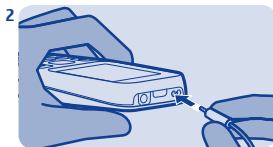

Csatlakoztassuk a töltőt a telefonhoz.



Válasszuk ki a használni kívánt SIM-kártyát. Válasszuk az **OK** lehetőséget. Lásd: v) Általános információk.

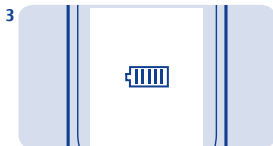

A telefon teljes feltöltöttségi szintet jelez. A telefont töltés közben is használhatjuk.



Az órák beállításához nyomjuk a vezérlógombot felfelé vagy lefelé, vagy nyomjuk meg a számgombokat.



A percek beállításához nyomjuk a vezérlőgombot jobbra, majd felfelé vagy lefelé. Válasszuk az **OK**-t.



A telefon használatra kész.



Az óra beállítása megtörtént.



A dátum beállításához nyomjuk a vezérlőgombot felfelé vagy lefelé. Válasszuk az **OK** lehetőséget.

Ismerkedés a telefon funkcióival



A rendelkezésre álló funkciók megtekintéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot.



Egy funkció kiválasztásához nyomjuk a vezérlőgombot felfelé, lefelé, balra vagy jobbra.



Egy funkció kiválasztásához nyomjuk meg a **Választ** gombot.



Egy elem kiválasztásához nyomjuk meg a **Választ** gombot.



Az előző nézethez való visszatéréshez nyomjuk meg a **Vissza** gombot.




A Főképernyőre való visszatéréshez nyomjuk meg a **☎** gombot.

SIM-kártya kiválasztása hívásokhoz és üzenetekhez



Két SIM-kártyát használhatunk, így megoszthatjuk telefonunkat családjunkkal.

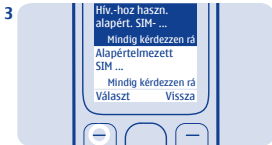

Válassza a **Hív.-hoz haszn. alapért. SIM-kár.** lehetőséget.




Válassza az **Menü** lehetőséget.
Válassza a **Beállítások** lehetőséget.




Válassza a **Mindig kérdezzem rá** lehetőséget.



Válassza a **Kettős SIM beáll.-ai** lehetőséget. Lásd az Általános információk v) pontját.

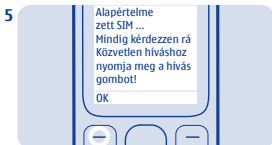

Hívás kezdeményezésekor a telefon rákérdez, hogy melyik SIM-kártyát kívánjuk használni.

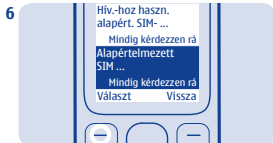


Válassza a **Alapértelmezett SIM** üzenetekhez lehetőséget.



Tipp: A Kettős SIM beáll.-ai Főképernyőről való megnyitásához nyomjuk le hosszan a * gombot.



Válassza a **Mindig kérdezzen rá** lehetőséget.

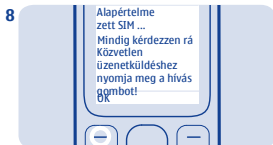


Üzenetküldéskor a telefon rákérdez, hogy melyik SIM-kártyát kívánjuk használni.


Csak egy SIM-kártya használata



Az akkumulátor kímélése érdekében csak a SIM1 lehetőséget használjuk. Válassza az **Menü** lehetőséget.

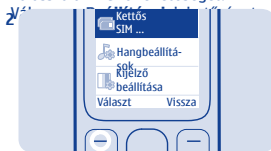

Válassza a **Kettős SIM beáll.-ai** lehetőséget.

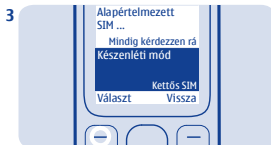

Válassza a **Készenléti mód** lehetőséget.



Válasszuk a **SIM1** lehetőséget. A SIM2 hálózati kapcsolata bezáródik.



Tipp: Egyszerre mindkét SIM-kártya aktiválásához ismételjük meg az 1–3. lépést, majd válasszuk a **Kettős SIM** lehetőséget.



Tipp: A Kettős SIM beáll.-ai Főképernyőről való megnyitásához nyomjuk le hosszan a * gombot.

A billentyűzet lezárása és a lezárás feloldása



A gombok véletlenszerű lenyomása ellen használjuk a billentyűzárát.



Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd rövid időn belül nyomjuk meg a * gombot.



A billentyűzet lezáródik. A billentyűzár feloldásához ismételjük meg az 1. lépést.

Hívás kezdeményezése vagy fogadása



Hívás kezdeményezése egy szám beírásával.



Írjuk be a telefonszámot.



Ha a készülék kéri, válasszuk ki a használni kívánt SIM-kártyát.

A hangerő módosítása




Nyomjuk meg a  gombot.



Túl hangos a hívás vagy a rádió hangereje?



Egy barátunk hív minket. A hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot.

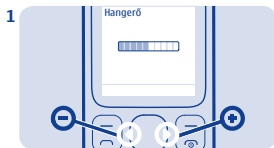

Halkításhoz nyomjuk meg a bal gombot, hangosításhoz pedig a jobb gombot.



Élvezhetjük a beszélgetést barátunkkal. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg  gombot.



Jobb.

A hangszóró használata

A fülhallgató használata



A környezetünkben lévő személyek is hallhatják a telefonhívást.



Fülhallgató használatával kezünk használata nélkül kezdeményezhetünk hívást.



Hívás közben nyomjuk meg a **Hangsz.** gombot.



Csatlakoztassunk egy fülhallgatót.



Helyezzük a telefont egy asztalra.




Hívjunk fel egy telefonszámot.

Kikapcsolás



Az akkumulátor energiatakarékos használata érdekében kapcsoljuk ki a telefont.

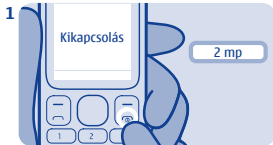

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot .



A telefon kikapcsol.


Név és telefonszám mentése



Írjuk be egy barátunk számát a telefonba.



Válasszuk az **Menü** lehetőséget.
Válasszuk a **Névjegyzék** lehetőséget.

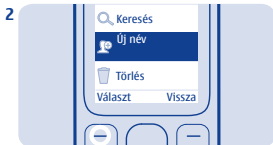

Válasszuk a **Új név** lehetőséget.




Válasszuk ki a névjegy mentési helyét.




Írjuk be a telefonszámot. Válasszuk az **OK** lehetőséget.



Írjuk be a nevet.

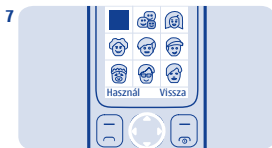

Lépünk egy képre, és válasszuk a **Használ** lehetőséget.

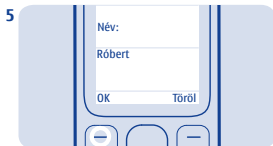

Válasszuk az **OK** lehetőséget.




Amikor hívást fogadunk, megjelenik a név, a szám és a kép.


A csengőhang módosítása




Válassza az **Menü** lehetőséget.
Válassza a **Beállítások** lehetőséget.

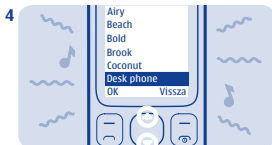

A csengőhang meghallgatásához
lépjünk a csengőhangra.

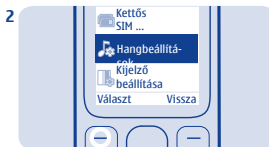

Válassza a **Hangbeállítások**
lehetőséget.

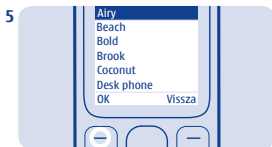

Válassza az **OK** lehetőséget.



Válasszuk ki a **Csengőhang**
lehetőséget, és egy SIM-kártyát.



A csengőhang kiválasztása
megtörténik.

Elemlámpa



Tipp: Ha a SIM1- és a SIM2-kártyához más-más csengőhangot kívánunk kiválasztani, ismételjük meg a 3–5. lépést.



Tipp: Csengőhangként MP3 formátumú zeneszámokat állíthatunk be.



Ha kevés a fény, használjuk az elemlámpát. Lásd: iii) Általános információk.



Az elemlámpa bekapcsolásához nyomjuk meg a gombot kétszer felfelé.




Az elemlámpa kikapcsolásához nyomjuk meg a gombot egyszer felfelé.

Üzenetek küldése és fogadása




Válasszuk az **Menü** lehetőséget.
Válasszuk a **Üzenetek** lehetőséget.

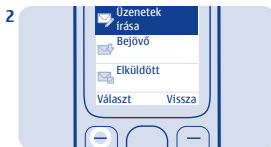

Válasszuk a **Üzenetek írása** lehetőséget.




Írjuk meg az üzenetet, és nyomjuk meg a gombokat.

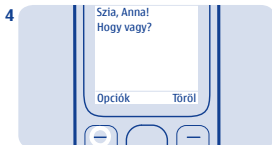

Válasszuk az **Opciók**, majd a **Elküldés** lehetőséget. Lásd az Általános információk i) pontját.



Ha a készülék kéri, válasszuk ki a használni kívánt SIM-kártyát. Lásd az Általános információk v) pontját.

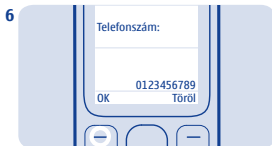

Írjuk be a telefonszámot. Válasszuk az **OK** lehetőséget.

Szöveg írása



A rendszer elküldi az üzenetet.

Nyomjunk le többször egy billentyűt, amíg a betű meg nem jelenik.

A beviteli nyelv módosítása: válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon-beállítások > Nyelvelemet**, a kívánt nyelvet és az **OK** lehetőséget. Lásd: iv) Általános információk.

Szóköz beszúrása: nyomjuk meg a **0** gombot.



Üzenet olvasásához válasszuk a **Megnéz** lehetőséget.

Szó módosítása: nyomjuk meg többször a ***** gombot, amíg a szó meg nem jelenik.

Számjegy beszúrása: tartsuk lenyomva a szám gombot.

Különleges karakterek beszúrása: tartsuk lenyomva a ***** gombot.



Az üzenet további részének megtekintéséhez nyomjuk meg a **Le** gombot.

A szövegbeviteli mód megváltoztatása: nyomjuk meg ismételten a **#** gombot.

Prediktív szövegbevitel használata: válasszuk az **Opciók > Szótár** lehetőséget, majd a megfelelő nyelvet. Mindegyik betűhöz egyszer nyomjuk meg a megfelelő gombot. Ha a kívánt szó megjelenik, nyomjuk meg a **0** gombot. Kezdjük el írni a következő szót.

Prediktív szövegbevitel használatának
kikapcsolása: válasszuk a **Opciók** >
Szótár > **Szótár ki** pontot.

Ébresztés beállítása



Telefonunkat ébresztőóráként is használhatjuk.

3



Az órák beállításához nyomjuk a vezérlőgombot felfelé vagy lefelé.

1



Válasszuk az **Menü** lehetőséget.
Válasszuk a **Óra** lehetőséget.

4



A percek beállításához nyomjuk a vezérlőgombot jobbra, majd felfelé vagy lefelé.

2



Válasszuk a **Jelzés ideje** lehetőséget.

5



Válasszuk az **OK** lehetőséget.

Emlékeztető beállítása



A jelzés beállítása megtörtént.




Állítsunk be emlékeztetőt, arra az időpontra, amikor barátunkkal találkozónk lesz.



A jelzés a beállított időpontban megszólal. Válasszuk az **Leállít** lehetőséget.




Válasszuk az **Menü** lehetőséget.
Válasszuk a **Extrák** lehetőséget.

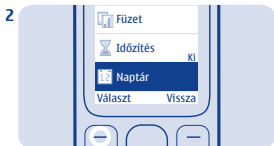


Válasszuk a **Naptár** lehetőséget.



Lépünk a kívánt dátumra, majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

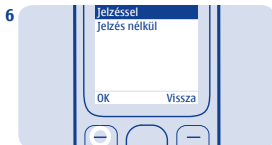


Ébresztés beállításához válasszuk az **Jelzéssel** parancsot.

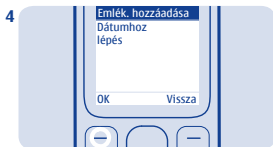


Válasszuk az **Emlék. hozzáadása** lehetőséget.



Az óra és a perc beállításához nyomjuk a vezérlőgombot felfelé vagy lefelé.

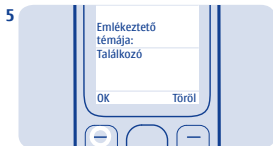

Írjuk be az emlékeztető nevét.

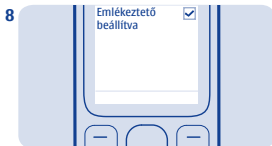

Válasszuk az **OK** lehetőséget. A jelzés beállítása megtörtént.

Zenehallgatás




Élvezzük a zenét útközben.
Ellenőrizzük, hogy memóriakártya a telefonban legyen.




Válassza az **Menü** lehetőséget.
Válassza a **Zene** lehetőséget.




Válassza a **Mp3-zenelejátszó** lehetőséget.

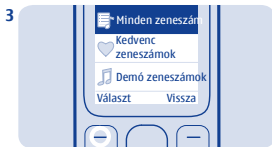

Válassza az **Opciók** lehetőséget.
Válassza a **Minden zeneszám** lehetőséget.

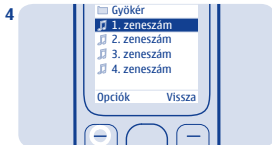

Zeneszám kiválasztása.

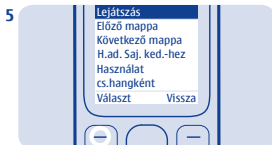

Válassza az **Opciók** lehetőséget.
Válassza a **Lejátszás** lehetőséget.

Az FM-rádió hallgatása



Tipp: Az előző vagy a következő zeneszámra ugráshoz nyomjuk meg a 2-es vagy a 8-as gombot. A



Tipp: Halkításhoz nyomjuk balra, hangosításhoz jobbra, a kedvencekhez adáshoz pedig lefelé.



Tipp: A lejátszáshoz és a lejátszás szüneteltetéséhez a fel gombot, a hangerő szabályozásához pedig a 4-es vagy a 6-os gombot is használhatjuk.



Hallgassunk rádiót a telefonon. Lásd az Általános információk ii) pontját.




Csatlakoztassunk egy fülhallgatót. A rádió a fülhallgató kábelét használja antennaként.



Válassza az **Menü** lehetőséget.
Válassza a **Zene** lehetőséget.



Válassza a **Rádió** lehetőséget. A rádió bekapcsolódik.

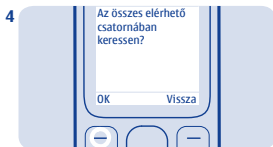

A rádióállomások automatikus hangolásához válasszuk az **OK** lehetőséget.



A következő csatorna kiválasztásához nyomjuk meg a le gombot.



A csatorna mentéséhez válasszuk az **Opciók**, majd a **Állomás mentése** lehetőséget.



A csatorna nevének beírásához válasszuk az **OK** lehetőséget.



Válasszuk ki egy üres csatornát. További csatornák mentéséhez ismételjük meg az 5–7. lépést.

Számológép



A hangszóró használatához, válasszuk az **Opciók**, majd a **Hangszóró** lehetőséget.



Telefonunkat számológépként is használhatjuk.



A rádió bezárásához válasszuk az **Opciók**, majd a **Kikapcsolás** lehetőséget.




Válassza az **Menü** lehetőséget.
Válassza a **Extrák** lehetőséget.



Tipp: Ébredjünk a rádió hangjára. Nyomjuk meg a **Opciók** gombot, majd válasszuk a **Rádiós óra** parancsot.



Válassza a **Számológép** lehetőséget.

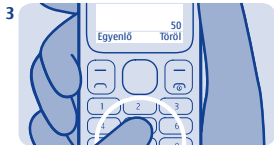

Számok beírásához nyomjuk meg a gombokat.



A matematikai műveletek kiválasztásához használjuk a vezérlőgombot.



Írjuk be a másik számot, majd nyomjuk meg az **Egyenlő** gombot.

Általános tudnivalók

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénytörté lehet. További információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.



KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI

Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve veszélyt okozhat. Például repülőgépen, kórházakban, illetve orvosi berendezések, vegyszerek vagy robbantási területek közelében. A használatot korlátozó helyeken tartsunk be minden utasítást.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.



SAKSZSERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



A KÉSZÜLÉKET TARTSUK SZÁRAZON

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.



ÖVJUK HALLÁSUNKAT

Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassuk hosszabb időn át nagy hangerővel a készüléket. Legyünk elővigyázatosak, ha kihangosításkor a készüléket a fülünkhöz tesszük.

Az akkumulátor eltávolítása

Az akkumulátor kivétele előtt kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Szolgáltatáshoz kapcsolódó útmutatások



Fontos: A készüléket csak normál SIM-kártyával (lásd az ábrát) való használatra tervezték. A nem kompatibilis SIM-kártyák kárt okozhatnak a kártyában vagy a készülékben, és a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek. Kérjen tájékoztatást a mobilszolgáltatótól arról, hogy mini-UICC kivágással rendelkező SIM-kártya használható-e a készülékben.



A telefon belső és külső antennával is rendelkezhet. Kerüljük az antennaterület

felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, magasabb energiaszinten való működést okozhat, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

ii) A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató az adatátvitelért díjat számíthat fel.

Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek és néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

iii) Rádióhallgatáshoz kompatibilis fülhallgatót kell csatlakoztatnunk a készülékhez. A fülhallgató rádióantennaként működik.

iv) A zseblámpa fénysugarát ne irányítsuk mások szemébe.

v) Egyes nyelvek esetében az üzenet küldés és fogadás hálózati szolgáltatás. A szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz. Csak olyan készülékekre küldjünk üzenetet, amely támogatja az adott nyelvet.

vi) Ha a készülék nincs használatban, mindkét SIM-kártya rendelkezésre áll, de ha az egyik kártyát éppen használjuk – például telefonhíváshoz, üzenetek fogadásához vagy

küldéséhez, illetve adatok feltöltéséhez vagy letöltéséhez –, akkor a másik SIM-kártya nem érhető el.

vi) Ehhez a készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott kompatibilis memóriakártyát használjunk. Nem kompatibilis kártya használata károsíthatja a kártyát és a készüléket egyaránt, és a kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.

A készülék legfeljebb 16 GB kapacitású microSD-kártyák használatát támogatja.



Fontos: Ne távolítsuk el a memóriakártyát, ha azt egy alkalmazás éppen használja. Ha mégis így teszünk, az kárt okozhat a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

Hálózati szolgáltatások és díjak

A készülék a következő hálózatokban használható: EGSM 900 és 1800 MHz hálózatok.

A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre.

A hálózati szolgáltatások használata és a tartalmak készülékre történő letöltése a hálózat használatát igényli, ami adatátviteli költséggel járhat. A készülék egyes

funkcióinak használata a hálózat támogatását igényli és esetleg azokra elő kell fizetnünk.

A készülékkel való bánásmód

Óvatosan bánjunk a készülékkel az akkumulátorral és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti a készülék élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvashatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kísérreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen használati útmutatóban szerepel.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a mechanikát.

- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében időnként kapcsoljuk ki a készüléket és vegyük ki az akkumulátort.
- A készüléket mágnesektől vagy mágneses tétől tartsuk távol.
- A fontos adatok biztonságos tárolása érdekében azokat legalább két különböző helyen tároljuk, például a készülékünkön, a memóriakártyánkon vagy számítógépünkön, illetve jegyezzük le azokat.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek újrahasznosításának módját megtaláljuk a www.nokia.com/recycling webhelyen.

Áthúzott hulladékgyűjtő embléma



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétygyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus termék, elem és akkumulátort az élettartamuk

végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. További környezetvédelmi információkat a termék környezetvédelmi profiljában találunk, a www.nokia.com/ecoprofile weboldalon.

Akkumulátorok és töltők

Akkumulátor és töltő – tudnivalók

Ezzel a készülékkel kizárólag BL-5CB típusú, újratölthető akkumulátort használjunk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. Mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk.

A készülék a következő töltőkkel használható: AC-3 . A töltő pontos modellszáma a dugó típusától függően változó lehet. Ezt E, X, AR, U, A, C, K, B vagy N betű jelzi.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisülhető, de előbb-utóbb elhasználdik. Amikor a beszállgatók és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort.

Az akkumulátorral kapcsolatos biztonság

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt. A töltő vagy egy tartozék kihúzása esetén a hálózati kábelt mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Használaton kívül a töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre

csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben hordjuk, akkor véletlen rövidzár fordulhat elő, amennyiben az akkumulátor fém érintkezői fémmel érintkeznek. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétké.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Ha az akkumulátor szivárog, akkor kerüljük a folyadék bőrrel vagy szemünkkel való érintkezését. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrtérületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Az akkumulátort és a töltőt csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy nem kompatibilis töltő nem megfelelő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat és érvénytelenítheti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy az akkumulátor megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltassuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk.

További biztonsági tudnivalók

Segélykérő hívások

Segélyhívás kezdeményezése

1. Ellenőrizzük, hogy a készülék be legyen kapcsolva.
2. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. Esetleg az alábbiak végrehajtására is szükség lehet:
 - Helyezzük be a SIM-kártyát.
 - Töröljük a készülékünkön beállított híváskorlátozásokat, például a hívástiltást, a rögzített tárcsázást vagy a zárt hívócsoportok használatát.
 - Ellenőrizzük, hogy a készülék ne legyen Offline vagy Repülés üzemmódban.
3. A kijelző törléséhez nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.

4. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyhívó telefonszámok helytől függően eltérőek lehetnek.

5. Nyomjuk meg a Hívás gombot

6. Adjuk meg a szükséges adatokat a lehető legnagyobb részletességgel. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

 **Fontos:** Ha a készülék támogatja az internethívásokat, akkor aktiváljuk a mobiltelefonos és az internethívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérelheti. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfonosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Kisgyermek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljünk egy orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.
- A vezeték nélküli készüléket ne hordjuk mellényzsebben
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi eszközzel átteljes oldali fülükhöz.
- Kapcsoljuk ki a vezeték nélküli készüléket, ha interferencia létrejötté feltételezhető.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallás

 **Figyelmeztetés:** A fülhallgató használata során a környezeti zajok érzékelése korlátozódhat. Ne használjuk a fülhallgatót, ha ezzel veszélynek tesszük ki magunkat.

Bizonyos rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Nikkel

A készülék felülete nikkelmentes.

Védjük meg készülékünket a káros tartalmaktól

A készülék vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Tartsuk be az alábbi óvintézkedéseket:

- Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Azok rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.
- Kellő óvatossággal kezeljük a kapcsolódási kérelmeket, az internetbongészést és a letöltéseket.
- Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyekben megbízunk és azok megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak.
- Telepítsünk víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket a készülékre és a kapcsolódó számítógépre. Egyidejűleg csak egy víruskereső alkalmazást használjunk. Több víruskereső alkalmazás egyidejű használata károsan befolyásolhatja a készülék és/vagy a számítógép teljesítményét, illetve működését.
- Ha a készülékre előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat nyitunk meg, akkor kellő elővigyázatossággal járunk el. A Nokia vállalat ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó irányelveknek a normál, fülhöz tartott helyzetben vagy a testtől legalább 1,5

centiméter (5/8 hüvelyk) távolságra tartva. A hordtáska, övcsat vagy egyéb, ruházaton való viseléshez használt eszköz nem tartalmazhat fémet, és a készüléket a fenti távolságra kell tartania a testtől.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Az adatfájlok vagy üzenetek átvitele elhalasztható, amíg nem áll rendelkezésre megfelelő kapcsolat. Tartsuk be a távolságra vonatkozó utasításokat, amíg az átvitel be nem fejeződik.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákrendszerekre. További információért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag képzett szakember szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli eszköz megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatóak. Ne feledjük, hogy a légzsákok nagy erővel nyílnak ki. Ne helyezzük

a készüléket vagy a tartozékokat a légzsák táglási terébe.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn, például szervizállomásokon a gázszivattyúk közelében. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Tartsuk be az üzemanyag-szervizállomásokon, -tárolókban és -elosztókban; vegyi üzemekben; valamint robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol robbanás veszélye fennállhat, általában (de nem mindig) jól láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemcséket tartalmaz, például gabonát, port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott járművek környezetében biztonságosan használható-e ez a készülék.

Hitelesítési információ (SAR) Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja

meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapotától függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-tesztet szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 1,28 W/kg.

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com

oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0434
CE 0168

A Nokia éppen EU Tanúsítási szervezetet (Notified Body) vált, és ezt a terméket mind a korábbi, mind az új Tanúsítási szervezet az EU-szabályozásoknak megfelelőnek nyilvánította. Az átmeneti időszakban a terméken mindkét bemutatott CE jelzés megjelenthet.

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-769 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.nokia.com/global/declaration> webhelyen.

© 2011-2012 Nokia. Minden jog fenntartva.

Nokia és a Nokia Connecting People a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkanevei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

A termékek, funkciók, alkalmazások és szolgáltatások elérhetősége területenként eltérő lehet. További ismertetésért forduljunk egy Nokia értékesítőhöz vagy a szolgáltatóhoz. Ez az eszköz olyan alkatrészt,

technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartást.