
Korisnički priručnik za telefon Nokia 112

Sadržaj

Tipke i dijelovi.....	5
Umetanje SIM kartice i baterije.....	7
Umetanje ili uklanjanje druge SIM kartice.....	8
Umetanje memorijske kartice.....	9
Punjenje baterije.....	11
Zaključavanje tipki	11
Pričvršćivanje remena.....	12
Istražite svoj telefon.....	12
Postavljanje SIM kartice za upotrebu.....	13
Kopiranje sadržaja sa starog telefona.....	14
Pokazivači na telefonu.....	16
Upućivanje i odgovaranje na pozive.....	17
Pozivanje posljednjeg biranog broja.....	18
Prikaz propuštenih poziva.....	18
Promjena glasnoće.....	19
Spremanje imena i telefonskog broja.....	19
Brzo upućivanje poziva.....	21
Slanje poruke.....	22

Pisanje teksta.....	23
Provjera glasovne pošte.....	24
Prilagodba početnog zaslona.....	25
Dodavanje prečaca početnom zaslonu.....	26
Promjena melodije zvona.....	27
Postavljanje alarma.....	28
Dodavanje sastanka.....	29
Slušanje radija.....	30
Traženje i spremanje radiopostaja.....	31
Reprodukcija pjesme.....	32
Snimanje fotografije.....	33
Snimanje videozapisa.....	34
Pretraživanje weba.....	35
Dodavanje oznake.....	36
Postavljanje računa e-pošte.....	37
Slanje pošte.....	37
Chat s prijateljima.....	39
Slanje fotografije pomoću Bluetootha.....	40




Vraćanje izvornih postavki.....	41
Ažuriranje softvera telefona pomoću telefona.....	42
Sigurnosne kopije na memorijskoj kartici.....	43
Pristupni kodovi.....	44
Podrška.....	46
Općenite informacije.....	47

Tipke i dijelovi




- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|-----------------|
| 1 | Slušalica | 5 | Mikrofon |
| 2 | Tipka za pretraživanje | 6 | Pozivna tipka |
| 3 | Prekidna tipka/tipka za uključivanje | 7 | Tipke za odabir |
| 4 | Brojčana tipkovnica | 8 | Zaslon |

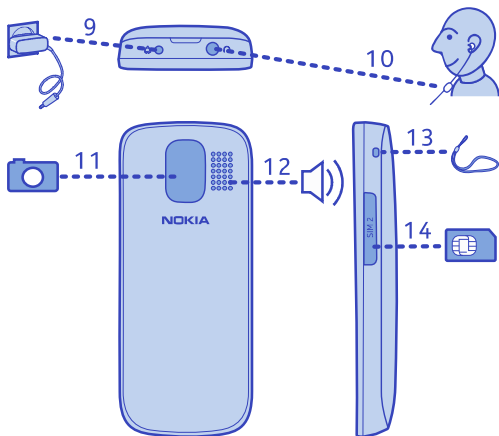

- 9 Priključak za punjač
- 10 Priključak za slušalice (Nokia AV priključak (3,5 mm))
- 11 Leća fotoaparata. Prije upotrebe fotoaparata uklonite zaštitnu traku s objektiva.
- 12 Zvučnik
- 13 Ušica remena za zapešće

- 14 Utor SIM-a (SIM 2). Vidi ➡ 6 u poglavlju "Upute za pojedine značajke".


Umetanje SIM kartice i baterije

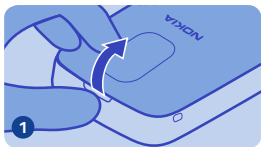

Isključite telefon, a zatim uklonite poklopac.



Poravnajte baterijske kontakte, zatim gurnite bateriju unutra.

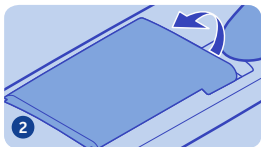

Ako je baterija u telefonu, izvadite je.



Vratite stražnji poklopac




Gurnite SIM karticu ispod držača, pazeći da kontaktna površina bude okrenuta prema dolje. Vidi ➡ 2.




Da biste uključili telefon, pritisnite i držite  dok telefon ne počne vibrirati.

Umetanje ili uklanjanje druge SIM kartice

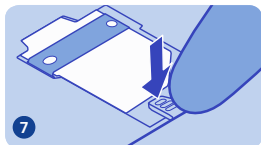


Kako biste uklonili SIM, pritisnite jezičac prema dolje iz izvadite SIM.

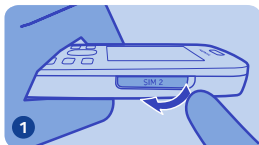

Otvorite poklopac SIM 2 SIM kartice. Vidi ➞ 7.




Umetnite SIM karticu s kontaktnom površinom okrenutom prema gore.

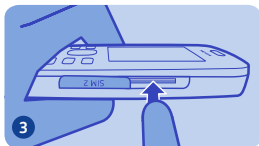


Gurnite karticu dok ne sjedne na mjesto. Zatvorite kućište.

Umetanje memorijske kartice

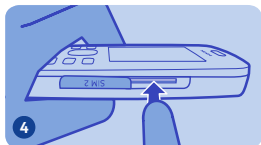


Kako biste uklonili SIM karticu, gurnite je dok se ne oslobodi.

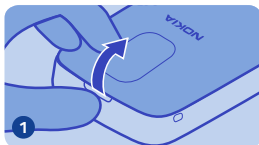

Isključite telefon, a zatim uklonite poklopac.



Izvucite SIM karticu.

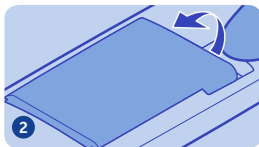

Ako je baterija u telefonu, izvadite je.



Pomaknite držač memorijske kartice prema vrhu telefona.



Podignite držač.



Gurnite držač u početni položaj.



Umetnite kompatibilnu memorijsku karticu s kontaktnom površinom okrenutom prema dolje.



Poravnajte baterijske kontakte, zatim gurnite bateriju unutra.




Spustite držač.



Vratite stražnji poklopac. Vidi ➡ 1.


Punjenje baterije

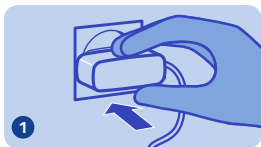

Punjač uključite u zidnu utičnicu.



Spojite punjač na telefon. Vidi ➡ 3, 4.

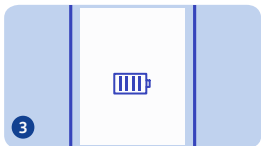

Baterija je napunjena? Punjač isključite iz uređaja, a zatim iz zidne utičnice.

Zaključavanje tipki



Zaključajte tipke kada ne upotrebljavate telefon.




Odaberite **Izbornik** te pritisnite *.




Za otključavanje odaberite **Otključ.** i pritisnite *.

Pričvrščivanje remena

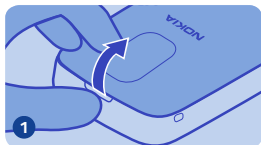

Isključite telefon, a zatim uklonite poklopac.

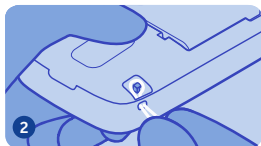

Gurnite petlju kroz rupu, zatim je stavite preko kukice.



Vratite stražnji poklopac.

Istražite svoj telefon



Za prikaz značajki i aplikacija na telefonu pritisnite **Izbornik**.



Za povratak na prethodni prikaz pritisnite **Natrag**.



Za povratak na početni zaslon pritisnite .

Postavljanje SIM kartice za upotrebu



Za prelazak na aplikaciju ili značajku pritisnite tipku za pretraživanje gore, dolje, lijevo ili desno.




Kako biste otvorili aplikaciju ili odabrali značajku, pritisnite **Odaberi**.



Postavite SIM za odlazne pozive, poruke i veze.




Odaberite **Izbornik** > **SIM upravitelj**.

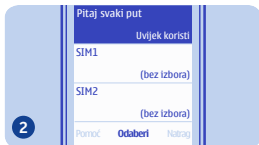


Da biste svaki put odredili koju SIM karticu želite upotrijebiti, odaberite **Pitaj svaki put**.

Kopiranje sadržaja sa starog telefona

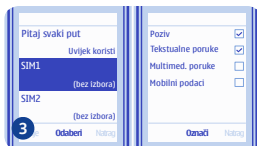

Odaberite **SIM1** ili **SIM2** da biste odredili koju SIM karticu želite upotrebljavati za koju vezu.

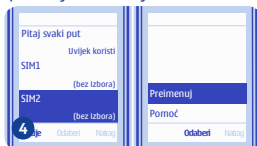

Da biste preimenovali SIM karticu, odaberite karticu i odaberite **Opcije > Preimenuj**.



Upišite naziv i odaberite **U redu**.




Jednostavno prebacite kontakte, kalendar i ostali sadržaj na novi telefon.




Uključite Bluetooth na oba telefona.




Odaberite **Izbornik > Postavke**.

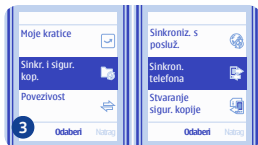


Odaberite **Sinkr. i sigur. kop.** > **Sinkron. telefona.**

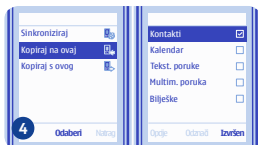

Odaberite **Kopiraj na ovaj** i ono što želite kopirati, a zatim odaberite **Izvršen.**

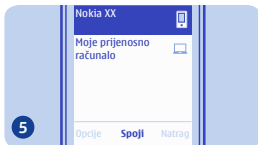

Odaberite stari telefon na popisu pronađenih uređaja.

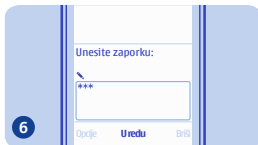

Ako je potrebno, stvorite jednokratnu zaporku (npr. 123), a zatim odaberite **U redu.**



Provjerite podudaraju li se kodovi na telefonima.



Slijedite upute prikazane na oba telefona.

Pokazivači na telefonu

 — Imate nepročitane poruke poslane na SIM1 ili SIM2.

 — Imate nepročitane poruke poslane na SIM1 i SIM2.

 — Imate neposlane, otkazane ili neuspješno poslane poruke na kartici SIM1 ili SIM2.

 — Imate neposlane, otkazane ili neuspješno poslane poruke na karticama SIM1 i SIM2.

 — Tipke su zaključane.

 — Telefon ne zvoni kada netko nazove ili pošalje poruku.

 — Alarm je postavljen.

 — Telefon je povezan s GPRS ili EGPRS mrežom uz upotrebu kartice SIM1.

 — GPRS ili EGPRS veza kartice SIM1 je otvorena.

 — GPRS ili EGPRS veza kartice SIM1 je na čekanju.

 — Bluetooth je uključen.

 — Svi dolazni pozivi prema kartici SIM1 ili SIM2 preusmjereni su na drugi broj.

 — Svi dolazni pozivi prema karticama SIM1 i SIM2 preusmjereni su na drugi broj.

 — Na telefon su priključene slušalice.

Upućivanje i odgovaranje na pozive



Nazovite prijatelja. Vidi ➡ 16.



Za završavanje poziva pritisnite .



Upišite broj telefona pa pritisnite .



Kada telefon zazvoni, pritisnite  kako biste prihvatili poziv. Vidi ➡ 17.




Ako je potrebno, odaberite SIM karticu za upotrebu.

Pozivanje posljednjeg biranog broja



Na početnom zaslonu pritisnite **Idi na**.

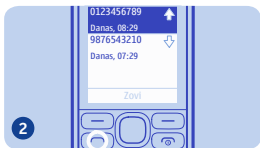


Odaberite broj pa pritisnite **Zovi**.



Odaberite SIM karticu za upotrebu.


Prikaz propuštenih poziva

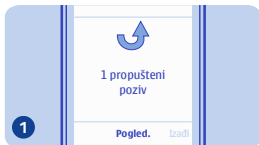

Na početnom zaslonu odaberite **Pogled..** Vidi ➡ 5.



Da biste uzvratili poziv, odaberite broj pa pritisnite **Zovi**.

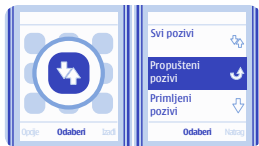

Savjet: Za prikaz propuštenih poziva odaberite **Izbornik > Zapisnik > Propušteni pozivi**.

Promjena glasnoće



Je li glasnoća previsoka tijekom poziva ili prilikom slušanja radija?



Pomaknite se gore ili dolje.



Bolje.


Spremanje imena i telefonskog broja



Dodajte nove kontakte na telefon.




Odaberite **Izbornik** > **Kontakti**.

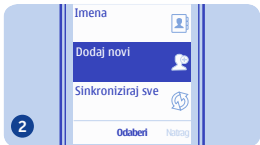


Odaberite **Dodaj novi**. Ako uređaj to zatraži, odaberite mjesto spremanja kontakta.




Upišite telefonski broj, zatim odaberite **U redu**.

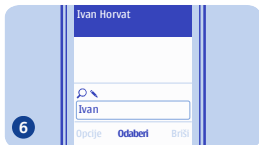


Da biste potražili kontakt, počnite unositi ime kontakta u okvir za pretraživanje.

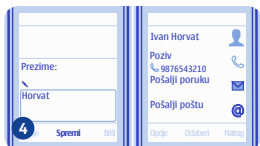

Upišite ime i prezime, zatim odaberite **Spremi**.

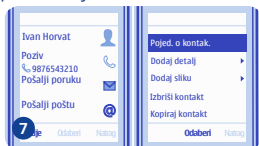


Odaberite **Opcije > Pojed. o kontak..**

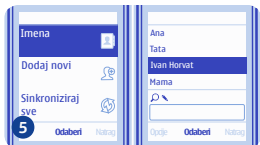


Za uređivanje pojedinosti odaberite **Imena** i kontakt.


Brzo upućivanje poziva

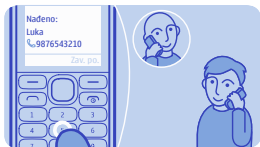


Nekoga često zovete? Postavite odgovarajući broj za brzo biranje. Vidi ➡ 8.

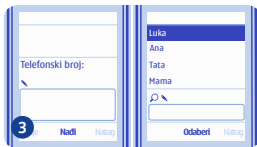

Odaberite **Nadi** i kontakt.

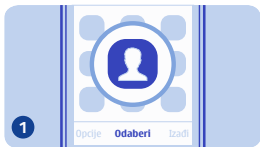

Odaberite **Izbornik** > **Kontakti**.

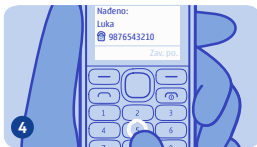

Za pozivanje pritisnite i držite tipku s brojem na početnom zaslonu.



Odaberite **Više** > **Brza biranja** i slobodan utor te odaberite **Dodijeli**.



Savjet: Da biste promijenili brzo biranje, odaberite **Opcije** > **Promijeni**.

Slanje poruke




Ostanite u kontaktu pomoću poruka.
Vidi ➡ 10.




Napišite poruku.




Odaberite **Izbornik > Poruke**.

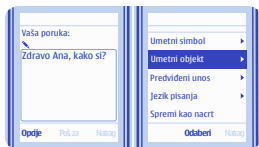

Savjet: Da biste dodali privitak, odaberite **Opcije > Umetni objekt**.
Vidi ➡ 11, 12.

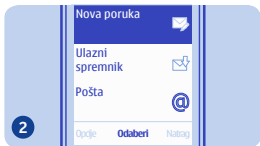

Odaberite **Nova poruka**.

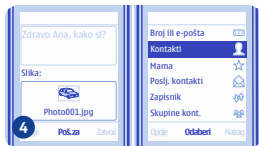

Da biste dodali primatelja, odaberite **Poš. za > Kontakti**.

Pisanje teksta



Odaberite **Pošalji**. Ako je potrebno, odaberite SIM karticu za upotrebu. Vidi ➡ 13, 12.

Pritišćite tipku dok se ne prikaže slovo.

Za upisivanje interpunkcijskog znaka više puta pritisnite **1**.

Za upisivanje posebnog znaka pritisnite ***** pa odaberite znak.

Za prebacivanje između velikih i malih slova, pritisnite **#**.

Za upotrebu načina s brojevima pritisnite i držite **#**, a zatim odaberite **Način broja**. Za povratak na slovni način pritisnite i držite **#**.

Ako želite brzo upisati samo jedan broj, jednostavno pritisnite i držite tipku s brojem.

Za uključivanje i isključivanje prediktivnog unosa odaberite **Opcije > Predviđeni unos**, a zatim odaberite **Uključi** ili **Isključi**. Nisu podržani svi jezici.

Da biste promijenili jezik pisanja, odaberite **Opcije > Jezik pisanja**.


Provjera glasovne pošte




Kada ne možete odgovoriti na pozive, možete ih preusmjeriti na glasovnu poštu.



Odaberite **Izbornik > Poruke**.

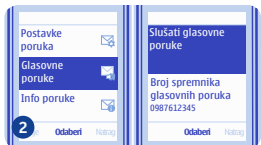

Odaberite **Više > Glasovne poruke > Slušati glasovne poruke**.

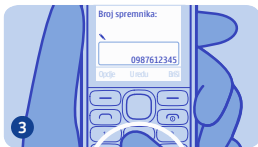


Kada postavljate glasovnu poštu, upišite broj spremnika glasovnih poruka.



Savjet: Da biste brzo pozvali glasovnu poštu, na početnom zaslonu pritisnite i držite **1**.


Prilagodba početnog zaslona

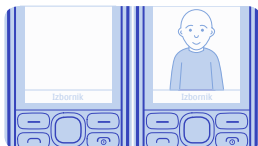

Možete promijeniti pozadinu i raspored stavki na početnom zaslonu.



Odaberite **Izbornik** > **Postavke**.

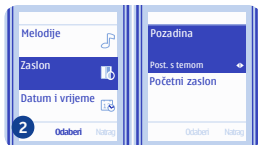

Odaberite **Zaslon**, pomaknite se na **Pozadina** te se pomaknite na neku mapu.



Odaberite **U redu** kako biste otvorili mapu i odaberite fotografiju.




Savjet: Možete i snimiti fotografiju pomoću fotoaparata telefona pa je upotrijebiti.

Dodavanje prečaca početnom zaslonu




Na početni zaslon dodajte prečace za omiljene aplikacije.

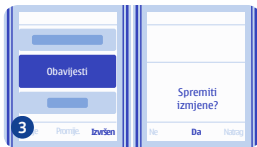

Odaberite **Izvršen** > **Da**.



Pomaknite se na prečac, zatim odaberite **Opcije** > **Prilagodi**.

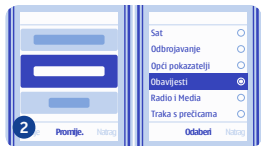


Odaberite traku, zatim odaberite stavku, kao što je widget.

Promjena melodije zvona




Postavite različitu melodiju zvona za svaki profil.

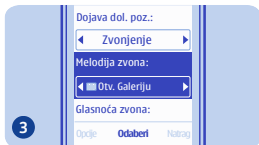


Pomaknite se na **Otv. Galeriju** i odaberite **Odaberi**.



Odaberite **Izbornik > Postavke**.

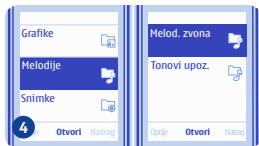

Odaberite **Melodije > Melod. zvona** i melodiju zvona.

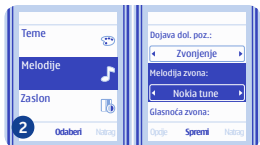

Odaberite **Melodije** i pomaknite se na **Melodija zvona:**.




Savjet: Za prebacivanje između profila bez zvuka i uobičajenog profila pritisnite i držite **#**.

Postavljanje alarma




Upotrebljavajte svoj telefon kao budilicu.

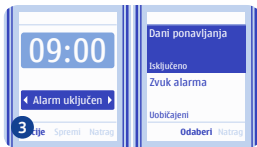

Za ponavljanje alarma odaberite **Opcije > Dani ponavljanja** i dane, zatim odaberite **Izvršen**.




Odaberite **Izbornik > Programi > Budilica**.

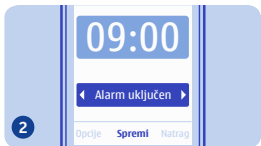


Postavite vrijeme alarma pa odaberite **Spremi**.

Dodavanje sastanka

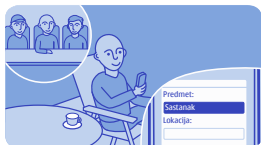


Trebate zapamtiti sastanak? Dodajte ga u kalendar.

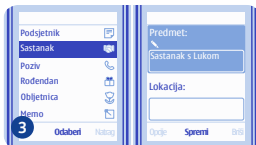

Odaberite **Sastanak**, ispunite polja te odaberite **Spremi**.



Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Kalendar**.

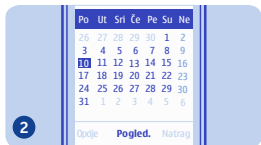

Odaberite datum i **Pogled.** > **Dodaj**.

Slušanje radija



Slušajte omiljene radiopostaje na telefonu.




Odaberite **Radio**.



Spojite kompatibilne slušalice. One služe kao antena.



Za promjenu glasnoće upotrijebite pomaknite se prema gore ili prema dolje.

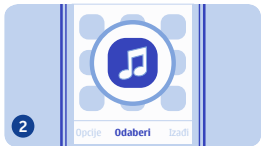


Odaberite **Izbornik** > **Glazba**.




Za zatvaranje radija pritisnite .


Traženje i spremanje radiopostaja

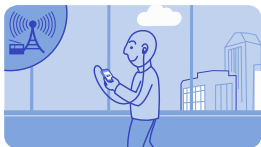


Tražite omiljene radiopostaje

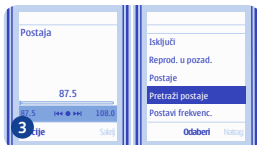

Za traženje svih dostupnih postaja odaberite **Opcije** > **Pretraži postaje**.

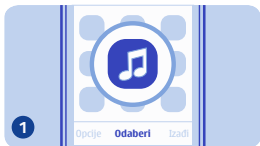

Odaberite **Izbornik** > **Glazba**.

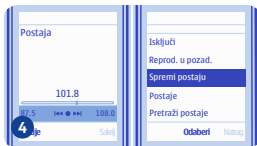

Za spremanje postaje odaberite **Opcije** > **Spremi postaju**.



Odaberite **Radio**.



Za pomicanje na spremljenu postaju pomičite se ulijevo ili udesno.

Reprodukcija pjesme




Savjet: Za prebacivanje na spremljenu postaju možete pritisnuti i tipku s brojem.



Savjet: Da biste preimenovali postaju, odaberite je pa odaberite **Opcije > Preimenuj**.



Slušajte omiljenu glazbu na telefonu.

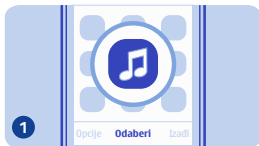

Odaberite **Izbornik > Glazba**.



Odaberite **Moja glazba**.

Snimanje fotografije



Odaberite pjesmu koju želite reproducirati.



Vaš telefon sadrži fotoaparat – odaberite prizor i snimate ga!



Za pauziranje ili nastavak reprodukcije pritisnite tipku za pomicanje.



Za otvaranje fotoaparata odaberite **Izbornik > Fotografije > Fotoaparat**.



Da biste zatvorili music player, pritisnite .




Da biste povećali ili smanjili prikaz, pomaknite se gore ili dolje.


Snimanje videozapisa



Odaberite **Snimi**.
Fotografije se spremaju u mapu Moje fotografije.

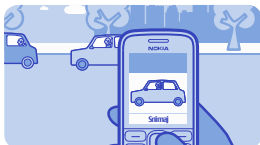

Osim fotografija, telefonom možete snimiti i videozapise.

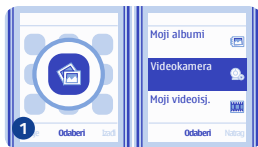

Za otvaranje fotoaparata odaberite **Izbornik > Fotografije > Videokamera**.




Za početak snimanja odaberite **Snimaj**.

Pretraživanje weba



Da biste povećali ili smanjili prikaz, pomaknite se gore ili dolje.

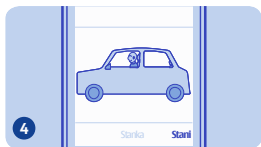


Da biste prekinuli snimanje, pritisnite **Stani**.


Videozapisi spremaju se u mapu Moji videoisj..



Saznajte najnovije vijesti i posjetite omiljena web-mjesta.

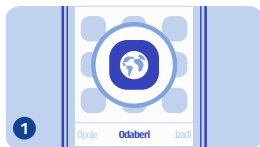


Odaberite **Izbornik > Internet**.

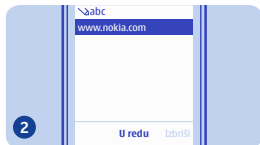

Za otvaranje web-mjesta upišite web-adresu u adresnu traku.


Dodavanje oznake

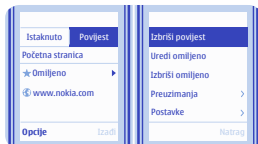


Savjet: Na kartici Povijest možete odabrati **Opcije > Izbrisi povijest**.



Ako često posjećujete ista web-mjesta, dodajte ih kao oznake.

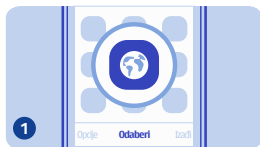

Odaberite **Izbornik > Internet**.

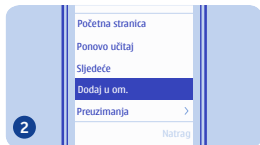

Tijekom pregledavanja odaberite **Opcije > Dodaj u om.**


Postavljanje računa e-pošte



Želite se koristiti e-poštom, ali nemate računalo? Možete upotrijebiti telefon.




Odaberite **Izbornik** > **Poruke**.

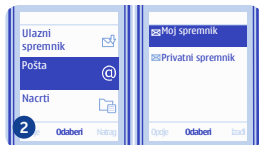


Odaberite **Pošta** i uslugu e-pošte, a zatim slijedite upute.

Slanje pošte

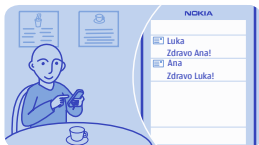


Čitajte i šaljite e-poštu dok ste u pokretu.

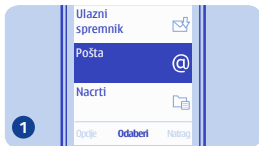

Odaberite **Izbornik** > **Poruke** > **Pošta**. Ako je potrebno, odaberite SIM karticu za upotrebu.



Odaberite račun e-pošte.

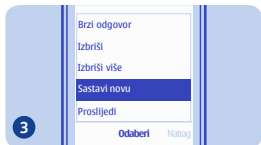


U spremniku odaberite **Opcije** > **Sastavi novu**.




Upišite predmet i poruku.




Da biste dodali primatelja, odaberite **Umetni** ili ručno upišite adresu.

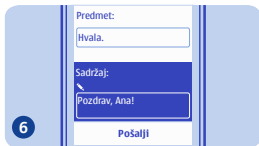

Odaberite **Pošalji**.

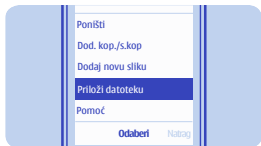

Savjet: Da biste dodali datoteku, odaberite **Opcije** > **Priloži datoteku**.

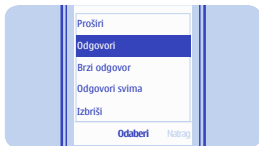


Savjet: Da biste odgovorili na poruku e-pošte, otvorite je, a zatim odaberite **Opcije** > **Odgovori**.

Chat s prijateljima




Možete razgovarati s prijateljima na mreži dok ste u pokretu.

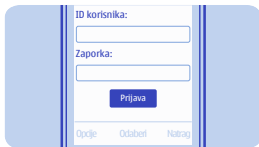


Savjet: Ako nemate račun za Chat, možete se prijaviti u Nokia Chat.




Odaberite **Izbornik > Chat**. Ako je potrebno, odaberite SIM karticu za upotrebu.

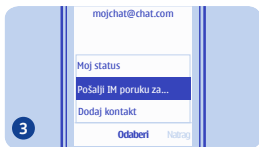

Odaberite **Opcije > Pošalji IM poruku za...**

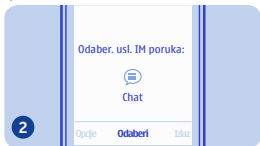

Odaberite uslugu te se prijavite.

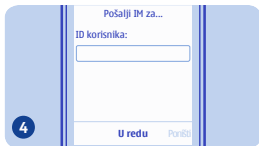

Upišite korisničko ime.

Slanje fotografije pomoću Bluetootha




Upišite poruku u tekstni okvir, a zatim odaberite **Pošalji**. Vidi ➡ 9.




Pošaljite fotografiju koju ste snimili na računalo. Vidi ➡ 14.



Kada želite nastaviti razgovor, odaberite nit razgovora.

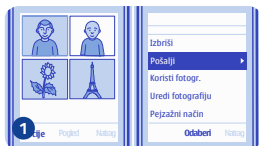


Odaberite fotografiju i **Opcije > Pošalji**.

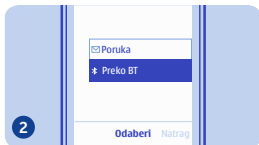

Odaberite **Preko BT**.


Vraćanje izvornih postavki

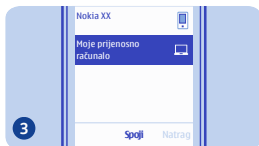


Odaberite uređaj za povezivanje. Ako je potrebno, upišite zaporku.



Ako telefon ne radi ispravno, vratite izvorne postavke.

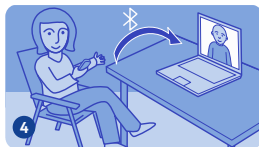

Fotografija se šalje na računalo.

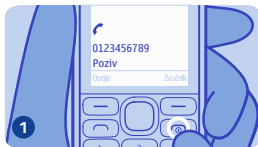


Prekinite sve pozive i veze.




Odaberite **Izbornik** > **Postavke**.


Ažuriranje softvera telefona pomoću telefona

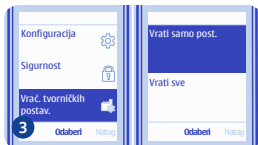

Odaberite **Vrać. tvorničkih postav.** > **Vrati samo post..**

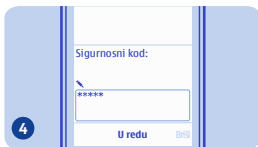

Upišite sigurnosni kod, zatim odaberite **U redu**.

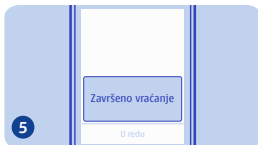

Telefon će se isključiti i ponovo uključiti. To može potrajati duže nego što je uobičajeno. Vidi ➡ 15.



Softver telefona možete ažurirati bežično. Telefon možete postaviti i da automatski provjerava ažuriranja.

Softver možete ažurirati samo dok upotrebljavate SIM karticu u unutarnjem držaču SIM kartice.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Uređaj > Ažuriranje uređaja**.

1. Da biste provjerili ima li ažuriranja, odaberite **Preuzimanje softvera uređaja**.
2. Da biste preuzeli i instalirali ažuriranje, odaberite **Preuzimanje softvera uređaja**, a zatim slijedite upute na telefonu.


Postupak ažuriranja može potrajati nekoliko minuta. Ako naiđete na probleme, obratite se davatelju mrežne usluge.

Sigurnosne kopije na memorijskoj kartici

Automatska provjera ažuriranja

Odaberite **Auto. provjera nove inačice softv.**, a zatim postavite učestalost provjera.

Vaš davatelj mrežne usluge može vam slati ažuriranja izravno na telefon putem mreže. Za više informacija o toj mrežnoj usluzi obratite se svom davatelju mrežnih usluga.

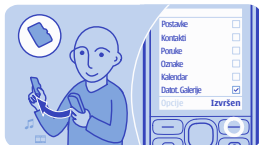

Želite biti sigurni da nećete izgubiti važne datoteke? Možete izraditi sigurnosnu kopiju memorije telefona na kompatibilnoj memorijskoj kartici.

Odaberite **Izbornik > Postavke > Sinkr. i sigur. kop..**

1. Odaberite **Stvaranje sigur. kopije.**
2. Odaberite što želite kopirati, a zatim odaberite **Izvršen.**

Vraćanje pričuvene kopije

Odaberite **Vraćanje iz sigur. kopije.**

Pristupni kodovi

PIN ili PIN2 kôd (4-8 znamenki)	Štite SIM karticu od neovlaštene upotrebe ili su potrebni za pristup nekim značajkama. Možete postaviti telefon da traži PIN kôd kada ga uključite. Ako kodove niste dobili s karticom ili ste ih zaboravili, obratite se davatelju usluge. Ako triput zaredom neispravno unesete kôd, morate ga deblokirati pomoću PUK ili PUK2 koda.
PUK ili PUK2 kôd (8 znamenki)	Oni su potrebni za deblokiranje PIN ili PIN2 koda. Ako ga niste dobili sa SIM karticom, obratite se davatelju usluga.
IMEI broj (15 znamenki)	Služi za prepoznavanje valjanih telefona u mreži. Broj se može upotrebljavati i za blokiranje, primjerice, ukradenih telefona. Možda ćete morati dati broj uslugama Nokia Care. Da biste pregledali IMEI broj, birajte *#06#.
Kôd za zaključavanje (sigurnosni kôd) (min. 5 znamenki)	Tako ćete lakše zaštititi telefon od neovlaštene upotrebe. Možete postaviti telefon da traži kôd za zaključavanje koji odredite. Zadani kôd za zaključavanje je 12345. Držite kôd tajnim i na sigurnom mjestu, odvojeno od telefona.

Ako zaboravite kôd, a telefon je zaključan, bit će potrebno servisiranje. Može doći do dodatnih troškova i do brisanja svih osobnih podataka s telefona.

Više informacija zatražite na usluzi Nokia Care ili od dobavljača telefona.

Podrška

Ako želite saznati više o načinu uporabe telefona ili niste sigurni kako bi telefon trebao funkcionirati, temeljito pročitajte korisnički priručnik.

Ako imate poteškoća, učinite sljedeće:

- Ponovo pokrenite telefon. Isključite telefon i uklonite bateriju. Nakon jedne minute vratite bateriju i uključite telefon.
- Ažurirajte softver telefona.
- Vratite izvorne tvorničke postavke.

Ako problem nije riješen, kontaktirajte tvrtku Nokia u vezi s opcijama popravka. Prije slanja telefona na popravak uvijek napravite pričuvnu kopiju podataka jer može doći do brisanja svih osobnih podataka s telefona.

Općenite informacije

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo nepoštivanje može biti opasno, pa čak i protuzakonito. Za dodatne informacije pročitajte korisnički priručnik.



ISKLUČITE UREĐAJ U PODRUČJIMA OGRANIČENOG KRETANJA

Isključite uređaj ako upotreba mobilnog telefona nije dopuštena ili ako može uzrokovati neke smetnje ili opasnost, na primjer, u zrakoplovu, u bolnicama ili u blizini medicinske opreme, goriva, kemikalija ili područja eksplozija. Poštujte sve upute u ograničenim područjima.



SIGURNOST U PROMETU PRIJE SVEGA

Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam tijekom vožnje uvijek moraju biti slobodne da biste mogli upravljati vozilom. Tijekom vožnje biste prvenstveno trebali misliti na sigurnost na cesti.



SMETNJE

Svi bežični uređaji mogu biti podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihove radne karakteristike.



OVLAŠTENI SERVIS

Ugradnju i popravak ovog proizvoda smije obaviti samo ovlaštena osoba.



BATERIJE, PUNJAČI I DRUGI PRIBOR

Upotrebjavajte isključivo baterije, punjače i drugi pribor koji je za ovaj

uređaj odobrila tvrtka Nokia. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.



UREĐAJ DRŽITE NA SUHOM

Vaš uređaj nije voodootporan. Držite ga na suhom.



ZAŠTITITE SVOJ SLUH

Da biste spriječili eventualno oštećenje sluha, nemojte dugo slušati visoke razine glasnoće. Budite pažljivi kada držite uređaj u blizini uha dok je zvučnik u upotrebi.

Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije

Upute za pojedine značajke

Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od slika na zaslonu uređaja.

Dok je antena u uporabi, ne dirajte je bez potrebe. Dodirivanje antena utječe na kvalitetu komunikacije, može uzrokovati kraće trajanje baterije zbog veće potrošnje energije tijekom rada.



1 Za upotrebu s ovim uređajem upotrebjavajte samo kompatibilne memorijske kartice koje je odobrila tvrtka Nokia. Kartice koje nisu kompatibilne mogu oštetiti karticu i sam uređaj te podatke koji se nalaze na kartici.



! **Važno:** Uređaj je namijenjen za upotrebu sa standardnom SIM karticom (pogledajte sliku). Upotreba SIM kartica koje

nisu kompatibilne mogu oštetiti karticu ili uređaj te podatke koji se nalaze na kartici. Posavjetujte se sa svojim mobilnim operaterom u vezi s upotrebom SIM kartice koja ima mini-UICC prekidač.



➡ 3 Ako bateriju niste upotrebljavali dulje vrijeme, možda ćete uređaj morati spojiti s punjačem te ga zatim isključiti iz punjača i ponovno spojiti da bi se baterija počela puniti.

➡ 4 Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći i nekoliko minuta prije nego što se prikaže svjetlosni pokazivač za punjenje ili prije nego što se mogu početi obavljati pozivi.

➡ 5 Propušteni i primljeni pozivi bit će zabilježeni samo ako to mreža podržava te ako je telefon uključen i nalazi se u području pokrivenosti mrežom.

➡ 6 Ako imate samo jednu SIM karticu, stavite karticu u SIM1 držač kartice. Neke značajke i usluge mogu biti dostupne samo ako upotrebljavate SIM karticu u SIM1 držaču kartice. Ako se SIM kartica nalazi samo u SIM2 držaču kartice, možete obavljati samo hitne pozive.

➡ 7 Obje su SIM kartice istodobno dostupne ako se uređaj ne upotrebljava, no

dok je jedna SIM kartica aktivna, primjerice tijekom obavljanja poziva, druga nije dostupna.

➡ 8 Brzo biranje kontakata možete upotrebljavati samo za kontakte koji su spremljeni u telefonu ili na SIM kartici u unutrašnjem držaču SIM1 kartice.

➡ 9 Upotreba usluga ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima prometa.

➡ 10 Možete slati tekstualne poruke koje su duže od ograničenja znakova za jednu poruku. Dulje će poruke biti poslone u nizu od dvije ili više poruka. Davatelj usluga u skladu s tim može naplaćivati poruke.

Dijakritički i drugi znakovi, kao i znakovi karakteristični za određene jezike, zauzimaju više mjesta te na taj način ograničavaju broj znakova koje je moguće poslati u jednoj poruci.

➡ 11 Ako je stavka koju ste umetnuli u multimedijску poruku prevelika za mrežu, uređaj može automatski smanjiti veličinu.

➡ 12 Samo kompatibilni uređaji mogu primiti i prikazivati multimedijске poruke. Poruke mogu izgledati drugačije na različitim uređajima.

➡ 13 Slanje poruke s privitkom može biti skuplje od slanja uobičajene tekstualne poruke. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja mrežnih usluga.

➡ 14 Rukovanje uređajem u načinu Skriveno sigurniji je način za izbjegavanje zlonamjernog softvera. Nemojte prihvaćati Bluetooth veze iz izvora kojima ne vjerujete. Bluetooth funkciju možete i isključiti kada je ne upotrebljavate.

➡ 15 Vraćanje postavki ne utječe na dokumente ili datoteke spremjene na telefonu.

➡ 16 Kako biste upisali znak +, potreban za upućivanje međunarodnih poziva, dvaput pritisnite *.

➡ 17  **Upozorenje:** Kada je aktiviran profil let, ne možete upućivati ni primati pozive, što se odnosi i na upućivanje hitnih poziva, te upotrebljavati druge značajke za koje je potrebna pokrivenost mrežom. Da biste uputili poziv, aktivirajte drugi profil.

Troškovi i usluge mreže

Uređaj je odobren za upotrebu s mrežama (E)GSM 900 i 1800 MHz. Da biste upotrijebili uređaj, morate imati pretplatu za davatelja usluga.

Za upotrebu mrežnih usluga i preuzimanje sadržaja na uređaj potrebna je mrežna veza te može rezultirati troškovima podatkovnog

prometa. Nekim značajkama proizvoda potrebna je mrežna podrška te se vjerojatno morate pretplatiti na njih.

Održavanje uređaja

Pažljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i dodatnom opremom. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smooči, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši.
- Ne upotrebljavajte i ne pohranjujte uređaj na prašnjavim i prljavim površinama. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja uređaja, oštećenje baterije, deformiranje ili taljenje plastičnih dijelova.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu unutar uređaja može doći do stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj na bilo kakav način osim onako kako je opisano u korisničkom priručniku.
- Neovlaštene izmjene mogu oštetiti uređaj i prekršiti odredbe za upravljanje radijskim uređajima.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udara i trešnje. Grubo rukovanje može oštetiti unutarnje strujne sklopove i mehaniku.

- Za čišćenje površine uređaja upotrebljavajte samo mekanu, čistu i suhu krpu.
- Ne bojte uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.
- Isključite uređaj i uklonite bateriju s vremena na vrijeme za optimalan rad.
- Držite uređaj podalje od magneta i magnetskih polja.
- Da biste sačuvali važne podatke, pohranite ih na najmanje dva odvojena mjesta, kao što je uređaj, memorijska kartica ili računalo, ili zapišite važne podatke.

Recikliranje

Svoje iskorištene elektroničke uređaje, baterije i ambalažu uvijek odložite u za to predviđena odlagališta. Na taj način potpomažete sprječavanje nekontroliranog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala. Pogledajte kako reciklirati Nokia proizvode na stranici www.nokia.com/recycling.

Znak prekrizane kante za smeće



Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Taj se zahtjev primjenjuje u zemljama Europske unije. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad. Dodatne

informacije o zaštiti okoliša potražite u Ekološkom profilu proizvođa na stranici www.nokia.com/ecoprofile.

O Upravljanju digitalnim pravima

Prilikom uporabe ovog uređaja poštujujte sve propise i lokalne običaje te privatnost i zakonska prava drugih osoba, uključujući autorska prava. Slike, glazbu i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati, mijenjati ili premještati jer su zaštićeni autorskim pravima.

Vlasnici autorskih prava mogu upotrebljavati različite vrste tehnologija upravljanja digitalnim pravima (DRM) da bi zaštitili svoje intelektualno vlasništvo, uključujući autorska prava. Ovaj uređaj upotrebljava različite vrste DRM softvera da bi pristupio sadržaju zaštićenom DRM pravima. Pomoću ovog uređaja možete pristupiti sadržaju zaštićenom pravima mrežama WMDRM 10 i OMA DRM 1.0. Ako određeni DRM softver ne uspije zaštititi sadržaj, vlasnici sadržaja mogu tražiti da takva osobina DRM softvera za pristup DRM sadržaju bude opozvana. Opoziv može spriječiti i obnavljanje takvog sadržaja zaštićenog DRM pravima koji se već nalazi u vašem uređaju. Opoziv takvog DRM softvera ne utječe na upotrebu sadržaja zaštićenog drugim vrstama DRM prava ili na upotrebu sadržaja koji nije zaštićen DRM pravima.

Sadržaj zaštićen digitalnim pravima (DRM) dolazi s povezanom licencom koja definira vaša prava na uporabu tog sadržaja.

Druge metode prijenosa možda ne prenesu licence koje treba vratiti sa sadržajem kako bi se omogućila uporaba sadržaja zaštićenog OMA DRM pravima i nakon formatiranja memorije uređaja. Licence možda treba vratiti i ako se datoteke u uređaju oštete.

Baterije i punjači

Informacije o bateriji i punjaču

Uređaj je namijenjen upotrebi s BL-6C baterijom koja se može puniti. Nokia može proizvoditi dodatne modele baterija dostupne za ovaj uređaj. Uvijek upotrebljavajte originalne baterije tvrtke Nokia.

Kao izvor napajanja ovaj uređaj koristi sljedeće punjače: AC-11 . Točan broj modela Nokia punjača može se razlikovati s obzirom na vrstu priključka koja se određuje slovima E, X, AR, U, A, C, K, B ili N.

Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Kada se vrijeme razgovora i vrijeme čekanja značajno smanje, zamijenite bateriju.

Sigurnost baterije

Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač. Pri isključivanju punjača ili dodatne opreme, držite i povucite priključak, a ne kabel.

Kada punjač nije u upotrebi, isključite ga iz električne utičnice i uređaja. Potpuno napunjenu bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite,

potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Uvijek nastojite da baterija bude na temperaturi između 15 °C i 25 °C (59 °F i 77 °F). Ekstremne temperature prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati.

Do slučajnog kratkog spoja može doći ako metalni predmet dotakne metalne kontakte na bateriji, primjerice ako nosite rezervnu bateriju u džepu. Kratak spoj može oštetiti bateriju ili predmet s kojim se spaja.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije odlazite u skladu s lokalnim propisima. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u obično smeće.

Nemojte rastavljati, rezati, otvarati, gnječiti, savijati, bušiti niti lomiti čelije ili baterije. Ako baterija procuri, pripazite da tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. Ako se to dogodi, odmah isperite zahvaćene dijelove tijela vodom ili potražite liječničku pomoć.

Nemojte mijenjati, ponovo proizvoditi niti pokušavati umetati druge predmete u bateriju. Nemojte je uranjati niti izlagati vodi ili drugim tekućinama. Baterije mogu eksplodirati ako se oštete.

Upotrebljavajte bateriju i punjač samo za ono za što su namijenjeni. Neispravna upotreba ili upotreba neodobrenih baterija ili punjača koji nisu kompatibilni može predstavljati

opasnost od požara, eksplozije i drugih nepogoda te može poništiti odobrenje ili jamstvo. Ako mislite da su baterija ili punjač oštećeni, odnesite ih servisnom centru na ispitivanje prije nego što nastavite s njihovom upotrebom. Nikad ne upotrebljavajte oštećenu bateriju ili punjač. Punjač upotrebljavajte samo u zatvorenom prostoru.

Dodatna važna upozorenja **Upućivanje hitnog poziva**

1. Provjerite je li uređaj uključen.
2. Provjerite imate li signal dovoljne snage. Vjerojatno ćete morati učiniti i sljedeće:
 - Umetnite SIM karticu.
 - Isključite ograničenja poziva koja ste aktivirali za uređaj, kao što su zabrana poziva, fiksno biranje ili zatvorena korisnička grupa.
 - Provjerite je li deaktiviran profil let.
3. Pritisnite uzastopno prekidnu tipku dok se ne prikaže početni zaslon.
4. Utipkajte broj hitne službe za područje na kojemu se trenutno nalazite. Brojevi hitne službe nisu svugdje isti.
5. Pritisnite pozivnu tipku.
6. Navedite potrebne informacije što je točnije moguće. Ne prekidajte vezu dok za to ne dobijete dopuštenje.

! Važno: Aktivirajte mobilne i internetske pozive ako uređaj podržava internetske pozive. Uređaj može pokušati uputiti hitni poziv putem mobilne mreže i davatelja internetskih usluga. Nije moguće jamčiti ostvarivanje veze u svim uvjetima. Nikada se nemojte oslanjati isključivo na bežični uređaj

za bitne razgovore kao što su hitne medicinske usluge.

Mala djeca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema nisu igračke. Mogu se sastojati od sitnih dijelova. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Medicinski uređaji

Rad radiouređaja, pa tako i bežičnog telefona, može prouzročiti smetnje u radu medicinskih uređaja koji nisu u dovoljnoj mjeri zaštićeni. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih uređaja da biste utvrdili jesu li medicinski uređaji u dovoljnoj mjeri zaštićeni od vanjskog RF zračenja.

Ugrađeni medicinski uređaji

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju da se bežični uređaj drži na udaljenosti od najmanje 15,3 centimetara od ugrađenih medicinskih uređaja, npr. srčanih stimulatora ili ugrađenih kardioverterskih defibrilatora, da bi se izbjegle eventualne smetnje u radu medicinskih uređaja. Osobe koje imaju ugrađene takve uređaje trebale bi:

- bežični uređaj uvijek držati na udaljenosti većoj od 15,3 centimetara od medicinskog uređaja.
- ne nositi bežični uređaj u džepu blizu srca.
- bežični uređaj držati na uhu na strani suprotnoj od one na kojoj se nalazi medicinski uređaj.
- isključiti bežični uređaj ako iz bilo kojeg razloga posumnjate da je došlo do smetnji.

- pridržavati se uputa proizvođača ugrađenog medicinskog uređaja.

Ako imate bilo kakvih pitanja o upotrebi bežičnog uređaja s ugrađenim medicinskim uređajem, obratite se zdravstvenom djelatniku.

Sluh

⚠ Upozorenje: Kada upotrebljavate slušalicu, to može utjecati na vašu sposobnost da čujete vanjske zvukove. Nemojte upotrebljavati slušalicu ako to ugrožava sigurnost.

Neki bežični uređaji mogu prouzročiti smetnje u radu nekih slušnih pomagala.

Nikal

Površina ovog uređaja ne sadrži nikal.

Zaštite uređaja od štetnog sadržaja

Uređaj može biti izložen napadima virusa i drugim štetnim sadržajima. Poduzmite sljedeće mjere opreza:

- Budite oprezni prilikom otvaranja poruka. One mogu sadržavati zlonamjerna softver ili na drugi način biti štetne za uređaj ili računalo.
- Budite oprezni tijekom prihvatanja zahtjeva za povezivanje, pretraživanje interneta ili preuzimanja sadržaja. Nemojte prihvaćati Bluetooth veze iz izvora kojima ne vjerujete.
- Instalirajte i upotrebljavajte samo usluge i softver od izvora kojima vjerujete i koji nude odgovarajuću sigurnost i zaštitu.

- Instalirajte antivirusni i drugi sigurnosni softver na svoj uređaj i priključeno računalo. Upotrebljavajte samo jedan antivirusni program odjednom. Upotreba više programa može utjecati na rad uređaja i/ili računala.
- Ako pristupate unaprijed instaliranim oznakama i vezama na internetske stranice trećih strana, poduzmite primjerene mjere opreza. Nokia ne prihvaća nikakvu odgovornost za takve stranice i ne preporučuje ih.

Radni uvjeti

Ovaj uređaj zadovoljava smjernice o izloženosti RF zrakama u normalnoj upotrebi na uhu ili najmanje 1,5 centimetara daleko od tijela. Dodatna oprema koja se upotrebljava za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od tijela.

Da bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. Slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštuju gore navedene upute.

Vozila

Radiosignali mogu prouzročiti smetnje kod nepropisno ugrađenih ili u nedovoljnoj mjeri zaštićenih elektroničkih sustava u vozilima (npr. sustava s elektroničkim ubrizgavanjem goriva, elektroničkih protukliznih sustava kočenja, elektroničkih brzinomjera i sustava zračnih jastuka). Dodatne informacije

zatražite od proizvođača vašeg vozila, odnosno njegova predstavnika.

Ugradnju uređaja u vozilo smije obaviti samo za to ovlaštena osoba. Nestručno izvedena ugradnja ili popravak mogu biti opasni, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj. Redovito provjeravajte je li oprema za bežični uređaj pravilno ugrađena u vaše vozilo i radi li ispravno. Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja, njegovih dijelova i dodatne opreme. Imajte na umu da se pri napuhavanju zračnog jastuka razvija velika potisna sila. Ne stavljajte svoj uređaj ili dodatnu opremu iznad zračnog jastuka ili u područje njegova djelovanja.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom, primjerice u blizini benzinskih crpki na uslužnim postajama. Na takvim mjestima iskra može prouzročiti eksploziju ili požar s teškim posljedicama. Poštujte ograničenja u na benzinskim crpkama, skladištima goriva i područjima distribucije; kemijskim postrojenjima ili područjima na kojima se provodi miniranje. Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom najčešće su označena, ali ne uvijek dovoljno jasno. Ta mjesta obuhvaćaju mjesta na kojima se savjetuje isključivanje motora vozila, potpalubja brodova, mjesta pretovara i skladištenja kemijskih sredstava te područja u kojima atmosfera sadrži kemikalije ili čestice poput zrnaca, prašine ili metalnog praha. Da biste saznali je li sigurno koristiti ovaj uređaj u blizini vozila na tekući plin (kao

što su propan ili butan), obratite se proizvođačima tih vozila.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Ovaj mobilni uređaj ispunjava smjernice o izloženosti radiovalovima.

Vaš je mobilni uređaj radioodašiljač i radioprijamnik. Projektiran je da ne prijeđe razinu izloženosti radiovalovima preporučenu međunarodnim smjernicama. Smjernice su pripremile neovisne znanstvene organizacije (ICNIRP) i sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

U smjernicama o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi se mjerna jedinica poznata pod nazivom specifična brzina apsorpcije (engl. SAR). Ograničenje specifične brzine apsorpcije utvrđeno u međunarodnim smjernicama (ICNIRP) iznosi 2,0 W/kg, usrednjeno na deset grama tkiva. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Stvarna specifična brzina apsorpcije za uređaj može biti niža od najveće vrijednosti jer je uređaj projektiran da za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Ta se snaga mijenja u skladu s nizom faktora, primjerice vašom udaljenosti od antene bazne stanice.

Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitani u položaju uz uho iznosi 1,30 W/kg .

Uporaba dodatne opreme za uređaj može dovesti do različitih specifičnih brzina apsorpcije. Specifične brzine apsorpcije mogu se razlikovati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća i ispitivanju, kao i zbog frekvencije mreže. Dodatne informacije o specifičnoj brzini apsorpcije mogu biti navedene u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

CE 0168

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod RM-837 usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Kopiju Izjave o usklađenosti možete pronaći na <http://www.nokia.com/global/declaration> .

© 2012 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia, Nokia Connecting People i WE: logotip zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nokia Corporation. Nokia tune zvučni je znak tvrtke Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtki ovdje navedeni možda su zaštitni znaci ili zaštitni nazivi odgovarajućih vlasnika.

Zabranjena je reprodukcija, prijenos, distribucija ili pohrana dijela ili cijelog sadržaja iz ovog dokumenta u bilo kom obliku bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Nokia. Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



POWERED Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Ovaj je proizvod licenciran putem licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osobnu i nekomercijalnu uporabu vezanu uz podatke koje je korisnik, u osobne i nekomercijalne svrhe, kodirao u skladu s vizualnim standardom MPEG-4 te (ii) za uporabu vezanu uz MPEG-4 video koji pruža licencirani davatelj videomaterijala. Licenca se ne izdaje za bilo kakvu drugu uporabu niti

podrazumijeva takvu uporabu. Dodatne informacije, kao i one vezane za promotivnu, unutarnju i komercijalnu uporabu možete dobiti od društva MPEG LA, LLC. Posjetite <http://www.mpegla.com>.

Nokia ni njezini davatelji licenci neće, u najvećem stupnju koji dopušta mjerodavno pravo, ni pod kojim okolnostima biti odgovorni za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom, ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući bez ograničenja podrazumijevana jamstva u pogledu tržišne kurentnosti i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Dostupnost pojedinih proizvoda, značajki, aplikacija i usluga može se razlikovati s obzirom na regiju. Za više informacija kontaktirajte svog Nokia dobavljača ili davatelja usluge. Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježe zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Zloporaba protivna zakonu je zabranjena.

Nokia ne pruža jamstvo i ne preuzima odgovornost za funkcionalnost, sadržaj ili

podršku krajnjem korisniku aplikacija trećih strana koji dolaze s uređajem. Upotrebom aplikacije potvrđujete da se program daje u stanju "kakav jest". Nokia ne pruža zastupništvo, jamstvo i ne preuzima odgovornost za funkcionalnost, sadržaj ili podršku krajnjem korisniku aplikacija trećih strana koji dolaze s uređajem.

Dostupnost Nokia usluga može se razlikovati s obzirom na regiju.

Neke radnje i značajke ovise o SIM kartici i/ili mreži, funkciji MMS-a ili kompatibilnosti uređaja te podržanim formatima sadržaja. Neke usluge mogu se naplaćivati prema posebnoj tarifi.