
Guía de usuario del Nokia Asha 205

Dual SIM


Índice

Teclas y piezas.....	5
Colocación de la tarjeta SIM y de la batería.....	7
Insertar una segunda tarjeta SIM.....	8
Inserción de una tarjeta de memoria.....	9
Cargar la batería.....	10
Bloqueo del teclado	11
Copia de contenido de su teléfono antiguo.....	11
Exploración del teléfono.....	13
Teclas de acceso directo.....	14
Indicadores en el teléfono.....	14
Establecer la tarjeta SIM que deseé utilizar.....	16
Realización o respuesta de llamadas.....	17
Llamada al último número marcado.....	18
Vista de las llamadas perdidas.....	18
Ajuste del volumen.....	19
Almacenamiento de un nombre y un teléfono.....	19
Realización de llamadas rápidas.....	21
Comprobación del correo de voz.....	22

Teclas en el teclado	23
Entrada de texto.....	23
Copiar, cortar o pegar texto.....	24
Uso del texto predictivo.....	25
Envío de mensajes.....	26
Personalización de la pantalla de inicio.....	27
Añadir accesos directos a su pantalla de inicio.....	28
Cambio del tono de llamada.....	29
Establecer una alarma.....	30
Añadir una cita.....	31
Escuchar la radio.....	32
Reproducción de canciones.....	33
Realización de fotos.....	34
Comparta sus contenidos con Nokia Slam.....	35
Envío de fotos por Bluetooth.....	36
Grabación de vídeos.....	37
Navegación por Internet.....	38
Adición de favoritos.....	39


Configuración de cuentas de correo electrónico.....	40
Envío de correos.....	40
Configuración del chat en el teléfono.....	42
Chatear con los amigos.....	43
Restaurar los ajustes originales.....	44
Actualiz. de software con tel.....	45
Copia de seguridad en tarjeta de memoria.....	46
Códigos de acceso.....	47
Solución de problemas.....	49
Información general.....	50

Teclas y piezas

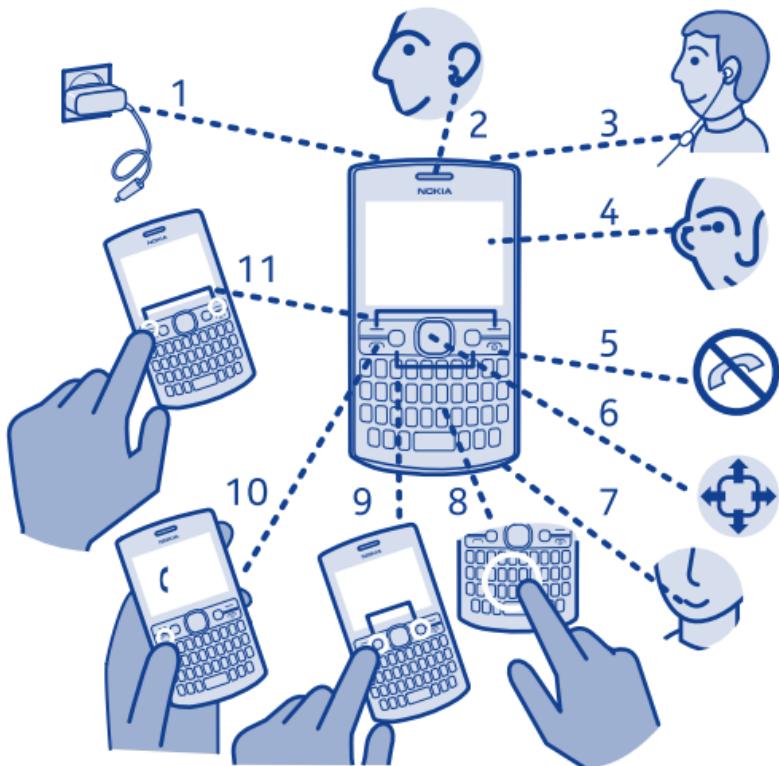

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1 Conector del cargador | 5 Tecla de encendido/finalización de llamada |
| 2 Auricular | 6 Tecla de desplazamiento |
| 3 Conector del manos libres (3,5 mm) | 7 Micrófono |
| 4 Pantalla | 8 Teclado |


- 9 Teclas de acceso directo izquierda y derecha 10 Tecla llamar
y derecha 11 Teclas de selección

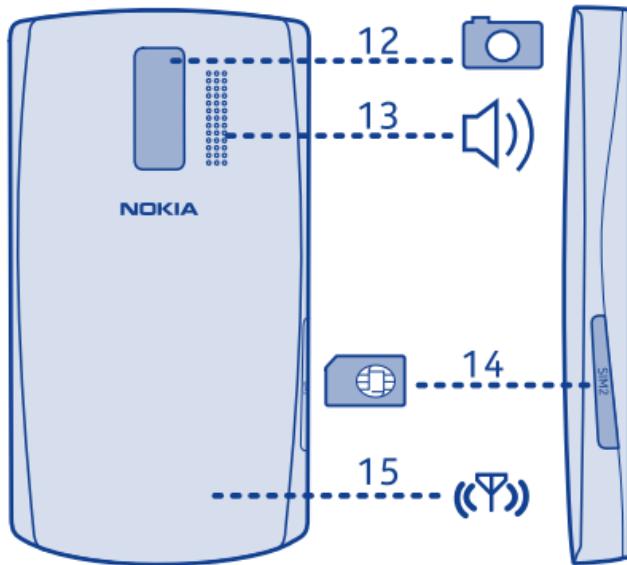

- 12 Objetivo de la cámara. Antes de utilizar la cámara, retire la cinta protectora del objetivo.
13 Altavoz
14 Ranura para tarjeta SIM (SIM 2)
15 Zona de la antena. Véase ↗ 1 en "Instrucciones específicas de la función".

El teléfono utiliza software S40.

Colocación de la tarjeta SIM y de la batería

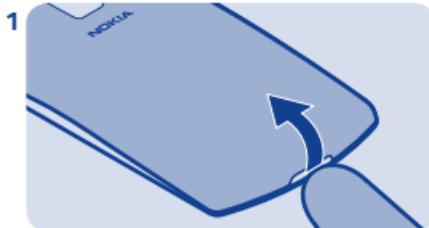

Apague el teléfono y retire la carcasa posterior.




Alinee los contactos de la batería y empújela hacia dentro.



Si la batería está en el teléfono, extráigala.



Ejerza presión sobre la carcasa posterior hasta que encaje en su sitio.

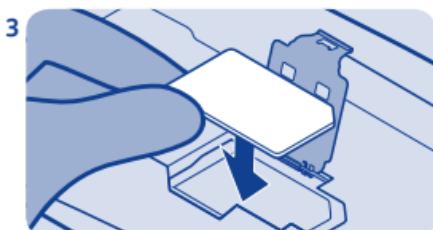



Levante el compartimento de la tarjeta SIM y coloque la SIM en el compartimento con la zona de contacto orientada hacia abajo.
Véase ➔ 3.





Para encender el teléfono, mantenga pulsada la hasta que el teléfono vibre.


Insertar una segunda tarjeta SIM

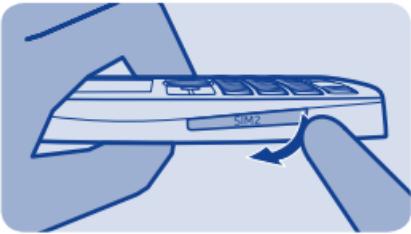
- 1 

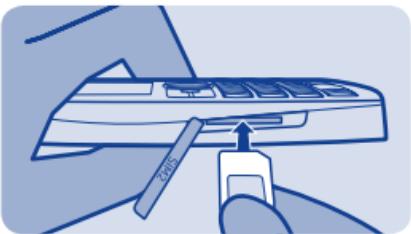Abra la tapa de la SIM. Véase ➔ 4.
- 2 

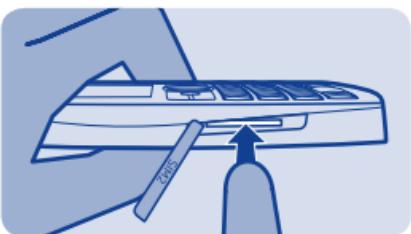Introduzca la SIM con la zona de contacto orientada hacia arriba.
- 3 

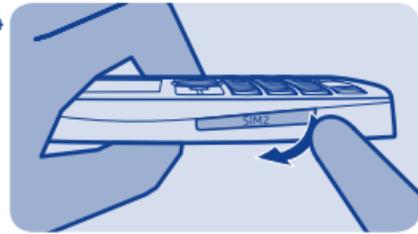
Empuje la tarjeta hasta que quede encajada en su sitio. Cierre la tapa.
- 4 

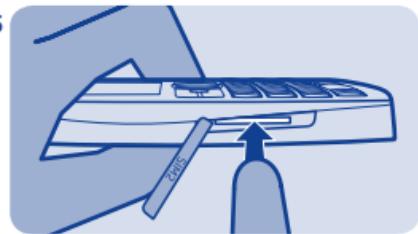Para extraer la tarjeta, abra la tapa de la SIM.
- 5 

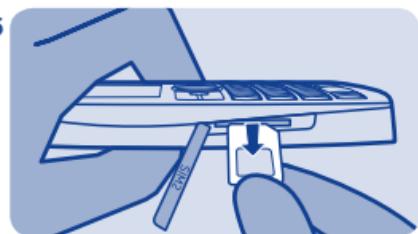
Presione la SIM hacia dentro hasta que quede liberada.
- 6 

Extraiga la SIM.


Inserción de una tarjeta de memoria

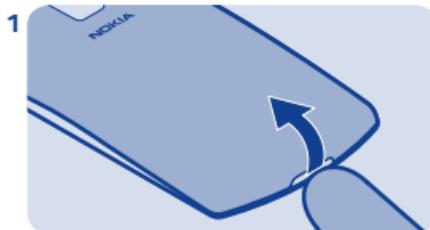


Apague el teléfono y retire la carcasa posterior.

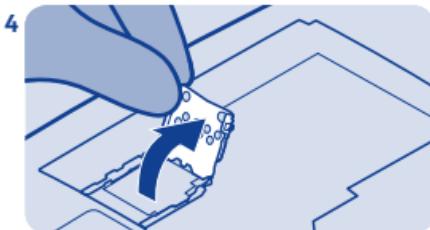


Levante el soporte.

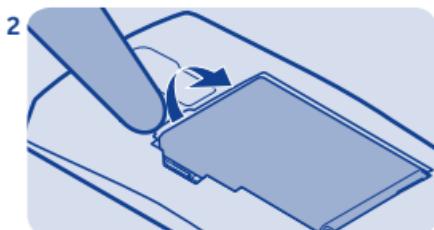

Si la batería está en el teléfono, extráigala.

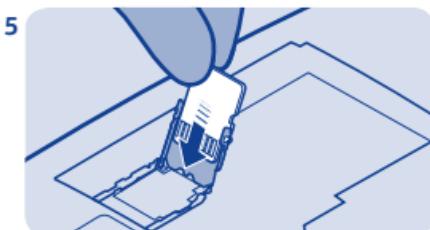

Inserte una tarjeta de memoria compatible con la zona de contacto orientada hacia abajo.

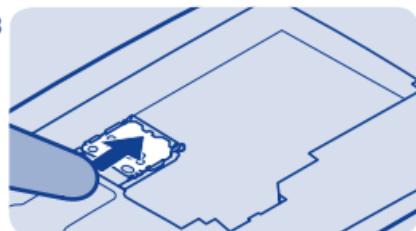


Deslice el compartimento de la tarjeta de memoria hacia la parte inferior del teléfono.




Baje el soporte.

Cargar la batería

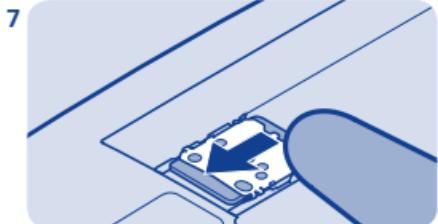


7 Deslice el soporte hacia su posición inicial.

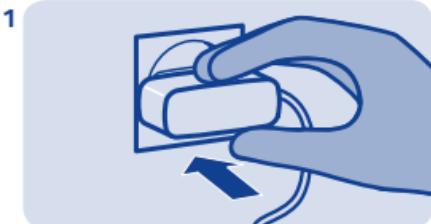

1 Enchufe el cargador a una toma de corriente.



8 Alinee los contactos de la batería y empújela hacia dentro.

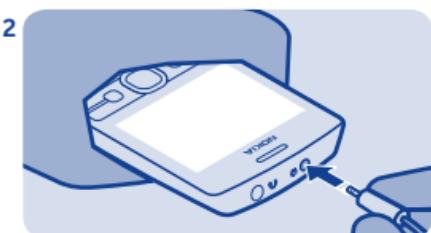

2 Conecte el cargador al teléfono.
Véase ➔ 5.



9 Reemplace la carcasa posterior.
Véase ➔ 2.



10 ¿Ya está cargada la batería?
Desconéctela del teléfono y luego de la toma de corriente.

Bloqueo del teclado



Cuando no esté utilizando el teléfono, bloquee las teclas.



Seleccione Menú y pulse la techa de función.

Copia de contenido de su teléfono antiguo




Es muy fácil pasar los contactos, el calendario y otros elementos al teléfono nuevo.





Encienda el Bluetooth en ambos teléfonos.





Para desbloquear, seleccione Desbloq. y pulse la tecla de función.

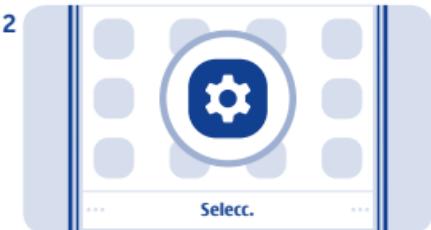

Seleccione Menú > Ajustes.

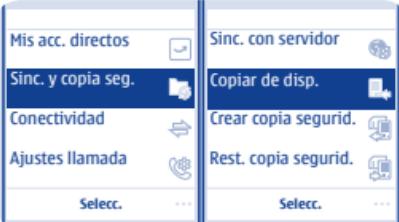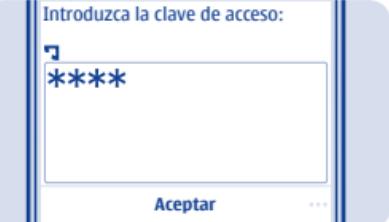- 3**  Mis acc. directos Sinc. con servidor
Sinc. y copia seg. Copiar de disp.
 Conectividad Crear copia segurid.
 Ajustes llamada Rest. copia segurid.
 Selec. Selec.
- 6**  Introduzca la clave de acceso:

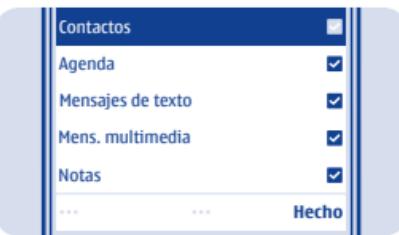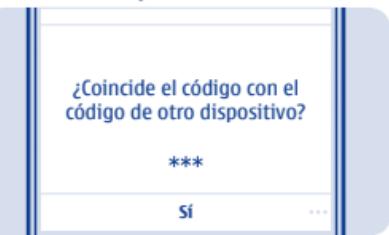 Aceptar
- Seleccione **Sinc. y copia seg.** >
Copiar de disp..
- 4**  Contactos
 Agenda
 Mensajes de texto
 Mens. multimedia
 Notas
 Hecho
- 7**  ¿Coincide el código con el
 código de otro dispositivo?

 Sí
- Seleccione lo que desea copiar y
 seleccione **Hecho**.
- 5**  Nokia XX
 Mi portátil
 Conectar
- 8**  Siga las instrucciones que se
 muestran en los dos teléfonos.
- Seleccione el teléfono antiguo de la
 lista de dispositivos detectados.


Exploración del teléfono




Para ver las funciones y las aplicaciones en el teléfono, pulse Menú.



Para volver a la vista anterior, pulse Atrás.

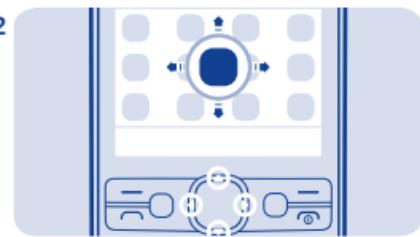

Para ir a una apl. o función, pulse la tecla arriba, abajo, izquierda o derecha.

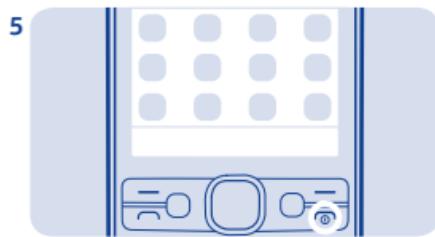


Para volver a la pantalla de inicio, pulse la Home.



Para abrir la aplicación o seleccionar la función, pulse Selecc..

Teclas de acceso directo

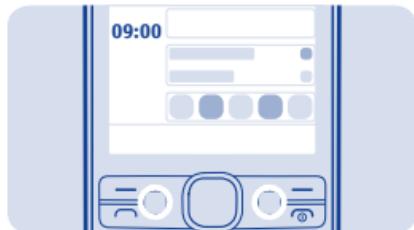

Utilice la tecla de acceso directo izquierda para abrir una aplicación social o un navegador web y la tecla de acceso directo derecha para abrir mensajes rápidamente. Las opciones disponibles pueden variar.

Cuando pulse la tecla de acceso directo por primera vez, seleccione lo que va abrir. Para establecer más adelante lo que abre la tecla, seleccione Menú > Ajustes y Mis acc. directos.

Indicadores en el teléfono

— Hay mensajes no leídos que se han enviado a la tarjeta SIM1 o SIM2.

— Hay mensajes no leídos que se han enviado a las tarjetas SIM1 y SIM2.

— Hay mensajes de la SIM1 o SIM2 sin enviar, cancelados o con errores en la SIM1 o la SIM2.

— Hay mensajes de la SIM1 y SIM2 sin enviar, cancelados o con errores en la SIM1 o la SIM2.

— Las teclas están bloqueadas.

— Cuando alguien llama o envía un mensaje, el teléfono no suena.

— Se ha definido una alarma.

— El teléfono está conectado a una red GPRS o EGPRS con la tarjeta SIM1.

— Hay una conexión GPRS o EGPRS abierta en la tarjeta SIM1.

 /  — La conexión GPRS o EGPRS de la SIM1 está retenida.

 — El Bluetooth está activado.

 /  — Todas las llamadas entrantes a la SIM1 o SIM2 se desvían a otro número.


 — Todas las llamadas entrantes a la SIM1 y SIM2 se desvían a otro número.

 — Hay un manos libres conectado al teléfono.

Establecer la tarjeta SIM que deseé utilizar



Establezca qué SIM desea utilizar para las llamadas, mensajes y conexiones.

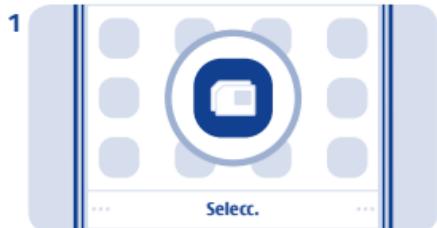

Seleccione Menú > Administrad. SIM.



Para decidir todas las veces qué SIM desea utilizar, seleccione Preg. siempre.

3	Preg. siempre Siempre usado SIM1 (sin selecciones) SIM2 (sin selecciones)	Llamada Mensajes de texto Mens. multimedia Datos móviles	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	Selecc.

Seleccione SIM1 o SIM2 para establecer la SIM que desea utilizar para cada conexión.

4	Preg. siempre Siempre usado SIM1 (sin selecciones) SIM2 (sin selecciones)	Cambiar nombre Ayuda	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Opciones	Selecc.	...

Para cambiar el nombre de una SIM, selecciónela y Opciones > Cambiar nombre.

5	Renombrar SIM: *****	Aceptar	...
---	-------------------------	---------	-----

Escriba un nombre y seleccione Aceptar.

Realización o respuesta de llamadas



Llamar a su amigo. Véase ↗ 6.




Para finalizar la llamada, pulse la ①.



Escriba el número de teléfono y pulse la ☎.



Cuando el teléfono suene, pulse la ☎ para contestar. Véase ↗ 7.

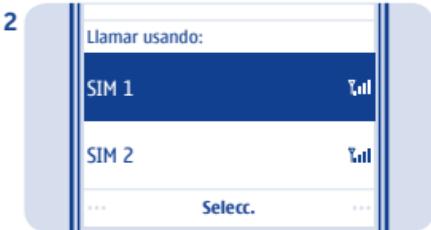

Si se le solicita, seleccione la SIM que va a utilizar.

Llamada al último número marcado




En la pantalla de inicio, pulse la .

Vista de las llamadas perdidas



En la pantalla de inicio, seleccione **Ver**. Véase 8.

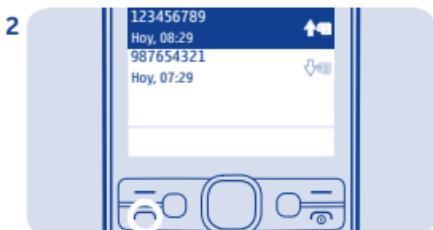

Seleccione el número y pulse .



Para devolver una llamada, seleccione el número y pulse .



Si se le solicita, seleccione la SIM que va a utilizar.



Sugerencia: Para ver las llamadas perdidas en otro momento, seleccione **Menú > Contactos > Registro > Llamadas perdidas**.

Ajuste del volumen



¿Es demasiado elevado el volumen durante una llamada o mientras escucha la radio?



Desplácese hacia arriba o hacia abajo.

Almacenamiento de un nombre y un teléfono



Añada contactos nuevos al teléfono.



Seleccione Menú > Contactos.



Mejor.



Seleccione Añadir nuevo. Si se le solicita, seleccione dónde desea guardar el contacto.

3 Número:
9876543210
Aceptar

6 Jaime López
Jaime Selecc.

Introduzca el número de teléfono y después seleccione **Aceptar**.

4 Apellidos:
López
Guardar Selecc.

7 Llamar
9876543210
Enviar mensaje
Enviar correo
Opciones Selecc.

En primer lugar, escriba el nombre y los apellidos y, a continuación, seleccione **Guardar**.

5 Nombres
Añadir nuevo
Registro
Sincroniz. todos
Selecc.


6 Ana
Papá
Jaime López
Mamá
P | Selecc.

Para editar los detalles, seleccione **Nombres** y un contacto.


Realización de llamadas rápidas



¿Llama a alguien con frecuencia?
Establezca su número como
marcación rápida. Véase ↵ 9.

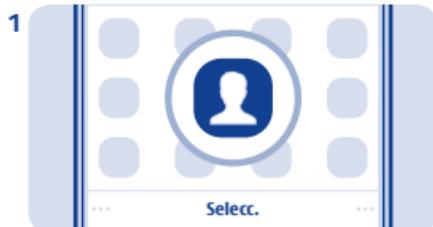


Seleccione Menú > Contactos.

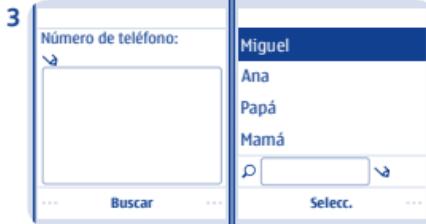

Seleccione Buscar y un contacto.



Para llamar, mantenga pulsada una
tecla numérica de la pantalla de inicio.

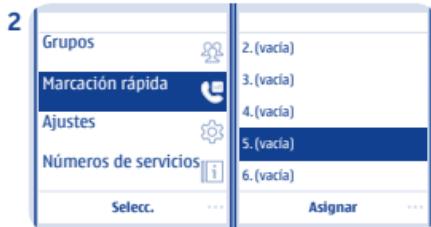

Seleccione Más > Marcación rápida
y un hueco libre, a continuación,
seleccione Asignar.



Sugerencia: Para cambiar la
marcación rápida, seleccione
Opciones > Cambiar.

Comprobación del correo de voz




Cuando no pueda responder, puede desviar las llamadas al correo de voz.




Al configurar el correo de voz, introduzca su número de buzón de voz.



Seleccione Menú > Mensajes.

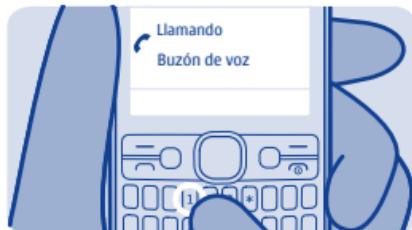


Sugerencia: Para llamar rápidamente al buzón de voz, mantenga pulsada la tecla 1 en la pantalla de inicio.

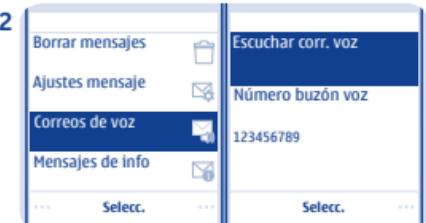

Seleccione Más > Correos de voz > Escuchar corr. voz.

Teclas en el teclado

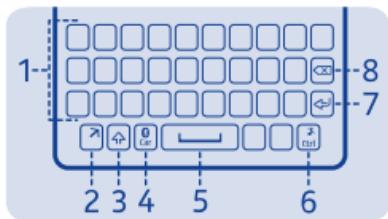

- 1 Teclado
- 2 Tecla de función
- 3 Tecla Mayús
- 4 Tecla car
- 5 Tecla espaciadora
- 6 Tecla Ctrl
- 7 Tecla Intro
- 8 Tecla de retroceso

Entrada de texto

Con el teclado puede escribir sus mensajes en un momento.

Configuración del idioma de escritura

Seleccione **Opciones > Idioma de escritura** y el idioma que desee. Para cambiar el idioma de escritura, también puede pulsar la tecla de función y la tecla Ctrl.

Cambio al modo numérico

Pulse dos veces la tecla de función. Para volver al modo alfabético, pulse la tecla de función.

Cambio entre mayúsculas y minúsculas

Pulse la tecla Mayús.

Sugerencia: Para escribir varias letras en mayúscula, pulse dos veces la tecla Mayús.

Escriba los números o caracteres que están impresos en la esquina superior derecha de una tecla

Mantenga pulsada la tecla. Esta función no se encuentra disponible para todos los idiomas.

Copiar, cortar o pegar texto

Borrado de un carácter

Pulse la tecla de retroceso 

Escritura de un carácter o símbolo especial

Pulse la tecla car y seleccione el símbolo.

Escriba un carácter acentuado

Mientras mantiene pulsada la tecla de símbolos, pulse la tecla de carácter varias veces.

Mientras mantiene pulsada la tecla car, pulse la tecla de carácter varias veces.

Mueva el cursor a la siguiente fila o cuadro de texto

Pulse la tecla Intro.

Introducción de un espacio en blanco

Pulse la tecla espaciadora.

¿Desea editar texto más rápidamente? Copie, corte y pegue para reorganizar el texto fácilmente.

Copie o corte

1. Mantenga pulsada la tecla Mayús. y desplácese para resaltar la palabra, frase o línea del texto. Para seleccionar todo el texto, pulse A mientras mantiene pulsada la tecla Ctrl.
2. Mantenga pulsada la tecla Ctrl y pulse C (copiar) o X (cortar).

Pegar

Mantenga pulsada la tecla Ctrl y pulse V.

Uso del texto predictivo

Para acelerar la escritura, el teléfono puede averiguar qué está comenzando a escribir.

El texto predictivo se basa en un diccionario integrado. Esta función no se encuentra disponible para todos los idiomas.

Activación o desactivación del texto predictivo

Seleccione **Opciones > Más > Ajustes de predicción > Predicción** y seleccione **Activado** o **Desactivado**.

Cambio entre texto predictivo y texto tradicional


Mientras mantiene pulsada la tecla Ctrl, pulse la tecla espaciadora.

También puede mantener seleccionado **Opciones**.

Uso del texto predictivo al escribir

1. Comience por escribir un palabra.
2. El teléfono muestra posibles palabras. Para confirmar una palabra, pulse la tecla espaciadora.
3. Para ver otras coincidencias, desplácese hacia abajo.


Envío de mensajes

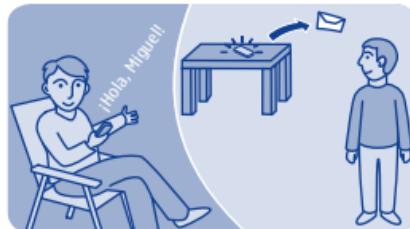


Mantenga el contacto por medio de mensajes. Véase ↗ 11.



Escriba el mensaje.

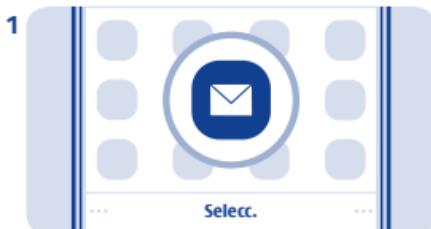

Seleccione Menú > Mensajes.

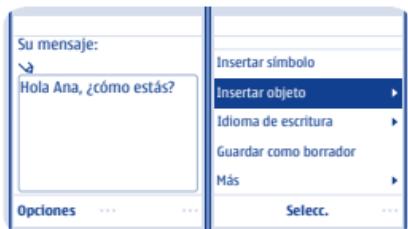

Sugerencia: Para añadir un archivo adjunto, seleccione Opciones > Insertar objeto. Véase ↗ 12.




Seleccione Crear mensaje.




Para añadir un destinatario, seleccione Enviar a > Contactos.

Personalización de la pantalla de inicio

5

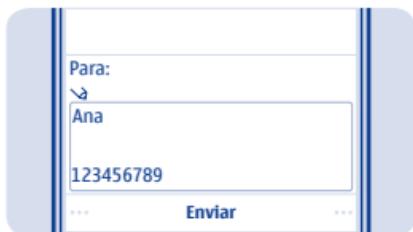

Seleccione **Enviar**. Si se le solicita, seleccione la SIM que va a utilizar. Véase ↗ 13, 14.

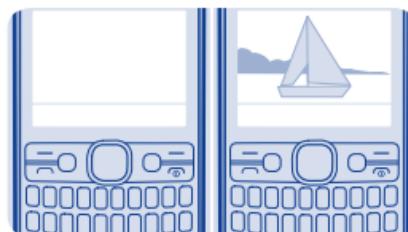


Puede cambiar el fondo de pantalla y la ubicación de los elementos de la pantalla de inicio.

1




Seleccione Menú > Ajustes.

2

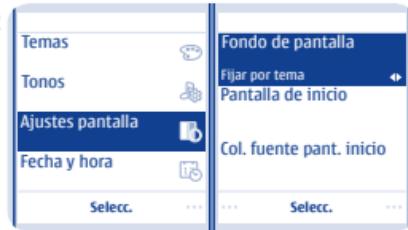

Seleccione **Ajustes pantalla**, desplácese a **Fondo de pantalla** y, a continuación, desplácese a una carpeta.

Añadir accesos directos a su pantalla de inicio

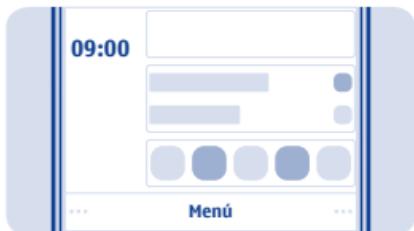

Seleccione **Aceptar** para abrir la carpeta y, a continuación, seleccione una foto.

Añadir a su pantalla de inicio accesos directos a sus aplicaciones favoritas.



Sugerencia: También puede hacer una foto con la cámara del teléfono y utilizarla.



Desplácese hasta un acceso directo y seleccione **Opciones** > **Personalizar vista**.



Seleccione una barra y, a continuación, un elemento, por ejemplo un componente.

Cambio del tono de llamada



Seleccione **Hecho** > **Sí**.



Establezca un tono de llamada para cada perfil y tarjeta SIM.



Seleccione **Menú** > **Ajustes**.



Seleccione **Tonos** y desplácese hasta el tono de llamada.

Establecer una alarma



Desplácese hasta **Abrir Galería** y seleccione **Selecc.**.

Puede usar el teléfono como despertador.



Seleccione **Señales** > **Señales de llamada** y una señal de llamada.



Seleccione **Menú** > **Aplicacs** > **Alarma**.



Sugerencia: Para cambiar entre los perfiles silencio y normal, mantenga pulsada la tecla .



Establezca la hora de la alarma y seleccione **Guardar**.

Añadir una cita

3



Para repetir la alarma, establezca **Repetir:** en **Activada** y seleccione **Días de repetición:**, así como los días y **Hecho**.



¿Necesita recordar una cita? Añádala a la agenda.

1



Seleccione Menú > Agenda.

2



Seleccione una fecha y Ver > Añadir.

Escuchar la radio


3

The screenshot shows a mobile application interface. On the left, there is a list of reminder types: Nota de aviso, Reunión, Llamada, Cumpleaños, and Aniversario. 'Reunión' is selected and highlighted in blue. On the right, there is a form to enter details for the meeting: Asunto (Subject) is 'Quedar con Miguel', and Lugar (Place) is empty. At the bottom, there are buttons for 'Guarda' (Save) and 'Selecc.' (Select).
Asunto:
Quedar con Miguel
Lugar:
Guarda
Selecc.


A blue-toned illustration of two men sitting at a table. One man is holding a smartphone and looking at it, while the other is holding a small portable speaker and listening. A speech bubble above them shows a radio tower icon, indicating they are listening to a radio station.

Seleccione **Reunión**, rellene los campos y, a continuación, seleccione **Guardar**.

Escuche sus emisoras de radio favoritas en el teléfono.

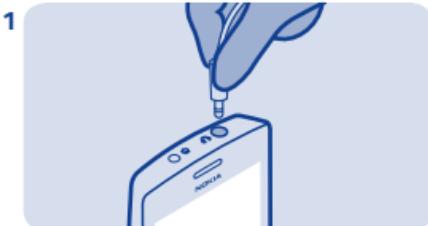


Conectar un manos libres compatible. Funciona como antena.

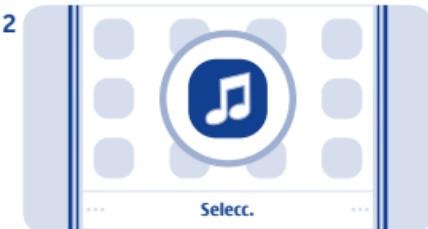

Seleccione Menú > Música.

Reproducción de canciones

3

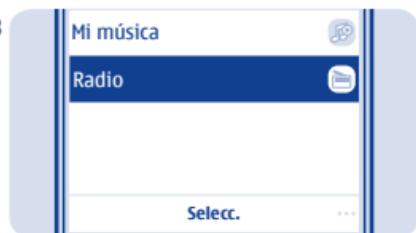

Seleccione Radio.




Escuche su música favorita en el teléfono.

4



Para cambiar el volumen, desplácese hacia arriba o hacia abajo.

1

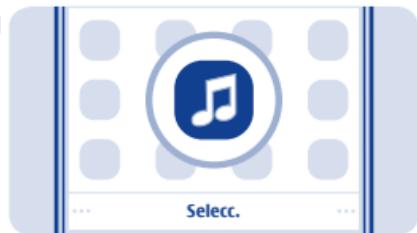


Seleccione Menú > Música.

5



Para cerrar la radio, pulse ⓧ.

2

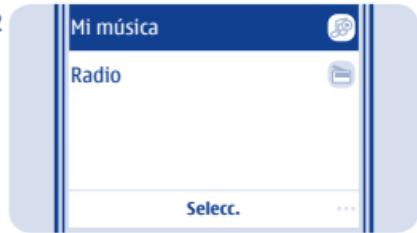

Seleccione Mi música.

Realización de fotos

3

Ir al repr. multim.
Todas las canciones
Listas reproducción
Artistas
Álbumes
Selecc.
Reprod.

Canción 1
Canción 2
Canción 3
Canción 4
Canción 5

Selecc. Reprod.

A man holding a smartphone and taking a picture of the Eiffel Tower. The phone's camera interface is visible on the screen.

Seleccione la canción que desea reproducir.

Su teléfono tiene una cámara: no tiene más que apuntar y disparar.

4

Canción 1
00:38 ▶◀ II ▶▶ 03:47

Selecc.

1

Cámara
Mis fotos
Cronología
Mis álbumes
Selecc.

Para pausar o reanudar la reproducción, pulse la tecla de desplazamiento.

Para abrir la cámara, seleccione Menú > Fotos > Cámara.

5

00:55 ▶◀ II ▶▶ 03:47

Selecc.

2

A hand is shown interacting with the screen, specifically pointing at the magnifying glass icon.

Para cerrar el reproductor de música, pulse la ①.

Para acercar o alejar, desplácese hacia arriba o hacia abajo.

Comparta sus contenidos con Nokia Slam




3 Seleccione .
Las fotos se guardan en Mis fotos.



Comparta su contenido fácilmente con Nokia Slam.




1 Encienda el Bluetooth en ambos teléfonos. El teléfono no debe estar oculto.

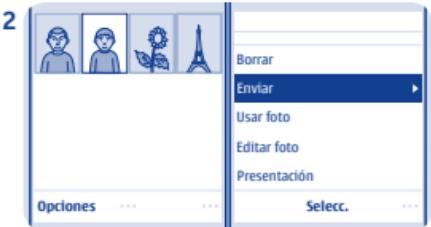

2 Seleccione, por ejemplo, una foto para compartirla y **Opciones > Enviar**.

Envío de fotos por Bluetooth

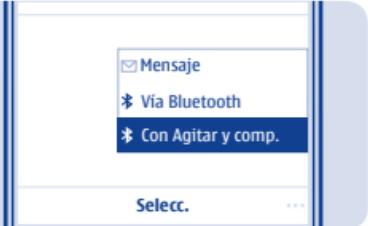- 3  Selecc.


Seleccione **Con Agitar y comp..**



Enviar las fotos realizadas al PC.
Véase ➔ 15.
- 4 

Ponga el teléfono cerca del otro teléfono.
- 1 

Opciones Selecc.

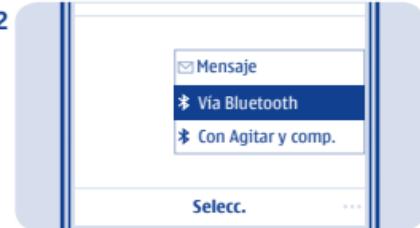Seleccione la foto y **Opciones > Enviar.**
- 2  Selecc.

Seleccione **Vía Bluetooth.**
- 5 

Nokia Slam busca el teléfono más cercano y le envía el elemento.

Grabación de vídeos



Seleccione el dispositivo para la conexión. Si se le solicita, introduzca la clave de acceso.



La foto se enviará al PC.

Además de hacer fotos, con el teléfono también puede grabar vídeos.



Para abrir la cámara, seleccione Menú > Fotos > Cámara de vídeo.



Para iniciar la grabación, seleccione .


Navegación por Internet



3 Para acercar o alejar, desplácese hacia arriba o hacia abajo.




Manténgase al día de las noticias y visite sus sitios web favoritos.

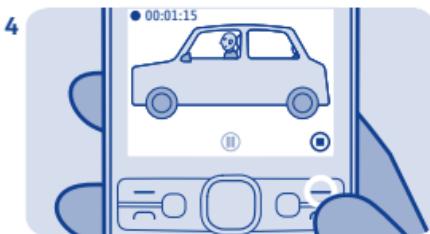

4 Para detener la grabación, seleccione el .

Los vídeos se guardan en Mis vídeos.

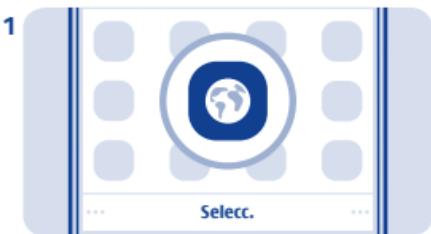

1 Seleccione Menú > Internet.



2 Para ir a un sitio web, escriba la dirección web que aparece en la barra de dirección.

Adición de favoritos




Sugerencia: En la ficha Histórial, puede seleccionar **Opcion.** > **Borrar historial**.

Si visita los mismos sitios web con frecuencia, añádalos como favoritos.



Seleccione Menú > Internet.

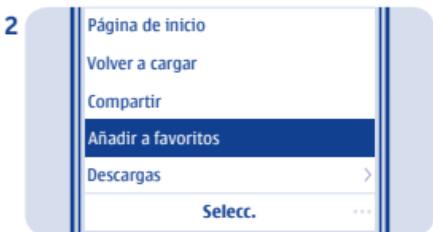

Mientras navega, seleccione **Opcion.** > **Añadir a favoritos**.

Configuración de cuentas de correo electrónico



¿Desea utilizar el correo, pero no tiene un ordenador? Puede usar el teléfono.


Envío de correos



Puede leer y enviar correo desde cualquier lugar.



Seleccione Menú > Correo.

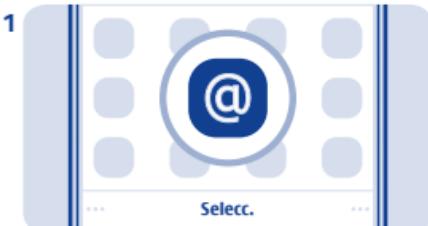

Seleccione Menú > Correo. Si se le solicita, seleccione la SIM que va a utilizar.



Seleccione un servicio de correo y acceda.



Seleccione una cuenta de correo.

3

Añadir estrella

Reenviar

Redactar nuevo

Actualizar

Selecc.

Opciones de escritura

Texto rápido

Adjuntar

Guardar en Borrador

Selecc.

En el buzón de correo, seleccione **Opciones > Redactar nuevo**.

Sugerencia: Para adjuntar un archivo, seleccione **Opciones > Adjuntar**.

4

Para:

Asunto:

Mensaje:

Añadir

Libreto de direcciones

Contactados recientes



Remitentes recientes



Mis contactos

Selecc.

6



Photo0001.jpg

Mensaje:

Hola, ¿qué tal?



Enviar

Seleccione **Enviar**.

Para añadir un destinatario, seleccione **Añadir** o introduzca la dirección de forma manual.

5

Asunto:

Gracias

Mensaje:

Hola, ¿qué tal?

Responder

Borrar

Reenviar

Mensaje siguiente

Selecc.

Escriba el asunto y el mensaje.

Sugerencia: Para responder a un correo, abra el correo y seleccione **Opciones > Responder**.


Configuración del chat en el teléfono




Configure el chat para mantenerse en contacto con amigos en cualquier parte.



Sugerencia: Si no dispone de una cuenta de chat, puede iniciar sesión en Nokia Chat.

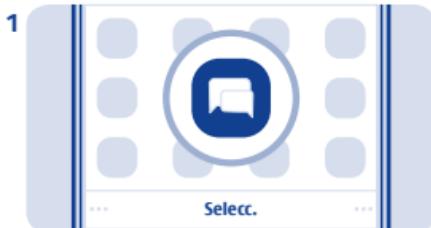

Seleccione **Menú > Chat**. Si se le solicita, seleccione la SIM que va a utilizar.

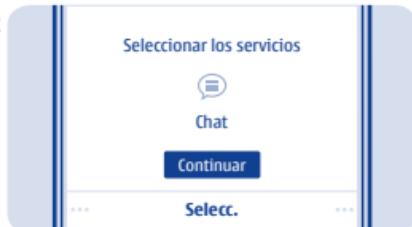

Seleccione un servicio y acceda.

Chatear con los amigos



Puede chatear con sus amigos en línea desde cualquier lugar.


3

michat@serviciodechat1.com

- Contraer todo
 - Chatear con
 - Más
- Selecc.

Seleccione Opciones > Chatear con.

1

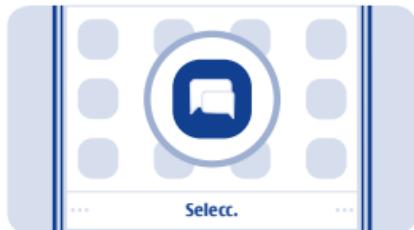

Seleccione Menú > Chat. Si se le solicita, seleccione la SIM que va a utilizar.

4

Conversar con
Seleccionar dominio de correo:

Id. de usuario:

- Opciones del editor
- Enviar

Selecc.

Seleccione un servicio de chat, escriba el nombre de usuario y seleccione Opciones > Enviar.

2



Seleccione una cuenta de chat y acceda.

5

amigo@serviciodechat1.com


¡Hola!

Enviar

Escriba el mensaje en el cuadro de texto y seleccione Enviar. Véase ➔ 10.

Restaurar los ajustes originales

6

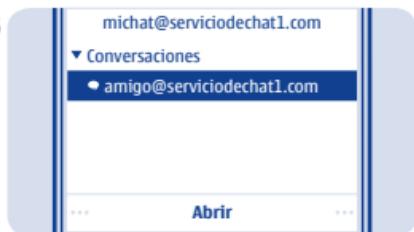

Cuando desee continuar una conversación, seleccione el hilo.



Si el teléfono no funciona correctamente, restablezca los ajustes.

1




Finalice todas las llamadas y conexiones.

2



Seleccione Menú > Ajustes.

Actualiz. de software con tel.

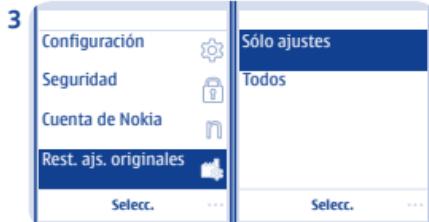

Seleccione Rest. ajs. originales >
Sólo ajustes.



Introduzca el código de seguridad y,
a continuación, seleccione Aceptar.



El teléfono se apaga y se vuelve a
encender. Esta acción puede tardar
más de lo habitual. Véase ➔ 16.

Puede actualizar el software del
teléfono de forma inalámbrica.
También es posible ajustar el teléfono
para que busque automáticamente
actualizaciones.

Solo podrá actualizar el software
cuando la SIM esté insertada en el
compartimento interno para la SIM.

Seleccione Menú > Ajustes y Ajustes
teléfono > Actualizaciones.

1. Para ver si hay actualizaciones,
seleccione Descargar soft. tel..
2. Para descargar e instalar una
actualización, seleccione Descargar
soft. tel. y siga las instrucciones del
teléfono.

La actualización puede durar unos
minutos. Si tiene problemas, póngase
en contacto con su proveedor de
servicios de red.

Copia de seguridad en tarjeta de memoria

Búsqueda automática de actualizaciones

Seleccione **Actualiz. autom. SW** y establezca la frecuencia de las comprobaciones.

Es posible que su proveedor de servicios de red le envíe actualizaciones por ondas directamente al teléfono. Para obtener más información sobre este servicio de red, póngase en contacto con el proveedor de servicios de red.



¿Quiere asegurarse de no perder ningún archivo importante? Puede realizar una copia de seguridad de la memoria del teléfono en una tarjeta de memoria compatible.

Seleccione Menú > Ajustes > Sinc. y copia seg..

1. Seleccione Crear copia segurid..
2. Seleccione de qué elementos desea hacer una copia de seguridad y, a continuación, seleccione Hecho.

Restaurar una copia de seguridad

Seleccione Rest. copia segurid..

Códigos de acceso

Código PIN o PIN2 (de 4 a 8 dígitos)	<p>Estos códigos protegen la SIM frente al uso no autorizado o se necesitan para acceder a ciertas funciones.</p> <p>Puede configurar el teléfono para que solicite el código PIN al encenderlo.</p> <p>Si olvida los códigos o no los recibió con la tarjeta, póngase en contacto con su proveedor de servicios.</p> <p>Si escribe el código incorrecto tres veces seguidas, necesitará desbloquearlo con el código PUK o PUK2.</p>
Código PUK o PUK2 (8 dígitos)	<p>Son necesarios para desbloquear el código PIN o PIN2.</p> <p>Si no los recibió con la SIM, póngase en contacto con su proveedor de servicios.</p>
Número IMEI (15 dígitos)	<p>Este número se utiliza para identificar los teléfonos válidos en la red. También se puede utilizar para bloquear, por ejemplo, los teléfonos robados. Es posible que tenga que dar el número a los servicios de Nokia Care.</p> <p>Para ver el número IMEI, marque *#06#.</p>
Código de bloqueo (código de seguridad) (5 dígitos mín.)	<p>Ayuda a proteger el teléfono contra el uso no autorizado.</p> <p>Puede configurar el teléfono para que solicite el código de bloqueo que defina. El código de bloqueo predeterminado es 12345.</p>

Mantenga el código secreto en un lugar seguro y alejado del teléfono.

Si olvida el código y el teléfono está bloqueado, este requerirá asistencia técnica. Es posible que se apliquen cargos adicionales y que se borren todos los datos personales del teléfono.

Para obtener más información, póngase en contacto con Nokia Care o con el distribuidor del teléfono.

Solución de problemas



Si tiene un problema, haga lo siguiente:

- Apague el teléfono y extraiga la batería. Al cabo de un minuto, vuelva a colocar la batería y encienda el dispositivo.
- Actualizar el software del teléfono: Seleccione **Menú > Ajustes y Ajustes teléfono > Actualizaciones**.
- Restaurar los valores iniciales originales: Finalice todas las llamadas y conexiones y seleccione **Menú > Ajustes y Rest. ajs. originales > Sólo ajustes**.

Si el problema no se resuelve, póngase en contacto con Nokia para conocer las opciones de reparación en www.nokia.com/support. Antes de enviar su teléfono para que lo reparen, realice una copia de seguridad, ya que se pueden borrar todos los datos personales del teléfono.

También puede visitar www.nokia.com/support donde encontrará:

- Información acerca de solución de problemas
- Novedades en aplicaciones y descargas
- Una versión ampliada de esta guía de usuario
- Información sobre las actualizaciones de software
- Detalles acerca de las características y tecnologías así como de la compatibilidad de los dispositivos y accesorios

Información general

Lea estas sencillas instrucciones. No seguir las normas puede ser peligroso o ilegal. Si desea obtener más información, lea la guía del usuario completa.

 **APAGADO EN ZONAS RESTRINGIDAS**
Apague el dispositivo en lugares en los que no se permita el uso de teléfonos móviles o cuando pueda causar interferencias o peligro, por ejemplo en aviones, hospitales o zonas cercanas a equipos médicos, combustible, productos químicos y zonas donde se realicen explosiones. Respete todas las instrucciones de las zonas restringidas.

LA PRECAUCIÓN EN CARRETERA ES LO PRINCIPAL

Respete la legislación local. Tenga siempre las manos libres para maniobrar con el vehículo mientras conduce. Su principal prioridad durante la conducción deberá ser la seguridad en la carretera.

INTERFERENCIAS

Todos los dispositivos móviles pueden ser susceptibles a interferencias que podrían afectar a su rendimiento.

SERVICIO TÉCNICO CUALIFICADO

El producto sólo debe instalarlo o repararlo el personal del servicio técnico cualificado.

MANTENGA EL DISPOSITIVO SECO

El dispositivo no es resistente al agua. Manténgalo seco.



PROTEJA SUS OÍDOS

Para prevenir posibles lesiones auditivas, no escuche a niveles de volumen altos durante períodos de tiempo prolongados. Extreme la precaución al mantener el dispositivo cerca de su oído mientras el altavoz está en uso.

Información de seguridad y del producto

Instrucciones específicas de la función

Las imágenes de esta guía pueden diferir de las que aparecen en el dispositivo.

Para desactivar las notificaciones de las aplicaciones para evitar las tarifas de transferencia de datos, vaya a Menú > Aplicaciones > Mis aplicaciones > Notificaciones > Opciones > Ajustes.

→ 1 No toque la antena cuando se esté utilizando. El contacto con antenas afecta a la calidad de la comunicación, puede acortar la duración de la batería debido al nivel de potencia superior durante el funcionamiento.

→ 2 Utilice únicamente tarjetas de memoria compatibles aprobadas para este dispositivo. Las tarjetas incompatibles pueden dañar la tarjeta y el dispositivo, y alterar los datos almacenados en ella.

→ 3 **Importante:** Este dispositivo está diseñado para utilizarse solo con una tarjeta SIM estándar (ver ilustración). El uso de tarjetas SIM incompatibles pueden dañar la

tarjeta o el dispositivo, y alterar los datos almacenados en ella. Consulte su operador móvil para utilizar una tarjeta SIM con desconexión mini-UICC.



Si sólo dispone de una tarjeta SIM, inserte la tarjeta en el compartimento de la tarjeta SIM1. Es posible que algunas funciones y servicios sólo estén disponibles si se utiliza la tarjeta SIM en el compartimento de la tarjeta SIM1. Si hay una tarjeta SIM únicamente en el compartimento de la tarjeta SIM2, solamente se pueden realizar llamadas de emergencia.

→ 4 Ambas tarjetas SIM están disponibles al mismo tiempo si el dispositivo no se está utilizando, pero cuando una tarjeta SIM está activa, por ejemplo, realizando una llamada, la otra no estará disponible.

→ 5 Si la batería está totalmente descargada, pasarán algunos minutos hasta que el indicador de carga se visualice o hasta que se puedan hacer llamadas.

→ 6 Para escribir el carácter +, que se utiliza en llamadas internacionales, pulse + dos veces.

→ 7 **Aviso:** Si el modo vuelo está activado, no es posible realizar ni recibir llamadas, incluidas las llamadas de emergencia, ni

tampoco utilizar cualquier función que requiera cobertura de red. Para realizar una llamada, active otro modo.

→ 8 Las llamadas perdidas y las recibidas sólo se registran si la red es compatible con este servicio. Asimismo, el teléfono debe estar encendido y dentro del área de servicio de la red.

→ 9 Solo puede utilizar marcaciones rápidas para los contactos almacenados en el teléfono o en la tarjeta SIM en el compartimento de la tarjeta SIM1.

→ 10 El uso de servicios o la descarga del contenido puede provocar la transferencia de grandes cantidades de datos, lo cual puede resultar en costes de tráfico de datos.

→ 11 Puede enviar mensajes de texto que superen el límite de caracteres establecido para un único mensaje. Los mensajes más largos se enviarán en dos o más mensajes. En esos casos, el cargo del proveedor de servicios puede ser distinto.

Los caracteres acentuados u otros signos, así como los caracteres de algunos idiomas, ocupan más espacio y, por lo tanto, limitan el número de caracteres que se pueden enviar en un único mensaje.

→ 12 Si el elemento que inserta en un mensaje multimedia es demasiado grande

para la red, el dispositivo reducirá automáticamente el tamaño.

→ 13 El envío de mensajes con archivos adjuntos puede ser más caro que el envío de mensajes de texto normales. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

→ 14 Solamente pueden recibir y mostrar mensajes multimedia los dispositivos compatibles. Los mensajes pueden visualizarse de forma distinta en función del dispositivo.

→ 15 La utilización del dispositivo en modo oculto es una forma más segura de evitar el software perjudicial. No acepte solicitudes de conexión Bluetooth que provengan de fuentes que no sean de confianza. También puede desactivar la función Bluetooth cuando no la esté utilizando.

Solo podrá utilizar Nokia Suite cuando la tarjeta SIM esté insertada en el compartimento interno para tarjetas SIM1.

→ 16 La restauración de los ajustes no afecta a los documentos o archivos almacenados en el teléfono.

Sugerencias y Ofertas

Para ayudarle a obtener el máximo rendimiento de su teléfono y de los servicios, Nokia le envía mensajes de texto personalizados y gratuitos. Los mensajes incluyen consejos, trucos y asistencia.

Si desea dejar de recibir estos mensajes, seleccione Menú > Ajustes > Cuenta de Nokia > Suger. y ofertas.

Para poder ofrecer el servicio descrito anteriormente, la primera vez que utiliza el teléfono, se envía a Nokia su número de teléfono móvil, el número de serie de su teléfono y algunos identificadores de la suscripción móvil. Toda la información, o parte de ella, también puede enviarse a Nokia cuando se actualiza software. Estos datos pueden utilizarse tal y como se especifica en la política de privacidad, que se encuentra en www.nokia.com.

Servicios y costes de las redes

El dispositivo está aprobado para utilizarse en redes GSM 900, 1800 MHz. Debe disponer de una suscripción con un proveedor de servicios.

El uso de determinadas funciones y la descarga de contenido requieren una conexión de red y pueden comportar costes de datos. Es posible que también necesite suscribirse a otras funciones.

Cuidado del dispositivo

Maneje el dispositivo, la batería, el cargador y los accesorios con cuidado. Las siguientes sugerencias le ayudan a mantener su dispositivo en funcionamiento.

- Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y los líquidos contienen minerales que pueden oxidar los circuitos electrónicos. Si el dispositivo se moja, extraiga la batería y espere a que el dispositivo se seque.

- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos.
- No guarde el dispositivo en lugares con temperaturas muy altas. Las altas temperaturas podrían dañar el dispositivo o la batería.
- No guarde el dispositivo en lugares fríos. Al alcanzar su temperatura normal, se puede crear humedad en el interior del dispositivo y dañar así los circuitos electrónicos.
- Abra siempre el dispositivo de acuerdo con las instrucciones que figuran en esta guía de usuario.
- Las modificaciones no autorizadas pueden dañar el dispositivo y pueden constituir una violación de las normativas sobre dispositivos de radio.
- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Una manipulación brusca podría dañarlo.
- Utilice sólo un paño suave, limpio y seco para limpiar la superficie del dispositivo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede impedir un funcionamiento correcto.
- Apague el dispositivo y extraiga la batería de vez en cuando para obtener un rendimiento óptimo.
- Mantenga el dispositivo alejado de los imanes y de los campos magnéticos.
- Para mantener sus datos importantes seguros, almacénelos al menos en dos lugares distintos, como un dispositivo, una tarjeta de memoria o un ordenador, o bien anote la información importante.

Reciclaje

Devuelva siempre todos los materiales de embalaje, baterías y productos electrónicos usados a puntos de recogida selectiva. De

este modo contribuye a evitar la eliminación incontrolada de residuos y fomenta el reciclaje de materiales. Consulte cómo reciclar sus productos Nokia en www.nokia.com/recycling.

Para obtener más información sobre reciclaje, consulte "Reciclaje de teléfonos móviles explicado en 2 minutos" <http://www.youtube.com/watch?v=jD5yLicr6Js>

Símbolo del contenedor con ruedas tachado



El símbolo del contenedor con ruedas tachado que aparece tanto en el producto, como en la batería, la documentación o el paquete de ventas, le recuerda que todos los productos electrónicos y eléctricos y las baterías deben ser objeto de recogida por separado al finalizar su ciclo de vida. Este requisito se aplica a la Unión Europea y a Turquía. No se deshaga de estos productos como basura municipal sin clasificar. Para obtener más información relacionada con el medio ambiente, consulte el perfil de producto respetuoso en www.nokia.com/ecoprofile.

Acerca de la gestión de derechos digitales

Al utilizar este dispositivo, respete la legislación, así como las costumbres locales, la privacidad y los derechos legítimos de las demás personas, incluidos los copyrights. La protección de copyright puede impedirle la

copia, modificación o transferencia de fotos, música y otros contenidos.

El contenido protegido mediante la gestión de derechos digitales (DRM) se suministra con una licencia asociada que define sus derechos para usar el contenido.

Este dispositivo permite acceder a contenido protegido mediante OMA DRM 2.0 y 2.1. Si algún software DRM presenta fallos a la hora de proteger el contenido, los propietarios de contenido pueden solicitar la revocación de la funcionalidad de acceso de estos programas de software a los nuevos contenidos protegidos por DRM. Esta revocación también puede impedir la renovación del contenido protegido mediante DRM que ya esté en su dispositivo. La revocación de este tipo de software DRM no afecta al uso de contenido protegido con otros tipos de DRM ni al uso de contenido no protegido por DRM.

Si su dispositivo posee contenido protegido mediante DRM OMA, utilice Nokia Suite para hacer una copia de seguridad de las licencias y del contenido. Es posible que otros métodos de transferencia no traspasen las licencias, que deberá restaurarse con el contenido para poder continuar utilizando el contenido protegido mediante DRM OMA una vez formateada la memoria del dispositivo. En el supuesto de que los archivos del dispositivo se dañaran, puede que también necesite restaurar las licencias.

Baterías y cargadores

Información acerca de baterías y cargadores

Utilice este dispositivo solo con una BL-5C batería recargable original. Nokia puede añadir otros modelos de batería compatibles con este dispositivo.

Cargue el dispositivo con: Cargador AC-11.

La batería se puede cargar y descargar numerosas veces, pero con el tiempo se gastará. Cuando los tiempos de conversación y espera sean notablemente más cortos de lo normal, sustituya la batería.

Seguridad de la batería

Apague siempre el dispositivo y desenchúfelo del cargador antes de quitar la batería. Para desenchufar un cargador o un accesorio, sujeté el enchufe y tire de este, no del cable.

Cuando no utilice el cargador, desenchúfelo. Cuando la batería esté completamente cargada retírela del cargador, ya que una sobrecarga puede acortar la duración de la batería. Si no se utiliza una batería que está totalmente cargada, ésta pierde su carga por sí sola transcurrido un tiempo.

Procure mantenerla siempre entre 15 °C y 25 °C (59 °F y 77 °F). Las temperaturas extremas reducen la capacidad y la duración de la batería. Un dispositivo con la batería demasiado fría o caliente puede no funcionar temporalmente.

Puede producirse un cortocircuito accidental si un objeto metálico entra en contacto con las bandas metálicas de la batería. Esto podría dañar la batería o el otro objeto.

No deseche las baterías tirándolas al fuego, ya que podrían explotar. Cumpla con las normativas locales. Recícelas siempre que sea posible. No las tire a la basura doméstica.

No desmonte, corte, aplaste, doble, perfore o dañe de ningún otro modo la batería. Si se observan pérdidas en la batería, evite que el líquido entre en contacto con los ojos o con la piel. Si el contacto ya se ha producido, limpie inmediatamente la piel o los ojos con agua, o solicite asistencia médica. No modifique ni intente introducir objetos extraños en la batería; tampoco la sumerja ni la exponga al agua u otros líquidos. Las baterías pueden explotar si están dañadas.

Utilice la batería y el cargador únicamente para los fines especificados. Un uso inadecuado o la utilización de baterías o cargadores no aprobados o no compatibles, puede suponer riesgos de incendios, explosiones u otros peligros, además de invalidar cualquier tipo de aprobación o garantía. Si cree que la batería o el cargador están dañados, llévelos a un centro de servicio antes de seguir utilizándolos. No utilice nunca un cargador o una batería dañados. No utilice el cargador al aire libre.

Información adicional sobre seguridad

Realización de llamadas de emergencia

1. Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
2. Compruebe que la intensidad de señal sea la adecuada. Es posible que deba realizar también las siguientes acciones:
 - Introduzca una tarjeta SIM en el dispositivo.
 - Apague las restricciones de llamadas en el dispositivo, como el bloqueo de llamadas, la marcación fija o los grupos cerrados de usuarios.
 - Asegúrese de que el dispositivo no esté en el modo vuelo.
3. Pulse la tecla Colgar de forma repetida hasta que se muestre la pantalla de inicio.
4. Marque el número de emergencia de la ubicación en la que se encuentre. Los números de llamada SOS varían según la ubicación.
5. Pulse la tecla de llamada.
6. Proporcione la información necesaria de la forma más precisa posible. No interrumpa la llamada hasta que se le dé permiso para hacerlo.

! Importante: Si su dispositivo admite llamadas de Internet, active tanto las llamadas de Internet como las llamadas a través de la red de telefonía móvil. El dispositivo intentará realizar llamadas de emergencia tanto a través las redes de telefonía móvil como del proveedor de servicios de llamadas de Internet. No se puede garantizar que las conexiones funcionen en todas las condiciones. No dependa nunca únicamente de un dispositivo

móvil para las comunicaciones importantes (por ejemplo, urgencias médicas).

Niños

El dispositivo y sus accesorios no son juguetes. Pueden contener piezas pequeñas. Manténgalas fuera del alcance de los niños.

Dispositivos médicos

Los equipos de radiotransmisión, incluidos los teléfonos móviles, pueden interferir en el funcionamiento de los dispositivos médicos que no estén protegidos adecuadamente. Consulte con un médico o con el fabricante del dispositivo médico para determinar si está correctamente protegido contra las señales externas de radiofrecuencia.

Dispositivos médicos implantados

Para evitar posibles interferencias, los fabricantes de dispositivos médicos implantados recomiendan que se mantenga una separación mínima de 15,3 centímetros de distancia entre un dispositivo inalámbrico y un dispositivo médico. Las personas con tales dispositivos deberían:

- Mantener siempre el dispositivo inalámbrico a una distancia superior a 15,3 centímetros (6 pulgadas) del dispositivo médico.
- No transportar el dispositivo inalámbrico en un bolsillo que se encuentre a la altura del pecho.
- Sostener el dispositivo inalámbrico cerca del oído del lado opuesto al dispositivo médico.

- Apague el dispositivo inalámbrico si se sospecha de que se está produciendo alguna interferencia.
- Seguir las indicaciones del fabricante del dispositivo médico implantado.

Si tiene alguna pregunta sobre cómo utilizar el dispositivo inalámbrico con un dispositivo médico implantado, consulte a su médico.

Oído

Aviso: Cuando utilice el manos libres, la capacidad de escuchar sonidos en espacios abiertos puede verse afectada. No utilice el manos libres en circunstancias que puedan poner en peligro su seguridad.

Algunos dispositivos inalámbricos pueden interferir con algunos audífonos.

Níquel

La superficie de este dispositivo no contiene níquel.

Protección del dispositivo frente a contenido malicioso

El dispositivo puede estar expuesto a virus y a otro contenido perjudicial. Adopte las precauciones siguientes:

- Tenga cuidado al abrir mensajes, ya que pueden contener software malicioso o pueden dañar el dispositivo u ordenador.
- Sea prudente al aceptar solicitudes de conectividad, al navegar por Internet o al descargar contenido. No acepte conexiones Bluetooth que provengan de fuentes que no sean de confianza.

- Instale y utilice servicios y software únicamente de fuentes de confianza y que ofrecen una seguridad y protección adecuadas.
- Instale un antivirus u otro software de seguridad en el dispositivo y en cualquier ordenador conectado. Utilice únicamente una aplicación de antivirus a la vez. El uso de varias aplicaciones puede afectar el rendimiento y el funcionamiento del dispositivo u ordenador.
- Si accede a favoritos o enlaces preinstalados de sitios de Internet de terceros, tome las precauciones necesarias. Nokia no los respalda ni asume responsabilidades por éstos.

Entorno operativo

Este dispositivo cumple las normas que rigen la exposición a la radiofrecuencia cuando se usa en la oreja en posición normal o cuando se encuentra, como mínimo, a 1,5 centímetros (5/8 pulgadas) del cuerpo. Es aconsejable que cualquier funda protectora, pinza de cinturón o soporte que utilice con el dispositivo cerca del cuerpo no contenga metal y debe colocar el dispositivo a la distancia del cuerpo anteriormente citada.

El envío de archivos de datos o mensajes requiere una conexión de red de calidad y es posible que el proceso se retrase si la red no está disponible. Siga las instrucciones anteriores sobre las distancias de separación hasta que el envío haya finalizado.

Vehículos

Las señales de radio pueden afectar a los sistemas electrónicos de los vehículos de motor que no estén bien instalados o protegidos. Si desea más información, consulte con el fabricante de su vehículo o de su equipo.

Solamente personal cualificado debe instalar el dispositivo en un vehículo. Una instalación incorrecta puede resultar peligrosa y anular la garantía. Compruebe con regularidad que el equipo completo del dispositivo móvil de su vehículo esté correctamente montado y funcione debidamente. No almacene ni transporte materiales inflamables o explosivos en el mismo compartimento destinado al dispositivo, a sus piezas o a accesorios. No coloque el dispositivo ni los accesorios sobre la zona de despliegue del airbag.

Entornos potencialmente explosivos

Apague el dispositivo en entornos con elementos potencialmente explosivos, como gasolineras. Una chispa podría causar una explosión o un incendio que podría provocar heridas físicas o la muerte. Respete las restricciones en zonas de combustible, instalaciones químicas o donde se realicen explosiones. Es posible que las zonas con un entorno potencialmente explosivo no lo indiquen con claridad. Estas zonas incluyen los lugares donde se le indica que apague el motor del vehículo, debajo de la cubierta de los barcos, en las instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos y allí donde la atmósfera

contenga productos químicos o partículas como granos, polvo o polvos metálicos. Consulte con los fabricantes de vehículos que utilicen gas licuado de petróleo (como propano o butano) si este dispositivo se puede utilizar con seguridad cerca de estos vehículos.

Información sobre la certificación (SAR)
Este dispositivo móvil cumple las normas que rigen la exposición a la radiofrecuencia.

Su dispositivo móvil es un radiotransmisor y radioceptor. Está diseñado para no sobrepasar los límites de exposición a la energía de la radiofrecuencia recomendados por las directrices internacionales. Estas directrices han sido desarrolladas por la organización científica independiente ICNIRP e incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o estado de salud.

Las normas de exposición para los dispositivos móviles se miden con una unidad conocida como la Tasa Específica de Absorción o SAR. La tasa límite fijada en las directrices ICNIRP es de 2,0 vatios/kilogramo (W/kg) de media sobre 10 gramos de tejido corporal. Las pruebas de SAR se realizan en posiciones de funcionamiento estándares, mientras el dispositivo transmite al máximo nivel certificado de potencia en todas las bandas de frecuencia probadas. El nivel real de la SAR de un dispositivo en funcionamiento puede estar por debajo del valor máximo debido a que el dispositivo está

diseñado para emplear exclusivamente la potencia necesaria para conectar con la red. Dicha cantidad puede cambiar dependiendo de ciertos factores tales como la proximidad a una estación base de la red.

El valor más alto de la SAR bajo las normas ICNIRP para la utilización del dispositivo en el oído es de 0.70 W/kg .

El uso de accesorios para el dispositivo puede dar lugar a valores de la SAR distintos. Los valores de la tasa específica de absorción (SAR) dependen de los requisitos de pruebas e información nacionales y de la banda de la red. Para obtener información adicional sobre la SAR, consulte la información sobre el producto en www.nokia.com.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

CE 0168

Por medio de la presente, NOKIA CORPORATION declara que este producto RM-862 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Existe una copia de la Declaración de conformidad disponible en la dirección <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity> .

© 2012 Nokia. Todos los derechos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nokia Corporation. Nokia tune es una melodía registrada por Nokia Corporation. El resto de los productos y nombres de compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Queda prohibida la reproducción, transferencia, distribución o almacenamiento de todo o parte del contenido de este documento bajo cualquier forma sin el consentimiento previo y por escrito de Nokia. Nokia opera con una política de desarrollo continuo, y se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin previo aviso.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Este producto está sujeto a la Licencia de la Cartera de Patentes del Estándar Visual MPEG-4 (i) para un uso no comercial y personal de la información codificada conforme al Estándar Visual MPEG-4 por un consumidor vinculado a actividades no comerciales y personales y (ii) para un uso conjunto con el vídeo MPEG-4 suministrado por un proveedor de soluciones de vídeo autorizado. No se otorga ni se considera implícita licencia alguna para cualquier otro uso. Puede solicitarse información adicional relacionada con usos comerciales, promocionales e internos a MPEG LA, LLC. Visite <http://www.mpegl.com>.

En la máxima medida permitida por la legislación aplicable, Nokia y las empresas que otorgan licencias a Nokia no se responsabilizarán bajo ninguna circunstancia de la pérdida de datos o ingresos ni de ningún daño especial, incidental, consecuente o indirecto, independientemente de cuál sea su causa.

El contenido del presente documento se suministra tal cual. Salvo que así lo exija la ley aplicable, no se ofrece ningún tipo de garantía, expresa o implícita, incluida, pero sin limitarse a, la garantía implícita de comerciabilidad y adecuación a un fin particular con respecto a la exactitud, fiabilidad y contenido de este documento. Nokia se reserva el derecho de revisar o retirar este documento en cualquier momento sin previo aviso.

La disponibilidad de productos, funciones, aplicaciones y servicios puede variar según la región. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Nokia. Este producto puede contener componentes, tecnología o software con arreglo a las normativas y a la legislación de EE. UU. y de otros países. Se prohíben las desviaciones de las leyes.

Nokia no proporciona ninguna garantía ni asume ninguna responsabilidad con respecto a la funcionalidad, el contenido o la asistencia del usuario final de aplicaciones de terceros proporcionadas con el dispositivo. Mediante el uso de una aplicación, acepta que dicha aplicación se proporciona tal cual. Nokia no hace ninguna declaración, no proporciona ninguna garantía ni asume ninguna responsabilidad con respecto a la funcionalidad, el contenido o la asistencia del usuario final de aplicaciones de terceros proporcionadas con el dispositivo.

La disponibilidad de los servicios Nokia puede variar en función de la región.