
คู่มือผู้ใช้ Nokia Asha 205 Dual SIM


สารบัญ

ปั๊มและส่วนประกอบ.....	5
การใส่ขิมการ์ดและแบตเตอรี่.....	7
การใส่ขิมการ์ดอันที่สอง.....	8
การใส่การ์ดหน่วยความจำ.....	9
การชาร์จแบตเตอรี่.....	10
การล๊อคปั๊ม	11
การคัดลอกเนื้อหาจากโทรศัพท์เครื่องเก่า.....	11
การสำรวจโทรศัพท์.....	13
ปั๊มทางลัด.....	14
สัญลักษณ์บนโทรศัพท์.....	14
การกำหนดขิมการ์ดที่จะใช้.....	16
การโทรออกหรือรับสาย.....	17
การโทรถึงเบอร์ที่โทรออกล่าสุด.....	18
การดูสายที่ไม่ได้รับ.....	18
การปรับระดับเสียง.....	19
การจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์.....	19
การโทรด่วน.....	21
การตรวจสอบข้อความเสียงของคุณ.....	22


ปุ่มบนแป้นพิมพ์	23
เขียนข้อความ.....	23
การคัดลอก ตัด หรือวางข้อความ.....	24
การใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ.....	25
การเขียนเป็นภาษาไทย.....	25
การส่งข้อความ.....	26
การปรับตั้งหน้าจอหลัก.....	27
เพิ่มทางลัดในหน้าจอหลัก.....	28
การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า.....	29
การตั้งเวลาปลุก.....	30
การเพิ่มนัดหมาย.....	31
การฟังวิทยุ.....	32
การเล่นเพลง.....	33
การถ่ายภาพ.....	34
การแบ่งปันเนื้อหาของคุณโดยใช้ Nokia Slam	35
การส่งภาพถ่ายโดยใช้ Bluetooth	36
การบันทึกวีดีโอ.....	37
การเรียกดูเว็บ.....	38

การเพิ่มบัญชีมาร์ค.....	39
การตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณ.....	40
การส่งอีเมล.....	40
ตั้งค่าแชตในโทรศัพท์ของคุณ.....	42
การแชตกับเพื่อน.....	43
การเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม.....	44
อัปเดตซอฟต์แวร์ด้วยโทรศัพท์ของคุณ.....	45
การสำรองเนื้อหาลงในการ์ดหน่วยความจำ.....	46
รหัสผ่าน.....	47
การแก้ไขปัญหา.....	49
ข้อมูลทั่วไป.....	50

ปุ่มและส่วนประกอบ

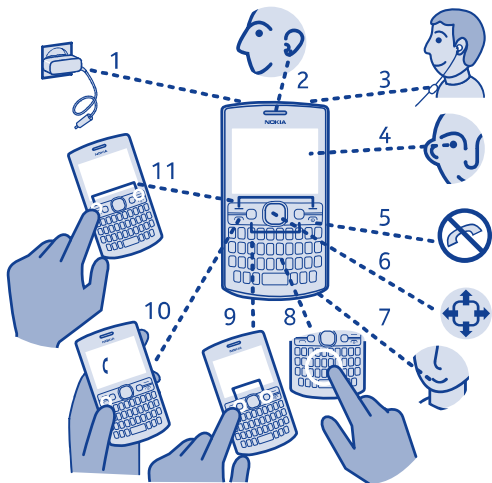


- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1 ช่องเสียบเครื่องชาร์จ | 7 ไมโครโฟน |
| 2 หูฟัง | 8 แป้นพิมพ์ |
| 3 ช่องเสียบชุดหูฟัง (3.5 มม.) | 9 ปุ่มทางลัดด้านซ้ายและขวา |
| 4 หน้าจอ | 10 ปุ่มโฮม |
| 5 ปุ่มวางสาย/เปิดปิด | 11 ปุ่มเลือก |
| 6 ปุ่มเลื่อน | |

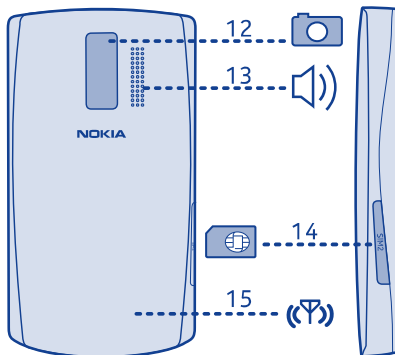

- 12 เลนส์กล้องถ่ายรูป ก่อนใช้กล้องถ่ายรูปให้ล็อกเทปป้องกันออกจากเลนส์ก่อน
- 13 ลำโพง
- 14 ช่องใส่ซิมการ์ด (SIM 2)
- 15 เสาอากาศ โปรดดูที่ ➡ 1 ใน "คำแนะนำคุณสมบัติเฉพาะ"

โทรศัพท์ของคุณใช้ซอฟต์แวร์ S40


การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่

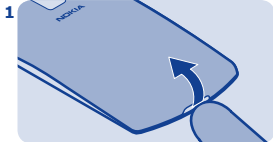

ปิดเครื่อง แล้วถอดฝาครอบด้านหลังออก




วางแนวหน้าสัมผัสของแบตเตอรี่ แล้ว
ดันแบตเตอรี่เข้าไป

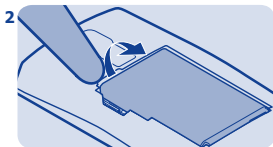

หากแบตเตอรี่อยู่ในโทรศัพท์ ให้
ถอดแบตเตอรี่ออก



กดฝาครอบด้านหลังลงจนกระทั่งฝาครอบ
ล็อกเข้าที่

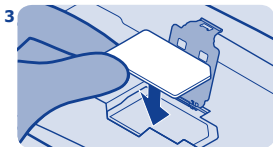


ยกฝาของที่วางซิมการ์ด แล้ววางซิมลงใน
ที่วางโดยคว้านำสัมผัสลง โปรดดูที่
➡ 3




หากต้องการเปิดโทรศัพท์ ให้กด 
ค้างไว้จนกว่าโทรศัพท์จะสั่น


การใส่ซิมการ์ดอันที่สอง

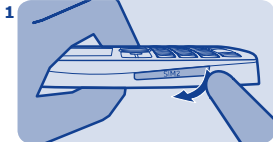


เปิดฝาคอรับซิม SIM2 โปรดดูที่ ➡ 4

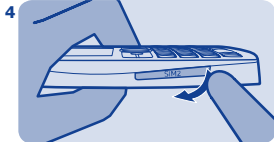


หากต้องการถอดการ์ดออก ให้เปิดฝาคอรับซิม SIM2

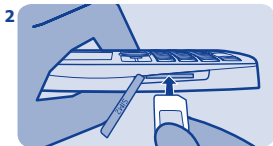


วางซิมการ์ดลงในช่องโดยหงายหน้าสัมผัสขึ้น

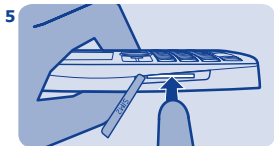

ดันซิมการ์ดลงไปจนซิมการ์ดหลุดออกมา

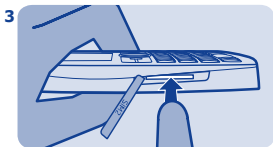


ดันการ์ดลงไปจนเข้าล็อค ปิดฝา

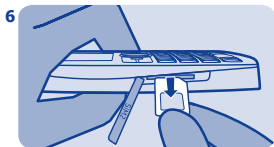


ดึงซิมการ์ดออก


การใส่การ์ดหน่วยความจำ

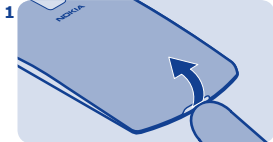


ปิดเครื่อง แล้วถอดฝาครอบด้านหลังออก

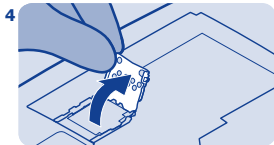


ยกที่วางการ์ดขึ้น

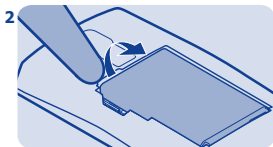

หากแบตเตอรี่อยู่ในโทรศัพท์ ให้ถอดแบตเตอรี่ออก

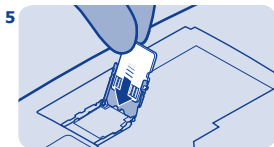

ใส่การ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้ โดยคว่ำหน้าสัมผัสลง

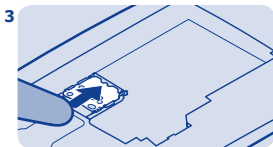


เลื่อนที่วางการ์ดหน่วยความจำ
ไปทางด้านล่างของโทรศัพท์




วางที่วางซิมการ์ดลง

การชาร์จแบตเตอรี่

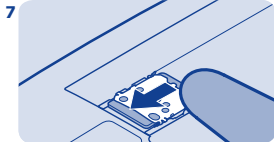

เลื่อนที่วางขิมการดกลับสู่ตำแหน่งเดิม

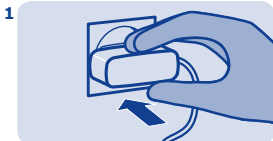

เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับเต้ารับที่ผนัง



วางแนวหน้าสัมผัสของแบตเตอรี่ แล้ว
ดันแบตเตอรี่เข้าไป



เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับโทรศัพท์
โปรดดูที่ ➡ 5



ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่ โปรดดูที่
➡ 2



แบตเตอรี่เต็ม ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจาก
โทรศัพท์ จากนั้นจึงถอดออกจากเต้ารับ

การล็อคปุ่ม



ล็อคปุ่มกดและหน้าจอเมื่อไม่ได้ใช้โทรศัพท์



เลือก เมนู และกดปุ่มฟังก์ชัน



หากต้องการปลดล็อค ให้เลือก ปลดล็อค และกดปุ่มฟังก์ชัน

การคัดลอกเนื้อหา จากโทรศัพท์เครื่องเก่า




คัดลอกรายชื่อ ปฏิทิน และอื่นๆ ไปยังโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณได้อย่างสะดวก



เปิด Bluetooth ที่โทรศัพท์ทั้งสองเครื่อง




เลือก เมนู > การตั้งค่า

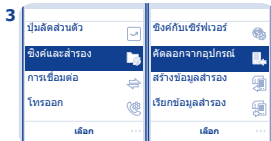


เลือก **ขิงค์และสำรอง** > **ค้ดลอกจากอุปกรณ์**



หากเครื่องขอ ให้สร้างรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (เช่น 123) และเลือก **ตกลง**

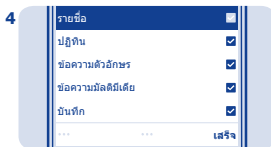

เลือกสิ่งที่คุณต้องการคัดลอก และเลือก **เสร็จ**

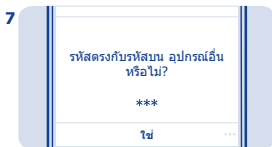

ตรวจสอบว่ารหัสตรงกันทั้งสองเครื่อง




เลือกโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณจากรายการอุปกรณ์ที่พบ



ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนโทรศัพท์ทั้งสองเครื่อง


การสำรวจโทรศัพท์

- 

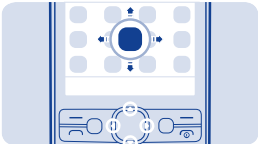1 หากต้องการดูคุณสมบัติและแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ของคุณ ให้กด **เมนู**
- 

2 หากต้องการไปยังแอปพลิเคชันหรือคุณสมบัติ ให้กดปุ่มเลื่อนขึ้น ลง ซ้าย หรือขวา
- 

3 หากต้องการเปิดแอปพลิเคชันหรือเลือกคุณสมบัติ ให้กด **เลือก**
- 

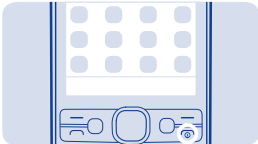4 หากต้องการกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ ให้กด **กลับ**
- 

5 หากต้องการกลับไปหน้าจอหลัก ให้กด **⓪**

ปุ่มทางลัด

สัญลักษณ์บนโทรศัพท์



ใช้ปุ่มทางลัดด้านซ้ายเพื่อเปิดแอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมหรือเว็บเบราว์เซอร์ และปุ่มทางลัดด้านขวาเพื่อเปิดข้อความอย่างรวดเร็ว ตัวเลือกที่มีให้เลือกอาจแตกต่างกัน

เมื่อคุณกดปุ่มทางลัดด้านขวาเป็นครั้งแรก ให้เลือกสิ่งที่เปิดขึ้นมา หากต้องการตั้งค่าสิ่งที่ปุ่มจะเปิดขึ้นในภายหลัง ให้เลือกเมนู > การตั้งค่า และ ปุ่มลัดส่วนตัว

  — คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่านส่งมายัง SIM1 หรือ SIM2

  — คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่านส่งมายัง SIM1 และ SIM2

  — คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้ส่ง ยกเลิก หรือข้อความที่ส่งไม่สำเร็จจาก SIM1 หรือ SIM2

  — คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้ส่ง ยกเลิก หรือข้อความที่ส่งไม่สำเร็จจาก SIM1 และ SIM2

 — ปุ่มถูกล็อค

 — โทรศัพท์ไม่ดังขึ้นเมื่อมีสายเรียกเข้าหรือเมื่อได้รับข้อความ

 — ตั้งเสียงปลุกไว้

  — โทรศัพท์เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย GPRS หรือ EGPRS ด้วย SIM1

  — เปิดการเชื่อมต่อข้อมูล GPRS หรือ EGPRS จาก SIM1

 — การเชื่อมต่อ GPRS หรือ EGPRS
จาก SIM1 ถูกพักไว้

 — เปิด Bluetooth อยู่

 — เครื่องจะโอนสายเรียกเข้า
SIM1 หรือ SIM2 ทุกสายไปยังหมายเลข
อื่น

 — เครื่องจะโอนสายเรียกเข้า SIM1
และ SIM2 ทุกสายไปยังหมายเลขอื่น

 — มีการต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์


การกำหนดซิมการ์ดที่จะใช้




กำหนดซิมที่จะใช้สำหรับการโทรหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต



เลือก เมนู > ตัวจัดการซิม

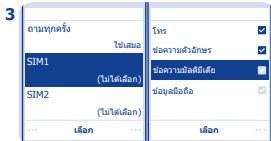


เลือก **SIM1** หรือ **SIM2** เพื่อกำหนดว่าจะใช้ซิมใดกับการเชื่อมต่อใด

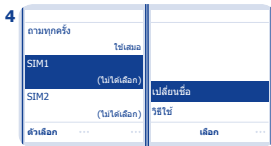

หากต้องการเปลี่ยนชื่อซิม ให้เลือกการ์ดแล้วเลือก **ตัวเลือก** > **เปลี่ยนชื่อ**



หากต้องการเลือกที่จะใช้ซิมใดทุกครั้ง ให้เลือก **ถามทุกครั้ง**

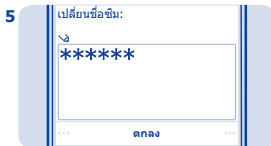

เขียนชื่อ แล้วเลือก **ตกลง**

การโทรออกหรือรับสาย



โทรหาเพื่อน โปรดดูที่ ➡ 6




หากต้องการวางสาย ให้กด ①



ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ และกด ②



เมื่อโทรศัพท์ดัง ให้กด ③ เพื่อรับสาย
โปรดดูที่ ➡ 7

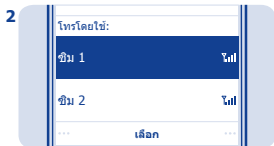

หากเครื่องขอ ให้เลือกซิมที่จะใช้


การโทรถึงเบอร์ที่โทร ออกล่าสุด



บนหน้าจอหลัก ให้กด




เลือกหมายเลข และกด

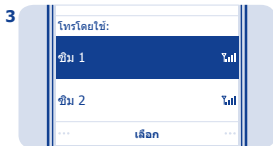

หากเครื่องขอ ให้เลือกซิมที่จะใช้

การดูสายที่ไม่ได้รับ

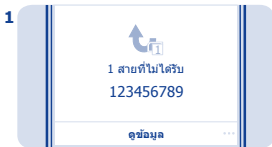

บนหน้าจอหลัก ให้เลือก
ดูข้อมูล โปรดดูที่ 8



หากต้องการโทรกลับ ให้เลือกหมายเลข
และกด




เคล็ดลับ: หากต้องการดูสายที่ไม่ได้รับในภายหลัง ให้เลือก **เมนู > รายชื่อ > บันทึกการโทร > เบอร์ที่ไม่ได้รับ**

การปรับระดับเสียง



ระดับเสียงดังเกินไปในขณะโทรหรือเมื่อฟังวิทยุหรือไม่

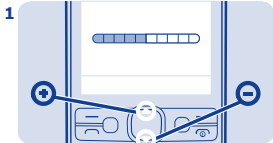

เลื่อนขึ้นหรือลง



ดีขึ้น

การจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์




เพิ่มรายชื่อใหม่ลงในโทรศัพท์




เลือก เมนู > รายชื่อ




เลือก **เพิ่มใหม่** หากระบบถาม ให้เลือก
ว่าจะจัดเก็บรายชื่อไว้ที่ใด

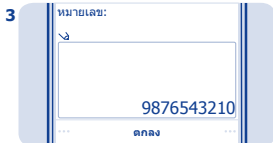


ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ แล้วเลือก **ตกลง**

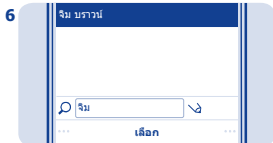


หากต้องการค้นหารายชื่อ เริ่มเขียนชื่อของรายชื่อในช่องค้นหา

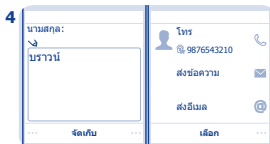

เขียนชื่อและนามสกุล แล้วเลือก **จัดเก็บ**

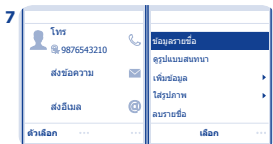


เลือก **ตัวเลือก** > **ข้อมูลรายชื่อ**

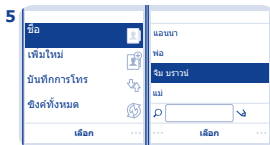


หากต้องการแก้ไขรายละเอียด ให้เลือก **ชื่อ** และเลือกรายชื่อ


การโทรด่วน

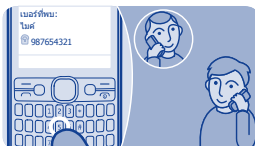

โทรหาใครบ่อยๆ หรือเปล่า ตั้งหมายเลข
ของบุคคลนั้นๆ เป็นเบอร์โทรด่วน
โปรดดูที่ ➡ 9

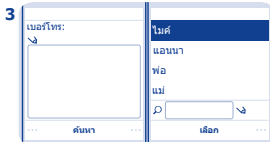


เลือก ค้นหา และเลือกรายชื่อ

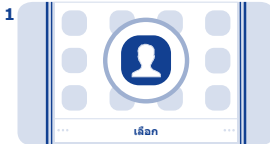


เลือก เมนู > รายชื่อ



หากต้องการโทร กดปุ่มตัวเลขบนหน้า
จอหลักค้างไว้

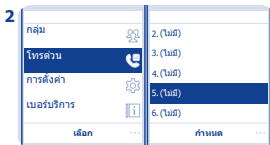

เลือก เพิ่มเติม > โทรด่วน และเลือก
ตำแหน่งว่างอยู่ แล้วเลือก กำหนด

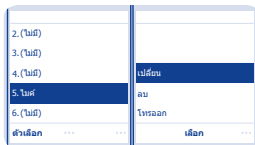

เคล็ดลับ: หากต้องการเปลี่ยนเบอร์
โทรด่วน ให้เลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน


การตรวจสอบข้อความเสียงของคุณ



เมื่อคุณไม่สามารถรับสาย คุณสามารถโอนสายไปยังข้อความเสียงของคุณได้




เลือก เมนู > ข้อความ

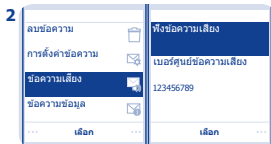

เลือก เพิ่มเติม > ข้อความเสียง > ฟังข้อความเสียง




เมื่อตั้งค่าข้อความเสียง ให้กรอกหมายเลขศูนย์ข้อความเสียง

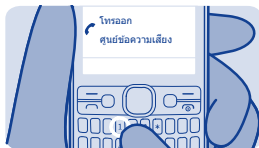

เคล็ดลับ: หากต้องการโทรไปที่ศูนย์ข้อความเสียงอย่างรวดเร็ว บนหน้าจอหลัก ให้กด **1** ดังไว้

ปุ่มบนแป้นพิมพ์

เขียนข้อความ

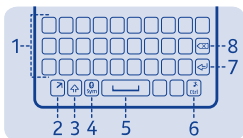

- 1 แป้นพิมพ์
- 2 ปุ่มฟังก์ชัน
- 3 ปุ่ม Shift
- 4 ปุ่ม Sym
- 5 ปุ่มเว้นวรรค
- 6 ปุ่ม Ctrl
- 7 ปุ่ม Enter
- 8 ปุ่ม Backspace

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์เพื่อเขียนข้อความของคุณได้ทันที

การตั้งค่าภาษาที่ใช้เขียน

เลือก **ตัวเลือก > ภาษาที่ใช้เขียน** และเลือกภาษาที่คุณต้องการ ใน การเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน คุณสามารถกดปุ่มฟังก์ชันและปุ่ม Ctrl ได้เช่นกัน

การสลับเป็นโหมดตัวเลข

กดปุ่มฟังก์ชันสองครั้ง หากต้องการกลับสู่โหมดตัวอักษร ให้กดปุ่มฟังก์ชัน

การป้อนตัวเลขหรือตัวอักษรที่อยู่ที่มุมขวาบนของปุ่ม

กดปุ่มค้างไว้ คุณสมบัตินี้อาจไม่ได้มีให้ใช้ในทุกภาษา

การลบตัวอักษร

กดปุ่ม Backspace 

การป้อนอักขระพิเศษหรือสัญลักษณ์

กดปุ่มสัญลักษณ์ และเลือกสัญลักษณ์

ย้ายเคอร์เซอร์ไปไว้ในแถวหรือช่องข้อความถัดไป

กดปุ่ม Enter

การคัดลอก ตัด หรือวางข้อความ

การเว้นวรรค

กดปุ่มเว้นวรรค

ต้องการแก้ไขข้อความของคุณอย่างรวดเร็วขึ้นใช้หรือไม่ คัดลอก ตัด และวางเพื่อจัดเรียงข้อความใหม่ได้อย่างง่ายดาย

การคัดลอกหรือตัด

1. กดปุ่ม Shift ค้างไว้ และเลื่อนเพื่อเน้นคำ วลี หรือส่วนของข้อความ ในการเลือกข้อความทั้งหมด ขณะที่กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ ให้กดปุ่ม **A**
2. กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ และกด **C** (คัดลอก) หรือ **X** (ตัด)

การวาง

กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ และกด **V**

การใช้ระบบช่วยสะกดคำ อัตโนมัติ

เพื่อเพิ่มความเร็วในการเขียนของคุณ
โทรศัพท์ของคุณสามารถคาดเดาสิ่งที่
คุณกำลังเริ่มต้นเขียนได้

ระบบช่วยสะกดคำจะขึ้นอยู่กับพจนานุกรม
ที่ติดตั้งภายในเครื่อง คุณสมบัตินี้อาจไม่ได้
มีให้ใช้ในทุกภาษา

การเปิดหรือปิดระบบช่วยสะกดคำ อัตโนมัติ

เลือก **ตัวเลือก > เพิ่มเติม > การตั้งค่าการ
ทำนาย > การทำนาย** และเลือก
เปิด หรือ **ปิด**

การสลับระหว่างระบบช่วยสะกดคำ กับระบบป้อนตัวอักษรปกติ

ขณะที่กดปุ่ม **Ctrl** ค้างไว้ ให้กดปุ่ม **เว้นวรรค**

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกและกด
ตัวเลือก ค้างไว้

ใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติเมื่อ เขียนข้อความ

1. เริ่มเขียนคำ
2. โทรศัพท์ของคุณจะแนะนำคำที่เป็นไปได้ ในการยืนยันคำ ให้กดปุ่ม **เว้นวรรค**
3. หากต้องการดูคำตัวเลือกที่ตรงกัน ให้เลื่อนลง

การเขียนเป็นภาษาไทย

โทรศัพท์ของคุณสามารถส่งและ
รับข้อความในภาษาไทย

การสลับระหว่างภาษาละตินและภาษา ไทย

กดปุ่ม **Ctrl** ซ้ำๆ


การป้อนตัวอักษรที่อยู่ทึ่มซ้ายบน ของปุ่ม

กดปุ่ม **Shift** แล้วกดปุ่มที่คุณต้องการ

การป้อนตัวอักษรที่อยู่ทึ่มขวาบนของ ปุ่ม


กดปุ่ม **ฟังก์ชัน** แล้วกดปุ่มที่คุณต้องการ

การส่งข้อความ

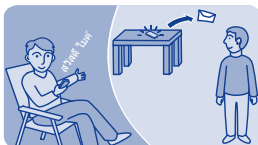

ติดต่อกับบุคคลต่างๆ ผ่านข้อความ
โปรดดูที่ ➡ 11

3

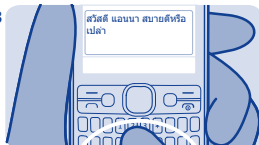


เขียนข้อความของคุณ

1




เลือก เมนู > ข้อความ

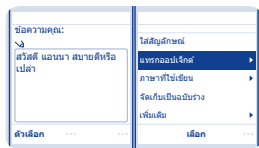


เคล็ดลับ: ในการเพิ่มสิ่งที่แนบ เลือก
ตัวเลือก > แทรกคอปปีพาสต์โปรดดูที่
➡ 12

2

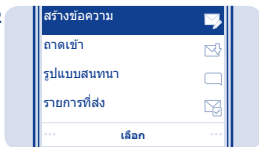

เลือก สร้างข้อความ


4

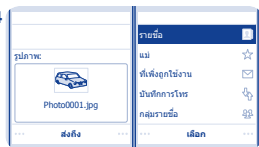


หากต้องการเพิ่มผู้รับ ให้เลือก ส่งถึง >
รายชื่อ

การปรับตั้งค่าหน้าจอหลัก

5

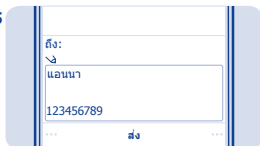

เลือก ส่งหากเครื่องขอ ให้เลือกซิมที่จะใช้โปรดดูที่ ➡ 13, 14

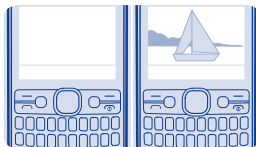


คุณสามารถเปลี่ยนภาพพื้นหลังและจัดเรียงรายการในหน้าจอหลักใหม่ได้

1




เลือก เมนู > การตั้งค่า

2

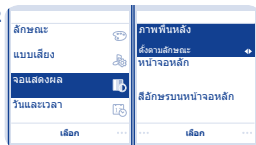


เลือก จอแสดงผล เลื่อนไปที่ ภาพพื้นหลัง แล้วเลื่อนไปยังโฟลเดอร์

เพิ่มทางลัดในหน้าจอหลัก

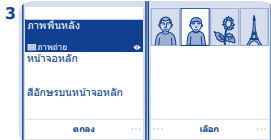


เลือก **ตกลง** เพื่อเปิดโฟลเดอร์ แล้วเลือก ภาพถ่าย

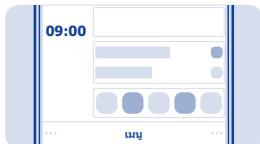


เพิ่มทางลัดไปยังแอปพลิเคชันโปรดของคุณในหน้าจอหลัก



เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถถ่ายรูปด้วยกล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์ของคุณ และใช้รูปภาพนั้นได้

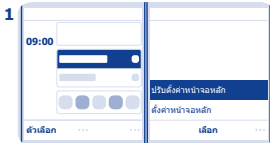


เลื่อนไปยังทางลัด แล้วเลือก **ตัวเลือก** > ปรับตั้งค่าหน้าจอหลัก

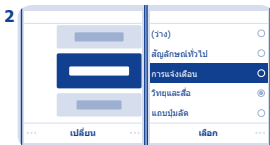

เลือกแถบ จากนั้นเลือกรายการ เช่น วิดเจ็ต

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

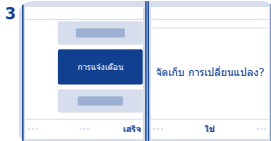


เลือก **เสร็จ** > **ใช่**



ตั้งเสียงเรียกเข้าสำหรับแต่ละรูปแบบ
และซิมการ์ด




เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า**

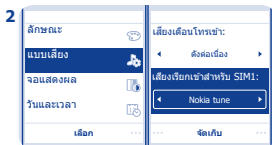


เลือก **แบบเสียง** แล้วเลื่อนไปที่เสียงเรียกเข้า

การตั้งเวลาปลุก

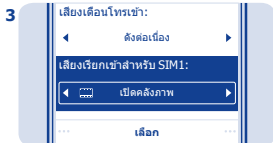

เลื่อนไปที่ **เปิดคลังภาพ** และเลือก **เลือก**


ใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นนาฬิกาปลุก

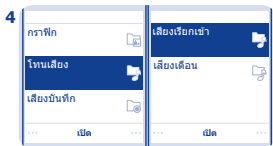


เลือก **โชนเสียง** > **เสียงเรียกเข้า**
และเสียงเรียกเข้า



เลือก **เมนู** > **แอปฯ** > **นาฬิกาปลุก**

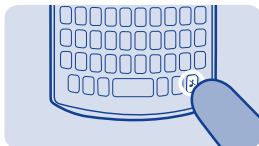

เคล็ดลับ: หากต้องการสลับระหว่าง
รูปแบบไม่มีเสียงและรูปแบบปกติ ให้กด
🔊 ดังไว้

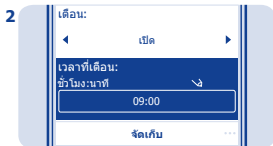


ตั้งเวลาปลุก และเลือก **จัดเก็บ**

การเพิ่มนัดหมาย

3

หากต้องการให้ปลุกซ้ำ ตั้งค่า ซ้ำ: เป็น เปิด และเลือก ซ้ำวัน: และเลือกวัน และเสร็จ

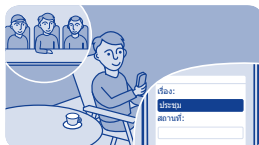


ต้องคอยจดจำการนัดหมายใช่หรือไม่ เพิ่มลงในปฏิทินของคุณได้

1



เลือก เมนู > ปฏิทิน


2

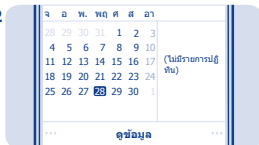

เลือกวันที่และ ดูข้อมูล > เพิ่ม

การฟังวิทยุ

3

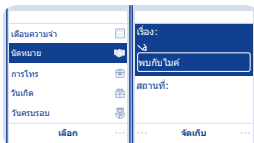


เลือก **นัดหมาย** ป้อนข้อมูลในช่องต่างๆ แล้วเลือก **จัดเก็บ**




ฟังสถานีวิทยุโปรดของคุณในโทรศัพท์

1

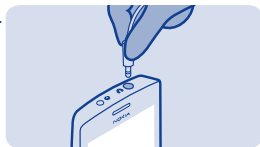


เชื่อมต่อชุดหูฟังที่ใช้ร่วมกันได้ ชุดหูฟังจะทำหน้าที่เป็นเสาอากาศ

2

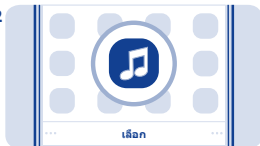

เลือก **เมนู > เพลง**


การเล่นเพลง

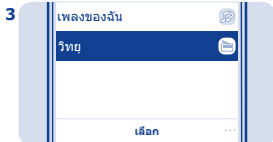


เลือก วิทยุ



ฟังเพลงโปรดของคุณในโทรศัพท์

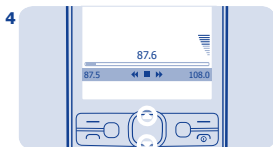


หากต้องการเปลี่ยนระดับเสียง ให้เลื่อนขึ้นหรือลง

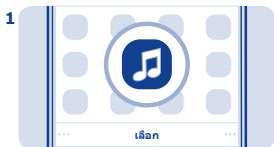

เลือก เมนู > เพลง




หากต้องการปิดวิทยุ ให้กด ①

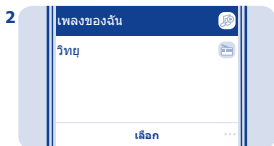

เลือก เพลงของฉัน

การถ่ายภาพ

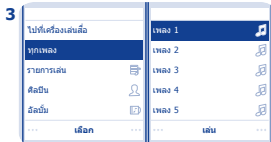


เลือกเพลงที่คุณต้องการเล่น



คุณเมื่อกำลังอยู่ในโทรศัพท์แล้ว แต่เล็งแล้ว ก็ถ่ายรูป



หากต้องการหยุดเล่นชั่วคราวหรือเล่นต่อ ให้กดปุ่มเลื่อน

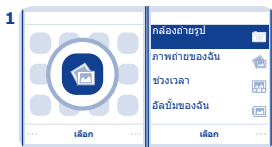

ในการเปิดกล้อง ให้เลือก **เมนู > ภาพถ่าย > กล้องถ่ายรูป**



หากต้องการปิดเครื่องเล่นเพลง ให้กด



หากต้องการย่อหรือขยาย ให้เลื่อนขึ้นหรือลง

การแบ่งปันเนื้อหาของคุณ โดยใช้ Nokia Slam

3



เลือก 

เครื่องจะจัดเก็บภาพถ่ายไว้ใน ภาพถ่าย
ของฉัน




แบ่งปันเนื้อหาของคุณง่ายๆ ด้วย Nokia
Slam

1



เปิด Bluetooth ที่โทรศัพท์ทั้งสองเครื่อง
คุณต้องไม่ซ่อนโทรศัพท์


2

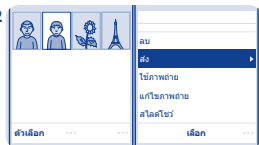

ตัวอย่างเช่น เลือกภาพถ่ายที่ต้องการ
แบ่งปัน และ **ตัวเลือก > ส่ง**

การส่งภาพถ่ายโดยใช้ Bluetooth

3

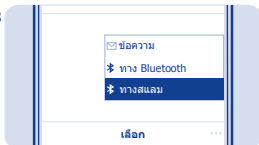

เลือก ทางสแลม




ส่งภาพที่คุณถ่ายไว้ไปยังคอมพิวเตอร์
โปรดดูที่ ➡ 15

4



ย้ายโทรศัพท์ของคุณไปไว้ใกล้
กับโทรศัพท์อีกเครื่อง

1

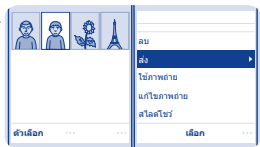


เลือกภาพถ่าย และ **ตัวเลือก > ส่ง**

5



Nokia Slam จะค้นหาโทรศัพท์ที่อยู่
ใกล้ที่สุด และส่งรายการไปให้โทรศัพท์
เครื่องนั้น


2

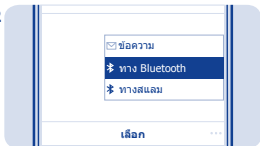

เลือก ทาง **Bluetooth**

การบันทึกวิดีโอ

3

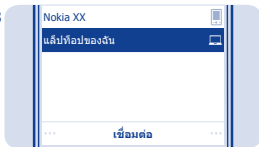


เลือกอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อ หากเครื่องขอ
ให้ป้อนรหัสผ่าน



นอกจากการถ่ายภาพแล้ว คุณยังสามารถ
บันทึกวิดีโอด้วยโทรศัพท์ของคุณได้ด้วย

4

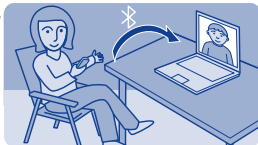


ภาพถ่ายจะถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์

1




หากต้องการเปิดกล้อง ให้เลือก **เมนู >
ภาพถ่าย > กล้องวิดีโอ**

2

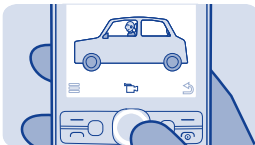

หากต้องการเริ่มบันทึก ให้เลือก 


การเรียกดูเว็บ

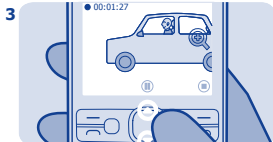

หากต้องการย่อหรือขยาย ให้เลื่อนขึ้นหรือลง



ติดตามข่าวสารและเยี่ยมชมเว็บไซต์โปรดของคุณ

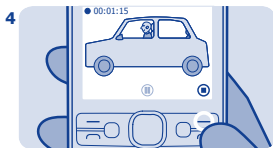

หากต้องการหยุดบันทึก เลือก  เครื่องจะจัดเก็บวิดีโอไว้ใน วิดีโอของฉัน




เลือก เมนู > อินเทอร์เน็ต



หากต้องการไปยังเว็บไซต์ ให้พิมพ์ที่อยู่เว็บในแถบที่อยู่

การเพิ่มบุ๊กมาร์ค

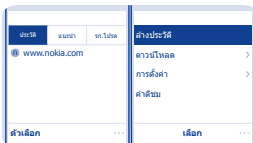


เคล็ดลับ: บนแท็บ ประวัติ คุณสามารถเลือก ตัวเลือก > ล้างประวัติ



หากคุณมักเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิมๆ ให้เพิ่มเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นบุ๊กมาร์ค



เลือก เมนู > อินเทอร์เน็ต

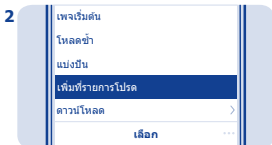


ในขณะที่เรียกดู ให้เลือก ตัวเลือก > เพิ่มที่รายการโปรด

การตั้งค่าบัญชีอีเมล ของคุณ

การส่งอีเมล



ต้องการส่งอีเมลแต่ไม่มีคอมพิวเตอร์
ใช้ไหม คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณ
ได้

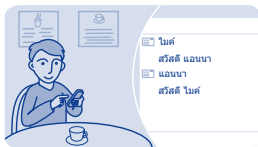


คุณสามารถอ่านและส่งอีเมลขณะเดิน
ทางได้




เลือก เมนู > อีเมล



เลือก เมนู > อีเมล หากเครื่องขอ ให้
เลือกซิมที่จะใช้

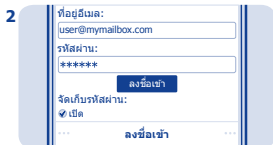


เลือกบริการอีเมล และลงชื่อเข้าใช้

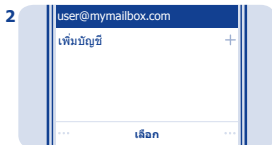


เลือกบัญชีอีเมล




ในศูนย์ฝากข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก > สร้างใหม่**

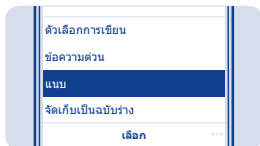


เคล็ดลับ: ในการแนบไฟล์ ให้เลือก **ตัวเลือก > แนบ**

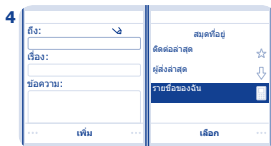


หากต้องการเพิ่มผู้รับ ให้เลือก **เพิ่ม** หรือกรอกที่อยู่ด้วยตนเอง

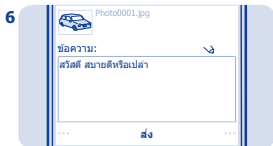

เลือก ส่ง

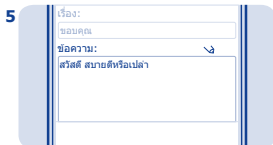

เขียนชื่อเรื่องและข้อความของคุณ

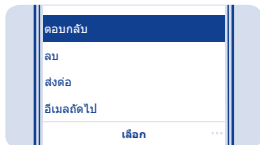


เคล็ดลับ: หากต้องการตอบอีเมล ให้เปิดอีเมล และเลือก **ตัวเลือก > ตอบกลับ**

ตั้งค่าแชตในโทรศัพท์ของคุณ




ตั้งค่าแชตเพื่อติดต่อกับเพื่อนของคุณได้จากทุกที่

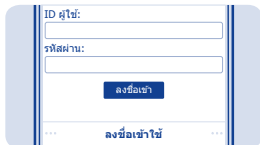

เคล็ดลับ: หากคุณไม่มีบัญชีแชต คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้แชต Nokia ได้



เลือก **เมนู > แชต** หากเครื่องขอ ให้เลือกซิมที่จะใช้

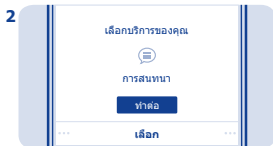


เลือกบริการ และลงชื่อเข้าใช้

การแชดกับเพื่อน



คุณสามารถแชดกับเพื่อนที่ออนไลน์
อยู่ขณะเดินทางได้

3

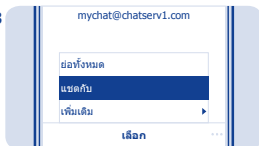

เลือก ตัวเลือก > แชดกับ

1




เลือก เมนู > แชด หากเครื่องขอ ให้
เลือกซิมที่จะใช้

4



เลือกบริการแชด กรอกชื่อผู้ใช้ และเลือก
ตัวเลือก > ส่ง

2

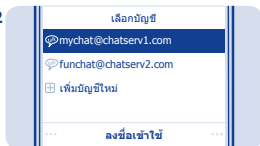


เลือกบัญชีแชด และลงชื่อเข้าใช้

5



เขียนข้อความของคุณในช่องข้อความ
และเลือก ส่ง โปรดดูที่ ➡ 10

การเรียกคืนการตั้งค่า ดั้งเดิม

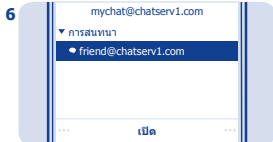

เมื่อต้องการสนทนาต่อ ให้เลือกกลุ่ม
ข้อความ



หากโทรศัพท์ของคุณทำงานผิดปกติ ให้
รีเซ็ตการตั้งค่า




วางทุกสายสนทนาและยุติการเชื่อมต่อ
ทั้งหมด



เลือก เมนู > การตั้งค่า


อัปเดตซอฟต์แวร์ ด้วยโทรศัพท์ของคุณ

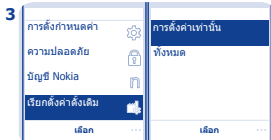

เลือก **เรียกคืนค่าตั้งเดิม** > **การตั้งค่าเท่านั้น**




คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์แบบไร้สายได้ คุณสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์ของคุณตรวจสอบการอัปเดตโดยอัตโนมัติได้

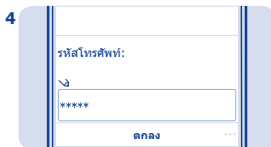

ป้อนรหัสรักษาความปลอดภัย แล้วเลือก **ตกลง**

คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์เมื่อใช้ซิมการ์ดที่อยู่ในที่วางซิมการ์ดภายในเครื่องเท่านั้น

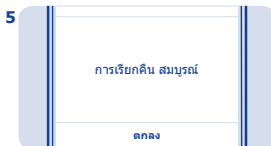

โทรศัพท์ของคุณจะปิดและเปิดอีกครั้ง ซึ่งอาจใช้เวลานานกว่าปกติ โปรดดูที่ ➡ 16

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า และ โทรศัพท์** > **อัปเดตอุปกรณ์**

1. หากต้องการตรวจสอบว่ามีอัปเดตหรือไม่ ให้เลือก **โหลดซอฟต์แวร์โทรศัพท์**
2. หากต้องการดาวน์โหลดและติดตั้งอัปเดต ให้เลือก **โหลดซอฟต์แวร์โทรศัพท์** แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงบนโทรศัพท์

การอัปเดตอาจใช้เวลาหลายนาที หากคุณมีปัญหา กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย

การสำรองเนื้อหา ลงในการ์ดหน่วยความจำ

การตรวจสอบอัปเดตโดยอัตโนมัติ

เลือก อัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติ แล้วเลือก
ความถี่ในการตรวจสอบ

ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณอาจส่งการ
อัปเดตในแบบ OTA มายังโทรศัพท์
ของคุณโดยตรง โปรดติดต่อขอรับข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเสริมจากระบบเครือ
ข่ายจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ



คุณต้องการแน่ใจว่าคุณจะไม่สูญเสียไฟล์
ที่สำคัญไปหรือไม่ คุณสามารถสำรอง
ข้อมูลในหน่วยความจำเครื่องลงในการ์ด
หน่วยความจำที่สามารถใช้งานร่วมกันได้

เลือก เมนู > การตั้งค่า > ซิงค์
และสำรอง

1. เลือก สร้างข้อมูลสำรอง
2. เลือกสิ่งที่คุณต้องการสำรองข้อมูล
แล้วเลือก เสร็จ

การเรียกคืนไฟล์สำรอง

เลือก เรียกข้อมูลสำรอง

รหัสผ่าน

รหัส PIN หรือ PIN2 (ตัวเลข 4-8 ตัว)	รหัสเหล่านี้จะช่วยป้องกันซิมการ์ดของคุณจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือใช้เพื่อเข้าใช้งานคุณสมบัติบางอย่าง คุณสามารถตั้งโทรศัพท์ของคุณให้ถามหารหัส PIN เมื่อคุณเปิดเครื่องได้ หากรหัสนี้ไม่ได้ให้มาพร้อมกับการ์ด หรือคุณลืมรหัสดังกล่าว โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ หากคุณพิมพ์รหัสผิดติดต่อกันสามครั้ง คุณต้องยกเลิกการปิดกั้นรหัสด้วยรหัส PUK หรือ PUK2
รหัส PUK หรือ PUK2 (ตัวเลข 8 ตัว)	รหัสเหล่านี้ใช้เพื่อยกเลิกการปิดกั้นรหัส PIN หรือ PIN2 หากรหัสดังกล่าวไม่ได้ให้มาพร้อมกับซิมการ์ด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
หมายเลข IMEI (ตัวเลข 15 ตัว)	หมายเลขนี้ใช้เพื่อระบุโทรศัพท์ที่ใช้ได้ในเครือข่าย หมายเลขดังกล่าวสามารถใช้เพื่อปิดกั้นเมื่อโทรศัพท์ถูกขโมยได้ เป็นต้นคุณอาจต้องแจ้งหมายเลขนี้ให้ศูนย์บริการ Nokia Care ทราบ หากต้องการดูหมายเลข IMEI ให้โทร *#06#
รหัสล็อค (รหัสความปลอดภัย) (อย่างต่ำ 5 ตัวเลข)	วิธีนี้จะช่วยป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถตั้งโทรศัพท์ของคุณให้ถามหารหัสล็อคที่คุณกำหนด รหัสล็อคที่ระบบตั้งไว้คือ 12345 โปรดเก็บรหัสนี้ไว้เป็นความลับและเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ห่างจากโทรศัพท์ของคุณ

หากคุณลืมรหัสและโทรศัพท์ของคุณถูกล็อค คุณจะต้อง
นำโทรศัพท์เข้ารับบริการ ทั้งนี้อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในเครื่องของคุณอาจถูก
ลบออกไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Nokia Care หรือตัวแทน
จำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

การแก้ไขปัญหา



- คู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ในแบบฉบับเต็ม
- ข้อมูลการอัปเดตซอฟต์แวร์
- รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและเทคโนโลยี และความสามารถในการใช้งานร่วมกันของโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริม

หากคุณมีปัญหา ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

- ปิดเครื่อง และถอดแบตเตอรี่ออก เมื่อเวลาผ่านไปสักครู่ ให้ใส่แบตเตอรี่กลับคืนแล้วเปิดเครื่อง
- อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณ
เลือก **เมนู > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > อัปเดตอุปกรณ์**
 - เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม วางทุกสายสนทนาและยุติการเชื่อมต่อทั้งหมด แล้วเลือก **เมนู > การตั้งค่า และ เรียกคืนค่าดั้งเดิม > การตั้งค่าเท่านั้น**

หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อ Nokia เพื่อทำการซ่อมแซมที่ www.nokia.com/support ก่อนจะส่งโทรศัพท์ไปซ่อมแซม ควรสำรองข้อมูลของคุณก่อนทุกครั้ง เพราะข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดในโทรศัพท์อาจถูกลบ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถไปที่ www.nokia.com/support เพื่อหา

- ข้อมูลการแก้ไขปัญหา
- ข่าวสารเกี่ยวกับแอปพลิเคชันและดาวน์โหลด

ข้อมูลทั่วไป

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้น อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์



ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย

ปิดโทรศัพท์เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือเมื่อโทรศัพท์อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ตัวอย่างเช่น บนเครื่องบิน, ในโรงพยาบาล หรือเมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่จำกัดการใช้



คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใดเมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน



สัญญาณรบกวน

อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้



บริการที่ผ่านการรับรอง

เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะสามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้



เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง

โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง



ปกป้องความสามารถในการได้ยินของคุณ

อย่าฟังระดับเสียงที่ตั้งเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันอันตรายต่อการได้ยินเสียง ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูขณะที่เปิดลำโพง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

คำแนะนำคุณสมบัตินี้เฉพาะ

รูปภาพที่ปรากฏในคู่มือฉบับนี้อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์ของคุณ

ในการปิดการแจ้งเตือนจากแอปเพื่อหลีกเลี่ยงค่าถ่ายโอนข้อมูล ให้ไปที่ **เมนู > แอปฯ > แอปฯ ของฉัน > การแจ้งเตือน > ตัวเลือก > การตั้งค่า**

➡ 1 หลีกเลี่ยงการจับบริเวณเสาอากาศขณะใช้งานเสาอากาศ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกำลังส่งหรือรับสัญญาณอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการสื่อสาร และอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลงเนื่องจากการใช้พลังงานสูงขึ้นขณะทำงาน

➡ 2 โปรดใช้การ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้ที่ได้รับการรับรองสำหรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์นี้เท่านั้น การ์ดที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การ์ดและโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บอยู่ในการ์ดอีกด้วย

➡ 3 ! **ข้อสำคัญ:** อุปกรณ์นี้ออกแบบมาให้ใช้กับขีปนาวุธมาตรฐาน (ดูภาพ) เท่านั้น การใช้การ์ดที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อาจทำให้การ์ดหรือโทรศัพท์เสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดนั้นเสียหายอีกด้วย โปรดสอบถาม

ข้อมูลการใช้ซิมการ์ดที่มีศัพท์เอาท์แบบ mini-UICC จากผู้ให้บริการมือถือของคุณ



หากคุณมีเพียงหนึ่งซิมการ์ด ให้ใส่ซิมการ์ดลงในที่วางซิมการ์ด SIM1 คุณสมบัติและบริการบางอย่างอาจสามารถใช้งานได้ต่อเมื่อใช้ซิมการ์ดในที่วางซิมการ์ด SIM1 เท่านั้น หากมีซิมการ์ดเฉพาะในที่วางซิมการ์ด SIM2 คุณจะสามารถใช้โทรศัพท์เพื่อโทรฉุกเฉินได้เท่านั้น

➡ 4 ซิมการ์ดทั้งสองจะสามารถใช้งานได้พร้อมกันเมื่อไม่ได้ใช้โทรศัพท์อยู่ แต่หากมีการใช้งานซิมการ์ดหนึ่งอยู่ เช่น ใช้เพื่อโทรออก คุณจะไม่สามารถใช้ซิมการ์ดหนึ่งได้

➡ 5 หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลาหลายนาฬิกาที่สัญญาณจะแสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

➡ 6 หากต้องการป้อนเครื่องหมาย + ที่ใช้สำหรับโทรต่างประเทศ ให้กด +

➡ 7 **คำเตือน:** เมื่อเปิดใช้โหมดบนเครื่องบิน คุณไม่สามารถโทรออกหรือรับสาย รวมทั้งการโทรฉุกเฉิน หรือใช้คุณสมบัติอื่นๆ ที่ต้องอยู่ในพื้นที่ให้บริการ ในการโทรออก ให้เปิดใช้รูปแบบอื่น

➡ 8 โทรศัพท์จะบันทึกข้อมูลสายที่ไม่ได้รับและสายที่ได้รับก็ต่อเมื่อเครือข่ายรองรับ โทรศัพท์เปิดอยู่ และอยู่ในพื้นที่บริการของเครือข่าย

➡ 9 คุณสามารถใช้การโทรด่วนกับรายชื่อที่จัดเก็บอยู่เครื่องหรือในซิมการ์ดที่อยู่ในที่วางซิมการ์ด SIM1 ภายในเครื่องเท่านั้น

➡ 10 การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

➡ 11 คุณสามารถส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวตัวอักษรที่กำหนดของข้อความเดียว สำหรับข้อความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็นสองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายตามนั้น

สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนัก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือก บางภาษาจะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจำกัดจำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งเป็นข้อความเดียวได้น้อยลง

➡ 12 หากรายการที่คุณแทรกในข้อความมัลติมีเดียมีขนาดที่ใหญ่เกินกว่าที่เครือข่ายกำหนด โทรศัพท์จะลดขนาดให้โดยอัตโนมัติ

➡ 13 การส่งข้อความพร้อมสิ่งที่แนบอาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการส่งข้อความตัวอักษรทั่วไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

➡ 14 เฉพาะโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่สามารถรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้ ข้อความอาจดูแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์ในแต่ละเครื่อง

➡ 15 การทำงานของโทรศัพท์ในโหมดที่ถูกซ่อนไว้ถือเป็นวิธีที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในการหลีกเลี่ยงซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย ห้ามยอมรับค่าขอเชื่อมต่อ

ต่อ Bluetooth จากแหล่งที่คุณไม่เชื่อถือ นอกจากนี้ คุณยังสามารถปิดฟังก์ชัน Bluetooth ได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน

คุณสามารถใช้ Nokia Suite กับซิมการ์ดที่อยู่
ในที่วางซิมการ์ดสำหรับ SIM1 ภายในเครื่อง
เท่านั้น

➡ 16 การเรียกคืนการตั้งค่าจะไม่มีผลต่อเอกสาร
หรือไฟล์ที่เก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณ

อุปกรณ์เสริมของแท้จาก Nokia

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริม
ที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทน
จำหน่ายของคุณ

อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีจำหน่าย
อยู่เป็นจำนวนมาก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดดูที่ www.nokia.co.th/accessories

ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์เสริมที่ได้ติดตั้งในพาหนะได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา และทำงานอย่างถูกต้อง
- เฉพาะผู้ที่มิคุณสมบัติผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่ติดตั้งยากได้

แบตเตอรี่

ประเภท: BL-5C

ระยะเวลาการสนทนา:

สูงสุด 11 ชั่วโมง

สแตนด์บาย:

สูงสุด 608 ชั่วโมง

! **ข้อสำคัญ:** เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอรับสายนั้นเป็นค่าโดยประมาณและอยู่ภายใต้ลักษณะของเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่านั้น เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอรับสายของแบตเตอรี่ตามจริงขึ้นอยู่กับซิมการ์ด คุณสมบัติที่ใช้ อายุและสภาพของแบตเตอรี่ อุณหภูมิที่ใช้แบตเตอรี่ ลักษณะของเครือข่าย และอีกหลายปัจจัย รวมทั้งอาจมีระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น เสียงเรียกเข้า การจัดการสายเรียกเข้าโดยใช้แชนด์ฟรี การใช้ในโหมดดีจิตอล และฟังก์ชันอื่นๆ จะทำให้สิ้นเปลืองแบตเตอรี่ รวมทั้งระยะเวลาที่ใช้เครือข่ายโทรออกก็ส่งผลต่อเวลาในการเปิดรอรับสายด้วย และเช่นเดียวกัน ระยะเวลาที่เปิดโทรศัพท์ไว้และอยู่ในโหมดพร้อมทำงานก็จะมีผลต่อเวลาคุยสายด้วย

เคล็ดลับและข้อเสนอ

เพื่อช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากโทรศัพท์และบริการ คุณจะได้รับข้อความตัวอักษรสำหรับคุณโดยเฉพาะจาก Nokia ข้อความดังกล่าวจะมีข้อมูลเคล็ดลับ คำแนะนำ และการสนับสนุน

หากไม่ต้องการรับข้อความอีกต่อไป เลือก **เมนู > การตั้งค่า > บัญชี Nokia > เคล็ดลับและข้อเสนอ**

ในการให้บริการที่กล่าวถึงข้างต้น จะมีการส่งเบอร์โทรศัพท์ของคุณ หมายเลขผลิตภัณฑ์ของโทรศัพท์ของคุณ และข้อมูลการสมัครมือถือให้กับ Nokia เมื่อคุณใช้โทรศัพท์เป็นครั้งแรก อาจมีการส่งข้อมูลบางอย่างหรือทั้งหมดให้ Nokia เมื่อทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ อาจมีการใช้ข้อมูลนี้ตาม

ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งสามารถดูได้ที่ www.nokia.com

บริการและค่าใช้จ่ายของเครือข่าย

โทรศัพท์ของคุณได้รับการรับรองให้ใช้ใน เครือข่าย GSM 900, 1800 MHz คุณต้องสมัครสมาชิกกับผู้ให้บริการ

การใช้คุณสมบัติบางอย่างและการดาวน์โหลดเนื้อหาจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย และอาจส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล คุณอาจต้องสมัครเพื่อใช้คุณสมบัติบางอย่าง

การดูแลอุปกรณ์ของคุณ

คุณควรดูแลโทรศัพท์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมด้วยความระมัดระวัง คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณใช้อุปกรณ์ของคุณได้นาน

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้งจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทก่อน
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่สูง อุณหภูมิสูงอาจทำให้โทรศัพท์หรือแบตเตอรี่เกิดความเสียหายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัด เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้
- อย่าเปิดตัวเครื่องนอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้
- การดัดแปลงที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย

- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้
- ใช้ผ้าแห้งที่นุ่มสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของอุปกรณ์เท่านั้น
- อย่าหาสิ่งโทรศัพท์ สื่ออาจขัดขวางการทำงานของโทรศัพท์
- ปิดอุปกรณ์และถอดแบตเตอรี่ออกเป็นครั้งคราว เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ห่างจากแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็ก
- ในการเก็บรักษาข้อมูลสำคัญของคุณให้ปลอดภัย ให้จัดเก็บข้อมูลนั้นโดยแยกไว้สองที่เป็นอย่างน้อย เช่น ในโทรศัพท์ การ์ดหน่วยความจำ หรือคอมพิวเตอร์ หรือจัดบันทึกข้อมูลสำคัญลงในกระดาษ

การนำกลับมาใช้ใหม่

ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มี การควบคุม และช่วยรณรงค์การใช้เซลล์รีไซเคิลให้แล้วต่างๆ โปรดตรวจสอบวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณได้ที่ www.nokia.com/recycling

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไซเคิล โปรดดู "Mobile Phone Recycling Explained in 2 Minutes" (การรีไซเคิลโทรศัพท์มือถือซึ่งจะใช้เวลาอธิบายเพียง 2 นาที) <http://www.youtube.com/watch?v=jD5yLicr6Js>

เกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล

ขณะที่ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ คุณควรเคารพต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่นทั้งหมด ความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และลิขสิทธิ์ การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจช่วยป้องกัน

การคัดลอก การแก้ไข หรือการโอนถ่ายเสียง เพลง และเนื้อหาบางส่วนได้

เนื้อหาที่ป้องกันด้วยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) จะมาพร้อมกับสิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำหน้าที่ระบุถึงสิทธิของคุณในการใช้เนื้อหา

คุณสามารถใช้อุปกรณ์นี้เข้าถึงเนื้อหาที่ได้รับ การป้องกันด้วย OMA DRM 2.0 และ 2.1 หากซอฟต์แวร์ DRM บางอย่างไม่สามารถปกป้องเนื้อหาได้ เจ้าของเนื้อหาสามารถขอให้เพิกถอนความสามารถของซอฟต์แวร์ DRM ในการเข้าถึงข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM ใหม่ได้ นอกจากนี้ การเพิกถอนยังอาจป้องกันการต่ออายุของข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM ในอุปกรณ์ของคุณแล้ว การเพิกถอนซอฟต์แวร์ DRM นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้เนื้อหาที่ได้รับการปกป้องด้วย DRM ประเภทอื่น หรือการใช้เนื้อหาที่ไม่ได้รับ การป้องกันด้วย DRM

หากอุปกรณ์ของคุณมีข้อมูลที่ป้องกันด้วย OMA DRM เมื่อจะสำรองข้อมูลทั้งรหัสการใช้และเนื้อหาขึ้น ให้ใช้ฟังก์ชันการสำรองข้อมูลจากโปรแกรม Nokia Suite วิธีการถ่ายโอนข้อมูลแบบอื่นๆ อาจไม่โอนรหัสการใช้ที่จำเป็นต้องถูกเรียกคืนพร้อมเนื้อหาเพื่อให้คุณสามารถใช้เนื้อหาที่ป้องกันด้วย OMA DRM ได้ต่อไปหลังจากจัดรูปแบบหน่วย ความจำโทรศัพท์แล้ว คุณอาจจำเป็นต้องเรียกคืนรหัสการใช้หากไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณเสีย

แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ
ใช้อุปกรณ์ของคุณเฉพาะกับแบตเตอรี่ของแท็บเล็ตใช้อุปกรณ์ของคุณเฉพาะกับแบตเตอรี่ BL-5C Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุ่นอื่นที่ใช้งานได้กับโทรศัพท์รุ่นนี้

ชาร์จอุปกรณ์ของคุณด้วย อุปกรณ์ชาร์จรุ่น AC-11

แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุ แบตเตอรี่ได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการ สิ้นสุดและสแตนด์บายของแบตเตอรี่สั้นลงอย่าง เห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนใหม่

ข้อสำคัญ: เวลาในการสนทนาและเวลา เปิดรอรับสายเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น เวลาจริงจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพของระบบ เครือข่าย การตั้งค่าอุปกรณ์, คุณสมบัติที่กำลังใช้, สภาพแบตเตอรี่ และอุณหภูมิ

ความปลอดภัยของแบตเตอรี่

ปิดโทรศัพท์ และถอดโทรศัพท์ออกจากอุปกรณ์ ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่ ในการ ถอดอุปกรณ์ชาร์จหรืออุปกรณ์เสริมออกจาก เต้าเสียบ ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่างที่ สบายไฟ

เมื่อไม่ใช้งานอุปกรณ์ชาร์จของคุณ ให้ถอดออก จากเต้าเสียบ ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จ เต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากชาร์จ เป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งาน ของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จ เต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

โปรดเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อน หรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งาน ของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็น เกินไปอาจทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถใช้งาน ได้ชั่วคราว

การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุ ประเภทโลหะมาสัมผัสกับแถบโลหะบนแบตเตอรี่

นี้อาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุอื่นๆ เกิดความเสียหายได้

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้ ควรปฏิบัติตามกฎหมายของท้องถิ่น นำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

ห้ามถอดชิ้นส่วน ตัด บีบอัด ตัดงอ เจาะ เพราะจะทำให้แบตเตอรี่เกิดความเสียหายได้ หากแบตเตอรี่รั่ว อย่าให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย์ ห้ามดัดแปลง พยายามใส่วัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่หรือโดนน้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

ใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเท่านั้น การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรองหรือใช้ร่วมกันไม่ได้ อาจเสี่ยงต่อการลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ และอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์ประกัน หากคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์บริการก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยการโทรฉุกเฉิน

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดโทรศัพท์แล้ว
 2. ตรวจสอบว่าสัญญาณมีความแรงที่เพียงพอ
นอกจากนี้ คุณอาจต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
- ใส่ซิมการ์ดลงในโทรศัพท์
 - ปิดการจำกัดการโทรในโทรศัพท์ของคุณ เช่น การจำกัดการโทร การจำกัดเบอร์ หรือเฉพาะกลุ่ม

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณไม่อยู่ในโหมดใช้บนเครื่องบิน
3. กดปุ่มวางสายซ้ำๆ จนกว่าหน้าจอหลักจะปรากฏ
 4. พิมพ์หมายเลขฉุกเฉินที่เป็นทางการสำหรับตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ ซึ่งหมายเลขโทรฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป
 5. กดปุ่มโทร
 6. คุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุด อย่าวางสายจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้วางสายได้

! **ข้อสำคัญ:** เปิดใช้งานทั้งสายโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุนสายอินเทอร์เน็ต เครื่องอาจพยายามต่อการโทรฉุกเฉินผ่านทั้งเครือข่ายเซลลูลาร์และผ่านผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถรับรองการเชื่อมต่อได้ในบางสภาวะ ไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม ไม่ใช่ของเล่น อุปกรณ์เหล่านี้อาจมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับรับหรือส่งสัญญาณวิทยุ รวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ได้รับการป้องกันเพียงพอ โปรดปรึกษาแพทย์หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ หากไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการป้องกันพลังงานคลื่นความถี่วิทยุจากภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย

เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกายแนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างน้อย 15.3

เซนติเมตร (6 นิ้ว) สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวกว่า ควรปฏิบัติตามดังนี้

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
- อย่าใส่อุปกรณ์ไร้สายไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ปิดอุปกรณ์ไร้สาย หากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ไร้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของคุณ

คำตอบสำหรับการเข้าใช้งาน

Nokia มีหน้าที่ในการผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สะดวกต่อการใช้งานให้ผู้ใช้แต่ละคน รวมทั้งผู้ทุพพลภาพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยังเว็บไซต์ของ Nokia ที่ www.nokiaaccessibility.com

การฟัง

A คำเตือน: ขณะที่คุณใช้ชุดหูฟัง อาจมีผลต่อความสามารถในการได้ยินเสียงภายนอก ห้ามใช้ชุดหูฟังในสถานที่ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยของคุณ

อุปกรณ์ไร้สายบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังบางชนิดได้

นิกเกิล

พื้นผิวของโทรศัพท์เครื่องนี้ปราศจากสารนิกเกิล

ปกป้องโทรศัพท์ของคุณจากเนื้อหาที่เป็นอันตราย

โทรศัพท์ของคุณอาจเสี่ยงต่อไวรัสและเนื้อหาที่มีอันตรายอื่นๆ ควรใช้ความระมัดระวังตามรายละเอียดต่อไปนี้

- โปรดระมัดระวังในการเปิดข้อความ ข้อความเหล่านั้นอาจมีโปรแกรมที่ประสงค์ร้ายหรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณเสียหายได้
- โปรดระมัดระวังเมื่อทำการรับค่าของการเชื่อมต่อ การเรียกดูอินเทอร์เน็ต หรือการดาวน์โหลดเนื้อหา ห้ามยอมรับการเชื่อมต่อ Bluetooth จากแหล่งที่คุณไม่เชื่อถือ
- ให้ติดตั้งและใช้เฉพาะบริการและซอฟต์แวร์จากแหล่งที่คุณไว้วางใจ และมีการป้องกันความปลอดภัยอย่างเพียงพอ
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ ลงในโทรศัพท์ของคุณ และคอมพิวเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ ให้ใช้แอปพลิเคชันป้องกันไวรัสเพียงครั้งละหนึ่งแอปพลิเคชันเท่านั้น การใช้งานมากกว่าหนึ่งแอปพลิเคชันอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและการทำงานของโทรศัพท์และ/หรือคอมพิวเตอร์
- หากคุณเข้าถึงมีดมาร์คและลิงค์สำหรับโซเชียลเน็ตเวิร์กจากบริษัทภายนอกติดตั้งไว้ล่วงหน้า โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษ Nokia จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์เหล่านี้

สภาพแวดล้อมการทำงาน

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่นความถี่วิทยุ เมื่อใช้ในตำแหน่งปกติที่หูหรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 1.5

เซนติเมตร (5/8 นิ้ว) ของสำหรับพกพา อุปกรณ์ เหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่อง อยู่ห่างจากร่างกายตามระยะห่างที่กำหนดข้างต้น

การส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความจะต้องมีการเชื่อม ต่อกับเครือข่ายที่มีคุณภาพ และอาจมีความล่าช้า จนกว่าจะเชื่อมต่อได้ ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับ ระยะห่างระหว่างเครื่องจนกว่าการส่งจะเสร็จ สมบูรณ์

ยานพาหนะ

สัญญาณวิทยุอาจส่งผลกระทบต่ออิเล็กทรอนิกส์ ในยานพาหนะที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกัน ไม่เพียงพอ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัท ผู้ผลิตยานพาหนะหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ ในยานพาหนะ การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันของคุณ เป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือ ในยานพาหนะได้รับการติดตั้งและทำงานอย่าง ถูกต้อง อย่างเก็บหรือพกรถติดไฟหรือระเบิด ได้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรือ อุปกรณ์เสริมต่างๆ อย่างวางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ เสริมไว้ในบริเวณที่อุณหภูมิหรืออาจพองตัวออก

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจ เกิดการระเบิดได้ เช่น ใกล้สถานีบริการน้ำมัน ประกายไฟอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือลุกไหม้อัน เป็นเหตุให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ โปรดปฏิบัติตาม ข้อห้ามในบริเวณที่มีเชื้อเพลิง โรงงานเคมี หรือสถานที่เกิดการลุกไหม้ของการระเบิด บริเวณ ที่อาจเกิดการระเบิดได้ อาจไม่มีเครื่องหมาย แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน บริเวณดังกล่าว มักจะเป็นบริเวณที่คุณได้รับแจ้งให้ดับเครื่องยนต์

ได้คาดฟ้านเร็ว สถานที่ขนถ่ายหรือจัดเก็บสาร เคมี และบริเวณที่อากาศยานการปะปนของสาร เคมีหรือเศษอนุภาคต่างๆ ควรตรวจสอบกับผู้ ผลิตยานพาหนะที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพน หรือบิวเทน) เพื่อตรวจสอบว่าโทรศัพท์ เครื่องนี้สามารถใช้ในบริเวณใกล้เคียงกับ ยานพาหนะดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการ สื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่ง สัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบมาไม่ให้ เกินความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อ กำหนดระหว่างประเทศ ข้อแนะนำนี้จัดทำขึ้นโดย ICNIRP ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์อิสระ และรวมถึงระดับความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อ คุ้มครองผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

ข้อแนะนำของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ นี้ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ข้อกำหนด SAR ที่กำหนดไว้ในคำแนะนำ ICNIRP คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเฉลี่ยเกินสื่อกัมมันตของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่ง เครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุด ที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการ ทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์ อาจต่ำกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ได้รับการ ออกแบบมาให้ใช้ได้เฉพาะพลังงานที่สามารถ เข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้ ค่าที่ เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะ ห่างระหว่างคุณกับสถานีเครือข่ายหลัก

ค่า SAR ที่สูงที่สุดภายใต้คำแนะนำของ ICNIRP สำหรับการใช้โทรศัพท์ที่หูคือ 0.70 วัตต์/กก.

การใช้อุปกรณ์เสริมอาจมีผลทำให้ค่า SAR แตกต่างไป ค่า SAR แตกต่างกันไปได้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการทดสอบและที่รายงานของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR ได้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ www.nokia.com

ขนาด

- ปริมาตร: 104.4 ซม.³
- น้ำหนัก: 93.6 กรัม

- ความยาว: 112.8 มม.
- ความกว้าง (สูงสุด): 61.1 มม.
- ความหนา (สูงสุด): 13 มม.

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0.70 วัตต์/กก. ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด

ข้อมูลศูนย์บริการลูกค้า Nokia

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า	ยูนิค 421, 7/149 ถ.บรมราชชนนี อรุณแอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	02-254-1080 02-884-5695 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 20.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
เซ็นทรัลพระราม 2	128 ม.6 เซ็นทรัลพระราม 2 IT05 แสมแดง บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150	02-872-4749 02-872-4748 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 20.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
เอสพลานาด	ยูนิต 321-323 ชั้น 3 เอสพลานาด 99 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400	02-254-1080 02-660-9290 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต	ยูนิต 32 ชั้นใต้ดิน 94 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ประชาธิปไตย รัชบุรี ปทุมธานี 12130	02-254-1080 02-958-5851 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. - 20.30 น.
มานูญครอง	444 ชั้น 2 โซน D ยูนิต 5-6 มานูญครอง เซ็นเตอร์ ถ.พญาไท รังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	02-254-1080 02-626-0436 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
ซีคอนสแควร์	ยูนิต 1007 ชั้น G ซีคอนสแควร์ 904 หมู่ 6 ถ.ศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250	02-254-1080 02-720-1661 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. - 20.30 น.

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
อยุธยา	99/13 ถ.รจนา ต.คานหาม อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210	035-706303 035-706303 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
บุรีรัมย์	479/71 ถ.จระ ในเมือง เมือง บุรีรัมย์ 31000	044-614-090 044-614-090 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
เชียงใหม่	201/1 ถ.มหิดล หายยา เมือง เชียงใหม่ 50100	053-203321-2 053-282980 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
เชียงราย	188 ถ.ธนาลัย เรียง เมือง เชียงราย 57000	053-601051 053-753105 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
หาดใหญ่	656 ถ.เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110	074-365044-5 074-365046 จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
หัวหิน	87/9 หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110	032-532-252 032-515-120 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ขอนแก่น	272/33 ม.12 ถ.มิตรภาพ เมืองเก่า เมือง ขอนแก่น 40000	043-325780 043-325781 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ลำปาง	357/46 ถ.บุญวาทย์ (จัดไร่ชัย) สวนดอก ลำปาง 52000	054-218755 054-218755 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
นครสวรรค์	81/42 ถ.สวรรค์วิถี ปากน้ำโพ เมือง นครสวรรค์ 60000	056-311129 056-371993 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครปฐม	141/38 ถ.ราชวิถี พระปฐมเจดีย์ นครปฐม 73000	034-280454 034-280455 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครราชสีมา	1630/8 ถ.มิตรภาพ ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000	044-247948 044-262848 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
พัทธยา	353/43 (ซอยสุขุมวิท พัทธยา 49) หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20260	038-716976-7 038-716978 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
ภูเก็ต	38/3 ห้องที่ 120 ม.5 ถ.บางใหญ่ ต.วิชิต เมือง ภูเก็ต 83000	076-209306 076-209306 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
พิษณุโลก	298/3 ถ.บรมไตรโลกนาถ ในเมือง เมือง พิษณุโลก 65000	055-251998 055-284346 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ร้อยเอ็ด	56/3 ถ.ประชาธรรมรักษ์ ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000	043-518-882 043-518-882 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
สุโขทัย	315 ถ.จรดวิถ์ถ้องธานี เมือง สุโขทัย 64000	055-614646 055-621222 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
สุราษฎร์ธานี	48/9-10 ถ.ดอนนก ตลาด เมือง สุราษฎร์ธานี 84000	077-222288 077-288668 จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
อุบลราชธานี	614/2 ถ.ชยางกูร เมือง อุบลราชธานี 34000	045-311744 045-311566 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
อุดรธานี	179 ถ.ทหาร ด.หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 41000	042-341844 042-341844 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ระยอง	75/26 ถ.ชายกระบือ 1 ช้างเนิน เมือง 21000	038-613110 038-613110 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

! **หมายเหตุ:** ข้อมูลด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อหมายเลขศูนย์บริการลูกค้า Nokia: 02-2552111

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE 0168

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่า ผลิตภัณฑ์ RM-862 นี้ สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC คุณสามารถดูสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>

© 2012 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียงของบริษัท Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์อื่นหรือของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia Nokia ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ประกอบด้วยซอฟต์แวร์เข้ารหัสข้อความ RSA BSAFE หรือซอฟต์แวร์โปรโตคอลรักษาความปลอดภัยจาก RSA Security



POWERED Java และเครื่องหมายที่มีสัญลักษณ์ Java ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Sun Microsystems, Inc.

เครื่องหมายคำว่า Bluetooth และโลโก้เป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้งานเครื่องหมายนี้โดย Nokia จะเป็นการใช้ภายใต้ใบอนุญาตใช้งาน

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) เพื่อใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ในการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เข้ารหัสตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค้าเพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนตัวและไม่ใช่ทางการค้า และ (ii) เพื่อใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC ที่เว็บไซต์ <http://www.mpegla.com>

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับ

ผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะได้โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและไม่ได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายที่นำมาใช้ระบุไว้เท่านั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ แอปพลิเคชัน และบริการต่างๆ ที่มีให้บริการอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Nokia หรือผู้ให้บริการของคุณ เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

Nokia จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบต่อการสามารถในการใช้งาน เนื้อหา หรือการสนับสนุนผู้ใช้จากแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ คุณจะทราบว่าแอปพลิเคชันเหล่านั้นได้รับการจัดเตรียมไว้ในแบบที่เป็นได้โดยการใช้งานแอปพลิเคชันนั้น Nokia จะไม่รับรอง รับประกัน หรือรับผิดชอบใดๆ ต่อความสามารถในการใช้งาน เนื้อหา หรือการสนับสนุนผู้ใช้จากแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ

ความพร้อมของบริการต่างๆ ของ Nokia อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทข. มท. 004-2548 และข้อกำหนดอื่นของ กทข.