
دليل المستخدم لهاتف Nokia 206 Dual SIM


المحتويات

٥.....	المفاتيح والأجزاء
٧.....	تركيب بطاقة SIM والبطارية
٨.....	تركيب بطاقة SIM إضافية
٩.....	إدخال بطاقة ذاكرة
٩.....	شحن البطارية
١٠.....	قفل المفاتيح
١٠.....	استكشاف الهاتف
١١.....	تعيين بطاقة SIM التي ترغب في استخدامها
١٢.....	نسخ المحتوى من هاتفك القديم
١٤.....	الرموز المعروضة على هاتفك
١٥.....	إجراء مكالمة أو الرد عليها
١٦.....	الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به
١٦.....	عرض مكالمات لم يرد عليها
١٧.....	تغيير مستوى الصوت
١٧.....	حفظ اسم ورقم هاتف
١٩.....	إجراء مكالمات بسرعة
٢٠.....	إرسال رسالة
٢١.....	كتابة نص


٢٢.....	فحص البريد الصوتي
٢٣.....	تخصيص الشاشة الرئيسية
٢٤.....	إضافة اختصارات إلى الشاشة الرئيسية
٢٥.....	تغيير نغمة الرنين
٢٦.....	ضبط التنبيه
٢٧.....	إضافة موعد
٢٨.....	الاستماع إلى الراديو
٢٩.....	تشغيل أغنية
٣٠.....	التقط صورة
٣١.....	تسجيل الفيديو
٣٢.....	تصفح الويب
٣٣.....	إضافة علامة
٣٤.....	إعداد حساب البريد
٣٥.....	إرسال بريد
٣٦.....	إعداد الدردشة في هاتفك
٣٧.....	الدردشة مع الأصدقاء
٣٨.....	إرسال صورة باستخدام Bluetooth
	المشاركة باستخدام Nokia Slam

٣٩.....	استعادة الضبط الأصلي
٤٠.....	تحديث برامج الهاتف باستخدام هاتفك
٤١.....	نسخ المحتوى احتياطياً إلى بطاقة ذاكرة
٤٢.....	رموز الوصول
٤٤.....	الدعم
٤٥.....	معلومات عامة

المفاتيح والأجزاء

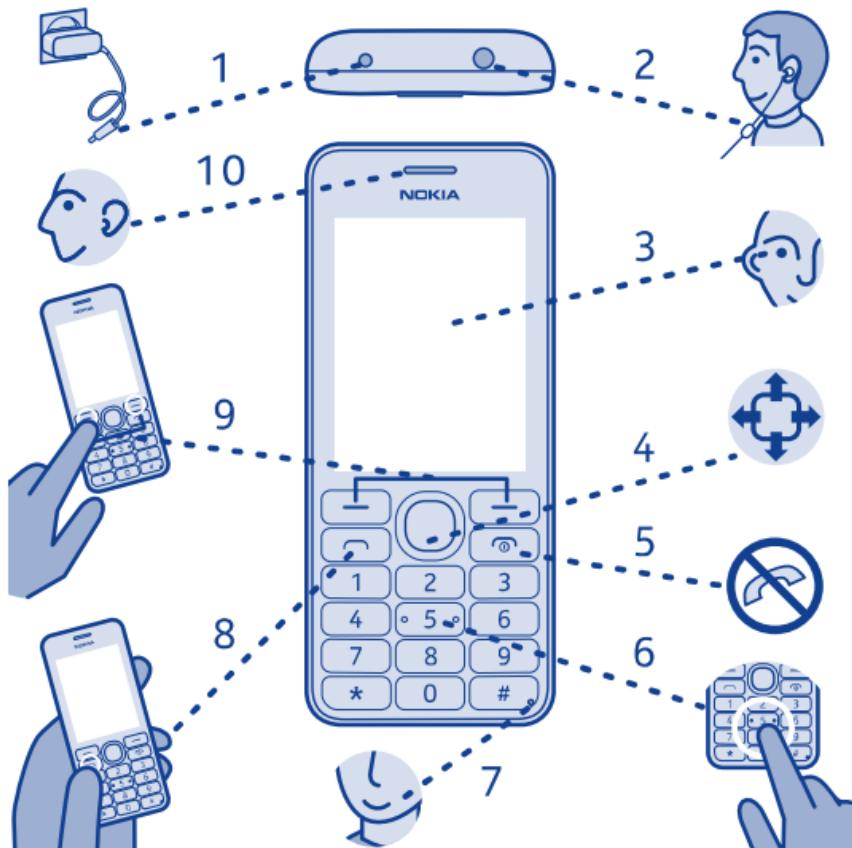

- 1 منفذ توصيل جهاز الشحن
2 منفذ توصيل سماعة الأذن (3.5 مم)
3 الشاشة
4 مفتاح التمرير
5 مفتاح الإنهاء/التشغيل
6 لوحة المفاتيح

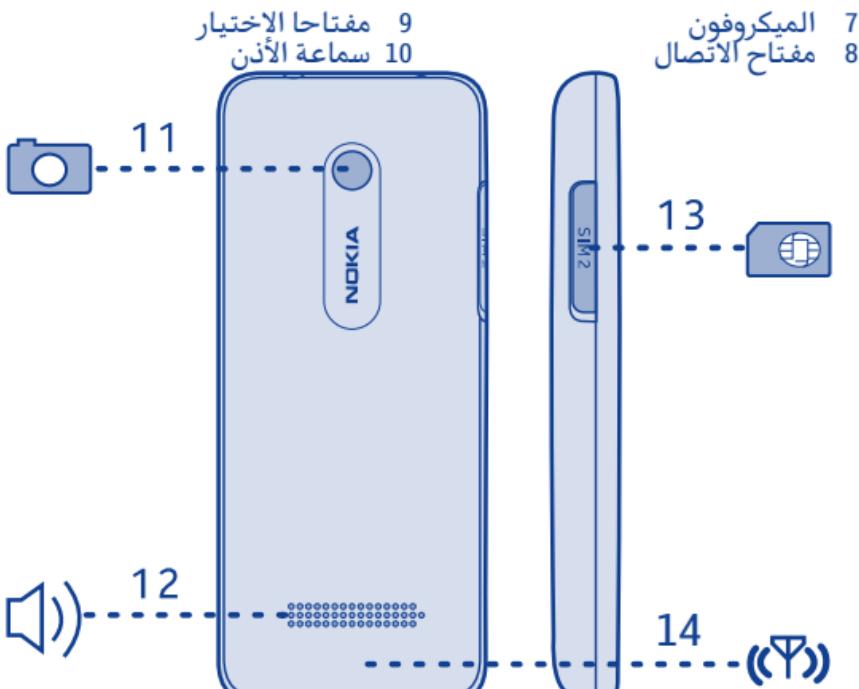

الهاتف يستخدم برنامج S40.

11 عدسة الكاميرا. قم بإزالة الشريط الواقي من العدسة قبل استخدام الكاميرا.

12 مكبر الصوت


13 فتحة بطاقة SIM 2 (SIM 2)

14 منطقة الهوائي. انظر 1 في "إرشادات خاصة بالميزات".


تركيب بطاقة SIM والبطارية




قم بضبط محاذاة نقاط تماس البطارية، ثم قم بإزالة وادفع البطارية إلى الداخل.

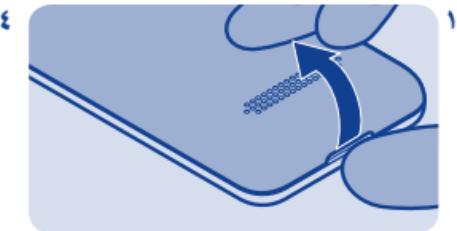


قم بإيقاف تشغيل الهاتف، ثم قم بإزالة الغطاء الخلفي.

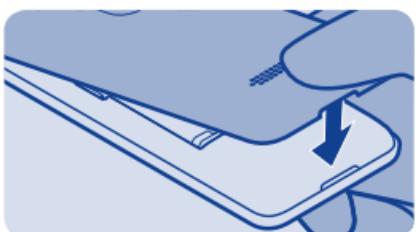

اضغط على الغطاء الخلفي لأسفل حتى يستقر في مكانه.

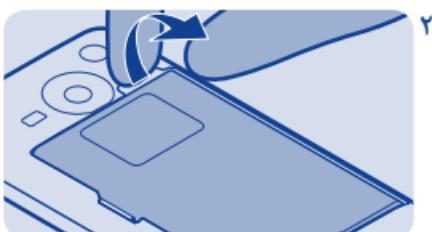

إذا كانت البطارية بالهاتف، فارفعها للخارج.

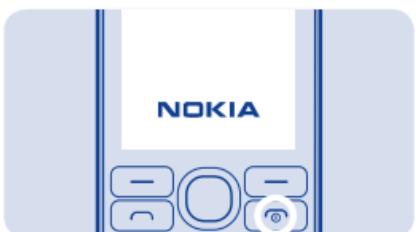


لتشغيل الهاتف، اضغط مع الاستمرار على ① حتى يهتز الهاتف.



ارفع حامل بطاقة SIM، ثم قم بتركيب بطاقة SIM، مع توجيه منطقة التلامس لأسفل. انظر ③.


تركيب بطاقة SIM إضافية

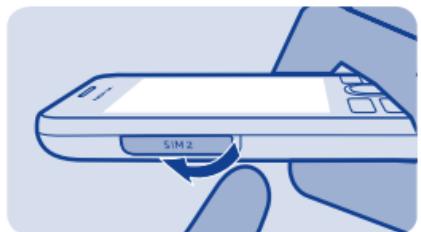

٤
لإزالة البطاقة، افتح **SIM 2** غطاء بطاقة SIM.




٥
افتح **SIM 2** غطاء بطاقة SIM. انظر ↪.

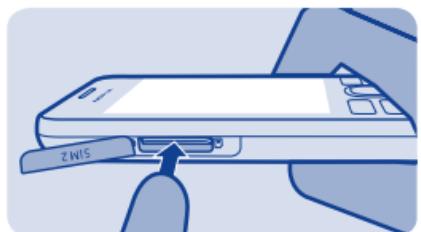


٦
ادفع بطاقة SIM للداخل حتى يتم تحريرها.



٧
قم بتركيب بطاقة SIM، مع توجيه منطقة التلامس لأعلى.

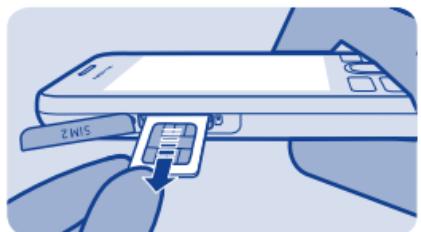

٨
اسحب بطاقة SIM للخارج.

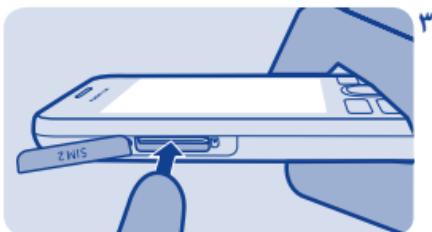


٩
ادفع البطاقة للداخل حتى تستقر في الموضع المخصص لها.أغلق الغطاء.

إدخال بطاقة ذاكرة


شحن البطارية



قم بتوصيل الشاحن بمقبس تيار كهربائي بالحائط.

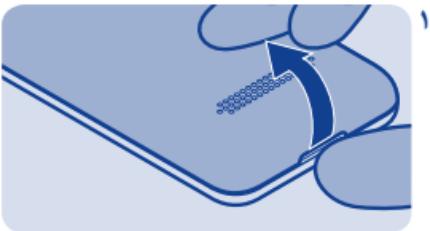


قم بإيقاف تشغيل الهاتف، ثم قم بإزالة الغطاء الخلفي.

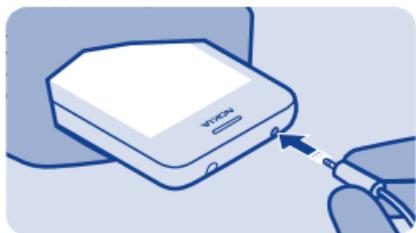


ثم قم بتوصيل الشاحن بالهاتف. انظر



ادفع البطاقة للداخل، مع توجيه منطقة التلامس لأسفل، حتى تستقر في مكانها.

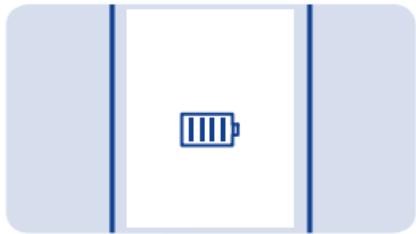

هل اكتمل شحن البطارية؟ افصل الشاحن من الهاتف، ثم من مقبس الحائط.

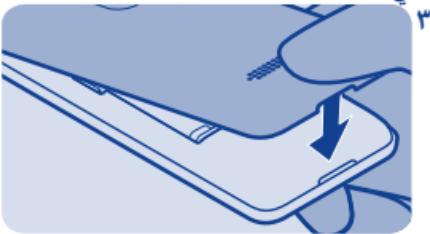

اضغط على الغطاء الخلفي لأسفل حتى يستقر في مكانه. انظر



لعرض الميزات والتطبيقات على الهاتف، اضغط على القائمة.



اقفل الهاتف والمفاتيح في حالة عدم استخدام الهاتف.



للانتقال إلى تطبيق أو ميزة، اضغط على مفتاح الانتقال لأعلى أوأسفل أو لليسار أو لليمين.



اختر القائمة، ثم اضغط على *.



لفتح تطبيق أو اختيار الميزة، اضغط على اختيار.




لإلغاء القفل، اختر إلغاء قفل، ثم اضغط على *.

تعيين بطاقة SIM التي ترغب في استخدامها



قم بتعيين بطاقة SIM للكلمات الصادرة والرسائل والاتصالات.

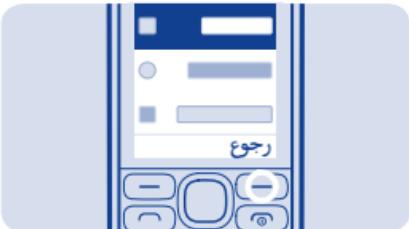

للعودة إلى طريقة العرض السابقة، اضغط على **رجوع**.



حدد القائمة > مدير SIM.

١



للعودة إلى الشاشة السابقة، اضغط على ①.

٢



لتحديد بطاقة SIM التي ترغب في استخدامها كل مرة، اختر السؤال في كل مرة.

نسخ المحتوى من هاتفك القديم



يمكنك نقل الأسماء والتقويم والأشياء الأخرى إلى هاتفك الجديد بسهولة.



اختر SIM1 أو SIM2 لتعيين أي بطاقة SIM ترغب في استخدامها مع أي اتصال.



لإعادة تسمية بطاقة SIM، اختر البطاقة، تشغيل Bluetooth في كلا الهاتفيين. ثم اختر خيارات > إعادة التسمية.



حدد القائمة > الضبط



اكتب اسمًا، ثم اختر موافق.



قم بإنشاء رمز مرور يُستخدم مرة واحدة
إذا طلب منك ذلك (مثلاً 123)، ثم اختر
موافق.



حدد تزامن ونسخ > نسخ من
الجهاز.



تحقق من تطابق الرموز على كلا
الهواتف.



اختر ما تريده نسخه، ثم اختر تم.



اتبع الإرشادات القديم من قائمة الأجهزة
التي تم العثور عليها.



الرموز المعروضة على هاتفك

١٦ - **م/٢** - سماعة رأس متصلة بالهاتف. تم إرسالها إلى بطافة SIM1 أو SIM2.

قد يتم عرض نوع شبكة الهاتف المحمول
التي تتصل بها حاليًا باستخدام حرف
واحد أو مجموعة أحرف أو مجموعة من
الأحرف والأرقام. على سبيل المثال،
بناءً على مزود خدمة الشبكة الخاص
بك.

— لديك رسائل غير مقرؤة تم إرسالها إلى بطاقة SIM1 و SIM2.

١٢ / ١٢ — لديك رسائل لم يتم إرسالها أو فشل إرسالها من بطاقة SIM1 أو SIM2.

قد تختلف الرموز باختلاف منطقتك أو
مزود خدمة الشبكة الخاص بك.

— لديك رسائل لم يتم إرسالها أو
فشل إرسالها من بطاقة SIM1 وSIM2.

— تم قفل المفاتيح.

• لا يقوم الهاتف بإصدار رنين عند ورود مكالمات أو إرسال رسائل.

— تم ضبط المنبه.

— * قيد التشغيل Bluetooth.


٢١- تم تحويل جميع المكالمات الواردة إلى بطاقة SIM1 أو SIM2 إلى رقم آخر.

١٢ - تم تحويل جميع المكالمات الواردة إلى بطاقة SIM1 و SIM2 إلى رقم آخر.

إجراء مكالمة أو الرد عليها



لأنهاء المكالمة، اضغط على ١٥.

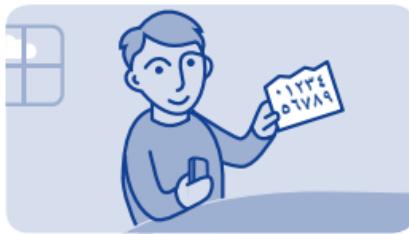

للاتصال بالصديق، انظر ١٥.



عندما يصدر هاتفك رنيناً، اضغط على ١٦ للرد. انظر ١٦.



أدخل رقم الهاتف، ثم اضغط على ١٦.



اختر بطاقة SIM المطلوب استخدامها،
إذا طلب منك ذلك.

الاتصال باخر رقم تم الاتصال به



١ في الشاشة الرئيسية، اختر عرض. انظر على ٥.



اضغط على ٦، بالشاشة الرئيسية.



٢ لمعاودة الاتصال، حدد الرقم، واضغط على ٦.



٣ حدد الرقم، واضغط على ٦.



٤ تلميح: لعرض مكالمات لم يرد عليها في وقت لاحق، اختر القائمة > الأسماء > السجل > مكالمات فائتة.



٥ اختر بطاقة SIM المطلوب استخدامها، إذا طلب منك ذلك.

تغيير مستوى الصوت

حفظ اسم ورقم هاتف




لإضافة أسماء جديدة إلى الهاتف.




هل يكون مستوى الصوت مرتفعاً للغاية
أثناء إجراء مكالمة أو عند الاستماع إلى
الراديو؟



حدد القائمة > الأسماء.

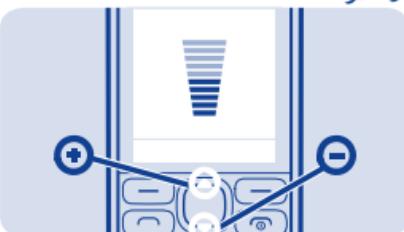

انتقل إلى أعلى أو إلى أسفل.

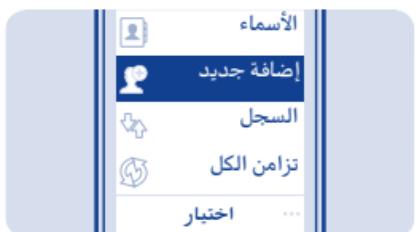

حدد إضافة جديد. اختر المكان الذي
ترغب في حفظ الاسم فيه إذا طلب منك
ذلك.



ذلك أفضل.



٦

للبحث عن اسم، ابدأ بكتابة الاسم في مربع البحث.



٧

أدخل رقم الهاتف، ثم اختر موافق.



٨



٩

اكتب الاسم الأول والاسم الأخير، ثم اختر حدد خيارات > تفاصيل الاسم. حفظ



١٠

لتعديل التفاصيل، اختر الأسماء ثم اختر اسمًا.

إجراء مكالمات بسرعة



حدد بحث وأحد الأسماء.

هل تتصل ببعض الأشخاص كثيراً؟
اضبط رقمهم كرقم اتصال سريع. انظر
...



للاتصال، اضغط على أحد
مفاتيح الأرقام في الشاشة الرئيسية.

حدد القائمة > الأسماء.



تلميح: لتغيير اتصال سريع، اختر
خيارات > تخصيص.

اختر المزيد > الاتصال السريع،
واختر فتحة خالية، ثم اختر تخصيص.

إرسال رسالة



٣



تواصل مع الأشخاص عبر الرسائل. انظر اكتب رسالتك.

٩



٤



١

تلميح: لإضافة مرفق، اختر خيارات < إدراج كائن. انظر ١١، ١٠.

اختر القائمة > الرسائل.



٤



٢

لإضافة مستلم، اختر إرسال لـ < الأسماء.

اختر إنشاء رسالة.

كتابة نص

اضغط على مفتاح بشكل متكرر حتى يتم عرض الحرف.

لإدخال حرف خاص أو علامة ترقيم، اضغط على الاستمرار على #، ثم اختر الحرف.

للتبديل بين حالات الرموز، اضغط على



حدد إرسال، اختر بطاقة SIM المطلوب #. استخدمها، إذا طلب منك ذلك. انظر

11، 12.

لاستخدام وضع الأرقام، اضغط على الاستمرار على #، ثم اختر وضع الأرقام للعودة إلى وضع الأحرف، اضغط مطولاً على #.

إذا كنت تريد إدخال رقم فردي بسرعة، فما عليك سوى الضغط مطولاً على مفتاح الرقم.

لتشغيل النص التنبؤي أو إيقاف تشغيله، اختر خيارات > التنبؤ، ثم اختر تشغيل أو إيقاف. ليست جميع اللغات مدعومة.

لتغيير لغة الكتابة، اختر خيارات > لغة الكتابة.

فحص البريد الصوتي



عند إعداد البريد الصوتي، أدخل رقم صندوق البريد الصوتي.

٣



في حالة عدم التمكن من الرد، يمكنك تحويل المكالمات إلى البريد الصوتي.



تلبيح: للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك بسرعة، اضغط مع الاستمرار على ١ بالشاشة الرئيسية.

٤



حدد القائمة > الرسائل.



حدد المزيد > رسائل بريد صوتي > سماع رسائل بريد صوتي.

٥

تخصيص الشاشة الرئيسية



اختيار



موافق



اختر موافق لفتح الحافظة، ثم اختر صورة.

يمكنك تغيير الخلفية، وإعادة ترتيب عناصر على الشاشة الرئيسية.



تلخيص: يمكنك أيضاً التقاط صورة على كاميرا الهاتف، واستخدامها.



اختيار

اختر القائمة > الضبط



اختر الشاشة، وانتقل إلى صورة خلفية، ثم انتقل إلى إحدى الحافظات.

إضافة اختصارات إلى الشاشة الرئيسية



٣

حدد تم > نعم.



قم بإضافة اختصارات التطبيقات المفضلة لديك إلى الشاشة الرئيسية.



٤

انقل إلى أحد الاختصارات، ثم اختر خيارات > تخصيص العرض.



٥

اختر شريطاً، واختر عنصراً، كعنصر واجهة مستخدم.

تغيير نغمة الرنين



قم بتعيين نغمة رنين لك وضع وبطاقة SIM. انتقل إلى فتح الاستوديو، ثم اختر اختيار.



اختر النغمات > نغمات الرنين، ثم اختر نغمة رنين.

اختر القائمة > الضبط

١



اختر النغمات، ثم انتقل إلى نغمة الرنين.

٢

ضبط التنبية



٣



استخدم هاتفك كمنبه.

لتكرار المنبه، اضبط التكرار: على
تشغيل وحدد أيام التكرار: والأيام وتم.



٤

حدد القائمة > التطبيقات >
المنبه.



٥

اختر خيارات > إضافة منبه جديد،
واضبط وقت التنبية، ثم اختر حفظ

إضافة موعد



اختر اجتماع واملاً الحقول، ثم اختر حفظ



هل تحتاج إلى تذكر موعد ما؟ قم بإضافته إلى التقويم.



حدد القائمة > التقويم.



اختر تاريخاً ثم عرض > إضافة.


الاستماع إلى الراديو



٣



استمع إلى محطات الإذاعة المفضلة على هاتفك.

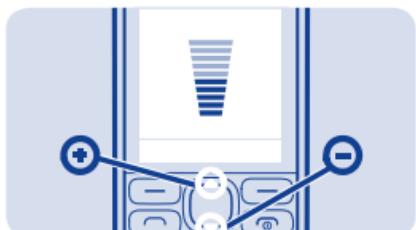

٤



قم بتوصيل سماعة أذن متواقة. تعمل سماعة الرأس كهوائي.



٥

لإغلاق الراديو، اضغط على ①.



حدد القائمة > الموسيقى.

تشغيل أغنية



٣



استمع إلى الموسيقى المفضلة على هاتفك.



٤



١

لإيقاف التشغيل مؤقتاً أو استئنافه،
أضغط على مفتاح الانتقال.

حدد القائمة > الموسيقى.



٥



٢

لاغلاق مشغل الموسيقى، اضغط على

حدد موسيقى خاصة.

التقط صورة



٣




٤ توجد كاميرا في هاتفك - ما عليك سوى التوجيه والالتقطا! يتم حفظ الصور في صوري. اختر .



١ لفتح الكاميرا، اختر القائمة < الصور > الكاميرا.



٢ للتكبير أو التصغير أو الانتقال لأعلى أو لأسفل.

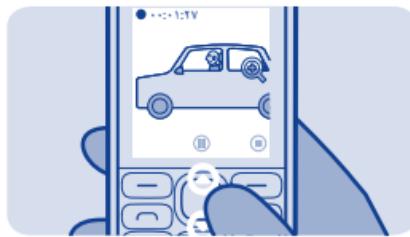


للتكبير أو التصغير أو الانتقال لأعلى أو
لأسفل.

٣



إلى جانب التقاط الصور، يمكنك أيضًا
تسجيل مقاطع فيديو باستخدام
الهاتف.

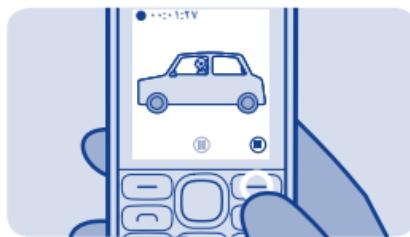


لإيقاف التسجيل؛ اختر .
يتم حفظ مقاطع الفيديو في الفيديو
خاصتي.

٤




لفتح الكاميرا، اختر القائمة >
الصور > كاميرا الفيديو.

١

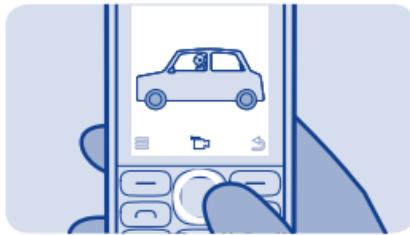

لبدء التسجيل، اختر .

تصفح الويب

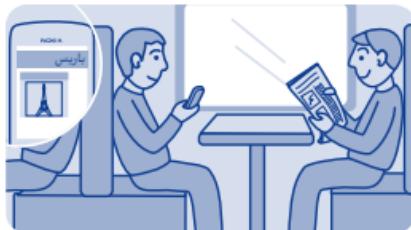

تلميح: في علامة التبويب **السجل**،
يمكنك اختيار **الخيارات** > **مسح المحفوظات**.

تابع الأخبار وقم بزيارة موقع الويب المفضلة.



حدد القائمة > الإنترنت.



للانتقال إلى موقع ويب، اكتب عنوان الويب في شريط العنوان.

إعداد حساب البريد

إضافة علامة



هل تزور مواقع الويب ذاتها بشكل دائم، فقم بإضافتها كعلامات دائمة.



اختر القائمة > البريد أو القائمة > الرسائل > البريد.

حدد القائمة > الإنترنت.



اختر خدمة بريد وقم بتسجيل الدخول.

أثناء التصفح، حدد الخيارات > إضافة إلى المفضلة.

إرسال بريد



في صندوق البريد، اختر خيارات < إنشاء رسالة جديدة >.



يمكنك قراءة البريد وإرساله أثناء التنقل.



لإضافة مستلم، اختر إضافة، أو اكتب العنوان يدوياً.



اختر القائمة < البريد أو القائمة > الرسائل < البريد. إذا تمت مطالبتك، فحدد بطاقة SIM لاستخدامها.



اكتب الموضوع ثم اكتب رسالتك.



اختر حساب بريد.

إعداد الدردشة في هاتفك



إعداد الدردشة للبقاء على اتصال
بالأصدقاء أينما كنت.



تلبيع: لإرفاق ملف، اختر خيارات > إرفاق.



اختر القائمة > دردشة. اختر بطاقة SIM المطلوب استخدامها، إذا طلب منك ذلك.



حدد إرسال.



٢



تلبيع: للرد على رسالة بريد، افتحها، ثم اختر خدمة، وقم بتسجيل الدخول.
اختر خيارات > رد.

الدردشة مع الأصدقاء



حدد خيارات > دردشة مع.



يمكنك الدردشة مع أصدقائك على الإنترنت أثناء التنقل.



اختر خدمة دردشة واتكتب اسم المستخدم ثم اختر خيارات > إرسال.



اختر القائمة > دردشة. اختر بطاقة SIM المطلوب استخدامها، إذا طلب منك ذلك.



اكتب رسالتك في مربع النص، واختر إرسال. انظر ↗.



اختر حساب دردشة، وقم بتسجيل الدخول.

إرسال صورة باستخدام Bluetooth



قم بإرسال صورة تم التقاطها إلى جهاز الكمبيوتر. انظر [الخطوة ١٣](#).



عندما تريد متابعة المحادثة، فاختر مؤشر الترابط.



اختر الصورة، ثم اختر خيارات < مشاركة >.



اختر عبر **Bluetooth**.


المشاركة باستخدام Nokia Slam



مشاركة المحتوى بسهولة باستخدام .Nokia Slam



حدد الجهاز الذي ستتصل به. أدخل رمز المرور، إذا طلب منك ذلك.

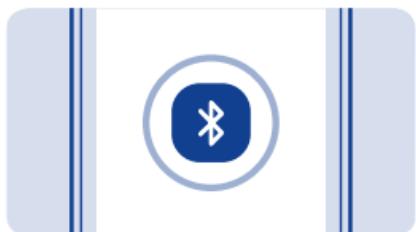

تشغيل Bluetooth في كلا الهاتفيين. يجب ألا يكون الهاتف مخفياً.



تم إرسال الصورة إلى الكمبيوتر.



حدد صورة، على سبيل المثال، لمشاركتها ثم خيارات > مشاركة.

استعادة الضبط الأصلي



إذا كان هاتفك لا يعمل بشكل مناسب،
 فأعد ضبط الإعدادات.



حدد عبر **Slam**.



إنهاء كل المكالمات والاتصالات.



حرك هاتفك بالقرب من الهاتف الآخر.



اختر القائمة > الضبط



يبحث Nokia Slam عن أقرب هاتف
ويرسل العنصر إليه.

تحديث برامج الهاتف باستخدام هاتفك



يمكنك تحديث برامج الهاتف لاسلكيًّا.
يمكنك أيضًا ضبط هاتفك للبحث عن
التحديثات تلقائيًّا.



اختر ضبط المصنع > الضبط فقط

يمكنك تديث البرامج الخاصة بك فقط
عند استخدام بطاقة SIM الموجودة في
حامل بطاقة SIM الداخلي.

حدد القائمة > الضبط والهاتف >
تحديثات الجهاز.
١. للتحقق من وجود تحديثات، اختر
تنزيل برامج الهاتف.
٢. لتنزيل تحديث وتثبيته، اختر تنزيل
برامج الهاتف، ثم اتبع الإرشادات
المعروضة على الهاتف.



أدخل رمز الحماية، ثم اختر موافق.

قد يستغرق التحديث عدة دقائق. إذا
واجهتك مشكلة، فاتصل بمزود خدمة
الشبكة.

التحقق من وجود تحديثات آليًّا

اختر تحديث البرامج آليًّا، ثم قم
بتتحقق من ذلك بتحديث عدد مرات التتحقق.



يتوقف هاتفك عن التشغيل ويبدأ
التشغيل مرة أخرى. ربما يستغرق ذلك
مدة أطول من المعتاد. انظر ١٤.

نسخ المحتوى احتياطياً إلى بطاقة ذاكرة



قد يقوم مزود خدمة الشبكة بإرسال تحديثات عبر الأثير مباشرةً إلى هاتفك. للحصول على مزيد من المعلومات حول خدمة الشبكة هذه، اتصل بمزود خدمة الشبكة الخاصة بك.

هل تريد التأكد من أنك لن تفقد أي ملفات مهمة؟ يمكنك إجراء نسخ احتياطي لذاكرة هاتفك إلى بطاقة ذاكرة متواقة.

حدد القائمة > الضبط > تزامن ونسخ.

١. حدد إنشاء نسخة.
٢. اختر ما تريده نسخه احتياطياً، ثم اختر رقم.

استعادة نسخة احتياطية

حدد استعادة نسخة.

رموز الوصول

<p>يقوم هذان الرمزان بحماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به أو يتم طلبهما للوصول إلى بعض الميزات. يمكنك ضبط هاتفك لطلب رمز PIN عند تشغيله. إذا لم يتم إرفاق هذين الرمزيين مع البطاقة الخاصة بك أو في حال نسيانهما، فاتصل بمزود الخدمة. إذا قمت بكتابة الرمز بطريقة غير صحيحة ثلاثة مرات متتالية، فعليك إلغاء حظر الرمز باستخدام الرمز PUK أو PUK2.</p>	<p>رمز PIN أو PIN2 (من 4 إلى 8 أرقام)</p>
<p>يلزم توفرها لإلغاء حظر رمز PIN أو PIN2. إذا لم يتم إرفاقهما مع بطاقة SIM، فاتصل بمزود الخدمة الخاص بك.</p>	<p>رمز PUK أو PUK2 (8 أرقام)</p>
<p>يستخدم ذلك للتعرف على الهواتف الصالحة في الشبكة. يمكن استخدام الرقم أيضًا لقفل الهواتف المسروقة، مثلاً. قد تحتاج أيضًا إلى تقديم الرقم إلى خدمات Nokia Care.</p> <p>عرض رقم IMEI الخاص بك، اطلب الرقم #06#.</p>	<p>رقم IMEI (رقمًا 15)</p>
<p>يساعدك ذلك على حماية هاتفك ضد الاستخدام غير المصرح به.</p> <p>يمكنك ضبط هاتفك ليطلب رمز القفل الذي تحدده. رمز القفل الافتراضي هو 12345.</p> <p>احتفظ بالرمز في مكان سري وآمن يعيدها عن هاتفك.</p>	<p>رمز القفل (رمز الحماية)</p> <p>(بحد أدنى 5 أرقام)</p>

إذا نسيت الرمز وكان الجهاز مغلقاً، يلزمك صيانة هاتفك.
وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم مسح جميع
بياناتك الشخصية الموجودة على الهاتف.

للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز
Nokia Care أو بائع الهاتف.

إذا أردت معرفة المزيد حول كيفية استخدام هاتفك أو لم تكن متأكداً من كيفية عمله، فاقرأ دليل المستخدم بعناية.

وإذا واجهتك مشكلة، فقم بما يلي:

- أعد بده تشغيل هاتفك. قم بإيقاف تشغيل الهاتف، ثم ازل البطارية. وبعد حوالي دقيقة، أعد تركيب البطارية، ثم قم بتشغيل الهاتف.
- تحدث ببرامج الهاتف
- استعادة ضبط المصنع الأصلي

وإذا ظلت المشكلة قائمة، فاتصل بمزود خدمة الشبكة أو بشركة Nokia للحصول على خيارات الإصلاح. قبل إرسال هاتفك للإصلاح، قم دائمًا بعمل نسخة احتياطية من بياناتك، حيث قد يتم حذف جميع البيانات الشخصية الموجودة على هاتفك.

خصوصاً مع هذا الجهاز. لا تقم بتوصيل منتجات غير متوافقة.

حافظ على بقاء الجهاز جافاً
هاتفك ليس مقاوماً للماء، فحافظ على بقائه جافاً.

حافظ على حاسة السمع لديك
لمنع حدوث ضرر في حاسة السمع، يجب عدم الاستماع مع رفع مستوى الصوت إلى مستوى عالي لفترات طويلة. احترس عند إمساك الجهاز بالقرب من أذنك عند استخدام السماعة الخارجية.

معلومات المنتج والسلامة

إرشادات خاصة بالميزات
قد تختلف الصور الموجودة بهذا الدليل عن الصور المعروضة على شاشة الجهاز.

لإيقاف تشغيل الإشعارات من التطبيقات لتجنب تكاليف نقل البيانات. انتقل إلى الموضع القائمة > التطبيقات > تطبيقاتي > الإشعارات > خيارات > ضبط

◀ 1 تجنب ملامسة منطقة الهوائي أثناء استخدام الهوائي. يؤثر لمس الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى تقليل عمر البطارية نتيجة استهلاك مستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل.

◀ 2 استخدم بطاقات الذاكرة المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز. فقد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز وتلف البيانات المخزنة على البطاقة.

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفًا للقانون. للحصول على مزيد من المعلومات، اقرأ دليل المستخدم الكامل.

أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة

قم بإيقاف تشغيل الجهاز عندما يكون استخدام الهواتف المحمولة ممنوعاً أو عندما تسبب تشوشاً أو خطراً، مثل استخدامها في الطائرة أو في المستشفيات أو بالقرب من الأجهزة الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجير. التزم بكلمة الإرشادات الموجودة في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة.

السلامة على الطريق أولاً
يجب الالتزام بكلمة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

التلویش
تتعرض كافة الهاتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.

الخدمة المؤهلة
لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.

البطاريات وأجهزة الشحن
والملحقات الأخرى.
استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل

- ١ هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في حالة وجود تطبيق يستخدم البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف عملية ما إلى تلف البطاقة والجهاز كما قد يؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.
- ٢ هام: تم تصميم هذا الجهاز للاستعمال مع بطاقة SIM قياسية (انظر الشكل) فقط. قد يؤدي إلى استعمال بطاقات SIM غير متوافقة إلى تلف البطاقة أو الجهاز وقد تلف البيانات المخزنة على البطاقة. الرجاء استشارة مشغل الهاتف المحمول بشأن استخدام بطاقة SIM التي بها قطع UICC صغير.
- 
- ٣ هام: إذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على الشاشة، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.
- ٤ يتم تسجيل المكالمات الفائنة والمستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم ذلك، وإذا كان الهاتف مشغلاً وداخل منطقة خدمة الشبكة.
- ٥ إذا كان لديك بطاقة SIM واحدة فقط فقم بتركيبها داخل حامل بطاقة SIM1. قد لا تتوفر بعض المزايا والخدمات إلا عند استخدام بطاقة SIM في حامل بطاقة SIM1 إذا كان هناك بطاقة SIM في حامل بطاقة SIM2 فقط فيمكنك إجراء مكالمات الطوارئ فقط.
- ٦ توفر كلتا بطاقيتي SIM في الوقت ذاته في حال عدم استخدام الجهاز، ولكن أثناء نشاط

التلميحات والعروض
لمساعدتك في الحصول على أقصى استفادة من الهاتف والخدمات، ستلتقي رسائل نصية مجانية مخصصة من Nokia. تحتوي الرسائل على تلميحات وإرشادات ومعلومات دعم.

إيقاف استلام الرسائل، اختر القائمة < الضبط > اشتراك Nokia < تلميحات وعروض .

لتلقي الخدمة الموضحة أعلاه، عند استخدام الجهاز لأول مرة، يتم إرسال رقم هاتفك المحمول والرقم التسلسلي الخاص بجهازك وبعض المعلومات الخاصة باشتراك الهاتف المحمول إلى Nokia. قد يتم أيضًا إرسال بعض أو كل المعلومات إلى Nokia عند تحديث البرامج. قد يتم استخدام هذه المعلومات كما هو موضح في سياسة الخصوصية المتوفرة على الموقع www.nokia.com

خدمات الشبكة والتکالیف
الجهاز معتمد للاستخدام على شبكات شبكات EGSM بقوة 900 و 1800 ميجاهرتز. يجب الاشتراك مع مزود خدمة.

يطلب استخدام بعض الميزات وتنزيل المحتويات توفر اتصال بالشبكة، وقد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات. وقد تحتاج أيضًا إلى الاشتراك في بعض الميزات.

العناية بالجهاز
تعامل مع الجهاز والبطارية وجهاز الشحن والملحقات بعناية، وتساعدك الاقتراحات المذكورة بالأدنى على الحفاظ على فعالية الجهاز.

• حافظ على بقاء الجهاز جافاً، إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل أو البلى تحتوي على معادن تسبب تأكل الدوائر

◀ ١٣ بعد تشغيل الجهاز في الوضع الخفي أكثر أمانًا لتجنب برامج الفيروسات. لا تقبل Bluetooth من أية مصادر لا تثق بها. يمكنك أيضًا إيقاف تشغيل وظيفة Bluetooth عند عدم استخدامها.

◀ ١٤ لا يؤثر ضبط الاستعادة في المستندات أو الملفات المخزنة على هاتفك.

◀ ١٥ لكتابة الرمز + المستخدم في المكالمات الدولية، اضغط على * مرتين.

◀ ١٦ تحذير: عند تنشيط وضع الطائرة، لا يمكن إجراء أو استقبال أية مكالمات، بما في ذلك مكالمات الطوارئ، أو استخدام ميزات أخرى تتطلب تغطية الشبكة. لإجراء مكالمة، قم بتنشيط وضع آخر.

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنعك حقوق النشر والطبع من نسخ الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها.

لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، حيث قد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل الصوت. إذا قمت بتوصيل جهاز خارجي أو سماعة رأس - بخلاف المعتمدة من قبل Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل الصوت، فانتبه جيداً لمستويات الصوت.

كيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع www.nokia.com/recycling

للحصول على مزيد من المعلومات حول إعادة التدوير، راجع "شرح إعادة تدوير الهاتف المحمول في دققتين" <http://www.youtube.com/watch?v=jD5yLicr6Js>

رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان مقاطعان



يذكر رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان مقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات يجب أن يتم تجنبها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي وتركيا. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. لمزيد من المعلومات المتعلقة بالبيئة، راجع ملف التعريف البيئي للمنتج من خلال الموقع www.nokia.com/ecoprofile.

معلومات حول إدارة الحقوق الرقمية عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القواعد، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر، قد تمنعك حقوق الطبع والنشر من نسخ الصور والقطع الموسقية والمحفوظات الأخرى أو تعديلها أو نقلها.

الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً.

- حافظ علىبقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة.
- لألاحتفاظ بالجهاز في درجات حرارة عالية. إن درجات الحرارة العالية قد تؤدي إلى تلف الجهاز أو البطارية.

- للانبعاث بالجهاز في الأماكن شديدة البرودة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً به.

- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في دليل المستخدم فقط.
- قد تؤدي التعديلات غير المرخص بها إلى تلف الجهاز وانتهائه لواحد استخدام الأجهزة اللاسلكية.

- لا تُنسق الجهاز أو تدق عليه أو تهزه.
- المعاملة الحشنة قد تكسر الجهاز.
- استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
- لا تُطلي الجهاز. الطلاء قد يمنع التشغيل الاعتيادي.

- قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإخراج البطارية من وقت إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.
- احفظ هاتفك بعيداً عن الأجزاء أو المجالات المغناطيسية.

- للحفاظ على أمان بياناتك الهامة، قم ب تخزينها في مكانين منفصلين على الأقل، مثل الجهاز أو بطاقة الذاكرة أو جهاز الكمبيوتر أو قم بتدوين المعلومات الهامة.

إعادة التدوير
عليك دائمًا أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسؤول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي مصحوباً بترخيص مرتبط بحقوقك في استخدام المحتوى.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل منصلة بجهاز الشحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنها تلقائياً بمرور الوقت.

قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين 15 درجة مئوية و 25 درجة مئوية (5 درجة فهرنهايت و 77 درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية و عمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة.

قد يحدث تقصير في الدائرة دون قصد عند ملامسة جسم معدني للأشرطة المعدنية الموجودة على البطارية. قد يؤدي ذلك إلى تلف البطارية أو تلف الجسم الآخر.

لا تخلص من البطاريات بالقائفيات النار؛ حيث إنها قد تنفجر. يجب الالتزام بكلمة القوانين المحلية. قم بإعادة تدوير البطاريات متى أمكن. لا تخلص من البطاريات كنفايات منزليه.

لا تقم بفكك البطارية أو تقطيعها أو سحقها أو ثبئها أو ثقبها أو اخلافها بأي طريقة أخرى. في حالة حدوث تسرب لسائل البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. وإذا حدث ذلك، اغسل المناطق التي تعرضت للتسرب بالماء في الحال وقم باستشارة الطبيب. لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو تحاول إدراجه عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعرضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها.

استخدم البطارية وجهاز الشحن للأغراض المقصودة فقط. فقد يؤدي استخدام غير الصحيح أو استخدام بطاريات أو أجهزة شحن

باستخدام هذا الجهاز. يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام 2.0 OMA DRM. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى، فقد يطلب مالكو المحتوى بالغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الجديد. وقد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي هذا الموجود في جهازك. ويؤثر الغاء برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على استخدام المحتوى المحمي باستخدام أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

البطاريات وأجهزة الشحن
 معلومات البطارية وجهاز الشحن
 استخدم الجهاز فقط مع بطارية أصلية BL-4U قابلة لإعادة الشحن. قد تطرح Nokia طرزاً إضافية للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف.

قم بشحن الجهاز باستخدام: جهاز شحن AC-11

يمكن شحن البطارية وتفریغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الامر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمـن الانتظار) بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة.

سلامة البطارية
 قم دائمًا باغلاق الجهاز وفصل الشاحن قبل إزالة البطارية. لفصل جهاز الشحن أو أي ملحق، أمسك بالقباس - وليس السلك - واسحبه.

الأطفال الصغار
تذكر أن هاتفك وملحقاته ليست دمى، وقد يحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيداً عن متناول الأطفال.

الأجهزة الطبية
إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مصنع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كاف من التعرض لطاقة الإشارات اللاسلكية الخارجية.

الأجهزة الطبية المزروعة
توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية المزروعة بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ 15,3 سنتيمتر (6 بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي لتفادي أي تشويش محتمل. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيداً دوماً عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن 15,3 سنتيمتر (6 بوصات).

- لا تحمل الجهاز اللاسلكي في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- أغلق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اتبع إرشادات المصنع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

غير معتمدة أو غير متوافقة إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى، وقد يبطل أية موافقة أو ضمان. إذا كنت تعتقد أن البطارية أو جهاز الشحن قد تلف، فقم باصطحابه إلى أحد مراكز الخدمة لفحصه قبل موافقة استخدامه. لا تستخدم أبداً أية بطارية أو جهاز شحن ثالث. استخدم أجهزة الشحن داخلياً فقط.

معلومات السلامة الإضافية إجراء مكالمة طوارئ

١. تأكد من تشغيل الجهاز.
٢. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج إلى القيام بالخطوات التالية:
 - تركيب بطاقة SIM في الجهاز.
 - قم بإيقاف تشغيل المكالمات على الجهاز مثل حظر المكالمات أو الاتصال الثابت أو مجموعة المستخدمين المغلقة.
 - تأكد من عدم تشغيل وضع الطيران.
 - اضغط على مفتاح الإنهاك بشكل متكرر، حتى يتم عرض الشاشة الرئيسية.
 - ٤. ادخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام مكالمة الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
 - ٥. اضغط على مفتاح الاتصال.
 - ٦. قم بتقديم المعلومات المطلوبة بأكبر دقة ممكنة. لا تنهِ المكالمة حتى يطلب منك ذلك.

١ هام: إذا كان هاتفك يدعم مكالمات الإنترنت، فقم بتنشيط كل من مكالمات الهاتف الخلوي والإنترنت. وقد يحاول الجهاز إجراء مكالمات طوارئ عبر كل من الشبكات الخلوية ومزود خدمة مكالمات الإنترنت. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

السمع

▲ تحذير: إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلباً على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

قد تتدخل بعض الأجهزة اللاسلكية مع بعض أجهزة السمع.

النيكل

إن سطح الهاتف خالٍ من النيكل.

حماية الجهاز من المحتوى الضار
قد يتعرض جهازك للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة الأخرى. عليك اتباع الإجراءات الوقائية التالية:

- احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضراراً بطريقة أخرى بالجهاز أو بجهاز الكمبيوتر.
- احترس عند الموافقة على طلبات الاتصال أو تصفح الإنترن特 أو تنزيل المحتوى. لا تقبل اتصالات Bluetooth من أية مصادر لا تثق بها.
- قم بتنشيط مصادر ثق بها والتي توفر أماناً وحماية كافية فقط.
- قم بتنشيط برامج مكافحة الفيروسات وبرامج الحماية الأخرى على الجهاز وأي جهاز كمبيوتر متصل. استخدم تطبيقاً واحداً فقط لمكافحة الفيروسات في المرة الواحدة. فقد يؤثر استخدام أكثر من تطبيق على أداء الجهاز وأو جهاز الكمبيوتر وتشغيله.
- عند الدخول إلى علامات وروابط مثبتة مسبقاً لموقع إنترن特 خاصة باتراف أخرى، فابق الإجراءات الوقائية المناسبة. ولا تقر هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها.

بيئة التشغيل

يُفي هذا الهاتف بارشادات التعرض للتربّد اللاسلكي عند استخدامه في وضع الاستعمال العادي على الأذن، أو عند وضعه على الأقل على مسافة 1.5 سنتيمتر (٨٥ بوصة) من الجسم. يجب ألا تحتوي أي شنطة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل يتم تشغيله وهو على الجسم على أي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

تتطلب عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل توفر اتصال عالي الجودة بالشبكة. وقد تؤجل عملية الإرسال حتى يكون هذا الاتصال متوفراً. اتبع إرشادات المسافة الفاصلة عن الجسم حتى الانتهاء من عملية الإرسال.

السيارات

قد تؤثر الإشارات اللاسلكية على النظم الإلكترونية التي تم تركيبها بطريقة غير صحيحة أو المحمية بصورة غير كافية الموجودة في السيارات. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مُصنع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الجهاز في السيارة بواسطة الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ قد يكون مصدراً للخطورة وربما يبطل سريان الضمان الخاص بهاتفك. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل المواد القابلة للانتعاش أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الجهاز أو أجزاءه أو ملحقاته. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج أو الوسادة الهوائية.

الدولية ICNIRP هو ٢٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى فارقك من محطة الشبكة الرئيسية.

وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها إرشادات ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠٩٣ واط/ كجم.

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيمة SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

إعلان المطابقة

€ 0168

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-872 هذا متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/ EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

أماكن قابلة للانفجار أوقف تشغيل الجهاز عندما تكون في أية منطقة تزيد فيها احتمالات التعرض للانفجار على سبيل المثال، بالقرب من مضخات البنزين. يمكن أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. التزم بالتعليمات داخل مستودعات الوقود؛ مثل مصانع الكيماويات، أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. قد لا تكون المناطق القابلة للانفجار مبينة بوضوح. ويتضمن ذلك المناطق التي ينصح فيها بابقاء تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزوارق، ومرافق نقل المواد الكيماوية أو تخزينها، وفي المناطق التي تحتوي هواها على كيماويات أو جزيئات. ينبغي التتحقق من مصنعي المركبات الذين يستخدمون غازات بترولية مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجودة بها هذا الجهاز.

معلومات الشهادة (SAR) يفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتنص من حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو SAR. الحد Specific Absorption Rate أو SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الأقصى لـ SAR.

© Nokia 2012 جميع الحقوق محفوظة.

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ (i) Patent Portfolio License الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لـ أغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و (ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من LLC. MPEG LA. انظر <http://www.mpeglallc.com>

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرضيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة منها كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المعمول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للروابط والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحفظ Nokia بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

إن توفر المنتجات والميزات والتطبيقات والخدمات يختلف باختلاف المنطقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بوكيل Nokia أو مزود الخدمة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تفنيات أو برامج تخصيص لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

Nokia Connecting People Nokia التجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة باي شكل من الاشكال دون إذن خطوي مسبق من Nokia. تنهج Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license

ولا تقدم Nokia أية ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز. وباستخدام أحد التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي. ولا تقدم Nokia أية إقرارات أو ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز.

يختلف توفر خدمات Nokia باختلاف المنطقة.

يعتمد استخدام بعض العمليات والخصائص على بطاقة SIM وأو الشبكة، أو (خدمة رسائل الوسائط المتعددة)، أو توافق الأجهزة وتنسيقات المحتوى المدعومة. مع العلم بأنه يتغير دفع رسوم مستقلة نظير استخدام بعض هذه الخدمات.