
Nokia 206 -käyttöohje

Sisältö

Näppäimet ja osat.....	5
Aseta SIM-kortti ja akku.....	8
Aseta muistikortti paikalleen.....	9
Lataa akku.....	9
Lukitse näppäimet	10
Tutustu puhelimeesi.....	10
Kopioi sisältöä vanhasta puhelimesta.....	11
Puhelimessa käytetyt kuvakkeet.....	13
Soita tai vastaa puheluun.....	14
Soita edelliseen valittuun numeroon.....	15
Tarkastele vastaamattomia puheluja.....	15
Säädä äänenvoimakkuutta.....	16
Tallenna nimi ja puhelinnumero.....	16
Soita puheluja nopeasti.....	18
Lähetä viesti.....	19
Kirjoita tekstiä.....	20
Tarkista vastaajaviestit.....	21
Muokkaa aloitusnäyttö yksilölliseksi.....	22

Lisää pikavalintoja aloitusnäyttöön.....	23
Vaihda soittoääntä.....	24
Aseta hälytys.....	25
Lisää tapaaminen.....	26
Kuuntele radiota.....	27
Kuuntele kappale.....	28
Ota valokuva.....	29
Kuvaa videoita.....	30
Selaa Web-sivuja.....	31
Lisää kirjanmerkki.....	32
Määritä sähköpostitili.....	32
Lähetä sähköpostia.....	33
Määritä chat puhelimeen.....	34
Keskustele ystävien kanssa.....	35
Lähetä valokuva Bluetooth-yhteydellä.....	36
Jaa Nokia Slam -sovelluksen avulla.....	37
Palauta alkuperäiset asetukset.....	38
Päivitä puhelinohjelmisto puhelimellasi.....	39

Varmuuskopioi sisältö muistikortille.....	40
Tunnusluvut.....	41
Tuki.....	43
Yleistä tietoa.....	44

Näppäimet ja osat




- 1 Laturiliitäntä
- 2 Kuulokeliitäntä (3,5 mm)
- 3 Näyttö

- 4 Selausnäppäin
- 5 Lopetus- ja virtanäppäin
- 6 Näppäimistö

- 7 Mikrofoni
8 Soitonäppäin

- 9 Valintanäppäimet
10 Kuuloke

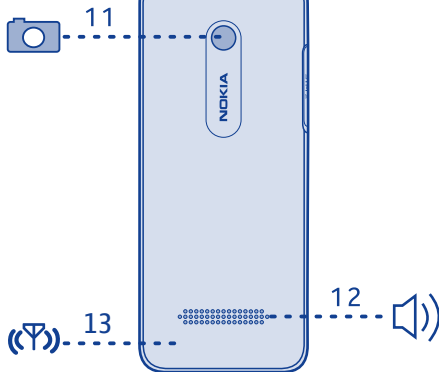


- 11 Kameran linssi. Poista suojateippi linssin päältä ennen kameran käyttöä.
12 Kaiutin
13 Antennialue. Katso ➡ 1 "Ominaisuuskohtaiset ohjeet".

Vihje: Voit määrittää pikavalinnan eniten käyttämäsi sovellukseen. Käytä pikavalintaa pitämällä *-näppäintä painettuna. Kun pidät *-näppäintä ensimmäisen kerran painettuna, voit valita, mitä se avaa. Voit myöhemmin määrittää, mitä

näppäin avaa, valitsemalla **Valikko > Asetukset** ja **Omat pikaval..**

Puhelin käyttää S40-ohjelmia.


Aseta SIM-kortti ja akku

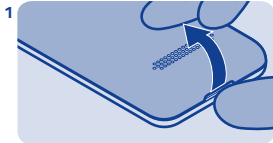

Katkaise puhelimesta virta ja irrota takakansi.



Kohdista akun liittimet oikein ja työnnä akku paikalleen.

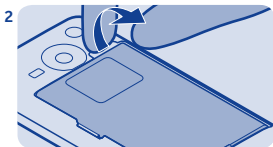

Jos akku on puhelimessa, irrota se.



Paina takakantta, kunnes se lukittuu paikalleen.




Nosta SIM-kortin pidike ja aseta SIM-kortti paikalleen kontaktipinta alaspäin. Katso ➡ 3.



Käynnistä puhelin pitämällä  painettuna, kunnes puhelin värisee.

Aseta muistikortti paikalleen

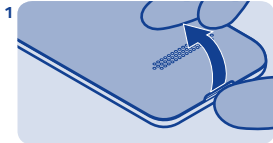

Katkaise puhelimesta virta ja irrota takakansi.




Työnnä korttia sisään niin, että sen liittimet osoittavat alaspäin, kunnes se lukittuu paikalleen.



Paina takakantta, kunnes se lukittuu paikalleen. Katso ➡ 2.


Lataa akku

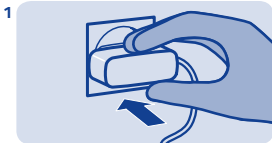

Kytke laturi pistorasiaan.



Kytke laturi puhelimeen. Katso ➡ 4.

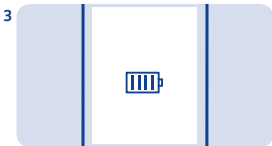

Onko akku täynnä? Irrota laturi puhelimesta ja sitten pistorasiasta.

Lukitse näppäimet

Tutustu puhelimeesi



Lukitse näppäimet ja näyttö, kun et käytä puhelinta.

1



Näet puhelimen ominaisuudet ja sovellukset painamalla **Valikko**.

1



Valitse **Valikko** ja paina *-näppäintä.

2



Siirry sovellukseen tai toimintoon painamalla selausnäppäintä ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

2



Avaa lukitus valitsemalla **Avaa** ja painamalla *-näppäintä.

3



Avaa sovellus tai valitse toiminto painamalla **Valitse**.

Kopioi sisältöä vanhasta puhelimesta



Palaa edelliseen näkymään valitsemalla **Takaisin**.



Hae yhteystiedot, kalenteri ja muuta uuteen puhelimeesi.




Palaa aloitusnäyttöön painamalla .




Ota Bluetooth käyttöön molemmissa puhelimissa.




Valitse **Valikko** > **Asetukset**.

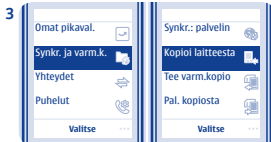


Valitse **Synkr. ja varm.k.** > **Kopioi laitteesta.**

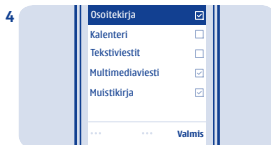

Valitse, mitä haluat kopioida ja valitse **Valmis.**

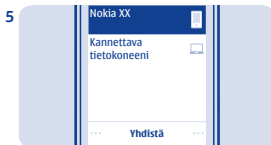

Valitse vanha puhelimesi löydettyjen laitteiden luettelosta.

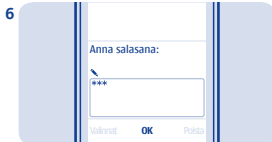

Luo pyydettyäessä kertakäyttöinen salasana (esimerkiksi 123) ja valitse **OK.**



Varmista, että samaa salasanaa käytetään molemmissa puhelimissa.



Noudata kummankin puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.

Puhelimessa käytetyt kuvakkeet



— Sinulla on viestejä, joita ei ole vielä luettu.

Kuvakkeet voivat vaihdella verkkopalvelun tarjoajastasi tai alueestasi riippuen.



— Sinulla on lähettämättömiä viestejä tai viestejä, joiden lähetys epäonnistui.



— Näppäimet on lukittu.



— Puhelin ei soi puhelun tai tekstiviestin saapuessa.



— Hälytys on asetettu.



— Bluetooth-yhteys on käytössä.



— Kaikki saapuvat puhelut siirretään toiseen numeroon.



— Puhelimeen on kytketty kuuloke.

Sen matkapuhelinverkon tyyppi, johon olet parhaillaan yhteydessä, voidaan ilmaista yhdellä kirjaimella, kirjainyhdistelmällä tai kirjainten ja numeroiden yhdistelmällä. Riippuen verkkopalvelun tarjoajastasi se voi olla esimerkiksi .

Soita tai vastaa puheluun




Soita ystävällesi. Katso ➡ 13.



Kun puhelimesi soi, vastaa puheluun painamalla . Katso ➡ 14.



Kirjoita puhelinnumero ja paina .

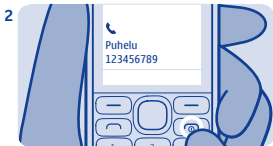

Kun haluat lopettaa puhelun, valitse .

Soita edelliseen valittuun numeroon




Paina aloitusnäytössä .



Valitse numero ja paina .

Tarkastele vastaamattomia puheluja

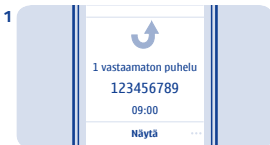

Valitse aloitusnäytöstä **Näytä**. Katso  5.



Jos haluat soittaa takaisin, valitse numero ja paina .



Vihje: Voit tarkastella vastaamattomia puheluita myöhemmin valitsemalla **Valikko** > **Osoitekirja** > **Loki** > **Vastaam.** 15 puh..

Säädä äänenvoimakkuutta



Onko äänenvoimakkuus liian suuri puhelun aikana tai radiota kuunneltaessa?




Selaa ylös- tai alaspäin.

Tallenna nimi ja puhelinnumero




Lisää uusia yhteystietoja puhelimeesi.

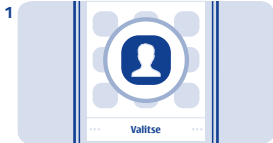

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.



Nyt on parempi.

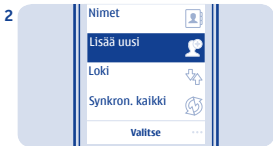

Valitse **Lisää uusi**.




Kirjoita puhelinnumero ja valitse **OK**.




Jos haluat etsiä nimen, ala kirjoittaa henkilön nimeä hakukenttään.



Kirjoita etu- ja sukunimi, sitten valitse **Tallenna**.

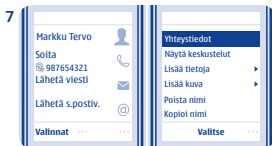


Valitse **Valinnat** > **Yhteystiedot**.

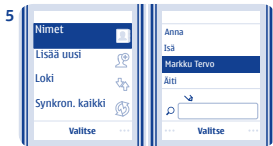


Jos haluat muokata tietoja, valitse **Nimet** ja yhteystieto.


Soita puheluja nopeasti

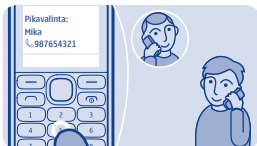


Soitatko jollekulle usein? Aseta hänen numeronsa pikavalinnaksi.

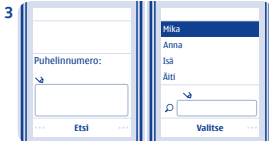

Valitse **Etsi** ja valitse sitten henkilö.

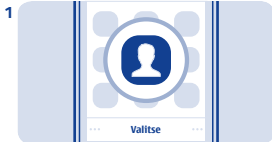


Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

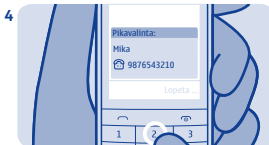

Soita puhelu pitämällä numeronäpäintä painettuna aloitusnäytössä.




Valitse **Muita** > **Pikavalinnat**, vapaa paikka ja **Valitse**.

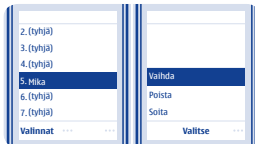

Vihje: Muuta pikavalintaa valitsemalla **Valinnat** > **Vaihda**.

Lähetä viesti

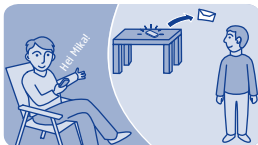

Pidä yhteyttä ihmisiin viestien avulla.
Katso ➡ 7.

3



Kirjoita viesti.

1




Valitse **Valikko** > **Viestit**.




Vihje: Jos haluat lisätä liitteen, valitse **Valinnat** > **Lisää objekti**. Katso ➡ 8, 9.

2

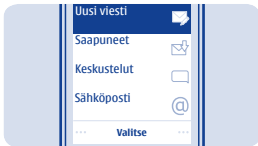

Valitse **Uusi viesti**.


4

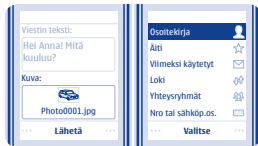

Jos haluat lisätä vastaanottajan, valitse **Lähetä** > **Osoitekirja**.

Kirjoita tekstiä

5

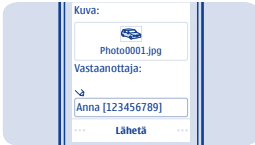

Valitse **Lähetä**. Katso ➡ 10, 9.

Paina näppäintä toistuvasti, kunnes kirjain tulee näkyviin.

Voit kirjoittaa erikois- tai välimerkin pitämällä *-näppäintä painettuna ja valitsemalla merkin.

Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjaimien välillä painamalla #-näppäintä.

Jos haluat siirtyä numerotilaan, pidä #-näppäintä painettuna ja valitse **Numerot**. Palaa kirjaintilaan pitämällä #-näppäintä painettuna.

Jos haluat lisätä yksittäisen numeron nopeasti, pidä numeronäppäintä painettuna.

Voit ottaa ennustavan tekstinsyötön käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla **Valinnat > Enn. tekstinsyöttö** ja valitsemalla **Käytössä** tai **Ei käytössä**. Kaikki kielet eivät ole tuettuja.

Jos haluat vaihtaa kirjoituskielen, valitse **Valinnat > Kirjoituskieli**.

Tarkista vastaajaviestit



Kun et voi vastata puheluihin, voit siirtää puhelut vastaajaan.

3



Kun määrität vastaajan, kirjoita vastaajan numero.

1




Valitse **Valikko** > **Viestit**.




Vihje: Voit soittaa vastaajaan nopeasti pitämällä näppäintä **1** painettuna aloitusnäytössä.

2

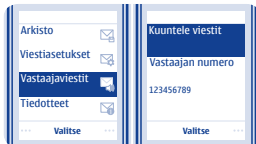


Valitse **Muita** > **Vastaajaviestit** > **Kuuntele viestit**.

Muokkaa aloitusnäyttö yksilölliseksi

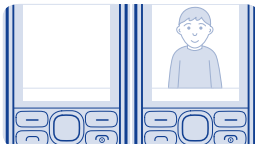

Voit vaihtaa taustakuvan ja järjestää aloitusnäytössä olevat kohteet.

3

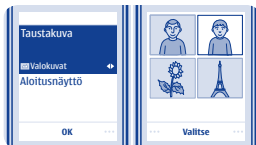

Avaa kansio valitsemalla **OK** ja valitse valokuva.

1




Valitse **Valikko** > **Asetukset**.



Vihje: Voit myös ottaa valokuvan puhelimen kameralla ja käyttää sitä.

2

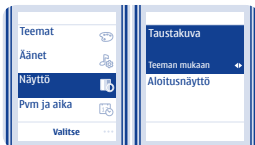

Valitse **Näyttö**, selaa kohtaan **Taustakuva** ja selaa kansioon.

Lisää pikavalintoja aloitusnäyttöön



Lisää suosikkisovellustesi pikavalintoja aloitusnäyttöön.



Valitse **Valmis** > **Kyllä**.



Selaa pikavalinnan kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Mukauta näkymää**.



Valitse palkki ja sitten kohde, esimerkiksi widget.

Vaihda soittoääntä



Määritä eri soittoääni jokaiselle profiilille.

3




Selaa kohtaan **Avaa Galleria** ja valitse **Valitse**.

1




Valitse **Valikko** > **Asetukset**.

4

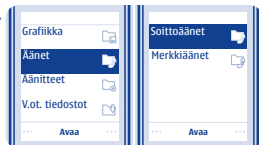

Valitse **Äänet** > **Saittoäänet** ja soittoääni.

2

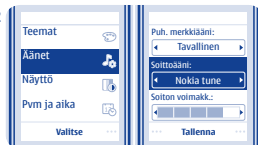

Valitse **Äänet** ja selaa kohtaan **Saittoääni**.


Aseta hälytys




Käytä puhelinta herätyskellona.



Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Herätyskello**.

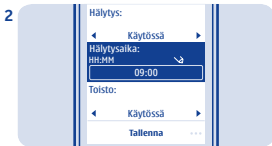

Valitse **Valinnat** > **Lisää uusi hälytys**, aseta hälytysaika ja valitse **Tallenna**.

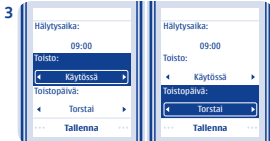


Jos haluat hälytyksen toistuvan, valitse **Toisto**:-asetuksen arvoksi **Käytössä** ja valitse **Toistopäivä**:, ja haluamasi päivät ja valitse sitten **Valmis**.

Lisää tapaaminen



Tarvitseeko sinun muistaa tärkeä tapaaminen? Lisää se kalenteriin.

3

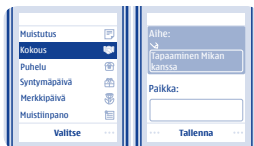

Valitse **Kokous**, täytä kentät ja valitse sitten **Tallenna**.

1



Valitse **Valikko** > **Kalenteri**.

2




Valitse päivämäärä ja **Näytä** > **Lisää**.

Kuuntele radiota




Kuuntele lempiradiokanaviasi puhelimella.

3

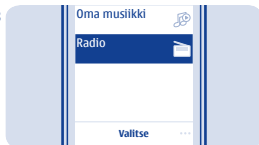

Valitse **Radio**.

1

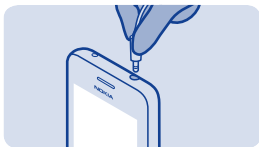


Liitä yhteensopiva kuuloke. Se toimii antennina.

4



Voit muuttaa äänenvoimakkuutta selaamalla ylös tai alas.

2

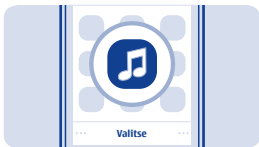

Valitse **Valikko > Musiikki**.

5




Jos haluat sulkea radion, paina


Kuuntele kappale




Kuuntele lempimusiikkiasi puhelimella.

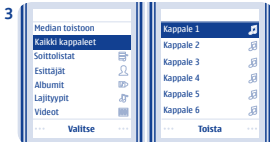


Valitse kappale, jonka haluat soittaa.

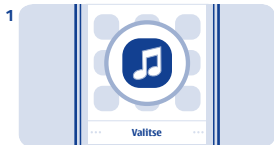

Valitse **Valikko** > **Musiikki**.

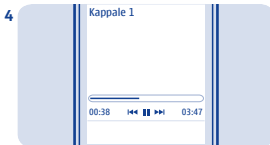

Voit keskeyttää toiston tai jatkaa toistoa painamalla selausnäppäintä.

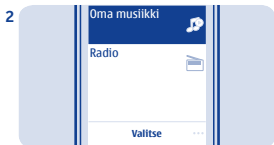

Valitse **Oma musiikki**.



Jos haluat sulkea musiikkisoittimen, paina .

Ota valokuva



Puhelimessasi on kamera – etsi kohde ja nappaa kuva!

3



Valitse .

Valokuvat tallennetaan Omat valokuvat -kansioon.




Avaa kamera valitsemalla **Valikko** > **Valokuvat** > **Kamera**.



Lähennä tai loitonna selaamalla ylöspäin tai alaspäin.

Kuvaa videoita

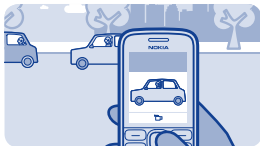

Sen lisäksi, että voit ottaa puhelimella valokuvia, voit tallentaa sillä myös videoita.

3



Lähennä tai loitonna selaamalla ylöspäin tai alaspäin.

1




Avaa kamera valitsemalla **Valikko** > **Valokuvat** > **Videokamera**.

4



Lopeta tallennus valitsemalla . Videot tallennetaan Omat videot-kansioon.

2

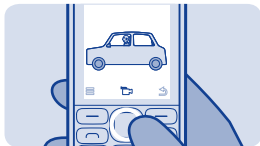


Aloita tallennus valitsemalla .


Selaa Web-sivuja




Lue uutisia ja vieraile suosikkisivustoillasi.

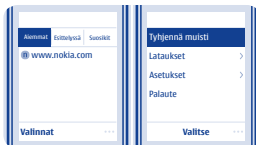

Vihje: Aiemmat-välilehdellä voit valita **Valinnat** > **Tyhjennä muisti**.

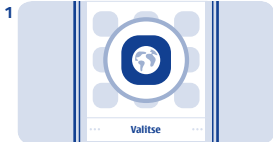

Valitse **Valikko** > **Internet**.

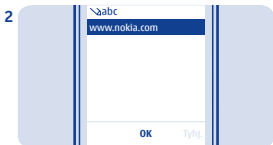


Jos haluat siirtyä verkkosivustolle, kirjoita web-osoite osoitepalkkiin.

Lisää kirjanmerkki

Määritä sähköpostitili



Jos käyt usein samoilla verkkosivustoilla, lisää ne kirjanmerkeiksi.

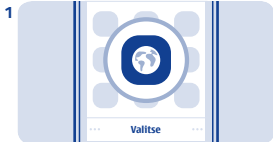


Valitse **Valikko** > **Internet**.




Haluatko käyttää sähköpostia, mutta sinulla ei ole tietokonetta? Käytä puhelintasi.



Valitse **Valikko** > **Sähköposti** tai **Valikko** > **Viestit** > **Sähköposti**.

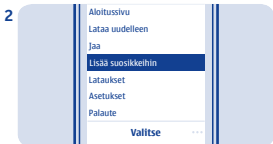

Valitse selaamisen aikana **Valinnat** > **Lisää suosikkeihin**.

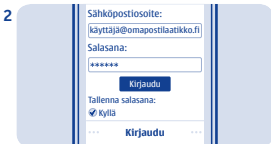


Valitse sähköpostipalvelu ja kirjaudu sisään.

Lähetä sähköpostia



Voit lukea ja lähettää sähköpostiviestejä liikkeellä ollessa.

3

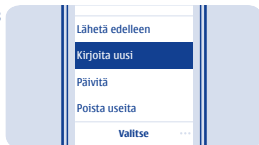


Postilaatikossa valitse **Valinnat** > **Kirjoita uusi**.

1



Valitse **Valikko** > **Sähköposti** tai **Valikko** > **Viestit** > **Sähköposti**.

4

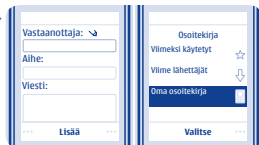


Jos haluat lisätä vastaanottajan, valitse **Lisää** tai kirjoita osoite itse.

2




Valitse sähköpostitili.

5

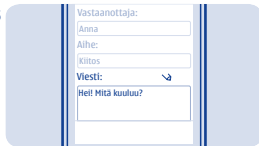

Kirjoita aihe ja viesti.

Määritä chat puhelimeen

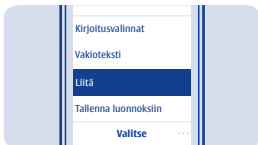

Vihje: Jos haluat liittää tiedoston, valitse **Valinnat > Liitä**.




Määritä chat ja pidä yhteyttä ystäviin, missä ikinä oletkin.




Valitse **Lähetä**.



Valitse **Valikko > Chat**.

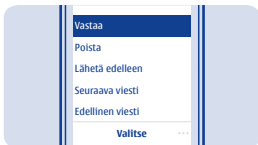

Vihje: Jos haluat vastata sähköposti-viestiin, avaa se ja valitse **Valinnat > Vastaa**.

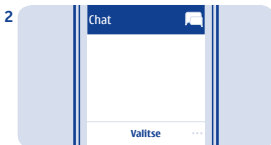


Valitse palvelu ja kirjaudu sisään.

Keskustele ystävien kanssa



Voit lähettää chat-viestejä verkossa olevien ystäväsi kanssa, kun olet liikkeellä.

3

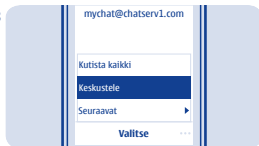


Valitse **Valinnat** > **Keskustele**.

1



Valitse **Valikko** > **Chat**.

4

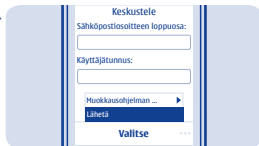

Valitse chat-palvelu, kirjoita käyttäjänimi ja valitse **Valinnat** > **Lähetä**.

2



Valitse chat-tili ja kirjaudu sisään.


5



Kirjoita viestisi tekstiruutuun ja valitse **Lähetä**. Katso ➡ 6.

Lähetä valokuva Bluetooth-yhteydellä

6

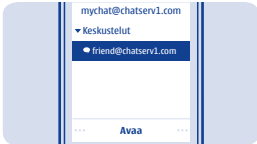


Kun haluat jatkaa keskustelua, valitse viestiketju.




Lähetä ottamasi valokuva tietokoneeseen. Katso ➡ 11.

1

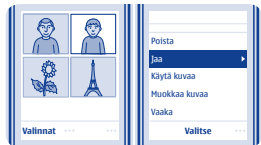


Valitse valokuva ja valitse **Valinnat** > **Jaa**.

2

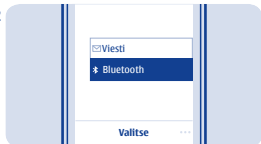

Valitse **Bluetooth**.


Jaa Nokia Slam -sovelluksen avulla

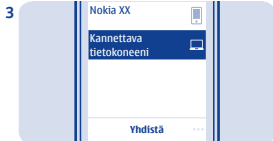

Valitse laite, johon muodostetaan yhteys. Anna salasana pyydettyessä.




Jaa sisältöä helposti Nokia Slam -sovelluksen avulla.

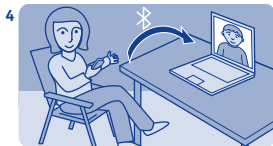

Valokuva lähetetään tietokoneeseen.




Ota Bluetooth käyttöön molemmissa puhelimissa. Puhelimesi ei saa olla piilotettu.

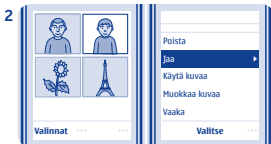

Valitse esimerkiksi jaettava valokuva ja **Valinnat > Jaa**.

Palauta alkuperäiset asetukset

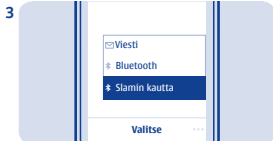


Valitse **Slamin kautta**.



Jos puhelin ei toimi oikein, palauta
asetukset.



Vie puhelin lähelle toista puhelinta.

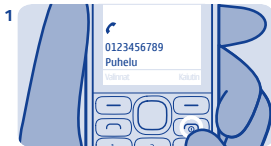

Lopeta kaikki puhelut ja yhteydet.




Nokia Slam etsii lähimmän puhelimen
ja lähettää kohteen siihen.




Valitse **Valikko** > **Asetukset**.


Päivitä puhelinohjelmisto puhelimellasi

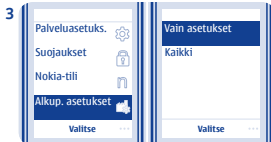

Valitse **Alkup. asetukset** > **Vain asetukset**.

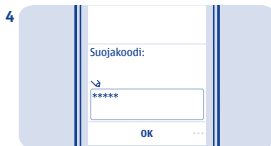

Kirjoita suojakoodi ja valitse **OK**.

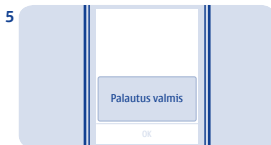

Puhelimesi virta sammuu ja sitten se käynnistyy uudelleen. Tämä saattaa kestää tavallista kauemmin. Katso  12.



Voit päivittää puhelinohjelmiston langattomasti. Voit myös määrittää puhelimen tarkistamaan päivitysten saatavuuden automaattisesti.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Puhelin** > **Laitepäivitykset**.

1. Jos haluat tarkistaa, onko päivityksiä käytettävissä, valitse **Lataa puh.ohjelm..**

2. Jos haluat ladata ja asentaa päivityksen, valitse **Lataa puh.ohjelm.** ja noudata puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.

Päivitys voi kestää useita minuutteja. Jos sinulla on ongelmia, ota yhteys verkkopalvelun tarjoajaasi.

Tarkista päivitysten saatavuus automaattisesti

Valitse **Ohjelm. aut. päivitys** ja määritä tarkistusväli.

Varmuuskopioi sisältö muistikortille

Verkkopalvelun tarjoajasi voi lähettää päivityksiä suoraan puhelimeesi matkapuhelinverkon kautta. Kysy lisätietoja tästä verkkopalvelusta verkkopalvelun tarjoajalta.



Haluatko varmistaa, ettet kadota mitään tärkeitä tiedostoja? Voit varmuuskopioida puhelimen muistin yhteensopivalle muistikortille.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Synkr. ja varm.k.**

1. Valitse **Tee varm.kopio.**
2. Valitse, mitä haluat varmuuskopioida, ja valitse sitten **Valmis.**

Palauta varmuuskopio

Valitse **Pal. kopiosta.**

Tunnusluvut

PIN- tai PIN2-koodi (4–8 numeroa)	Nämä suojaavat SIM-korttia luvattomalta käytöltä, tai ne on annettava, ennen kuin tiettyjä toimintoja voi käyttää. Voit asettaa puhelimen kysymään PIN-koodia, kun puhelimeen kytketään virta. Jos koodeja ei ole toimitettu kortin mukana tai olet unohtanut koodit, ota yhteys palveluntarjoajaan. Jos kirjoitat koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, koodin lukitus on avattava PUK- tai PUK2-koodilla.
PUK- tai PUK2-koodi (8 numeroa)	Nämä tarvitaan PIN- tai PIN2-koodin lukituksen poistamiseen. Jos koodeja ei ole toimitettu SIM-kortin mukana, ota yhteys palveluntarjoajaan.
IMEI-numero (15 numeroa)	Verkko tunnistaa puhelimet tämän avulla. Koodin avulla voi myös lukita esimerkiksi varastetun puhelimen. Saat tarvita koodia myös Nokia Care -palveluja käyttäessäsi. Näet IMEI-numeron näppäilemällä *#06#.
Suojakoodi (turvakoodi) (väh. 5 numeroa)	Tämän avulla voit suojata puhelimesi luvattomalta käytöltä. Voit asettaa puhelimen kysymään määrittämäsi suojakoodia. Oletussuojakoodi on 12345. Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään puhelimesta.

	Jos unohdat koodin ja puhelin on lukittu, puhelin on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkuluja, ja kaikki puhelimessa olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä. Lisätietoja saat Nokia Care -asiakastuesta tai puhelimen myyjältä.
--	--

Jos haluat lisätietoja puhelimen käytöstä tai et ole varma, kuinka puhelimen pitäisi toimia, lue käyttöohje huolellisesti.

Ongelmatilanteessa toimi seuraavasti:

- Käynnistä puhelin uudelleen.

Katkaise puhelimesta virta ja poista akku. Aseta akku takaisin paikalleen noin minuutin kuluttua ja kytke puhelimeen virta.

- Päivitä puhelinohjelmisto
- Palauta alkuperäiset tehdasasetukset

Jos ongelma ei poistu, kysy verkkopalvelun tarjoajalta tai Nokialta korjausvaihtoehdoista. Ennen kuin lähetät puhelimen korjattavaksi, tee varmuuskopio siinä olevista tiedoista, koska kaikki puhelimesta olevat henkilökohtaiset tiedot saattavat hävitä.

Yleistä tietoa

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.



SULJE LAITE RAJOITETUIILLA ALUEILLA

Katkaise laitteesta virta, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen, esimerkiksi ilma-aluksissa, sairaaloissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien tai räjäytystyömaiden lähellä. Noudata kaikkia ohjeita rajoitetuilla alueilla.



LIIKENNETURVALLISUUS

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.



HÄIRIÖT

Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.



AKUT, LATURIT JA MUUT LISÄLAITTEET

Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja muita lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



PIDÄ LAITE KUIVANA

Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.



KUULON SUOJAAMINEN

Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot. Noudata varovaisuutta pitäessäsi laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Ominaisuuskohtaiset ohjeet

Tässä oppaassa olevat kuvat voivat poiketa laitteen näytöstä.

Voit välttää tiedonsiirtokustannuksia poistamalla sovellusten ilmoitukset käytöstä kohdassa **Valikko > Sovellukset > Omat sovelluks.** > **Ilmoitukset > Valinnat > Asetukset.**



➔ 1 Vältä antennin alueen koskettamista, kun antenni on käytössä. Antennien koskettaminen vaikuttaa radiolähetysten laatuun ja saattaa lyhentää akun käyttöikää lisäämällä lähetystehoa käytön aikana.



➔ 2 Käytä vain yhteensopivia muistikortteja, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattomien korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

❗ Tärkeää: Älä poista muistikorttia, kun jokin sovellus käyttää sitä. Tämä voi vahingoittaa korttia ja laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

➡ 3 ❗ Tärkeää: Tämä laite tukee vain vakiomallisen SIM-kortin käyttöä (katso kuva). Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia tai laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja. Ota yhteys matkapuhelinoperaattoriin, ennen kuin käytät SIM-korttia, johon on leikattu mini-UICC-kortin rajat.



➡ 4 Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää joitakin minutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.

➡ 5 Vastaamattomat ja vastatut puhelut kirjataan muistiin vain, jos verkko tukee toimintoa, puhelimessa on virta kytkettynä ja puhelin on verkon kantavuusalueella.

➡ 6 Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

➡ 7 Voit lähettää yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi

veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan.

Merkit, joissa on aksenttimerkkejä, muut erikoismerkit ja joidenkin kielten merkit vievät tavallista enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää tavallista vähemmän merkkejä.

➡ 8 Jos multimediaviestiin liitetty kohde on liian suuri verkossa lähetettäväksi, laite voi pienentää sen kokoa automaattisesti.

➡ 9 Vain yhteensopivat laitteet voivat vastaanottaa ja näyttää multimediaviestejä. Viestien ulkoasu voi vaihdella eri laitteissa.

➡ 10 Viestin lähettäminen liitteen kera saattaa olla kalliimpaa kuin tavallisen tekstiviestin lähettäminen. Lisätietoja saat verkkopalvelun tarjoajalta.

➡ 11 Kun käytät laitetta piilotettuna, vältty varmemmin vahingollisilta ohjelmilta. Älä hyväksy Bluetooth-yhteyksipyynnöjä lähteistä, joihin et luota. Voit myös poistaa Bluetooth-toiminnon käytöstä, kun et käytä sitä.

➡ 12 Asetusten palautus ei vaikuta puhelimeen tallennettuihin tiedostoihin.

➡ 13 Kirjoita kansainvälisissä puheluissa käytetty plusmerkki (+) painamalla kahdesti *-näppäintä.

 **14 Varoitus:** Kun lentoprofiili on käytössä, et voi soittaa tai vastaanottaa puheluja (et myöskään hätäpuheluja) tai käyttää muita toimintoja, jotka edellyttävät yhteyttä verkkoon. Jos haluat soittaa puhelun, ota käyttöön jokin muu profiili.

Kun käytät tätä laitetta, noudata kaikkia lakeja ja kunnioita paikallisia käytäntöjä sekä muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. Tekijänoikeussuoja saattaa estää kuvien, musiikin tai muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.

Älä kytkä laitteeseen tuotteita, jotka tuottavat lähtösignaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä kytkä ääniliittimeen jännitelähteitä. Jos kytket ääniliittimeen jonkin ulkoisen laitteen tai kuulokkeen, jota Nokia ei ole hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa, kiinnitä erityistä huomiota äänenvoimakkuuteen.

Vihjeet ja tarjoukset

Nokia lähettää maksuttomia mukautettuja tekstiviestejä, jotka auttavat hyödyntämään puhelimen ominaisuuksia ja palveluja. Viestit sisältävät vihjeitä ja käyttöä tukevia ohjeita.

Jos et halua enää vastaanottaa viestejä, valitse **Valikko > Asetukset > Nokia-tili > Vihjeet ja tarj.**

Edellä kuvattua palvelua varten puhelin lähettää Nokialle käyttäjän matkapuhelinnumeron, puhelimen sarjanumeron ja joiakin matkapuhelinyhteyden tunnistetietoja, kun puhelinta käytetään ensimmäisen kerran. Osa näistä tiedoista tai kaikki tiedot voidaan lähettää Nokialle myös ohjelmistopäivityksen yhteydessä. Tietoja voidaan käyttää osoitteessa www.nokia.com olevien henkilötietojen suojaperiaatteiden mukaisesti.

Verkkopalvelut ja kustannukset

Tämä laite on hyväksytty käytettäväksi EGSM 900- ja 1800 MHz -verkoissa. Palvelu on tilattava palveluntarjoajalta.

Joidenkin toimintojen käyttäminen ja sisällön lataaminen edellyttää yhteyttä verkkoon, ja siihen voi liittyä tiedonsiirtomaksuja. Lisäksi joidenkin toimintojen käyttäminen voi edellyttää palvelun tilaamista.

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua pitämään laitteesi kunnossa.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat vahingoittaa laitetta tai akkua.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa laitetta.

- Älä avaa laitetta muulla tavoin kuin käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Hyväksyttömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa laitetta.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi estää laitetta toimimasta kunnolla.
- Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi siitä kannattaa säännöllisesti katkaista virta ja irrottaa akku.
- Pidä laite etäällä magneeteista ja magneettikentistä.
- Varmista tärkeiden tietojen säilyminen tallentamalla ne ainakin kahteen eri paikkaan, esimerkiksi laitteen muistiin, muistikortille tai tietokoneeseen, tai kirjoita tärkeät tiedot muistiin.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/recycling.

Lisätietoja kierrätyksestä on videossa "Matkapuhelimen kierrätys selitettynä 2 minuutissa" <http://www.youtube.com/watch?v=jD5yLicr6Js>

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta ja Turkia. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisää ympäristötietoja on tuotteen ympäristöprofiilissa osoitteessa www.nokia.com/ecoprofile.

Tietoja digitaalisesta oikeuksien hallinnasta (Digital Rights Management)

Kun käytät tätä laitetta, noudata kaikkia lakeja ja kunnioita paikallisia käytäntöjä sekä muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. Tekijänoikeussuoja saattaa estää kuvien, musiikin tai muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.

Digitaalisella oikeuksien hallintatekniikalla (Digital Rights Management, DRM) suojatun sisällön mukana tulee lisenssi, joka määrittää käyttöoikeutesi sisältöön.

Tällä laitteella voit käyttää seuraavilla tekniikoilla suojattua sisältöä: OMA DRM 2.0. Jos tietty DRM-ohjelmisto ei suojaa sisältöä riittävästi, sisällön omistajat voivat pyytää, että kyseiseltä DRM-ohjelmistolta perutaan

uuden DRM-suojatun sisällön käsittely-
valtuudet. Valtuuksien peruminen voi estää
myös laitteessa jo olevan DRM-suojatun
sisällön uudistamisen. Tietyn DRM-
ohjelmiston valtuuksien peruminen ei
vaikuta muilla DRM-ohjelmistoilla suojatun
tai DRM-suojaamattoman sisällön käyttöön.

Akut ja laturit

Akku- ja laturitiedot

Käytä laitetta vain alkuperäisen BL-4U-akun
kanssa. Nokia voi hyväksyä myös muiden
akkumallien käytön tämän laitteen kanssa.

Lataa laite AC-11-laturin avulla.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja,
mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja
valmiusajat ovat huomattavasti tavallista
lyhyempiä, vaihda akku.

Akkujen turvallisuus

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina
ennen akun poistamista. Kun irrotat laturin
tai lisälaitteen johdon, ota kiinni ja vedä
pistokkeesta, älä johdosta.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta.
Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi
laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää
akun käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua
ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan
myötä.

Pidä akku aina +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä
lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun
tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma
tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Akku voi joutua oikosulkuun, jos jokin
metalliesine koskettaa akun metalliliuskoja.
Tämä voi vahingoittaa akkua tai muuta
esinettä.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat
räjähtää. Noudata paikallisia määräyksiä. Jos
mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää
talousjätteen sekaan.

Älä pura, leikkaa, purista, taivuta tai puhko
akkuja äläkä vaurioita niitä muulla tavoin. Jos
akku vuotaa, älä päästä nestettä
kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli
näin käy, huuhtelee kosketusalue välittömästi
vedellä tai hakeudu lääkäriin. Älä yritä
muokata akkua tai asettaa akkuun vieraita
aineksia, äläkä upota akkua veteen tai
muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle
tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi
räjähtää.

Käytä akkua ja laturia vain niiden aiottuun
käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai
hyväksymättömien tai yhteensopimat-
tomien akkujen tai laturien käyttö voi
aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita
vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta
hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä
koskevan takuun. Jos epäilet akun tai laturin
vioittuneen, vie se huoltoliikkeeseen, ennen
kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä
vahingoittunutta akkua tai laturia. Käytä
laturia vain sisällä.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Soita hätäpuhelu

1. Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.
2. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet:
 - Aseta SIM-kortti laitteeseen.
 - Poista käytöstä laitteesi puhelunrajotukset, kuten puhelunesto, sallitut numerot tai rajattu käyttäjäryhmä.
 - Varmista, että laitteessa ei ole käytössä lentoprofiili.
3. Paina lopetusnäppäintä toistuvasti, kunnes näkyviin tulee aloitusnäyttö.
4. Kirjoita sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
5. Paina soittonäppäintä.
6. Anna tarvittavat tiedot niin tarkasti kuin mahdollista. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat siihen luvan.

! **Tärkeää:** Jos laite tukee Internet-puheluja, ota käyttöön sekä matkapuhelinverkon puhelut että Internet-puhelut. Laite voi yrittää soittaa hätäpuhelut sekä matkapuhelinverkon että Internet-palveluntarjoajan kautta. Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Älä koskaan luota ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Pienet lapset

Laite ja sen lisälaitteet eivät ole leikkikaluja. Ne voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lääketieteelliset laitteet

Radiolähetinlaitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Kehoon istutettujen lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta, jotta vältettäisiin laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetriä päässä lääketieteellisestä laitteesta.
- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laite tulee pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden.
- Langattomasta laitteesta on katkaistava virta, jos on syytä epäillä, että laite häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Kuulokyky

 **Varoitus:** Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Jotkin langattomat laitteet saattavat häiritä jotakin kuulolaitteita.

Nikkeli

Tämän laitteen pinta ei sisällä nikkeliä.

Laitteen suojaaminen haitalliselta sisällöltä

Laitteesi voi altistua viruksille ja muulle haitalliselle sisällölle. Noudata seuraavia varotoimia:

- Ole varovainen avatessasi viestejä. Niissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.
- Ole varovainen hyväksyessäsi yhteyspyyntöjä, selatessasi Internetiä ja ladatessasi sisältöä. Älä hyväksy Bluetooth-yhteyksiä lähteistä, joihin et luota.
- Asenna ja käytä palveluja ja ohjelmistoja vain sellaisista lähteistä, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus.
- Asenna virustentorjuntaohjelmisto ja muita tietoturvaohjelmistoja laitteeseesi ja siihen liitettäviin tietokoneisiin. Käytä vain yhtä virustentorjuntaohjelmistoa kerrallaan. Useiden ohjelmien käyttäminen voi vaikuttaa laitteen ja/tai tietokoneen suorituskykyyn ja toimintaan.
- Jos käytät valmiiksi asennettuja kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin, noudata

turvallisuutta koskevia varotoimia. Nokia ei tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä.

Käyttöympäristö

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvalla tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 senttimetriä. Kun käytetään suojalaukkaa, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää metallia ja siihen asetetun laitteen tulee olla edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen ja viestien lähetyksen edellyttäen verkkoyhteyttä ja ne lähetetään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Noudata etäisyyttä koskevia ohjeita, kunnes lähetyksen päättyminen.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektroniisiin järjestelmiin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa laitteen ajoneuvoon. Virheellinen asennus voi olla vaarallista ja se voi mitätöidä takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Älä aseta laitetta tai lisälaitteita alueelle, jolle turvavyö on laajenee täytyessään.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdys-alttiilla alueella, esimerkiksi bensiinipump-pujen lähellä. Kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa henkilövahinkoihin tai jopa kuolemaan. Noudata rajoituksia alueilla, joilla käsitellään polttoaineita, kemiallisissa tuotantolaitok-sissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiita alueita ei aina ole merkitty selvästi. Niitä ovat tavallisesti alueet, joilla kehoitetaan sammuttamaan moottori, veneiden kannen-alustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia. Tarkista nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania) käyttävien ajoneuvojen valmistajilta, voiko tätä laitetta käyttää kyseisten ajoneuvojen lähellä.

Hyväksyntätietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevista suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR).

ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudossmassaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuksaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa.

ICNIRP-menetelmien mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 0,93 W/kg.

Laitteen lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

CE 0168

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä RM-873 -tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuviin säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio osoitteessa <http://www.nokia.com/>

global/declaration/declaration-of-conformity .

© 2012 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



POWERED Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotuotteen toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myyminen edistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso <http://www.mpegla.com>.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssiantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalle lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Tuotteiden, toimintojen, sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-jälleenmyyjältä tai palveluntarjoajaltasi. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Nokia ei anna takuuta laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta eikä ota niistä mitään vastuuta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus toimitetaan sellaisena kuin se on. Nokia ei tee lupauksia laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta, ei anna niistä takuuta eikä ota niistä mitään vastuuta.

Nokia-palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain.

Jotkin toiminnot ja ominaisuudet ovat riippuvaisia SIM-kortista, verkosta, mediaviesteistä tai laitteiden yhteensopivuudesta ja tuetuista sisällömuodoista. Joistakin palveluista peritään erillinen maksu.