

Nokia 305 - Priročnik za uporabo

Vsebina		Pošiljanje kontaktnih informacij	21
Varnost	4	Sporočila	21
Hitri začetek	5	Pošiljanje sporočila	21
Telefon z dvojno SIM	5	Branje prejetega sporočila	22
Tipke in deli	5	Pisanje besedila	22
Vstavljanje primarne kartice SIM in baterije	6	Pisanje besedila z zaslonsko tipkovnico	22
Vstavljanje druge kartice SIM	9	Uporaba zaslonske tipkovnice	24
Vstavljanje ali odstranjevanje pomnilniške kartice	9	Uporaba predvidevanja vnosa besedila	25
Polnjenje baterije	11	Povezovanje	25
Polnjenje baterije po vmesniku USB	11	Bluetooth	25
Vklop ali izklop telefona	11	Podatkovni kabel USB	27
Antena GSM	12	Ura in koledar	28
Priključitev slušalk	12	Spreminjanje ure in datuma	28
Pritrditev paščka	13	Nastavljanje opozorila	28
Osnovna uporaba	13	Brskanje po koledarju v različnih prikazih	28
Vaš telefon z zaslonom na dotik	13	Dodajanje koledarskega vpisa	28
Podpora	16	Fotografije in videi	29
Kode za dostop	16	Zajemanje fotografij	29
Izbira kartice SIM	17	Snemanje videa	29
Zaklepanje tipk in zaslona	17	Pošiljanje fotografije ali videa	29
Kopiranje vizitk in druge vsebine iz starega telefona	17	Razvrščanje datotek	30
Uporaba telefona brez kartice SIM	18	Glasba in zvok	30
Izklop obvestil družabnih omrežij	18	Predvajanje pesmi	30
Klici	18	FM radio	30
Klicanje	18	Upravljanje telefona	32
Preusmerjanje klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko	19	Posodobitev programske opreme telefona s telefonom	32
Vzpostavljane konferenčnega klica	19	Posodobitev programske opreme telefona z uporabo računalnika	33
Imenik	20	Povrnitev tovarniških nastavitev	33
Shranjevanje imena in telefonske številke	20	Varnostno kopiranje fotografij in drugih vsebin na pomnilniško kartico	34
Uporaba hitrega klicanja	20		

Splet	34
O spletnem brskalniku	34
Brskanje po spletu	34
Brisanje zgodovine brskanja	35
Zemljevidi	35
O aplikaciji Zemljevidi	35
Iskanje kraja	36
Informacije o izdelku in varnostne informacije	36

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite celoten priročnik za uporabo.

IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE



Izklopite napravo, če uporaba mobilnega telefona ni dovoljena ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost, na primer na letalu, v bolnišnicah ali v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte navodila na območjih, kjer veljajo omejitve.

PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU



Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.

INTERFERENCA



Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

STROKOVNI SERVIS



Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.

BATERIJE, POLNILNIKI IN DRUGA DODATNA OPREMA



Uporabljajte samo baterije, polnilnike in drugo dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.

SKRBI, DA BO NAPRAVA SUHA



Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

ZAŠČITA SLUHA



Da preprečite možnost poškodbe sluha, se izogibajte dolgotrajnemu poslušanju pri visoki glasnosti. Bodite previdni, ko držite napravo v bližini ušesa in je vklopljen zvočnik.

Hitri začetek

Telefon z dvojno SIM

V telefonu imate lahko dve kartici SIM.

Prednosti telefona z dvojno SIM

- Lahko imate dve telefonski številki in samo en telefon – hkrati lahko uporabljate službeno in zasebno kartico SIM.
- Ne glede na to, na katero številko vas kličejo – aktivni sta obe kartici SIM.
- Varčujte z denarjem – uporabite ponudnika omrežnih storitev, ki je v dani situaciji bolj ugoden.
- Ostanite v stiku – izognite se razlikam v pokritosti omrežij med ponudniki storitev.


Ko naprave ne uporabljate, sta na voljo obe kartici SIM hkrati; ko pa je ena kartica SIM aktivna, na primer med klicem, druga kartica ni na voljo.

Če imate samo eno kartico SIM, jo vstavite v držalo za kartico SIM1. Nekatere funkcije in storitve so na voljo samo, ko uporabljate kartico SIM v držalu za kartico SIM1. Če imate kartico SIM samo v držalu za kartico SIM2, lahko vzpostavljate le klice v sili.


Dostopnost kartic SIM

- Ko eno kartico SIM nastavite za odhodne klice, pošiljanje besedilnih ali večpredstavnostnih sporočil oz. za prenos podatkov, lahko z drugo kartico SIM vseeno sprejemate klice ter besedilna in večpredstavnostna sporočila.
- Ko z eno kartico SIM kličete, pošiljate ali prejimate besedilno ali večpredstavnostno sporočilo oz. prenašate podatke, druga kartica ni na voljo.

Tipke in deli

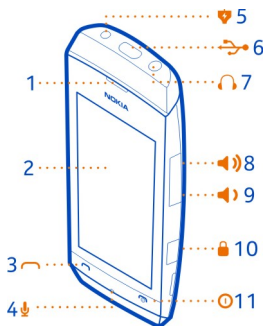

- 1 Slušalka
- 2 Zaslon
- 3 Klicna tipka
- 4 Mikrofon
- 5 Priključek za polnilnik
- 6 Priključek mikro USB
- 7 Priključek za slušalko (priključek AV Nokia 3,5 mm)
- 8 Tipka za povečanje glasnosti/prikaza
- 9 Tipka za zmanjšanje glasnosti/prikaza
- 10 Tipka za zaklepanje
- 11 Tipka za konec/tipka za vklop/izklop

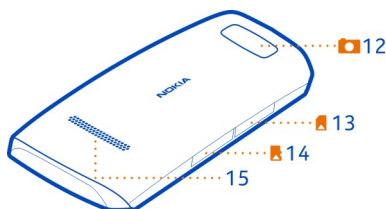

- 12 Objektiv kamere. Pred uporabo kamere z objektivom odstranite zaščitni trak.
- 13 Reža za kartico SIM (SIM 2)
- 14 Reža za pomnilniške kartice
- 15 Zvočnik

Vstavljanje primarne kartice SIM in baterije

Opomba: Preden odstranite pokrovčke, napravo izklopite in jo ločite od polnilnika ali katere koli druge naprave. Ko menjate pokrovčke, se ne dotikajte elektronskih delov. Napravo vedno hranite in uporabljajte s pritrjenimi pokrovčki.

Pomembno: Naprava je narejena za uporabo samo z standardno kartico SIM (glejte sliko). Nezdržljive kartice SIM lahko poškodujejo kartico ali napravo ter podatke, ki so shranjeni na kartici. Glede uporabe kartice SIM z izrezom za mini UICC se posvetujte s svojim mobilnim operaterjem.




Pomembno: Vedno odstranite baterijo, preden vstavite ali odstranite kartico SIM, da se kartica ne bi poškodovala.

Ta telefon je namenjen uporabi z baterijo BL-4U. Vedno uporabljajte pristne baterije Nokia.


Če imate samo eno kartico SIM, jo vstavite v notranje držalo za kartico SIM.

Kartica SIM in stiki se hitro lahko poškodujejo, če se kartica opraska ali upogne, zato bodite previdni, ko jo vstavljate, odstranjujete in delate z njo.


- 1 Položite noht v režo na desnem robu telefona, nato pa hrbtni pokrovček previdno dvignite in odstranite (1).

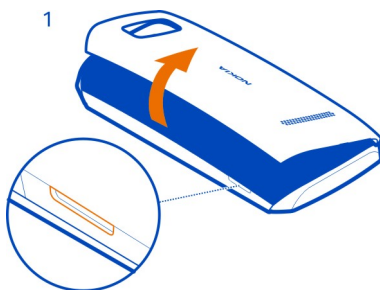


- 2 Če je baterija v telefonu, jo odstranite (2).

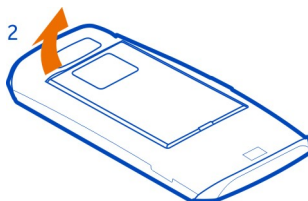

- 3 Potisnite kartico SIM pod kovinski jeziček (3). Preverite, ali so stiki na kartici SIM obrnjeni navzdol in ali je trdno pritrjena s kovinskim jezičkom (4).

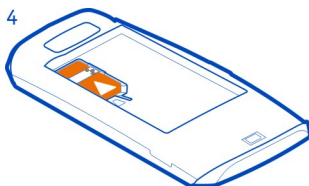

- 4 Poravnajte priključke baterije, nato jo vstavite (5) in znova namestite hrbtni pokrovček (6).

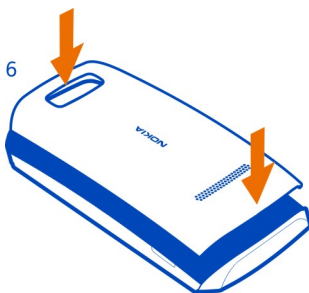

Vstavljanje druge kartice SIM


Imate še eno kartico SIM, vendar želite še naprej uporabljati glavno kartico SIM? Drugo kartico SIM lahko vstavite ali odstranite, ne da bi morali izklopiti telefon.



- 1 Odprite pokrovček zunanje reže za kartico SIM, ki je označen z **SIM 2**.
- 2 Kartico SIM vstavite tako, da bodo stiki obrnjeni navzgor, in jo pritisnite, da se zaskoči.
- 3 Zaprite pokrovček.

Odstranjevanje druge kartice SIM

- 1 Odprite pokrovček reže za kartico SIM.
- 2 Potisnite kartico SIM navznoter, da se sprostí, in jo povlecite ven.

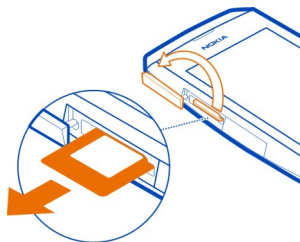

Vstavljanje ali odstranjevanje pomnilniške kartice


Uporabljajte samo združljivi pomnilniški kartice microSD, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nezdružljive kartice lahko poškodujejo kartico in napravo ter podatke, ki so shranjeni na kartici.



Telefon podpira pomnilniške kartice z zmogljivostjo do 32 GB.

Pomnilniško kartico lahko vstavite ali odstranite, ne da bi vam bilo treba telefon izklopiti.

Vstavljanje pomnilniške kartice

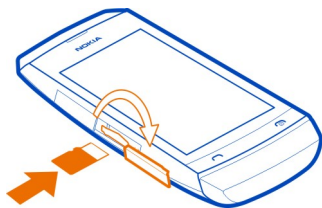


- 1 Z nohtom odprite pokrovček reže za pomnilniško kartico.
- 2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo stiki obrnjeni navzgor, in jo pritisnite, da se zaskoči.
- 3 Zaprite pokrovček reže za pomnilniško kartico.

Odstranitev pomnilniške kartice

❗ Pomembno: Pomnilniške kartice ne odstranjujte, kadar jo aplikacija uporablja. Če to storite, se lahko naprava, kartica ali na podatki, shranjeni na njej, poškodujejo.


- 1 Odprite pokrovček reže za pomnilniško kartico.
- 2 Potisnite kartico navznoter, da se sprostí, in jo povlecite ven.

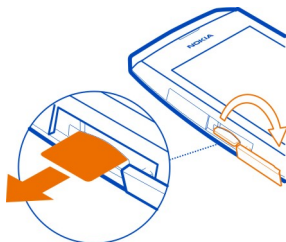

- 3 Zaprite pokrovček.

Polnjenje baterije

Baterijo so delno napolnili že v tovarni, vendar jo boste morali morda vseeno napolniti, preden boste telefon prvič vklopili. Če je baterija telefona skoraj prazna, naredite to:

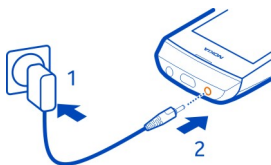

- 1 Polnilnik priključite na električno vtičnico.
- 2 Polnilnik priključite v telefon.
- 3 Ko telefon kaže, da je baterija popolnoma napolnjena, izključite polnilnik iz njega in nato še iz električne vtičnice.


Baterije ni treba polniti določen čas, telefon pa lahko uporabljate tudi med polnjenjem.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu prikazal kazalnik polnjenja in preden boste lahko klicali.

Polnjenje baterije po vmesniku USB

Je baterija skoraj prazna, polnilnika pa nimate s seboj? Uporabite združljiv kabel USB in ga priključite v združljivo napravo, na primer računalnik.

Polnilni kabel pazljivo priklaplajte in odklapljajte, da ne zlomite priključka za polnilnik.

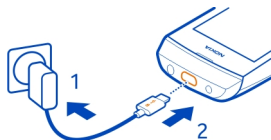

Polnjenje prek kabla USB lahko uporabljate, kadar električna vtičnica ni na voljo. Med polnjenjem naprave lahko prenašate podatke. Učinkovitost polnjenja prek kabla USB se močno razlikuje, saj traja dlje časa, da se polnjenje začne in da naprava začne delovati.


Vklop ali izklop telefona

Pridržite tipko za vklop/izklop , da telefon zavibrira.



Morda boste morali naložiti konfiguracijske nastavitve ponudnika omrežnih storitev. Če želite več informacij o tej omrežni storitvi, se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.


Antena GSM



Slika prikazuje predel antene GSM, označen s sivo barvo.

Predela antene se ne dotikajte, medtem ko je antena v uporabi. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo in tako zmanjša življenjsko dobo baterije.

Priključitev slušalk

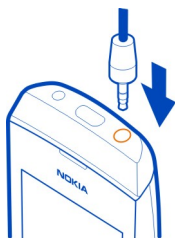

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. S priključkom AV Nokia ne povežite nobenega vira napetosti. Če s priključkom AV Nokia povežete zunanjo napravo ali slušalke, ki niso odobrene za uporabo s to napravo, bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

Pritrditev paščka




Paščki so morda naprodaj posebej.

Osnovna uporaba

Vaš telefon z zaslonom na dotik

Hitro spreminjanje nastavitev

Namesto v menijih telefona lahko določene nastavitve hitro spremenite v večini prikazov, tako da s prstom odrinete z vrha zaslona.

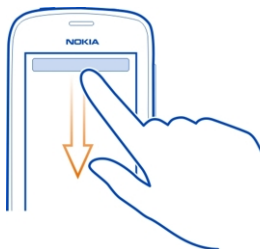

Lahko:

- vidite, ali imate neodgovorjene klice in neprebrana sporočila;
- spremenite profil (npr. da utišate telefon);
- odprete predvajalnik glasbe (npr. da začasno zaustavite pesem, ki se trenutno predvaja);
- vzpostavite ali prekinete internetno mobilno podatkovno povezavo;
- vklopite ali izklopite Bluetooth;
- preklopite na drugo kartico SIM.

Uporaba zaslona na dotik


Če želite uporabljati telefon, tapnite ali pa tapnite in pridržite zaslon na dotik.

Odpiranje aplikacije ali elementa

Tapnite aplikacijo ali element.

Tapnite in pridržite za ogled več možnosti

Postavite prst na element, da se odpre meni.

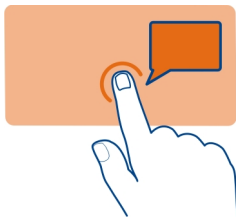


Primer: Če želite urediti ali izbrisati koledarski sestanek, ga tapnite in pridržite, nato pa izberite želeno možnost.

Poteg

Položite prst na zaslon in ga potegnite v želeno smer.



Primer: Med začetnimi zasloni se pomikate tako, da jih odrivate v levo ali desno; enako lahko brskate po fotografijah. Če se želite hitro pomakniti po dolgem seznamu ali meniju, hitro potegnite prst gor ali dol po zaslonu in ga dvignite. Pomikanje ustavite tako, da tapnete zaslon.

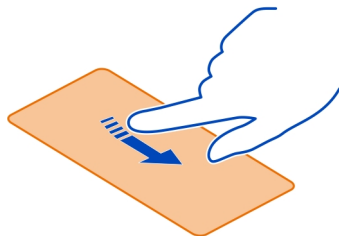

Povečevanje in pomanjševanje


Na predmet, kot je zemljevid, fotografija ali spletna stran, postavite dva prsta in ju razmaknite ali povlecite skupaj.



Preklapljanje med zasloni

Vaš telefon ima tri začetne zaslone: enega za aplikacije, enega za priljubljene bližnjice in enega za najpogostejše uporabljene aplikacije, kot je aplikacija za klicanje.

Potegnite v levo ali desno.

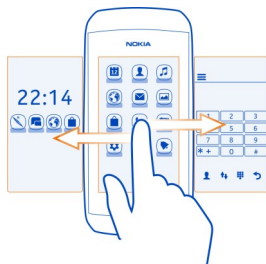

- Na Moj zaslon lahko dodajate priljubljene vizitke in bližnjice.
- Na zaslonu z aplikacijami lahko odpirate aplikacije in jih razvrstite po svojih željah.
- Na zaslonu aplikacije za klicanje lahko vzpostavljate klice. Namesto aplikacije za klicanje imate na tem zaslonu lahko predvajalnik glasbe ali radio.

Prilagajanje zaslona aplikacije za klicanje

Če aplikacije za klicanje ne uporabljate pogosto, lahko njen zaslon prilagodite tako, da na njega dodate predvajalnik glasbe ali radio.

- 1 Tapnite in pridržite Moj zaslon ali zaslon z aplikacijami.
- 2 S prstom odrinite na zaslon aplikacije za klicanje.
- 3 Izberite želeno aplikacijo.

Podpora

Če želite izvedeti več o uporabi telefona ali če niste prepričani, kako bi telefon moral delovati, pozorno preberite priročnik za uporabo.

Če imate težave, naredite to:

- Znova zaženite telefon. izklopite ga in odstranite baterijo. Čez približno minuto znova namestite baterijo in vklopite telefon.
- Posodobljanje programske opreme telefona
- Obnovitev prvotnih tovarniških nastavitev

Če ne odpravite težave, se pri podjetju Nokia pozanimajte o možnostih popravila. Obiščite spletno mesto www.nokia.com/repair. Preden odnesete telefon v popravilo, vedno varnostno kopirajte podatke, saj se bodo vsi osebni podatki v telefonu morda izbrisali.

Kode za dostop

Zaščitna koda pomaga ščititi vaš telefon pred nepooblaščenno uporabo. Lahko jo ustvarite ali spremenite in nastavite telefon tako, da jo bo zahteval. Privzeta varnostna koda je 12345. Kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od telefona. Če kodo pozabite in je telefon zaklenjen, ga boste morali odnesti v popravilo. Morda boste morali plačati dodatne stroške, vsi osebni podatki v telefonu pa bodo morda izbrisani. Več lahko izveste v centru Nokia Care ali pri prodajalcu telefona.

Koda PIN, ki je priložena kartici SIM, ščiti kartico pred nepooblaščenno uporabo. Kodo PIN2, ki je priložena nekaterim karticam SIM, potrebujete za dostop do določenih storitev. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN ali PIN2, morate vnesti kodo PUK oziroma PUK2. Če ju nimate, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Kodo PIN za modul potrebujete za dostop do informacij v varnostnem modulu kartice SIM. Kodo PIN za podpisovanje boste morda potrebovali za digitalni podpis. Geslo za zaporo potrebujete za uporabo storitve za zaporo ključev.

Če želite določiti, kako telefon uporablja kodo za dostop, in varnostne nastavitve, izberite **nastavitve > varnost**.

Izbira kartice SIM

Nastavite lahko, katero kartico SIM želite uporabiti za klicanje, pošiljanje sporočil in prenos podatkov. Če poimenujete kartice SIM, takoj vidite, katera je namenjena na primer službi in katera je za osebno uporabo.

Izberite **Uprav. za SIM**.

Izberite **1** ali **2**. Izbrana kartica SIM se vedno uporabi za klicanje, pošiljanje sporočil in prenos podatkov.

Nastavitev telefona, da vedno vpraša, katero kartico SIM naj uporabi

Izberite **?**.

Nastavitev funkcije, da uporablja določeno kartico SIM

Izberite **★**.

Preimenovanje kartice SIM

Izberite **Ime kartice SIM**, nato pa vnesite ime.

Nastavitve kartic SIM se ohranijo, tudi če zamenjate njuna položaja.

Zaklepanje tipk in zaslona

Če se želite izogniti nenamernemu klicanju, ko je telefon v vašem žepu ali torbi, zaklenite tipke in ekran telefona.

Pritisnite tipko za zaklepanje.

Odklepanje tipk in zaslona

Pritisnite tipko za zaklepanje, nato pa s prstom odrinite po zaslonu od leve proti desni.

Nasvet: Klic lahko sprejmete ali zavrnete s klicno tipko ali tipko za konec, tudi če so tipke in zaslon zaklenjeni.

Kopiranje vizitk in druge vsebine iz starega telefona

Ali želite kopirati vizitke, koledar in drugo vsebino iz starega združljivega telefona Nokia in hitro začeti uporabljati nov telefon? To lahko naredite povsem brezplačno.



- 1 Vključite povezavo Bluetooth v obeh telefonih.
Izberite **nastavitve** > **povezovanje** > **Bluetooth**.
- 2 Izberite **nastavitve** > **sinhr. in varn. kopir..**
- 3 Izberite **izmenjava** > **kopiraj v to napr..**
- 4 Izberite vsebino, ki jo želite kopirati, in nato izberite ✓.
- 5 S seznama izberite svoj stari telefon.
- 6 Po potrebi izberite kodo za to povezavo in jo vnesite v oba telefona. V nekaterih telefonih je koda že določena. Podrobnosti najdete v priročniku za uporabo starega telefona.
- 7 Dovolite povezavo in kopiranje, če telefon to zahteva.

Uporaba telefona brez kartice SIM

Želite preprečiti nenamerno klicanje, kadar se otroci igrajo s telefonom? Nekatere funkcije telefona, kot so igre in koledar, lahko uporabljate tudi, če kartica SIM ni vstavljena. Funkcij, ki so v menijih zatemnjene, ne morete uporabljati.

Izklop obvestil družabnih omrežij

Če želite izklopiti obvestila aplikacij za družabna omrežja, na zaslonu z aplikacijami izberite **Obvestila** > ≡ > **nastavitve**.

Klici

Klicanje

- 1 Izberite **telefon** ali odrinite v levo, da odprete aplikacijo za klicanje
- 2 Vnesite telefonsko številko.
- 3 Pritisnite ☎.
- 4 Po potrebi izberite kartico SIM, ki jo želite uporabiti.
- 5 Klic končate tako, da pritisnete ☎.

Ko vas nekdo kliče, telefon prikaže, katera kartica SIM se uporablja.

Preusmerjanje klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko

Če ne morete sprejemati klicev, jih lahko preusmerite.

Preusmeritve klicev so omrežna storitev.

- 1 Izberite **nastavitve > klici > preusmeritve klicev**.
- 2 Izberite kartico SIM, ki jo želite uporabiti.
- 3 Izberite, kdaj želite preusmeriti dohodne klice:

vsi govorni klici — Preusmerite vse dohodne glasovne klice.

če je zaseden — Preusmerite glasovne klice, če je telefon zaseden.

če ne odgovorim — Preusmerite glasovne klice le, če ne sprejmete klica.

če ni dosegljiv — Preusmerite glasovne klice, ko je telefon določen čas izklopljen ali zunaj dosega omrežja.

če ni na voljo — Preusmerite glasovne klice, če ne sprejmete klica oz. če je telefon zaseden, izklopljen ali zunaj dosega omrežja.

- 4 Izberite **aktiviraj > v telefonski predal ali na drugo številko**.
- 5 Če izberete možnost **če ne odgovorim** ali **če ni na voljo**, določite, čez koliko časa je klic preusmerjen.

Vzpostavljanje konferenčnega klica

Ali želite dobre novice sporočiti vsem prijateljem? S konferenčnim klicem lahko enostavno pokličete več ljudi naenkrat ter ne izgubljate časa s klicanjem vsakega posebej.



Konferenčni klic je omrežna storitev. Glede razpoložljivosti se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.

- 1 Vzpostavite prvi klic.

- 2 Med klicem izberite **možnosti** > **nov klic**.
- 3 Vnesite telefonsko številko in izberite **POKLIČI** ali pa izberite **ISKANJE** in vizitko. Prvi klic je zadržan dokler ne vzpostavite konferenčnega klica.
- 4 Ko lahko govorite z drugim klicateljem, izberite **možnosti** > **konferenca**. V konferenco lahko dodate več klicev.

Nasvet: Če bi med konferenčnim klicem radi zasebno govorili z enim od udeležencev, izberite **možnosti** > **zasebni klic** in številko. Konferenčni klic bo zadržan. Če se želite vrniti v konferenčni klic, izberite **možnosti** > **konferenca**.

- 5 Če želite končati konferenčni klic, izberite .

Imenik

Shranjevanje imena in telefonske številke

Izberite Imenik.

Izberite , nato vnesite ime, številko in druge podrobnosti.

Če vas telefon pozove, izberite, kam želite shraniti vizitko.

Urejanje podrobnosti vizitke

Izberite vizitko in , nato pa uredite podrobnosti.

Dodajanje več podrobnosti

Izberite vizitko in  > **dodaj podrobnost**, nato pa izberite podrobnost.

Uporaba hitrega klicanja

Prijatelje in družinske člane lahko pokličete hitreje – najpogosteje uporabljene telefonske številke dodelite številskim tipkam telefona.

Izberite **telefon** in  > **hitro klicanje**.

Hitro klicanje lahko uporabljate samo za vizitke, shranjene v telefonu ali na kartici SIM v notranjem držalu.

Dodeljevanje telefonske številke številski tipki

- 1 Izberite številsko tipko. Tipka 1 je rezervirana za telefonski predal.
- 2 Če želite poiskati vizitko, izberite **ISKANJE**. Lahko pa tudi vnesete številko.

Klicanje

V aplikaciji za klicanje pridržite številsko tipko.

Pošiljanje kontaktnih informacij

Ali želite osebi, ki ste jo pravkar spoznali, poslati telefonsko številko ali e-poštni naslov? Svoje kontaktne informacije dodajte v imenik in pošljite osebi elektronsko vizitko.

- 1 Izberite **Imenik**.
- 2 Izberite vizitko s svojimi informacijami.
- 3 Izberite **pošlji vizitko** in način pošiljanja vizitke.

Shranjevanje prejete elektronske vizitke

Izberite elektronsko vizitko in .

Sporočila

Pošiljanje sporočila

Ostanite v stiku z družino in prijatelji prek besedilnih in večpredstavnostnih sporočil.

- 1 Izberite **sporočila** in .
- 2 Če želite kot prejemnika dodati vizitko, izberite . Lahko pa tudi vnesete telefonsko številko.
- 3 V polje za besedilo napišite sporočilo.

Nasvet: Če želite dodati prilogo, na primer fotografijo ali video, izberite  > **vstavi vsebino**.

- 4 Izberite .

Po potrebi izberite kartico SIM, ki jo želite uporabiti.

Pošiljanje sporočila s prilogo, kot je fotografija ali video, bo morda dražje od pošiljanja običajnega besedilnega sporočila. Če želite več informacij, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pošljete lahko besedilna sporočila, ki imajo več znakov, kot je določenih za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna.

Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zato lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Če je predmet, ki ga vstavite v večpredstavnostno sporočilo, prevelik za omrežje, naprava samodejno zmanjša velikost.

Večpredstavna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo združljive naprave. Sporočila se lahko razlikujejo v različnih napravah.

Branje prejetega sporočila

Ko vam nekdo pošlje sporočilo, se na zaklenjenem zaslonu prikaže obvestilo. S prstom odprite levo ali desno čez obvestilo, da si ogledate sporočilo.

Sporočila so združena v pogovore, tako da si lahko v enem prikazu ogledate vsa sporočila, ki ste jih poslali določeni osebi ali jih od nje prejeli. Če želite prebrati pogovor, ga izberite s seznama v prikazu pogovori.

Odgovarjanje na sporočilo

- 1 V pogovoru izberite **Tapnite za odgovor**.
- 2 Napišite odgovor, nato pa izberite .
- 3 Po potrebi izberite kartico SIM, ki jo želite uporabiti.

Posredovanje sporočila

- 1 V pogovoru izberite sporočilo.
- 2 Izberite  > **posreduje**.
- 3 Če želite kot prejemnika dodati vizitko, izberite . Lahko pa tudi vnesete telefonsko številko.
- 4 Če želite, uredite sporočilo, nato pa izberite .
- 5 Po potrebi izberite kartico SIM, ki jo želite uporabiti.

Shranjevanje priložene fotografije ali druge datoteke

- 1 V pogovoru izberite sporočilo, v katerem je datoteka.
- 2 Izberite datoteko in  > **shrani**, nato pa izberite, kam želite shraniti datoteko. Datoteke se shranijo v ustrezne aplikacije, kot je Galerija.

Branje sporočil pozneje


Izberite sporočila in pogovor.

Pisanje besedila

Pisanje besedila z zaslonsko tipkovnico

Uporaba zaslonske numerične tipkovnice

Če želite odpreti običajno numerično tipkovnico, telefon obrnite v pokončni način.

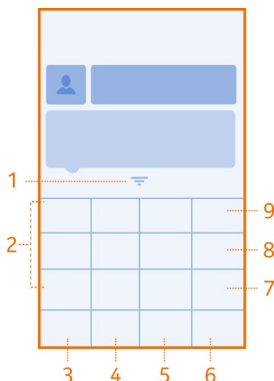

- 1 Tipka za zapiranje
- 2 Znakovne tipke
- 3 Tipka za smeške – morda ni na voljo v vseh jezikih.
- 4 Preslednica
- 5 Tipka Shift – spremenite velikost znakov. Ta funkcija morda ni na voljo v vseh jezikih.
- 6 Tipka možnosti vnosa – vklopite ali izklopite vnos besedila s predvidevanjem, spremenite jezik pisanja ali preklopite na zaslonsko tipkovnico.
- 7 Tipka Sym – vnesite poseben znak.
- 8 Tipka za način vnosa znakov/števil – preklaplja med pisanjem znakov in števil.
- 9 Vračalka – izbrišite znak.

Zapiranje numerične tipkovnice

S prstom odrinite navzdol na numerično tipkovnico. Izberete in pridržite lahko tudi tipko za zapiranje.

Preklop nazaj na uporabo tipkovnice

Obrnite telefon v ležeči način.

Uporaba zaslonske numerične tipkovnice

Če želite med pisanjem besedila odpreti zaslonsko numerično tipkovnico, telefon obrnite v pokončni način.

Vnos znaka

- 1 Pritiskajte znakovno tipko, dokler se ne prikaže zeleni znak. Na vsaki tipki je na voljo več znakov, kot jih je prikazanih.
- 2 Če je naslednja črka na isti tipki, počakajte, da se pokaže kazalnik, nato pa znova pritisnite tipko.

Vnos presledka

Izberite ____.

Premik kazalnika v naslednjo vrstico

Ko je predvidevanje vnosa besedila izklopljeno, trikrat izberite ____.

Vnos številke

Izberite **123** in številko.

Vnos posebnega znaka

Izberite tipko Sym, nato pa posebni znak.

Uporaba zaslonske tipkovnice

Ko je telefon v ležečem načinu, izberite besedilno polje.



- 1 Tipka za zapiranje
- 2 Znakovne tipke
- 3 Tipki Shift in Caps Lock – če želite vnesti veliko črko, medtem ko pišete z malimi črkami, ali obratno, izberite to tipko preden vnesete znak. Način Caps Lock aktivirate tako, da jo izberete dvakrat. Pri nekaterih jezikih ta tipka odpre nov niz znakov.
- 4 Tipka Sym – vnesite posebne znake ali številke.
- 5 Tipka možnosti vnosa – vklopite ali izklopite vnos besedila s predvidevanjem, spremenite jezik pisanja ali preklopite na zaslonsko numerično tipkovnico.
- 6 Preslednica
- 7 Tipka Enter – premaknite kazalko v naslednjo vrstico.

8 Vračalka – izbrišite znak.

9 Tipka za dokončanje

Zapiranj tipkovnice

S prstom odrinite navzdol na tipkovnico. Izberete in pridržite lahko tudi tipko za zapiranje.

Uporaba predvidevanja vnosa besedila

Predvidevanje vnosa besedila ni na voljo v vseh jezikih.

- 1 Izberite  > **predvidevanje** > .
- 2 Začnite pisati besedo. Med pisanjem vam telefon predlaga možne besede. Ko se prikaže ustrezna beseda, jo izberite.
- 3 Če beseda ni v slovarju, izberite pojavni meni in , nato pa novo besedo dodajte v slovar.

Ko uporabljate predvidevanje vnosa besedila, lahko telefon nastavite tako, da samodejno dokončuje in vnaša besede.

Dokončanje besed

Izberite  > **dopolnjevanje besed** > .

Povezovanje

Bluetooth


O Bluetoothu

Izberite **nastavitve** > **povezovanje** > **Bluetooth**.

Z združljivimi napravami, kot so telefoni, računalniki, slušalke in avtokompleti, se lahko brezžično povežete.

Po povezavi lahko pošiljate elemente iz telefona in kopirate datoteke iz združljivega računalnika.

Naprave, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth, komunicirajo po radijskih valovih, zato ni treba, da so med seboj v neposrednem vidnem polju. Poskrbeti morate samo za to, da napravi nista oddaljeni več kot 10 m, vendar pa lahko povezavo kljub temu motijo ovire, kot so zidovi, ali druge elektronske naprave.

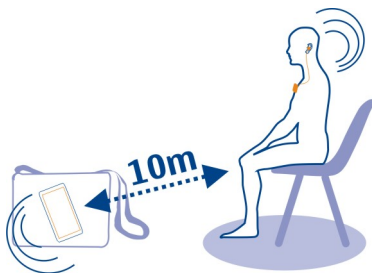

Ko je telefon zaklenjen, je mogoče vzpostaviti povezavo le s seznanjeno napravo, ki je nastavljena na **samodejna povez.**

Nasvet: Če želite hitro vklopiti ali izklopiti povezavo Bluetooth, odrinite navzdol iz vrha zaslona, nato pa izberite  ali .

Opomba: V nekaterih državah je uporaba tehnologije Bluetooth morda omejena. V Franciji je na primer uporaba tehnologije Bluetooth dovoljena samo v zaprtih prostorih. Po 1. juliju 2012 se umakne omejitev uporabe tehnologije Bluetooth na prostem, ki velja v Franciji. Več informacij dobite pri lokalnih pristojnih službah.

Povezovanje z brezžičnimi slušalkami

Ali želite med klicem nadaljevati z delom v računalniku? Uporabite brezžične slušalke. Lahko tudi sprejmete klic, čeprav telefona nimate čisto pri roki.

- 1 Izberite **nastavitve > povezovanje > Bluetooth**.
- 2 Preverite, ali je **Bluetooth** nastavljen na možnost **vklopi**.
- 3 Vklopite slušalke.
- 4 Če želite poiskati slušalko, izberite .
- 5 Izberite slušalke.
- 6 Morda boste morali vnesti kodo (npr. 1234).

Pošiljanje fotografij ali druge vsebine po povezavi Bluetooth

Povezavo Bluetooth lahko uporabite za pošiljanje fotografij, videov in druge vsebine, ki ste jo sami ustvarili, v računalnik ali združljiv telefon prijatelja.

- 1 Izberite in pridržite element, ki ga želite poslati.
- 2 Izberite **pošlji > po pov. Bluetooth**.
- 3 Izberite združljivo napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo. Če naprave ne vidite, jo poiščite tako, da izberete . Prikazane so naprave Bluetooth v bližini.

4 Če vas naprava pozove, vnesite kodo.

Nasvet: Po povezavi Bluetooth lahko pošiljate tudi vizitke.

Zaščita telefona

Ali želite nadzirati, kdo lahko najde vaš telefon in se z njim poveže, ko je povezava Bluetooth vklopljena?

Izberite **nastavitve > povezovanje > Bluetooth**.

Zaščita pred zaznavanjem telefona

Izberite **vidnost telefona > skrit**.

Ko je telefon skrit, ga drugi ne morejo najti. Kljub temu pa se seznanjene naprave lahko povežejo s telefonom.

Izklop povezave Bluetooth

Izberite **Bluetooth > izklopi**.

Nasvet: Če želite hitro izklopiti povezavo Bluetooth, odrinite navzdol iz vrha zaslona, nato pa izberite .

Svoje naprave ne seznanjate z neznanimi napravami in od njih ne sprejemajte zahtev za povezavo. Tako boste svoj telefon zaščitili pred škodljivimi vsebinami.

Podatkovni kabel USB

Kopiranje vsebine med telefonom in računalnikom

S podatkovnim kablom USB lahko kopirate fotografije in drugo vsebino med telefonom in združljivim računalnikom.

- 1 S kablom USB lahko telefon povežete z združljivim računalnikom.
- 2 Izberite način:

Nokia Suite — Uporabite ta način, če je v vašem računalniku nameščena programska oprema Nokia Suite.

prenos vsebin — Uporabite ta način, če v vašem računalniku programska oprema Nokia Suite ni nameščena. Ta način lahko uporabite tudi, če se želite povezati s sistemom hišnega kina.

masovni pomnilnik — Uporabite ta način, če v vašem računalniku programska oprema Nokia Suite ni nameščena. Telefon je v računalniku prikazan kot prenosna naprava. Preverite, ali je pomnilniška kartica vstavljena v napravo.

Ta način lahko uporabite tudi, če želite telefon povezati z drugimi napravami, kot sta glasbeni stolp in avtoradio.

- 3 Če želite kopirati vsebino, uporabite programsko opremo Nokia Suite ali upravitelja datotek v računalniku.

Ura in koledar

Spreminjanje ure in datuma

Izberite nastavitve in datum in ura.

Spreminjanje časovnega pasu med potovanjem

- 1 Izberite **nastavitve** > **časovni pas**..
- 2 Izberite časovni pas svoje lokacije.
- 3 Izberite .

Ura in datum v telefonu se nastavita samodejno glede na izbrani časovni pas.

GMT -5 na primer označuje časovni pas New Yorka (ZDA), 5 ur zahodno od Greenwicha v Londonu (Združeno kraljestvo).

Nastavljanje opozorila

Telefon lahko uporabljate kot budilko.

Izberite **budilka**.

- 1 Nastavite čas budilke in izberite **Shrani**.
- 2 Če želite, da se opozorilo ob določenih dneh vklopi ob istem času, izberite  > **ponavljanje bujenja** in dneve.

Brskanje po koledarju v različnih prikazih

Ali si želite ogledati vse koledarske vpise za določen dan? Po koledarskih vpisih lahko brskate v različnih prikazih.

- 1 Izberite **koledar**.
- 2 Če si želite ogledati vpise za določen dan ali mesec, izberite  ali .
- 3 Če si želite ogledati svoje beležke ali seznam opravil, izberite  ali .

Dodajanje koledarskega vpisa

- 1 Izberite **koledar**.
- 2 Izberite .
- 3 Izberite vrsto vpisa.
- 4 Izpolnite polja in izberite .

Fotografije in videi

Za uporabo kamere morate v telefonu imeti združljivo pomnilniško kartico.

Zajemanje fotografij

- 1 Kamero odprete tako, da izberete **kamera**.
- 2 Če želite povečati ali pomanjšati prikaz, uporabite tipki za glasnost.
- 3 Izberite .

Fotografije so shranjene v aplikaciji galerija.

Zapiranje kamere

Izberite .

Snemanje videa

S telefonom lahko zajamete fotografije, posebne trenutke pa lahko poleg tega zajamete tudi v obliki videov.

Kamero odprete tako, da izberete **video**.

- 1 Snemanje začnete tako, da izberete .
- 2 Če želite povečati ali pomanjšati prikaz, uporabite tipki za glasnost.
- 3 Snemanje ustavite tako, da izberete .

Videi se shranijo v mapo galerija.

Zapiranje kamere

Izberite .

Pošiljanje fotografije ali videa

Ali želite dati fotografije in videe v skupno rabo s prijatelji ali družino? Fotografije in videe lahko pošljete v večpredstavnostnem ali e-poštnem sporočilu oz. po povezavi Bluetooth.

Izberite **galerija**.

- 1 Odprite kartico, na kateri je fotografija ali video.
- 2 Izberite in pridržite fotografijo ali video, nato pa izberite **pošlji** in želeni način pošiljanja.

Pošiljanje več fotografij ali videov hkrati

- 1 Odprite kartico, na kateri so fotografije ali videi.
- 2 Izberite , nato pa označite element, ki ga želite poslati.
- 3 Izberite  in želeni način pošiljanja.

Razvrščanje datotek

V pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici lahko ustvarite nove mape. Tako boste lažje poiskali svoje datoteke. V mapah lahko kopirate, premikate ali brišete datoteke in podmape.

Izberite **datoteke**.

Ustvarjanje nove mape

V mapi, kjer želite ustvariti podmapo, izberite  > **dodaj mapo**.

Kopiranje ali premikanje datoteke v mapo

- 1 Izberite in pridržite datoteko, nato pa izberite možnost.
- 2 Izberite, kam želite kopirati ali premakniti datoteko.

Glasba in zvok**Predvajanje pesmi**

Poslušajte priljubljeno glasbo v telefonu.

Izberite **glasba**.

- 1 Izberite  in pesem ali album, ki ga želite predvajate.
- 2 Če želite začasno zaustaviti ali nadaljevati predvajanje, izberite  ali .
- 3 Na naslednjo skladbo se premaknete tako, da izberete . Na prejšnjo skladbo se premaknete tako, da dvakrat izberete .

Previjanje naprej ali nazaj

Izberite in pridržite  ali .

Nasvet: Če želite poslušati pesmi v naključnem vrstnem redu, izberite  > **naključ.** zapor..

FM radio**O FM radiu**

Izberite **radio**.

S telefonom lahko poslušate FM radio – samo priključite slušalke in izberite postajo.

Če želite poslušati radio, morate v napravo priključiti združljive slušalke. Slušalke delujejo kot antena.

Radia ne morete poslušati prek slušalk Bluetooth.



Poslušanje radia

Združljive slušalke priključite v telefon. Slušalke delujejo kot antena.

Izberite radio.

Spreminjanje glasnosti

Uporabite tipki za glasnost.

Zaustavitev predvajanja radia

Pritisnite tipko za konec.

Nastavitev radia na predvajanje v ozadju

Izberite .

Iskanje in shranjevanje radijskih postaj

Poiščite priljubljene radijske postaje in jih shranite, da jih boste kasneje lahko poslušali brez težav.

Izberite radio.

Združljive slušalke priključite v telefon. Slušalke delujejo kot antena.

Iskanje postaj, ki so na voljo

Izberite  > poišči vse postaje .

Ročno nastavljanje frekvence

Tapnite frekvenco, nato pa se pomaknite do zelene frekvence.

Shranjevanje postaje

Izberite .

Pomik na naslednjo ali prejšnjo shranjeno postajo

Izberite  ali .

Samodejni preklon na frekvenco z boljšim sprejemom

- 1 Izberite  > sistem RDS > vklopljeno.
- 2 Izberite samod. frekvenca > vklopljeno.

Upravljanje telefona

Posodobitev programske opreme telefona s telefonom

Ali želite izboljšati delovanje svojega telefona in prejeti posodobitve aplikacij ter zabavne nove funkcije? Če želite kar najbolje izkoristiti svoj telefon, redno posodablajte programsko opremo. Telefon lahko nastavite, da samodejno preverja posodobitve.

Opozorilo:

Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati niti za klicanje v sili, dokler namestitev ni končana in se naprava znova ne zažene.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Programsko opremo lahko posodobite samo takrat, ko uporabljate kartico SIM v notranjem držalu za kartico SIM.

Pred začetkom posodabljanja priključite polnilnik ali se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena.

Izberite **nastavitve**.



Izberite **telefon** > **posodobitve napr.**

- 1 Če želite preveriti, ali je na voljo posodobitev, izberite **prenesi PO naprave**.
- 2 Če želite prenesti in namestiti posodobitev programske opreme, izberite **prenesi PO naprave**. Sledite navodilom v telefonu.
- 3 Če je bila namestitvev po prenosu preklicana, izberite **namesti posod. PO**.

Posodobitev programske opreme lahko traja nekaj minut. Če imate težave z namestitvijo, se obrnite na ponudnika omrežne storitve.

Prikaz trenutne različice programske opreme

Izberite **podr. trenutne PO**.

Samodejno iskanje posodobitev programske opreme

Izberite **samod. posod. PO** in določite, kako pogosto naj naprava išče nove posodobitve programske opreme.

Ponudnik omrežnih storitev lahko posodobitve programske opreme za telefon pošilja po omrežju neposredno v telefon. Če želite več informacij o tej omrežni storitvi, se obrnite na ponudnika omrežne storitve.

Posodobitev programske opreme telefona z uporabo računalnika

Programsko opremo telefona lahko posodobite z računalniško aplikacijo Nokia Suite. Potrebujete združljiv računalnik, hitro internetno povezavo in združljiv kabel USB, s katerim priključite telefon v računalnik.

Če želite več informacij in če želite prenesti aplikacijo Nokia Suite, pojdite na spletno mesto www.nokia.com/support.

Povrnitev tovarniških nastavitev

Če telefon ne deluje pravilno, lahko nekatere nastavitve ponastavite na njihove prvotne vrednosti.

- 1 Prekinite vse klice in povezave.
- 2 Izberite **nastavitve** in **obnovi tovar. nast.** > **samo nastavitve**.
- 3 Vnesite varnostno kodo.

To ne vpliva na dokumente ali datoteke, shranjene v telefonu.

Po povrnitvi tovarniških nastavitvev se telefon izklopi in nato ponovno vklopi. To bo morda trajalo dlje kot običajno.

Varnostno kopiranje fotografij in drugih vsebin na pomnilniško kartico

Ali se želite prepričati, da so vaše pomembne datoteke na varnem? Pomnilnik telefona lahko varnostno kopirate na združljivo pomnilniško kartico.

Izberite **nastavitve** > **sinhr. in varn. kopir.**

- 1 Izberite **varnostno kopiraj**.
- 2 Izberite vsebino, ki jo želite varnostno kopirati, nato pa izberite .

Obnavljanje varnostne kopije

- 1 Izberite **obnovi varn. kopijo**.
- 2 Izberite vsebino, ki jo želite obnoviti, nato pa izberite .

Splet

O spletnem brskalniku

Izberite **internet**.

Oglejte si najnovejše novice in obiščite priljubljena spletna mesta. S spletnim brskalnikom si lahko ogledate spletne strani v internetu.

Spletni brskalnik stisne in optimizira spletno vsebino za vaš telefon, tako da lahko hitreje brskate po spletu in prihranite pri stroških prenosa podatkov.

Če želite brskati po spletu, morate biti povezani z internetom.

Informacije o razpoložljivosti in ceni teh storitev ter navodila za uporabo lahko dobite pri ponudniku omrežnih storitev.

Nastavitve za brskalnik boste morda prejeli od ponudnika omrežnih storitev v nastavitvenem sporočilu.

Brskanje po spletu

Izberite **internet**.

Obisk spletnega mesta

V vrstico za naslov vnesite spletni naslov.

Premikanje po spletni strani

Povlecite stran s prstom.

Iskanje v internetu

V vrstico za naslov vnesite iskalno besedo. Če vas telefon pozove, izberite privzeti iskalnik.

Odpiranje že obiskanih strani

Izberite ★ > Zgodov. in spletno stran.

Spletna mesta lahko zaprosijo za dostop do informacij o vaši trenutni lokaciji, da lahko na primer prilagodijo informacije, ki vam jih prikažejo. Če spletnemu mestu dovolite uporabo informacij o lokaciji, bo vaša lokacija morda vidna drugim (odvisno od spletnega mesta). Preberite pravilnik o zasebnosti spletnega mesta.

Brisanje zgodovine brskanja

Izberite internet.

Izberite ★ > ≡ > Počisti zgodovino.

Brisanje shranjenih piškotkov ali besedila, shranjenega v spletnih obrazcih

Izberite 🌐 > ≡ > Nastavitve in Počisti piškotke ali Počisti samodejni vnos.

Zemljevidi**O aplikaciji Zemljevidi**

Izberite zemljevidi.

Aplikacija Zemljevidi prikazuje, kaj je v bližini, in vam pomaga pri načrtovanju poti. Lahko:

- si ogledate lokacijo na zemljevidu;
- načrtujete pot v bližnji kraj
- poiščete kraj ali naslov in ga shranite;
- prijatelju pošljite besedilno sporočilo z lokacijo ali krajem

Telefonu je morda priložena pomnilniška kartica s predhodno naloženimi zemljevidi za vašo državo. Pred uporabo Zemljevidov preverite, ali je pomnilniška kartica v telefonu.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Ta storitev morda ni na voljo v vseh državah ali regijah in jo morda lahko dobite samo v izbranih jezikih. Ta storitev je morda odvisna od omrežja. Če želite več informacij, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Vsebina digitalnih zemljevidov je lahko včasih nenatančna in nepopolna. Kadar gre za pomembne komunikacije (npr. pri nujnih primerih), se nikoli ne zanašajte samo na vsebino storitve.

Iskanje kraja

- 1 Izberite zemljevidi.
- 2 Izberite , da odprete orodno vrstico, nato pa izberite .
- 3 Vnesite ime kraja ali naslov.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Omrežne storitve in stroški

Svojo napravo lahko uporabljate v omrežji GSM 900 in 1800 MHz. Če želite uporabljati napravo, potrebujete naročnino pri ponudniku storitev.

Za uporabo omrežnih storitev in prenos vsebin v napravo potrebujete omrežno povezavo in nastanejo lahko stroški prenosa podatkov. Nekatere funkcije potrebujejo omrežno podporo in morda se boste morali naročiti nanje.

Nega naprave

Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zagotovite pravilno delovanje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmocni, odstranite baterijo in počakajte, da se naprava posuši.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju.
- Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko poškodujejo napravo ali baterijo.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti lahko nabere vlaga, ki jo lahko poškoduje.
- Napravo odpirajte le v skladu z navodili v priročniku za uporabo.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje jo lahko poškoduje.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajete. Barva lahko prepreči pravilno delovanje.
- Za najboljšo delovanje napravo občasno izklopite in odstranite baterijo.
- Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.
- Če želite, da so pomembni podatki na varnem, jih shranite na vsaj dve ločeni mesti, na primer v napravo, na pomnilniško kartico ali v računalnik ali pa si pomembne informacije zapišite.

Recikliranje



Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Ves material v napravi se lahko obnovi kot material in energija. Navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na spletnem naslovu www.nokia.com/recycling.

Simbol prečrtanega smetnjaka



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na ovojnini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki ter baterije zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke, temveč poskrbite, da bodo reciklirani. Za več informacij o najbližji točki za recikliranje se obrnite na lokalno komunalno službo ali pa obiščite spletno mesto www.nokia.com/support. Več informacij o okoljskih lastnostih naprave najdete na spletnem naslovu www.nokia.com/ecoprofile.

O digitalnih pravicah

Pri uporabi te naprave upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali prenašanje slik, glasbe in drugih vsebin.

Lastniki vsebin lahko uporabljajo različne vrste tehnologij za upravljanje digitalnih pravic (DRM), da zaščitijo intelektualno lastnino, vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do vsebin, zaščiteneh z DRM. S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščiteneh z OMA DRM 2.0. Če določena programska oprema DRM ne zaščiti vsebine, lahko lastniki vsebin zahtevajo, da se pri takšni programski opremi DRM možnost dostopa do vsebin, zaščiteneh z DRM, prekliče. Preklic lahko tudi prepreči obnovitev vsebin, zaščiteneh z DRM, ki so že v napravi. Preklic takšne programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščiteneh z drugimi vrstami pravic DRM, ali uporabo vsebin, ki niso zaščitene z DRM.

Z vsebino, zaščiteno z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezano licenco, ki določa pravice za njeno uporabo.

Namigi in ponudbe

Če želite kar najbolje izkoristiti telefon in storitve, vam lahko družba Nokia pošilja brezplačna besedilna sporočila po meri. V sporočilu so namigi, triki in podpora.

Če ne želite več prejemati sporočil, izberite nastavitve > račun Nokia > Namigi in ponudbe.

Ko prvič uporabite telefon, so družbi Nokia poslani telefonska številka, serijska številka telefona in nekateri identifikatorji naročnine na mobilne storitve, s katerimi omogoča zgoraj opisano storitev. Nekatere ali vse informacije so lahko poslane družbi Nokia tudi pri posodabljanju programske opreme. Te informacije se lahko uporabljajo kot je določeno v pravilniku o zasebnosti, ki je na voljo na spletnem mestu www.nokia.com.

Baterije in polnilniki

Informacije o bateriji in polnilniku

Napravo uporabljajte le z originalno BL-4U baterijo za ponovno polnjenje. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo.

Napravo polnite s: AC-11 polnilnikom. Vrste vtičev se lahko razlikujejo.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte.

Zaščita baterije

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika. Ko želite izklopiti polnilnik ali dodatno opremo, primate in potegnite vtič, ne kabla.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

Do kratkega stika lahko pride, če se kovinski predmet dotakne kovinskih trakov na bateriji, na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Celice ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi. Če se to zgodi, takoj izperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potapljajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Baterijo in polnilnik uporabljajte samo v predvidene namene. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih baterij ali nezdružljivih polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite, da sta baterija ali polnilnik poškodovana, ju odnesite na servis, da ju pregledajo, preden ju spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovane baterije ali polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Dodatni varnostni napotki

Klicanje v sili

- 1 Preverite, ali je telefon vklopljen.
- 2 Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali narediti tudi naslednje:
 - Vstavite kartico SIM.
 - Deaktivirajte omejitve klincev, ki ste jih aktivirali za telefon, kot so zapore klincev, omejeno klicanje ali zaprte skupine uporabnikov.
 - Preverite, ali je aktiviran profil Polet.
 - Če so zaslon in tipke zaklenjeni, jih odklenite.
- 3 Aplikacijo za klicanje odprete tako, da izberete telefon.
- 4 Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
- 5 Pritisnite klicno tipko.
- 6 Čim bolj natančno navedite vse potrebne informacije. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Ko prvič vklopite telefon, vas ta pozove, da ustvarite račun Nokia. Če želite vzpostaviti klic v sili med nastavitvijo računa, pritisnite klicno tipko.

Pomembno: Če vaša naprava podpira internetne klice, aktivirajte mobilne in internetne klice. Naprava bo morda poskušala vzpostaviti klice v sili po mobilnih omrežjih in prek ponudnika storitve za internetno telefonijo. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri nujni zdravstveni pomoči), se nikoli ne zanašajte samo na brezžično napravo.

Otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi.

Vsajane medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj ne nosijo mobilne naprave v prsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Sluh

Opozorilo:
Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Nekatere brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih aparatov.

Nikelj

Površina naprave ne vsebuje niklja.

Zaščita naprave pred škodljivo vsebino

Naprava je lahko izpostavljena virusom in drugim škodljivim vsebinam. Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.
- Pri sprejemanju zahtev za povezavo, brskanju po internetu ali prenosu vsebin bodite previdni. Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate.
- Namestite in uporabljajte samo storitve in programsko opremo iz virov, ki jim zaupate in so varni.
- Namestite protivirusno in drugo varnostno programsko opremo v napravo in kateri koli povezan računalnik. Naenkrat uporabljajte samo eno protivirusno aplikacijo. Uporaba več aplikacij hkrati lahko vpliva na zmogljivost in delovanje naprave in/ali računalnika.
- Če dostopate do prednameščenih zaznamkov in povezav do spletnih mest tretjih oseb, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe. Nokia ne jamči za takšna mesta in zanje ne prevzema odgovornosti.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra. Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. Če ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

Vozila

Radijski signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu (npr. elektronsko vbrzganje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin), če so ti nepravilno vgrajeni ali neustrezno zaščiteni. Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo lahko vgradi v vozilo samo usposobljeno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izničita garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se zračne blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije (na primer v bližini bencinskih črpalk) napravo izklopite. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Upoštevajte prepovedi na postajah, v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo kraji, kjer morate po navadi ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 1,20 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Avtorske pravice in druga obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0168

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-766 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

TM © 2013 Nokia. Vse pravice pridržane. Izdelki/imena tretjih oseb so morda blagovne znamke njihovih lastnikov.

Nobene delo dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati ali distribuirati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.



Družba Nokia ali njeni licencodajalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Dostopnost izdelkov, funkcij, aplikacij in storitev se lahko razlikuje od regije do regije. Več informacij dobite pri prodajalcu izdelkov Nokia ali ponudniku storitev. Ta naprava morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA ter drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Nokia ne daje nobenih jamstev in ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi. Z uporabo aplikacije potrjujete, da je aplikacija ponujena takšna, kakršna je. Nokia ne daje nobenih zagotovil in jamstev ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi.