

## គុំរើនអ្នកប្រើ Nokia 305

|                                                         |           |                                                     |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>สารบัญ</b>                                           |           | การส่งข้อความ                                       | 21        |
|                                                         |           | การอ่านข้อความที่ได้รับ                             | 22        |
| <b>ความปลอดภัย</b>                                      | <b>4</b>  | <b>เขียนข้อความ</b>                                 | <b>22</b> |
| <b>เริ่มต้นการใช้งาน</b>                                | <b>5</b>  | การเขียนข้อความโดยใช้ปุ่มกดบนหน้าจอ                 | 22        |
| โทรศัพท์ระบบซิมคู่ของคุณ                                | 5         | การใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ                             | 24        |
| ปุ่มและส่วนประกอบ                                       | 5         | การใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ                       | 25        |
| การใส่ซิมการ์ดหลักและแบดเดอรี                           | 6         | <b>การเชื่อมต่อ</b>                                 | <b>25</b> |
| การใส่ซิมการ์ดอันที่สอง                                 | 8         | Bluetooth                                           | 25        |
| การใส่หรือถอดการ์ดหน่วยความจำ                           | 9         | สายเคเบิลข้อมูล USB                                 | 27        |
| ขนาด                                                    | 10        | <b>นาฬิกาและปฏิทิน</b>                              | <b>27</b> |
| การชาร์จแบดเดอรี                                        | 11        | การเปลี่ยนเวลาและวันที่                             | 27        |
| การชาร์จแบดเดอรีผ่านสาย USB                             | 11        | การตั้งการปลุก                                      | 28        |
| การเปิดหรือปิดเครื่อง                                   | 12        | การเรียกดูปฏิทินของคุณในมุมมองแบบต่างๆ              | 28        |
| เสวอากาศ GSM                                            | 12        | การเพิ่มรายการปฏิทิน                                | 28        |
| การเชื่อมต่อซดหูฟัง                                     | 12        | <b>ภาพถ่ายและวิดีโอ</b>                             | <b>28</b> |
| การใส่สายคล้อง                                          | 13        | การถ่ายภาพ                                          | 28        |
| <b>การใช้งานพื้นฐาน</b>                                 | <b>13</b> | การบันทึกวิดีโอ                                     | 29        |
| โทรศัพท์หน้าจอสัมผัสของคุณ                              | 13        | การส่งภาพถ่ายหรือวิดีโอ                             | 29        |
| การสนับสนุน                                             | 16        | การจัดวางไฟล์                                       | 29        |
| รหัสผ่าน                                                | 16        | <b>เพลงและเสียง</b>                                 | <b>30</b> |
| การกำหนดซิมการ์ดที่จะใช้                                | 17        | การเล่นเพลง                                         | 30        |
| การลือคปุ่มและหน้าจอ                                    | 17        | วิทยุ FM                                            | 30        |
| การคัดลอกทรายข้อและสิ่งอื่นจากโทรศัพท์                  | 17        | <b>การจัดการโทรศัพท์</b>                            | <b>31</b> |
| การใส่โทรศัพท์โดยไม่มีซิมการ์ด                          | 18        | การอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์โดยใช้โทรศัพท์ของคุณ   | 31        |
| การปิดการแจ้งเตือนเครือข่ายสังคม                        | 18        | การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์โดยใช้พีซีของคุณ          | 33        |
| <b>การโทร</b>                                           | <b>18</b> | การเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม                       | 33        |
| การโทรออก                                               | 18        | การสำรองภาพถ่ายและเนื้อหาอื่นๆ ลงในการ์ดหน่วยความจำ | 33        |
| การโอนสายไปยังศูนย์ฝากข้อความเสียงหรือเบอร์โทรศัพท์อื่น | 19        | <b>เว็บ</b>                                         | <b>33</b> |
| การโทรแบบประชุมสาย                                      | 19        | เกี่ยวกับเว็บเบราว์เซอร์                            | 33        |
| <b>รายชื่อ</b>                                          | <b>20</b> | การเรียกดูเว็บ                                      | 34        |
| การจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์                          | 20        | การล้างประวัติการเรียกดู                            | 34        |
| การโทรด่วน                                              | 20        |                                                     |           |
| การส่งข้อมูลรายชื่อ                                     | 21        |                                                     |           |
| <b>ข้อความ</b>                                          | <b>21</b> |                                                     |           |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>แผนที่</b>                           | <b>34</b> |
| เกี่ยวกับแผนที่                         | 34        |
| การค้นหาสถานที่                         | 35        |
| <b>อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ตจาก Nokia</b> | <b>35</b> |
| ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้    |           |
| อุปกรณ์เสริม                            | 35        |
| แบตเตอรี่                               | 35        |
| <b>ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย</b>    | <b>36</b> |

### ความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์

#### ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย



ปิดโทรศัพท์เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือเมื่อโทรศัพท์อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ตัวอย่างเช่น บนเครื่องบิน, ในโรงพยาบาล หรือเมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่จำกัดการใช้

#### คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก



ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใดเมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน

#### สัญญาณรบกวน



อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้

#### บริการที่ผ่านการรับรอง



เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะสามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้

#### แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ



ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia ว่าใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้เท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

#### เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง



โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง

#### ปกป้องความสามารถในการได้ยินของคุณ



อย่าฟังระดับเสียงที่ตั้งเป็นระยะเวลานานเพื่อป้องกันอันตรายต่อการได้ยินเสียง ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูขณะที่เปิดลำโพง

## เริ่มต้นการใช้งาน

### โทรศัพท์ระบบซิมคู่ของคุณ

คุณสามารถมีซิมการ์ดสองซิมในโทรศัพท์

### ประโยชน์ของโทรศัพท์ระบบซิมคู่

- มีเบอร์โทรศัพท์สองเบอร์ แต่พกพาโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียว โดยใช้เบอร์โทรศัพท์หนึ่งสำหรับเรื่องส่วนตัว และอีกเบอร์สำหรับเรื่องงาน
- ไม่ว่าจะมิผู้โทรเข้าเบอร์ใด ซิมทั้งสองซิมก็พร้อมทำงาน
- ประหยัดค่าใช้จ่าย - ใช้ผู้ให้บริการเครือข่ายที่ดีที่สุด
- ติดต่อได้เสมอ - หลีกเลี่ยงปัญหาการครอบคลุมของสัญญาณเครือข่ายของผู้ให้บริการต่างๆ


ซิมการ์ดทั้งสองจะสามารถใช้งานได้พร้อมกันเมื่อไม่ได้ใช้โทรศัพท์อยู่ แต่หากมีการใช้งานซิมการ์ดหนึ่งอยู่ เช่น ใช้เพื่อโทรออก คุณจะไม่สามารถใช้อีกซิมการ์ดหนึ่งได้

หากคุณมีเพียงหนึ่งซิมการ์ด ให้ใส่ซิมการ์ดลงในที่วางซิมการ์ด SIM1 คุณสมบัติและบริการบางอย่างอาจสามารถใช้งานได้ต่อเมื่อใช้ซิมการ์ดในที่วางซิมการ์ด SIM1 เท่านั้น หากมีซิมการ์ดเฉพาะในที่วางซิมการ์ด SIM2 คุณจะสามารถใช้โทรศัพท์เพื่อโทรฉุกเฉินได้เท่านั้น

### ความพร้อมใช้งานของซิม


- เมื่อคุณกำลังใช้ซิมการ์ดหนึ่งโทรออก ส่งข้อความหรือข้อความมัลติมีเดีย หรืออัปโหลดและดาวน์โหลดข้อมูล อีกซิมหนึ่งยังสามารถรับสายหรือข้อความหรือข้อความมัลติมีเดียได้
- เมื่อคุณกำลังใช้ซิมการ์ดหนึ่งโทร รับหรือรับข้อความหรือข้อความมัลติมีเดีย หรืออัปโหลดและดาวน์โหลดข้อมูล คุณจะไม่สามารถใช้อีกซิมการ์ดหนึ่งได้

### ปุ่มและส่วนประกอบ

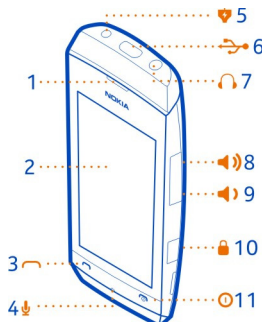

- 1 หูฟัง
- 2 หน้าจอ

- 3 ปุ่มโทร
- 4 ไมโครโฟน
- 5 ช่องเสียบเครื่องชาร์จ
- 6 ช่องเสียบ Micro-USB
- 7 ช่องเสียบชุดหูฟัง (ช่องเสียบ Nokia AV 3.5 มม.)
- 8 ปุ่มเพิ่มระดับเสียง/ขยาย
- 9 ปุ่มลดระดับเสียง/ย่อ
- 10 ปุ่มล๊อค
- 11 ปุ่มวางสาย/เปิดปิด

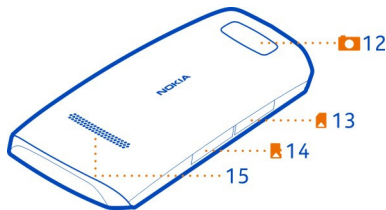

- 12 เลนส์กล้องถ่ายรูป ก่อนใช้กล้องถ่ายรูป ให้ล็อกเทปป้องกันออกจากเลนส์ก่อน
- 13 ช่องใส่ซิมการ์ด (SIM 2)
- 14 ช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ
- 15 ลำโพง

### การใส่ซิมการ์ดหลักและแบตเตอรี่

**หมายเหตุ:** ปิดโทรศัพท์และปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จและอุปกรณ์อื่นๆ ก่อนทำการถอดฝาครอบใต้ โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสทุกส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ขณะที่เปลี่ยนฝาครอบ ควรเก็บและใช้โทรศัพท์โดยใส่ฝาครอบทั้งสองข้างไว้เสมอ

**ข้อสำคัญ:** อุปกรณ์นี้ออกแบบมาให้ใช้กับซิมการ์ดมาตรฐาน (รูปภาพ) เท่านั้น การใช้การ์ดที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อาจทำให้การ์ดหรือโทรศัพท์เสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดนั้นเสียหายอีกด้วย โปรดสอบถามข้อมูลการใช้ซิมการ์ดที่มีคัทเอาต์แบบ mini-UICC จากผู้ให้บริการมือถือของคุณ




**ข้อสำคัญ:** เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับซิมการ์ด ควรถอดแบตเตอรี่ออกก่อนที่คุณจะใส่หรือถอดซิมการ์ด

โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใช้กับแบตเตอรี่ BL-4U ควรใช้แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ทุกครั้ง


หากคุณมีเพียงหนึ่งซิมการ์ด ให้ใส่ลงในที่วางซิมภายในเครื่อง

ซิมและหน้าสัมผัสอาจได้รับความเสียหายจากการขีดหรือดัดงอ ดังนั้นจึงควรใช้ความระมัดระวังในขณะที่ใช้งาน ใส่ หรือถอดซิมการ์ด

- 1 วางนิ้วของคุณไว้ที่ช่องตรงขอบด้านขวาของโทรศัพท์ แล้วค่อยๆ ยกและถอดฝาครอบด้านหลังออก (1)

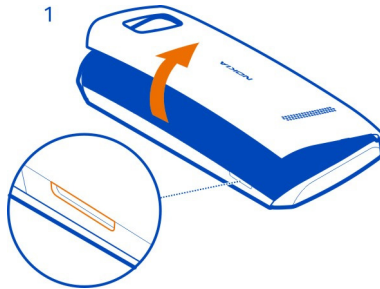


- 2 หากแบตเตอรี่อยู่ในโทรศัพท์ ให้ถอดแบตเตอรี่ออก (2)

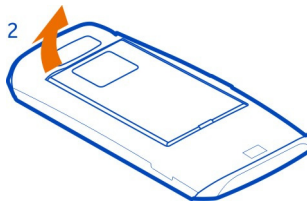


- 3 เลื่อนซิมใต้แท็บโลหะ (3) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณด้านสัมผัสของซิมการ์ดคว่ำลง และแท็บยึดซิมเข้าที่แล้ว (4)



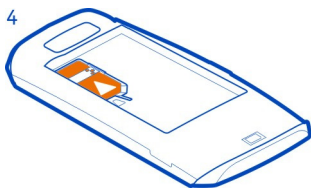


4 วางแนวหน้าสัมผัสของแบตเตอรี่ ดันแบตเตอรี่เข้าไป (5) แล้วปิดฝาครอบด้านหลัง (6)

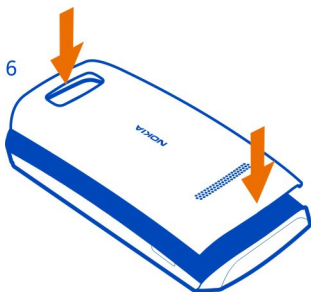

### การใส่ซิมการ์ดอันที่สอง


มีซิมการ์ดอันที่สอง แต่ต้องการใช้ซิมการ์ดหลักต่อไปใช่หรือไม่ คุณสามารถใส่หรือถอดซิมการ์ดอันที่สองออกได้โดยไม่ต้องปิดเครื่อง

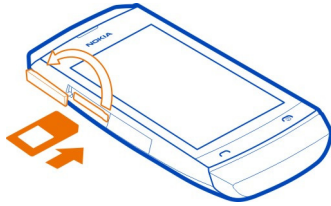

- 1 เปิดฝาปิดของช่องใส่ซิมการ์ดภายนอกที่กำกับด้วย **SIM 2**
- 2 ดันซิมเข้าไปโดยให้หน้าสัมผัสหงายขึ้นจนซิมลึกลงเข้าที่
- 3 ปิดฝา

#### การถอดซิมการ์ดอันที่สอง

- 1 เปิดฝาช่องใส่ซิม
- 2 ดันซิมจนหลุดออกมา และดึงออก

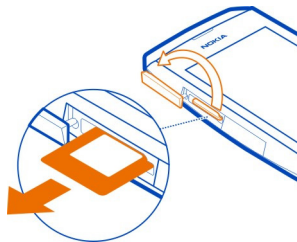

#### การใส่หรือถอดการ์ดหน่วยความจำ


โปรดใช้ การ์ด microSD ที่ Nokia ให้การรับรองสำหรับใช้ร่วมกับโทรศัพท์นี้เท่านั้น การ์ดที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การ์ดและโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บอยู่ในการ์ดอีกด้วย



โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการ์ดหน่วยความจำที่มีความจุถึง 32 GB

คุณสามารถใส่หรือถอดการ์ดหน่วยความจำโดยไม่ต้องปิดเครื่อง

### การใส่การ์ดหน่วยความจำ

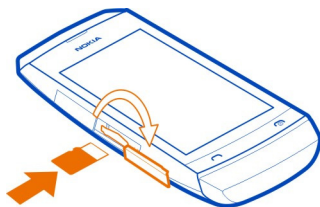


- 1 ใช้ปลายเล็บเปิดฝาช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ
- 2 ดันการ์ดหน่วยความจำเข้าไปโดยให้หน้าสัมผัสหงายขึ้นจนการ์ดลึกลงไปที่
- 3 ปิดฝาช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ

### การถอดการ์ดหน่วยความจำออก

❗ **ข้อสำคัญ:** ห้ามถอดการ์ดหน่วยความจำขณะที่แอปพลิเคชันกำลังใช้งานการด้น การกระทำดังกล่าวอาจทำให้การ์ดหน่วยความจำและโทรศัพท์ชำรุดเสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนการ์ดเสียหายได้

- 1 เปิดฝาช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ
- 2 ดันการ์ดจนหลุดออกมา และดึงออก

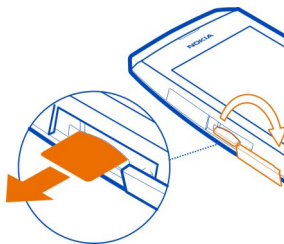

### 3 ปิดฝา


#### ขนาด

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| น้ำหนัก | ประมาณ 98.3 กรัม             |
| ปริมาตร | ประมาณ 65.7 ซม. <sup>3</sup> |
| ความยาว | 110.3 มม.                    |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| ความกว้าง (สูงสุด) | 53.8 มม. |
| ความสูง (สูงสุด)   | 12.8 มม. |

### การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ของคุณได้รับการชาร์จมาแล้วเป็นบางส่วนจากโรงงาน แต่คุณอาจต้องชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้งก่อนเปิดใช้งานโทรศัพท์ในครั้งแรก หากเครื่องแสดงสัญลักษณ์แบตเตอรี่อ่อน ให้ปฏิบัติตามดังนี้

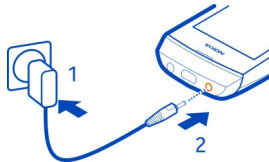

- 1 เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
- 2 เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับโทรศัพท์
- 3 เมื่อโทรศัพท์ระบุว่าแบตเตอรี่มีประจุไฟเต็มแล้ว ให้ถอดสายอุปกรณ์ชาร์จออกจากโทรศัพท์ แล้วจึงถอดสายอุปกรณ์ชาร์จออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง


คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง และคุณสามารถใช้โทรศัพท์ขณะที่กำลังชาร์จได้

หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลาหลายนาทีกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

### การชาร์จแบตเตอรี่ผ่านสาย USB

แบตเตอรี่ต่ำ แต่คุณไม่มีอุปกรณ์ชาร์จอยู่กับตัวใช่ไหม คุณสามารถใช้สายเคเบิล USB ที่ใช้งานร่วมกันได้เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้ เช่น คอมพิวเตอร์

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จเกิดความเสียหาย โปรดเสียบและถอดสายอุปกรณ์ชาร์จด้วยความระมัดระวัง

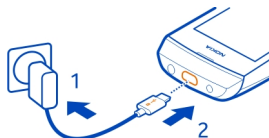

## 12 เริ่มต้นการใช้งาน

คุณสามารถใช้การชาร์จผ่านสาย USB เมื่อไม่มีเต้าเสียบที่ฝาผนังให้ใช้งาน คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลขณะทำการชาร์จโทรศัพท์ได้ ประสิทธิภาพของพลังงานการชาร์จผ่านสาย USB จะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด และอาจต้องใช้เวลาในการชาร์จเพื่อให้โทรศัพท์เริ่มต้นทำงานได้


### การเปิดหรือปิดเครื่อง

กดปุ่มเปิด/ปิด  ค้างไว้จนกระทั่งโทรศัพท์สั่น



เครื่องอาจแสดงข้อความขอให้คุณรับการตั้งค่าการกำหนดค่าจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ โปรดติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเสริมจากระบบเครือข่ายจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ


### เสารายอากาศ GSM



ภาพจะแสดงเสารายอากาศ GSM ในบริเวณพื้นที่สีเทา

หลีกเลี่ยงการจับบริเวณเสารายอากาศขณะใช้งานเสารายอากาศ การสัมผัสกับเสารายอากาศขณะกำลังส่งหรือรับสัญญาณอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการสื่อสาร และอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลงเนื่องจากการใช้พลังงานสูงขึ้นขณะทำงาน

### การเชื่อมต่อชุดหูฟัง

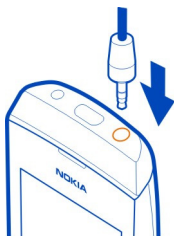

อย่าต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณขาออก เพราะอาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายได้ ห้ามเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟใดๆ เข้ากับช่องเสียบ AV ของ Nokia หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือชุดหูฟังใดๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองให้ใช้กับอุปกรณ์นี้กับช่องเสียบ AV ของ Nokia โปรดให้ความสำคัญกับระดับเสียงให้มากเป็นพิเศษ

## การใส่สายคล้อง




สายคล้องอาจมีจำหน่ายแยกต่างหาก

## การใช้งานพื้นฐาน

### โทรศัพท์หน้าจอสัมผัสของคุณ

#### การเปลี่ยนการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว

ในมุมมองส่วนใหญ่ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบางค่าได้อย่างรวดเร็วโดยการปิดลงจากด้านบนสุดของหน้าจอ โดยไม่จำเป็นต้องไปยังเมนูโทรศัพท์

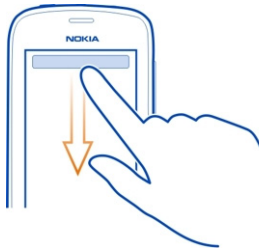

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ

- ดูว่าคุณมีสายที่ไม่ได้รับหรือข้อความที่ยังไม่ได้อ่านหรือไม่
- เปลี่ยนรูปแบบ เช่น ปิดเสียงโทรศัพท์ของคุณ
- เปิดเครื่องเล่นเพลง เช่น หยุดเล่นเพลงที่เล่นอยู่ในปัจจุบันชั่วคราว
- เปิดหรือปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในรูปแบบข้อมูลมือถือ
- เปิดหรือปิด Bluetooth
- เปลี่ยนเป็นซิมอื่น

### การใช้น้ำจอสัมผัส


ในการใช้โทรศัพท์ ให้แตะหรือแตะหน้าจอสัมผัสค้างไว้

เปิดแอปพลิเคชันหรือรายการ

แตะที่แอปพลิเคชันหรือรายการ

แตะค้างไว้เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

วางนิ้วมือลงบนรายการจนกระทั่งเมนูเปิดขึ้น

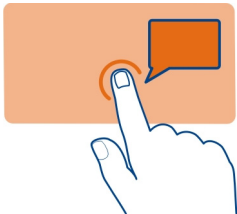


**ตัวอย่าง:** ในการแก้ไขหรือลบนัดหมายในปฏิทิน ให้แตะที่การนัดหมายค้างไว้ แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

### การปิด

วางนิ้วของคุณบนหน้าจอ จากนั้นเลื่อนนิ้วไปในทิศทางที่คุณต้องการ



**ตัวอย่าง:** ปิดซ้ายหรือขวาระหว่างหน้าจอหลักหรือเมื่อเรียกดูภาพถ่าย ในการเลื่อนรายการขนาดยาวหรือเมนูอย่างรวดเร็ว ให้เลื่อนนิ้วขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็วบนหน้าจอ แล้วยกนิ้วขึ้น ในการหยุดการเลื่อน ให้แตะที่หน้าจอ

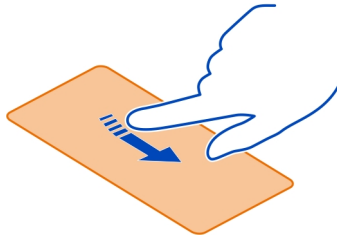

### การขยายหรือย่อ


วางนิ้วสองนิ้วบนรายการ เช่น แผนที่ ภาพถ่าย หรือเว็บเพจ จากนั้นเลื่อนนิ้วแยกจากกันหรือเข้าหากัน



### การสลับระหว่างหน้าจอต่างๆ

โทรศัพท์ของคุณมีหน้าจอหลักสามหน้าจอ หน้าจอหนึ่งสำหรับแอปพลิเคชัน หน้าจอหนึ่งสำหรับทางลัดรายการโปรด และอีกหน้าจอหนึ่งสำหรับแอปพลิเคชันที่คุณใช้งานบ่อยที่สุด เช่น แป้นกดโทรศัพท์

ปิดไปทางซ้ายหรือขวา

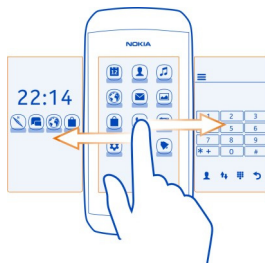

## 16 การใช้งานพื้นฐาน

- หน้าจอของฉันทเป็นส่วนที่คุณจะสามารถเพิ่มรายชื่อโปรดและทางลัดได้
- บนหน้าจอแอปพลิเคชัน คุณสามารถเปิดแอปพลิเคชัน และจัดเรียงแอปพลิเคชันต่างๆ ตามความต้องการของคุณ
- บนหน้าจอแป้นกด คุณสามารถโทรออก คุณยังมีเครื่องเล่นเพลงหรือวิทยุใช้แทนแป้นกดโทรศัพท์ได้ด้วย

### การปรับตั้งหน้าจอแป้นกด

หากคุณไม่ได้ใช้งานแป้นกดบ่อยนัก คุณสามารถปรับตั้งหน้าจอแป้นกด และกำหนดให้มีเครื่องเล่นเพลงหรือวิทยุแทน

- 1 แตะที่หน้าจอของฉันทหรือหน้าจอแอปพลิเคชันค้างไว้
- 2 บัดไปยังหน้าจอแป้นกด
- 3 เลือกแอปพลิเคชันที่ต้องการ

### การสนับสนุน

เมื่อคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้โทรศัพท์ของคุณ หรือหากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์ โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียด

หากคุณมีปัญหา ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

- รีบูตโทรศัพท์ของคุณ ปิดโทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออก หลังจากนั้นประมาณหนึ่งนาที ให้ใส่แบตเตอรี่แล้วเปิดโทรศัพท์
- อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณ
- เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม

หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาคือของคุณได้ โปรดติดต่อ Nokia เพื่อทำการซ่อมแซม ไปที่ [www.nokia.co.th/repair](http://www.nokia.co.th/repair) ก่อนจะส่งโทรศัพท์ไปซ่อมแซม ควรสำรองข้อมูลของคุณก่อนทุกครั้ง เพราะข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดในโทรศัพท์อาจถูกลบ

### รหัสผ่าน

รหัสโทรศัพท์จะช่วยป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถสร้างและเปลี่ยนรหัส รวมทั้งตั้งค่าโทรศัพท์ให้ร้องขอการป้อนรหัสได้ด้วย รหัสรักษาความปลอดภัยที่ตั้งไว้คือ 12345 โปรดเก็บรหัสลี้ลับนี้ไว้เป็นความลับและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยห่างจากโทรศัพท์ของคุณ หากคุณลืมรหัสและโทรศัพท์ของคุณถูกล็อค คุณจะต้องนำโทรศัพท์เข้ารับการบริการ ทั้งนี้ อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในเครื่องของคุณอาจถูกลบออกไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการ Nokia Care หรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับซิมการ์ดช่วยป้องกันการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต ต้องใช้รหัส PIN2 ที่ให้มาพร้อมกับซิมการ์ดเพื่อเข้าสู่บริการบางอย่าง หากคุณป้อนรหัส PIN หรือ PIN2 ผิดสามครั้งติดต่อกัน เครื่องจะขอให้คุณใส่รหัส PUK หรือ PUK2 หากคุณไม่มีรหัสดังกล่าว โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

คุณต้องใช้ โมดูลPINเพื่อเข้าสู่ข้อมูลโมดูลป้องกันของซิมการ์ด อาจต้องใช้ PIN สำหรับลายเซ็นเพื่อลงลายเซ็นแบบดิจิทัล คุณจำเป็นต้องใส่รหัสระบบเมื่อใช้การจำกัดการโทร

ในการกำหนดวิธีที่โทรศัพท์ของคุณจะใช้รหัสผ่านและการตั้งค่าความปลอดภัย เลือก การตั้งค่า > ความปลอดภัย

### การกำหนดซิมการ์ดที่จะใช้

คุณสามารถกำหนดได้ว่าจะใช้ซิมการ์ดใดเพื่อโทรออก ส่งข้อความ หรืออัปโหลดและดาวน์โหลดข้อมูล หากคุณตั้งชื่อซิมการ์ด คุณจะสามารถดูได้ทันทีว่าซิมการ์ดใดใช้สำหรับเรื่องงาน และซิมการ์ดใดใช้สำหรับเรื่องส่วนตัว

เลือก ตัวจัดการซิม

เลือก **1** หรือ **2** ซิมที่เลือกจะถูกใช้งานเสมอเมื่อโทรออก ส่งข้อความ หรืออัปโหลดและดาวน์โหลดข้อมูล

กำหนดให้โทรศัพท์ของคุณมีการสอบถามทุกครั้งว่าต้องการใช้ซิมใด

เลือก **?**

การตั้งค่าฟังก์ชันเพื่อใช้ซิมเฉพาะ

เลือก **★**

การเปลี่ยนชื่อซิม

เลือก ชื่อซิม แล้วเขียนชื่อ

การตั้งค่าของซิมจะยังคงอยู่ แม้คุณเปลี่ยนซิมก็ตาม

### การล๊อคปุ่มและหน้าจอ

เพื่อหลีกเลี่ยงการโทรออกโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อโทรศัพท์ของคุณอยู่ในกระเป๋ากางเกงหรือถุง ให้ล๊อคปุ่มและหน้าจอโทรศัพท์

กดปุ่มล๊อค

การปลดล๊อคปุ่มและหน้าจอ

กดปุ่มล๊อค แล้วบิดหน้าจอซ้ายหรือขวา

**เคล็ดลับ:** คุณสามารถรับสายหรือปฏิเสธสายด้วยการกดปุ่มโทรหรือปุ่มวางสาย แม้ว่า คุณจะล๊อคปุ่มและหน้าจอไว้ก็ตาม

### การคัดลอกรายชื่อและสิ่งอื่นจากโทรศัพท์เครื่องเก่า

ต้องการคัดลอกรายชื่อ ปฏิทิน และสิ่งอื่นๆ จากโทรศัพท์ Nokia เครื่องเก่าที่ใช้งานร่วมกันได้ เพื่อจะได้เริ่มใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่อย่างรวดเร็วใช่หรือไม่ คุณสามารถทำได้โดยไม่ค่าใช้จ่าย



- 1 เปิด Bluetooth ที่โทรศัพท์ทั้งสองเครื่อง  
เลือก การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > **Bluetooth**
- 2 เลือก การตั้งค่า > ซิงค์และสำรอง
- 3 เลือก การสลับโทรศัพท์ > คัดลอกไปที่นี้
- 4 เลือกสิ่งที่คุณต้องการคัดลอก แล้วเลือก ✓
- 5 เลือกโทรศัพท์เครื่องเก่าจากรายการ
- 6 หากจำเป็น ให้ตั้งรหัสผ่านสำหรับการเชื่อมต่อนี้ แล้วป้อนลงในโทรศัพท์ทั้งสองเครื่อง ในโทรศัพท์บางเครื่อง อาจมีการกำหนดรหัสผ่านไว้แล้ว สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณ
- 7 หากเครื่องขอ ให้อนุญาตค่าขอการเชื่อมต่อและการคัดลอก

### การใช้โทรศัพท์โดยไม่มีซิมการ์ด

หลายๆ ของคุณต้องการเล่นโทรศัพท์ของคุณ แต่คุณไม่ต้องการให้เด็กๆ เพลิดเพลินโดยบังเอิญใช้หรือไม่ คุณสมบัติบางอย่างของโทรศัพท์ เช่น เกมส์และปฏิทินสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องใส่ซิมการ์ด คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติที่เมนูเป็นสีทึบได้

### การปิดการแจ้งเตือนเครือข่ายสังคม

ในการปิดการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันในเครือข่ายสังคม ให้เลือก การแจ้งเตือน > ≡ > การตั้งค่า บนหน้าจอแอปพลิเคชัน

## การโทร

### การโทรออก

- 1 เลือก โทรศัพท์ หรือปัดซ้ายเพื่อเปิดแป้นกด
- 2 พิมพ์เบอร์โทรศัพท์
- 3 กด ☎
- 4 หากเครื่องขอ ให้เลือกซิมที่จะใช้
- 5 หากต้องการวางสาย ให้กด ๑

เมื่อมีบุคคลอื่นโทรหาคุณ โทรศัพท์จะแสดงให้คุณทราบว่าใช้เข็มใด

### การโอนสายไปยังศูนย์ฝากข้อความเสียงหรือเบอร์โทรศัพท์อื่น

เมื่อคุณไม่สามารถรับสาย คุณสามารถโอนสายได้

การโอนสายเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย

- 1 เลือก การตั้งค่า > การโทร > การโอนสาย
- 2 เลือกซิมการ์ดที่จะใช้
- 3 เลือกว่าเมื่อใดจึงจะโอนสายเรียกเข้า:

**ทุกสายสนทนา** — โอนสายสนทนาที่เรียกเข้าทั้งหมด

**ถ้าไม่ว่าง** — โอนสายสนทนาเมื่อสายไม่ว่าง

**ถ้าไม่รับสาย** — โอนสายสนทนาเมื่อไม่รับสายเท่านั้น

**ถ้าติดต่อไม่ได้** — โอนสายสนทนาเมื่อโทรศัพท์ปิดอยู่หรืออยู่นอกพื้นที่ให้บริการช่วงหนึ่ง

**ถ้าไม่อยู่** — โอนสายสนทนาเมื่อไม่รับสาย เมื่อโทรศัพท์ไม่ว่าง ปิดเครื่อง หรืออยู่นอกพื้นที่ให้บริการ

- 4 เลือก ใช้งาน > ศูนย์ข้อความเสียง หรือ ไปยังเบอร์อื่น
- 5 หากเลือก ถ้าไม่รับสาย หรือ ถ้าไม่อยู่ ให้กำหนดระยะเวลาที่จะใช้งานการโอนสาย

### การโทรแบบประชุมสาย

คุณต้องการแจ้งข่าวใหญ่แก่เพื่อนทุกคนใช่หรือไม่ ด้วยการประชุมสาย คุณสามารถโทรหาบุคคลหลายๆ คนพร้อมกัน คุณจึงไม่ต้องโทรหาทีละคนให้ยุ่งยาก



การประชุมสายเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับความพร้อมใช้งาน โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย

- 1 โทรออกไปยังผู้ร่วมสายรายแรก
- 2 ขณะใช้สาย เลือก ตัวเลือก > โทรใหม่

- 3 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ แล้วเลือก **โทรออก** หรือเลือก **ค้นหา** และรายชื่อที่ต้องการ สายแรกจะถูกฟักสายจนกว่าคุณจะเชื่อมต่อการประชุมสาย
- 4 เมื่อคุณสามารถคุยกับสายที่สองได้แล้ว ให้เลือก **ตัวเลือก > ประชุมสาย** คุณสามารถเพิ่มสายในการประชุมได้อีกหลายสาย

**เคล็ดลับ:** หากต้องการพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับสายใดสายหนึ่งในระหว่างการประชุมสาย ให้เลือก **ตัวเลือก > โทรส่วนตัว** และเบอร์โทรศัพท์ การประชุมสายจะถูกพักไว้ หากต้องการกลับไปทำการประชุมสาย ให้เลือก **ตัวเลือก > ประชุมสาย**

- 5 หากต้องการหยุดการประชุมสาย ให้กด **๑**

### รายชื่อ

#### การจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์

เลือก **รายชื่อ**

เลือก **👤** แล้วเขียนชื่อ เบอร์ และรายละเอียดอื่นๆ

หากระบบถาม ให้เลือกว่าจะจัดเก็บรายชื่อไว้ที่ใด

#### การแก้ไขรายละเอียดของรายชื่อ

เลือกรายชื่อและ **✎** แล้วแก้ไขรายละเอียด

#### การเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติม

เลือกรายชื่อและ **≡** > **เพิ่มข้อมูล** แล้วเลือกรายละเอียด

#### การโทรด่วน

โทรหาเพื่อนและครอบครัวได้อย่างรวดเร็วด้วยการกำหนดเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้บ่อยที่สุดให้กับปุ่มตัวเลขบนโทรศัพท์ของคุณ

เลือก **โทรศัพท์** และ **≡** > **โทรด่วน**

คุณสามารถใช้การโทรด่วนกับรายชื่อที่จัดเก็บอยู่เครื่องหรือในซิมที่อยู่ในที่วางซิมภายในเครื่องเท่านั้น

#### การกำหนดเบอร์โทรศัพท์ให้กับปุ่มตัวเลข

- 1 เลือกปุ่มตัวเลข โดยเลข 1 ถูกกำหนดไว้สำหรับศูนย์ฝากข้อความเสียง
- 2 ในการค้นหารายชื่อ เลือก **ค้นหา** ทั้งนี้ คุณสามารถพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ได้

#### การโทรออก

ในแป้นกดโทรศัพท์ ให้กดปุ่มตัวเลขค้างไว้

## การส่งข้อมูลรายชื่อ

ต้องการส่งเบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณให้กับผู้ที่คุณเพิ่งพบใช้หรือไม่? เพิ่มข้อมูลรายชื่อของคุณเองไปยังรายชื่อของคุณ และส่งนามบัตรให้กับบุคคลนั้น

- 1 เลือก รายชื่อ
- 2 เลือกบัตรรายชื่อที่มีข้อมูลของคุณเอง
- 3 เลือก บัตรรายชื่อ และวิธีที่ต้องการส่งบัตร

## การจัดเก็บนามบัตรที่ได้รับ

เปิดนามบัตร แล้วเลือก 

## ข้อความ

### การส่งข้อความ

ติดต่อกับเพื่อนและครอบครัวได้ตลอดเวลาด้วยข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดีย

- 1 เลือก ข้อความ และ 
- 2 หากต้องการเพิ่มรายชื่อผู้รับ เลือก  ทั้งนี้ คุณสามารถพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ได้
- 3 เขียนข้อความในช่องข้อความ
- เคล็ดลับ:** หากต้องการรวมสิ่งที่แนบ เช่น ภาพถ่ายหรือวิดีโอ เลือก  > ใส่เนื้อหา

4 เลือก 

หากเครื่องขอ ให้เลือกซิมที่จะใช้

การส่งข้อความพร้อมสิ่งที่แนบ เช่น ภาพถ่าย หรือวิดีโอ อาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการส่งข้อความตัวอักษรทั่วไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

คุณสามารถส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวตัวอักษรที่กำหนดของข้อความเดียว สำหรับข้อความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็นสองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายตามนั้น

สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนัก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใช้อินที่มากขึ้น ซึ่งอาจจำกัดจำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งเป็นข้อความเดียวได้น้อยลง

หากรายการที่คุณแทรกในข้อความมัลติมีเดียมีขนาดใหญ่กว่าที่เครือข่ายกำหนด โทรศัพท์จะลดขนาดให้โดยอัตโนมัติ

เฉพาะโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่สามารถรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้ ข้อความอาจดูแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์ในแต่ละเครื่อง

### การอ่านข้อความที่ได้รับ

เมื่อมีผู้ส่งข้อความถึงคุณ การแจ้งจะแสดงบนหน้าจอหลัก บัดซ้ายหรือขวาผ่านการแจ้งเตือนเพื่อดูข้อความ

ข้อความจะถูกผนวกรวมในการสนทนา ซึ่งประกอบด้วยข้อความที่ส่งออกและได้รับทั้งหมดจากรายชื่อนั้นๆ ในมุมมองเดียว หากต้องการอ่านการสนทนา เลือกจากรายการในมุมมองรูปแบบสนทนา

### การตอบกลับข้อความ

- 1 ในการสนทนา เลือก **แตะเพื่อตอบกลับ**
- 2 เขียนการตอบกลับของคุณ และเลือก 
- 3 หากเครื่องขอ ให้เลือกซิมที่จะใช้

### การส่งต่อข้อความ

- 1 ในการสนทนา เลือกข้อความ
- 2 เลือก  > ส่งต่อ
- 3 หากต้องการเพิ่มรายชื่อผู้รับ เลือก  ทั้งนี้ คุณสามารถพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ได้
- 4 แกล้งข้อความหากต้องการ และเลือก 
- 5 หากเครื่องขอ ให้เลือกซิมที่จะใช้

### การจัดเก็บภาพถ่ายที่แนบหรือไฟล์อื่น

- 1 ในการสนทนา เลือกข้อความที่มีไฟล์
- 2 เลือกไฟล์และ  > จัดเก็บ แล้วเลือกสถานที่ที่จะจัดเก็บไฟล์ ไฟล์จะถูกจัดเก็บในแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง เช่น คลังภาพ

### การอ่านข้อความในภายหลัง


เลือก ข้อความ และรูปแบบสนทนา

## เขียนข้อความ

### การเขียนข้อความโดยใช้ปุ่มกดบนหน้าจอ

#### การใช้ปุ่มกดบนหน้าจอ

หากต้องการเปิดปุ่มกดตัวอักษรและตัวเลขปกติ ให้หมุนโทรศัพท์ให้เป็นโหมดแนวตั้ง

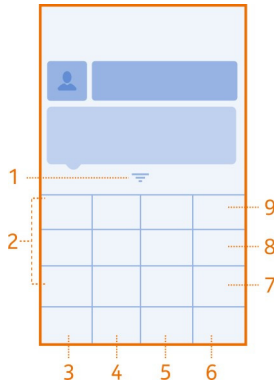

- 1 ปุ่มปิด
- 2 ปุ่มอักขระ
- 3 ปุ่มผสมอักขระ - ป้อนวรรณยุกต์และสระบน สระล่าง
- 4 ปุ่ม Space
- 5 ปุ่มสระ - ป้อนสระนำและสระตาม
- 6 ปุ่มตัวเลือกการป้อน - เปิดหรือปิดตัวช่วยสะกดคำ เปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน หรือเปลี่ยนเป็นแป้นพิมพ์บนหน้าจอ
- 7 ปุ่มสัญลักษณ์ - ป้อนอักขระพิเศษหรือสัญลักษณ์
- 8 ปุ่มโหมดตัวอักษร/ตัวเลข - เปลี่ยนระหว่างโหมดตัวอักษรและโหมดตัวเลข
- 9 ปุ่ม Backspace - ลบตัวอักษร

### การปิดปุ่มกด

ปิดลงบนปุ่มกด นอกจากนี้ คุณยังสามารถกดปุ่มปิดค้างไว้

### การสลับกลับมาใช้แป้นพิมพ์

หมุนโทรศัพท์ให้อยู่ในโหมดแนวนอน

### การใช้ปุ่มกดบนหน้าจอ

หากต้องการเปิดปุ่มกดบนหน้าจอเมื่อเขียนข้อความ ให้หมุนโทรศัพท์ให้เป็นโหมดแนวตั้ง

### การป้อนตัวอักษร

- 1 เลือกปุ่มตัวอักษรซ้ำๆ จนกระทั่งตัวอักษรที่ต้องการปรากฏ โดยแต่ละปุ่มจะมีตัวอักษรอยู่มากกว่าที่ปรากฏบนปุ่มนั้นๆ
- 2 หากตัวอักษรตัวถัดไปอยู่ในปุ่มเดียวกับปุ่มนั้น ให้รอจนกระทั่งเคอร์เซอร์ปรากฏขึ้น และเลือกปุ่มอีกครั้ง

### การเว้นวรรค

เลือก \_\_\_\_

### การเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังบรรทัดถัดไป

เมื่อปีตรระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติแล้ว ให้เลือก \_\_\_\_ สามครั้ง

### การป้อนตัวเลข


เลือก **123** แล้วเลือกหมายเลข

### การป้อนอักขระพิเศษ

เลือกปุ่มสัญลักษณ์ แล้วเลือกอักขระพิเศษ

### การใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

เมื่อถือโทรศัพท์ในโหมดแนวนอน เลือกช่องข้อความ

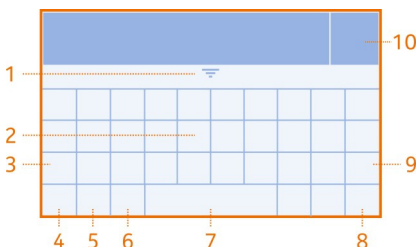

- 1 ปุ่มปิด
- 2 ปุ่มอักขระ
- 3 ปุ่ม Shift - แสดงอักขระเพิ่มเติม
- 4 ปุ่มสัญลักษณ์ - ป้อนอักขระพิเศษหรือตัวเลข
- 5 ปุ่มตัวเลือกการป้อน - เปิดหรือปิดตัวช่วยสะกดคำ เปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน หรือเปลี่ยนเป็นปุ่มกดบนหน้าจอ
- 6 ปุ่มผสมอักขระ - ป้อนวรรณยุกต์และสระบน สระล่าง
- 7 ปุ่ม Space
- 8 ปุ่ม Enter - ย้ายเคอร์เซอร์ไปไว้ในแถวถัดไป
- 9 ปุ่ม Backspace - ลบตัวอักษร
- 10 ปุ่มเสร็จสิ้น

### การปิดแป้นพิมพ์

ปิดลงบนแป้นพิมพ์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถกดปุ่มปิดค้างไว้

## การใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติอาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา

- 1 เลือก  > ตัวช่วยสะกดคำ > 
- 2 เริ่มเขียนคำ โทรศัพท์ของคุณจะแนะนำคำที่เป็นไปได้ขณะที่คุณเขียนข้อความ เมื่อคำที่ถูกต้องปรากฏขึ้น ให้เลือกคำนั้น
- 3 หากไม่มีคำนั้นอยู่ในพจนานุกรม ให้เลือกคำที่ป๊อปอัพ และ  และเพิ่มคำใหม่ในพจนานุกรม

**เคล็ดลับ:** ในการยอมรับคำและพิมพ์เว้นวรรคหลังคำนั้น ให้กดปุ่มเว้นวรรคสองครั้ง

เมื่อใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งคำโทรศัพท์ให้ช่วยสะกดคำและพิมพ์คำของคุณลงไปได้โดยอัตโนมัติ

## การใช้การเติมคำอัตโนมัติ

เลือก  > การเติมคำ > 

## การเชื่อมต่อ

### Bluetooth


#### เกี่ยวกับ Bluetooth

เลือก การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth

และคุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ ที่ใช้งานร่วมกันได้ เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ขดหูฟัง และชุดติดรถยนต์

คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อนี้เพื่อส่งข้อมูลจากโทรศัพท์ของคุณ และคัดลอกไฟล์จากเครื่องพีซีที่ใช้ร่วมกันได้

เนื่องจากอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth สื่อสารโดยใช้คลื่นวิทยุ จึงไม่จำเป็นต้องอยู่ในระยะที่มองเห็นโดยตรง อย่างไรก็ตาม ควรมีระยะห่างจากกันภายใน 10 เมตร (33 ฟุต) แม้ว่า การเชื่อมต่ออาจถูกรบกวนจากสิ่งกีดขวาง เช่น ผนัง หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

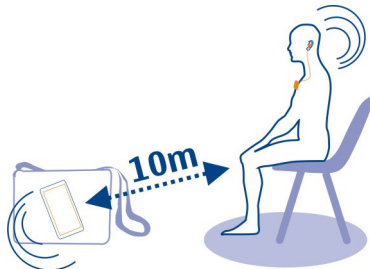

เมื่อโทรศัพท์ถูกล็อค จะสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จับคู่ ที่มีการตั้งค่าเป็น **เชื่อมต่ออัตโนมัติ** เท่านั้น

**เคล็ดลับ:** ในการเปิดหรือปิด Bluetooth อย่างรวดเร็ว ปิดลงจากด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วเลือก  หรือ 

**หมายเหตุ:** ในบางประเทศ อาจมีข้อจำกัดบางประการสำหรับการใช้เทคโนโลยี Bluetooth ตัวอย่างเช่น ในประเทศฝรั่งเศส คุณจะได้รับอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยี Bluetooth ภายในอาคารเท่านั้น หลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2012 มีการยกเลิกข้อจำกัดการใช้งานเทคโนโลยี Bluetooth ในผลิตภัณฑ์ภายในอาคารในประเทศฝรั่งเศส สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นของคุณ

### การเชื่อมต่อชุดหูฟังไร้สาย

ต้องการทำงานในเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไประหว่างใช้สายหรือไม่ ใช้ชุดหูฟังไร้สาย คุณจะสามารถรับสายได้ แม้คุณจะได้ถือโทรศัพท์อยู่

- 1 เลือก การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > **Bluetooth**
- 2 ตรวจสอบว่า **Bluetooth** เป็น เปิด
- 3 เปิดชุดหูฟัง
- 4 หากต้องการค้นหาชุดหูฟังของคุณ ให้เลือก 
- 5 เลือกชุดหูฟัง
- 6 คุณอาจต้องป้อนรหัสผ่าน (เช่น 1234)

### การส่งภาพถ่ายหรือเนื้อหาอื่นๆ โดยใช้ Bluetooth

ใช้ Bluetooth เพื่อส่งภาพถ่าย วิดีโอ และเนื้อหาอื่นๆ ที่คุณสร้างขึ้นไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือโทรศัพท์ของเพื่อน

- 1 เลือกรายการที่จะส่งค้างไว้
- 2 เลือก ส่ง > ทาง **Bluetooth**
- 3 เลือกอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ที่จะเชื่อมต่อ หากคุณมองไม่เห็นอุปกรณ์ ในการค้นหา ให้เลือก  รายชื่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่อยู่ใกล้ๆ จะปรากฏขึ้น
- 4 หากเครื่องขอ ให้ป้อนรหัสผ่าน

**เคล็ดลับ:** นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ Bluetooth ในการส่งนามบัตรได้ด้วย

### การปกป้องโทรศัพท์ของคุณ

คุณต้องการกำหนดบุคคลที่จะสามารถค้นหาและเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณได้เมื่อคุณเปิดใช้งาน Bluetooth หรือไม่

เลือก การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > **Bluetooth**

**การป้องกันไม่ให้อุปกรณ์อื่นค้นพบโทรศัพท์ของคุณ**

เลือก การมองเห็นเครื่อง > ชอน

อุปกรณ์นี้จะไม่สามารถตรวจพบ เมื่อโทรศัพท์อยู่ในโหมดซ่อน แต่อุปกรณ์ที่จับคู่ยังคงสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณได้

## การปิด Bluetooth

เลือก **Bluetooth > ปิด**

**เคล็ดลับ:** ในการปิด Bluetooth อย่างรวดเร็ว ปิดลงจากด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วเลือก ✖

อย่าจับคู่หรือรับค่าขอการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก ทั้งนี้เพื่อช่วยปกป้องโทรศัพท์ของคุณจากเนื้อหาที่เป็นอันตราย

## สายเคเบิลข้อมูล USB

### การคัดลอกเนื้อหาจากโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์

คุณสามารถใช้สายเคเบิล USB ในการคัดลอกภาพถ่าย และเนื้อหาอื่นๆ ของคุณ ระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์

- 1 เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ด้วยสาย USB
- 2 เลือกโหมด:

**Nokia Suite** — ใช้โหมดนี้หากมี Nokia Suite ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

**ถ่ายโอนสื่อ** — ใช้โหมดนี้หากไม่มี Nokia Suite ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณยังสามารถใช้โหมดนี้ หากคุณต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เพื่อความบันเทิงในบ้าน

**อุปกรณ์เก็บข้อมูล** — ใช้โหมดนี้หากไม่มี Nokia Suite ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ โทรศัพท์ของคุณจะปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นอุปกรณ์พกพา ตรวจสอบว่ามีการ์ดหน่วยความจำอยู่ในโทรศัพท์ของคุณ

คุณยังสามารถใช้โหมดนี้ หากคุณต้องการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ชุดเครื่องเสียงภายในบ้านหรือแบบติดตั้งผนัง

- 3 หากต้องการคัดลอกเนื้อหา ให้ใช้ Nokia Suite หรือตัวจัดการไฟล์ของคอมพิวเตอร์

## นาฬิกาและปฏิทิน

### การเปลี่ยนเวลาและวันที่

เลือก การตั้งค่า และ วันและเวลา

### การเปลี่ยนเขตเวลาเมื่อเดินทาง

- 1 เลือก การตั้งค่า > เขตเวลา:
- 2 เลือกเขตเวลาของที่ตั้งของคุณ
- 3 เลือก ✓

เวลาและวันที่บนโทรศัพท์จะถูกตั้งไว้ตามเขตเวลานั้น

## 28 ภาพถ่ายและวิดีโอ

ตัวอย่างเช่น GMT +7 หมายถึงสำหรับไทย, อินโดนีเซีย และเวียดนาม แสดงถึง 7 ชั่วโมงทางตะวันออกของกรีนิช ลอนดอน (สหราชอาณาจักร)

### การตั้งการปลุก

ใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นนาฬิกาปลุก

เลือก ปลุก

- 1 ตั้งเวลาปลุก แล้วเลือก **จัดเก็บ**
- 2 หากต้องการตั้งการปลุกให้ทำงานในเวลาเดียวกันในวันที่แน่นอน เลือก  > เดือนซ้ำและวัน

### การเรียกดูปฏิทินของคุณในมุมมองแบบต่างๆ

คุณต้องการดูรายการปฏิทินทั้งหมดสำหรับวันที่เลือกใช่หรือไม่ คุณสามารถเรียกดูรายการปฏิทินในมุมมองต่างๆ ได้

- 1 เลือก ปฏิทิน
- 2 หากต้องการดูรายการประจำวันหรือเดือน ให้เลือก  หรือ 
- 3 หากต้องการดูบันทึกหรือรายการสิ่งที่ต้องทำ ให้เลือก  หรือ 

### การเพิ่มรายการปฏิทิน

- 1 เลือก ปฏิทิน
- 2 เลือก 
- 3 เลือกประเภทรายการ
- 4 ป้อนข้อมูลในช่องต่างๆ แล้วเลือก 

## ภาพถ่ายและวิดีโอ

ในการใช้กล้อง คุณต้องมีการดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้ในโทรศัพท์

### การถ่ายภาพ

- 1 ในการเปิดกล้อง ให้เลือก กล้อง
- 2 ในการย่อหรือขยาย ให้ใช้ปุ่มปรับระดับเสียง
- 3 เลือก   
เครื่องจะจัดเก็บภาพถ่ายไว้ใน คลังภาพ

### การปิดกล้อง

เลือก 

## การบันทึกวิดีโอ

นอกจากการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์แล้ว คุณยังสามารถบันทึกช่วงเวลาพิเศษของคุณเป็นวิดีโอได้ด้วย

ในการเปิดกล้อง ให้เลือก วิดีโอ

- 1 ในการเริ่มบันทึก ให้เลือก 
- 2 ในการย่อหรือขยาย ให้ใช้ปุ่มปรับระดับเสียง
- 3 หากต้องการหยุดบันทึก เลือก 

เครื่องจะจัดเก็บวิดีโอไว้ใน คลังภาพ

## การปิดกล้อง

เลือก 

## การส่งภาพถ่ายหรือวิดีโอ

ต้องการแบ่งปันภาพถ่ายและวิดีโอกับเพื่อนๆ และครอบครัวใช่หรือไม่ คุณสามารถส่งภาพถ่ายและวิดีโอในข้อความมัลติมีเดียหรืออีเมล หรือใช้ Bluetooth ได้

เลือก คลังภาพ

- 1 เปิดแท็บที่มีภาพถ่ายหรือวิดีโอ
- 2 เลือกภาพถ่ายหรือวิดีโอที่จะส่งค้างไว้ แล้วเลือก ส่ง และวิธีส่งที่ต้องการ

## การส่งภาพถ่ายหรือวิดีโอหลายรายการพร้อมกัน

- 1 เปิดแท็บที่มีภาพถ่ายหรือวิดีโอ
- 2 เลือก  แล้วเลือกสิ่งที่คุณต้องการส่ง
- 3 เลือก  และวิธีส่งที่ต้องการ

## การจัดวางไฟล์

คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่ในหน่วยความจำเครื่องหรือในการดหน่วยความจำได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณค้นหาไฟล์ได้ง่ายขึ้น โดยคุณสามารถคัดลอก ย้าย หรือลบไฟล์และโฟลเดอร์ย่อยที่อยู่ในโฟลเดอร์นั้นได้

เลือก ไฟล์

## การสร้างโฟลเดอร์ใหม่

ในโฟลเดอร์ที่คุณต้องการสร้างโฟลเดอร์ย่อย เลือก  > เพิ่มโฟลเดอร์

## การคัดลอกหรือย้ายไฟล์ไปยังโฟลเดอร์

- 1 เลือกไฟล์ค้างไว้ แล้วเลือกตัวเลือก

## 2 เลือกหากคุณต้องการคัดลอกหรือย้ายไฟล์

### เพลงและเสียง

#### การเล่นเพลง

ฟังเพลงโปรดของคุณในโทรศัพท์

เลือก เพลง

- 1 เลือก  และเพลงหรืออัลบั้มที่ต้องการเล่น
- 2 หากต้องการหยุดเล่นชั่วคราวหรือเล่นต่อ ให้เลือก  หรือ 
- 3 ในการข้ามไปยังเพลงถัดไป เลือก  ในการข้ามไปยังเพลงก่อนหน้า เลือก  สองครั้ง

#### การกรอไปข้างหน้าหรือกรอกลับ

เลือก  หรือ  ค้างไว้

**เคล็ดลับ:** หากต้องการฟังเพลงในลำดับแบบสุ่ม เลือก  > สุ่ม

#### วิทยุ FM

#### เกี่ยวกับวิทยุ FM

เลือก วิทยุ

เพียงแค่เสียบหูฟังและเลือกสถานี คุณก็สามารถฟังสถานีวิทยุเอฟเอ็มจากโทรศัพท์ของคุณได้

ในการฟังวิทยุ คุณจะต้องเชื่อมต่อชุดหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับเครื่องโทรศัพท์ ชุดหูฟังจะทำหน้าที่เป็นเสาอากาศ

ไม่สามารถฟังวิทยุผ่านชุดหูฟัง Bluetooth ได้



#### การฟังวิทยุ

เชื่อมต่อชุดหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับโทรศัพท์ของคุณ ชุดหูฟังจะทำหน้าที่เป็นเสาอากาศ

เลือก วิทยุ

**การเปลี่ยนระดับเสียง**

ใช้ปุ่มปรับระดับเสียง

**การหยุดวิทยุ**

ให้กดปุ่มวางสาย

**การตั้งวิทยุให้เล่นในพื้นที่หลัง**เลือก **การค้นหาและจัดเก็บสถานีวิทยุ**

ค้นหาสถานีวิทยุโปรดของคุณ และบันทึกไว้ เพื่อให้คุณสามารถฟังได้อีกในภายหลังอย่างง่ายดาย

เลือก วิทยุ

เชื่อมต่อชุดหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับโทรศัพท์ของคุณ ชุดหูฟังจะทำหน้าที่เป็นเสาอากาศ

**การค้นหาสถานีที่มีอยู่ทั้งหมด**เลือก  > ค้นหาทุกสถานี**การตั้งค่าคลื่นความถี่ด้วยตนเอง**

แตะคลื่นความถี่ แล้วเลื่อนไปยังคลื่นความถี่

**การจัดเก็บสถานี**เลือก **การไปที่สถานีที่จัดเก็บไว้ถัดไปหรือก่อนหน้า**เลือก  หรือ **การสลับไปยังความถี่ที่รับสัญญาณสถานีได้ดีกว่าโดยอัตโนมัติ**

- 1 เลือก  > RDS > เปิด
- 2 เลือก ความถี่อัตโนมัติ > เปิด

**การจัดการโทรศัพท์****การอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์โดยใช้โทรศัพท์ของคุณ**

ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของโทรศัพท์ รวมถึงรับการอัปเดตแอปฯ และรับคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นใหม่ๆ ใช่หรือไม่ อัปเดตซอฟต์แวร์เป็นประจำเพื่อให้ใช้งานโทรศัพท์ได้อย่างดีที่สุด คุณสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์ของคุณตรวจสอบการอัปเดตโดยอัตโนมัติได้

### คำเตือน:

หากคุณติดตั้งโปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์ คุณจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้ แม้กระทั่งการโทรฉุกเฉิน จนกว่าจะติดตั้งเสร็จและรีสตาร์ทโทรศัพท์อีกครั้ง

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์เมื่อใช้ซิมการ์ดที่อยู่ในที่วางซิมการ์ดภายในเครื่องเท่านั้น

ก่อนเริ่มการอัปเดต ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์ของคุณมีพลังงานเพียงพอ

เลือก การตั้งค่า



เลือก โทรศัพท์ > อัปเดตอุปกรณ์

- 1 หากต้องการตรวจสอบว่ามีอัปเดตหรือไม่ ให้เลือก โหลด SW อุปกรณ์
- 2 ในการดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์ ให้เลือก โหลด SW อุปกรณ์ ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนโทรศัพท์
- 3 หากการติดตั้งถูกยกเลิกหลังจากดาวน์โหลด ให้เลือก ติดตั้งอัปเดต SW

การอัปเดตซอฟต์แวร์อาจใช้เวลาหลายนาที หากเกิดปัญหาในขณะติดตั้ง โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

แสดงเวอร์ชันซอฟต์แวร์ปัจจุบัน

เลือก ข้อมูลซอฟต์แวร์ที่มี

การตรวจสอบอัปเดตซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ

เลือก อัปเดต SW อัตโนมัติ และระบุความถี่ในการตรวจสอบอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่

ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณอาจส่งการอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ในแบบ OTA มายังโทรศัพท์ของคุณโดยตรง โปรดติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเสริมจากระบบเครือข่ายจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

### การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์โดยใช้พีซีของคุณ

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน Nokia Suite เพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณได้ คุณจำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และสายเคเบิล USB ที่ใช้งานร่วมกันเพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมต้องการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Nokia Suite โปรดไปที่ [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)

### การเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม

หากโทรศัพท์ของคุณทำงานผิดปกติ คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าบางอย่างให้กลับไปเป็นค่าเดิมได้

- 1 วางทุกสายสนทนาและยุติการเชื่อมต่อทั้งหมด
- 2 เลือก การตั้งค่า และ เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม > การตั้งค่าเท่านั้น
- 3 ป้อนรหัสโทรศัพท์

การเรียกคืนนี้จะไม่มีผลต่อเอกสารหรือไฟล์ที่เก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณ

หลังจากเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิมแล้ว โทรศัพท์ของคุณจะปิดและเปิดขึ้นใหม่อีกครั้ง ซึ่งอาจใช้เวลาานกว่าปกติ

### การสำรองภาพถ่ายและเนื้อหาอื่นๆ ลงในการดหน่วยความจำ

คุณต้องการแน่ใจว่าคุณจะไม่สูญเสียไฟล์ที่สำคัญไปใช่หรือไม่ คุณสามารถสำรองข้อมูลในหน่วยความจำเครื่องลงในการดหน่วยความจำที่สามารถใช้งานร่วมกันได้

เลือก การตั้งค่า > ซิงค์และสำรอง

- 1 เลือก สร้างข้อมูลสำรอง
- 2 เลือกสิ่งที่คุณต้องการสำรองข้อมูล แล้วเลือก ✓

### การเรียกคืนไฟล์สำรอง

- 1 เลือก เรียกข้อมูลสำรอง
- 2 เลือกสิ่งที่คุณต้องการเรียกคืน แล้วเลือก ✓

## เว็บ

### เกี่ยวกับเว็บเบราว์เซอร์

เลือก เน็ต

ติดตามข่าวสารและเยี่ยมชมเว็บไซต์โปรดของคุณ คุณสามารถใช้เว็บเบราว์เซอร์เพื่อดูเว็บเพจบนอินเทอร์เน็ตได้

เว็บเบราว์เซอร์จะปรับขนาดเนื้อหาเว็บให้เหมาะกับโทรศัพท์ของคุณ ดังนั้นคุณจึงสามารถเรียกดูเว็บได้เร็วขึ้น และประหยัดค่ารับส่งข้อมูล

คุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหากต้องการเรียกดูเว็บ

คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับบริการ ราคา ตลอดจนคำแนะนำได้จากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

คุณอาจได้รับการตั้งกำหนดค่าที่ต้องใช้ในการเบร่าส์ข้อมูลเป็นข้อความการกำหนดค่าจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

### การเรียกดูเว็บ

เลือก เน็ต

### ไปยังเว็บไซต์

พิมพ์ที่อยู่เว็บในแถบที่อยู่

### การเลื่อนบนเว็บเพจ

ลากเพจด้วยนิ้วของคุณ

### การค้นหาในอินเทอร์เน็ต

พิมพ์คำค้นหาในแถบที่อยู่ หากเครื่องแจ้ง ให้เลือกโปรแกรมค้นหาเริ่มต้นของคุณ

### การกลับไปยังเว็บเพจที่เยี่ยมชมก่อนหน้านี้

เลือก ★ > ประวัติ และเว็บเพจ

เว็บไซต์อาจขอเข้าถึงข้อมูลที่ตั้งปัจจุบันของคุณ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลส่วนตัวที่แสดงขึ้น หากคุณยินยอมให้เว็บไซต์ใช้ข้อมูลที่ตั้งของคุณ บุคคลอื่นอาจเห็นที่ตั้งนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเว็บไซต์อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นๆ

### การล้างประวัติการเรียกดู

เลือก เน็ต

เลือก ★ > ≡ > ล้างประวัติ

### การล้างคุกกี้ที่จัดเก็บไว้หรือข้อความที่จัดเก็บอยู่ในเว็บฟอรัม

เลือก 🌐 > ≡ > การตั้งค่า และ ล้างคุกกี้ หรือ ล้างการแนะนำอัตโนมัติ

## แผนที่

### เกี่ยวกับแผนที่

เลือก แผนที่

แผนที่จะแสดงสถานที่ในละแวก และช่วยคุณวางแผนเส้นทาง นอกจากนี้ คุณยังสามารถ

- ดูว่าคุณอยู่ที่ไหนบนแผนที่

- วางแผนเส้นทางเพื่อไปยังสถานที่ใกล้เคียง
- ค้นหาสถานที่หรือที่อยู่ และจัดเก็บ
- ส่งที่ตั้งหรือสถานที่ของคุณไปให้เพื่อนในรูปแบบของข้อความตัวอักษร

โทรศัพท์ของคุณอาจมีการลดหน่วยความจำที่มีแผนที่ที่ได้รับการโหลดไว้ล่วงหน้าสำหรับประเทศของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่การลดหน่วยความจำเข้าไปในโทรศัพท์ก่อนที่จะใช้แผนที่

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

บริการนี้อาจไม่มีในบางประเทศหรือภูมิภาค และอาจมีให้บริการในบางภาษาเท่านั้น การบริการอาจขึ้นอยู่กับเครือข่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

เนื้อหาของแผนที่ดิจิทัลอาจไม่ถูกต้องแม่นยำและครบถ้วนสมบูรณ์เสมอไป ไม่ควรวางใจว่าเนื้อหาหรือบริการนี้จะเป็เครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

### การค้นหาสถานที่

- 1 เลือก แผนที่
- 2 เลือก  เพื่อดูแถบเครื่องมือ แล้วเลือก 
- 3 ป้อนชื่อของสถานที่หรือที่อยู่

## อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ต Nokia

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ

อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีจำหน่ายอยู่เป็นจำนวนมาก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่ [www.nokia.co.th/accessories](http://www.nokia.co.th/accessories)

### ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์เสริมที่ได้ติดตั้งในพาหนะได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนาและทำงานอย่างถูกต้อง
- เฉพาะผู้ที่มีความชำนาญในการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่ติดตั้งยากได้

### แบตเตอรี่

ประเภท: BL-4U

ระยะเวลาการสนทนา:

สูงสุด 14 ชั่วโมง

สแตนด์บาย:

สูงสุด 22 วัน

❶ **ข้อสำคัญ:** เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายเป็นเวลาโดยประมาณ และจะเป็นไปตามการประมาณการต่อเมื่ออยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่เหมาะสมของเครือข่ายเท่านั้น เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายขึ้นอยู่กับซิมการ์ด คุณสมบัตินี้ใช้ อายุและข้อกำหนดของแบตเตอรี่ อุณหภูมิในการเก็บแบตเตอรี่ ข้อกำหนดของเครือข่าย และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย และเวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายอาจสั้นกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างมาก เสี่ยงเรียกเข้า การจัดการสายด้วยระบบอัตโนมัติ การใช้ในโหมดดีจิตอล และคุณสมบัตินี้อื่นๆ จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และระยะเวลาที่ใช้อุปกรณ์ในการโทรจะส่งผลต่อเวลาสแตนด์บาย ในทำนองเดียวกัน ระยะเวลาที่เปิดเครื่องรวมทั้งที่อยู่ในโหมดสแตนด์บายก็มีผลต่อระยะเวลาในการสนทนาด้วยเช่นกัน

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

### บริการและค่าใช้จ่ายของเครือข่าย

โทรศัพท์ของคุณได้รับการรับรองให้ใช้ใน เครือข่าย GSM 900 และ 1800 MHz คุณต้องสมัครสมาชิกกับผู้ให้บริการก่อนเริ่มใช้งานโทรศัพท์

การใช้บริการเครือข่ายและการดาวน์โหลดเนื้อหาไปยังโทรศัพท์ของคุณจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายและอาจส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล คุณสมบัตินี้ของผลิตภัณฑ์บางอย่างต้องการการสนับสนุนจากเครือข่าย และคุณอาจต้องสมัครสมาชิกเสียก่อน

### การดูแลอุปกรณ์ของคุณ

คุณควรดูแลโทรศัพท์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมด้วยความระมัดระวัง คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณใช้อุปกรณ์ของคุณได้นาน

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้นสูง จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้องค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์สกปรกได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทก่อน
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่สูง อุณหภูมิสูงอาจทำให้โทรศัพท์หรือแบตเตอรี่เกิดความเสียหายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัด เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้
- อย่าเปิดตัวเครื่องนอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้
- การดัดแปลงที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- อย่าโยน เตะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้
- ใช้แต่ผ้าแห้งที่นุ่มสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของอุปกรณ์เท่านั้น
- อย่าหาสีโทรศัพท์ สีอาจขัดขวางการทำงานของโทรศัพท์
- ปิดโทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออกเป็นระยะๆ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
- เก็บอุปกรณ์ไว้ในห่างจากแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็ก
- ในการเก็บรักษาข้อมูลสำคัญของคุณให้ปลอดภัย ให้จัดเก็บข้อมูลนั้นโดยแยกไว้สองที่เป็นอย่างน้อย เช่น ในโทรศัพท์ การ์ดหน่วยความจำ หรือคอมพิวเตอร์ หรือจัดบันทึกข้อมูลสำคัญลงในกระดาษ

### การนำกลับมาใช้ใหม่



ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีมีการควบคุม และช่วยเร่งรัดการรีไซเคิลวัสดุใช้แล้วต่าง ๆ วัสดุทุกชิ้นของอุปกรณ์นี้สามารถนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบและพลังงานได้ดูวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณได้ที่ [www.nokia.com/recycling](http://www.nokia.com/recycling)

### เกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล

ขณะที่ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ คุณควรเคารพต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่นทั้งหมด ความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และสิทธิ การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจช่วยป้องกันการคัดลอก การแก้ไข หรือการโอนภาพ เพลง และเนื้อหาบางส่วนได้

เจ้าของเนื้อหาสามารถให้เทคโนโลยีการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) ประเภทอื่น ๆ เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงลิขสิทธิ์ได้ อุปกรณ์นี้จะใช้ซอฟต์แวร์ DRM หลายประเภทในการเข้าถึงข้อมูลที่ยกเว้นด้วย DRM และด้วยอุปกรณ์นี้ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับการป้องกันด้วย OMA DRM 2.0 หากซอฟต์แวร์ DRM บางอย่างไม่สามารถปกป้องเนื้อหาได้ เจ้าของเนื้อหาสามารถขอให้เพิกถอนความสามารถของซอฟต์แวร์ DRM ในการเข้าถึงข้อมูลที่ยกเว้นด้วย DRM ใหม่ได้ นอกจากนี้ การเพิกถอนยังอาจป้องกันการต่ออายุของข้อมูลที่ยกเว้นด้วย DRM ในอุปกรณ์ของคุณแล้ว การเพิกถอนซอฟต์แวร์ DRM นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้เนื้อหาที่ได้รับการปกป้องด้วย DRM ประเภทอื่น หรือการใช้เนื้อหาที่ไม่ได้รับการป้องกันด้วย DRM

เนื้อหาที่ป้องกันการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) จะมาพร้อมกับสิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทำหน้าที่ระบุถึงสิทธิของคุณในการใช้เนื้อหา

### เคล็ดลับและข้อเสนอ

เพื่อช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากโทรศัพท์และบริการ คุณจะได้รับข้อความตัวอักษรสำหรับคุณโดยเฉพาะจาก Nokia ข้อความดังกล่าวจะมีข้อมูลเคล็ดลับ คำแนะนำ และการสนับสนุน

หากไม่ต้องการรับข้อความอีกต่อไป เลือก การตั้งค่า > บัญชี Nokia > เคล็ดลับและข้อเสนอ

ในการให้บริการที่กล่าวถึงข้างต้น จะมีการส่งเบอร์โทรศัพท์ของคุณ หมายเลขผลิตภัณฑ์ของโทรศัพท์ของคุณ และข้อมูลการสมัครมีสื่อให้กับ Nokia เมื่อคุณใช้โทรศัพท์เป็นครั้งแรก อาจมีการส่งข้อมูลบางอย่างหรือทั้งหมดให้ Nokia เมื่อทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ อาจมีการใช้ข้อมูลนี้ตามที่เราเป็นนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งสามารถดูได้ที่ [www.nokia.com](http://www.nokia.com)

### แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

#### ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

ใช้อุปกรณ์ของคุณเฉพาะกับแบตเตอรี่ของแท่นยึดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ BL-4U Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุ่นอื่นที่ใช้งานได้กับโทรศัพท์รุ่นนี้

ชาร์จอุปกรณ์ของคุณด้วย อุปกรณ์ชาร์จรุ่น AC-11 ปลั๊กของอุปกรณ์ชาร์จอาจมีหลายแบบ

แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้หลายรอบครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่รุ่นใหม่

**⚠ ข้อสำคัญ:** เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรับสายเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น เวลาจริงจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพของระบบเครือข่าย การตั้งค่าอุปกรณ์, คุณสมบัตินี้กำลังใช้, สภาพแบตเตอรี่ และอุณหภูมิ

### ความปลอดภัยของแบตเตอรี่

ปิดอุปกรณ์ และปลดการเชื่อมต่อเครื่องออกจากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่ เมื่อคุณถอดอุปกรณ์ชาร์จหรืออุปกรณ์เสริมออกจากเต้าเสียบ ให้รีบที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่างดีที่สายไฟ

เมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ชาร์จของคุณให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบและอุปกรณ์ ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

โปรดเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ด้วยซ้ำ

การสัณฐานของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะมาสัมผัสกับแถบโลหะบนแบตเตอรี่ ตัวอย่างเช่น หากคุณใส่แบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าของคุณ การสัณฐานเช่นนี้อาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุสำหรับเชื่อมต่อเกิดความเสียหายได้

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้ การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น นำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกันขยะภายในบ้าน

ห้ามถอดชิ้นส่วน, ตัด, เปิด, บีบอัด, ตัดออก, เจาะ หรือแยกส่วนเซลล์หรือแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่รั่วออกมา อย่าให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย์

ห้ามตัดแปลง, ประกอบใหม่, พยายามใส่วัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่น้ำหรือของเหลวชนิดอื่น ๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

ใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเท่านั้น การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองหรืออุปกรณ์ชาร์จที่เข้าร่วมกันไม่ได้อาจเสี่ยงต่อการลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ และอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์ประกัน หากคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น

### ข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย

#### การโทรฉุกเฉิน

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดโทรศัพท์แล้ว
- 2 ตรวจสอบว่ามีสัญญาณเพียงพอหรือไม่ นอกจากนี้ คุณอาจต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
  - ใส่ซิม
  - ยกเลิกการจำกัดการโทรที่คุณเปิดใช้กับโทรศัพท์ของคุณ เช่น การจำกัดการโทร การจำกัดเบอร์ หรือเฉพาะกลุ่ม
  - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณไม่อยู่ในโหมดใช้บนเครื่องบิน
  - หากหน้าจอและปุ่มล๊อคอยู่ ให้ปลดล๊อค
- 3 หากต้องการเปิดบันทึกโทรศัพท์ ให้เลือก โทรศัพท์
- 4 พิมพ์หมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจ้งตำแหน่งปัจจุบันที่คุณอยู่ ซึ่งหมายเลขโทรฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป
- 5 กดปุ่มโทร
- 6 คุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้มากที่สุด อย่าเพิ่งวางสายจนกว่าจะได้รับแจ้งให้วาง

เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์ครั้งแรก ระบบจะขอให้คุณสร้างบัญชี Nokia หากต้องการโทรฉุกเฉินระหว่างขั้นตอนตั้งค่านี้อยู่ ให้กดปุ่มโทรออก

**⚠ ข้อสำคัญ:** เปิดใช้งานทั้งสายโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุนสายอินเทอร์เน็ต เครื่องอาจพยายามต่อการโทรฉุกเฉินผ่านทั้งเครือข่ายเซลลูลาร์และผ่านผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถเชื่อมต่อได้ในทุกสภาวะ ไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

#### เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม ไม่ใช่ของเล่น อุปกรณ์เหล่านี้อาจมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

#### อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับหรือส่งสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ โปรดปรึกษาแพทย์หรือบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์นั้นๆ หากไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นี้ได้รับการป้องกันพลังงานความถี่วิทยุ จากภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่

#### อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย

ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์แนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย เช่น เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น เครื่องดังกล่าว สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามดังนี้

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
- อย่าใส่อุปกรณ์ไร้สายไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ หากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ไร้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพของคุณ

### คำตอบสำหรับการเข้าใช้งาน

Nokia มีหน้าที่ในการผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สะดวกต่อการใช้งานให้ผู้ใช้แต่ละคน รวมทั้งผู้ทุพพลภาพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยังเว็บไซต์ของ Nokia ที่ [www.nokiaaccessibility.com](http://www.nokiaaccessibility.com)

### การฟัง

#### คำเตือน:

ขณะที่คุณใช้ชุดหูฟัง อาจมีผลต่อความสามารถในการได้ยินเสียงภายนอก ห้ามใช้ชุดหูฟังในสถานที่ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยของคุณ

อุปกรณ์ไร้สายบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังบางชนิดได้

### นิกเกิล

พื้นผิวของโทรศัพท์เครื่องนี้ปราศจากสารนิกเกิล

### ปกป้องโทรศัพท์ของคุณจากเนื้อหาที่เป็นอันตราย

โทรศัพท์ของคุณอาจเสี่ยงต่อไวรัสและเนื้อหาที่เป็นอันตรายอื่นๆ ควรใช้ความระมัดระวังตามรายละเอียดต่อไปนี้

- โปรดระมัดระวังในการเปิดข้อความ ข้อความเหล่านี้อาจมีโปรแกรมที่ประสงค์ร้ายหรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณเสียหายได้
- โปรดระมัดระวังเมื่อทำการรับคำขอการเชื่อมต่อ การเรียกดูอินเทอร์เน็ต หรือการดาวน์โหลดเนื้อหา ห้ามยอมรับการเชื่อมต่อ Bluetooth จากแหล่งที่คุณไม่เชื่อถือ
- ให้ติดตั้งและใช้เฉพาะบริการและซอฟต์แวร์จากแหล่งที่คุณไว้วางใจ และมีการป้องกันความปลอดภัยอย่างเพียงพอ
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ ลงในโทรศัพท์ของคุณและคอมพิวเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ ให้ใช้แอปพลิเคชันป้องกันไวรัสเพียงครั้งละหนึ่งแอปพลิเคชันเท่านั้น การใช้งานมากกว่าหนึ่งแอปพลิเคชันอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและการทำงานของโทรศัพท์และ/หรือคอมพิวเตอร์
- หากคุณเข้าถึงมีมาร์เก็ตและลิงก์สำหรับใช้ดาวน์โหลดเนื้อหาจากรีชีพภายนอกติดตั้งไว้ล่วงหน้า โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษ Nokia จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์เหล่านี้

### สภาพแวดล้อมการทำงาน

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่นความถี่วิทยุ เมื่อใช้ตามแหล่งปกติที่หรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 1.5 เซนติเมตร (5/8 นิ้ว) ของสำหรับพกพา อุปกรณ์เหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรใช้โทรศัพท์อยู่ห่างจากร่างกายตามระยะห่างที่กำหนดข้างต้น

โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ อาจมีความล่าช้าในการส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ จนกว่าจะเชื่อมต่อได้อย่างมีคุณภาพ ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเครื่อง จนกว่าการส่งจะเสร็จสมบูรณ์

ชิ้นส่วนของโทรศัพท์เป็นสื่อแม่เหล็ก วัตถุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพโทรศัพท์ อย่าวางบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแม่เหล็กอื่นไว้ในใกล้โทรศัพท์ เพราะข้อมูลที่ถูกเก็บภายในอาจถูกลบได้

### ยานพาหนะ

สัญญาณวิทยุอาจมีผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานพาหนะที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตยานพาหนะหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถืออยู่ในยานพาหนะได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่างเก็บทรัพย์สินของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ การใส่สิ่งเหลวใดๆ ลงบนรีโมทจะพองตัวออกด้วยแรงอัดที่แรงมาก อย่าวางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมไว้ในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก

## บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ เช่น ใกล้เครื่องสูบลมแก๊สในสถานีบริการน้ำมัน ประกายไฟในบริเวณดังกล่าวอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือลุกไหม้ อันเป็นเหตุให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ สิ่งกีดขวางในสถานีบริการเชื้อเพลิง ที่เก็บและบริเวณที่มีการจ่ายเชื้อเพลิง โรงงานเคมีหรือสถานที่เกิดการกลั่นของสารระเบิดได้ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ไม่มีเครื่องหมายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน แต่ไม่เสมอไป บริเวณดังกล่าวรวมถึงบริเวณที่คุณอาจได้รับแจ้งให้ดับเครื่องยนต์ ได้คาดพับบนเรือ ระบบอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายหรือจัดเก็บสารเคมี และบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือเศษอนุภาคต่างๆ เช่น เม็ดวัสดุขนาดเล็ก ฝุ่นหรือผงโลหะ คุณควรตรวจสอบกับผู้ผลิตยานพาหนะที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพนหรือบิวเทน) เพื่อตรวจสอบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้สามารถใช้ในบริเวณใกล้เคียงกับยานพาหนะดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

## รายละเอียดการรับรอง (SAR)

### โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบมาไม่ให้เกิดความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ ข้อแนะนำนี้จัดทำขึ้นโดย ICNIRP ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์อิสระ และรวมถึงระดับความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

ข้อแนะนำของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ข้อกำหนด SAR ที่กำหนดไว้ในคำแนะนำ ICNIRP คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเชิงลบของเนื้อเยื่อ การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์อาจต่ำกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้เฉพาะพลังงานที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้ ค่าที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะห่างระหว่างคุณกับสถานีเครือข่ายหลัก

ค่า SAR ที่สูงที่สุดภายใต้คำแนะนำของ ICNIRP สำหรับการใช้โทรศัพท์ที่หูคือ 1.20 วัตต์/กก.

การใช้อุปกรณ์เสริมอาจมีผลทำให้ค่า SAR แตกต่างไป ค่า SAR แตกต่างกันไปตามขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการทดสอบและที่รายงานของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR ได้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ [www.nokia.com](http://www.nokia.com)

### คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 1.20 วัตต์/กก. ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

### ข้อมูลศูนย์บริการลูกค้า Nokia

| ศูนย์บริการลูกค้า Nokia  | ที่อยู่อย่างละเอียด                                                     | หมายเลขโทรศัพท์<br>หมายเลขโทรสาร<br>เวลาทำการ                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า | ยูนิต 421, 7/149 ถ.บรมราชชนนี อรุณัมรินทร์<br>บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 | 02-254-1080<br>02-884-5695<br>จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 20.30 น.<br>เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น. |

| ศูนย์บริการลูกค้า Nokia | ที่อยู่อย่างละเอียด                                                                  | หมายเลขโทรศัพท์<br>หมายเลขโทรสาร<br>เวลาทำการ                                                                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เซ็นทรัลพระราม 2        | 128 ม.6 เซ็นทรัลพระราม 2 IT05 แสมแดง บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150                      | 02-872-4749<br>02-872-4748<br>จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 20.30 น.<br>เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น. |
| เอสพลานาด               | ยูนิต 321-323 ชั้น 3 เอสพลานาด 99 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400                 | 02-254-1080<br>02-660-9290<br>จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.                                           |
| ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต    | ยูนิต 32 ชั้นใต้ดิน 94 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ประชาธิปัตย์ ัญบุรี ปทุมธานี 12130          | 02-254-1080<br>02-958-5851<br>จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. - 20.30 น.                                           |
| มาบุญครอง               | 444 ชั้น 2 โซน D ยูนิต 5-6 มาบุญครองเซ็นเตอร์ ถ.พญาไท รังสิต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  | 02-254-1080<br>02-626-0436<br>จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.                                           |
| ซีคอนสแควร์             | ยูนิต 1007 ชั้น G ซีคอนสแควร์ 904 หมู่ 6 ถ.ศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250 | 02-254-1080<br>02-720-1661<br>จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. - 20.30 น.                                           |
| อยุธยา                  | 99/13 ถ.รจนา ด.คานหาม อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210                                  | 035-706303<br>035-706303<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.                                               |
| บุรีรัมย์               | 479/71 ถ.จิระ ในเมือง เมือง บุรีรัมย์ 31000                                          | 044-614-090<br>044-614-090<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.                                             |
| เชียงใหม่               | 201/1 ถ.มหิดล หายยา เมือง เชียงใหม่ 50100                                            | 053-203321-2<br>053-282980<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.                                             |

## 42 ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

| ศูนย์บริการลูกค้า Nokia | ที่อยู่อย่างละเอียด                                                                | หมายเลขโทรศัพท์<br>หมายเลขโทรสาร<br>เวลาทำการ                         |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| เชียงราย                | 188 ถ.เทศบาล 1 เชียง เมือง เชียงราย 57000                                          | 053-601051<br>053-753105<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.   |
| หาดใหญ่                 | 656 ถ.เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110                                         | 074-365044-5<br>074-365046<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น. |
| หัวหิน                  | 87/9 หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110                                           | 032-532-252<br>032-515-120<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. |
| ขอนแก่น                 | 272/33 ม.12 ถ.มิตรภาพ เมืองเก่า เมือง ขอนแก่น 40000                                | 043-325780<br>043-325781<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.   |
| ลำปาง                   | 357/46 ถ.บุญวาทย์ (จัดไทย) สวนดอก ลำปาง 52000                                      | 054-218755<br>054-218755<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.   |
| นครสวรรค์               | 81/42 ถ.สวรรค์วิถี ปากน้ำโพ เมือง นครสวรรค์ 60000                                  | 056-311129<br>056-371993<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.   |
| นครปฐม                  | 141/38 ถ.ราชวิถี พระปฐมเจดีย์ นครปฐม 73000                                         | 034-280454<br>034-280455<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.   |
| นครราชสีมา              | 1630/8 ถ.มิตรภาพ ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000                                    | 044-247948<br>044-262848<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.   |
| พัตยา                   | 353/43 (ซอยสุขุมวิท พัตยา 49) หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท หนอง<br>ปรือ บางละมุง ชลบุรี 20260 | 038-716976-7<br>038-716978<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. |

| ศูนย์บริการลูกค้า Nokia | ที่อยู่อย่างละเอียด                                       | หมายเลขโทรศัพท์<br>หมายเลขโทรสาร<br>เวลาทำการ                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ภูเก็ต                  | 38/3 ห้องที่ 120 ม.5 ถ.บางใหญ่ ต.วิชิต เมือง ภูเก็ต 83000 | 076-209306<br>076-209306<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.   |
| พิษณุโลก                | 298/3 ถ.บรมไตรโลกนาถ ในเมือง เมือง พิษณุโลก 65000         | 055-251998<br>055-284346<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.   |
| ร้อยเอ็ด                | 56/3 ถ.ประชาธรรมรักษ์ ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000        | 043-518-882<br>043-518-882<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. |
| สุโขทัย                 | 315 ถ.จรัลวิถีทองธานี เมือง สุโขทัย 64000                 | 055-614646<br>055-621222<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.   |
| สุราษฎร์ธานี            | 48/9-10 ถ.ดอนนก ตลาด เมือง สุราษฎร์ธานี 84000             | 077-222288<br>077-288668<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.   |
| อุบลราชธานี             | 614/2 ถ.ชยางกูร เมือง อุบลราชธานี 34000                   | 045-311744<br>045-311566<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.   |
| อุดรธานี                | 179 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 41000                | 042-341844<br>042-341844<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.   |
| ระยอง                   | 75/26 ถ.ชายกระบือ 1 เชียงเนิน เมือง 21000                 | 038-613110<br>038-613110<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.   |

## ลิขสิทธิ์และประกาศอื่นๆ

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

# CE 0168

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่า ผลิตภัณฑ์ RM-766 นี้ สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC คุณสามารถดูสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>

TM © 2013 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ ผลิตภัณฑ์/ชื่อบริษัทอื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ หรือจำหน่ายเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia Nokia ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ประกอบด้วยซอฟต์แวร์เข้ารหัสข้อความ RSA BSAFE หรือซอฟต์แวร์โปรโตคอลรักษาความปลอดภัยจาก RSA Security

เครื่องหมายคำว่า Bluetooth และโลโก้เป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้งานเครื่องหมายนี้โดย Nokia จะเป็นการใช้ภายใต้ใบอนุญาตใช้งาน



Java เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Sun Microsystems, Inc.

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) เพื่อใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ในการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เข้ารหัสตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค้าเพื่อใช้ในการบริการส่วนตัวและไม่ใช่ทางการค้า และ (ii) เพื่อใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC ที่เว็บไซต์ <http://www.mpegla.com>



ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะได้โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและไม่ได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายที่นำมาใช้ระบุไว้เท่านั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ แอปพลิเคชัน และบริการต่างๆ ที่มีให้บริการอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Nokia หรือผู้ให้บริการของคุณ เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

Nokia จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบต่อความสามารถในการทำงาน เนื้อหา หรือการสนับสนุนผู้ใช้จากแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ คุณจะทราบว่าแอปพลิเคชันเหล่านั้นได้รับการจัดเตรียมให้ในแบบที่เป็นได้โดยการใช้งานแอปพลิเคชันนั้น Nokia จะไม่รับรอง รับประกัน หรือรับผิดชอบใดๆ ต่อความสามารถในการทำงาน เนื้อหา หรือการสนับสนุนผู้ใช้จากแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ

เครื่องโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทช. มท. 004-2548 และข้อกำหนดอื่นของ กทช.

/ฉบับที่ 1.2 TH