

Nokia 306 - Felhasználói kézikönyv

Tartalom		Üzenetkezelés	19
		Üzenet küldése	19
		Fogadott üzenet olvasása	20
Biztonság	4	Szöveg írása	21
Kezdő lépések	5	Szövegbevitel a virtuális számbillentyűzetről	21
A készülék gombjai és részei	5	A virtuális billentyűzet használata	22
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	6	Prediktív bevitel használata	23
A memóriakártya behelyezése vagy eltávolítása	8	Kapcsolatok	24
Az akkumulátor töltése	9	Bluetooth	24
Az akkumulátor töltése USB-kábelen keresztül	10	USB-adatkábel	26
A telefon be- vagy kikapcsolása	10	WLAN-kapcsolatok	26
GSM-antenna	10	Óra és naptár	27
Fülhallgató csatlakoztatása	11	A dátum és az idő beállítása	27
A csuklópánt felerősítése	11	Ébresztés beállítása	27
		Naptárunk böngészése különböző nézetekben	27
Alapvető használat	11	Naptárjegyzet hozzáadása	28
Az érintőképernyős telefon	11	Fényképek és videók	28
Terméktámogatás	14	Fénykép készítése	28
Hozzáférési kódok	15	Videó rögzítése	28
A billentyűzet és a képernyő lezárása	15	Fénykép vagy videó elküldése	29
Névjegyek és egyéb tartalmak másolása régi telefonunkról	16	Fájlok rendszerezése	29
A telefon használata SIM-kártya nélkül	16	Zene és hang	29
A közösségi hálózati értesítések kikapcsolása	16	Zeneszám lejátszása	29
		FM-rádió	30
Hívások	17	Telefonkezelés	31
Hívás kezdeményezése	17	A telefon szoftverének frissítése a telefonról	31
Hívások átirányítása hangpostára vagy más telefonszámra	17	A telefon szoftverének frissítése a számítógépről	32
Konferenciahívás kezdeményezése	17	Eredeti beállítások visszaállítása	33
Névjegyzék	18	A fényképek és az egyéb tartalmak biztonsági mentése a memóriakártyára	33
Név és telefonszám mentése	18		
Gyorshívás használata	19		
Elérhetőségi adataink elküldése	19		

Web 33Tudnivalók az internetböngészőről 33Böngészés az interneten 34Böngészési előzmények törlése 34**Térképek 35**A Térképek alkalmazás 35Hely keresése 35**Termékek adatok és biztonsági
tudnivalók 36**

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénsértő lehet. További információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI



Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve veszélyt okozhat. Például repülőgépen, kórházakban, illetve orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében. A használatot korlátozó helyeken tartsunk be minden utasítást.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG



Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA



A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.

SZAKSZERVIZ



A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

AKKUMULÁTOROK, TÖLTŐK ÉS EGYÉB TARTOZÉKOK



Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

A KÉSZÜLÉKET TARTSUK SZÁRAZON



A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.


ÓVJUK HALLÁSUNKAT




Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassuk hosszabb időn át nagy hangerővel a készüléket. Legyünk elővigyázatosak, ha kihangosításkor a készüléket a fülünkhöz tesszük.

Kezdő lépések

A készülék gombjai és részei

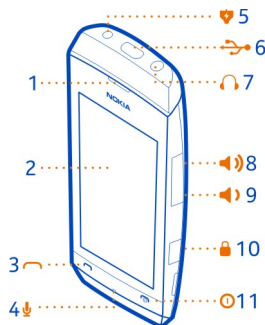

- 1 Hallgató
- 2 Képernyő
- 3 Hívás gomb
- 4 Mikrofon
- 5 A töltő csatlakozóaljzata
- 6 Micro-USB-csatlakozóaljzat
- 7 A fülhallgató csatlakozóaljzata (3,5 mm-es Nokia AV-csatlakozó)
- 8 Hangerőnövelés/Nagyítás gomb
- 9 Hangerőcsökkentés/Kicsinyítés gomb
- 10 Billentyűzár gomb
- 11 Vége gomb/Bekapcsológomb

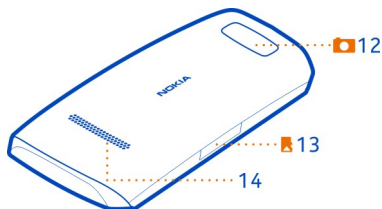

- 12 A kamera lencséje. A kamera használata előtt távolítsuk el a lencsét takaró védőfóliát.
- 13 Memóriakártya-tartó
- 14 Hangszóró

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Megjegyzés: Mielőtt levennénk az elő- és hátlapot, kapcsoljuk ki a készüléket, és csatlakoztassuk le a töltőről vagy egyéb készülékekről. Az elő- és hátlapok cseréje közben ne érjünk az elektromos alkatrészekhez. A készüléket mindig felhelyezett elő- és hátlappal tároljuk és használjuk.

Fontos: A készüléket csak normál SIM-kártyával (lásd az ábrát) való használatra tervezték. A nem kompatibilis SIM-kártyák kárt okozhatnak a kártyában vagy a készülékben, és a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek. Kérjen tájékoztatást a mobilszolgáltatótól arról, hogy mini-UICC kivágással rendelkező SIM-kártya használható-e a készülékben.




Fontos: A SIM-kártya sérülésének elkerülése érdekében mindig távolítsuk el az akkumulátort SIM-kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt.


A telefon BL-4U típusú akkumulátorról üzemel. Mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk.

A SIM-kártya és annak érintkezői a karcolástól és hajlítástól megsérülhetnek, ezért legyünk óvatosak, amikor a kártyát kezeljük, behelyezzük vagy eltávolítjuk.


- 1 Körműnket helyezzük a telefon jobb szélén található mélyedésbe, majd óvatosan emeljük fel és vegyük le a hátlapot (1).

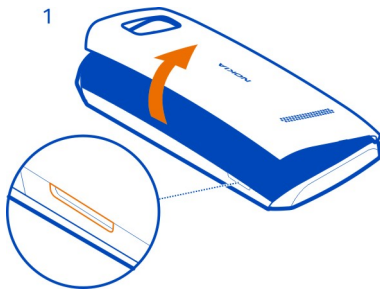

- 2 Ha az akkumulátor be van helyezve a telefonba, vegyük ki azt (2).

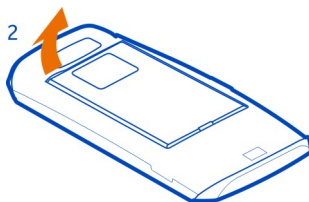


- 3 Csúsztassuk a SIM-kártyát a fémfül alá (3). Ügyeljünk arra, hogy a SIM-kártya érintkezői lefelé nézzenek és a fémfül stabilan tartsa a SIM-kártyát (4).

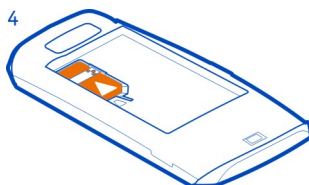

- 4 Igazítsuk egymáshoz az akkumulátor csatlakozóit, nyomjuk a helyére az akkumulátort (5), majd helyezzük vissza a hátlapot (6).



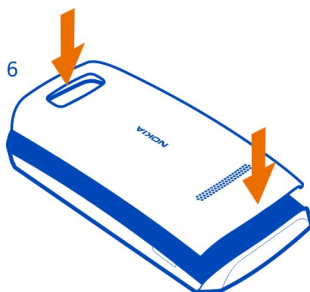

A memóriakártya behelyezése vagy eltávolítása


Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott kompatibilis microSD-kártyák memóriakártyákat használjuk. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.



A telefon legfeljebb 32 GB kapacitású memóriakártyák használatát támogatja.

A memóriakártyát a telefon kikapcsolása nélkül is behelyezhetjük vagy kivehetjük.

A memóriakártya behelyezése

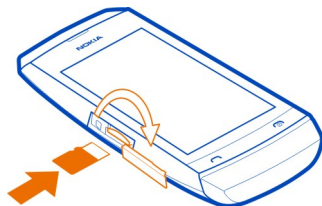


- 1 Körmünk segítségével nyissuk fel a memóriakártya-tartó fedelét.
- 2 Toljuk be a memóriakártyát érintkezőfelülettel felfelé, majd nyomjuk befelé, amíg a helyére nem kattán.
- 3 Zárjuk be a memóriakártya-tartó fedelét.

A memóriakártya eltávolítása

Fontos: Ne távolítsuk el a memóriakártyát, ha azt egy alkalmazás éppen használja. Ha mégis így teszünk, az kárt okozhat a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.


- 1 Nyissuk fel a memóriakártya-nyílás fedelét.
- 2 Nyomjuk a kártyát befelé, amíg a készülék ki nem oldja azt, majd húzzuk ki.

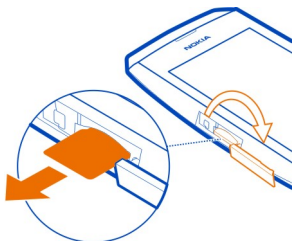

- 3 Zárjuk be a fedelet.

Az akkumulátor töltése

A telefon akkumulátorát a gyárban részlegesen feltöltik, de a telefon első üzembe helyezése előtt azt ismét fel kell töltenünk. Ha a telefon alacsony akkumulátor-töltöttségi szintet jelez, akkor kövessük az alábbi lépéseket:

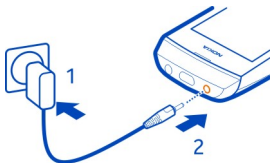

- 1 Csatlakoztassuk a töltőt egy hálózati kimenethez.
- 2 Csatlakoztassuk a töltőt a telefonhoz.
- 3 Amikor a telefon azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, húzzuk ki a töltő csatlakozóját a telefonból, majd a fali aljzatból.


Az akkumulátort nem kell meghatározott ideig tölteni, és a telefon töltés közben is használható.

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, lehet, hogy a töltésjelző csak néhány perc múlva jelenik meg, és addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az akkumulátor töltése USB-kábelen keresztül

Az akkumulátor már majdnem teljesen lemerült, és nincs nálunk a töltő? Készülékünket kompatibilis USB-kábel segítségével csatlakoztathatjuk egy kompatibilis eszközhöz, például egy számítógéphez.

A töltőcsatlakozó épségének megőrzése érdekében a töltőkábel csatlakoztatásakor óvatosan járjunk el.

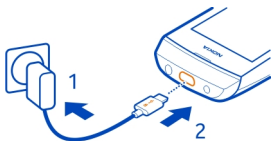

Az USB-töltést abban az esetben használhatjuk, ha fali csatlakozó nem áll rendelkezésre. Az adatátvitel az akkumulátor töltése közben is lehetséges. Az USB-töltő hatékonysága széles határok között változhat. A töltés megkezdéséig és a készülék bekapcsolásáig hosszú idő telhet el.

A telefon be- vagy kikapcsolása

Nyomjuk meg hosszan a bekapcsológombot , amíg a telefon rezegni nem kezd.



Lehet, hogy a telefon kéri a konfigurálási beállítások letöltését a hálózatzüzemeltetőtől (hálózati szolgáltatás). E hálózati szolgáltatással kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a hálózatzüzemeltetőhöz.


GSM-antenna



Az ábrán a GSM-antenna területe szürke színnel van jelezve.

Ne érintsük meg fölöslegesen az antennaterületet, amikor az antennát használjuk. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, és csökkentheti az akkumulátor élettartamát, mivel magasabb energiaszinten való működést okoz.

Fülhallgató csatlakoztatása

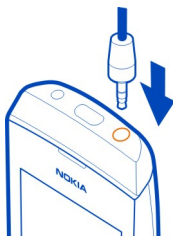

Ne csatlakoztassunk olyan készülékeket, amelyek kimeneti jelet is létrehoznak, mert az károsíthatja a készüléket. Ne csatlakoztassunk semmilyen feszültségforrást a Nokia AV-csatlakozóhoz. Ha a jóváhagyottól eltérő típusú külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóaljzathoz, akkor különösen ügyeljünk a hangerőre.

A csuklópánt felerősítése



A pántokat külön lehet beszerezni.

Alapvető használat

Az érintőképernyős telefon

A beállítások gyors módosítása

A legtöbb nézetben a telefonmenük használata nélkül módosíthatunk néhány beállítást, ha a képernyő felső részéről ujjunkkal lefelé lapozunk.



Az alábbiakra van lehetőségünk:

- A nem fogadott hívások és az olvasatlan üzenetek értesítéseinek megtekintése
- Az üzemmód módosítása, például a telefon némítása.
- A zenelejátszó megnyitása, például a folyamatban lévő lejátszás szüneteltetése céljából.
- Mobiltelefonos adatkapcsolatok megnyitása vagy bezárása
- WLAN-hálózatok keresése, illetve kapcsolódás azokhoz
- A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása

Az érintőképernyő használata


A telefon használatához érintsük meg ujjunkkal röviden az érintőképernyőt vagy a megérintés után egy kis ideig tartsuk ujjunkat a képernyőn.

Egy alkalmazás vagy egy elem megnyitása

Érintsük meg a kívánt alkalmazást vagy elemet.

További opciók elérése hosszú megérintéssel

Helyezzük ujjunkat egy elemre, és tartsuk ott, amíg a menü meg nem jelenik.

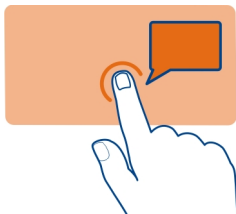


Példa: Naptári találkozó szerkesztéséhez vagy törléséhez érintsük meg hosszan a találkozót, majd válasszuk ki a kívánt lehetőséget.

Lapozás

Helyezzük ujjunkat a képernyőre, majd csúsztassuk el a kívánt irányba.



Példa: A főképernyők közötti váltáshoz vagy fényképek böngészéséhez lapozunk balra vagy jobbra. Hosszabb lista vagy menü gyors lapozásához húzzuk végig ujjunkat hirtelen felfelé vagy lefelé a kijelzőn, majd emeljük fel a kijelzőről. A lapozás leállításához érintsük meg a kijelzőt.

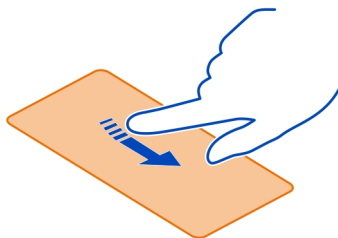

Nagyítás vagy kicsinyítés


Helyezzük két ujjunkat egy elemre (például térképre, fényképre, weboldalra vagy diára), majd csúsztassuk el ujjainkat egymástól vagy egymás felé.



Váltás a képernyők között

A telefonon három kezdőképernyő van: egy az alkalmazások, egy a kedvenc hivatkozások és egy a leggyakrabban használt alkalmazások, például a tárcsázó számára.

Lapozunk balra vagy jobbra.

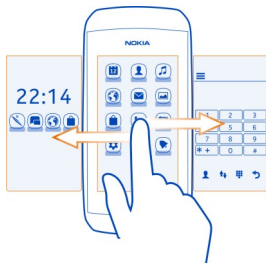

- A főképernyő olyan kiindulási pont, ahol összegyűjthetjük kedvenc névjegyeinket és alkalmazáshivatkozásainkat.
- Az alkalmazások képernyőjéről nyithatjuk meg az alkalmazásokat, melyeket tetszés szerint rendezhetünk el.
- A tárcsázó képernyőről hívásokat kezdeményezhetünk. A tárcsázó helyett a zenelejátszót vagy a rádiót is választhatjuk.

A tárcsázó képernyő testreszabása

Ha a tárcsázót csak ritkán használjuk, akkor a képernyőjét átrendezhetjük úgy, hogy a tárcsázó helyett a zenelejátszó vagy a rádió jelenjen meg.

- 1 Érintsük meg és tartsuk lenyomva a saját képernyőt vagy az alkalmazásképernyőt.
- 2 Lapozunk a tárcsázó képernyőjére.
- 3 Válasszuk ki a kívánt alkalmazást.

Terméktámogatás

Ha további információra van szükségünk a telefon használatáról, vagy kérdéseink vannak a működésével kapcsolatban, akkor olvassuk el részletesen a felhasználói útmutatót.

Probléma esetén tegyük a következőt:

- Indítsuk újra a telefont. Kapcsoljuk ki a telefont és vegyük ki az akkumulátort. Körülbelül egy perc elteltével helyezzük vissza az akkumulátort és kapcsoljuk be a telefont.
- A telefonszoftver frissítése
- Az eredeti gyári beállítások visszaállítása

Ha a problémák továbbra sem szűnnek meg, a javítási lehetőségeket érdeklődjük meg egy Nokia szervizben. Lépünk a www.nokia.com/repair webhelyre. Mielőtt a telefont elküldjük a szervizbe, mindig készítsünk biztonsági mentést a telefonon lévő adatainkról, mert esetleg a telefonon lévő összes személyes adatunk törlődik.

Hozzáférési kódok

A lezáráskód a jogosulatlan használattól védi a telefont. A kódot létrehozhatjuk és módosíthatjuk, valamint beállíthatjuk, hogy a telefon kérje a kódot. Az alapértelmezett lezáráskód az 12345. A kódot tartjuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen. Ha a telefon le van zárva, és elfelejtettük a kódot, akkor a telefon zárolásának feloldását csak szervizben lehet elvégeztetni. Ezért esetleg fizetnünk kell, valamint a telefonon tárolt összes személyes adat törlődhet. További tájékoztatásért forduljunk a Nokia Care ügyfélszolgálathoz vagy a telefon forgalmazójához.

A SIM-kártyához tartozó PIN-kód megvédi a kártyát a jogosulatlan használat ellen. Egyes SIM-kártyákhoz PIN2-kód is tartozik, amelyre bizonyos szolgáltatások eléréséhez van szükség. Ha egymás után háromszor hibásan írjuk be a PIN-kódot, akkor a készülék kéri a PUK- vagy a PUK2-kódot. Ha nincsenek meg ezek a kódok, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

A modul-PIN a SIM-kártya biztonsági moduljának információihoz való hozzáféréshez szükséges. Az aláíró-PIN a digitális aláírásokhoz lehet szükséges. A korlátozó jelszó a híváskorlátozási funkció használatához szükséges.

A beállít.-ok > biztonság lehetőséggel beállíthatjuk, hogyan használja a telefon a hozzáférési kódokat és biztonsági beállításokat.

A billentyűzet és a képernyő lezárása

Ha szeretnénk elkerülni, hogy a táskánkban vagy zsebünkben lévő telefonunkról véletlenül hívást indítsunk, zárjuk le a telefon billentyűzetét és képernyőjét.

Nyomjuk meg a lezárás gombot.


A billentyűzet és a képernyő lezárásának feloldása.

Nyomjuk meg a lezárás gombot, majd lapozzunk a képernyőn balra vagy jobbra.

Tipp: A hívásokat akkor is fogadhatjuk a hívás gombbal, illetve akkor is elutasíthatjuk a vége gombbal, ha lezártuk a billentyűzetet és a képernyőt.

Névjegyek és egyéb tartalmak másolása régi telefonunkról

Szeretnénk régi, kompatibilis Nokia telefonunkról névjegyeket, naptárat és egyéb tartalmakat átmásolni, hogy új telefonunkat minél előbb használatba vehessük? Ezt ingyenesen megtehetjük.

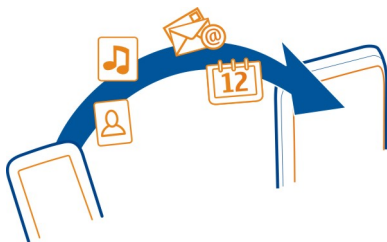

- 1 Mindkét telefonon kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót.
Válasszuk a **beállít.-ok > kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **beállít.-ok > szink. és bizt. ment. lehetőséget.**
- 3 Válasszuk a **telefonváltó > másolás erre** lehetőséget.
- 4 Jelöljük ki, mit szeretnénk másolni, majd válasszuk a **✓** lehetőséget.
- 5 Válasszuk ki régi telefonunkat a listából.
- 6 Ha szükséges, a kapcsolathoz adjunk meg biztonsági kódot is, és azt írjuk be mindkét telefonon. Egyes telefonokon a kód nem módosítható. További információ a régi telefon felhasználói útmutatójában található.
- 7 Ha a rendszer kéri, engedélyezzük a kapcsolatot és hagyjuk jóvá a másolási kéréseket.

A telefon használata SIM-kártya nélkül

A gyerekek a telefonon lévő játékokkal szeretnének játszani, de nem szeretnénk, hogy közben véletlenül felhívjanak valakit? A telefon egyes funkcióit, például a játékokat és a naptárat a SIM-kártya behelyezése nélkül is használhatjuk. Azok a funkciók, amelyek szürkén jelennek meg a menüben, nem használhatók.

A közösségi hálózati értesítések kikapcsolása

A közösségi hálózati alkalmazások értesítésküldési funkciójának kikapcsolásához az alkalmazások képernyőn válasszuk az **Értesítések > ☰ > beállítások** lehetőséget.

Hívások

Hívás kezdeményezése

- 1 Válasszuk a telefon lehetőséget, vagy lapozzunk balra a tárcsázó megnyitásához
- 2 Írjuk be a telefonszámot.
- 3 Nyomjuk meg a  gombot.
- 4 A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

Hívások átirányítása hangpostára vagy más telefonszámra

Ha a hívásokat nem tudjuk fogadni, a bejövő hívásokat átirányíthatjuk.

A hívásátirányítás hálózati szolgáltatás.

- 1 Válasszuk a **beállít.-ok > hívások > hívásátirányítás** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki, hogy mikor legyenek átirányítva a hívások:

minden hanghívás — Az összes bejövő hanghívás átirányítása.

ha foglalt — A hanghívás átirányítása foglalt vonal esetén.

ha nincs válasz — A hanghívásokat csak abban az esetben irányítja át a rendszer, ha a hívást nem fogadjuk.

ha nem érhető el — A hanghívásokat abban az esetben irányítja át a rendszer, ha a telefon ki van kapcsolva, vagy ha egy bizonyos ideig nincs hálózati lefedettség.

ha nincs válasz — A hanghívásokat abban az esetben irányítja át a rendszer, ha nem fogadjuk a hívást, ha a telefon foglalt vagy ki van kapcsolva, illetve ha nincs hálózati lefedettség.

- 3 Válasszuk a **aktiválás > hangpostára** vagy a **másik számra** lehetőséget.
- 4 Ha a **ha nincs válasz** vagy a **ha nincs válasz** lehetőséget választottuk, akkor adjuk meg, hogy mennyi idő teljen elő a hívás átirányítása előtt.

Konferenciahívás kezdeményezése

Szeretnénk megosztani a jó híreket barátainkkal? A konferenciahívás funkció lehetőséget nyújt, hogy több ismerősünket hívjuk fel egyidejűleg; így egyszerre több személlyel tudunk beszélgetni és nem kell külön-külön felhívunk őket.



A konferenciahívás hálózati szolgáltatás. A szolgáltatás elérhetőségéről kérjük tájékoztatást a hálózati szolgáltatótól.

- 1 Hívjuk fel az első résztvevőt.
- 2 Hívás közben válasszuk az **opciók** > **új hívás** lehetőséget.
- 3 Írjuk be a telefonszámot, majd válasszuk a **HÍV** lehetőséget, illetve válasszuk a **KERES** lehetőséget, majd jelöljük ki egy névjegyet. Az első hívás a konferenciahívás csatlakoztatásáig tartásba kerül.
- 4 Amikor már a második résztvevővel beszélgetünk, válasszuk az **opciók** > **konferencia** lehetőséget. A konferenciahíváshoz további résztvevőket is hozzáadhatunk.

Tipp: Ha a konferenciahívás közben valakivel privát beszélgetést szeretnénk folytatni, válasszuk az **opciók** > **magánhívás** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt telefonszámot. A konferenciahívás ilyenkor tartásba kerül. Ha vissza kívánunk térni a konferenciahíváshoz, válasszuk az **opciók** > **konferencia** lehetőséget.

- 5 A konferenciahívás befejezéséhez nyomjuk meg a ☎ gombot.

Névjegyzék

Név és telefonszám mentése

Válasszuk a **Névjegyzék** lehetőséget.

Válasszuk a  lehetőséget, majd írjuk be a nevet, telefonszámot és egyéb adatokat.

Névgy adatok módosítása

Válasszuk ki a kívánt névjegyet, válasszuk a  lehetőséget, majd módosítsuk a kívánt adatokat.

További adatok hozzáadása

Válasszunk ki egy névjegyet, válasszuk a  > **adat hozzáadása** lehetőséget, majd válasszunk ki egy névjegyadatot.

Gyorshívás használata

Szeretnénk gyorsan elérni barátainkat és családunkat? Rendeljük a leggyakrabban használt telefonszámokat a telefon számgombjaihoz.

Válasszuk a **telefon** és a  > **gyorshívások** lehetőséget.

Telefonszám hozzárendelése számgombhoz

- 1 Válasszuk ki a kívánt számgombot. Az 1-es gomb a hangpostafiók számára van fenntartva.
- 2 Névjegy kereséséhez válasszuk a **KERES** lehetőséget. A telefonszámot be is írhatjuk.

Hívás kezdeményezése

A tárcsázóban nyomjuk meg hosszan a megfelelő számgombot.

Elérhetőségi adataink elküldése

Szeretnénk elküldeni telefonszámunkat vagy e-mail címünket valakinek, akit épp most ismertünk meg? Adjuk hozzá saját elérhetőségi adatainkat a névjegyzékhez, és küldjünk a kívánt személynek egy névjegykártyát.

- 1 Válasszuk a **Névjegyzék** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a saját adatainkat tartalmazó névjegykártyát.
- 3 Válasszuk a **névj.kártya küldése** lehetőséget, majd a névjegykártya küldési módját.

Fogadott névjegykártya mentése

Nyissuk meg a névjegykártyát, majd válasszuk a  lehetőséget.

Üzenetkezelés

Üzenet küldése

Maradjunk kapcsolatban családunkkal és barátainkkal SMS-ek és MMS-ek segítségével.

- 1 Válasszuk az **üzenetek**, majd a  lehetőséget.

- 2 Egy névjegy címzettként való hozzáadásához válasszuk a  lehetőséget. A telefonszámot be is írhatjuk.
- 3 Írjuk be az üzenetet a szövegmezőbe.

Tipp: Ha szeretnénk egy fájlt (például fényképet vagy videót) mellékletként hozzáadni, válasszuk a  > **objektum beszúrása** lehetőséget.

- 4 Válasszuk a  lehetőséget.

A mellékletet (például fényképet vagy videót) tartalmazó üzenetek küldése költségesebb lehet, mint az SMS-eké. További információért forduljunk a hálózati szolgáltatóhoz.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat.

Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek és néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

Ha az MMS-be beillesztett elem mérete meghaladja a hálózat által megengedett legnagyobb méretet, akkor a készülék esetleg automatikusan csökkentheti annak méretét.

A multimédia üzeneteket csak kompatibilis készülékek képesek fogadni, illetve megjeleníteni. Az üzenetek a különböző típusú készülékeken eltérően jelenhetnek meg.

Fogadott üzenet olvasása

Üzenet érkezésekor a lezárt képernyőn értesítés jelenik meg. Az üzenet megjelenítéséhez az értesítésen lapozzunk balra vagy jobbra.

Az üzenetek csevegésfüzérbe rendezve jelennek meg, és a partnernek küldött, illetve a partnertől kapott összes üzenetet tartalmazzák. Ha szeretnénk elolvasni egy csevegést, válasszuk ki azt a beszélgetések nézetben lévő listáról.

Az üzenet megválaszolása

- 1 A csevegésen belül válasszuk az **Érintse meg a válaszhoz** lehetőséget.
- 2 Írjuk meg a választ, majd válasszuk a  lehetőséget.

Az üzenet továbbítása

- 1 A csevegésen belül válasszuk ki az üzenetet.
- 2 Válasszuk a  > **továbbítás** lehetőséget.

- 3 Egy névjegy címzettként való hozzáadásához válasszuk a  lehetőséget. A telefonszámot be is írhatjuk.
- 4 Szükség szerint szerkesszük az üzenetet, majd válasszuk a  lehetőséget.

Mellékletként kapott fénykép vagy egyéb fájl mentése

- 1 A csevegésben válasszuk ki a fájlt tartalmazó üzenetet.
- 2 Válasszuk ki a kívánt fájlt, válasszuk a  > mentés lehetőséget, majd adjuk meg, hogy hova szeretnénk menteni a fájlt. A rendszer a fájlokat a számukra kijelölt alkalmazásba menti (például Galéria).

Üzenetek elolvasása egy későbbi időpontban


Válassza az üzenetek parancsot, majd egy beszélgetést.

Szöveg írása

Szövegbevitel a virtuális számbillentyűzetről

A virtuális számbillentyűzet használata

A hagyományos alfanumerikus számbillentyűzet megnyitásához fordítsuk a telefont álló helyzetbe.

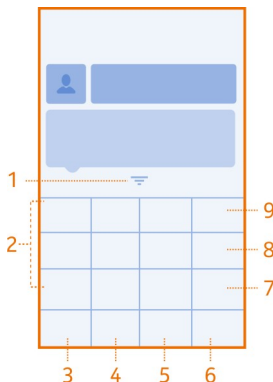

- 1 Bezárás gomb
- 2 Karaktergombok
- 3 Hangulatjel gomb – Lehet, hogy nem áll rendelkezésre minden nyelven.
- 4 Szóközgomb
- 5 Shift gomb – Váltás a kis- és a nagybetűs mód között. Előfordulhat, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre minden nyelven.

- 6 Beviteli opciók gomb – A prediktív beviteli mód be- vagy kikapcsolása, az írás nyelvének a módosítása, illetve átváltás a virtuális billentyűzetre.
- 7 Symbol gomb – Különleges karakterek beírása.
- 8 Betű-/számbeviteli mód gomb – Váltás betűk, illetve számok bevitelére között.
- 9 Backspace gomb – Egy karakter törlése.

A számbillentyűzet bezárása

Lapozunk lefelé a számbillentyűzeten. Egy másik lehetőség: lenyomva tartjuk a bezárás gombot.

Visszaváltás a normál billentyűzetre

Fordítsuk a telefont fekvő helyzetbe.

A virtuális számbillentyűzet használata

Szövegbeírás közben a virtuális számbillentyűzet megnyitásához fordítsuk a telefont álló helyzetbe.

Egy karakter beírása

- 1 Ismételten érintsünk meg egy karaktergombot addig, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A gombon megjelenítetttnél több karakter is rendelkezésre áll.
- 2 Ha a következő beírni kívánt karakter is ugyanazon a gombon található, akkor várjunk, amíg a kurzor megjelenik, majd válasszuk ki ismét a gombot.

Szóköz beírása

Nyomjuk meg a ____.

A kurzor mozgatása a következő sorra

A prediktív bevitel kikapcsolt állapotában válasszuk háromszor a ____ gombot.

Egy számjegy beírása


Válasszuk a **123** gombot, majd a megfelelő számot.

Egy különleges karakter beírása

Nyomjuk meg a sym gombot, majd válasszuk ki a kívánt különleges karaktert.

A virtuális billentyűzet használata

Tartsuk a telefont fekvő helyzetben, és válasszuk ki egy szövegmegkezdőt.

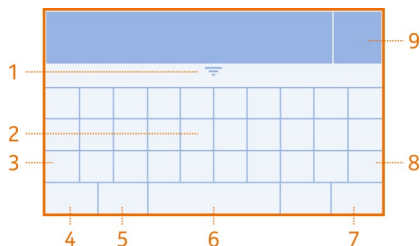

- 1 Bezárás gomb
- 2 Karaktergombok
- 3 Shift és caps lock gomb – Ha kisbetűs beviteli módban nagybetűt szeretnénk beírni, vagy fordítva, akkor a kívánt karakter beírása előtt nyomjuk meg ezt a gombot. A nagybetűs mód rögzítéséhez nyomjuk meg kétszer a gombot. Egyes nyelveknél ez a gomb egy újabb karakterkészletet nyit meg.
- 4 Symbol gomb – Különleges karakterek vagy számok beírása.
- 5 Beviteli opciók gomb – A prediktív beviteli mód be- vagy kikapcsolása, az írás nyelvének a módosítása, illetve váltás a virtuális számbillentyűzetre.
- 6 Szóközgomb
- 7 Enter gomb – A kurzort a következő sorba viszi.
- 8 Backspace gomb – Egy karakter törlése.
- 9 Kész gomb

A billentyűzet bezárása

Lapozunk lefelé a billentyűzeten. Egy másik lehetőség: lenyomva tartjuk a bezárás gombot.

Prediktív bevitel használata

A prediktív bevitel nem minden nyelven áll rendelkezésre.

- 1 Válasszuk a  > **prediktív bevitel** >  lehetőséget.
- 2 Kezdjük el írni egy szót. Írás közben a telefon felkínálja a lehetséges szavakat. Amikor megjelenik a kívánt szó, válasszuk ki azt.
- 3 Ha a szó nem szerepel a szótárban, akkor válasszuk ki az előugró ablakot és a  lehetőséget, majd vegyük fel az új szót a szótárba.

Prediktív beviteli módban beállíthatjuk, hogy a telefon automatikusan kiegészítse és beírja a szavakat.

A szókiegészítés használata

Válasszuk a  > szókiegészítés >  lehetőséget.

Kapcsolatok

Bluetooth


A Bluetooth-technológiáról

Válasszuk a beállít.-ok > kapcsolatok > Bluetooth lehetőséget.

A telefonunkat vezeték nélkül csatlakoztathatjuk más kompatibilis eszközökhöz, például telefonokhoz, számítógépekhez, fülhallgatókhoz és autókészletekhez.

A kapcsolat segítségével elemeket küldhetünk el telefonunkról és fájlokat vihetünk át kompatibilis számítógépről.

Mivel a vezeték nélküli Bluetooth-készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, ezért nem szükséges, hogy közvetlen rálátásuk legyen egymásra. A két készülék azonban nem lehet egymástól 10 méternél távolabb, és a kapcsolat érzékeny lehet az akadályok – például a falak vagy egyéb elektronikus készülékek – által okozott interferenciára.

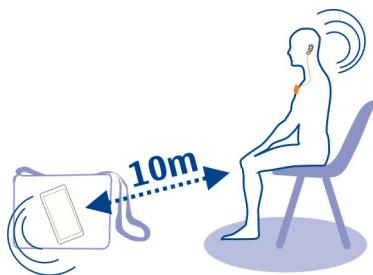

Ha a készülék le van zárva, akkor csak olyan párosított készülékekhez lehet csatlakozni, amely a **autom. csatlakozás** beállításnál meg van adva.

Tipp: A Bluetooth funkció gyors be- vagy kikapcsolásához ujjunkkal lapozzunk lefelé a képernyő felső részén, majd válasszuk a  vagy a  lehetőséget.

Vezeték nélküli fülhallgató csatlakoztatása

Szeretnénk hívás közben a számítógépünkön dolgozni? Használjunk vezeték nélküli fülhallgatót. Akkor is fogadhatunk hívást, ha a telefon nincs a kezünkben.

1 Válassza a beállít.-ok > kapcsolatok > Bluetooth lehetőséget.

- 2 Ellenőrizzük, hogy a **Bluetooth** beállítás értéke **be** legyen.
- 3 Kapcsoljuk be a fülhallgatót.
- 4 A fülhallgató kereséséhez válasszuk a **Q** lehetőséget.
- 5 Válasszuk ki a fülhallgatót.
- 6 Előfordulhat, hogy meg kell adnunk egy biztonsági kódot (pl. 1234).

Fénykép vagy más tartalom elküldése Bluetooth-kapcsolat használatával

Bluetooth-kapcsolat használatával fényképeket, videókat és egyéb saját készítésű tartalmakat küldhetünk számítógépünkre vagy egy barátunk telefonjára.

- 1 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve az elküldeni kívánt elemet.
- 2 Válasszuk a **küldés > Bluetooth-on** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki azt a kompatibilis készüléket, amelyhez csatlakozni kívánunk. Ha a keresett készülék nem jelenik meg, válasszuk a **Q** lehetőséget. Ekkor megjelennek a közelben lévő Bluetooth-készülékek.
- 4 Ha a telefon kódot kér, írjuk be azt.

Tipp: Bluetooth-kapcsolaton keresztül névjegykártyákat is küldhetünk.

A telefon védelme

Szeretnénk megadni, hogy kik láthassák telefonunkat, illetve kik csatlakozhassanak hozzá, amikor a Bluetooth funkció be van kapcsolva?

Válasszuk a **beállít.-ok > kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

Hogyan akadályozhatjuk meg, hogy más telefonok megtalálhassák telefonunkat

Válasszuk a **saj. tel. láthatós. > rejtett** lehetőséget.

Ha telefonunk rejtett állapotú, akkor azt más készülékek nem tudják megtalálni. A párosított eszközök azonban továbbra is csatlakozhatnak telefonunkhoz.

A Bluetooth kikapcsolása

Válasszuk a **Bluetooth > ki** lehetőséget.

Tipp: A Bluetooth gyors be- vagy kikapcsolásához ujjunkkal lapozunk lefelé a képernyő felső részén, majd válasszuk a **X** lehetőséget.

Ismeretlen készülékkel ne párosítsuk készülékünket és ne fogadjuk el annak csatlakozási kérelmét. Ezzel megóvhatjuk telefonunkat a káros tartalmaktól.

USB-adatkábel**Tartalom másolása telefonunk és egy számítógép között**

Egy USB-kábel használatával átmásolhatjuk fényképeinket és az egyéb tartalmakat a telefonunk és egy számítógép között.

- 1 Egy USB-kábellel csatlakoztassuk telefonunkat egy kompatibilis számítógéphez.
- 2 Válasszunk egy módot:

Nokia Suite — Ezt a módot használjuk, ha telefonunkra telepítve van a Nokia Suite programcsomag.

médiaátvitel — Ezt a módot használjuk, ha telefonunkra nincs telepítve a Nokia Suite programcsomag. Ezt a módot akkor is használhatjuk, ha telefonunkkal házimozi-rendszerhez szeretnénk csatlakozni.

tárolóhely — Ezt a módot használjuk, ha telefonunkra nincs telepítve a Nokia Suite programcsomag. A számítógépen telefonunk hordozható eszközként jelenik meg. Ellenőrizzük, hogy memóriakártya a telefonban legyen.

Akkor is ezt a módot használjuk, ha telefonunkat további berendezésekhez (pl. hifitoronyhoz vagy autós hangrendszerhez) szeretnénk csatlakoztatni.

- 3 A tartalom másolásához használjuk a Nokia Suite alkalmazást vagy a számítógép fájlkezelőjét.

WLAN-kapcsolatok**A WLAN-kapcsolatok**

Válasszuk a **beállít.-ok > kapcsolatok > Wi-Fi** lehetőséget.

Csatlakozzunk egy vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN) és kezeljük a WLAN-kapcsolatainkat.

Tipp: A WLAN beállításainak gyors eléréséhez lapozzunk lefelé a képernyő felső részéről, majd válasszuk a  lehetőséget.

Fontos: A WLAN-kapcsolat biztonságának növelése érdekében használjunk titkosítást. A titkosítás használatával csökkenthetjük az adatok illetéktelenek általi hozzáféréseinek veszélyét.

Csatlakozás WLAN-hálózathoz

Az adatköltségek alacsony szinten tartása érdekében otthon, egy könyvtárban vagy egy internetkávészóban a WLAN-hálózat használatával csatlakozhatunk az internethez.

Válasszuk a **beállít.-ok > kapcsolatok > Wi-Fi** lehetőséget.

- 1 Ellenőrizzük, hogy a **Wi-Fi** beállítása **be** értékű legyen.

- 2 A csatlakozáshoz válasszuk ki a hálózatot, majd a **Kapcsolódás** lehetőséget.
- 3 Ha a kapcsolat titkosított , akkor írjuk be a jelszót.

Csatlakozás rejtett WLAN-hálózathoz

Telefonunkat csatlakoztathatjuk egy rejtett WLAN-hálózathoz csatlakozni, ha ismerjük a hálózat nevét (SSID) és jelszavát.

- 1 Válasszuk a **beállít.-ok > kapcsolatok > Wi-Fi** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **(rejtett hálózat)** lehetőséget.
- 3 Írjuk be a nevet (SSID) és a jelszót.

Óra és naptár

A dátum és az idő beállítása

Válasszuk a **beállít.-ok és dátum és idő** lehetőséget.

Időzónaváltás utazás közben

- 1 Válasszuk a **beállítások > időzóna** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a megfelelő időzónát.
- 3 Válasszuk a  lehetőséget.

A telefonon az idő és a dátum beállítása az aktuális időzónának megfelelően történik.

Például az egyesült királyságbeli Greenwich/London városától 5 órával nyugatabbra fekvő New York időzónájának beállítása a GMT -5.

Ébresztés beállítása

Telefonunkat ébresztőóraként is használhatjuk.

Válasszuk a **ébresz.óra** lehetőséget.

- 1 Állítsuk be az ébresztési időpontot, majd válasszuk a **Ment** lehetőséget.
- 2 Ha szeretnénk beállítani, hogy az ébresztés bizonyos napokon mindig ugyanabban az időpontban történjen, válasszuk a  **> jelzés ismétlése** lehetőséget, majd adjuk meg a napokat.

Naptárunk böngészése különböző nézetekben

Szeretnénk megtekinteni egy adott nap minden naptárjegyzetét?
Naptárbejegyzéseinket különböző nézetekben böngészhetjük.

- 1 Válasszuk a **naptár** lehetőséget.
- 2 Az egy adott napra vagy hónapra vonatkozó jegyzetek megtekintéséhez válasszuk  vagy a  lehetőséget.

- 3 A jegyzetek vagy a teendőlista megtekintéséhez válasszuk a  vagy a  lehetőséget.

Naptárjegyzet hozzáadása

- 1 Válassza a **nap**tár lehetőséget.
- 2 Válasszuk a  lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki a kívánt jegyzettípust.
- 4 Töltsük ki a mezőket, majd válasszuk a  lehetőséget.

Fényképek és videók

A kamera használatához egy kompatibilis memóriakártyát kell helyeznünk a telefonba.

Fénykép készítése

- 1 A kamera megnyitásához válasszuk a **kamera** lehetőséget.
- 2 Nagyításhoz és kicsinyítéshez használjuk a hangerőgombokat.
- 3 Válasszuk a  lehetőséget.
A telefon a fényképeket a galéria mappába menti.

A kamera bezárása

Válasszuk a  lehetőséget.

Videó rögzítése

Telefonunkkal nem csak fényképeket készíthetünk – a különleges pillanatokat videókon is megörökíthetjük.

A kamera megnyitásához válasszuk a **videó** lehetőséget.

- 1 A rögzítés elindításához válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Nagyításhoz és kicsinyítéshez használjuk a hangerőgombokat.
- 3 A felvétel leállításához válasszuk a  lehetőséget.

A videókat a készülék a galéria mappába menti.

A kamera bezárása

Válasszuk a  lehetőséget.

Fénykép vagy videó elküldése

Szeretnénk megosztani fényképeinket és videóinkat barátainkkal és családtagjainkkal? A fényképeket és a videókat MMS-ben vagy e-mailben, illetve Bluetooth-kapcsolat használatával is elküldhetjük.

Válasszuk a **galéria** lehetőséget.

- 1 Nyissuk meg a fényképet vagy videót tartalmazó lapot.
- 2 Nyomjuk le hosszan a kívánt fényképet vagy videót, válasszuk a **küldés** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt küldési módot.

Egyszerre több fénykép vagy videó elküldése

- 1 Nyissuk meg a fényképeket vagy videókat tartalmazó lapot.
- 2 Válasszuk a  lehetőséget, majd jelöljük meg a küldeni kívánt elemeket.
- 3 Válasszuk a  lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt küldési módot.

Fájlok rendszerezése

A telefonmemóriában és a memóriakártyán is létrehozhatunk új mappákat. Ezzel leegyszerűsíthetjük a fájlok keresését. A mappákon belül fájlokat és almappákat másolhatunk, helyezhetünk át vagy törölhetünk.

Válasszuk a **fájlok** lehetőséget.

Új mappa létrehozása

Abban a mappában, amelyben egy új almappát szeretnénk létrehozni, válasszuk a  > új mappa lehetőséget.

Fájl másolása vagy áthelyezése másik mappába

- 1 Nyomjuk le hosszan a fájl nevét, és válasszuk ki a kívánt lehetőséget.
- 2 Jelöljük ki, hova szeretnénk áthelyezni vagy átmásolni a fájlt.

Zene és hang

Zeneszám lejátszása

Hallgassuk kedvenc zenéinket telefonunkon.

Válasszuk a **zene** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki a  lehetőséget, majd a lejátszani kívánt dalt vagy albumot.
- 2 A lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatáshoz válasszuk a  vagy a  lehetőséget.

- 3 A következő zeneszámmra ugráshoz válasszuk a **▶▶** lehetőséget. Az előző zeneszámmra ugráshoz válasszuk kétszer a **◀◀** lehetőséget.

Előre- vagy visszaléptetés

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a **▶▶** vagy a **◀◀** lehetőséget.

Tipp: A zeneszámok véletlenszerű sorrendben történő lejátszásához válasszuk a **≡ > véletlenszerű lej.** lehetőséget.

FM-rádió

Az FM-rádió

Válasszuk az rádió lehetőséget.

A telefon használatával FM-rádióállomásokat hallgathatunk – egyszerűen csak csatlakoztassuk a fülhallgatót, majd válasszuk ki a kívánt állomást.

Rádióhallgatáshoz kompatibilis fülhallgatót kell csatlakoztatnunk a készülékhez. A fülhallgató rádióantennaként működik.

Bluetooth-fülhallgatón keresztül nem hallgathatunk rádiót.



Rádióhallgatás

Csatlakoztassunk egy kompatibilis fülhallgatót a telefonhoz. A fülhallgató antennaként működik.

Válasszuk az rádió lehetőséget.

A hangerő módosítása

Használjuk a hangerő-szabályozó gombokat.

A rádió kikapcsolása

Nyomjuk meg a vége gombot.

A rádió hallgatása a háttérben

Válasszuk a  lehetőséget.

Rádióállomások keresése és mentése

Keressük meg és mentjük kedvenc rádióállomásainkat, így azokat később is hallgathatjuk.

Válasszuk a rádió lehetőséget.

Csatlakoztassunk egy kompatibilis fülhallgatót a telefonhoz. A fülhallgató rádióantennaként működik.

Elérhető rádióállomások keresése

Válasszuk a  > össz. állom. ker. lehetőséget.

A frekvencia kézi beállítása

Érintsük meg a frekvenciát, majd lapozzunk a kívánt frekvenciaértékhez.

Rádióállomás mentése

Válasszuk a  lehetőséget.

Ugrás a következő vagy az előző mentett rádióállomásra

Válasszuk a  vagy a  lehetőséget.

Automatikus átváltás egy jobb vételt biztosító frekvenciára

- 1 Válasszuk a  > RDS > be lehetőséget.
- 2 Válasszuk az aut. frekvencia > be lehetőséget.

Telefonkezelés

A telefon szoftverének frissítése a telefonról

Szeretnénk javítani a telefon teljesítményén, valamint alkalmazásfrissítéseket és hasznos új funkciókat kapni? Ha szeretnénk a legtöbbet kihozni telefonunkból, akkor rendszeresen frissítsük a szoftverét. A telefon beállítható úgy is, hogy automatikusan keressen frissítéseket.

Figyelmeztetés:

Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

A frissítés megkezdése előtt csatlakoztassuk töltőt a készülékhez, vagy győződjünk meg arról, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő.

Válasszuk a **beállít.-ok** lehetőséget.



Válasszuk a **telefon > készülékfrissítések** lehetőséget.

- 1 Ha ellenőrizni szeretnénk, hogy elérhető-e újabb frissítés, válasszuk a **készül.szoftv. letölt.** lehetőséget.
- 2 A szoftverfrissítés internetről való letöltéséhez és telepítéséhez válasszuk a **készül.szoftv. letölt.** lehetőséget. Kövessük a telefonon megjelenő utasításokat.
- 3 Ha a letöltés utáni telepítést megszakítottuk, válasszuk a **szoftverfriss. telepít.** lehetőséget.

A szoftverfrissítés percekig is eltarthat. Ha telepítés közben probléma történik, forduljunk a szolgáltatóhoz.

A jelenlegi szoftververzió adatainak megtekintése

Válasszuk a **jelenl. szoftv. adatai** lehetőséget.

A szoftverfrissítések automatikus keresése

Válasszuk az **aut. szoftverfrissítés** lehetőséget, majd adjuk meg, milyen gyakran történjen a szoftverfrissítések keresése.

A hálózatüzemeltető rádiókapcsolattal készülékszoftver-frissítéseket küldhet közvetlenül a telefonra (hálózati szolgáltatás). E hálózati szolgáltatással kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A telefon szoftverének frissítése a számítógépről

A telefonszoftver frissítéséhez a számítógépes Nokia Suite alkalmazást használhatjuk. Ehhez szükségünk van egy kompatibilis számítógépre, szélessávú

internetkapcsolatra, valamint – a telefon és a számítógép összekapcsolásához – egy kompatibilis USB-kábelre.

További tájékoztatásért, illetve a Nokia Suite alkalmazás letöltéséhez látogassunk el a www.nokia.com/support webhelyre.

Eredeti beállítások visszaállítása

Ha a telefon nem működik megfelelően, akkor néhány beállítást visszaállíthatunk az eredeti értékére.

- 1 Bontsunk minden hívást és kapcsolatot.
- 2 Válasszuk a **beállít.-ok** és a **gyári beáll. visszaáll.** > **csak a beáll.-ok** lehetőséget.
- 3 Írjuk be a biztonsági kódot.

Ez nincs hatással a telefonon tárolt dokumentumokra vagy fájlokra.

Az eredeti beállítások visszaállítása után a telefon kikapcsol, majd ismét bekapcsol. Ez a szokásosnál hosszabb időt vehet igénybe.

A fényképek és az egyéb tartalmak biztonsági mentése a memóriakártyára

Szeretnénk biztosak lenni abban, hogy semmilyen fontos fájlunk nemvész el? A telefonmemóriában tárolt adatokat egy kompatibilis memóriakártyára is átmásolhatjuk.

Válasszuk a **beállít.-ok** > **szink. és bizt. ment.** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **bizt. mentés létreh.** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki azokat az elemeket, amelyekről biztonsági mentést szeretnénk végezni, majd válasszuk a  lehetőséget.

Visszaállítás másolatból

- 1 Válasszuk a **bizt. más. visszaállít.** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki azokat az elemeket, amelyeket vissza szeretnénk állítani, majd válasszuk a  lehetőséget.

Web

Tudnivalók az internetböngészőről

Válasszuk a **internet** lehetőséget.

Kövessük nyomon a híreket, és keressük fel kedvenc webhelyeinket. Az internetböngészővel weboldalakat tekinthetünk meg az interneten.

Az internetböngésző tömöríti és a telefonra optimalizálja az internetes tartalmakat, így gyorsabban böngészhetünk, és adatátviteli költséget takaríthatunk meg.

Internetböngészéshez csatlakoznunk kell az internethez.

Az elérhetőséggel, az árakkal és az útmutatással kapcsolatban forduljunk a hálózati szolgáltatóhoz.

A böngészéshez szükséges konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a hálózatüzemeltetőtől.

Böngészés az interneten

Válasszuk a **internet** lehetőséget.

Tipp: Ha nincs nagy mennyiségű adat letöltését lehetővé tevő, havi átalánydíjas internet-előfizetésünk, akkor költséget takaríthatunk meg, ha WLAN hálózaton keresztül kapcsolódunk az internethez.

Webhely megnyitása

Írjuk be a webcímet a címsorba.

Mozgás egy weboldalon

Húzzuk az oldalt ujjunkkal a kívánt irányba.

Keresés az interneten

Írjuk be a keresett szót a címsorba. Ha a telefon kéri, válasszuk ki az alapértelmezett keresőszolgáltatást.

Visszalépés egy előzőleg megtekintett weboldalra

Válasszuk ki a ★ > Előzm. lehetőséget, majd a kívánt weboldalt.

A webhelyek esetleg rákérdezhetnek jelenlegi helyadatainkat, például azért, hogy testreszabott információkat jelenítsenek meg számunkra. Ha engedélyezzük, hogy egy webhely használja helyadatainkat, akkor, webhelytől függően, a pillanatnyi helyünk esetleg mások számára is láthatóvá válik. Olvassuk el a webhely adatvédelmi irányelveit.

Böngészési előzmények törlése

Válasszuk a **internet** lehetőséget.

Válasszuk a ★ > ≡ > Előzmények törlése lehetőséget.

Tárolt cookie-k vagy webes űrlapokhoz mentett szöveges adatok törlése

Válasszuk a  >  > Beállítások és a Cookie-k törlése vagy az Aut. kitölt. lista törlése lehetőséget.

Térképek**A Térképek alkalmazás**

Válasszuk a térképek lehetőséget.

A Térképek alkalmazás megmutatja a közeli helyeket és segíti az útvonaltervezést. Az alábbiakra van lehetőségünk:

- Saját helyzetünk megtekintése térképen
- Útvonaltervezés egy közeli helyhez
- hely vagy cím keresése és mentése
- Tartózkodási helyünk vagy egy hely küldése egy barátunk részére szöveges üzenet formájában

A telefonban esetleg már van memóriakártya, amely tartalmazza országunk előre feltöltött térképét. A Térképek használata előtt ellenőrizzük, hogy van-e memóriakártya a telefonban.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Lehet, hogy ez a szolgáltatás nem áll rendelkezésre minden országban vagy régióban és csak bizonyos nyelveken érhető el. A szolgáltatás használatához hálózatra lehet szükség. További tájékoztatásért forduljunk a hálózati szolgáltatóhoz.

A digitális térképek tartalma esetleg pontatlan és hiányos lehet. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag az elérhető tartalomra vagy szolgáltatásra.

Hely keresése

- 1 Válasszuk a térképek lehetőséget.
- 2 Az eszköztár megjelenítéséhez válasszuk a  lehetőséget, majd válasszuk a  lehetőséget.
- 3 Írjuk be a hely nevét vagy címét.

Termékek adatok és biztonsági tudnivalók

Hálózati szolgáltatások és díjak

A készülék a következőkkel használható: GSM 900 és 1800 MHz-es hálózat . A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatással kötött szolgáltatási szerződésre.

A hálózati szolgáltatások használata és a tartalmak készülékre történő letöltése a hálózat használatát igényli, ami adatátviteli költséggel járhat. A készülék egyes funkcióinak használata a hálózat támogatását igényli és esetleg azokra elő kell fizetnünk.

A készülékkel való bánásmód

Óvatosan bánjunk a készülékkel az akkumulátorral és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek abban, hogy fenntartsuk a készülék működőképességét.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet károsíthatja a készüléket vagy az akkumulátort.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja a készüléket.
- Ne nyissuk ki a készüléket más módon, mint ahogyan az a használati útmutatóban szerepel.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti a készüléket.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék használhatatlanná teheti a készüléket.
- A lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében időnként kapcsoljuk ki a készüléket, és vegyük ki az akkumulátort.
- A készüléket mágnesektől vagy mágneses tértől tartsuk távol.
- A fontos adatok biztonságos tárolása érdekében azokat legalább két különböző helyen tároljuk, például a készülékünkön, a memóriakártyánkon vagy számítógépünkön, illetve jegyezzük le azokat.

Újrahasznosítás



A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A készülék összes anyaga újrahasznosítható nyersanyagként vagy energiaként. A Nokia termékek újrahasznosításának módjáról a www.nokia.com/recycling webhelyen tájékozódhatunk.

Áthúzott hulladékgyűjtő embléma



A terméken, az akkumulátorban, a dokumentációban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekes szemétygyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. A terméktől ne a közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg, hanem vigyük el a begyűjtőhelyre. A legközelebbi begyűjtőhelyekről a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságnál, illetve a www.nokia.com/support webhelyen található további információ. A készülék további környezetvédelmi információit a www.nokia.com/ecoprofile webhelyen olvashatjuk.

A Digitális jogvédelem ismertetése

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, nem módosíthatunk és nem küldhetünk tovább.

A tartalomtulajdonosok a szellemi tulajdon (beleértve a szerzői jogokat is) védelme érdekében különböző digitális jogvédelmi (DRM) technológiákat alkalmazhatnak. Ez a készülék a DRM által védett tartalmak hozzáférésehez különböző típusú DRM-szoftvereket használ. A készülékkel a következő védelemmel ellátott tartalmakhoz férhetünk hozzá: OMA DRM 2.0. Ha bizonyos DRM-szoftver nem képes ellátni a tartalom védelmét, akkor a tartalomtulajdonosok kérhetik az ilyen DRM-szoftver védett fájlhoz való hozzáféréseinek visszavonását. A hozzáférés visszavonása megakadályozhatja a készüléken lévő DRM által védett tartalom megújítását is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonása nincs hatással a más típusú DRM által védett vagy a nem DRM által védett tartalmak használatára.

A digitális jogvédelemmel (DRM) védett tartalomhoz tartozik egy licenc is, mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

Ötletek és Ajánlatok

A telefon és a szolgáltatások előnyeinek lehető legjobb kihasználása érdekében testreszabott, ingyenes szöveges üzeneteket kapunk a Nokiától. Az üzenetek ötleteket, trükköket és termékátmogatók információkat tartalmaznak.

Ha nem szeretnénk ilyen üzeneteket kapni, akkor válasszuk a beállít. -ok > Nokia-fiók > Ötletek és ajánlatok lehetőséget.

A fenti szolgáltatás igénybevételéhez a telefon a legelső használatkor elküldi a Nokiának a mobiltelefonszámunkat, a telefon gyártási számát, valamint mobilszolgáltatásunk néhány előfizetési azonosítóadatát. A szoftver frissítésekor a készülék esetleg néhány vagy minden adatot elküld a Nokiának. Az ilyen adatok felhasználása az adatvédelmi irányelveknek megfelelően történik. Az adatvédelmi irányelveket a www.nokia.com webhelyen olvashatjuk el.

Akkumulátorok és töltők

Akkumulátor és töltő – tudnivalók

A készüléket kizárólag eredetiBL-4U típusú, újratölthető akkumulátorral használjuk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez.

A készülék töltéséhez a következőt használjuk: AC-11 . A töltőcsatlakozó típusa többféle lehet.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználdódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort.

Az akkumulátorral kapcsolatos biztonság

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt. A töltő vagy egy tartozék kihúzása esetén a hálózati kábelt mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Használaton kívül a töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben hordjuk, akkor véletlen rövidzár fordulhat elő, amennyiben az akkumulátor fém érintkezői fémmel érintkeznek. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretelheti.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítjuk meg, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Ha az akkumulátor szivárog, akkor kerüljük a folyadék bőrrel vagy szemünkkel való érintkezését. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrfelületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Az akkumulátort és a töltőt csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy nem kompatibilis töltő nem megfelelő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat és érvénytelenítheti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy az akkumulátor megsérült, akkor a további használat előtt vizsgálattassuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk.

További biztonsági információk

Segélyhívás kezdeményezése

- 1 Ellenőrizzük, hogy a telefon be legyen kapcsolva.
- 2 Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. Esetleg az alábbiak végrehajtására is szükség lehet:
 - Helyezzünk be egy SIM-kártyát.
 - Töröljük a telefonunkon beállított híváskorlátozásokat, például a hívástiltást, a rögzített tárcsázást vagy a zárt hívócsoportok használatát.
 - Ellenőrizzük, hogy a készülék ne legyen repülés üzemmódban.
 - Ha a képernyő és billentyűzet le van zárva, oldjuk fel a zárolásokat.
- 3 A tárcsázó megnyitásához válasszuk a telefon lehetőséget.
- 4 Írjuk be a tartózkodási helyünk szerinti hivatalos segélykérőszámot. A segélyhívó telefonszámok helytől függően eltérőek lehetnek.
- 5 Nyomjuk meg a hívás gombot
- 6 Adjuk meg a szükséges adatokat a lehető legnagyobb részletességgel. Ne bontsuk a hívást, amíg erre fel nem kérnek bennünket.

A legelső bekapcsoláskor a telefon felajánlja saját Nokia-fiókunk létrehozását. A fiók beállítása során, segélykérő hívás indításához nyomjuk meg a hívás gombot.

Fontos: Ha a készülék támogatja az internethívásokat, akkor aktiváljuk a mobiltelefonos és az internethívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérelheti. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Kisgyermek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljünk egy orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.
- A vezeték nélküli készüléket ne hordjuk mellényzsebben
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi eszközzel átteljes oldali fülkhöz.
- Kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha interferencia létrejött feltételezhető.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallás

Figyelmeztetés:

A fülhallgató használata során a környezeti zajok érzékelése korlátozódhat. Ne használjuk a fülhallgatót, ha ezzel veszélynek tesszük ki magunkat.

Bizonyos rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Nikkel

A készülék felülete nikkeltmentes.

Védjük meg készülékünket a káros tartalmaktól

A készülék vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Tartsuk be az alábbi óvintézkedéseket:

- Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Azok rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.
- Kellő óvatossággal kezeljük a kapcsolódási kérelmeket, az internetböngészést és a letöltéseket. Ne fogadjunk el Bluetooth-kapcsolódási felkéréseket nem megbízható forrásoktól.
- Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyekben megbízunk és azok megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak.
- Telepítsünk víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket a készülékre és a kapcsolódó számítógépre. Egyidejűleg csak egy víruskereső alkalmazást használjunk. Több víruskereső alkalmazás egyidejű használata károsan befolyásolhatja a készülék és/vagy a számítógép teljesítményét, illetve működését.
- Ha a készülékre előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat nyitunk meg, akkor kellő elővigyázatossággal járunk el. A Nokia vállalat ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó irányelveknek a normál, fülhöz tartott helyzetben vagy a testtől legalább 1,5 centiméter (5/8 hüvelyk) távolságra tartva. A hordtáska, övcsat vagy egyéb, ruházaton való viseléshez használt eszköz nem tartalmazhat fémet, és a készüléket a fenti távolságra kell tartania a testtől.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Az adatfájlok vagy üzenetek átvitele elhalasztható, amíg nem áll rendelkezésre megfelelő kapcsolat. Tartsuk be a távolságra vonatkozó utasításokat, amíg az átvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákrendszerekre. További információkért lépjenük kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag képzett szakember szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli eszköz megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók. Ne feledjük, hogy a légzsákok nagy erővel nyílnak ki. Ne helyezzük a készüléket vagy a tartozékokat a légzsák táglási terébe.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn, például szervizállomásokon a gázszivattyúk közelében. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Tartsuk be az üzemanyag-szervizállomásokon, -tárolókban és -elosztókban; vegyi üzemekben; valamint robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol robbanás veszélye fennállhat, általában (de nem mindig) jól láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemcséket tartalmaz, például gabonát, port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott járművek környezetében biztonságosan használható-e ez a készülék.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugározzon minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 1,05 W/kg.

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sávszélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Copyright és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

C E 0168

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-767 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity> webhelyen.

TM © 2013 Nokia. Minden jog fenntartva. A harmadik felek termékének vagy cégének neve védjegy is lehet, amelyet az adott védjegy tulajdonosa birtokol.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható és nem terjeszthető a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatólagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.



A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

A termékek, funkciók, alkalmazások és szolgáltatások elérhetősége régióként eltérő lehet. További ismertetésért forduljunk egy Nokia értékesítőhöz vagy a szolgáltatóhoz. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert

tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

A Nokia nem vállal garanciát és felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért. Az alkalmazás használatával Ön elfogadja annak jelen állapotát. A Nokia nem képvisel és nem vállal garanciát, illetve felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért.

/1.1. kiadás HU