

Nokia 306 lietotāja rokasgrāmata

Saturs**Drošība****4****Darba sākšana****5**

Taustiņi un daļas	5
SIM kartes un akumulatora ievietošana	6
Atmiņas kartes ievietošana vai izņemšana	8
Akumulatora uzlādēšana	9
Akumulatora uzlādēšana, izmantojot USB	9
Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana	10
GSM antena	10
Austiņu pievienošana	11
Siksnības piestiprināšana	11

Standarta lietošana**11**

Jūsu skārienekrāna tālrunis	11
Atbalsts	14
Piekļuves kodi	15
Taustiņu un ekrāna bloķēšana	15
Kontaktu un citu lietu kopēšana no vecā tālruņa	15
Tālruņa lietošana bez SIM kartes	16
Sabiedrisko tīklu paziņojumu izslēgšana	16

Zvani**16**

Zvanišana	16
Zvanu pāradresācija uz balss pastkasti vai citu tālruņa numuru	17
Konferences zvana veikšana	17

Kontakti**18**

Vārda un tālruņa numura saglabāšana	18
Ātrā zvanišana	18
Savas kontaktinformācijas nosūtīšana	18

Ziņapmaiņa**19**

Ziņas sūtīšana	19
Saņemtas ziņas lasīšana	19

Teksta rakstīšana**20**

Teksta rakstīšana, izmantojot ekrāna tastatūru	20
Ekrāna tastatūras lietošana	22
Ātrā teksta funkcijas izmantošana	22

Savienojumi**23**

Bluetooth	23
USB datu kabelis	24
WLAN savienojumi	25

Pulkstenis un kalendārs**26**

Laika un datuma mainīšana	26
Modinātāja signāla uzstādīšana	26
Kalendāra pārļūkošana dažādos skatos	26
Kalendāra ieraksta pievienošana	26

Fotoattēli un videoklipi**27**

Fotografēšana	27
Video ierakstīšana	27
Fotoattēla vai videoklipa sūtīšana	27
Failu kārtošana	28

Mūzika un audio**28**

Dziesmas atskaņošana	28
FM radio	28

Tālruņa pārvaldība**30**

Tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot tālruni	30
Tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot datoru	31
Sākotnējo uzstādījumu atjaunošana	31
Fotoattēlu un cita satura dublēšana atmiņas kartē	31

Web**32**

Par Web pārlūku	32
Web pārlūkošana	32
Pārlūkošanas vēstures notīrīšana	33

Kartes	33
---------------	-----------

Par programmu Kartes	33
Vietas meklēšana	33

Izstrādājuma un drošības informācija	34
---	-----------

Drošība

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.

IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS



Izslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un būt bīstama, piem., lidmašīnā, slimnīcās vai medicīnisku ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi. Šādās vietās ievērojiet visus norādījumus.

SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ



Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekās netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.

DARBĪBAS TRAUCĒJUMI



Ikviens mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.

KVALIFICĒTA APKOPE



Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.

AKUMULATORI, LĀDĒTĀJI UN CITAS PAPILDIERĪCES



Izmantojiet tikai tādus akumulatorus, lādētājus un citas papildierīces, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai ar šo ierīci. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

SARGĀJIET IERĪCI NO MITRUMA



Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājieta no mitruma.


DZIRDĒS AIZSARDZĪBA




Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neklausieties mūziku lielā skaļumā ilgstoši. Ievērojiet piesardzību, turot ierīci pie auss, kamēr tiek lietots skaļrunis.

Darba sākšana

Taustiņi un daļas

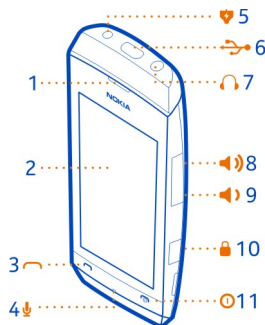

- 1 Pie auss liekamais skaļrunis
- 2 Ekrāns
- 3 Zvanišanas taustiņš
- 4 Mikrofons
- 5 Lādētāja savienotājs
- 6 Mikro USB savienotājs
- 7 Austiņu savienotājs (Nokia AV savienotājs, 3,5 mm)
- 8 Skaļuma palielināšanas/tuvināšanas taustiņš
- 9 Skaļuma samazināšanas/tālināšanas taustiņš
- 10 Bloķēšanas taustiņš
- 11 Beigu un ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš

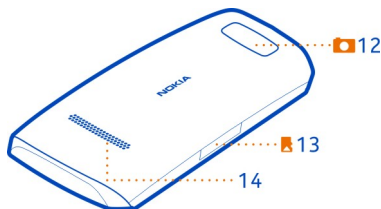

- 12 Kameras objektīvs. Pirms kameras lietošanas noņemiet no objektīva aizsargplēvi.
- 13 Atmiņas kartes slots
- 14 Skaļrunis

SIM kartes un akumulatora ievietošana

Piezīme. Pirms jebkura vāciņa noņemšanas izslēdziet ierīci un atvienojiet to no lādētāja un citām ierīcēm. Mainot vāciņus, centieties nepieskarties elektroniskajiem komponentiem. Glabājiet un lietojiet ierīci ar uzliktu vāciņu.

Svarīgi! Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai ar standarta SIM karti (sk. attēlu). Lietojot nesaderīgas SIM kartes var tikt sabojāt karte, ierīce un ierīcē saglabātie dati. Lūdzu, sazinieties ar savu mobilo operatoru, lai saņemtu informāciju par SIM kartes ar mini-UICC izgriezumumu lietošanu.




Svarīgi! Lai nebojātu SIM karti, pirms kartes ielikšanas vai izņemšanas vienmēr izņemiet akumulatoru.


Šis tālrunis ir domāts lietošanai ar BL-4U akumulatoru. Vienmēr izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus.

SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt, saskrāpējot vai saliecot, tādēļ esiet uzmanīgs, ņemot karti rokās, ievietojot vai izņemot to.


- 1 Ievietojiet nagu spraugā tālruņa labajā malā, pēc tam uzmanīgi paceliet un noņemiet aizmugurējo vāciņu (1).

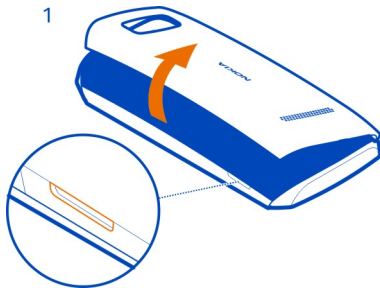

- 2 Ja akumulators ir tālrunī, izņemiet to (2).

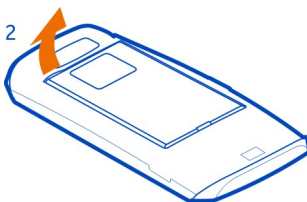


- 3 Iebīdiet SIM karti zem metāla cilpiņas (3). Pārliecinieties, vai SIM kartes kontakti ir vērsti uz leju un vai cilpiņa tur SIM karti vietā (4).

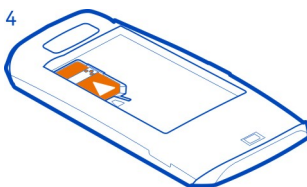

- 4 Izlīdziniet akumulatora un ierīces kontaktus, iebīdiet akumulatoru (5), pēc tam uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu (6).



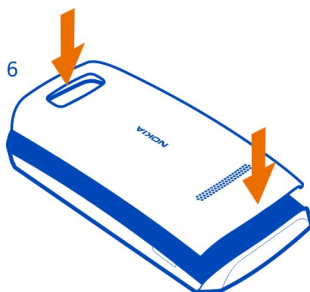

Atmiņas kartes ievietošana vai izņemšana


Izmantojiet tikai saderīgas microSD kartes, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai ar šo modeli. Nesaderīgas kartes var sabojāt karti, ierīci un ierīcē saglabātos datus.



Tālrunis nodrošina atmiņas kartes ar ietilpību līdz 32 GB.

Atmiņas karti var ievietot vai izņemt, neizslēdzot tālruni.

Atmiņas kartes ievietošana

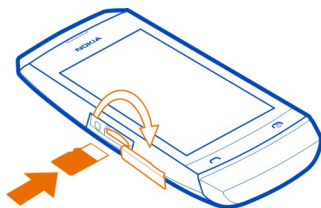


- 1 Lai atvērtu atmiņas kartes slotu vāciņu, izmantojiet nagu.
- 2 Iespiediet atmiņas karti tā, lai kontakti būtu vērsti uz augšu, līdz tā tiek nofiksēta.
- 3 Aizveriet atmiņas kartes slotu vāciņu.

Atmiņas kartes izņemšana

❗ Svarīgi! Neizņemiet atmiņas karti brīdī, kad to izmanto programma. Tas var kaitēt gan atmiņas kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.


- 1 Atveriet atmiņas kartes slotu vāciņu.
- 2 Nospiediet karti, līdz tā tiek atbrīvota, pēc tam izvelciet to.

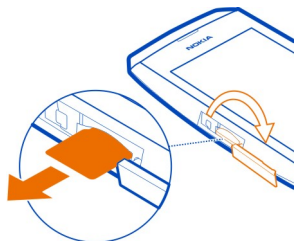

- 3 Aizveriet vāciņu.

Akumulatora uzlādēšana

Akumulators ir daļēji uzlādēts rūpnīcā, bet tas pirms tālruņa ieslēgšanas pirmoreiz, iespējams, ir jāuzlādē atkārtoti. Ja tālrunī ir parādīts zems uzlādes līmenis, veiciet šīs darbības:

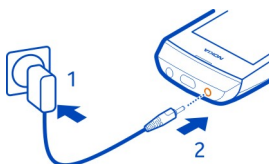

- 1 Savienojiet lādētāju ar maiņstrāvas kontaktligzdu.
- 2 Pievienojiet lādētāju tālrunim.
- 3 Kad tālrunī ir parādīta pilnīga uzlāde, vispirms atvienojiet lādētāju no tālruņa un pēc tam no kontaktligzdas.


Akumulators nav jālādē noteiktu laiku, un tālruni uzlādes laikā var lietot.

Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var izmantot zvanīšanai.

Akumulatora uzlādēšana, izmantojot USB

Akumulators izlādējies, bet lādētājs nav paņemts līdzī? Var izmantot saderīgu USB kabeli, lai izveidotu savienojumu ar saderīgu ierīci, piem., datoru.

Lai izvairītos no lādētāja savienotāja sabojāšanas, atvienojot un pievienojot lādētāja kabeli, uzmanieties.

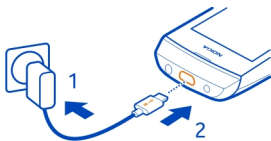

Ja nav pieejama sienas kontaktligzda, varat izmantot USB uzlādi. Ierīces uzlādes laikā var pārsūtīt datus. USB uzlādes jaudas efektivitāte ievērojami atšķiras, un, iespējams, paies ilgs laiks, līdz sāksies uzlāde un ierīce sāks funkcionēt.


Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu , līdz tālrunis novibrē.



Iespējams, jums tiks prasīts no tīkla pakalpojumu sniedzēja iegūt konfigurācijas uzstādījumus. Lai iegūtu plašāku informāciju par šo tīkla pakalpojumu, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju.


GSM antena



Attēlā GSM antenas atrašanās vieta iezīmēta pelēkā krāsā.

Neaiztieciat antenu, kad tā tiek lietota. Šāda antenas aiztikšana ietekmē sakaru kvalitāti un var samazināt akumulatora ekspluatācijas ilgumu lielāka enerģijas patēriņa dēļ.

Austiņu pievienošana

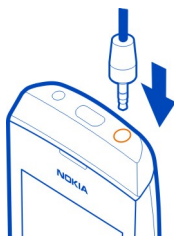

Nepievienojiet izstrādājumus, kas rada izvades signālu, jo šādi var sabojāt ierīci. Nepievienojiet Nokia AV savienotājam nekādu strāvas avotu. Pievienojot Nokia AV savienotājam tādu ārēju ierīci vai austiņas, kas nav apstiprinātas lietošanai ar šo ierīci, pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmeņiem.

Siksniņas piestiprināšana




Siksniņas, iespējams, jāiegādājas atsevišķi.

Standarta lietošana

Jūsu skārienekrāna tālrunis

Ātra uzstādījumu maiņa

Lielākajā daļā skatu, lai ātri nomainītu uzstādījumus, varat nevis atvērt tālruņa izvēlnes, bet to izdarīt, pārvelkot no ekrāna augšdaļas uz leju.

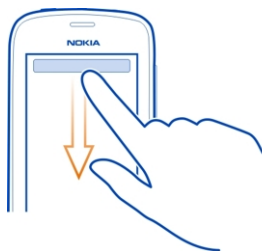

Varat:

- Skatīšana, vai ir neatbildēti zvani vai nelasītas ziņas
- Profila mainīšana, piem., lai izslēgtu tālruņa skaņu
- Mūzikas atskaņotāja atvēršana, piem., lai apturētu pašlaik atskaņoto dziesmu
- Mobilo datu savienojumu izveidošana vai pārtraukšana
- WLAN tīklu meklēšana un savienojuma izveide ar tiem
- Bluetooth ieslēgšana vai izslēgšana

Skārienekrāna lietošana


Lai lietotu tālruni, pieskarieties skārienekrānam vai pieskarieties tam un turiet.

Programmas vai objekta atvēršana

Pieskarieties programmai vai objektam.

Pieskaršanās un turēšana, lai skatītu papildiespējas

Turiet pirkstu uz objekta, līdz tiek atvērta izvēlne.

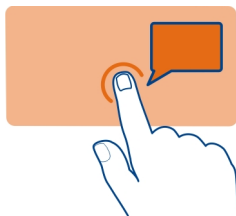


Piemērs. Lai redīgētu vai dzēstu kalendāra tikšanos, pieskarieties tikšanās ierakstam un turiet to, pēc tam izvēlieties vajadzīgo iespēju.

Pārvilkšana

Novietojiet pirkstu uz ekrāna, pēc tam velciet to vajadzīgajā virzienā.



Piemērs. Pārvelciet pa kreisi vai pa labi starp sākuma ekrāniem vai pārlūkojot fotoattēlus. Lai ātri ritinātu garā sarakstā vai izvēlnē, ātri pārvelciet pirkstu pa ekrānu uz augšu vai uz leju un pēc tam paceliet pirkstu no ekrāna. Lai pārtrauktu ritināšanu, pieskarieties ekrānam.

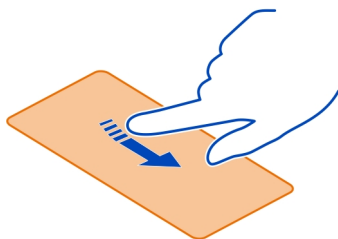

Tuvināšana vai tālināšana


Novietojiet divus pirkstus uz objekta, piem., kartes, fotoattēla vai Web lapas, un virziet pirkstus prom vienu no otra vai kopā.



Pārslēgšanās starp ekrāniem

Šim tālrunim ir trīs sākuma ekrāni: viens ir paredzēts programmām, viens — iecienītākajiem īsceļiem un viens — jūsu visbiežāk izmantotajai programmai, piem., izsaucējam.

Novelciet pa kreisi vai pa labi.

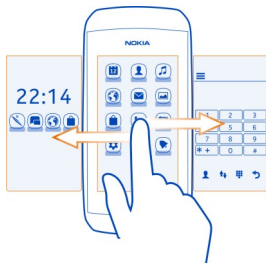

- Mans ekrāns ir vieta, kur var pievienot kontaktu izlasi un savus iecienītākos īsceļus.
- Programmu ekrānā varat atvērt programmas un tās kārtot atbilstoši savām vēlmēm.
- Izsaucēja ekrānā varat veikt zvanus. Izsaucēja vietā var būt arī mūzikas atskaņotājs vai radio.

Izsaucēja ekrāna personalizēšana

Ja izsaucēju izmantojat samērā reti, varat personalizēt izsaucēja ekrānu un tā vietā izmantot mūzikas atskaņotāju vai radio.

- 1 Pieskarieties un turiet skatu Mans ekrāns vai programmu ekrānu.
- 2 Pārvelciet uz izsaucēja ekrānu.
- 3 Izvēlieties vajadzīgo programmu.

Atbalsts

Ja vēlaties uzzināt vairāk par tālruņa lietošanu vai neesat pārliecināts, kā tālrunim jādarbojas, rūpīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatu.

Ja rodas problēma, veiciet šādas darbības:

- Atsāknējiet tālruni. Izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru. Pēc apmēram minūtes ielieciet atpakaļ akumulatoru un ieslēdziet tālruni.

- Tālruņa programmatūras atjaunināšana
- Atjaunojiet sākotnējos rūpnīcas uzstādījumus.

Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Nokia, lai uzzinātu par remonta iespējām. Atveriet Web vietu www.nokia.com/repair. Pirms tālruņa nosūtīšanas uz remontu vienmēr dublējiet datus, jo tālrunī esošie personiskie dati var tikt izdzēsti.

Piekļuves kodi

Drošības kods palīdz aizsargāt tālruni no neautorizētas lietošanas. Kodu varat izveidot, mainīt un uzstādīt, lai tālrunis to pieprasītu. Noklusējuma drošības kods ir 12345. Glabājiet kodu slepenībā un drošā vietā atsevišķi no tālruņa. Ja esat aizmirsis kodu un tālrunis ir bloķēts, tam būs nepieciešama apkope. Tā var būt par atsevišķu maksu, un visi personīgie dati tālrunī var tikt izdzēsti. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar Nokia Care centru vai sava tālruņa izplatītāju.

PIN kods, kas tiek piegādāts kopā ar SIM karti, pasargā karti no neautorizētas lietošanas. PIN2 kods, kas tiek piegādāts kopā ar dažām SIM kartēm, ir nepieciešams, lai piekļūtu noteiktiem pakalpojumiem. Ja trīs reizes pēc kārtas nepareizi ievadāt PIN vai PIN2 kodu, tiek pieprasīts PUK vai PUK2 kods. Ja jums šo kodu nav, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Moduļa PIN kods tiek pieprasīts, lai piekļūtu informācijai SIM kartes drošības modulī. Paraksta PIN var tikt pieprasīts ciparparaksta ievadei. Lieguma parole ir jāievada, kad izmantojat zvanu lieguma pakalpojumu.

Lai uzstādītu, kā tālrunī tiek lietoti piekļuves kodi un drošības uzstādījumi, izvēlieties uzstādīj. > drošība.

Taustiņu un ekrāna bloķēšana

Lai izvairītos no nejauša zvana veikšanas, kad tālrunis ir ievietots kabatā vai somā, bloķējiet tālruņa taustiņus un ekrānu.

Nospiediet bloķēšanas taustiņu.

Taustiņu un ekrāna atbloķēšana

Nospiediet bloķēšanas taustiņu, pēc tam pārvelciet ekrānu pa kreisi vai pa labi.

Padoms. Uz zvana atbildēt vai to atteikt varat ar zvanīšanas vai beigšanas taustiņu pat tad, ja taustiņi un ekrāns ir bloķēti.

Kontaktu un citu lietu kopēšana no vecā tālruņa

Vai vēlaties kopēt kontaktus, kalendāru un citas lietas no vecā saderīgā Nokia tālruņa, lai varētu sākt pilnvērtīgi izmantot savu jauno tālruni? To var izdarīt bez maksas.



- 1 Abos tālruņos ieslēdziet Bluetooth.
Izvēlieties **uzstādīj.** > **savienojumi** > **Bluetooth**.
- 2 Izvēlieties **uzstādīj.** > **sinhr. un dublēšana**.
- 3 Izvēlieties **tālruņa maiņa** > **kopēt uz šo ierīci**.
- 4 Izvēlieties, ko kopēsīt, un pēc tam izvēlieties ✓.
- 5 Sarakstā izvēlieties savu veco tālruni.
- 6 Ja nepieciešams, izveidojiet šī savienojuma piekļuves kodu un ierakstiet to abos tālruņos. Dažos tālruņu kods, iespējams, ir fiksēts. Plašāku informāciju sk. sava vecā tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.
- 7 Ja tiek prasīts, atļaujiet savienojumu un kopēšanas pieprasījumus.

Tālruņa lietošana bez SIM kartes

Vai bērni vēlas spēlēt ar jūsu tālruni, taču nevēlaties, lai viņi nejauši piezvanītu? Dažas tālruņa funkcijas, piem., spēles un kalendāru, var lietot, ja nav ievietota SIM karte. Funkcijas, kas izvēlnē ir pelēkotas, nevar lietot.

Sabiedrisko tīklu paziņojumu izslēgšana

Lai izslēgtu sabiedrisko tīklu programmu paziņojumus, programmu ekrānā izvēlieties **Paziņojumi** > ≡ > **uzstādījumi**.

Zvani

Zvanišana

- 1 Lai atvērtu izsaucēju, izvēlieties tālrunisvai pārvelciet pa kreisi
- 2 Ierakstiet tālruņa numuru.
- 3 Nospiediet .
- 4 Lai beigtu zvanu, nospiediet .

Zvanu pāradresācija uz balss pastkasti vai citu tālruņa numuru

Ja nevarat atbildēt uz zvaniem, varat tos pāradresēt.

Zvanu pāradresācija ir tīkla pakalpojums.

- 1 Izvēlieties **uzstādīj.** > **zvani** > **zvanu pāradresācija**.
- 2 Izvēlieties, kad jāpāradresē ienākošie zvani:

visus balss zvanus — Pāradresējiet visus ienākošos balss zvanus.

ja aizņemts — Pāradresējiet balss zvanus, ja ir aizņemts signāls.

ja neatbild — Pāradresējiet balss zvanus, tikai tad, ja neatbild.

ja nav sasniedzams — Pāradresējiet balss zvanus, ja tālrunis ir izslēgts vai noteiktu laiku atrodas ārpus tīkla pārklājuma.

ja nepieejams — Pāradresējiet balss zvanus, ja neatbild, tālrunis ir aizņemts, izslēgts vai ārpus tīkla pārklājuma.

- 3 Izvēlieties **aktivizēt** > **uz balss pastkasti vai uz citu numuru**.
- 4 Ja ir izvēlēta iespēja **ja neatbild** vai **ja nepieejams**, uzstādiet periodu, pēc kāda zvans tiek pāradresēts.

Konferences zvana veikšana

Vai vēlaties pavēstīt savas lieliskās ziņas visiem saviem draugiem? Izmantojot konferences zvanu, varat vienkārši piezvanīt vairākām personām vienlaikus, līdz ar to nav nepieciešams zvanīt katram atsevišķi.



Konferences zvans ir tīkla pakalpojums. Informāciju par pieejamību vaicājiet tīkla pakalpojumu sniedzējam.

- 1 Veiciet pirmo zvanu.
- 2 Zvana laikā izvēlieties **iespējas** > **jauns zvans**.

- Ierakstiet tālruņa numuru un pēc tam izvēlieties **ZVANĪT** vai **MEKLĒT** un kontaktu. Pirmais zvans tiek aizturēts, līdz savienojat konferences zvanu.
- Kad varat sarunāties ar otro zvanītāju, izvēlieties **iespējas > konference**. Konferencei varat pievienot arī vairāk zvanu.

Padoms. Lai konferences zvana vidū sarunātos ar zvanītāju privāti, izvēlieties **iespējas > privāta saruna** un numuru. Konferences zvans tiek aizturēts. Lai atgrieztos pie konferences zvana, izvēlieties **iespējas > konference**.

- Lai beigtu konferences zvanu, nospiediet .

Kontakti

Vārda un tālruņa numura saglabāšana

Izvēlieties **Kontakti**.

Izvēlieties , pēc tam ierakstiet vārdu, numuru un citus datus.

Kontakta datu rediģēšana

Izvēlieties kontaktu un , pēc tam rediģējiet datus.

Citu datu pievienošana

Izvēlieties kontaktu un  > pievienot detaļu, pēc tam izvēlieties datus

Ātrā zvanišana

Sasniedziet draugus un ģimeni ātri — piešķiriet visbiežāk izmantotos tālruņu numurus sava tālruņa ciparu taustiņiem.

Izvēlieties tālrunis un  > ātrā zvanišana.

Tālruņa numura piešķiršana ciparu taustiņam

- Izvēlieties ciparu taustiņu. 1 ir rezervēts balss pastkastei.
- Lai meklētu kontaktu, izvēlieties **MEKLĒT**. Varat arī ierakstīt numuru.

Zvanišana

Izsaucējā nospiediet un turiet nospiestu ciparu taustiņu.

Savas kontaktinformācijas nosūtīšana

Vai vēlaties nosūtīt sava tālruņa numuru vai pasta adresi kādam tikko satiktam cilvēkam? Pievienojiet kontaktu sarakstam savu kontaktinformāciju un nosūtiet šim cilvēkam vizītkarti.

- Izvēlieties **Kontakti**.

- 2 Izvēlieties vizītkarti, kurā ir jūsu informācija.
- 3 Izvēlieties **sūtīt vizītkarti** un to, kā vēlaties nosūtīt kartīti.

Saņemtas vizītkartes saglabāšana

Atveriet vizītkarti, pēc tam izvēlieties .

Ziņapmaiņa

Ziņas sūtīšana

Uzturiet sakarus ar ģimeni un draugiem, izmantojot īsziņas un multiziņas.

- 1 Izvēlieties **ziņapm.** un .
- 2 Lai kā adresātu pievienotu kontaktu, izvēlieties . Varat arī ierakstīt tālruna numuru.
- 3 Ierakstiet ziņu tekstlodziņā.

Padoms. Lai iekļautu pielikumu, piem., fotoattēlu vai videoklipu, izvēlieties  > **ielikt saturu.**

- 4 Izvēlieties .

Ziņas nosūtīšana kopā ar pielikumu, piem., fotoattēlu vai videoklipu, var būt ievērojami dārgāka par parastās īsziņas nosūtīšanu. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Varat nosūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu.

Rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm, citas zīmes, kā arī dažu valodu iespējas aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju skaits.

Ja multiziņā ieliktais objekts ir pārāk liels, lai to nosūtītu tīklā, ierīce var automātiski samazināt tā lielumu.

Tikai saderīgas ierīces var saņemt un parādīt multiziņas. Dažādās ierīcēs ziņas var izskatīties dažādi.

Saņemtas ziņas lasīšana

Kad kāds jums nosūta ziņu, bloķēšanas ekrānā tiek rādīts paziņojums. Lai skatītu ziņu, pārvelciet pār paziņojumu pa kreisi vai pa labi.

Ziņas tiek apvienotas sarakstēs, kurās vienā skatā ir ziņas kontaktam un no tā. Lai lasītu saraksti, izvēlieties to skata sarakstes sarakstā.

Atbildēšana uz ziņu

- 1 Sarakstē izvēlieties Pieskarties, lai atbildētu.
- 2 Ierakstiet atbildi, pēc tam izvēlieties .

Ziņas pārsūtīšana

- 1 Sarakstē izvēlieties ziņu.
- 2 Izvēlieties  > pārsūtīt.
- 3 Lai kā adresātu pievienotu kontaktu, izvēlieties . Varat arī ierakstīt tālruna numuru.
- 4 Ja nepieciešams, rediģējiet ziņu, pēc tam izvēlieties .

Pievienota fotoattēla vai cita faila saglabāšana

- 1 Sarakstē izvēlieties ziņu, kurā ir fails.
- 2 Izvēlieties failu un  > saglabāt, pēc tam izvēlieties, kur failu saglabāt. Faili tiek saglabāti attiecīgajās programmās, piem., Fotoattēli.

Ziņu lasīšana vēlāk


Izvēlieties ziņapm. un saraksti.

Teksta rakstīšana

Teksta rakstīšana, izmantojot ekrāna tastatūru

Ekrāna burtciparu tastatūras lietošana

Lai atvērtu parasto burtciparu tastatūru, ielēdziet tālrunī portreta režīmu.

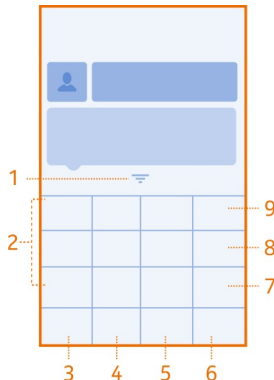

- 1 Aizvēršanas taustiņš
- 2 Rakstzīmju taustiņi
- 3 Smaidiņu taustiņš, iespējams, nav pieejams visās valodās.
- 4 Atstarpes taustiņš
- 5 Taustiņš shift — mainiet rakstzīmju reģistru. Tas, iespējams, nav pieejams visās valodās.
- 6 Ievades iespēju taustiņš — ieslēdziet vai izslēdziet ātro teksta ievadi, mainiet rakstības valodu vai pārslēdzieties uz ekrāna tastatūru.
- 7 Taustiņš sym — ierakstiet speciālo rakstzīmi.
- 8 Rakstzīmju/ciparu režīma taustiņš — pārslēdzieties no rakstzīmēm uz cipariem un pretēji.
- 9 Atpakaļatkāpes taustiņš — dzēsiet rakstzīmi.

Tastatūras aizvēršana

Pārvelciet uz leju pa tastatūru. Varat arī izvēlēties un turēt aizvēršanas taustiņu.

Pārslēgšanās atpakaļ uz tastatūras izmantošanu

Ieslēdziet tālrunī ainavas režīmu.

Ekrāna burtciparu tastatūras lietošana

Lai atvērtu ekrāna burtciparu tastatūru, rakstot tekstu, pārslēdziet tālruni uz portreta režīmu.

Rakstzīmes ierakstīšana

- 1 Atkārtoti izvēlieties rakstzīmi, līdz tā tiek parādīta. Ir pieejams vairāk rakstzīmju nekā redzams uz taustiņa.
- 2 Ja nākamais burts ir uz tā paša taustiņa, uzgaidiet, līdz tiek rādīts kursora, un izvēlieties taustiņu vēlreiz.

Atstarpes ierakstīšana

Izvēlieties ____.

Kursora pārvietošana uz nākamo rindiņu

Kad ir izslēgta ātrā teksta ievade, trīs reizes izvēlieties ____.

Skaitļa ierakstīšana


Izvēlieties **123**, pēc tam izvēlieties numuru.

Speciālās rakstzīmes ierakstīšana

Izvēlieties taustiņu sym un pēc tam speciālo rakstzīmi.

Ekrāna tastatūras lietošana

Kad turat tālruni ainavas režīmā, izvēlieties tekstlodziņu.

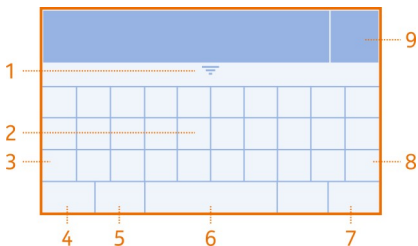

- 1 Aizvēršanas taustiņš
- 2 Rakstzīmju taustiņi
- 3 Taustiņš shift un burtslēga taustiņš — lai ierakstītu lielos burtus, kad rakstāt ar mazajiem, vai otrādi; izvēlieties šo taustiņu pirms rakstzīmes ierakstīšanas. Lai pārslēgtos uz burtslēga režīmu, izvēlieties taustiņu divreiz. Dažās valodās šis taustiņš atver jaunu rakstzīmju kopu.
- 4 Taustiņš sym — ierakstiet speciālās rakstzīmes vai ciparus.
- 5 Ievades iespēju taustiņš — ieslēdziet vai izslēdziet ātro teksta ievadi, mainiet rakstības valodu vai pārslēdzieties uz ekrāna tastatūru.
- 6 Atstarpes taustiņš
- 7 Taustiņš Enter — pārvietojiet kursoru uz nākamo rindu.
- 8 Atpakaļatkāpes taustiņš — dzēsiet rakstzīmi.
- 9 Pabeigšanas taustiņš

Tastatūras aizvēršana

Pārvelciet uz leju pa tastatūru. Varat arī izvēlēties un turēt aizvēršanas taustiņu.

Ātrā teksta funkcijas izmantošana

Ātrā teksta funkcija nav pieejama visās valodās.

- 1 Izvēlieties > ātrā ievade > .
- 2 Sāciet rakstīt vārdu. Rakstot tālrunis iesaka iespējamus vārdus. Kad tiek parādīts pareizais vārds, izvēlieties to.
- 3 Ja šī vārda vārdnīcā nav, izvēlieties uznirstošo logu un un pievienojiet jauno vārdu vārdnīcai.

Izmantojot ātrā teksta funkciju, varat uzstādīt, lai tālrunis automātiski pabeigtu un ierakstītu vārdus.

Vārdu pabeigšanas lietošana

Izvēlieties  > vārdu pabeigšana > .

Savienojumi

Bluetooth


Par Bluetooth

Izvēlieties **uzstādīj.** > **savienojumi** > **Bluetooth**.

Varat izveidot bezvadu savienojumu ar citām saderīgām ierīcēm, piem., tālruniem, datoriem, austiņām un automašīnu komplektiem.

Varat izmantot savienojumu, lai no tālruņa nosūtītu objektus un kopētu failus no saderīga datora.

Tā kā ierīces, kurām ir bezvadu tehnoloģija Bluetooth, sazinās, izmantojot radioviļņus, tām nav jāatrodas tiešas redzamības zonā. Tomēr abām ierīcēm jāatrodas ne vairāk kā 10 metru (33 pēdu) attālumā viena no otras, un savienojumu var traucēt tādi šķēršļi kā sienas vai elektroniskas ierīces.

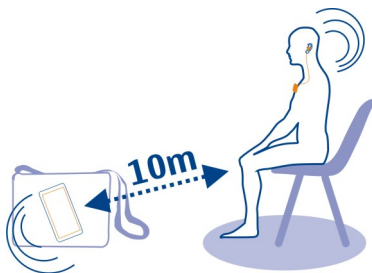

Ja tālrunis ir bloķēts, savienojumu var izveidot tikai ar tādu pāra ierīci, kurā ir norādīts uzstādījums **autom. savienojums**.

Padoms. Lai ātri ieslēgtu vai izslēgtu Bluetooth, pārvelciet uz leju no ekrāna augšdaļas, pēc tam izvēlieties  vai .

Savienošana ar bezvadu austiņu

Vai vēlaties turpināt izmantot datoru zvana laikā? Izmantojiet bezvadu austiņu. Varat atbildēt uz zvani arī tad, ja jūsu tālrunis nav tieši pa rokai.

- 1 Izvēlieties **uzstādīj.** > **savienojumi** > **Bluetooth**.
- 2 Pārlicinieties, vai **Bluetooth** ir ieslēgts.

- 3 Ieslēdziet austiņu.
- 4 Lai meklētu savas austiņas, izvēlieties **Q**.
- 5 Izvēlieties austiņu.
- 6 Iespējams, ir jāieraksta piekļuves kods (piem., 1234).

Fotoattēla vai cita satura sūtīšana, izmantojot Bluetooth

Izmantojiet Bluetooth, lai sūtītu fotoattēlus, video un citu paša izveidotu saturu uz savu datoru vai drauga tālruni.

- 1 Izvēlieties un turiet objektu, kas jānosūta.
- 2 Izvēlieties **sūtīt** > **pa Bluetooth**.
- 3 Izvēlieties saderīgu ierīci, ar kuru jāizveido savienojums. Ja ierīce nav redzama, lai to meklētu, izvēlieties **Q**. Tiek parādītas tuvumā esošās Bluetooth ierīces.
- 4 Ja tas tie prasīts, ierakstiet piekļuves kodu.

Padoms. Lai sūtītu vizītkartes, var izmantot arī Bluetooth.

Tālruņa aizsardzība

Vai vēlaties kontrolēt, kas var atrast jūsu tālruni un izveidot savienojumu ar to, kad tālrunī ir ieslēgts Bluetooth?

Izvēlieties **uzstādīj.** > **savienojumi** > **Bluetooth**.

Jūsu tālruņa atrašanas liegšana

Izvēlieties **tālruņa uztveramība** > **slēpts**.

Ja tālrunis ir slēpts, citi to nevar atrast. Taču pārī savienotās ierīces joprojām var izveidot savienojumu ar jūsu tālruni.

Bluetooth izslēgšana

Izvēlieties **Bluetooth** > **izslēgts**.

Padoms. Lai ātri izslēgtu Bluetooth, pārvelciet uz leju no ekrāna augšdaļas, pēc tam izvēlieties **X**.

Neveidojiet savienojumu ar nepazīstamām ierīcēm un neapstipriniet savienojuma pieprasījumus no tām. Tādējādi pasargāsiet savu tālruni no kaitīga satura.

USB datu kabelis

Satura kopēšana no tālruņa uz datoru un pretēji

Lai fotoattēlus un citu saturu kopētu no tālruņa uz datoru un pretēji, varat izmantot USB kabeli.

- 1 Savienojiet tālruni ar saderīgu datoru, izmantojot USB kabeli.
- 2 Izvēlieties režīmu:

Nokia Suite — Izmantojiet šo režīmu, ja datorā ir instalēta programmatūra Nokia Suite.

multiv. pārsūtīšana — Izmantojiet šo režīmu, ja datorā nav instalēta programmatūra Nokia Suite. Šo režīmu varat izmantot arī tad, ja vēlaties izveidot savienojumu ar mājas izklaides sistēmu.

lielapjoma atmiņa — Izmantojiet šo režīmu, ja datorā nav instalēta programmatūra Nokia Suite. Datorā tālrunis tiek parādīts kā portatīvā ierīce. Pārliecinieties, vai tālrunī ir ievietota atmiņas karte.

Šo režīmu varat izmantot arī tad, ja tālruni vēlaties savienot ar citām ierīcēm, piem., mājas vai automašīnas stereosistēmu.

- 3 Satura kopēšanai izmantojiet programmatūru Nokia Suite vai datora failu pārvaldi.

WLAN savienojumi

Par WLAN savienojumiem

Izvēlieties **uzstādīj.** > **savienojumi** > **Wi-Fi**.

Izveidojiet savienojumu ar bezvadu lokālo tīklu (WLAN) un pārvaldiet savus WLAN savienojumus.

Padoms. Lai ātri piekļūtu WLAN uzstādījumiem, pārvelciet uz leju no ekrāna augšdaļas, pēc tam izvēlieties .

❗ Svarīgi! Izmantojiet šifrēšanu, lai palielinātu WLAN savienojuma drošību. Šifrēšanas izmantošana samazina risku, ka citi lietotāji varēs piekļūt jūsu datiem.

Savienojuma izveide ar WLAN

Lai samazinātu datu pārraides izmaksas, savienojumam ar internetu varat izmantot WLAN neatkarīgi no tā, vai esat mājās, bibliotēkā vai interneta kafejnīcā.

Izvēlieties **uzstādīj.** > **savienojumi** > **Wi-Fi**.

- 1 Pārliecinieties, vai **Wi-Fi** ir **ieslēgts**.
- 2 Lai izveidotu savienojumu, izvēlieties tīklu un **Savienoties**.
- 3 Ja savienojums ir aizsargāts , ierakstiet paroli.

Savienojuma izveide ar slēptu WLAN

Var izveidot savienojumu ar slēptu WLAN, ja zināms tā nosaukums (SSID) un parole.

- 1 Izvēlieties **uzstādīj.** > **savienojumi** > **Wi-Fi**.

- 2 Izvēlieties (slēpts tīkls).
- 3 Ierakstiet nosaukumu (SSID) un paroli.

Pulkstenis un kalendārs

Laika un datuma mainīšana

Izvēlieties uzstādīj. un datums un laiks.

Laika joslas mainīšana ceļojot

- 1 Izvēlieties uzstādījumi > laika josla:.
- 2 Izvēlieties savas atrašanās vietas laika joslu.
- 3 Izvēlieties ✓.

Laiks un datums jūsu tālrunī tiek uzstādīts atbilstoši laika joslai.

Piem., GMT -5 ir Ņujorkas (ASV) laika josla, kas ir 5 stundas uz rietumiem no Griničas Londonā (Lielbritānija).

Modinātāja signāla uzstādīšana

Izmantojiet savu tālruni kā modinātāju.

Izvēlieties modin..

- 1 Uzstādiet modinātāja signāla laiku un pēc tam izvēlieties **Saglabāt**.
- 2 Lai uzstādītu modinātāju zvanīšanai noteiktās dienās vienā un tajā pašā laikā, izvēlieties  > modin. atkārtošana un dienas.

Kalendāra pārlūkošana dažādos skatos

Vai vēlaties skatīt visus konkrētās dienas kalendāra ierakstus? Kalendāra ierakstu skatīšanai varat izmantot dažādus skatus.

- 1 Izvēlieties kalendārs.
- 2 Lai skatītu dienas vai mēneša ierakstus, izvēlieties  vai .
- 3 Lai skatītu piezīmes vai uzdevumu sarakstu, izvēlieties  vai .

Kalendāra ieraksta pievienošana

- 1 Izvēlieties kalendārs.
- 2 Izvēlieties **+**.
- 3 Izvēlieties ieraksta veidu.
- 4 Aizpildiet laukus, pēc tam izvēlieties ✓.

Fotoattēli un videoklipi

Lai izmantotu kameru, tālrunī ir jābūt saderīgai atmiņas kartei.

Fotografēšana

- 1 Lai atvērtu kameru, izvēlieties **kamera**.
- 2 Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.
- 3 Izvēlieties .

Fotoattēli tiek saglabāti mapē galerija.

Kameras aizvēršana

Izvēlieties .

Video ierakstīšana

Ar tālruni var ne tikai uzņemt fotoattēlus, bet arī iemūžināt īpašus mirkļus videoklipos.

Lai atvērtu kameru, izvēlieties **video**.

- 1 Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties .
- 2 Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.
- 3 Lai apturētu ierakstīšanu, izvēlieties .

Videoklipi tiek saglabāti mapē galerija.

Kameras aizvēršana

Izvēlieties .

Fotoattēla vai videoklipa sūtīšana

Vai vēlaties kopīgot fotoattēlus un videoklipus ar ģimeni un draugiem? Fotoattēlus un videoklipus var sūtīt multizīnā, e-pasta ziņā vai izmantojot Bluetooth.

Izvēlieties **galerija**.

- 1 Atveriet cilni, kurā ir fotoattēls vai videoklips.
- 2 Izvēlieties un turiet fotoattēlu vai videoklipu, pēc tam izvēlieties **sūtīt** un to, kā vēlaties to sūtīt.

Vairāku fotoattēlu vai video vienlaicīga sūtīšana

- 1 Atveriet cilni, kurā ir fotoattēli vai videoklipi.

- 2 Izvēlieties , pēc tam atzīmējiet, ko vēlaties sūtīt.
- 3 Izvēlieties  un to, kā vēlaties tos sūtīt.

Failu kārtošana

Varat izveidot jaunas mapes tālrunā vai atmiņās kartē. Tas var atvieglot failu atrašanu. Mapēs varat kopēt, pārvietot vai dzēst failus un apakšmapes.

Izvēlieties faili.

Jaunas mapes izveide

Mapē, kurā vēlaties izveidot apakšmapi, izvēlieties  > pievienot mapi.

Faila kopēšana vai pārvietošana uz mapi

- 1 Izvēlieties un turiet failu, pēc tam izvēlieties iespēju.
- 2 Izvēlieties, kur failu kopēt vai pārvietot.

Mūzika un audio

Dziesmas atskaņošana

Klausieties tālrunī savu iecienītāko mūziku.

Izvēlieties mūzika.

- 1 Izvēlieties  un dziesmu vai albumu, kuru vēlaties atskaņot.
- 2 Lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu, izvēlieties  vai .
- 3 Lai pārietu uz nākamo dziesmu, izvēlieties . Lai atgrieztos pie iepriekšējās dziesmas, divreiz izvēlieties .

Pārtīšana uz priekšu vai atpakaļ

Izvēlieties un turiet  vai .

Padoms. Lai dziesmas klausītos jautkā secībā, izvēlieties  > jauktā secība.

FM radio

Par FM radio

Izvēlieties radio.

Izmantojot tālruni, var klausīties FM radiostacijas — vienkārši pievienojiet austiņas un izvēlieties staciju.

Lai klausītos radio, ierīcei pievienojiet saderīgas austiņas. Austiņas darbojas kā antena.

Radio nevar klausīties, izmantojot Bluetooth austiņas.



Radio klausīšanās

Pievienojiet tālrunim saderīgas austiņas. Austiņas darbojas kā antena.

Izvēlieties radio.

Skaļuma maiņa

Izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Radio apturēšana

Nospiediet beigu taustiņu.

Uztādīšana radio skanēšanai fonā

Izvēlieties .

Radiostaciju atrašana un saglabāšana

Meklējiet savas iecienītākās radiostacijas un saglabāiet tās, lai vēlāk varētu ērti klausīties.

Izvēlieties radio.

Pievienojiet tālrunim saderīgas austiņas. Austiņas darbojas kā antena.

Visu pieejamo staciju meklēšana

Izvēlieties  > meklēt visas stac..

Manuāla frekvences uztādīšana

Pieskarieties frekvencei, pēc tam ritiniet līdz frekvencei.

Stacijas saglabāšana

Izvēlieties .

Pāriešana un nākamo vai iepriekšējo saglabāto staciju

Izvēlieties un turiet ►► vai ◀◀.

Automātiska pārslēgšanās uz frekvenci ar labāku signālu

- 1 Izvēlieties  > RDS > ieslēgts.
- 2 Izvēlieties **autom. frekvence** > ieslēgts.

Tālruņa pārvaldība**Tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot tālruni**

Vai vēlaties uzlabot sava tālruņa veiktspēju, iegūt programmu atjauninājumus un lieliskas jaunas funkcijas? Lai maksimāli izmantotu sava tālruņa iespējas, regulāri atjauniniet programmatūru. Varat arī uzstādīt, lai tālrunis automātiski pārbauda, vai nav atjauninājumu.

** Uzmanību!**

Instalējot programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot pat ārkārtas zvanu veikšanai tik ilgi, kamēr nav pabeigta instalēšana un restartēta ierīce.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Pirms atjaunināšanas sākšanas pievienojiet lādētāju vai pārliecinieties, vai ierīces akumulatoram pietiek jaudas.

Izvēlieties **uzstādīj..**



Izvēlieties **tālrunis** > **ierīces atjaunin..**

- 1 Lai pārbaudītu, vai ir pieejams atjauninājums, izvēlieties **lejupiel. ier. progr..**
- 2 Lai ielādētu un instalētu programmatūras atjauninājumu, izvēlieties **lejupiel. ier. progr..** Izpildiet tālrunī redzamos norādījumus.
- 3 Ja pēc lejupielādes instalēšana tika atcelta, izvēlieties **inst. progr. atjaunin..**

Programmatūras atjaunināšana var aizņemt vairākas minūtes. Ja rodas problēmas ar instalēšanu, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Pašreizējās programmatūras versijas parādīšana

Izvēlieties pašreiz. progr. dati.

Automātiska programmatūras atjauninājumu pieejamības pārbaude

Izvēlieties autom. progr. atj. un norādiet, cik bieži jāpārbauda programmatūras atjauninājumu pieejamība.

Tīkla pakalpojumu sniedzējs bezvadu režīmā tieši uz jūsu tālruni var nosūtīt tālruna programmatūras atjauninājumus. Lai iegūtu plašāku informāciju par šo tīkla pakalpojumu, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Tālruna programmatūras atjaunināšana, izmantojot datoru

Varat izmantot datorprogrammu Nokia Suite, lai atjauninātu tālruna programmatūru. Nepieciešams saderīgs dators, ātrdarbīgs interneta savienojums un saderīgs USB kabelis, lai tālruni savienotu ar datoru.

Lai iegūtu plašāku informāciju un lejupielādētu programmu Nokia Suite, atveriet Web vietu www.nokia.com/support.

Sākotnējo uzstādījumu atjaunošana

Ja tālrunis nedarbojas pareizi, varat atjaunot dažu uzstādījumu sākotnējās vērtības.

- 1 Pārtrauciet visas sarunas un savienojumus.
- 2 Izvēlieties **uzstādīj.** un **atjaunot rūpn. uzst.** > **tikai uzstādījumus.**
- 3 Ierakstiet drošības kodu.

Tas neietekmē tālrunī saglabātos dokumentus un failus.

Pēc sākotnējo uzstādījumu atjaunošanas tālrunis izslēdzas un atkal ieslēdzas. Tas var notikt ilgāk, nekā parasti.

Fotoattēlu un cita satura dublēšana atmiņas kartē

Vai vēlaties būt pārliecināts, ka nezaudēsiet nekādus svarīgus failus? Tālruna atmiņu var dublēt saderīgā atmiņas kartē.

Izvēlieties **uzstādīj.** > **sinhr. un dublēšana.**

- 1 Izvēlieties **izveidot dublējumu.**
- 2 Izvēlieties, ko dublēsiet, un pēc tam izvēlieties .

Dublējuma atjaunošana

- 1 Izvēlieties atjaunot dublējumu.
- 2 Izvēlieties, ko atjaunot, un pēc tam izvēlieties ✓.

Web**Par Web pārlūku**

Izvēlieties **internets**.

Sekojiēt ziņām un apmeklējiet iecienītākās Web vietas. Varat izmantot Web pārlūku, lai internetā skatītu Web lapas.

Web pārlūks saspiež un optimizē Web saturu jūsu tālrunim, lai jūs varētu pārlūkot tīklu Web ātrāk un samazināt datu pārraides izmaksas.

Lai pārlūkotu Web, jāizveido savienojums ar internetu.

Informāciju par pieejamību un cenām, kā arī instrukcijas var saņemt no tīkla pakalpojumu sniedzēja.

Iespējams, konfigurācijas uzstādījumus, kas nepieciešami pārlūkošanai, var saņemt kā konfigurācijas ziņu no tīkla pakalpojumu sniedzēja.

Web pārlūkošana

Izvēlieties **internets**.

Padoms. Ja jums nav tīkla pakalpojumu sniedzēja nodrošināta vienotas likmes datu plāna un vēlaties samazināt izmaksas, savienojumam ar internetu varat izmantot WLAN tīklu.

Web vietas apmeklēšana

Adreses joslā ierakstiet Web adresi.

Pārvietošanās Web lapā

Velciet lapu ar pirkstu.

Meklēšana internetā

Ierakstiet meklējamo vārdu adreses joslā. Ja tas tiek prasīts, izvēlieties savu noklusējuma meklētājprogrammu.

Pāriešana atpakaļ uz iepriekš apmeklētu Web lapu

Izvēlieties ★ > Vēsture.

Web vietas var prasīt piekļuvi informācijai par jūsu pašreizējo atrašanās vietu, lai, piemēram, personalizētu jums rādīto informāciju. Ja atļausit Web vietai izmantot informāciju par jūsu atrašanās vietu, tā atkarībā no Web vietas var būt redzama citiem. Izlasiet Web vietas konfidencialitātes politiku.

Pārlūkošanas vēstures notīrīšana

Izvēlieties **internets**.

Izvēlieties   > **Nodzēst vēsturi**.

Saglabāto sīkfailu vai Web veidlapās saglabātā teksta notīrīšana

Izvēlieties   > **Uzstādījumi un Izdzēst sīkfailus vai Nodz. aut. aizpildījumu**.

Kartes

Par programmu Kartes

Izvēlieties **kartes**.

Programmā Kartes tiek rādīts, kas atrodas tuvumā, un tā palīdz plānot maršrutu. Varat:

- Savas atrašanās vietas skatīšana kartē
- Plānot maršrutu uz tuvumā esošu vietu
- Vietas vai adreses meklēšana un tās saglabāšana
- Īsziņā draugam nosūtīt savu atrašanās vietu vai kādu citu vietu

Jūsu tālrunī, iespējams, ir arī atmiņas karte ar sākotnēji ielādētām kartēm, kas paredzētas jūsu valstij. Pirms programmas Kartes izmantošanas pārliecinieties, vai tālrunī ir atmiņas karte.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Šis pakalpojums, iespējams, nav pieejams visās valstīs vai reģionos, un tas var būt pieejams tikai atsevišķās valodās. Pakalpojuma pieejamība var būt atkarīga no tīkla. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Digitālo karšu saturs dažreiz var būt neprecīzs un nepilnīgs. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsaazinās ar palīdzības dienestiem), nekad nepaļaujieties tikai uz šo saturu vai pakalpojumu.

Vietas meklēšana

1 Izvēlieties **kartes**.

- 2 Izvēlieties , lai skatītu rīkjoslu, pēc tam izvēlieties Q.
- 3 Ierakstiet vietas nosaukumu vai adresi.

Izstrādājuma un drošības informācija

Tīkla pakalpojumi un maksa

Šī ierīce ir apstiprināta lietošanai šādos tīklos: GSM 900 un 1800 MHz. Lai lietotu ierīci, pie pakalpojumu sniedzēja jāiegādājas abonements.

Lai lietotu tīkla pakalpojumus un lejupielādētu saturu ierīcē, ir nepieciešams tīkla savienojums. Var tikt piemērota maksa par datu plūsmu Dažām izstrādājuma funkcijām nepieciešams tīkla atbalsts, un tās, iespējams, ir jāabonē.

Ierīces apkope

Rīkojieties ar ierīci, akumulatoru, lādētāju un papildierīcēm uzmanīgi. Ieteikumi tālāk palīdzēs nodrošināt ierīces darbību.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslāpināta, izņemiet akumulatoru un ļaujiet ierīcei izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās.
- Neglabājiet ierīci augstā temperatūrā. Augsta temperatūra var sabojāt ierīci vai akumulatoru.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas to bojā.
- Neatveriet ierīci citādi, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Nesankcionētas modifikācijas var sabojāt ierīci un izraisīt radioierīcēm piemērojamo lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Nevīžīgi lietojot, to var salauzt.
- Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mīkstu, tīru, sausu drāniņu.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var izraisīt nepareizu darbību.
- Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, ik pa laikam izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru.
- Neglabājiet ierīci magnētu un magnētisku lauku tuvumā.
- Lai nodrošinātu svarīgu datu drošību, glabājiet tos vismaz divās atsevišķās vietās, piem., ierīcē, atmiņas kartē vai datorā, vai pierakstiet svarīgo informāciju.

Otrreizēja pārstrāde



Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Visus ierīces materiālus var pārstrādāt citos materiālos un enerģijā. Informāciju, kā otrreizēji pārstrādāt Nokia izstrādājumus, skatiet Web vietā www.nokia.com/recycling.

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespējstajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi un akumulatori pēc eksploataācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķīrojamiem sadzīves atkritumiem. Nogādājiet tos otrreizējai pārstrādei. Informāciju par tuvāko otrreizējās pārstrādes vietu jautājiet vietējā atkritumu apsaimniekošanas iestādē vai skatiet Web vietu www.nokia.com/support. Plašāku informāciju par vidi saistībā ar šo ierīci sk. Web vietā www.nokia.com/ecoprofile.

Par digitālā satura tiesību pārvaldību

Izmantojot šo ierīci, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības. Autortiesību aizsardzības likumi var nepieļaut attēlu, mūzikas un cita satura kopēšanu, modificēšanu vai pārsūtīšanu.

Satura īpašnieki var izmantot dažādu veidu digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) tehnoloģijas, lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, ieskaitot autortiesības. Šī ierīce izmanto vairāku veidu DRM programmatūru, lai piekļūtu ar DRM aizsargātam saturam. Izmantojot šo ierīci, var piekļūt OMA DRM 2.0 aizsargātam saturam. Ja konkrēta DRM programmatūra nevar aizsargāt saturu, satura īpašnieki var pieprasīt, ka šādas DRM programmatūras spēja piekļūt jaunam ar DRM aizsargātam saturam tiek atsaukta. Atsaukšana var arī liegt ierīcē atjaunot ar DRM aizsargātu saturu. Šādas DRM programmatūras atsaukšana neietekmē tāda satura izmantošanu, ko aizsargā cita veida DRM vai tehnoloģija, kas nav DRM.

Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) aizsargātam saturam ir piesaistīta licence, kas nosaka jūsu tiesības izmantot šo saturu.

Padomi un piedāvājumi

Lai palīdzētu jums izmantot visas tālruna un pakalpojumu iespējas, jūs saņemat pielāgotas bezmaksas īsziņas no Nokia. Šajās ziņās sniegti padomi un atbalsts.

Lai atteiktos no šo ziņu saņemšanas, izvēlieties uzstādītj. > **Nokia konts** > **Padomi un Piedāvājumi**.

Lai sniegtu iepriekš aprakstīto pakalpojumu, pirmās tālruna lietošanas reizes laikā korporācijai Nokia tiek nosūtīts jūsu mobila tālruna numurs, tālruna sērijas numurs un daži mobilā pakalpojuma abonementa identifikatori. Daļa šīs informācijas vai visa informācija korporācijai Nokia var tikt nosūtīta arī tad, kad atjaunināt programmatūru. Šī informācija var tikt izmantota, kā norādīts konfidencialitātes politikā, kas pieejama Web vietā www.nokia.com.

Akumulatori un lādētāji**Informācija par akumulatoru un lādētāju**

Šo ierīci ir paredzēts lietot tikai ar oriģinālu lādējamu akumulatoru BL-4U. Nokia var laist klajā citus šai ierīcei piemērotus akumulatoru modeļus.

Lādējiet ierīci, izmantojot lādētāju AC-11. Lādētāja kontaktdakšas tips var atšķirties.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru.

Akumulatora drošība

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju. Atvienojot lādētāju vai papildierīci, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Akumulatoru vienmēr glabāiet 15–25 °C temperatūrā (59–77 °F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt.

Ja nūviņš ievienojams var rasties, ja metāla priekšmets saskaras ar akumulatora metāla sloksnīti, piem., rezerves akumulatoru nēsājot kabatā. Īssavienojums var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojamo priekšmetu.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Akumulatorus un elementus nedrīkst izjaukt, sagriezt, atvērt, saspiest, saliekt, durt tajos caurumus vai plēst. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acis. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet palīdzību medikam.

Akumulatoru nedrīkst modificēt, pārveidot vai ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrums. Ja akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.

Izmantojiet akumulatoru un lādētāju tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza lietošana vai neapstiprinātu akumulatoru vai nesaderīgu lādētāju lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai radīt citus bīstamus apstākļus, kā arī anulēt visus apstiprinājumus vai garantijas. Ja uzskatāt, ka akumulators vai lādētājs ir bojāts, pirms turpināt lietošanu, nogādājiet to servisa centrā, lai veiktu pārbaudi. Nekad nelietojiet bojātu akumulatoru vai lādētāju. Lādētāju lietojiet tikai telpās.

Papildinformācija par drošību

Zvanišana ārkārtas situācijās

- 1 Pārliedzieties, vai tālrunis ir ieslēgts.
- 2 Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Iespējams, būs jāveic tālāk norādītās darbības:
 - Ievietojiet SIM karti.
 - Deaktivējiet tālruni aktivizētos zvanu ierobežojumus, piem., zvanu liegumu, fiksētos zvanus vai slēgtās lietotāju grupas.
 - Pārliedzieties, vai nav aktivizēts lidojuma profils.
 - Ja ekrāns ir bloķēts, atbloķējiet tos.
- 3 Lai atvērtu izsaukēju, izvēlieties tālruni.
- 4 Ierakstiet atrašanās vietā atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
- 5 Nospiediet zvanišanas taustiņu.
- 6 Nepieciešamo informāciju norādiet pēc iespējas precīzāk. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

Pirmoreiz ieslēdzot tālruni, tiks prasīts izveidot Nokia kontu. Lai konta uzstādīšanas laikā zvanītu uz avārijas dienestu, nospiediet zvanišanas taustiņu.

⚠ Svarīgi! Ja šī ierīce nodrošina interneta zvanus, aktivizējiet gan mobilā tālruņa zvanus, gan interneta zvanus. Ierīce mēģinās veikt zvanus uz avārijas dienestu numuriem, izmantojot mobilo tīklu un interneta zvanu pakalpojumu. Savienojumu nevar garantēt visos apstākļos. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nekad nepaļaujieties tikai uz bezvadu ierīcēm.

Mazi bērni

Ierīce un tās papildierīces nav rotaļlietas. Tām var būt sīkas detaļas. Glabāiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Medicīniskās ierīces

Radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju.

Implantētās medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp mobilo ierīci un implantēto medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiostimulatoru vai implantētu kardiodefibrilatoru, lai izvairītos no iespējamām medicīniskās ierīces darbības traucējumiem. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Nenēsājat bezvadu ierīci krūšu kabatā.
- Mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāievēro implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirde

Uzmanību!

Lietojot austiņas, var tikt ietekmēta spēja dzirdēt apkārtējās skaņas. Neizmantojiet austiņas vietā, kur tas var apdraudēt jūsu drošību.

Dažas bezvadu ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos.

Niķelis

Šīs ierīces virsmā nav izmantots niķelis.

Ierīces aizsargāšana no kaitīga satura

Šo ierīci apdraud vīrusi un cits kaitīgs saturs. Ievērojiet šādus piesardzības pasākumus:

- Esiet piesardzīgs, atveros ziņas. Tajās var būt jaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.
- Esiet piesardzīgs, akceptējot savienojuma pieprasījumus, pārlūkojot internetu vai lejupielādējot saturu. Neakceptējiet Bluetooth savienojumus no avotiem, kuriem neuzticaties.
- Instalējiet un izmantojiet tikai tādus pakalpojumus un programmatūru, kuru avots ir drošs un piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību.
- Ierīcē un savienotajā datorā instalējiet pretvīrusu un citu drošības programmatūru. Vienlaikus izmantojiet tikai vienu pretvīrusu programmu. Vairāku programmu izmantošana var ietekmēt ierīces un/vai datora veiktspēju un darbību.
- Ja piekļūstat sākotnēji instalētām grāmatzīmēm un saitēm uz trešo personu interneta vietām, veiciet atbilstošus piesardzības pasākumus. Nokia neapstiprina šādas Web vietas un neatbild par tām.

Darbības vide

Šī ierīce atbilst radiofrekvenču iedarbības norādījumiem, ja tā tiek lietota standarta pozīcijā pie auss vai atrodas vismaz 1,5 cm (5/8 collu) attālumā no ķermeņa. Ierīces pārnēsāšanas somīnai, jostas stiprinājumam vai turētājam nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Datu failu vai ziņu sūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz pārsūtīšanas beigām.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce, iespējams, var pievilkt metāla priekšmetus. Novietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

Transportlīdzekļi

Radio signāli motorizētos transportlīdzekļos var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas, elektroniskajā ātruma kontroles un gaisa spilvenu sistēmā. Papildinformāciju lūdziet transportlīdzekļa vai aprīkojuma ražotājam.

Ierīces uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums transportlīdzeklī ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabāiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un papildierīcēm. Atcerieties, ka gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Novietojiet ierīci vai papildierīces gaisa spilvenu izplešanās zonā.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās vietās, piem., degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Ievērojiet ierobežojumus degvielas uzpildes stacijās, glabāšanas un izplatīšanas vietās; ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju: telpas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas telpās, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas, piem., graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot tādu transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrīnātās naftas gāzes (propāns vai butāns), lūdziet transportlīdzekļa ražotājiem.

Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šīs apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma.

Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 1,05 W/kg.

Lietojot ierīces papildierīces, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslās. Papildu SAR dati var būt norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Autortiesību aizsardzības un citi paziņojumi

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

CE 0168

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums RM-767 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Atbilstības deklarācijas kopiju var atrast Web vietā <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

TM © 2013 Nokia. Visas tiesības aizsargātas. Trešo pušu produkti/nosaukumi var būt attiecīgo īpašnieku preču zīmes.

Šī dokumenta satura daļēja vai pilnīga pavairošana, pārsūtīšana vai izplatīšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Sk. <http://www.mpegla.com>.



Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Nokia vai kāds no tās licences devējiem nekādā gadījumā neatbild par datu vai ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par tišiem, nejaušiem, tiešiem vai netiešiem jebkura veida zaudējumiem vai kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegta nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot arī netiešās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Noteiktu izstrādājumu, funkciju, programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Nokia izplatītāju vai pakalpojumu sniedzēju. Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta. Nokia nesniedz garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo personu programmu funkcionalitāti, saturu vai lietotāju atbalstu. Lietojot programmu, jūs piekrītat, ka tā tiek pasniegta tāda, kāda tā ir. Nokia nepārstāv, nesniedz garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo personu programmu funkcionalitāti, saturu vai lietotāju atbalstu.

/1.1. izdevums LV