

Manual do Utilizador do Nokia 306

Edição 1.1

Índice	
Segurança	4
Introdução	5
Teclas e componentes	5
Introduzir um cartão SIM e bateria	6
Inserir ou remover um cartão de memória	8
Carregar a bateria	9
Carregar a bateria por USB	10
Ligar ou desligar o telemóvel	10
Antena GSM	11
Ligar um auricular	11
Colocar uma correia	11
Utilização básica	12
Telemóvel com ecrã táctil	12
Suporte	15
Códigos de acesso	15
Bloquear as teclas e o ecrã	15
Copiar contactos e outros itens do seu telemóvel antigo	16
Utilizar o telemóvel sem um cartão SIM	16
Desactivar notificações sociais	17
Chamadas	17
Efectuar uma chamada	17
Desviar chamadas para a caixa de correio de voz ou para outro número de telefone	17
Efectuar uma chamada de conferência	17
Contactos	18
Gravar um nome e número de telefone	18
Utilizar a marcação rápida	19
Enviar as suas informações de contacto	19
Mensagens	19
Enviar uma mensagem	19
Ler uma mensagem recebida	20
Escrever texto	21
Escrever texto utilizando o teclado no ecrã	21
Utilizar o teclado no ecrã	22
Utilizar a previsão de texto	23
Conectividade	23
Bluetooth	23
Cabo de dados USB	25
Ligações WLAN	26
Relógio e agenda	26
Alterar a hora e a data	26
Definir um alarme	27
Percorrer a agenda em diferentes vistas	27
Adicionar uma entrada da agenda	27
Fotos e vídeos	27
Tirar uma foto	27
Gravar um vídeo	28
Enviar uma foto ou vídeo	28
Organizar ficheiros	28
Música e áudio	29
Reproduzir uma música	29
Rádio FM	29
Gestão do telemóvel	31
Actualizar o software do telemóvel utilizando o seu telemóvel	31
Actualizar o software do telemóvel utilizando o PC	32
Repor as definições originais	32
Criar cópia de segurança das suas fotos e outro conteúdo num cartão de memória	32

Web	33
Acerca do navegador da web	33
Navegar na Web	33
Limpar o historial de navegação	34
Mapas	34
Acerca da aplicação Mapas	34
Procurar um local	34
Informações sobre o produto e segurança	35

Segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.

DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES



Desligue o dispositivo quando a utilização de um telemóvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo, por exemplo, num avião, em hospitais ou quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação. Cumpra todas as instruções em áreas sujeitas a restrições.

A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR



Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

INTERFERÊNCIAS



Todos os dispositivos celulares são susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.

ASSISTÊNCIA QUALIFICADA



A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.

BATERIAS, CARREGADORES E OUTROS ACESSÓRIOS



Utilize apenas baterias, carregadores e outros acessórios aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

MANTENHA O DISPOSITIVO SECO



O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.


PROTEJA A SUA AUDIÇÃO




Para prevenir problemas de audição, não tenha o volume no máximo durante longos períodos de tempo. Tenha atenção quando tiver o dispositivo próximo do ouvido enquanto o altifalante estiver a ser utilizado.

Introdução

Teclas e componentes

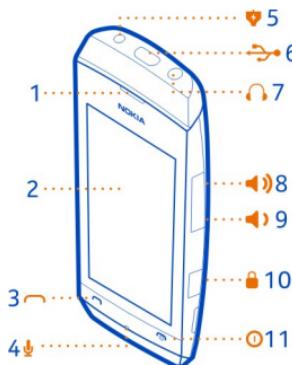

- 1 Auscultador
- 2 Ecrã
- 3 Tecla Chamar
- 4 Microfone
- 5 Conector do carregador
- 6 Micro-conector USB
- 7 Conector do auricular (conector AV Nokia 3,5 mm)
- 8 Tecla Aumentar volume/Ampliar
- 9 Tecla Diminuir volume/Reduzir
- 10 Chave de bloqueio
- 11 Tecla Fim/Alimentação

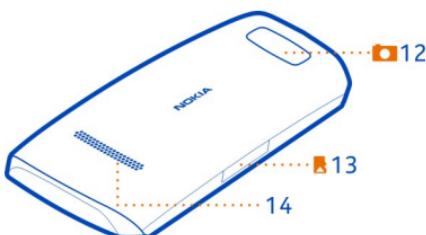

- 12 Lente da câmara. Antes de utilizar a câmara, remova a película protectora da lente.
- 13 Ranhura do cartão de memória
- 14 Altifalante

Introduzir um cartão SIM e bateria

! Nota: Antes de retirar qualquer das tampas, desligue o dispositivo e o carregador e qualquer outro dispositivo. Evite tocar nos componentes electrónicos durante a substituição de qualquer das tampas. Guarde e utilize sempre o dispositivo com todas as tampas instaladas.

! Importante: Este dispositivo foi concebido apenas para ser utilizado com um cartão SIM padrão (ver figura). A utilização de cartões incompatíveis pode danificar o cartão ou o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão. Consulte o seu operador móvel sobre a utilização de um cartão SIM que tenha um recorte mini-UICC.




! Importante: Para evitar danos no cartão SIM, remova sempre a bateria antes de inserir ou remover o cartão.

Este telemóvel deve ser utilizado com uma bateria BL-4U. Utilize sempre baterias Nokia originais.

O SIM e os respectivos contactos podem ser facilmente danificados por riscos ou se forem dobrados, portanto tenha cuidado ao manusear, colocar ou remover o cartão.


- 1 Coloque a unha na reentrância na extremidade direita do telemóvel e cuidadosamente levante e retire a tampa posterior (1).

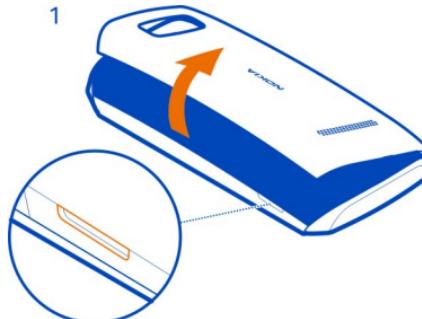

- 2 Se a bateria estiver inserida no telemóvel, levante-a (2).




- 3 Deslize o SIM para debaixo do separador metálico (3). Certifique-se de que a área de contacto do cartão SIM fica virada para baixo e que o separador tem o SIM bem colocado (4).

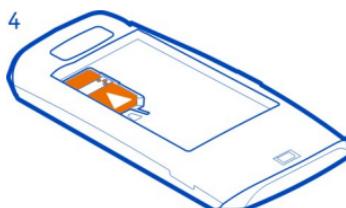

- 4 Alinhe os contactos da bateria, insira a bateria (5) e volte a colocar a tampa posterior (6).



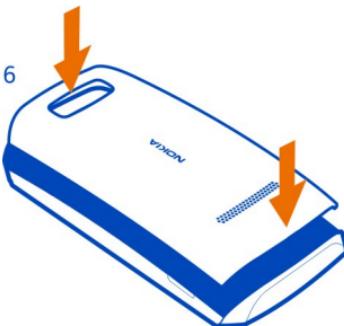

Inserir ou remover um cartão de memória

Utilize apenas cartões microSD compatíveis aprovados pela Nokia com este dispositivo. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.



O seu telemóvel suporta cartões de memória com uma capacidade máxima de 32 GB.

Pode inserir ou remover o cartão de memória sem desligar o telemóvel.

Inserir um cartão de memória




- 1 Utilize a sua unha para abrir a tampa da ranhura do cartão de memória.
- 2 Empurre o cartão de memória com a superfície dos contactos voltada para cima até este encaixar no devido lugar.
- 3 Feche a tampa da ranhura do cartão de memória.

Remover o cartão de memória

! Importante: Não retire o cartão de memória quando este estiver a ser utilizado por uma aplicação. Se o fizer, poderá danificar o cartão de memória e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.


- 1 Abra a tampa da ranhura do cartão de memória.
- 2 Empurre o cartão até se soltar e depois retire o cartão.

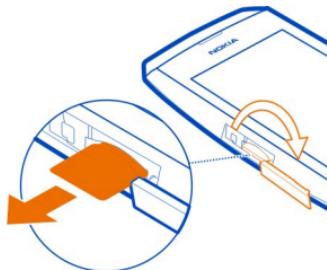

- 3 Feche a tampa.

Carregar a bateria

A bateria vem parcialmente carregada de fábrica, mas poderá ter de a recarregar antes de poder ligar o telemóvel pela primeira vez. Se o telemóvel indicar bateria fraca, efectue o seguinte procedimento:

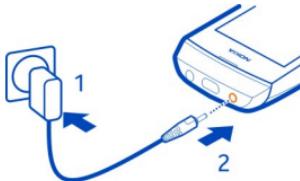

- 1 Ligue o carregador a uma tomada de parede.
- 2 Ligue o carregador ao telefone.
- 3 Assim que o telemóvel indicar que a bateria está totalmente carregada, desligue o carregador do telemóvel e, em seguida, da tomada.


Não é necessário carregar a bateria durante um período de tempo específico e pode utilizar o telemóvel enquanto está a carregar.

Se a bateria estiver completamente descarregada, poderá demorar alguns minutos até o indicador de carregamento ser apresentado no ecrã ou até poder efectuar quaisquer chamadas.

Carregar a bateria por USB

A bateria está fraca mas não tem um carregador consigo? Pode utilizar um cabo USB compatível para ligar a um dispositivo compatível, tal como um computador.


Para evitar partir o conector do carregador, tenha cuidado a ligar ou a desligar o cabo do carregador.

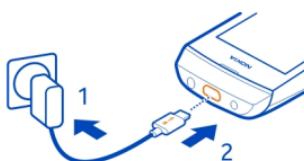

Pode utilizar o carregamento por USB quando não está disponível uma tomada de parede. Podem ser efectuadas transferências de dados durante o carregamento do dispositivo. A eficiência da potência de carregamento por USB varia significativamente e pode demorar muito tempo a iniciar o carregamento e ao dispositivo a iniciar o seu funcionamento.

Ligar ou desligar o telemóvel

Prima, sem soltar, a tecla de alimentação  até o telemóvel vibrar.



Poderá ser-lhe pedido para obter as definições de configuração junto do seu fornecedor de serviços de rede. Para mais informações sobre este serviço de rede, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Antena GSM



A imagem mostra a área da antena GSM marcada a cinzento.

Evite tocar desnecessariamente na área da antena quando a antena estiver em utilização. O contacto com as antenas afecta a qualidade das comunicações e pode reduzir a duração da bateria devido a um nível de consumo superior.

Ligar um auricular



Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector AV Nokia. Se ligar um dispositivo externo ou auricular diferentes dos aprovados para utilização com este dispositivo, ao conector AV Nokia, preste especial atenção aos níveis do volume.

Colocar uma correia



As correias podem estar disponíveis em separado.

Utilização básica

Telemóvel com ecrã táctil

Alterar as definições rapidamente

Em vez de optar pelos menus dos telemóveis, na maioria das vistas, pode alterar rapidamente algumas definições deslizando a partir do início do ecrã.



Pode:

- Ver se tem chamadas não atendidas ou mensagens não lidas
- Alterar o perfil para, por exemplo, silenciar o telemóvel
- Abrir o leitor de música para, por exemplo, parar a música que está a ser reproduzida
- Abrir ou fechar ligações de Internet de dados móveis
- Verificar redes WLAN e estabelecer ligação
- Ligar ou desligar Bluetooth

Utilizar ecrã táctil


Para utilizar o telemóvel, toque ou toque, sem soltar, no ecrã táctil.

Abrir uma aplicação ou item

Toque na aplicação ou no item.

Tocar e manter para ver mais opções

Coloque o dedo sobre um item até o menu abrir.

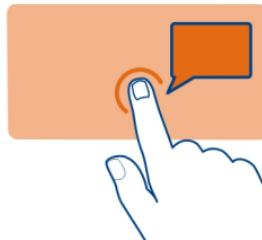


Exemplo: Para editar ou apagar um evento da agenda, toque sem soltar no evento e escolha a opção pretendida.

Deslizar

Coloque o dedo no ecrã e deslide-o rapidamente na direcção pretendida.



Exemplo: Deslide para a esquerda ou para a direita entre ecrãs principais, ou ao procurar fotos. Para se deslocar rapidamente numa lista extensa, deslide rapidamente o dedo para cima ou para baixo no ecrã e, em seguida, levante o dedo. Para parar de percorrer, toque no ecrã.

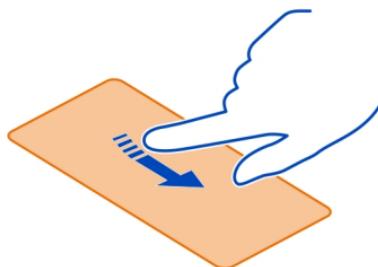

Ampliar ou reduzir


Coloque dois dedos num item, tal como um mapa, foto ou página Web e deslize os dedos, afastando-os ou juntando-os.



Alternar entre ecrãs

O seu telemóvel tem três ecrãs principais: um para aplicações, um para os atalhos favoritos e um para as aplicações mais utilizadas, como o marcador.

Deslize para a esquerda ou para a direita.

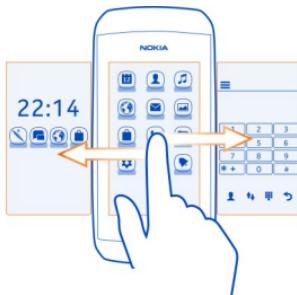

- O meu ecrã é o local onde pode adicionar os atalhos e contactos favoritos.
- No ecrã de aplicações, pode abrir aplicações e organizá-las como preferir.
- No ecrã do marcador, pode fazer chamadas. Em vez do marcador, pode ter o leitor de música ou o rádio.

Personalizar o ecrã marcador

Caso não use o marcador muitas vezes, pode personalizar o ecrã marcador e substituí-lo pelo leitor de música ou pelo rádio.

- 1 Toque sem soltar o ecrã ou o ecrã de aplicações.
- 2 Deslize para o ecrã marcador.
- 3 Escolha a aplicação pretendida.

Suporte

Quando pretender saber mais sobre como utilizar o seu telemóvel ou quando não tiver a certeza sobre como o seu telemóvel deverá funcionar, leia o manual do utilizador no telemóvel cuidadosamente.

Caso tenha algum problema, proceda da seguinte forma:

- Reinicie o seu telemóvel. Desligue o telemóvel e remova a bateria. Após cerca de um minuto, volte a colocar a bateria e ligue o telemóvel.
- Actualizar o software do telemóvel
- Restaurar as definições originais

Se o problema persistir, contacte a Nokia para obter informações sobre opções de reparação. Vá para www.nokia.com/repair. Antes de enviar o telemóvel para reparação, crie sempre uma cópia de segurança dos dados, pois todos os dados pessoais no telemóvel podem ser apagados.

Códigos de acesso

O código de segurança ajuda a proteger o telefone de utilizações não autorizadas. Pode criar e alterar o código e configurar o telemóvel para solicitar o código. O código de segurança predefinido é 12345. Mantenha o código de segurança secreto e guarde-o num local seguro, separado do telemóvel. Caso se esqueça do código e o seu telemóvel bloquear, necessitará de assistência. Poderão ser aplicadas taxas adicionais e os dados pessoais contidos no telemóvel podem ser apagados. Para mais informações, contacte o ponto Nokia Care ou o vendedor do telefone.

O código PIN fornecido com o cartão SIM protege o cartão contra utilização indevida. O código PIN2, fornecido com alguns cartões SIM, é necessário para aceder a determinados serviços. Se introduzir o código PIN ou PIN2 incorrectamente três vezes consecutivas, ser-lhe-á pedido o código PUK ou PUK2. Se não os possuir, contacte o seu fornecedor de serviços.

O PIN do módulo é necessário para aceder às informações contidas no módulo de segurança do cartão SIM. O PIN de assinatura poderá ser necessário para a assinatura digital. É necessária uma senha de restrição quando é utilizado o serviço de restrição de chamadas.

Para definir a forma como o telefone utiliza os códigos de acesso e as definições de segurança, seleccione definições > segurança.

Bloquear as teclas e o ecrã

Para evitar efectuar uma chamada accidentalmente quando tem o telemóvel no bolso ou num saco, bloqueie as teclas e o ecrã do telemóvel.

Prima a chave de bloqueio.

Desbloquear as teclas e o ecrã

Prima a chave de bloqueio e deslize o ecrã para a esquerda ou para a direita.

Sugestão: Pode atender ou rejeitar uma chamada com a tecla fim ou de chamar mesmo que tenha as teclas e o ecrã bloqueados.

Copiar contactos e outros itens do seu telemóvel antigo

Pretende copiar os seus contactos, agenda e outros itens do seu telemóvel Nokia compatível antigo, para que possa começar a utilizar o seu novo telemóvel sem perder nada? Pode fazê-lo, gratuitamente.



- 1 Active o Bluetooth em ambos os telemóveis.
Escolha definições > conectividade > Bluetooth.
- 2 Escolha definições > sincr. e cópia segur..
- 3 Escolha troca entre tlm. > copiar para este.
- 4 Escolha o que pretende copiar e em seguida escolha .
- 5 Escolha o seu telemóvel antigo a partir da lista.
- 6 Se necessário, crie uma senha para esta ligação e introduza-a em ambos os telemóveis. Em determinados telemóveis, o código pode ser fixo. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do telemóvel antigo.
- 7 Se lhe for pedido, aceite os pedidos de ligação e de cópia.

Utilizar o telemóvel sem um cartão SIM

Os seus filhos querem brincar com o seu telemóvel, mas não quer que eles efectuem uma chamada acidentalmente? Algumas funções do telemóvel, como os jogos e a agenda, podem ser utilizadas sem inserir um cartão SIM. As funções apresentadas a cinzento nos menus não podem ser utilizadas.

Desactivar notificações sociais

Para desactivar as notificações de aplicações de redes sociais, no ecrã de aplicações, escolha Notificações > > definições.

Chamadas

Efectuar uma chamada

- 1 Escolha telemóvel, ou deslize para a esquerda para abrir o marcador
- 2 Introduza o número de telefone.
- 3 Prima .
- 4 Para terminar a chamada, prima a .

Desviar chamadas para a caixa de correio de voz ou para outro número de telefone

Quando não puder atender as suas chamadas, pode desviar as suas chamadas.

O desvio de chamadas é um serviço de rede.

- 1 Escolha definições > chamadas > desvio de chamad..
- 2 Escolha quando pretende desviar as chamadas recebidas:
 - todas cham. voz** — Desvie todas as chamadas de voz recebidas.
 - se ocupado** — Desvie as chamadas de voz quando está ocupado.
 - se não atendida** — Desvie as chamadas de voz apenas quando não forem atendidas.
 - se sem cobertura** — Desvie as chamadas de voz quando o telemóvel está desligado ou sem cobertura de rede durante um determinado período de tempo.
 - se não disponív.** — Desvie as chamadas de voz quando estas não forem atendidas ou quando o telemóvel está ocupado, desligado ou sem cobertura de rede.
- 3 Escolha activar > p/ caixa corr. voz ou para outro n.º.
- 4 Se **se não atendida** ou **se não disponív.** está seleccionado, defina o período de tempo após o qual a chamada é reencaminhada.

Efectuar uma chamada de conferência

Quer contar todas as novidades aos seus amigos? Com uma chamada de conferência, pode ligar facilmente a várias pessoas ao mesmo tempo, em vez de ligar a cada uma em separado.



A chamada de conferência é um serviço de rede. Para verificar a disponibilidade, contacte o fornecedor de serviços de rede.

- 1 Efectue a chamada primeiro.
 - 2 Durante a chamada, escolha **opções > nova chamada**.
 - 3 Introduza o número de telefone e escolha **LIGAR**, ou escolha **PROCURA** e um contacto. A primeira chamada é colocada em espera até que se ligue à chamada de conferência.
 - 4 Quando for possível falar com o segundo participante, escolha **opções > conferência**. Pode adicionar mais chamadas à conferência.
- Sugestão:** Para falar em privado com um participante a meio da chamada de conferência, escolha **opções > cham. privada** e um número. A chamada de conferência é colocada em espera. Para voltar à chamada de conferência, escolha **opções > conferência**.
- 5 Para terminar a chamada de conferência, prima .

Contactos

Gravar um nome e número de telefone

Escolha **Contactos**.

Escolha , e escreva o nome, número e outros detalhes.

Editar os detalhes de um contacto.

Escolha um contacto e , e os detalhes.

Adicionar mais detalhes

Escolha um contacto e  > adicionar detalhe, e escolha um detalhe.

Utilizar a marcação rápida

Contacte os seus amigos e familiares rapidamente ao atribuir os números de telefone mais utilizados às teclas numéricas do seu telemóvel.

Escolha telemóvel e > marc. rápidas.

Atribuir um número de telefone a uma tecla numérica

- 1 Escolha uma tecla numérica. A tecla 1 está reservada para a caixa de correio de voz.
- 2 Para procurar um contacto, seleccione PROCURA. Também pode introduzir o número.

Efectuar uma chamada

No marcador, prima uma tecla numérica sem soltar.

Enviar as suas informações de contacto

Pretende enviar o seu número de telefone ou o endereço de mail para uma pessoa que acabou de encontrar? Adicione as suas informações de contacto à lista de contactos e envie um cartão de visita a essa pessoa.

- 1 Seleccione Contactos.
- 2 Escolha o cartão de contacto com as suas próprias informações.
- 3 Escolha cartão de contacto, e como é que pretende enviar o cartão.

Gravar um cartão de visita recebido

Abra o cartão de visita e escolha .

Mensagens

Enviar uma mensagem

Mantenha-se em contacto com os seus familiares e amigos através de mensagens de texto e multimédia.

- 1 Escolha msgs. e .
- 2 Para adicionar um contacto como um destinatário, escolha . Também pode introduzir um número de telefone.
- 3 Escreva a sua mensagem na caixa de texto.

Sugestão: Para incluir um anexo, como uma foto ou vídeo, escolha > inserir conteúdo.

- 4 Escolha .

Enviar uma mensagem com um anexo, como uma foto ou vídeo, pode ser mais caro do que enviar uma mensagem de texto normal. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Pode enviar mensagens de texto que excedem o limite de caracteres de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série.

Os caracteres com acentos, outras marcas ou algumas opções de idiomas ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

Se o item que insere numa mensagem multimédia for demasiado grande para a rede, o dispositivo pode reduzir automaticamente o tamanho.

Apenas os dispositivos compatíveis podem receber e mostrar mensagens multimédia. As mensagens podem ter um aspecto diferente em diversos dispositivos.

Ler uma mensagem recebida

Quando alguém lhe manda uma mensagem, é apresentada uma notificação no ecrã de bloqueio. Deslize para a esquerda ou para a direita por cima da notificação para ver a mensagem.

As mensagens são combinadas em conversas com todas as mensagens de e para um contacto numa única vista. Para ler uma conversa, escolha-a da lista na vista conversas.

Responder à mensagem

- 1 Na conversa, escolha Toque para responder.
- 2 Escreva a resposta e escolha .

Reencaminhar a mensagem

- 1 Na conversa, escolha a mensagem.
- 2 Escolha  > reencaminhar.
- 3 Para adicionar um contacto como um destinatário, escolha . Também pode introduzir um número de telefone.
- 4 Modifique a mensagem, caso pretenda, e escolha .

Guardar uma foto ou outro ficheiro anexado


- 1 Na conversa, escolha a mensagem que contém o ficheiro.
- 2 Escolha o ficheiro e  > guardar, e escolha onde pretende guardar o ficheiro. Os ficheiros são guardados nas respectivas aplicações, como Galeria.

Ler as mensagens mais tarde

Escolha msgs. e uma conversa.

Escrever texto**Escrever texto utilizando o teclado no ecrã****Utilizar o teclado no ecrã**

Para abrir o teclado alfanumérico tradicional, vire o telemóvel para o modo de retrato.

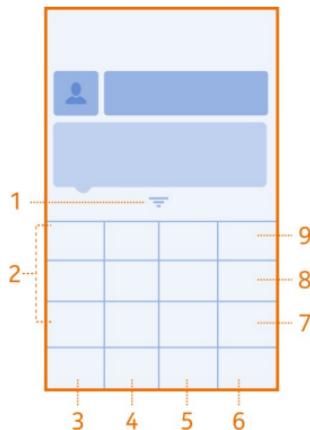

- 1** Tecla fechar
- 2** Teclas de caracteres
- 3** Tecla de sorrisos - Esta função pode não estar disponível em todos os idiomas.
- 4** Tecla de espaço
- 5** Tecla shift - Alterne entre maiúsculas e minúsculas. Esta função pode não estar disponível em todos os idiomas.
- 6** Tecla de opções de introdução - Active ou desactive a introdução com previsão de texto, altere o idioma de escrita ou mude para o teclado no ecrã.
- 7** Tecla de símbolo - Insira um carácter especial.
- 8** Tecla modo numérico/carácter - Alterne entre caracteres e números.
- 9** Tecla de retrocesso - Apague um carácter.

Fechar o teclado

Deslize para baixo no teclado. Pode igualmente seleccionar e manter a tecla fechar.

Voltar a utilizar novamente o teclado

Rode o telemóvel para o modo de paisagem.

Utilizar o teclado no ecrã

Para abrir o teclado no ecrã ao escrever texto, vire o telemóvel para o modo de retrato.

Escrever um carácter

- 1 Escolha uma tecla de carácter repetidamente até o carácter ser apresentado. Existem mais caracteres disponíveis do que os visíveis na tecla.
- 2 Se a letra seguinte estiver localizada na mesma tecla, aguarde até o cursor ser apresentado e escolha a tecla novamente.

Inserir um espaço

Escolha .

Mover o cursor para a linha seguinte

Quando o texto assistido está desactivado, escolha três vezes.

Inserir um número

Escolha **123** e escolha o número.

Escrever um carácter especial

Escolha a tecla sym, e escolha o carácter especial.

Utilizar o teclado no ecrã

Com o telemóvel no modo de paisagem, escolha uma caixa de texto.



- 1 Tecla fechar
- 2 Teclas de caracteres
- 3 Tecla shift e caps lock - Para introduzir um carácter maiúsculo quando está a escrever em minúsculas, ou vice-versa, escolha a tecla antes de introduzir o carácter. Para activar o modo caps lock, escolha a tecla duas vezes. Em alguns idiomas, esta tecla abre uma nova sequência de caracteres.
- 4 Tecla de símbolo - Insira caracteres especiais ou números.

- 5 Tecla de opções de introdução - Active ou desactive a introdução com previsão de texto, altere o idioma de escrita ou mude para o teclado no ecrã.
- 6 Tecla de espaço
- 7 Tecla enter - Mova o cursor para a linha seguinte.
- 8 Tecla de retrocesso - Apague um carácter.
- 9 Tecla efectuado

Fechar o teclado

Deslize para baixo no teclado. Pode igualmente seleccionar e manter a tecla fechar.

Utilizar a previsão de texto

A previsão de texto não está disponível em todos os idiomas.

- 1 Escolha > previsão > .
- 2 Comece a escrever uma palavra. O telemóvel sugere palavras possíveis à medida que escreve. Quando a palavra correcta for apresentada, escolha-a.
- 3 Se a palavra não estiver no dicionário, escolha o pop-up e e adicione a nova palavra ao dicionário.

Ao utilizar a previsão de texto, pode configurar o telemóvel para concluir e escrever palavras automaticamente.

Utilizar a conclusão de palavras

Escolha > conclusão palavra > .

Conectividade

Bluetooth


Acerca da tecnologia Bluetooth

Escolha definições > conectividade > Bluetooth.

Pode estabelecer uma ligação sem fios a outros dispositivos compatíveis, tais como telemóveis, computadores, auriculares e kits de mãos livres.

Pode utilizar a ligação para enviar itens a partir do telemóvel e copiar ficheiros do PC compatível.

Como os dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth comunicam através de ondas de rádio, não é necessário que os dispositivos estejam em linha de vista directa. No entanto, têm de estar a uma distância inferior a 10 metros (33 pés) um do outro, embora a ligação possa sofrer interferências resultantes de obstruções, como paredes, ou de outros dispositivos electrónicos.

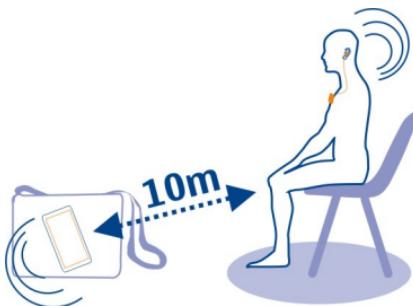

Quando o telemóvel está bloqueado, só é possível fazer a ligação a um dispositivo emparelhado que tenha sido definido para **ligação automática**.

Sugestão: Para activar ou desactivar rapidamente o Bluetooth, deslide para baixo desde a parte superior do ecrã e escolha ou .

Ligar a um auricular sem fios

Pretende continuar a trabalhar no seu computador durante uma chamada? Utilize um auricular sem fios. Pode também atender a uma chamada, mesmo se o seu telemóvel não estiver directamente ao seu alcance.

- 1 Seleccione definições > conectividade > Bluetooth.
- 2 Certifique-se de que o Bluetooth está activado.
- 3 Ligue o auricular.
- 4 Para procurar o seu auricular, escolha .
- 5 Escolha o auricular.
- 6 Poderá ter de introduzir uma senha (como 1234).

Enviar uma foto ou outro conteúdo utilizando Bluetooth

Utilize o Bluetooth para enviar fotos, vídeos, cartões de visita e outro conteúdo criado por si para o seu computador ou para o telemóvel de um amigo.

- 1 Seleccione e mantenha o item que pretende enviar.
- 2 Escolha enviar > por Bluetooth.
- 3 Escolha o dispositivo compatível ao qual se pretende ligar. Caso não consiga ver o dispositivo, para o procurar, escolha .
- 4 Os dispositivos Bluetooth dentro de alcance são listados.
- 5 Se solicitada, introduza a senha.

Sugestão: Pode igualmente utilizar o Bluetooth para enviar cartões de visita.

Proteger o telemóvel

Pretende controlar quem pode localizar e estabelecer ligação com o seu telemóvel com o Bluetooth activado?

Escolha definições > conectividade > Bluetooth.

Impedir que outras pessoas localizem o seu telemóvel

Escolha visibilid. telemóvel > oculto.

Quando o seu telemóvel está oculto, não é possível localizá-lo. No entanto, os dispositivos emparelhados podem continuar a ligar-se ao seu telemóvel.

Desligar Bluetooth

Escolha Bluetooth > desactivado.

Sugestão: Para activar ou desactivar rapidamente o Bluetooth, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e escolha ✎.

Não emparelhe com um dispositivo desconhecido nem aceite pedidos de ligação de um dispositivo desconhecido. Isto ajuda-o a proteger o seu telemóvel de conteúdo nocivo.

Cabo de dados USB

Copiar conteúdo entre o seu telemóvel e um computador

Pode utilizar um cabo de dados USB para copiar as suas fotos e outro conteúdo entre o seu telefone e um computador.

- 1 Utilize um cabo USB para ligar o telemóvel a um computador compatível.
- 2 Escolha um modo:

Nokia Suite — Utilize este modo se o Nokia Suite estiver instalado no seu computador.

transfer. multimédia — Utilize este modo se o Nokia Suite não estiver instalado no seu computador. Pode igualmente utilizar este modo caso se pretenda ligar a um sistema de entretenimento.

memória massa — Utilize este modo se o Nokia Suite não estiver instalado no seu computador. O telemóvel é apresentado como um dispositivo portátil no seu computador. Certifique-se de que está inserido um cartão de memória compatível no seu telemóvel.

Pode igualmente utilizar este modo caso pretenda ligar o seu telemóvel a outros dispositivos, tal como um auto-rádio ou um sistema de som estéreo doméstico.

- 3 Para copiar o conteúdo, utilize o Nokia Suite ou o gestor de ficheiros do computador.

Ligações WLAN

Acerca das ligações WLAN

Escolha definições > conectividade > Wi-Fi.

Ligue-se a uma rede local sem fios (WLAN) e gira as suas ligações WLAN.

Sugestão: Para aceder rapidamente às definições WLAN, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e escolha .

● Importante: Utilize a encriptação para aumentar a segurança da sua ligação WLAN. A utilização de encriptação reduz o risco de acesso aos seus dados por terceiros.

Ligar a uma WLAN

Para poupar custos de dados, pode utilizar uma rede WLAN para se ligar à Internet, esteja em casa ou numa biblioteca ou num Cyber café.

Escolha definições > conectividade > Wi-Fi.

- 1 Certifique-se de que o Wi-Fi está activado.
- 2 Para ligar, escolha a rede e Ligar.
- 3 Se a ligação protegida , introduza a senha.

Ligar a uma WLAN oculta

Pode ligar a uma WLAN oculta, se souber o nome (SSID) e a senha.

- 1 Escolha definições > conectividade > Wi-Fi.
- 2 Escolha (rede oculta).
- 3 Introduza o nome (SSID) e a senha.

Relógio e agenda

Alterar a hora e a data

Escolha definições e data e hora.

Alterar o fuso horário quando viaja

- 1 Escolha definições > fuso horário:
- 2 Escolha o fuso horário da sua localização.
- 3 Escolha .

A hora de data do telemóvel são definidas em função do fuso horário actual.

Por exemplo, GMT -5 é o fuso horário de Nova Iorque (EUA), 5 horas a ocidente de Greenwich, Londres (Reino Unido).

Definir um alarme

Utilize o seu telemóvel como um relógio de alarme.

Escolha despertad..

- 1 Defina a hora do alarme e escolha GUARDAR.
- 2 Para definir o alarme para tocar à mesma hora em alguns dias, escolha > repetir alarme e os dias.

Percorrer a agenda em diferentes vistas

Quer ver todas as entradas da agenda de um determinado dia? Pode navegar pelas entradas de agenda em diferentes vistas.

- 1 Escolha agenda.
- 2 Para ver as entradas para um dia ou mês, escolha ou .
- 3 Para ver as notas ou a lista de tarefas, escolha ou .

Adicionar uma entrada da agenda

- 1 Seleccione agenda.
- 2 Escolha .
- 3 Escolha um tipo de entrada.
- 4 Preencha os campos e escolha .

Fotos e vídeos

Para utilizar a câmara, deve ter um cartão de memória compatível no telemóvel.

Tirar uma foto

- 1 Para abrir a câmara, escolha câmara.
- 2 Para ampliar ou reduzir, utilize as teclas de volume.
- 3 Escolha .

As fotos são guardadas na galeria.

Fechar a câmara

Escolha .

Gravar um vídeo

Além de tirar fotos com o seu telemóvel, pode também capturar momentos especiais em vídeo.

Para abrir a câmara, escolha **vídeo**.

- 1 Para iniciar a gravação, escolha 
- 2 Para ampliar ou reduzir, utilize as teclas de volume.
- 3 Para parar a gravação, escolha 

Os vídeos são gravados em galeria.

Fechar a câmara

Escolha .

Enviar uma foto ou vídeo

Quer partilhar as suas fotos e vídeos com os seus familiares ou amigos? Também pode enviar fotos e vídeos numa mensagem multimédia ou mail, ou utilizando o Bluetooth.

Escolha **galeria**.

- 1 Abra o separador que contém a foto ou o vídeo.
- 2 Seleccione e mantenha a foto ou vídeo e escolha **enviar** e como pretende enviar.

Enviar várias fotos ou vídeos ao mesmo tempo

- 1 Abra o separador que contém as fotos ou os vídeos.
- 2 Escolha  e marque o que pretende enviar.
- 3 Escolha  e como é que os pretende enviar.

Organizar ficheiros

Pode criar novas pastas na memória do telemóvel ou no cartão de memória. Isto simplificará a localização dos seus ficheiros. Dentro de pastas, pode copiar, mover ou apagar ficheiros e subpastas.

Escolha **ficheiros**.

Criar uma nova pasta

Na pasta em que pretende criar uma subpasta, escolha  > **adicionar pasta**.

Copiar ou mover um ficheiro para uma pasta

- 1 Selecione e mantenha o ficheiro e escolha uma opção.
- 2 Escolha para onde pretende copiar ou mover o ficheiro.

Música e áudio**Reproduzir uma música**

Oíça a sua música favorita no telemóvel.

Escolha música.

- 1 Escolha  e a música ou álbum que pretende reproduzir.
- 2 Para fazer uma pausa ou retomar a reprodução, escolha  ou .
- 3 Para ir para a música seguinte, escolha . Para ir para a música anterior, escolha  duas vezes.

Avançar ou retroceder rapidamente

Seleccione e mantenha  ou .

Sugestão: Para ouvir as músicas numa ordem aleatória, escolha  > aleatório.

Rádio FM**Acerca do Rádio**

Escolha rádio.

Pode ouvir estações de rádio FM com o seu telemóvel. Basta ligar um auricular e escolher uma estação.

Para ouvir rádio, é necessário ligar um auricular compatível ao dispositivo. O auricular funciona como uma antena.

Não é possível ouvir rádio através de um auricular Bluetooth.



Ouvir rádio

Ligue um auricular compatível ao telemóvel. O auricular funciona como uma antena.

Escolha rádio.

Alterar o volume

Utilize as teclas de volume.

Parar o rádio

Prima a tecla Terminar.

Definir o rádio para reproduzir em segundo plano

Escolha .

Encontrar e gravar estações de rádio

Procure as suas estações de rádio favoritas e grave-as para que possa ouvi-las facilmente mais tarde.

Escolha rádio.

Ligue um auricular compatível ao telemóvel. O auricular funciona como uma antena.

Procurar todas as estações disponíveis

Escolha  > proc. tod. canais.

Definir uma frequência manualmente

Toque na frequência e escolha uma frequência.

Gravar uma estação

Escolha .

Ir para a estação de rádio seguinte ou anterior

Escolha  ou .

Mudar automaticamente para uma frequência com melhor recepção

1 Escolha  > RDS > ligado.

2 Escolha freq. automática > ligado.

Gestão do telemóvel

Actualizar o software do telemóvel utilizando o seu telemóvel

Pretende melhorar o desempenho do seu telemóvel e obter actualizações de aplicações e novas funcionalidades fantásticas? Actualize o software regularmente para tirar o máximo partido do seu telemóvel. Pode também definir o seu telemóvel para verificar automaticamente a existência de actualizações.

Aviso:

Se instalar uma actualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para efectuar chamadas de emergência, enquanto o processo de instalação não for concluído e o dispositivo reiniciado.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Antes de iniciar a actualização, ligue a bateria a um carregador ou certifique-se de que a bateria do dispositivo tem carga suficiente.

Escolha definições .



Escolha telemóvel > actualiz. dispositivo.

- 1 Para verificar se existe uma actualização, escolha descarr. softw. disp..
- 2 Para descargar e instalar uma actualización de software, escolha descarr. softw. disp.. Siga as instruções apresentadas no telemóvel.
- 3 Se a instalación foi cancelada após o download, escolha inst. actualiz. softw..

A actualização de software pode demorar vários minutos. Se ocorrerem problemas com a instalação, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Mostrar versão de software actual

Escolha detalhes soft. actual.

Verificar actualizações de software automaticamente

Escolha actualiz. autom. SW e defina a frequência de verificação da existência de novas actualizações de software.

O seu fornecedor de serviços de rede poderá enviar actualizações do software do telemóvel "over-the-air" directamente para telemóvel. Para mais informações sobre este serviço de rede, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Actualizar o software do telemóvel utilizando o PC

Pode utilizar a aplicação Nokia Suite para actualizar o software do seu telemóvel. Necessita de um PC compatível, de uma ligação à Internet de alta velocidade e de um cabo USB compatível para ligar o telemóvel ao PC.

Para obter mais informações e para descarregar a aplicação Nokia Suite, vá para www.nokia.com/support.

Repor as definições originais

Se o seu telemóvel não estiver a funcionar correctamente, pode repor algumas definições para os respectivos valores originais.

- 1 Termine todas as chamadas e ligações.
- 2 Escolha definições e restaur. defs. fábrica > só definições.
- 3 Introduza o código de segurança.

Isto não afecta os documentos ou ficheiros armazenados no seu telemóvel.

Depois de repor as definições originais, o seu telemóvel desliga-se e volta a ligar-se. Pode demorar mais tempo do que é habitual.

Criar cópia de segurança das suas fotos e outro conteúdo num cartão de memória

Pretende certificar-se de que não perderá ficheiros importantes? Pode criar uma cópia de segurança da memória do seu telemóvel num cartão de memória compatível.

Escolha definições > sincr. e cópia segur..

- 1 Escolha criar cópia seguran..
- 2 Escolha o que pretende incluir na cópia de segurança e escolha

Repor uma cópia de segurança

- 1 Escolha restaur. cóp. segur..
- 2 Escolha o que pretende restaurar e escolha

Web

Acerca do navegador da web

Escolha internet.

Veja as notícias mais recentes e visite os seus web sites favoritos. Pode utilizar o navegador da web para ver páginas web na internet.

O navegador da web comprime e optimiza o conteúdo web para o seu telemóvel, para que possa navegar na web mais rapidamente e poupar custos de dados.

Para navegar na web, é necessário estar ligado à internet.

Para obter mais informações sobre a disponibilidade, preços e instruções, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Poderá receber as definições de configuração necessárias para navegar como uma mensagem de configuração do fornecedor de serviços de rede.

Navegar na Web

Escolha internet.

Sugestão: Se não tem um plano de tarifa fixa do seu fornecedor de serviços de rede, para poupar custos na sua conta de telefone, pode utilizar uma WLAN para ligar à Internet.

Aceder a um web site

Introduza o endereço web na barra de endereços.

Mover na página Web

Arraste a página com o dedo.

Pesquisar na internet

Introduza uma palavra de procura na barra de endereços. Se solicitado, escolha o motor de busca predefinido.

Voltar a uma página web anteriormente visitada

Escolha ★ > Histórico e a página web.

Os sítios da Web podem solicitar informações sobre a sua localização actual para, por exemplo, personalizar as informações mostradas. Caso permita que um sítio da Web utilize informações sobre a sua localização, a sua localização pode ser visível a outros, dependendo do sítio da Web. Leia a política de privacidade do sítio da Web.

Limpar o historial de navegação

Escolha internet.

Escolha > Limpar histórico.

Limpar cookies armazenados ou texto gravado em formulários da web

Escolha > Definições e Limpar cookies ou Limpar preench. auto..

Mapas

Acerca da aplicação Mapas

Escolha mapas.

A aplicação Mapas mostra-lhe o que existe por perto, e ajuda-o a planear o seu trajecto, gratuitamente. Pode:

- Ver onde está num mapa
- Planear um trajecto até um local nas proximidades
- Procurar um local ou um endereço e gravá-lo
- Enviar a sua localização ou um local para um amigo numa mensagem de texto

O telemóvel pode ter um cartão de memória com mapas pré-carregados do seu país. Certifique-se de que o cartão de memória está no telemóvel antes de utilizar Mapas.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Este serviço pode não estar disponível em alguns países ou regiões e podem ser fornecidos em apenas idiomas seleccionados. O serviço pode depender da rede. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

O conteúdo dos mapas digitais pode por vezes ser impreciso e incompleto. Nunca dependa exclusivamente do conteúdo ou serviço para as comunicações essenciais, como, por exemplo, para emergências.

Procurar um local

- 1 Escolha mapas.
- 2 Escolha para ver a barra de ferramentas e escolha Q.
- 3 Introduza o nome do local ou o endereço.

Informações sobre o produto e segurança

Serviços de rede e custos

O seu dispositivo está aprovado para a utilização das redes GSM 900 e 1800 MHz. Para utilizar o dispositivo, necessita de uma subscrição de um fornecedor de serviços.

A utilização de serviços de rede e a importação de conteúdo para o seu dispositivo requerem uma ligação à rede e podem resultar em custos de tráfego de dados. Algumas funções do produto requerem suporte da rede e pode ter que as subscrever.

Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e respectivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a manter o dispositivo operacional.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire a bateria e deixe-o secar.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem danificar o dispositivo ou a bateria.
- Não guarde o dispositivo em temperaturas frias. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, danificando-o.
- Não abra o dispositivo senão segundo as instruções do manual do utilizador.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode parti-lo.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode impedir um funcionamento correcto.
- A fim de optimizar o desempenho, desligue o dispositivo e remova a bateria periodicamente.
- Mantenha o seu dispositivo afastado de ímanes ou de campos magnéticos.
- Para manter seguros os seus dados mais importantes, guarde-os, no mínimo, em dois locais separados, tais como no dispositivo, no cartão de memória ou no computador, ou escreva as informações importantes.

Reciclar



Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Todos os materiais podem ser recuperados como materiais e energia. Veja como reciclar os seus produtos Nokia em www.nokia.com/recycling.

Símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado



O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos e baterias devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratasse. Recicle-os. Para mais informações sobre o ponto de reciclagem mais próximo, consulte a autoridade local de gestão de resíduos, ou vá para www.nokia.com/support. Para mais informações sobre os atributos ambientais do dispositivo, consulte www.nokia.com/ecoprofile.

Acerca da gestão de direitos digitais

Quando estiver a utilizar este dispositivo, cumpra todas as leis aplicáveis, os costumes locais, a privacidade e outros direitos legítimos de terceiros, incluindo direitos de autor. A protecção conferida pelos direitos de autor pode impedir a cópia, a modificação ou a transferência de fotografias, músicas e outros conteúdos.

Os proprietários dos conteúdos podem utilizar diversos tipos de tecnologias de gestão de direitos digitais (DRM) para proteger a respectiva propriedade intelectual, incluindo direitos de autor. Este dispositivo utiliza vários tipos de software DRM para aceder a conteúdos protegidos por DRM. Com este dispositivo pode aceder a conteúdos protegidos por OMA DRM 2.0. No caso de um determinado software de DRM falhar na protecção de um conteúdo, os proprietários do conteúdo podem solicitar que a capacidade de acesso desse software de DRM a novos conteúdos protegidos por DRM seja revogada. Esta revogação pode igualmente impedir a renovação desse conteúdo protegido por DRM que já se encontre no dispositivo. A revogação desse software de DRM não afecta a utilização de conteúdos protegidos por outros tipos de DRM ou a utilização de conteúdos não protegidos por DRM.

Os conteúdos protegidos por DRM (gestão de direitos digitais) são fornecidos com uma licença associada, que define os seus direitos de utilização dos conteúdos.

Dicas e Ofertas

Para o ajudar a tirar o máximo partido do seu telemóvel e serviços, receberá mensagens de texto gratuitas e personalizadas da Nokia. As mensagens contêm dicas e truques e suporte.

Para deixar de receber mensagens, escolha definições > conta Nokia > Dicas e Ofertas.

Para fornecer o serviço descrito acima, o seu número de telefone, número de série do telemóvel e alguns identificadores da subscrição móvel são enviados para a Nokia quando utiliza o telemóvel pela primeira vez. Alguma ou toda a informação pode igualmente ser enviada para a Nokia durante uma actualização de software. Esta informação pode ser utilizada como especificado na política de privacidade, disponível em www.nokia.com.

Baterias e carregadores

Informações sobre a bateria e o carregador

Utilize o dispositivo apenas com uma bateria recarregável originalBL-4U . A Nokia pode disponibilizar modelos de bateria adicionais para este dispositivo.

Carregue o seu dispositivo com: Carregador AC-11 . O tipo de ficha do carregador pode variar.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando a autonomia em conversação e espera se tornar marcadamente inferior à normal, deve substituir a bateria.

Segurança da bateria

Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador. Para desligar um carregador ou um acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

Quando o carregador não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada de corrente e do dispositivo. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o excesso de carga pode encurtar a vida útil da bateria. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente.

Pode ocorrer um curto-círcito accidental se um objecto metálico tocar nos filamentos metálicos da bateria, por exemplo, se transportar uma bateria sobressalente no bolso. O curto-círcito pode danificar a bateria ou o objecto que a ela for ligado.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Não desmonte, corte, abra, esmague, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. Se ocorrer uma fuga na bateria, não deixe o líquido da bateria entrar em contacto com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afectadas com água abundante ou procure assistência médica.

Não modifique, refabrique, tente inserir objectos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

Utilize a bateria e o carregador apenas para as suas funções específicas. A utilização imprópria, ou a utilização de carregadores ou baterias incompatíveis ou não aprovados, pode representar um risco de incêndio, explosão, ou outro acidente e poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se acreditar que a bateria ou carregador estão danificados, leve-os a um centro de assistência para inspecção antes de continuar a utilizá-los. Nunca utilize uma bateria ou carregador danificados. Utilize o carregador apenas em espaços interiores.

Informações adicionais sobre segurança

Efectuar uma chamada de emergência

- 1 Certifique-se de que o telemóvel está ligado.
- 2 Verifique se a intensidade de sinal é adequada. Também pode ser necessário efectuar o seguinte:
 - Insira um SIM.
 - Desactive as restrições de chamadas que activou para o telemóvel, tais como o barramento de chamadas, marcações permitidas ou grupo de utilizadores restrito.
 - Certifique-se de que o perfil "flight" (voo) não está activado.
 - Se o ecrã e as teclas estiverem bloqueados, desbloqueie-os.
- 3 Para abrir o marcador, escolha telemóvel
- 4 Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de chamada de emergência variam de local para local.
- 5 Prima a tecla Chambar.
- 6 Forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

Quando liga o telefone pela primeira vez, é-lhe pedido que crie uma conta Nokia. Para efectuar uma chamada de emergência durante a configuração da conta, prima a tecla de chamar.

! Importante: Active as chamadas celulares e de Internet, se o seu dispositivo suportar chamadas de Internet. O dispositivo pode tentar efectuar chamadas de emergência através das redes móveis e através do seu fornecedor de serviços de chamadas. As ligações não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente dum dispositivo móvel para as comunicações essenciais, como, por exemplo, emergências médicas.

Crianças

O dispositivo e respectivos acessórios não são brinquedos. Podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Dispositivos clínicos

O funcionamento de equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones móveis, pode interferir com a função de dispositivos clínicos protegidos inadequadamente. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra adequadamente protegido contra a energia de radiofrequência externa.

Dispositivos clínicos implantados

Os fabricantes de dispositivos clínicos recomendam uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um telefone móvel e um dispositivo clínico implantado, tais como um pacemaker ou um cardiodesfibrilhador implantado, para evitar potenciais interferências com o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- Não transportar o dispositivo móvel num bolso junto ao peito.
- Utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico.
- Desligar o dispositivo móvel se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

Audição

Aviso:

Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Alguns dispositivos móveis podem causar interferências com alguns auxiliares de audição.

Níquel

A superfície deste dispositivo não contém níquel.

Proteja o seu dispositivo de conteúdos perniciosos

O dispositivo poderá estar exposto a vírus e outros conteúdos perniciosos. Tome as seguintes precauções:

- Tenha cuidado ao abrir mensagens. Estas podem conter software nocivo ou danificar o seu dispositivo ou computador de qualquer outra forma.
- Tenha cuidado ao aceitar pedidos de conectividade, ao navegar na Internet ou ao importar conteúdo. Não aceite ligações Bluetooth de fontes nas quais não confie.
- Instale e utilize apenas serviços e software provenientes de fontes nas quais confie e que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção.
- Instale um antivírus e outro software adicional de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador ligado. Utilize apenas uma aplicação antivírus de cada vez. A utilização de mais do que uma pode afectar o desempenho e o funcionamento do dispositivo e/ou do computador.
- Se aceder a favoritos e ligações pré-instalados para sites de Internet de terceiros, tome as necessárias precauções. A Nokia não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites.

Ambiente de funcionamento

Este dispositivo cumpre as normas de exposição a radiofrequência na posição normal de utilização, junto ao ouvido, ou a uma distância de, pelo menos, 1,5 centímetros (5/8 polegadas) do corpo. Qualquer bolsa de transporte, mola para cinto ou suporte para utilização junto ao corpo não deverão conter metal e deverão colocar o dispositivo à distância acima indicada do corpo.

Para poder enviar ficheiros de dados ou mensagens, é necessária uma ligação de qualidade à rede. Os ficheiros de dados ou mensagens podem aguardar até que uma ligação dessa natureza esteja disponível. Cumpra as instruções de distância do corpo, até a transmissão estar concluída.

Os componentes do dispositivo são magnéticos. O dispositivo poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos de armazenamento junto do dispositivo, uma vez que as informações guardadas nestes suportes podem ser apagadas.

Veículos

Os sinais de rádio podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos motorizados, como por exemplo, sistemas electrónicos de injecção, de travagem com antibloqueio, de controlo de velocidade e de airbag. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do respectivo equipamento.

A instalação do dispositivo num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação ou reparação incorrecta pode ser perigosa, além de poder causar a anulação da garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. Lembre-se de que os airbags são insuflados com grande potência. Não coloque o dispositivo ou acessórios na área de accionamento do airbag.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo quando se encontrar em qualquer área com um ambiente potencialmente explosivo, por exemplo, próximo de bombas de gasolina em estações de serviço. Faíscas nessas áreas poderão causar uma explosão ou incêndio, tendo como resultado lesões pessoais ou a morte. Observe as restrições em estações de serviço, armazenamento e distribuição de combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo estão frequentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Entre estas áreas, contam-se os locais em que normalmente seria advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar, como grão, pó ou limalhas. Deve consultar os fabricantes de viaturas de gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) para determinar se este dispositivo pode ser utilizado com segurança na sua vizinhança.

Informações de certificação (SAR)

Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição de ondas de rádio.

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas directrizes internacionais. Estas directrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As normas de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medição, designada por SAR (Taxa de Absorção Específica). O limite de SAR especificado nas directrizes da ICNIRP é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre 10 gramas de tecido corporal. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento standard, com o dispositivo a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificado, em todas as bandas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo, quando está a funcionar, pode situar-se muito abaixo do valor máximo, devido ao facto de o dispositivo ter sido concebido de modo a utilizar apenas a energia necessária para alcançar a rede. Este valor pode mudar em função de diversos factores, como por exemplo, a distância a que se encontrar de uma estação base da rede.

O valor de SAR mais elevado, nos termos das directrizes da ICNIRP para a utilização do dispositivo junto ao ouvido, é de 1,05 W/kg.

A utilização de acessórios e melhoramentos com o dispositivo pode alterar os valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função dos requisitos de registo e teste nacionais, bem como da banda da rede. Poderão estar disponíveis mais informações sobre o valor SAR nas informações sobre o produto, em www.nokia.com.

Direitos de autor e outros avisos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE0168

A NOKIA CORPORATION declara que o produto RM-767 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity> .

TM © 2013 Nokia. Todos os direitos reservados. Os nomes/produtos de terceiros podem ser marcas comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência ou a distribuição da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia. A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Este produto é autorizado ao abrigo Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma actividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte a página <http://www.mpegl.com>.



Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a Nokia nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, qualquer que seja a causa dos mesmos.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como se encontra". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e

adequação a um fim específico, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou dar sem efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.

A disponibilidade de produtos, funções, aplicações e serviços poderá variar consoante a região. Para mais informações, contacte o seu agente Nokia ou fornecedor de serviços. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação. A Nokia não presta qualquer garantia ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo. Ao utilizar uma aplicação, o utilizador declara ter conhecimento e aceitar que a aplicação é fornecida tal como está. A Nokia não presta quaisquer declarações ou garantia, ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo.

/Edição 1.1 PT