
คู่มือผู้ใช้

Nokia 308

NOKIA

สารบัญ

เริ่มต้นการใช้งาน.....	7
โทรศัพท์ระบบขิมคู่ของคุณ.....	7
ปุ่มและส่วนประกอบ.....	8
ขนาด.....	9
การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่	11
การใส่ซิมการ์ดอันที่สอง.....	12
การใส่หรือถอดการ์ดหน่วยความจำ.....	13
การชาร์จแบตเตอรี่.....	14
การเปิดเครื่อง.....	14
การตัดลอกเนื้อหาจากโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณ.....	16
การกำหนดซิมการ์ดที่จะใช้.....	17
การล็อคปุ่มและหน้าจอ	18
การปรับระดับเสียง.....	18
การใส่สายคล้อง.....	19
การเปลี่ยนการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว.....	20
การใช้โทรศัพท์ขั้นพื้นฐาน.....	21
การสลับระหว่างหน้าจอหลัก.....	21
การสำรวจโทรศัพท์.....	22
การปรับตั้งค่าเมนูหลัก.....	24
การเพิ่มทางลัดในหน้าจอของฉัน.....	25
การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง.....	26
การเปลี่ยนรูปแบบสำหรับใช้ในการประชุมหรือนอกอาคาร.....	27
การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า.....	28

การตั้งเพลงเป็นเสียงเรียกเข้า.....	29
การใช้โทรศัพท์ของคุณในแบบออฟไลน์.....	31
การใช้เครื่องคิดเลข.....	32
ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า Nokia.....	33
การโทร.....	34
การโทรออก	34
การดูสายที่ไม่ได้รับ.....	35
การโทรถึงเบอร์ที่โทรออกล่าสุด.....	36
การโทรหาบุคคลหลายๆ คนพร้อมกัน.....	37
การส่งต่อสายไปยังข้อความเสียงของคุณหรือเบอร์โทรศัพท์อื่น.....	38
การป้องกันการโทรออกหรือรับสาย.....	40
รายชื่อ.....	41
การจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์.....	41
การโทรด่วน.....	42
การคัดลอกรายชื่อไปยังซิมการ์ดของคุณ.....	43
เขียนข้อความ.....	44
การใช้ปุ่มกดบนหน้าจอ.....	44
การใช้ปุ่มกดบนหน้าจอ.....	45
การใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ	46
การใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ.....	47
ข้อความ.....	48

การส่งข้อความ.....	48
การจัดเก็บสิ่งที่แนบ.....	49
การตรวจสอบข้อความเสี่ยงของคุณ.....	50
อีเมลและแชต	52
การตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณ.....	52
การส่งอีเมล.....	54
การจัดการเวลา.....	55
การเปลี่ยนเวลาและวันที่.....	55
การตั้งเวลาปลุก.....	56
การเพิ่มรายการปฏิทิน.....	57
ภาพถ่ายและวิดีโอ.....	58
การถ่ายภาพ.....	58
การบันทึกวิดีโอ.....	59
การจัดวางภาพถ่ายของคุณ.....	60
การแก้ไขภาพถ่าย.....	61
การส่งภาพถ่ายหรือวิดีโอ.....	62
เพลงและเสียง.....	63
การคัดลอกเพลงจากคอมพิวเตอร์.....	63
การเล่นเพลง.....	64
ฟังวิทยุ.....	65
การค้นหาและจัดเก็บสถานีวิทยุ.....	66
การบันทึกคลิปเสียง.....	67

เว็บ.....	68
การเรียกดูเว็บ.....	68
การเพิ่มบุ๊กมาร์ค.....	70
การสร้างประวัติการเรียกดู.....	71
การเชื่อมต่อ.....	72
การเชื่อมต่อชุดหูฟังไร้สาย.....	72
การปกป้องโทรศัพท์ของคุณ.....	73
การตัดลอกเนื้อหาระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์.....	74
แผนที่.....	75
เกี่ยวกับแผนที่.....	75
การดูว่าคุณอยู่ที่ไหนบนแผนที่.....	77
การค้นหาสถานที่.....	78
การดาวน์โหลดแผนที่.....	79
การสร้างเส้นทางการเดินเท้า.....	80
การจัดเก็บสถานที่.....	81
การสำรวจสถานที่ต่างๆ รอบตัวคุณ.....	82
การปกป้องโทรศัพท์ของคุณ.....	83
การป้องกันการดักหน่วยความจำด้วยรหัสผ่าน.....	83
การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ.....	84
การเตรียมโทรศัพท์สำหรับการรีไซเคิล.....	85
การสนับสนุนและการอัปเดต.....	86
การแก้ไขปัญหา.....	86

การสำรองเนื้อหาหลงในการดหน่วยความจำ.....	88
เกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์	89
การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์โดยใช้คอมพิวเตอร์.....	90
อัปเดตซอฟต์แวร์ด้วยโทรศัพท์ของคุณ.....	91
การเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม.....	92
รหัสผ่าน.....	93
ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย.....	95
ดัชนี.....	115

เริ่มต้นการใช้งาน

โทรศัพท์ระบบซิมคู่ของคุณ

คุณสามารถมีซิมการ์ดสองซิมในโทรศัพท์

ประโยชน์ของโทรศัพท์ระบบซิมคู่

- มีเบอร์โทรศัพท์สองเบอร์ แต่พกพาโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียว โดยใช้เบอร์โทรศัพท์หนึ่งสำหรับเรื่องส่วนตัว และอีกเบอร์สำหรับเรื่องงาน
- ไม่ว่าจะมิผู้โทรเข้าเบอร์ใด ซิมทั้งสองซิมก็พร้อมทำงาน
- ประหยัดค่าใช้จ่าย - ใช้ผู้ให้บริการเครือข่ายที่ดีที่สุด
- ติดต่อได้เสมอ - หลีกเลี่ยงปัญหาการครอบคลุมของสัญญาณเครือข่ายของผู้ให้บริการต่างๆ


ซิมการ์ดทั้งสองจะสามารถใช้งานได้พร้อมกันเมื่อไม่ได้ใช้โทรศัพท์อยู่ แต่หากมีการใช้งานซิมการ์ดหนึ่งอยู่ เช่น ใช้เพื่อโทรออก คุณจะไม่สามารถใช้อีกซิมการ์ดหนึ่งได้

หากคุณมีเพียงหนึ่งซิมการ์ด ให้ใส่ซิมการ์ดลงในที่วางซิมการ์ด SIM1 คุณสมบัติและบริการบางอย่างอาจสามารถใช้งานได้ต่อเมื่อใช้ซิมการ์ดในที่วางซิมการ์ด SIM1 เท่านั้น หากมีซิมการ์ดเฉพาะในที่วางซิมการ์ด SIM2 คุณจะสามารถใช้โทรศัพท์เพื่อโทรฉุกเฉินได้เท่านั้น

ความพร้อมใช้งานของซิม

- เมื่อคุณกำลังใช้ซิมการ์ดหนึ่งโทรออก ส่งข้อความหรือข้อความมัลติมีเดีย หรืออัปโหลดและดาวน์โหลดข้อมูล อีกซิมหนึ่งยังสามารถรับสายหรือข้อความหรือข้อความมัลติมีเดียได้
- เมื่อคุณกำลังใช้ซิมการ์ดหนึ่งโทร ส่งหรือรับข้อความหรือข้อความมัลติมีเดีย หรืออัปโหลดและดาวน์โหลดข้อมูล คุณจะไม่สามารถใช้อีกซิมการ์ดหนึ่งได้

ปุ่มและส่วนประกอบ

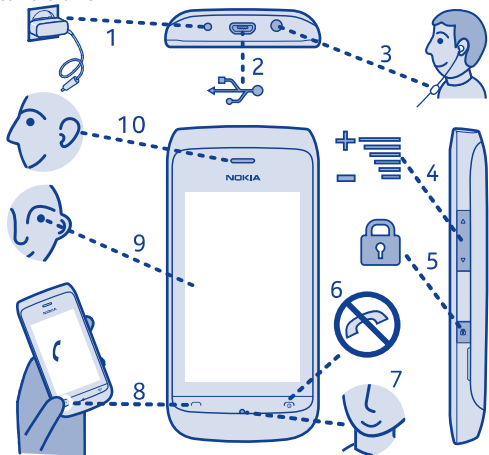

1 ช่องเสียบเครื่องชาร์จ
2 ช่องเสียบ Micro-USB
3 ช่องเสียบชุดหูฟัง (ช่องเสียบ
Nokia AV 3.5 มม.)


4 ปุ่มระดับเสียง
5 ปุ่มล็อค

6 ปุ่มวางสาย/เปิดปิด
7 ไมโครโฟน

8 ปุ่มโฮม

9 หน้าจอ

10 หูฟัง

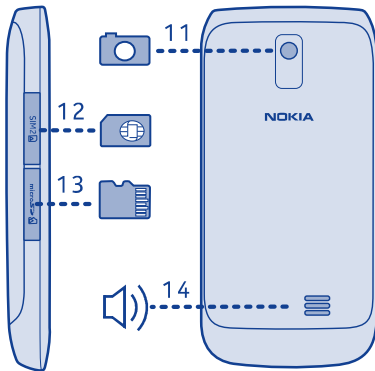

11 เลนส์กล้องถ่ายรูป ก่อนใช้กล้อง
ถ่ายรูป ให้ล็อกเทปป้องกัน
ออกจากเลนส์ก่อน

12 ช่องใส่ซิมการ์ด (SIM 2)

13 ช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ

14 ลำโพง

โทรศัพท์ของคุณใช้ซอฟต์แวร์ S40


ขนาด

- ปริมาตร: ประมาณ 66.7 ซม.³
- น้ำหนัก: ประมาณ 95 กรัม
- ความยาว: 110 มม.

-
- ความกว้าง (สูงสุด): 54 มม.
 - ความหนา (สูงสุด): 13 มม.


การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่

1

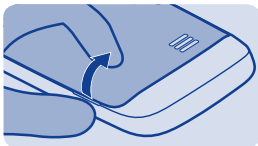


เปิดเครื่อง แล้วถอดฝาครอบด้านหลังออก

4

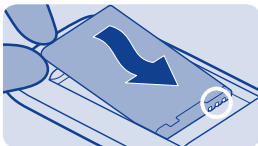


วางแนวหน้าสัมผัสของแบตเตอรี่ แล้ว
ดันแบตเตอรี่เข้าไป

2

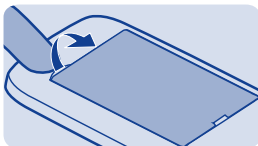


หากแบตเตอรี่อยู่ในโทรศัพท์ ให้
ถอดแบตเตอรี่ออก

5

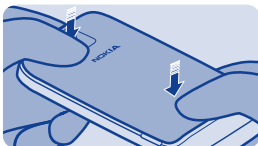


ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่

3

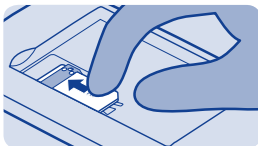

เลื่อนซิมการ์ดลงในที่วางโดยคว่ำหน้า
สัมผัสลง


6

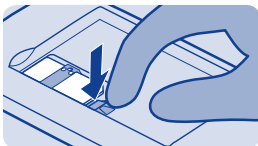

หากต้องการถอดซิมออก ให้กดลิ้นลง
และเลื่อนซิมออก


การใส่ซิมการ์ดอันที่สอง

1

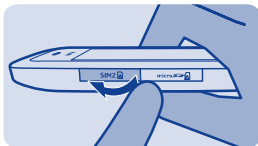


เปิดฝาครอบซิม SIM 2

4

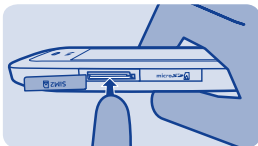


หากต้องการถอดซิมออก ให้ดันซิม
จนหลุดออกมา

2

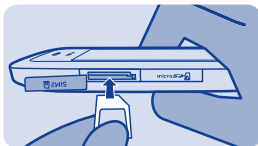


วางซิมการ์ดลงในช่องโดยหงาย
หน้าสัมผัสขึ้น

5

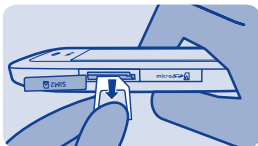

ดันซิมการ์ดออก


3

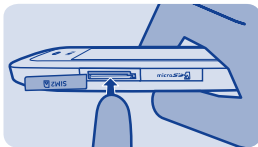

ดันการ์ดลงไปจนเข้าล็อค ปิดฝา


การใส่หรือถอดการ์ดหน่วยความจำ

1

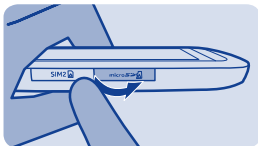


เปิดฝาช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ

4

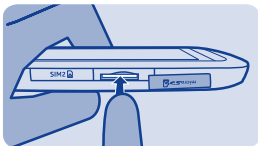


หากต้องการถอดการ์ดหน่วยความจำออก
ให้ดันการ์ดจนหลุดออกมา

2

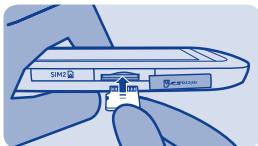


วางการ์ดหน่วยความจำลงในช่อง
โดยหงายหน้าสัมผัสขึ้น

5

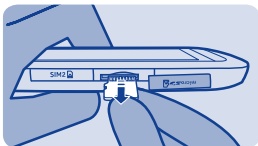

ดึงการ์ดหน่วยความจำออก


3

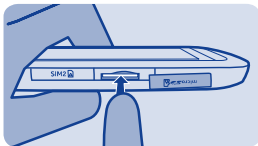

ดันการ์ดลงไปจนเข้าล็อค ปิดฝา

การชาร์จแบตเตอรี่


การเปิดเครื่อง

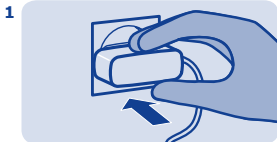

เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับเต้ารับที่ผนัง




ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้

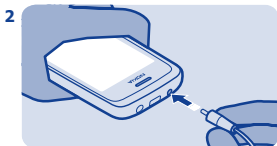

เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับโทรศัพท์
โปรดดูที่ ➡ 2 ใน "คำแนะนำคุณสมบัติ
เฉพาะ"



เลือกช่องวันที่ แล้วตั้งค่าวันที่

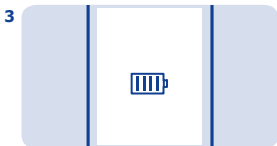


แบตเตอรี่เต็ม ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจาก
โทรศัพท์ จากนั้นจึงถอดออกจากเต้ารับ



เลือกช่องเวลา แล้วตั้งค่าเวลา



เลือกเขตเวลา แล้วเลือกว่าจะใช้
เวลาประหยัดแสงกลางวันหรือไม่

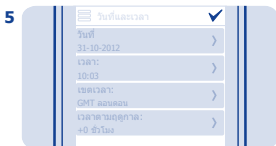

เลือก ✓



เคล็ดลับ: ในการปิดเครื่อง ให้กดปุ่มเปิด/
ปิดเครื่องค้างไว้



การคัดลอกเนื้อหาจากโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณ

คัดลอกรายชื่อ ปฏิทิน และอื่นๆ ไปยังโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณได้อย่างสะดวก

- 1. เปิด Bluetooth ที่โทรศัพท์ทั้งสองเครื่อง**
- 2. ในโทรศัพท์ใหม่ เลือก การตั้งค่า และ ชิงค์และสำรอง > การสลับโทรศัพท์**
- 3. เลือก คัดลอกไปที่นี้ และเลือกสิ่งที่คุณต้องการคัดลอก แล้วเลือก ✓**
- 4. เลือกโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณจากรายการอุปกรณ์ที่พบ**
- 5. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนโทรศัพท์ทั้งสองเครื่อง**



การกำหนดซิมการ์ดที่จะใช้

คุณสามารถกำหนดซิมการ์ดที่จะใช้โทรออก ส่งข้อความ หรือเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ หากคุณตั้งชื่อซิมการ์ด คุณสามารถดูได้ทันทีว่าซิมการ์ดใดใช้สำหรับเรื่องงาน และซิมการ์ดใดใช้สำหรับเรื่องส่วนตัว

เลือก จัดการซิม

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

1 หรือ **2** — ใช้ซิมในที่วางซิมภายในเครื่องหรือช่องใส่ซิมการ์ดภายนอกเป็นซิมการ์ดเริ่มต้น

? — เมื่อต้องใช้ซิม ระบบจะถามว่าคุณต้องการใช้ซิมไหน

★ — กำหนดซิมการ์ดที่จะใช้ในกรณีต่างๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ซิมหนึ่งในการโทรออก และใช้อีกซิมหนึ่งเพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ให้เลือก **ปรับตั้งค่า**

การเปลี่ยนชื่อซิมการ์ด

เลือกชื่อที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ แล้วเขียนชื่อใหม่

เคล็ดลับ: หากต้องการเปลี่ยนระหว่างซิมและโหมด ให้ปิดลงจากด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วแตะบริเวณซิม

การล็อคปุ่มและหน้าจอ

การปรับระดับเสียง




ล็อคปุ่มกดและหน้าจอเมื่อไม่ได้ใช้โทรศัพท์




ระดับเสียงดังเกินไปในขณะโทรหรือเมื่อฟังวิทยุหรือไม่



ในการล็อค ให้กดปุ่มล็อคปุ่มกด

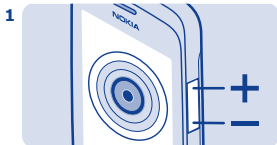

ใช้ปุ่มปรับระดับเสียง

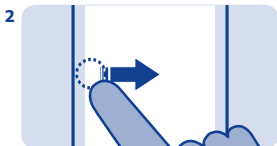


ในการปลดล็อค ให้กดปุ่มล็อคปุ่ม แล้วบิดไปทางซ้ายหรือขวา



ดีขึ้น

การใส่สายคล้อง

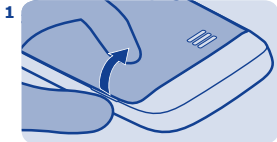

เปิดเครื่อง แล้วถอดฝาครอบด้านหลังออก



ดันห่วงร้อยผ่านรู แล้วคล้องเกี่ยวตะขอไว้



ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่




การเปลี่ยนการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว

ในมุมมองส่วนใหญ่ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบางค่าได้อย่างรวดเร็ว โดยการปัดลงจากด้านบนสุดของหน้าจอ โดยไม่จำเป็นต้องไปยังเมนูโทรศัพท์

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ

- ดูว่าคุณมีสายที่ไม่ได้รับหรือข้อความที่ยังไม่ได้อ่านหรือไม่
- เปลี่ยนรูปแบบ เช่น ปิดเสียงโทรศัพท์ของคุณ
- เปิดเครื่องเล่นเพลง เช่น หยุดเล่นเพลงที่เล่นอยู่ในปัจจุบันชั่วคราว
- เปิดหรือปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในรูปแบบข้อมูลมือถือ
- เปิดหรือปิด Bluetooth
- เปลี่ยนเป็นซิมอื่น

☐ การใช้โทรศัพท์ขั้นพื้นฐาน

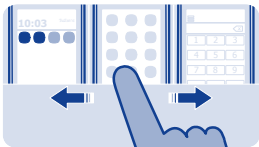

การสลับระหว่างหน้าจอหลัก

โทรศัพท์ของคุณมีหน้าจอหลักสามแบบ ใช้สำหรับแอปพลิเคชัน สำหรับทางลัดรายการโปรดของคุณ และสำหรับแอปพลิเคชันที่คุณใช้งานบ่อยที่สุด เช่น แป้นกดโทรศัพท์

ปิดไปทางซ้ายหรือขวา

- หน้าจอของฉันเป็นส่วนที่คุณจะสามารถเพิ่มรายชื่อโปรดและทางลัดได้
- บนหน้าจอแอปพลิเคชัน คุณสามารถเปิดแอปพลิเคชัน และจัดเรียงแอปพลิเคชันต่างๆ ตามความต้องการของคุณ
- บนหน้าจอแป้นกด คุณสามารถโทรออก คุณยังมีเครื่องเล่นเพลงหรือวิทยุใช้แทนแป้นกดโทรศัพท์ได้ด้วย

เคล็ดลับ: หากต้องการปรับตั้งค่าหน้าจอแป้นกด ให้แตะที่หน้าจอของฉันค้างไว้ ปิดไปยังหน้าจอแป้นกด แล้วเลือกแอปพลิเคชันที่คุณต้องการ

การสำรวจโทรศัพท์

1



แตะแอปพลิเคชันหรือรายการอื่นๆ เพื่อเปิด

4




หากต้องการเลื่อน ให้เลื่อนนิ้วขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็ว แล้วยกนิ้วขึ้น

2



แตะรายการค้างไว้เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

5

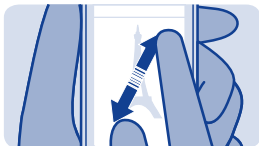

ในการซูม เลื่อนนิ้วสองนิ้วแยกจากกันหรือให้ชิดกันบนหน้าจอ

3



หากต้องการปิด ให้ค่อยๆ เลื่อนนิ้วของคุณไปยังทิศทางที่ต้องการ

6



หากต้องการกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ ให้เลือก ↶

7




หากต้องการกลับไปหน้าจอหลัก ให้เลือก 

8




เมื่อต้องการดูการแจ้งเตือน ให้ปัดลงจากด้านบนสุดของหน้าจอ โปรดดูที่ ➡ 3

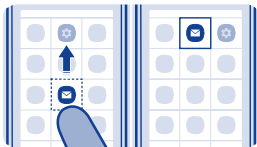

การปรับตั้งค่าเมนูหลัก

คุณสามารถจัดวางแอปพลิเคชันของคุณได้ตามต้องการ เช่น ย้ายรายการโปรดไปที่ส่วนบนเพื่อสามารถเข้าใช้ได้อย่างรวดเร็ว

1. ดึงที่เมนูหลักค้างไว้
2. เลือกแอปพลิเคชันที่คุณต้องการย้าย แล้วแตะตรงตำแหน่งที่คุณต้องการย้าย

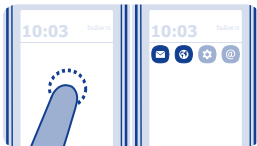

การเพิ่มทางลัดในหน้าจอของฉัน

ต้องการเปิดแอปพลิเคชันโปรดของคุณโดยตรงจากหน้าจอของฉันหรือไม่
เพิ่มทางลัดในคุณสมบัติที่ใช้อยู่ได้

1. แตะหน้าจอของฉันค้างไว้ และเลือก **+** ทางลัด
2. เลือกรายการ เช่น วิดีโอหรือการกระทำ แล้วเลือก **✓**

การนำทางลัดออก

แตะหน้าจอของฉันค้างไว้ แล้วเลือก **✕** บนทางลัดที่คุณต้องการนำออก

เคล็ดลับ: ลองแตะพื้นที่อื่นๆ บนหน้าจอของฉัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนวันที่และเวลา ตั้งการปลุก หรือเพิ่มรายการลงในปฏิทินจากหน้าจอของฉันได้



การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง

ต้องการเห็นภาพวิวที่คุณชื่นชอบหรือภาพถ่ายครอบครัวของคุณในพื้นที่หลังของหน้าจอที่ลือคอยู่ใช่หรือไม่ คุณสามารถเปลี่ยนภาพพื้นหลังเพื่อปรับตั้งค่าหน้าจอที่ลือคอยู่เป็นแบบที่คุณชื่นชอบ

1. เลือก การตั้งค่า และ ภาพพื้นหลัง

2. เลือกโฟลเดอร์และภาพถ่าย

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์ของคุณ และใช้รูปถ่ายนั้นได้



การเปลี่ยนรูปแบบสำหรับการใช้ในการประชุมหรือนอกอาคาร

ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้ส่งเสียงหนึ่งครั้งแทนที่จะเล่นเสียงเรียกเข้าเมื่อคุณอยู่ในการประชุม หรือหากคุณไม่ต้องการพลาดการรับสายในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง ให้เปลี่ยนเป็นรูปแบบเสียงดัง

1. เลือก การตั้งค่า > รูปแบบแบบเสียง

2. เลือก ♪ หรือ ๑๑

3. เลือก เปิดใช้งาน

เคล็ดลับ: ไม่ว่าคุณจะอยู่ในแอปพลิเคชันหรือมุมมองใด คุณสามารถสลับเป็นรูปแบบจากพื้นที่แจ้งเตือนได้อย่างง่ายดาย ลากนิ้วของคุณจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดพื้นที่การแจ้งเตือน แล้วเลือกรูปแบบปัจจุบัน และ ♪ หรือ ๑๑



การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

คุณสามารถตั้งเสียงเรียกเข้าสำหรับแต่ละรูปแบบ

1. เลือก การตั้งค่า > รูปแบบแบบเสียง และรูปแบบ

2. เลือก เสียงเรียกเข้า

3. เลือกเสียงเรียกเข้าจาก เปิดไฟล์ หรือจากเสียงเรียกเข้าที่ดาวน์โหลดมา
เสียงเรียกเข้าจะเล่นเพื่อให้คุณทราบว่าชอบเสียงนั้นหรือไม่

4. เมื่อคุณพบเสียงเรียกเข้าที่คุณชอบ ให้เลือก ใช่

เคล็ดลับ: ดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้าเพิ่มเติมจากร้านค้า Nokia หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับร้านค้า Nokia ให้ไปที่ **www.nokia.com/support**

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเปลี่ยนเสียงเตือนข้อความ เลือก **เสียงข้อความ** และแบบเสียง



การตั้งเพลงเป็นเสียงเรียกเข้า

ต้องการใช้เพลงโปรดของคุณจากเครื่องเล่นเพลงให้เป็นเสียงเรียกเข้าหรือไม่ คุณยังสามารถตั้งท่อนที่ไพเราะที่สุดของเพลงมาใช้เป็นเสียงเรียกเข้าของคุณได้

1. เลือก การตั้งค่า > รูปแบบแบบเสียง และรูปแบบ
 2. เมื่อตั้งค่าเสียงเรียกเข้าสำหรับรูปแบบ ให้เลือก เปิดไฟล์ แล้วเรียกดูเพลง
 3. เมื่อเครื่องถามว่าคุณต้องการปรับจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของแบบเสียงหรือไม่ ให้เลือก ใช่
 4. ลากเครื่องหมายเริ่มต้น ㉓ ไปยังจุดเริ่มต้น
 5. ลากเครื่องหมายสิ้นสุด ㉓ ไปยังจุดสิ้นสุด
- เมื่อที่ทำเครื่องหมายเลื่อนไปยังจุดใหม่ เครื่องจะเล่นส่วนที่เลือก
6. หากต้องการเล่นส่วนที่เลือกด้วยตัวเอง ให้เลือก ▶
 7. เลือก ✓

เสียงเรียกเข้าที่แก้ไขแล้วจะไม่แทนที่เสียงเรียกเข้าหรือคลิปเสียงดั้งเดิม ไม่สามารถแก้ไขเสียงเรียกเข้าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ และไม่สนับสนุนเสียงเรียกเข้าบางรูปแบบ

เคล็ดลับ: ในการปรับจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของส่วนที่เลือก ให้เลือก  หรือ  และเลือก ◀ หรือ ▶ ค้างไว้



การใช้โทรศัพท์ของคุณในแบบออฟไลน์

ในสถานที่ที่คุณไม่สามารถโทรหรือรับสายได้ คุณยังคงสามารถใช้โทรศัพท์เล่นเกมหรือฟังเพลงได้หากเปลี่ยนเป็นรูปแบบบนเครื่องบิน ➔

เลือก การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > บนเครื่อง

โปรดดูที่ ➡ 1, 4

การใช้เครื่องคิดเลข



ใช้ง่ายไม่เก๋นงบไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม เพราะโทรศัพท์ของคุณมีเครื่องคิดเลข

1. เลือก คัดเลข

2. ป้อนจำนวนที่ต้องการคำนวณ แล้วเลือก =

เคล็ดลับ: หากต้องการดูประวัติการคำนวณ ให้เลือกกล่องผลลัพธ์ของเครื่องคิดเลขค้างไว้

ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า Nokia



ดาวน์โหลดเกมมือถือ แอปพลิเคชัน วิดีโอ ลักษณะ ภาพพื้นหลัง และเสียง
เรียกเข้าลงในโทรศัพท์ของคุณจากร้านค้า Nokia

เลือก ร้านค้า

หลายรายการอาจไม่มีค่าธรรมเนียม แต่บางรายการนั้นคุณต้องสั่งซื้อโดย
ใช้บัตรเครดิตหรือผ่านทางใบเรียกเก็บเงินค่าโทรศัพท์ของคุณ วิธีการชำระ
เงินจะขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอยู่และผู้ให้บริการของคุณ หากต้องการเรียน
รู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับร้านค้า Nokia ให้ไปที่ **www.nokia.com/support**

๘ การโทร



การโทรออก

1. เลือก โทรศัพท์ หรือปัดซ้ายเพื่อเปิดแป้นกด
2. พิมพ์เบอร์โทรศัพท์
3. กด 
4. หากเครื่องขอ ให้เลือกซิมที่จะใช้
5. หากต้องการวางสาย ให้กด 

การรับสาย

กด 

เมื่อคุณรับสาย โทรศัพท์ของคุณจะแสดงให้คุณทราบว่าใช้ซิมใด

การปฏิเสธสาย

กด 



การดูสายที่ไม่ได้รับ


คุณมีสายที่ไม่ได้รับ แต่ต้องการดูว่าใครโทรมาใช่หรือไม่

หากคุณมีสายที่ไม่ได้รับ โทรศัพท์จะขึ้นการแจ้งเตือนบนหน้าจอที่ลือคอยู่ ปิดผ่านการแจ้งเตือนเพื่อเปิดมุมมอง ทุกสาย โทรศัพท์จะแสดงรายการสายที่คุณโทรออก **↑**, ได้รับ **↓** หรือไม่ได้รับ **↕**

เมื่อต้องการโทรกลับ เลือกหมายเลขหรือรายชื่อ

โทรศัพท์จะบันทึกข้อมูลสายที่ไม่ได้รับและสายที่ได้รับก็ต่อเมื่อเครือข่ายรองรับ โทรศัพท์เปิดอยู่ และอยู่ในพื้นที่บริการของเครือข่าย

การดูสายที่คุณไม่ได้รับในภายหลัง
เลือก **📞** บันทึกฯ

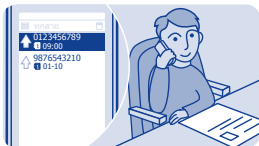

การโทรถึงเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

คุณพยายามโทรหาใครบางคน แต่ไม่มีคนรับสายใช่หรือไม่ คุณสามารถโทรหาอีกครั้งได้อย่างง่ายดาย

1. บนหน้าจอหลัก ให้กด 
2. แล้วเลือกหมายเลขโทรศัพท์
หากเครื่องขอ ให้เลือกซิมที่จะใช้




การโทรหาบุคคลหลายๆ คนพร้อมกัน

คุณต้องการแจ้งข่าวใหญ่แก่เพื่อนทุกคนใช่หรือไม่ ด้วยการประชุมสาย คุณสามารถโทรหาบุคคลหลายๆ คนพร้อมกัน คุณจึงไม่ต้องโทรหาทีละคนให้ยุ่งยาก

1. โทรออกไปยังผู้ร่วมสายรายแรก
2. ขณะใช้สาย เลือก **ตัวเลือก > โทรใหม่**
3. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ แล้วเลือก **โทรออก** หรือเลือก **ค้นหา** และรายชื่อที่ต้องการ สายแรกจะถูกพักสายจนกว่าคุณจะเชื่อมต่อการประชุมสาย
4. เมื่อคุณสามารถคุยกับสายที่สองได้แล้ว ให้เลือก **ตัวเลือก > ประชุมสาย** คุณสามารถเพิ่มสายในการประชุมได้อีกหลายสาย

เคล็ดลับ: หากต้องการพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับสายใดสายหนึ่งในระหว่างการประชุมสาย ให้เลือก **ตัวเลือก > โทรส่วนตัว** และเบอร์โทรศัพท์ การประชุมสายจะถูกพักไว้ หากต้องการกลับไปทำการประชุมสาย ให้เลือก **ตัวเลือก > ประชุมสาย**

5. หากต้องการหยุดการประชุมสาย ให้กด **⓪**

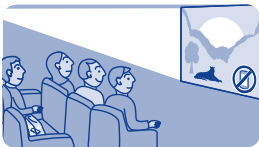

การส่งต่อสายไปยังข้อความเสียงของคุณหรือเบอร์โทรศัพท์อื่น

โทรศัพท์ของคุณมีสายเรียกเข้า แต่คุณไม่สามารถรับสายได้ใช่หรือไม่ ปล่อยให้สายเรียกเข้าไปยังข้อความเสียงของคุณ หรือส่งต่อสายไปยังเบอร์โทรศัพท์อื่น การส่งต่อสายเป็นบริการจากระบบเครือข่าย

1. เลือก การตั้งค่า > การโทร > การโอนสาย

2. เลือกซิมที่จะใช้

3. เลือกว่าเมื่อใดจึงจะส่งต่อสายสนทนาเรียกเข้า:

ทุกสายสนทนา — ส่งต่อสายทั้งหมด

ถ้าไม่ว่าง — ส่งต่อเมื่อสายไม่ว่าง

ถ้าไม่รับสาย — ส่งต่อเมื่อไม่รับสาย

ถ้าติดต่อไม่ได้ — ส่งต่อเมื่อโทรศัพท์ปิดอยู่หรืออยู่นอกพื้นที่ให้บริการตามช่วงเวลาที่กำหนด

ถ้าไม่อยู่ — ส่งต่อเมื่อสายไม่ว่าง เมื่อไม่รับสาย เมื่อโทรศัพท์ปิดอยู่ หรือเมื่ออยู่นอกพื้นที่ให้บริการ

4. เลือก ใช้งาน > ศูนย์ข้อความเสียง หรือ ไปยังเบอร์อื่น

**5. หากเลือก ถ้าไม่รับสาย หรือ ถ้าไม่อยู่ ให้กำหนดระยะเวลาที่จะใช้
งานการโอนสาย**



การป้องกันการโทรออกหรือรับสาย

ควบคุมค่าโทรศัพท์ของคุณโดยการป้องกันไม่ให้ใช้สายบางประเภท ตัวอย่างเช่น คุณสามารถป้องกันสายเรียกเข้าเมื่อคุณอยู่ต่างประเทศ การจำกัดการโทรเป็นบริการของเครือข่าย

1. เลือก การตั้งค่า

2. เลือก ความปลอดภัย > บริการจำกัดการโทร และตัวเลือก

3. พิมพ์รหัสผ่านจำกัดเบอร์ซึ่งได้รับจากผู้ให้บริการของคุณ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจสอบจำนวนเวลาที่ใช้สาย ปริมาณข้อมูลที่คุณใช้งานไป หรือจำนวนข้อความตัวอักษรที่คุณส่ง ให้เลือก **ตัวนับ** คุณสามารถตั้งค่าตัวนับให้ล้างค่าโดยอัตโนมัติได้ เช่น เป็นรายเดือน

๒: รายชื่อ



การจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์

เพิ่มรายชื่อใหม่ลงในโทรศัพท์

เลือก รายชื่อ

เลือก ๑ แล้วเขียนชื่อ เบอร์ และรายละเอียดอื่นๆ

หากระบบถาม ให้เลือกว่าจะจัดเก็บรายชื่อไว้ที่ใด

การแก้ไขรายละเอียดของรายชื่อ

เลือกรายชื่อและ ๑ แล้วแก้ไขรายละเอียด

การเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติม

เลือก ≡ > เพิ่มข้อมูล และรายละเอียด



การโทรด่วน

โทรหาใครบ่อยๆ หรือเปล่า ตั้งหมายเลขของบุคคลนั้นๆ เป็นเบอร์โทรด่วน
เลือก โทรศัพท์ และ ≡ > โทรด่วน

การกำหนดหมายเลขโทรศัพท์ให้กับปุ่มตัวเลข

1. เลือกปุ่มตัวเลข 1 ถูกกำหนดไว้สำหรับศูนย์ข้อความเสียง
2. ป้อนเบอร์โทรศัพท์ หรือค้นหารายชื่อ

การโทรออก

ในแป้นกดโทรศัพท์ ให้กดปุ่มตัวเลขค้างไว้



การคัดลอกรายชื่อไปยังซิมการ์ดของคุณ

ต้องการใช้ซิมการ์ดในโทรศัพท์เครื่องอื่น แต่ยังคงต้องการใช้รายชื่อของคุณหรือไม่ ตามค่าที่ตั้งไว้ รายชื่อจะจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำเครื่อง แต่คุณสามารถคัดลอกรายชื่อของคุณลงในซิมการ์ดได้

เลือก รายชื่อ

สามารถจัดเก็บรายชื่อได้มากขึ้นในหน่วยความจำโทรศัพท์ และรายชื่อที่จัดเก็บอยู่ในซิมจะมีเบอร์โทรศัพท์ได้เพียงหนึ่งเบอร์เท่านั้น **๑** หรือ **๑๑** หมายความว่ารายชื่อนั้นจัดเก็บอยู่ในซิม

การเลือกรายชื่อที่จะคัดลอก

1. เลือก **≡** > **คัดลอกรายชื่อ** > **เลือกรายชื่อ**

2. เลือกรายชื่อต่างๆ แล้วเลือก **✓** หากเครื่องขอ ให้เลือกซิมที่จะใช้


การคัดลอกรายชื่อทั้งหมด

เลือก **≡** > **คัดลอกรายชื่อ** > **เลือกหน่วยความจำ** และเลือกหน่วยความจำหรือซิมการ์ดที่คุณต้องการจากรายการแบบรูดปาดวนั

เขียนข้อความ

การใช้ปุ่มกดบนหน้าจอ

หากต้องการเปิดปุ่มกดตัวอักษรและตัวเลขปกติ ให้หมุนโทรศัพท์ให้เป็นโหมดแนวตั้ง

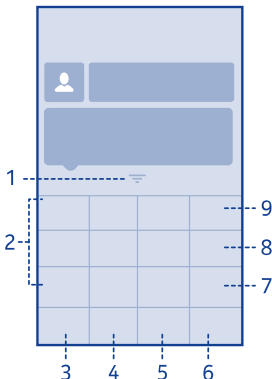

1 ปุ่มปิด

2 ปุ่มอักษร

6 ปุ่มตัวเลือกการป้อน - เปิดหรือปิด
ตัวช่วยสะกดคำ เปลี่ยนภาษาที่
ใช้เขียน หรือเปลี่ยนเป็นแป้น
พิมพ์บนหน้าจอ

7 ปุ่มสัญลักษณ์ - ป้อนอักขระ
พิเศษหรือสัญลักษณ์ยืม

3 ปุ่มผสมอักขระ - ป้อนวรรณยุกต์ และสระบน สระล่าง

4 ปุ่ม Space

5 ปุ่มสระ - ป้อนสระนำและสระตาม

8 ปุ่มโหมดตัวอักษร/ตัวเลข - เปลี่ยนระหว่างโหมดตัวอักษร และโหมดตัวเลข

9 ปุ่ม Backspace - ลบตัวอักษร

การปิดปุ่มกด

ปิดลงบนปุ่มกด นอกจากนี้ คุณยังสามารถกดปุ่มปิดค้างไว้

การสลับกลับมาใช้แป้นพิมพ์

หมุนโทรศัพท์ให้อยู่ในโหมดแนวนอน

การใช้ปุ่มกดบนหน้าจอ

หากต้องการเปิดปุ่มกดบนหน้าจอเมื่อเขียนข้อความ ให้หมุนโทรศัพท์ให้เป็นโหมดแนวตั้ง

การป้อนตัวอักษร

1. เลือกปุ่มตัวอักษรซ้ำๆ จนกระทั่งตัวอักษรที่ต้องการปรากฏ โดยแต่ละปุ่มจะมีตัวอักษรอยู่มากกว่าที่ปรากฏบนปุ่มนั้นๆ

2. หากตัวอักษรตัวถัดไปอยู่ในปุ่มเดียวกับปุ่มนั้น ให้รอจนกระทั่งเคอร์เซอร์ปรากฏขึ้น และเลือกปุ่มอีกครั้ง

การเว้นวรรค

เลือก ____

การเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังบรรทัดถัดไป

เมื่อปิดระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติแล้ว ให้เลือก ____ สามครั้ง

การป้อนตัวเลข


เลือก 123 แล้วเลือกหมายเลข

การป้อนอักขระพิเศษ

เลือกปุ่มสัญลักษณ์ แล้วเลือกอักขระพิเศษ

การใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

เมื่อถือโทรศัพท์ในโหมดแนวนอน เลือกช่องข้อความ

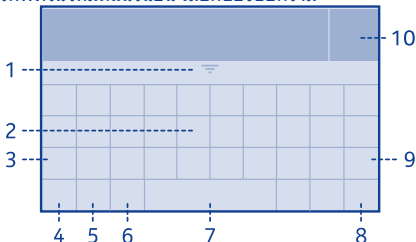

- | | |
|--|--|
| 1 ปุ่มปิด | 6 ปุ่มผสมอักขระ - ป้อนวรรณยุกต์และสระบน สระล่าง |
| 2 ปุ่มอักขระ | 7 ปุ่ม Space |
| 3 ปุ่ม Shift - แสดงอักขระเพิ่มเติม | 8 ปุ่ม Enter – ย้ายเคอร์เซอร์ไปไว้ในแถวถัดไป |
| 4 ปุ่มสัญลักษณ์ - ป้อนอักขระพิเศษหรือตัวเลข | 9 ปุ่ม Backspace - ลบตัวอักษร |
| 5 ปุ่มตัวเลือกการป้อน - เปิดหรือปิดตัวช่วยสะกดคำ เปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน หรือเปลี่ยนเป็นปุ่มกดบนหน้าจอ | 10 ปุ่มเสร็จสิ้น |

การปิดแป้นพิมพ์

ปิดลงบนแป้นพิมพ์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถกดปุ่มปิดค้างไว้

การใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติอาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา

1. เลือก  > ตัวช่วยสะกดคำ > 

2. เริ่มเขียนคำ โทรศัพท์ของคุณจะแนะนำคำที่เป็นไปได้ขณะที่คุณเขียนข้อความ เมื่อคำที่ถูกต้องปรากฏขึ้น ให้เลือกคำนั้น

3. หากไม่มีคำนั้นอยู่ในพจนานุกรม ให้เลือกคำที่ป๊อปปูล่า และ + และเพิ่มคำใหม่ในพจนานุกรม


เคล็ดลับ: ในการยอมรับคำและพิมพ์เว้นวรรคหลังคำนั้น ให้กดปุ่มเว้นวรรคสองครั้ง

เมื่อใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้ช่วยสะกดคำและพิมพ์คำของคุณลงไปได้โดยอัตโนมัติ

การใช้การเติมคำอัตโนมัติ

เลือก  > การเติมคำ > 

✉ ข้อความ

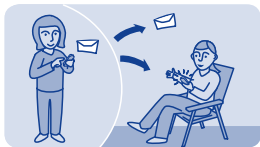

การส่งข้อความ

ติดต่อกับเพื่อนและครอบครัวได้ตลอดเวลาผ่านข้อความตัวอักษร

1. เลือก ข้อความ และ ✉

2. หากต้องการเพิ่มรายชื่อผู้รับ เลือก 👤 ทั้งนี้ คุณสามารถพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ได้

3. เขียนข้อความในช่องข้อความ

เคล็ดลับ: หากต้องการแนบข้อมูล เช่น ภาพถ่ายหรือวิดีโอ เลือก ≡ > ใส่เนื้อหา

4. เลือก ✉

หากเครื่องขอ ให้เลือกซิมที่จะใช้

การส่งข้อความพร้อมสิ่งที่แนบ เช่น ภาพถ่าย หรือวิดีโอ อาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการส่งข้อความตัวอักษรทั่วไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

โปรดดูที่ ➡ 6, 7, 8



การจัดเก็บสิ่งที่แนบ

มีคนส่งภาพถ่ายสวยๆ ให้คุณใช้หรือไม่ จัดเก็บลงในโทรศัพท์ของคุณ คุณยังสามารถจัดเก็บสิ่งที่แนบมาประเภทอื่นๆ ได้

เลือก ข้อความ

การจัดเก็บสิ่งที่แนบมากับข้อความ

1. เปิดข้อความ
2. เลือกไฟล์ และ **≡** > จัดเก็บ
3. เลือกสถานที่ที่จะจัดเก็บไฟล์ เช่น **รูปภาพ** แล้วตั้งชื่อไฟล์นั้น

การจัดเก็บสิ่งที่แนบในอีเมล

1. เปิดอีเมล
2. เลือกสิ่งที่แนบ โทรศัพท์ของคุณอาจขอให้คุณดาวน์โหลดไฟล์นี้ใหม่
3. เลือก **✓**

ภาพถ่ายและวิดีโอจะได้รับการจัดเก็บใน 'ไฟล์'



การตรวจสอบข้อความเสียงของคุณ

คุณปล่อยให้สายเรียกเข้าไปยังข้อความเสียงของคุณเมื่อคุณไม่สามารถรับสายได้หรือไม่ ฟังข้อความที่ผู้อื่นฝากไว้ให้คุณเมื่อสะดวก

การตั้งค่าข้อความเสียง

ในการใช้ข้อความเสียง คุณอาจต้องสมัครใช้บริการดังกล่าว โปรดติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเสริมจากระบบเครือข่ายจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

คุณสามารถใช้ข้อความเสียงได้เมื่อซิมของคุณอยู่ในที่วางซิมภายในเครื่องเท่านั้น

ก่อนใช้ศูนย์ข้อความเสียง ให้รับหมายเลขศูนย์ข้อความเสียงจากผู้ให้บริการเครือข่าย ตรวจสอบการยืนยันการสั่งซื้อหรือเว็บไซต์สนับสนุนของผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

1. เลือก การตั้งค่า > การโทร > การตั้งค่าเพิ่มเติม > ข้อความเสียง และเบอร์ต.ข้อความเสียง

2. ป้อนหมายเลขศูนย์ฝากข้อความเสียงของคุณ แล้วเลือก ตกลง

การฟังข้อความเสียงเมื่อคุณไม่ได้รับสาย

1. เลือกการแจ้งเตือนข้อความใหม่บนหน้าจอหลัก

2. เลือก ตัวเลือก > โทรหาผู้ส่ง

**การฟังข้อความเสียงของคุณภายหลัง
เลือก โทรศัพท์ แล้วกด 1 ค้างไว้**

@ อีเมลและแชต



การตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณ

คุณใช้ที่อยู่อีเมลมากกว่าหนึ่งที่อยู่หรือไม่ คุณสามารถมีศูนย์ฝากข้อความมากกว่าหนึ่งศูนย์ในโทรศัพท์ อีเมลเป็นบริการจากระบบเครือข่าย

1. เลือก อีเมล
2. เลือกผู้ให้บริการอีเมลของคุณ
3. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ

เคล็ดลับ: หากคุณไม่ต้องการป้อนรหัสผ่านของคุณทุกครั้งที่คุณใช้บัญชีอีเมล ให้เลือก จัดเก็บรหัสผ่าน

4. เลือก ลงชื่อเข้า

การเพิ่มศูนย์ฝากข้อความในภายหลัง

1. เลือก อีเมล
2. เลือก > เพิ่มบัญชี
3. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนโทรศัพท์

โทรศัพท์ของคุณจะอัปเดตสถานะเข้าของคุณในช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อแสดงอีเมลใหม่ของคุณเมื่ออีเมลเหล่านั้นเข้ามา ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย คุณสามารถปิดคุณสมบัติการอัปเดตโดยอัตโนมัติในสถานะได้ด้วยตนเอง

การปิดการอัปเดตเข้าโดยอัตโนมัติ

1. เลือก อีเมล

2. เลือก $\equiv$ > การตั้งค่า และศูนย์ฟากข้อความของคุณ

3. เลือก อัปเดตเข้าของฉัน > ด้วยตนเอง



การส่งอีเมล

คุณต้องการส่งอีเมลขณะเดินทางหรือไม่ ด้วยการใช้โทรศัพท์ คุณสามารถอ่านและส่งอีเมลแม้ในยามที่ไม่ได้นั่งอยู่ที่โต๊ะ

1. เลือก อีเมล และบัญชีอีเมล

เคล็ดลับ: หากคุณมีบัญชีอีเมลมากกว่าหนึ่งบัญชี โทรศัพท์ของคุณจะเปิดบัญชีอีเมลที่คุณใช้ครั้งสุดท้ายโดยอัตโนมัติ ในการเปิดบัญชีอีเมลอื่น ให้เลือก 📧

2. เลือก ✉

3. หากต้องการเพิ่มผู้รับ ให้เลือก 👤 หรือกรอกที่อยู่ด้วยตนเองในช่อง ถึง

4. เขียนชื่อเรื่องและข้อความของคุณ

เคล็ดลับ: หากแนบข้อมูล เช่น ภาพถ่าย เลือก 📎

5. เลือก 📧

📱 การจัดการเวลา



การเปลี่ยนเวลาและวันที่

เลือก การตั้งค่า และ วันและเวลา

การเปลี่ยนเขตเวลาเมื่อเดินทาง

1. เลือก การตั้งค่า > เขตเวลา:

2. เลือกเขตเวลาของที่ตั้งของคุณ

3. เลือก ✓

เวลาและวันที่บนโทรศัพท์จะถูกตั้งไว้ตามเขตเวลานั้น

ตัวอย่างเช่น GMT +7:00 หมายถึงสำหรับไทย, อินโดนีเซีย และเวียดนาม
แสดงถึง 7 ชั่วโมงทางตะวันออกของกรีนิช ลอนดอน (สหราชอาณาจักร)



การตั้งเวลาปลุก

ใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นนาฬิกาปลุก

1. เลือก ปลุก

2. ตั้งเวลาปลุก แล้วเลือก จัดเก็บ

3. หากต้องการตั้งการปลุกให้ทำงานในเวลาเดียวกันในวันที่แน่นอน เลือก
≡ > เดือนซ้ำ และวัน




การเพิ่มรายการปฏิทิน

ต้องคอยจดจำการนัดหมายใช้หรือไม่ เพิ่มลงในปฏิทินของคุณได้

1. เลือก ปฏิทิน
2. เลือก +
3. เลือกประเภทรายการ
4. ป้อนข้อมูลในช่องต่างๆ แล้วเลือก ✓

เคล็ดลับ: ในการลบรายการ ให้เลือกรายการนั้นค้างไว้ แล้วเลือก **ลบ**

📷 ภาพถ่ายและวิดีโอ

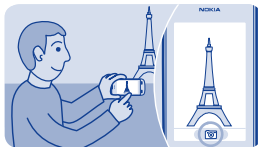

การถ่ายภาพ

1. ในการเปิดกล้อง ให้เลือก กล้อง
2. ในการย่อหรือขยาย ให้ใช้ปุ่มปรับระดับเสียง
3. เลือก 📷

เครื่องจะจัดเก็บภาพถ่ายไว้ใน คลังภาพ

การปิดกล้อง

เลือก ↶



การบันทึกวิดีโอ

นอกจากการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์แล้ว คุณยังสามารถบันทึกช่วงเวลาพิเศษของคุณเป็นวิดีโอได้ด้วย

ในการเปิดกล้องวิดีโอ ให้เลือก **วิดีโอ**

1. ในการเริ่มบันทึก ให้เลือก ●
2. ในการย่อหรือขยาย ให้ใช้ปุ่มปรับระดับเสียง
3. หากต้องการหยุดบันทึก เลือก ■

เครื่องจะจัดเก็บวิดีโอไว้ใน คลังภาพ

เคล็ดลับ: คุณสามารถส่งวิดีโอของคุณในข้อความมัลติมีเดียหรือข้อความอีเมลได้ หากต้องการจำกัดความยาวในการส่งวิดีโอ ให้เลือก ≡ > การตั้งค่า > ความยาววิดีโอ > สำหรับมัลติมีเดีย

การปิดกล้อง

เลือก ↵



การจัดวางภาพถ่ายของคุณ

คุณสามารถจัดวางภาพถ่ายของคุณลงในอัลบั้ม เพื่อให้การค้นหาภาพถ่ายเฉพาะทำได้ง่ายขึ้น

1. เลือก **คลังภาพ** แล้วเปิดแท็บ 
2. เลือก  แล้วตั้งชื่ออัลบั้ม
3. เลือกภาพถ่ายเพื่อเพิ่มลงในอัลบั้ม แล้วเลือก ✓



การแก้ไขภาพถ่าย

ภาพถ่ายที่คุณถ่ายมีดเกินไปหรือไม่สวยงามรูปแบบใช่หรือไม่ โทรศัพท์ของคุณช่วยให้คุณแก้ไขภาพถ่ายที่คุณถ่ายไว้ได้อย่างง่ายดาย

1. เลือก **คลังภาพ** และภาพถ่าย
2. เลือก **≡ > แก้ไขภาพถ่าย** และเอฟเฟกต์
3. หากต้องการจัดเก็บภาพถ่ายที่แก้ไขแล้ว เลือก **✓ > ✓ > ใช่** ภาพถ่ายที่แก้ไขแล้วจะไม่แทนที่ภาพถ่ายเดิม



การส่งภาพถ่ายหรือวิดีโอ

ส่งภาพถ่ายและวิดีโอถึงครอบครัวและเพื่อนในข้อความมัลติมีเดียหรืออีเมล หรือโดยใช้ Bluetooth

เลือก คลังภาพ

1. เปิดแท็บที่มีภาพถ่ายหรือวิดีโอ
2. เลือกภาพถ่ายหรือวิดีโอค้างไว้ แล้วเลือก **ส่ง** และวิธีส่งที่ต้องการ

การส่งภาพถ่ายหรือวิดีโอหลายรายการพร้อมกัน

1. เปิดแท็บที่มีภาพถ่ายหรือวิดีโอ
2. เลือก  แล้วเลือกสิ่งที่คุณต้องการส่ง
3. เลือก  และวิธีส่งที่ต้องการ

🎵 เพลงและเสียง



การคัดลอกเพลงจากคอมพิวเตอร์

คุณมีเพลงในคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการฟังในโทรศัพท์หรือไม่ ใช้ Nokia Suite และสายเคเบิล USB เพื่อจัดการและซิงโครไนซ์ชุดสะสมเพลงของคุณ

1. เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้อยู่ในโทรศัพท์แล้ว

2. เลือก ถ่ายโอนสื่อ เป็นโหมดการเชื่อมต่อ

3. เปิด Nokia Suite บนคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใช้ Nokia Suite

ไฟล์เพลงบางประเภทอาจได้รับการป้องกันด้วยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) และไม่สามารถเล่นบนโทรศัพท์มือถือได้มากกว่าหนึ่งเครื่อง



การเล่นเพลง

คุณสามารถใช้เครื่องเล่นเพลงในโทรศัพท์ของคุณเพื่อฟังเพลงและพอดแคสต์ขณะเดินทาง

เลือก เพลง

1. เลือก  และเพลง
2. หากต้องการหยุดเล่นชั่วคราวหรือเล่นต่อ ให้เลือก  หรือ 

การข้ามไปยังเพลงก่อนหน้าหรือถัดไป

เลือก  หรือ 

การปิดเครื่องเล่นเพลง

ให้กดปุ่มวางสาย



ฟังวิทยุ

เชื่อมต่อชุดหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับโทรศัพท์ของคุณ ชุดหูฟังจะทำหน้าที่เป็นเสาอากาศ

เลือก วิทยุ

การปรับระดับเสียง

ใช้ปุ่มปรับระดับเสียง

การตั้งวิทยุให้เล่นในพื้นที่หลัง

เลือก ๕

การปิดวิทยุ

ให้กดปุ่มวางสาย

เคล็ดลับ: หากต้องการปิดวิทยุขณะกำลังเล่นในพื้นที่หลัง ให้กดปุ่มวางสายค้างไว้



การค้นหาและจัดเก็บสถานีวิทยุ

ค้นหาสถานีวิทยุโปรดของคุณ และจัดเก็บไว้ เพื่อให้คุณสามารถฟังได้อีกในภายหลังอย่างง่ายดาย

เลือก วิทยุ

เชื่อมต่อชุดหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับโทรศัพท์ของคุณ ชุดหูฟังจะทำหน้าที่เป็นเสาอากาศ

การค้นหาสถานีที่มีอยู่ทั้งหมด

เลือก ≡ > ค้นหาทุกสถานี

การตั้งค่าคลื่นความถี่ด้วยตนเอง

แตะคลื่นความถี่ แล้วเลื่อนไปยังคลื่นความถี่

การจัดเก็บสถานี

เลือก 📌

การไปที่สถานีที่จัดเก็บไว้ถัดไปหรือก่อนหน้า

เลือก ⏮ หรือ ⏭

การสลับไปยังความถี่ที่รับสัญญาณสถานีได้ดีกว่าโดยอัตโนมัติ

1. เลือก ⚙ > RDS > เปิด

2. เลือก ความถี่อัตโนมัติ > เปิด



การบันทึกคลิปเสียง

คุณสามารถบันทึกเสียงหรือการสนทนาทางโทรศัพท์ได้

เลือก บันทึกเสียง

1. เลือก ●

2. หากต้องการหยุดบันทึก เลือก ■

การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์
ขณะใช้สาย เลือก ≡ > บันทึกเสียง

คู่สนทนาทั้งสองฝ่ายจะได้ยินเสียงในช่วงเวลาสม่ำเสมอขณะที่ทำการบันทึก

การฟังเสียงบันทึกของคุณ
เลือก ≡ > รายการที่บันทึก



การเรียกดูเว็บ

ติดตามข่าวสารและเยี่ยมชมเว็บไซต์โปรดของคุณขณะเดินทาง

เลือก เน็ต

การไปยังเว็บไซต์

พิมพ์ที่อยู่เว็บในแถบที่อยู่

การเลื่อนบนเว็บเพจ

ลากเพจด้วยนิ้วของคุณ

ขยาย

แต่ละส่วนของเว็บเพจที่คุณต้องการดูให้ชัดขึ้น

ย่อ

แต่ละสองครั้งที่หน้าจอ

เคล็ดลับ: หากต้องการขยายหรือย่อ คุณสามารถวางนิ้วสองนิ้วบนหน้าจอแล้วเลื่อนนิ้วแยกจากกันหรือเข้าหากันได้เช่นกัน

การค้นหาในอินเทอร์เน็ต

พิมพ์คำค้นหาในแถบที่อยู่ หากเครื่องแจ้ง ให้เลือกโปรแกรมค้นหาเริ่มต้นของคุณ

การกลับไปยังเว็บเพจที่เยี่ยมชมก่อนหน้านี้

เลือก ★ > ประวัติ และเว็บเพจ

เคล็ดลับ: เลือก  เพื่อแสดงแถบที่อยู่และเครื่องมือขณะเรียกดู

เคล็ดลับ: คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเว็บได้จากร้านค้า Nokia เมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชันเว็บเป็นครั้งแรก แอปพลิเคชันเว็บจะได้รับการเพิ่มเป็นบุ๊กมาร์ค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.nokia.com/support



การเพิ่มบุ๊กมาร์ค

หากคุณมักเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิมๆ ให้เพิ่มเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นบุ๊กมาร์ค เพื่อให้คุณสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย

เลือก เน็ต

ในขณะที่มีการเรียกดู ให้เลือก ≡ > เพิ่มที่รายการโปรด

การไปที่เว็บไซต์ที่บุ๊กมาร์คไว้

เลือก ★ และบุ๊กมาร์ค

การล้างประวัติการเรียกดู

เลือก เน็ด

เลือก ★ > ≡ > ล้างประวัติ

การล้างคุกกี้ที่จัดเก็บไว้หรือข้อความที่จัดเก็บอยู่ในเว็บฟอร์ม

เลือก 🍪 > ≡ > การตั้งค่า > ล้างคุกกี้ หรือ ล้างการแนะนำอัตโนมัติ

* การเชื่อมต่อ



การเชื่อมต่อชุดหูฟังไร้สาย

ต้องการทำงานในเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไประหว่างใช้สายใช้หรือไม่ ใช้ชุดหูฟังไร้สาย คุณจะสามารถรับสายได้ แม้คุณจะได้ถือโทรศัพท์อยู่

เลือก การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > **Bluetooth**

1. ตรวจสอบว่า **Bluetooth** เป็น เปิด
2. เปิดชุดหูฟัง
3. หากต้องการค้นหาชุดหูฟังของคุณ ให้เลือก Q
4. เลือกชุดหูฟัง
5. คุณอาจต้องป้อนรหัสผ่าน (เช่น 1234)



การปกป้องโทรศัพท์ของคุณ

คุณต้องการกำหนดบุคคลที่สามารถค้นหาและเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณได้เมื่อคุณเปิดใช้งาน Bluetooth หรือไม่

เลือก การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > **Bluetooth**

การป้องกันไม่ให้อุปกรณ์อื่นค้นพบโทรศัพท์ของคุณ

เลือก การมองเห็นเครื่อง > ซ่อน

อุปกรณ์อื่นจะไม่สามารถตรวจพบโทรศัพท์ของคุณ เมื่อโทรศัพท์อยู่ในโหมดซ่อน แต่อุปกรณ์ที่จับคู่จะยังคงสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณได้

การปิด Bluetooth

ให้ปิดลงจากด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วเลือก *

อย่าจับคู่หรือรับคำขอการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก ทั้งนี้เพื่อช่วยปกป้องโทรศัพท์ของคุณจากเนื้อหาที่เป็นอันตราย



การคัดลอกเนื้อหาระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์

คุณสามารถใช้สายเคเบิล USB ในการคัดลอกภาพถ่าย และเนื้อหาอื่นๆ ของคุณ ระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้

1. เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่ใช้งานร่วมกันได้

2. เลือกโหมด:

Nokia Suite — Nokia Suite ได้รับการติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว

ถ่ายโอนสื่อ — ยังไม่ได้ติดตั้ง Nokia Suite ในคอมพิวเตอร์ของคุณ หากต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เพื่อความบันเทิงในบ้านหรือเครื่องพิมพ์ ให้ใช้โหมดนี้

อุปกรณ์เก็บข้อมูล — ยังไม่ได้ติดตั้ง Nokia Suite ในคอมพิวเตอร์ของคุณ โทรศัพท์ของคุณจะปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นอุปกรณ์พกพา ตรวจสอบว่ามีการดหน่วยความจำอยู่ในโทรศัพท์ของคุณ หากต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ชุดเครื่องเสียงภายในบ้านหรือแบบติดตั้งผนัง ให้ใช้โหมดนี้

3. หากต้องการคัดลอกเนื้อหา ให้ใช้ตัวจัดการไฟล์ของคอมพิวเตอร์

หากต้องการคัดลอกรายชื่อ ไฟล์เพลง วิดีโอ หรือภาพถ่าย ให้ใช้ Nokia Suite

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและต้องการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Nokia Suite สำหรับพีซี โปรดไปที่ **www.nokia.com/support**

แผนที่



เกี่ยวกับแผนที่

แผนที่จะแสดงสถานที่ในบริเวณใกล้เคียง และช่วยคุณวางแผนเส้นทางเลือก แผนที่

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ


- ดูว่าคุณอยู่ที่ไหนบนแผนที่
- วางแผนเส้นทางเพื่อไปยังสถานที่ใกล้เคียง
- ค้นหาสถานที่หรือที่อยู่ และจัดเก็บ
- ส่งที่ตั้งหรือสถานที่ของคุณไปให้เพื่อนในรูปแบบของข้อความตัวอักษร

โทรศัพท์ของคุณอาจมีการหน่วยความจำที่มีแผนที่ที่ได้รับการโหลดไว้ล่วงหน้าสำหรับประเทศของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่การหน่วยความจำเข้าไปในโทรศัพท์ก่อนที่จะใช้แผนที่

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

บริการนี้อาจไม่มีในบางประเทศหรือภูมิภาค และอาจมีให้บริการในบางภาษาเท่านั้น การบริการอาจขึ้นอยู่กับเครือข่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

เนื้อหาของแผนที่ดิจิทัลอาจไม่ถูกต้องแม่นยำและครบถ้วนสมบูรณ์เสมอไป
ไม่ควรวางใจว่าเนื้อหาหรือบริการนี้จะเป็เครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอใน
ยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

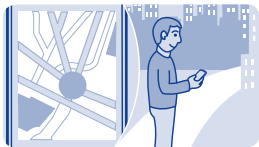

การดูว่าคุณอยู่ที่ไหนบนแผนที่

หากคุณต้องการทิศทางที่แน่นอน ให้ตรวจสอบว่าคุณอยู่ที่ไหนบนแผนที่
เลือก แผนที่

ตัวคุณจะปรากฏบนแผนที่หากโทรศัพท์หาตำแหน่งของคุณพบ

การอัปเดตตำแหน่งที่คุณอยู่
เลือก 📍

การจัดเก็บที่ตั้งปัจจุบันของคุณ
เลือกตำแหน่งของคุณและ ⇩ > ⚙

เคล็ดลับ: เมื่อตัวคุณปรากฏบนแผนที่ หากต้องการดูสถานที่ใกล้เคียง ให้เลือก
📍 เพื่อดูแถบเครื่องมือ แล้วเลือก ●●● > 9



การค้นหาสถานที่

คุณสามารถค้นหาที่ตั้ง เช่น ที่อยู่ และสถานที่อื่นๆ เช่น ร้านอาหาร

1. เลือก แผนที่
2. เลือก  เพื่อดูแถบเครื่องมือ แล้วเลือก Q
3. ป้อนชื่อของสถานที่หรือที่อยู่



การดาวน์โหลดแผนที่

หากคุณเรียกดูแผนที่ในบริเวณที่ไม่ได้จัดเก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำ และคุณเปิดการเชื่อมต่อข้อมูลที่ใช้งานเข้ากับอินเทอร์เน็ต แผนที่สำหรับบริเวณนั้นจะได้รับการดาวน์โหลดผ่านอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ

โปรดดูที่ ➡ 5

เคล็ดลับ: จัดเก็บแผนที่ใหม่ลงในโทรศัพท์ของคุณก่อนการเดินทาง เพื่อให้คุณสามารถดูแผนที่โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะเดินทาง ใช้แอปพลิเคชัน Nokia Suite สำหรับคอมพิวเตอร์เพื่อดาวน์โหลดแผนที่ล่าสุด และคัดลอกแผนที่ไปยังโทรศัพท์ของคุณ ในการดาวน์โหลดและติดตั้ง Nokia Suite ให้ไปที่ **www.nokia.com/support**



การสร้างเส้นทางการเดินเท้า

กำหนดเส้นทางการเดินเท้าเพื่อไปยังสถานที่ใกล้เคียง คุณสามารถดูเส้นทางทั้งหมดและการเลี้ยวทั้งหมดได้บนแผนที่ก่อนเริ่มออกเดินทาง

1. เลือก แผนที่

2. เลือก เพื่อดูแถบเครื่องมือ แล้วเลือก >

3. เลือก **กำลังเริ่มต้นที่ตั้ง** และสถานที่ ที่อยู่ รายการโปรดที่บันทึกไว้ หรือ จุดอ้างอิงบนแผนที่ เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางการเดินเท้า หากต้องการเริ่มจากตำแหน่งที่คุณอยู่ในปัจจุบัน ให้เลือก **ตำแหน่งของฉัน**

4. เลือก **ปลายทาง** และเลือกจุดสิ้นสุดของเส้นทางการเดินเท้า

การใช้เรือข้ามฟากและอุโมงค์พิเศษอื่นๆ สำหรับเส้นทางเดินเท้ามีจำกัด

5. เลือก

6. เมื่อคุณพร้อมจะเดินต่อ ให้เลือก

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการอ่านรายการแต่ละเลี้ยวตลอดเส้นทาง ให้เลือกพื้นที่ข้อมูลการเลี้ยวถัดไปที่ด้านบนของหน้าจอ



การจัดเก็บสถานที่

ก่อนการเดินทาง คุณอาจพบว่าการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว หรือปั๊มน้ำมันไว้ในโทรศัพท์ของคุณเป็นวิธีที่สะดวก

เลือก แผนที่

1. หากต้องการค้นหาที่อยู่หรือสถานที่ ให้เลือก  เพื่อดูแถบเครื่องมือ แล้วเลือก Q

2. ป้อนชื่อของสถานที่ แล้วเลือก จากรายการที่ตรงกัน

3. บนแผนที่ เลือกเครื่องหมายสถานที่และ  > 

การดูสถานที่ที่จัดเก็บ

ในหน้าจอหลัก เลือก  >  และสถานที่

การแก้ไขหรือลบสถานที่ที่จัดเก็บไว้

1. ในมุมมอง รายการโปรด เลือกสถานที่

2. เลือก  แล้วเลือก แก้ไขรายการโปรด หรือ ลบรายการโปรด



การสำรวจสถานที่ต่างๆ รอบตัวคุณ

ต้องการดูว่ามีอะไรให้ดูและทำรอบตัวคุณใช่หรือไม่ คุณสามารถเลือกประเภทธุรกิจหรือสถานที่สาธารณะ เช่น ร้านอาหาร ที่แสดงบนแผนที่

1. เลือก แผนที่

2. เลือก  เพื่อแสดงแถบเครื่องมือ แล้วเลือก  และสถานที่ที่ต้องการดู

๓ การปกป้องโทรศัพท์ของคุณ



การป้องกันการรั่วหน่วยความจำด้วยรหัสผ่าน

ต้องการป้องกันการรั่วหน่วยความจำโดยไม่ได้รับอนุญาตใช่หรือไม่ คุณสามารถตั้งรหัสผ่านเพื่อป้องกันเนื้อหาได้

1. เลือก ไฟล์
2. เลือกการรั่วหน่วยความจำค้างไว้ แล้วเลือก ตัวเลือกการรั่ว
3. เลือก ตั้งรหัสผ่าน แล้วป้อนรหัสผ่าน

คุณควรเก็บรหัสไว้เป็นความลับ และเก็บไว้ในที่ปลอดภัยแยกจากการรั่วหน่วยความจำ

การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ

ต้องการลบเนื้อหาทั้งหมดออกจากการ์ดหน่วยความจำของคุณใช่หรือไม่ เมื่อฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำแล้ว ข้อมูลทั้งหมดในการ์ดจะถูกลบออก

- 1. เลือก ไฟล์**
- 2. เลือกการ์ดหน่วยความจำค้างไว้ แล้วเลือก ตัวเลือกการ์ด**
- 3. เลือก ล้างการ์ดความจำ**



การเตรียมโทรศัพท์สำหรับการรีไซเคิล

หากคุณซื้อโทรศัพท์ใหม่ หรือต้องการทิ้งโทรศัพท์ Nokia แนะนำให้คุณรีไซเคิลโทรศัพท์ของคุณ ก่อนอื่น ให้ลบข้อมูลส่วนตัวและเนื้อหาทั้งหมดออกจากโทรศัพท์ของคุณ

การลบเนื้อหาทั้งหมดและเรียกคืนการตั้งค่าให้เป็นค่าเริ่มต้น

1. สำรองข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไปยังการ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้ หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้

2. วางทุกสายสนทนาและยุติการเชื่อมต่อทั้งหมด

3. เลือก การตั้งค่า และ เรียกตั้งค่าดั้งเดิม > ทั้งหมด

4. ป้อนรหัสโทรศัพท์

5. โทรศัพท์ของคุณจะปิดและเปิดอีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณเช่น รายชื่อ, ภาพถ่าย, เพลง, วิดีโอ, บันทึก, ข้อความ, อีเมล, งานนำเสนอ, เกมส์ และแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ติดตั้งไว้ได้ถูกลบออกแล้ว

เนื้อหาและข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดหน่วยความจำหรือซิมการ์ดจะไม่ถูกลบออกไป

❓ การสนับสนุนและการอัปเดต



การแก้ไขปัญหา

หากคุณมีปัญหา ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

- ปิดเครื่อง และถอดแบตเตอรี่ออก เมื่อเวลาผ่านไปสักครู่ ให้ใส่แบตเตอรี่กลับคืน แล้วเปิดเครื่อง
- อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณ เลือก การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > อัปเดตอุปกรณ์
- เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม วางทุกสายสนทนาและยุติการเชื่อมต่อทั้งหมด แล้วเลือก การตั้งค่า และ เรียกตั้งค่าดั้งเดิม > การตั้งค่าเท่านั้น

หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อ Nokia เพื่อทำการซ่อมแซมที่ **www.nokia.com/support** ก่อนจะส่งโทรศัพท์ไปซ่อมแซม ควรสำรองข้อมูลของคุณก่อนทุกครั้ง เพราะข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดในโทรศัพท์อาจถูกลบ นอกจากนี้ คุณยังสามารถไปที่ **www.nokia.com/support** เพื่อหา

- ข้อมูลการแก้ไขปัญหา
- ข่าวสารเกี่ยวกับแอปพลิเคชันและดาวน์โหลด
- คู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ในรูปแบบฉบับเต็ม
- ข้อมูลการอัปเดตซอฟต์แวร์

-
- รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและเทคโนโลยี และความสามารถในการใช้งานร่วมกันของโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริม



การสำรองเนื้อหาลงในการ์ดหน่วยความจำ

คุณต้องการแน่ใจว่าคุณจะไม่สูญเสียไฟล์ที่สำคัญไปใช่ไหม คุณสามารถสำรองข้อมูลในหน่วยความจำเครื่องลงในการ์ดหน่วยความจำที่สามารถใช้งานร่วมกันได้

เลือก การตั้งค่า > ซิงค์และสำรอง

1. เลือก สร้างข้อมูลสำรอง

2. เลือกสิ่งที่คุณต้องการสำรองข้อมูล แล้วเลือก ✓

การเรียกคืนไฟล์สำรอง

เลือก เรียกข้อมูลสำรอง และสิ่งที่คุณต้องการเรียกคืน แล้วเลือก ✓

เกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์

ก้าวให้สอดคล้องกับจังหวะ - อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณเพื่อรับคุณสมบัติใหม่ๆ ที่ทำงานได้ดีขึ้นสำหรับโทรศัพท์ของคุณ นอกจากนี้ การอัปเดตซอฟต์แวร์ยังอาจปรับปรุงประสิทธิภาพของโทรศัพท์อีกด้วย

ขอแนะนำให้คุณทำการสำรองข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่จะอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณ

คำเตือน:

หากคุณติดตั้งโปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์ คุณจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้ แม้กระทั่งการโทรฉุกเฉิน จนกว่าจะติดตั้งเสร็จและรีสตาร์ทโทรศัพท์อีกครั้ง

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

ก่อนเริ่มการอัปเดต ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์ของคุณมีพลังงานเพียงพอ

หลังจากการอัปเดต คุณจะพบว่าคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้นี้อาจไม่ใช่คำแนะนำที่มีการอัปเดตล่าสุดอีกต่อไป โปรดดูคู่มือผู้ใช้ฉบับล่าสุดที่ www.nokia.com/support



การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์โดยใช้คอมพิวเตอร์

อัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ด้วยแอปพลิเคชัน Nokia Suite สำหรับคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสำรองข้อมูลภาพถ่ายและข้อมูลอื่นๆ ในโทรศัพท์ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้

คุณจำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และสาย USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ เพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและต้องการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน โปรดไปที่ **www.nokia.com/support**

โปรดดูที่ ➡ 9



อัปเดตซอฟต์แวร์ด้วยโทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์แบบไร้สายได้ คุณสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์ของคุณตรวจสอบการอัปเดตโดยอัตโนมัติได้

คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์เมื่อใช้ซิมการ์ดที่อยู่ในที่วางซิมการ์ดภายในเครื่องเท่านั้น

เลือก การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > อัปเดตอุปกรณ์

1. หากต้องการตรวจสอบว่ามีอัปเดตหรือไม่ ให้เลือก โหลด SW อุปกรณ์
2. หากต้องการดาวน์โหลดและติดตั้งอัปเดต ให้เลือก โหลด SW อุปกรณ์ แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงบนโทรศัพท์

การอัปเดตอาจใช้เวลาหลายนาที หากคุณมีปัญหา กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย

การตรวจสอบอัปเดตโดยอัตโนมัติ

เลือก อัปเดต SW อัตโนมัติ แล้วเลือกความถี่ในการตรวจสอบ

ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณอาจส่งการอัปเดตในแบบ OTA มายังโทรศัพท์ของคุณโดยตรง โปรดติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเสริมจากระบบเครือข่ายจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ



การเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม

หากโทรศัพท์ของคุณทำงานผิดปกติ คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าบางอย่างให้กลับไปเป็นค่าเดิมได้

1. วางทุกสายสนทนาและยุติการเชื่อมต่อทั้งหมด
2. เลือก การตั้งค่า และ เรียกตั้งค่าดั้งเดิม > การตั้งค่าเท่านั้น
3. ป้อนรหัสโทรศัพท์

การเรียกคืนนี้จะไม่ผลต่อเอกสารหรือไฟล์ที่เก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณ หลังจากเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิมแล้ว โทรศัพท์ของคุณจะปิดและเปิดขึ้นใหม่อีกครั้ง ซึ่งอาจใช้เวลาานานกว่าปกติ

รหัสผ่าน

รหัส PIN หรือ PIN2 (ตัวเลข 4-8 ตัว)	รหัสเหล่านี้จะช่วยป้องกันขโมยการ์ดของคุณจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือใช้เพื่อเข้าใช้งานคุณสมบัติบางอย่าง คุณสามารถตั้งโทรศัพท์ของคุณให้ถามหารหัส PIN เมื่อคุณเปิดเครื่องได้ หากรหัสนี้ไม่ได้ให้มาพร้อมกับการ์ด หรือคุณลืมรหัสดังกล่าว โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ หากคุณพิมพ์รหัสผิดติดต่อกันสามครั้ง คุณต้องยกเลิกการปิดกั้นรหัสด้วยรหัส PUK หรือ PUK2
รหัส PUK หรือ PUK2 (ตัวเลข 8 ตัว)	รหัสเหล่านี้ใช้เพื่อยกเลิกการปิดกั้นรหัส PIN หรือ PIN2 หากรหัสดังกล่าวไม่ได้ให้มาพร้อมกับขโมยการ์ด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
หมายเลข IMEI (ตัวเลข 15 ตัว)	หมายเลขนี้ใช้เพื่อระบุโทรศัพท์ที่ใช้ได้ในเครือข่าย หมายเลขดังกล่าวสามารถใช้เพื่อปิดกั้นเมื่อโทรศัพท์ถูกขโมยได้ เป็นต้น คุณอาจต้องแจ้งหมายเลขนี้ให้ศูนย์บริการ Nokia Care ทราบ หากต้องการดูหมายเลข IMEI ให้โทร *#06#
รหัสล็อค (รหัสความปลอดภัย) (อย่างต่ำ 5 ตัวเลข)	วิธีนี้จะช่วยป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถตั้งโทรศัพท์ของคุณให้ถามหารหัสล็อคที่คุณกำหนด รหัสล็อคที่ระบบตั้งไว้คือ 12345 โปรดเก็บรหัสนี้ไว้เป็นความลับและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยห่างจากโทรศัพท์ของคุณ

หากคุณลืมรหัสและโทรศัพท์ของคุณถูกล็อค คุณจะต้องนำโทรศัพท์เข้ารับการบริการ ทั้งนี้อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในเครื่องของคุณอาจถูกลบออกไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Nokia Care หรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

ความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์



ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย

ปิดโทรศัพท์เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือเมื่อโทรศัพท์อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ตัวอย่างเช่น บนเครื่องบิน, ในโรงพยาบาล หรือเมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่จำกัดการใช้



คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใดเมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน



สัญญาณรบกวน

อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้



บริการที่ผ่านการรับรองเฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้น

จะสามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้



เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง

โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง



ปกป้องความสามารถในการได้ยินของคุณ

อย่าฟังระดับเสียงที่ตั้งเป็นระยะเวลานานเพื่อป้องกันอันตรายต่อการได้ยินเสียง ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูขณะที่เปิดลำโพง

คำแนะนำคุณสมบัติเฉพาะ

➔ 1 โปรดจำไว้ว่าต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่ใช้บังคับ

โปรดใช้การ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้โดยที่ Nokia ให้การรับรองสำหรับใช้ร่วมกับโทรศัพท์นี้เท่านั้น การ์ดที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การ์ดและโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บอยู่ในการ์ดอีกด้วย



ข้อสำคัญ: อุปกรณ์นี้ออกแบบมาให้ใช้กับซิมการ์ดมาตรฐาน (ดูภาพ) เท่านั้น การใช้การ์ดที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อาจทำให้การ์ดหรือโทรศัพท์เสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดนั้นเสียหายอีกด้วย โปรดสอบถาม

ข้อมูลการใช้ซิมการ์ดที่มีคัทเอาต์แบบ mini-UICC จากผู้ให้บริการมือถือของคุณ



หากคุณมีเพียงหนึ่งซิมการ์ด ให้ใส่ซิมการ์ดลงในที่วางซิมการ์ด SIM1 คุณสมบัติและบริการบางอย่างอาจสามารถใช้งานได้ต่อเมื่อใช้ซิมการ์ดในที่วางซิมการ์ด SIM1 เท่านั้น หากมีซิมการ์ดเฉพาะในที่วางซิมการ์ด SIM2 คุณจะสามารถใช้โทรศัพท์เพื่อโทรฉุกเฉินได้เท่านั้น

ซิมการ์ดทั้งสองจะสามารถใช้งานได้พร้อมกันเมื่อไม่ได้ใช้โทรศัพท์อยู่ แต่หากมีการใช้งานซิมการ์ดหนึ่งอยู่ เช่น ใช้เพื่อโทรออก คุณจะไม่สามารถใช้อีกซิมการ์ดหนึ่งได้

➡ 2 หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลามากกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

หลีกเลี่ยงการจับบริเวณเสาอากาศขณะใช้งานเสาอากาศ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกำลังส่งหรือรับสัญญาณอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการสื่อสาร และอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลง เนื่องจากการใช้พลังงานสูงขึ้นขณะทำงาน

➡ 3 **!** **ข้อสำคัญ:** โปรดหลีกเลี่ยงการขีดขีดหน้าจอแบบสัมผัส ห้ามใช้ปากกาจริง ดินสอ หรือวัตถุอื่นที่แหลมคมในการเขียนบนหน้าจอสัมผัส

หากต้องการป้อนเครื่องหมาย + ที่ใช้สำหรับโทรต่างประเทศ ให้เลือก * สองครั้ง

➡ 4 **!** **คำเตือน:** เมื่อเปิดใช้โหมดบนเครื่องบิน คุณไม่สามารถโทรออกหรือรับสาย รวมทั้งการโทรฉุกเฉิน หรือใช้คุณสมบัติอื่นๆ ที่ต้องอยู่ในพื้นที่ให้บริการในการโทรออก ให้เปิดใช้รูปแบบอื่น

โทรศัพท์จะบันทึกข้อมูลสายที่ไม่ได้รับและสายที่ได้รับก็ต่อเมื่อเครือข่ายรองรับ โทรศัพท์เปิดอยู่ และอยู่ในพื้นที่บริการของเครือข่าย

คุณสามารถใช้การโทรด่วนกับรายชื่อที่จัดเก็บอยู่เครื่องหรือในซิมการ์ดที่อยู่ในที่วางซิมการ์ด SIM1 ภายในเครื่องเท่านั้น

➡ 5 การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

➡ 6 คุณสามารถส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวตัวอักษรที่กำหนดของข้อความเดียว สำหรับข้อความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบ่ง

ส่งข้อความออกเป็นสองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายตามนั้น

สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนัก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจำกัดจำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งเป็นข้อความเดียวได้น้อยลง

➡ 7 หากรายการที่คุณแทรกในข้อความมัลติมีเดียมีขนาดที่ใหญ่เกินกว่าที่เครือข่ายกำหนด โทรศัพท์จะลดขนาดให้โดยอัตโนมัติ

➡ 8 เฉพาะโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่สามารถรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้ ข้อความอาจดูแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์ในแต่ละเครื่อง

การส่งข้อความพร้อมสิ่งที่แนบอาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการส่งข้อความตัวอักษรทั่วไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

การทำงานของโทรศัพท์ในโหมดที่ถูกล็อกไว้อาจเป็นวิธีที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในการหลีกเลี่ยงซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย ห้ามยอมรับคำขอเชื่อมต่อ Bluetooth จากแหล่งที่คุณไม่เชื่อถือ นอกจากนี้ คุณยังสามารถปิดฟังก์ชัน Bluetooth ได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน

➡ 9 คุณสามารถใช้ Nokia Suite กับซิมการ์ดที่อยู่ในที่วางซิมการ์ดภายในเครื่องเท่านั้น

การเรียกคืนการตั้งค่าจะไม่มีผลต่อเอกสารหรือไฟล์ที่เก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณ

ในการปิดการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันเครือข่ายทางสังคม บนหน้าจอแอป ให้เลือก การแจ้งเตือน > ≡ > การตั้งค่า

อุปกรณ์เสริมของแท้จาก Nokia

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ

อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีจำหน่ายอยู่เป็นจำนวนมาก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.nokia.co.th/accessories

ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์เสริมที่ได้ติดตั้งในพาหนะได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนาและทำงานอย่างถูกต้อง
- เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่ติดตั้งยากได้

แบตเตอรี่

ประเภท: BL-4U

ระยะเวลาการสนทนา:

สูงสุด 17 ชั่วโมง

สแตนด์บาย:

สูงสุด 25 วัน

! **ข้อสำคัญ:** เวลาในการสนทนา และเวลาเปิดรอรับสายนั้นเป็นค่าโดยประมาณและอยู่ภายใต้ลักษณะของเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่านั้น เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอรับสายของแบตเตอรี่ตามจริงขึ้นอยู่กับโหมดของคุณสมบัติที่ใช้ อายุและสภาพของแบตเตอรี่ อุณหภูมิที่ใช้แบตเตอรี่ ลักษณะของเครือข่าย และอีกหลายปัจจัย รวมทั้งอาจมีระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น เสียงเรียกเข้า การจัดการสายเรียกเข้าโดยใช้แอสแตร์ การใช้ในโหมดดีจิตอล และฟังก์ชันอื่นๆ จะทำให้สิ้นเปลืองแบตเตอรี่ รวมทั้งระยะเวลาที่ใช้เครื่องโทรออกก็ส่งผลต่อเวลาในการเปิดรอรับสายด้วย และเช่นเดียวกัน ระยะเวลาที่เปิดโทรศัพท์ไว้และอยู่ในโหมดพร้อมทำงานก็จะมีผลต่อเวลาคุยสายด้วย

บริการและค่าใช้จ่ายของเครือข่าย

โทรศัพท์ของคุณได้รับการรับรองให้ใช้ในเครือข่าย GSM 900 และ 1800 MHz คุณต้องสมัครสมาชิกกับผู้ให้บริการก่อนเริ่มใช้งานโทรศัพท์

การใช้คุณสมบัติบางอย่างและการดาวน์โหลดเนื้อหาไปยังโทรศัพท์ของคุณ จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายและอาจส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์บางอย่างต้องการการสนับสนุนจากเครือข่าย และคุณอาจต้องสมัครสมาชิกเสียก่อน

การดูแลอุปกรณ์ของคุณ

คุณควรดูแลโทรศัพท์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมด้วยความระมัดระวัง คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณใช้อุปกรณ์ของคุณได้นาน

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชุ่มชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้งจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทก่อน
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่สูง อุณหภูมิสูงอาจทำให้โทรศัพท์หรือแบตเตอรี่เกิดความเสียหายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัด เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้

- อย่าเปิดตัวเครื่องนอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้
- การดัดแปลงที่ไม่ได้รับการรับรอง อาจทำให้อุปกรณ์เสียหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่อง อาจทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้
- ใช้แต่ผ้าแห้งที่นุ่มสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของอุปกรณ์เท่านั้น
- อย่าทาสีโทรศัพท์ สื่ออาจขัดขวางการทำงานของโทรศัพท์
- ปิดโทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออกเป็นระยะๆ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ห่างจากแม่เหล็ก หรือสนามแม่เหล็ก
- ในการเก็บรักษาข้อมูลสำคัญของ คุณให้ปลอดภัย ให้จัดเก็บข้อมูลนั้นโดยแยกไว้สองที่เป็นอย่างน้อย เช่น ในโทรศัพท์ การดหน่วยความจำ หรือ คอมพิวเตอร์ หรือจัดบันทึกข้อมูลสำคัญลงในกระดาษ

การนำกลับมาใช้ใหม่



ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีการควบคุม และช่วยรณรงค์การใช้เชื้อเพลิงที่ใช้แล้วต่าง ๆ วัสดุทุกชิ้นของอุปกรณ์นี้สามารถนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบและพลังงานได้ ดูวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณได้ที่ www.nokia.com/recycling

เกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล

ขณะที่ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ คุณควรเคารพต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่นทั้งหมด ความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และลิขสิทธิ์ การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจช่วยป้องกันการคัดลอก การแก้ไข หรือการโอนภาพถ่าย เพลง และเนื้อหาบางส่วนได้

เจ้าของเนื้อหาสามารถใช้เทคโนโลยีการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) ประเภทอื่นๆ เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงลิขสิทธิ์ได้ อุปกรณ์นี้จะใช้ซอฟต์แวร์ DRM หลากหลายประเภทในการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกป้องกันด้วย DRM และด้วยอุปกรณ์นี้ คุณจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับการป้องกันด้วย OMA DRM

2.0 หากซอฟต์แวร์ DRM บางอย่างไม่สามารถปกป้องเนื้อหาได้ เจ้าของเนื้อหาสามารถขอให้เพิกถอนความสามารถของซอฟต์แวร์ DRM ในการเข้าถึงข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM ใหม่ได้นอกจากนี้ การเพิกถอนยังอาจป้องกันการต่ออายุของข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM ในอุปกรณ์ของคุณแล้ว การเพิกถอนซอฟต์แวร์ DRM นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้เนื้อหาที่ได้รับการปกป้องด้วย DRM ประเภทอื่น หรือการใช้เนื้อหาที่ไม่ได้รับการป้องกันด้วย DRM

เนื้อหาที่ป้องกันด้วยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) จะมาพร้อมกับสิทธิ์การใช้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทำหน้าที่ระบุถึงสิทธิ์ของคุณในการใช้เนื้อหา

หากโทรศัพท์ของคุณมีข้อมูลที่ป้องกันด้วย OMA DRM เมื่อจะสำรองข้อมูลทั้งรหัสการใช้และเนื้อหานั้น ให้ใช้ฟังก์ชันการสำรองข้อมูลจากโปรแกรม Nokia Suite

วิธีการถ่ายโอนข้อมูลแบบอื่นๆ อาจไม่โอนรหัสการใช้ที่จำเป็นต้องถูกเรียกคืนพร้อมเนื้อหาเพื่อให้คุณสามารถใช้เนื้อหาที่ป้องกันด้วย OMA DRM ได้ต่อไปหลังจากจัดรูปแบบหน่วยความจำโทรศัพท์แล้วคุณอาจจำเป็นต้องเรียกคืนรหัสการใช้หากไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณเสีย

เคล็ดลลับและข้อเสนอ

เพื่อช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากโทรศัพท์และบริการ คุณจะได้รับ

ข้อความตัวอักษรสำหรับคุณโดยเฉพาะจาก Nokia ข้อความดังกล่าวจะมีข้อมูลเคล็ดลลับ คำแนะนำ และการสนับสนุน

หากไม่ต้องการรับข้อความอีกต่อไป เลือก **การตั้งค่า > บัญชี Nokia > เคล็ดลลับและข้อเสนอ**

ในการให้บริการที่กล่าวถึงข้างต้น จะมีการส่งเบอร์โทรศัพท์ของคุณ หมายเลขผลิตภัณฑ์ของโทรศัพท์ของคุณ และข้อมูลการสมัครมือถือให้กับ Nokia เมื่อคุณใช้โทรศัพท์เป็นครั้งแรก อาจมีการส่งข้อมูลบางอย่างหรือทั้งหมดให้ Nokia เมื่อทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ อาจมีการใช้ข้อมูลนี้ตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัว ซึ่งสามารถดูได้ที่ www.nokia.com

แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบมาให้ใช้กับ BL-4U แบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุ่นอื่นที่ใช้งานได้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ ควรใช้แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ทุกครั้ง

อุปกรณ์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบให้ใช้งานเมื่อได้รับพลังงานจากอุปกรณ์ชาร์จต่อไปนี้ AC-11 หมายเลขรุ่นอุปกรณ์ชาร์จของ Nokia ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของปลั๊ก ซึ่งจะระบุโดย E, X, AR, U, A, C, K, B หรือ N

แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุ แบตเตอรี่ได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสั่นเทาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนใหม่

! **ข้อสำคัญ:** เวลาในการสั่นเทา และเวลาเปิดรับสายเป็นค่าโดยประมาณ เท่านั้น เวลาจริงจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพของระบบเครือข่าย การตั้งค่าอุปกรณ์, คุณสมบัตินี้ที่กล่าวถึง, สภาพแบตเตอรี่ และอุณหภูมิ

ความปลอดภัยของแบตเตอรี่
ปิดโทรศัพท์ และถอดโทรศัพท์ออกจากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่ เมื่อคุณถอดอุปกรณ์ชาร์จหรืออุปกรณ์เสริมออกจากเต้าเสียบ ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ

เมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ชาร์จของคุณ ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบ และอุปกรณ์ ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

โปรดเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็น

เกินไปอาจทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

การสั่นเทาของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะมาสัมผัสกับแถบโลหะบนแบตเตอรี่ ตัวอย่างเช่น หากคุณใส่แบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าของคุณ การสั่นเทาเช่นนี้อาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุสำหรับเชื่อมต่อเกิดความเสียหายได้

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้ การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น นำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

ห้ามถอดชิ้นส่วน, ดัด, เปิด, บีบอัด, ดัดงอ, เจาะ หรือแยกส่วนเซลล์หรือแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่รั่วออกมา อย่าให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย์

ห้ามดัดแปลง, ประกอบใหม่, พยายามใส่วัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่ในน้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

ใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเท่านั้น การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองหรืออุปกรณ์ชาร์จที่ใช้ร่วมกันไม่ได้

อาจเสี่ยงต่อการถูกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ และอาจส่งผลต่อการรับรองหรือการรับประกัน หากคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

การชาร์จเงิน

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดโทรศัพท์แล้ว
- 2 ตรวจสอบว่าสัญญาณมีความแรงที่เพียงพอ นอกจากนี้ คุณอาจต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
 - ใส่ซิมการ์ดลงในโทรศัพท์
 - ปิดการจำกัดการโทรในโทรศัพท์ของคุณ เช่น การจำกัดการโทร การจำกัดเบอร์ หรือเฉพาะกลุ่ม
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณไม่อยู่ในโหมดไซนบนเครื่องบิน
 - หากหน้าจอและปุ่มของคุณลือคอยู่ ให้ปลดลือค
- 3 กดปุ่มวางสายซ้ำๆ จนกว่าหน้าจอหลักจะปรากฏ
- 4 ในการเปิดแป้นหมุนโทรศัพท์ เลือก 
- 5 พิมพ์หมายเลขฉุกเฉินที่เป็นทางการสำหรับตำแหน่งที่ตั้ง

ปัจจุบันของคุณ ซึ่งหมายเลขโทรศัพท์เงินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป

6 กดปุ่มโทร

7 คุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุด อย่าวางสายจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้วางสายได้

! **ข้อสำคัญ:** เปิดใช้งานทั้งสายโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุนสายอินเทอร์เน็ต เครื่องอาจพยายามต่อการโทรฉุกเฉินผ่านทั้งเครือข่ายเซลลูลาร์และผ่านผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถรับรองการเชื่อมต่อได้ในบางสภาวะ ไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม ไม่ใช่ของเล่น อุปกรณ์เหล่านี้อาจมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับรับหรือส่งสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท์มือถือ อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ โปรดปรึกษาแพทย์หรือบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์นั้นๆ หากไม่แน่ใจ

ว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการป้องกันพลังงาน ความถี่วิทยุ จากภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย

ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์แนะนำว่าควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย เช่น เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจ หรือเครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกล่าว สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามดังนี้

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
- อย่าใส่อุปกรณ์ไร้สายไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ปิดอุปกรณ์ไร้สาย หากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ไร้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของคุณ

คำตอบสำหรับการเข้าใช้งาน

Nokia มีหน้าที่ในการผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สะดวกต่อการใช้งานให้ผู้ใช้แต่ละคน รวมทั้งผู้ทุพพลภาพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยังเว็บไซต์ของ Nokia ที่

www.nokiaaccessibility.com

การฟัง

A คำเตือน: ขณะที่คุณใช้ชุดหูฟัง อาจมีผลต่อความสามารถในการได้ยินเสียงภายนอก ห้ามใช้ชุดหูฟังในสถานที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยของคุณ

อุปกรณ์ไร้สายบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังบางชนิดได้

นิกเกิล

พื้นผิวของโทรศัพท์เครื่องนี้ปราศจากสารนิกเกิล

ปกป้องโทรศัพท์ของคุณจากเนื้อหาที่เป็นอันตราย

โทรศัพท์ของคุณอาจเสี่ยงต่อไวรัสและเนื้อหาที่เป็นอันตรายอื่นๆ ควรใช้ความระมัดระวังตามรายละเอียดต่อไปนี้

- โปรดระมัดระวังในการเปิดข้อความข้อความเหล่านั้นอาจมีโปรแกรมที่ประสงค์ร้ายหรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณเสียหายได้
- โปรดระมัดระวังเมื่อทำการรับค่าขอการเชื่อมต่อ การเรียก

คู่มืออินเทอร์เน็ต หรือการดาวน์โหลดเนื้อหา ห้ามยอมรับการเชื่อมต่อ Bluetooth จากแหล่งที่คุณไม่เชื่อถือ

- ให้ติดตั้งและใช้เฉพาะบริการและซอฟต์แวร์จากแหล่งที่คุณไว้วางใจ และมีการป้องกันความปลอดภัยอย่างเพียงพอ
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ ลงในโทรศัพท์ของคุณ และคอมพิวเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ ให้ใช้แอปพลิเคชันป้องกันไวรัสเพียงครั้งละหนึ่งแอปพลิเคชันเท่านั้น การใช้งานมากกว่าหนึ่งแอปพลิเคชันอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและการทำงานของโทรศัพท์และ/หรือคอมพิวเตอร์
- หากคุณเข้าถึงบัญชีและลิงค์สำหรับใช้ผลิตภัณฑ์จากบริษัทภายนอกติดตั้งไว้ล่วงหน้า โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษ Nokia จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์เหล่านี้

สภาพแวดล้อมการทำงาน

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่นความถี่วิทยุ เมื่อใช้ในตำแหน่งปกติที่หูหรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 1.5 เซนติเมตร (5/8 นิ้ว) ของสำหรับพกพา อุปกรณ์เหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา

ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ห่างจากร่างกายตามระยะห่างที่กำหนดข้างต้น

โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ อาจมีความล่าช้าในการส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ จนกว่าจะเชื่อมต่อได้อย่างมีคุณภาพ ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเครื่อง จนกว่าการส่งจะเสร็จสมบูรณ์

ยานพาหนะ

สัญญาณวิทยุอาจมีผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานพาหนะที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตรายานพาหนะหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในยานพาหนะได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่าเก็บหรือพกของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ โปรดสังเกตว่าถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกด้วยแรงอัดที่แรง

มาก อย่างไรก็ตามโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริม
ไว้ในบริเวณที่ถูกลมนิรภัยอาจพังตัวออก

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจ
เกิดการระเบิดได้ เช่น ใกล้เครื่องสูบน้ำมัน
ในสถานีบริการน้ำมัน ประกายไฟในบริเวณ
ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือลุก
ไหม้ อันเป็นเหตุให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้
สังเกตข้อห้ามในสถานีบริการเชื้อเพลิง ที่
เก็บและบริเวณที่มีการจ่ายเชื้อเพลิง
โรงงานเคมีหรือสถานที่เกิดการลุกลาม
ของการระเบิดได้ บริเวณที่อาจเกิดการ
ระเบิดได้มักมีเครื่องหมายแสดงให้
เห็นอย่างชัดเจน แต่ไม่เสมอไป บริเวณ
ดังกล่าวรวมถึงบริเวณที่คุณอาจได้รับแจ้ง
ให้ดับเครื่องยนต์ ได้คาดพิ้นบนเรือ ระบบ
อำนวยความสะดวกในการขนถ่ายหรือ
จัดเก็บสารเคมี และบริเวณที่อากาศ
มีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือเศษอนุภาค
ต่างๆ เช่น เม็ดวัสดุขนาดเล็ก ฝุ่น หรือ
ผงโลหะ คุณควรตรวจสอบกับผู้ผลิต
ยานพาหนะที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (เช่น
โพรเพนหรือบิวเทน) เพื่อตรวจสอบ
ว่าโทรศัพท์เครื่องนี้สามารถใช้ในบริเวณ
ใกล้เคียงกับยานพาหนะดังกล่าวได้อย่าง
ปลอดภัยหรือไม่

รายละเอียดการรับรอง (SAR)

**โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำ
ของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ**

เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับ
และส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับ
การออกแบบมาไม่ให้เกิดความถี่สัญญาณ

คลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่าง
ประเทศ ข้อแนะนำนี้จัดทำขึ้นโดย ICNIRP
ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์อิสระ
และรวมถึงระดับความปลอดภัยที่ออกแบบ
มาเพื่อคุ้มครองผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้น
กับอายุหรือสุขภาพ

ข้อแนะนำของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์
เคลื่อนที่นี้ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific
Absorption Rate) ข้อกำหนด SAR ที่
กำหนดไว้ในคำแนะนำ ICNIRP คือ 2.0
วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ย
เกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ
SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงาน
แบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่
ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้
ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบ
ระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์
อาจต่ำกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ได้รับ
การออกแบบมาให้ใช้ได้เฉพาะพลังงาน
ที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนด
ไว้ ค่าที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น
ระยะห่างระหว่างคุณกับสถานีเครือข่ายหลัก

ค่า SAR ที่สูงที่สุดภายใต้คำแนะนำของ
ICNIRP สำหรับการใช้โทรศัพท์ที่หูคือ
0.93 วัตต์/กก.

การใช้อุปกรณ์เสริมอาจมีผลทำให้ค่า SAR
แตกต่างกันไป ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้น
อยู่กับข้อกำหนดในการทดสอบและที่
รายงานของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

กับค่า SAR ได้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่
www.nokia.com

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนื่อง

มาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0.93 วัตต์/กก. ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด

ข้อมูลศูนย์บริการลูกค้า Nokia

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า	ชุด 421, 7/149 ถ.บรมราชชนนี อรุณแอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	02-254-1080 02-884-5695 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 20.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
เซ็นทรัลพระราม 2	128 ม.6 เซ็นทรัลพระราม 2 IT05 แสงแดด บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150	02-872-4749 02-872-4748 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 20.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
เอสพลานาด	ยูนิต 321-323 ชั้น 3 เอสพลานาด 99 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400	02-254-1080 02-660-9290 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต	ยูนิต 32 ชั้นใต้ดิน 94 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ประชาธิปัตย์ รัชบุรี ปทุมธานี 12130	02-254-1080 02-958-5851 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. - 20.30 น.
มาบุญครอง	444 ชั้น 2 โซน D ยูนิต 5-6 มาบุญครองเซ็นเตอร์ ถ.พญาไท วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	02-254-1080 02-626-0436 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
ซีคอนสแควร์	ยูนิต 1007 ชั้น G ซีคอนสแควร์ 904 หมู่ 6 ถ.ศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250	02-254-1080 02-720-1661 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. - 20.30 น.
อยุธยา	99/13 ถ.รจนา ด.คานหาม อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210	035-706303 035-706303 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
บุรีรัมย์	479/71 ถ.จิระ ในเมือง เมือง บุรีรัมย์ 31000	044-614-090 044-614-090 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
เชียงใหม่	201/1 ถ.มหิดล หายยา เมือง เชียงใหม่ 50100	053-203321-2 053-282980 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
เชียงราย	188 ถ.ธนาสัย เวียง เมือง เชียงราย 57000	053-601051 053-753105 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
หาดใหญ่	656 ถ.เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110	074-365044-5 074-365046 จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
หัวหิน	87/9 หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110	032-532-252 032-515-120 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
ขอนแก่น	272/33 ม.12 ถ.มิตรภาพ เมืองเก่า เมือง ขอนแก่น 40000	043-325780 043-325781 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ลำปาง	357/46 ถ.บุญวาทย์ (จัดไร่ชัย) สวน ดอก ลำปาง 52000	054-218755 054-218755 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครสวรรค์	81/42 ถ.สวรรค์วิถี ปากน้ำโพ เมือง นครสวรรค์ 60000	056-311129 056-371993 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครปฐม	141/38 ถ.ราชวิถี พระปฐมเจดีย์ นครปฐม 73000	034-280454 034-280455 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
นครราชสีมา	1630/8 ถ.มิตรภาพ ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000	044-247948 044-262848 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
พัทธยา	353/43 (ซอยสุขุมวิท พัทธยา 49) หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20260	038-716976-7 038-716978 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ภูเก็ต	38/3 ห้องที่ 120 ม.5 ถ.บางใหญ่ ด.วิชิต เมือง ภูเก็ต 83000	076-209306 076-209306 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
พิษณุโลก	298/3 ถ.บรมไตรโลกนาถ ในเมือง เมือง พิษณุโลก 65000	055-251998 055-284346 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ร้อยเอ็ด	56/3 ถ.ประชาธรรมรักษ์ ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000	043-518-882 043-518-882 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
สุโขทัย	315 ถ.จรัลวิถีทองธานี เมือง สุโขทัย 64000	055-614646 055-621222 จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
สุราษฎร์ธานี	48/9-10 ถ.ดอนนก ตลาด เมือง สุราษฎร์ธานี 84000	077-222288 077-288668 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
อุบลราชธานี	614/2 ถ.ขยางกูร เมือง อุบลราชธานี 34000	045-311744 045-311566 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
อุดรธานี	179 ถ.ทหาร ด.หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 41000	042-341844 042-341844 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
ระยอง	75/26 ถ.ชายกระบือ 1 ชิงเนิน เมือง 21000	038-613110 038-613110 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

! **หมายเหตุ:** ข้อมูลด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

ลิขสิทธิ์และประกาศอื่นๆ คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE 0168

NOKIA CORPORATION ขอประกาศ
ในที่นี้ว่า ผลิตภัณฑ์ RM-838 นี้ สอดคล้อง
กับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC คุณ
สามารถดูสำเนาของประกาศเรื่อง
ความสอดคล้องได้ที่ [http://
www.nokia.com/global/
declaration/declaration-of-
conformity](http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity)

TM © 2013 Nokia สงวนลิขสิทธิ์
ผลิตภัณฑ์/ชื่อบริษัทอื่นอาจ
เป็นเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของ
อื่นๆ ตามลำดับ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ หรือจำหน่ายเนื้อหา
ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสาร
ฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia Nokia
ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง
และปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใด
ของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสาร
ฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ประกอบด้วยซอฟต์แวร์เข้ารหัส
ข้อความ RSA BSAFE หรือซอฟต์แวร์
โปรโตคอลรักษาความปลอดภัยจาก RSA
Security



Java
POWERED Oracle และ Java เป็น
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Oracle
และ/หรือบริษัทในเครือ

เครื่องหมายคำว่า Bluetooth และโลโก้
เป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้
งานเครื่องหมายนี้โดย Nokia จะเป็นการ
ใช้ภายใต้ใบอนุญาตใช้งาน

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG-4
Visual Patent Portfolio License (i) เพื่อ
ใช้งานส่วนตัวและไม่ใชเชิงพาณิชย์
ในการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เข้ารหัสตาม
ข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard
โดยลูกค้าเพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนตัว
และไม่ใชทางการค้า และ (ii) เพื่อใช้เชื่อม
ต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอ
ที่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือ
ใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่ม
เติมนรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
การขาย การใช้งานภายในและการใช้งาน
เชิงพาณิชย์ สามารถดูได้จาก MPEG LA,
LLC ที่เว็บไซต์ <http://www.mpegla.com>

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย
ที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด
ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ
Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย
ของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหาย
พิเศษโดยอุบัติเหตุ อันเป็นผล
สืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่า
จะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่
เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่
ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึง
และมีได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัย
ถึงความสามารถในการทำงาน
ของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสม
ในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจน
ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูล
ในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขต

ที่กฎหมายที่นำมาใช้ระบุไว้เท่านั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ แอปพลิเคชัน และ บริการต่างๆ ที่มีให้บริการอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Nokia หรือผู้ให้บริการของคุณ เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

Nokia จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบ ต่อความสามารถในการใช้งาน เนื้อหา หรือ การสนับสนุนผู้ใช้จากแอปพลิเคชัน ของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ ของคุณ คุณจะทราบว่าแอปพลิเคชันเหล่านั้นได้รับการจัดเตรียมไว้ในแบบที่เป็นได้โดยการใช้งานแอปพลิเคชันนั้น Nokia จะไม่รับรอง รับประกัน หรือรับผิดชอบใดๆ ต่อความสามารถในการใช้งาน เนื้อหา หรือ การสนับสนุนผู้ใช้จากแอปพลิเคชัน ของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ ของคุณ

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทข. มท. 004-2548 และ ข้อกำหนดอื่นของ กทข.

ดัชนี

B

Bluetooth

การถ่ายภาพ
72, 73 *โปรดดูที่* กล้อง
การถ่ายโอนเนื้อหา 16, 63, 74

M

mail

การตั้งค่า 52
บัญชี 52
ศูนย์ฝากข้อความ 52
MMS (ข้อความมัลติมีเดีย) 48

การบันทึก
การโทร 67
วิดีโอคลิป 59
เสียง 67
การปรับตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ 24,
25, 26, 28, 29

S

SMS

การปลุก 56
การป้อนข้อความ 44, 45, 46
การป้อนตัวอักษร 47

ก

กล้อง

การถ่ายภาพ 58
การบันทึกวิดีโอ 59
การส่งภาพถ่ายและวิดีโอ 62
การคัดลอกเนื้อหา 16, 63, 74
การค้นหา
สถานีวิทยุ 66
การจัดการไฟล์ 83, 84
การชาร์จแบตเตอรี่ 14, 100
การตั้งค่า 20
การตั้งค่าดั้งเดิม, การเรียกคืน 92

การลือค
ปุ่ม 18
หน้าจอ 18
การสำรองข้อมูล 88
การอัปเดต
ซอฟต์แวร์โทรศัพท์ 90
การอัปเดตซอฟต์แวร์ 89, 90, 91
การเชื่อมต่อ USB 74
การเชื่อมต่อข้อมูล
Bluetooth 72
การเชื่อมต่อสายเคเบิล 74
การเปิด/ปิด 14

การเรียกคืนการตั้งค่า	92	ค	
การเรียกคืนข้อมูล	88	ความดัง	18
การโทร		เครื่องคิดเลข	32
log	35, 36		
การจำกัดการโทร	40	ข	
การรับ	34	ขีมิการ์ด	7, 11, 12, 17
การส่งต่อ	38	ด	
การโทรออก	34, 36	ตัวเลือก	
ข้อความเสียง	38	การเรียกคืน	92
ฉุกเฉิน	102		
ประชุม	37	ท	
การโทรฉุกเฉิน	102	ทางลัด	20, 25
การโทรด่วน	42	น	
การลดหน่วยความจำ	13, 83, 84	นาฬิกา	55, 56
ข		บ	
ขนาด	9	บริการสนับสนุน	86
ข้อความ	49	บัญชี	52
การส่ง	48	บูตมาร์ค	70
ข้อความตัวอักษร	48	เบราเซอร์	68
ข้อความมัลติมีเดีย	48	แบตเตอรี่	11, 100, 101
ข้อความเสียง	50	การชาร์จ	14
ข้อมูลการสนับสนุน Nokia	86	แบบเสียง	
		การปรับตั้งค่า	28, 29

ป	ม	
ปฏิทิน	57	เมนู 24
ปลูก	56	
ปุ่มกด	44	ร
ปุ่มกดบนหน้าจอ	44	รหัส PIN 93
ปุ่มและส่วนประกอบ	8	รหัส PUK 93
ป้องกันปุ่ม	18	รหัสผ่าน 93
แป้นพิมพ์	46	รหัสล๊อค 93
แป้นพิมพ์บนหน้าจอ	46	รหัสโทรศัพท์ 93
		รายชื่อ
ผ		การคัดลอก 16, 43
แผนที่	75, 82	การบันทึก 41, 43
การค้นหา	78	การเพิ่ม 41
การดาวน์โหลด	79	รูป
ที่ตั้งปัจจุบัน	77	การคัดลอก 16, 74
สถานที่	81	การจัดเรียง 60
เส้นทาง	80	การถ่าย 58
		การส่ง 62
พ		การแก้ไข 61
พื้นที่สถานะ	20	รูปแบบ
เพลง	64	การปรับตั้งค่า 28, 29
การคัดลอก	63	การเปลี่ยน 27, 31
		บนเครื่อง 31
ภ		รูปแบบบนเครื่องบิน 31
ภาพพื้นหลัง	26	

รูปแบบออฟไลน์	31	ห	
ร้านค้า Nokia	33	หน่วยความจำ	85
ว		หน้าจอสัมผัส	22, 44, 46
วันที่และเวลา	55	หน้าจอหลัก	21, 25
วิดีโอคลิป		หมายเลข IMEI	93
การคัดลอก	16, 74	อ	
การบันทึก	59	อัปเดต	
การส่ง	62	ซอฟต์แวร์โทรศัพท์	89, 91
วิทยุ	65, 66	อินเตอร์เน็ต	68
วิทยุเอฟเอ็ม	65, 66	อีเมล	
เวลาและวันที่	55	การสร้าง	54
เว็บ	68	การส่ง	54
เว็บเบราว์เซอร์		สิ่งที่แนบ	49
การเรียกดูเพจ	68	อุปกรณ์เสริมของแท้จาก Nokia	97
คุกกี้	71		
นิตยสาร	70		
ศ			
ศูนย์ฝ่ายข้อความ			
ข้อความเสียง	50		
ส			
สลับโทรศัพท์	16		
สายคล้องข้อมือ	19		
เสียงเรียกเข้า	28, 29		