
Lietotāja rokasgrāmata

Nokia 309

NOKIA

Saturs

Darba sākšana.....	7
Taustiņi un daļas.....	7
SIM kartes un akumulatora ievietošana	9
Atmiņas kartes ievietošana vai izņemšana.....	10
Akumulatora uzlādēšana.....	11
Ieslēgšana.....	11
Satura kopēšana no vecā tālruņa.....	13
Taustiņu un ekrāna bloķēšana	14
Skaļuma maiņa.....	14
Siksniņas piestiprināšana.....	15
Ātra uzstādījumu maiņa.....	16
Tālruņa pamatfunkcijas.....	17
Pārslēgšanās starp sākuma ekrāniem.....	17
Iepazīšanās ar tālruni.....	18
Galvenās izvēlnes personalizēšana.....	20
Īsceļa pievienošana skatam Mans ekrāns.....	21
Fona attēla mainīšana.....	22
Profila maiņa sapulcēm vai izmantošanai ārpus telpām.....	23
Zvana signāla mainīšana.....	24
Dziesmas uzstādīšana par zvana signālu.....	25
Tālruņa lietošana bezsaistē.....	27
Kalkulatora izmantošana.....	28

Par Nokia veikalu.....	29
Zvani.....	30
Zvanīšana	30
Neatbildēto zvanu skatīšana.....	31
Zvanīšana uz pēdējo izsaukto numuru.....	32
Zvanīšana vairākām personām vienlaikus.....	33
Zvanu pārsūtīšana uz balss pastu vai citu tālruņa numuru.....	34
Zvanu veikšanas vai saņemšanas aizliegšana.....	35
Kontakti.....	36
Vārda un tālruņa numura saglabāšana.....	36
Ātrā zvanīšana.....	37
Kontaktu kopēšana uz SIM karti.....	38
Teksta rakstīšana.....	39
Ekrāna burtciparu tastatūras lietošana.....	39
Ekrāna burtciparu tastatūras lietošana.....	40
Ekrāna tastatūras lietošana	41
Ātrā teksta funkcijas izmantošana.....	42
Ziņapmaiņa.....	44
Ziņas sūtīšana.....	44
Pielikuma saglabāšana.....	45
Balss pasta pārbaude.....	46

Pasts un tērzēšana	47
E-pasta konta uzstādīšana.....	47
Pasta sūtīšana.....	49
Laika pārvalde.....	50
Laika un datuma mainīšana.....	50
Modinātāja signāla uzstādīšana.....	51
Kalendāra ieraksta pievienošana.....	52
Fotoattēli un videoklipi.....	53
Fotografēšana.....	53
Video ierakstīšana.....	54
Fotoattēlu kārtošana.....	55
Fotoattēla rediģēšana.....	56
Fotoattēla vai videoklipa sūtīšana.....	57
Mūzika un audio.....	58
Mūzikas kopēšana no datora.....	58
Dziesmas atskaņošana.....	59
Radio klausīšanās.....	60
Radiostaciju atrašana un saglabāšana.....	61
Skaņas klipu ierakst.....	62
Web.....	63
Web pārlūkošana.....	63
Grāmatzīmes pievienošana.....	65

Pārlūkošanas vēstures notīrīšana.....	66
---------------------------------------	----

Savienojumi.....67

Savienošana ar bezvadu austiņu.....	67
Tālruņa aizsardzība.....	68
Satura kopēšana no tālruņa uz datoru un pretēji.....	69
Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu	70

Kartes.....71

Par programmu Kartes.....	71
Savas atrašanās vietas skatīšana kartē.....	73
Vietas meklēšana.....	74
Karšu lejupielāde.....	75
Kājāmgājējiem paredzēta maršruta izveide.....	76
Vietas saglabāšana.....	77
Tuvumā esošo vietu iepazīšana.....	78

Tālruņa aizsardzība.....79

Atmiņas kartes aizsardzība ar paroli.....	79
Atmiņas kartes formatēšana.....	80
Tālruņa sagatavošana otrreizējai pārstrādei.....	81


Atbalsts un atjauninājumi.....82

Problēmu novēršana.....	82
Satura dublēšana atmiņas kartē.....	84
Par tālruņa programmatūras atjauninājumiem	85


Tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot datoru.....	86
Tāl. programmatūras atjaunin., izm. tālrūni.....	87
Sākotn. uzst. atjaunoš.....	88
Piekļuves kodi.....	89
Izstrādājuma un drošības informācija.....	91
Alfabētiskais rādītājs.....	104

Darba sākšana

Taustiņi un daļas

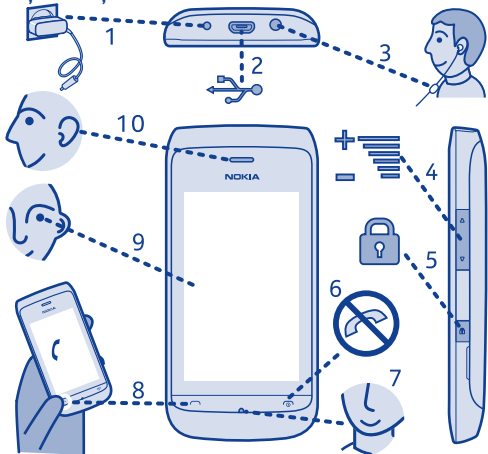

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Lādētāja savienotājs | 6 | Beigu un ieslēgšanas/
izslēgšanas taustiņš |
| 2 | Mikro USB savienotājs | 7 | Mikrofons |
| 3 | Austiņu savienotājs (Nokia AV
savienotājs, 3,5 mm) | 8 | Zvanišanas taustiņš |
| 4 | Skaļuma taustiņi | 9 | Ekrāns |
| 5 | Bloķēšanas taustiņš | 10 | Pie auss liekamais skaļrunis |

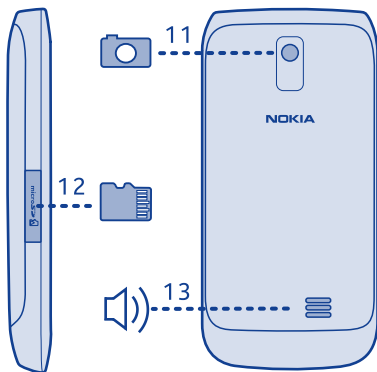

11 Kameras objektīvs. Pirms kameras lietošanas no objektīva noņemiet aizsarglenti.


12 Atmiņas kartes slots

Šajā tālrunī ir S40 programmatūra.

13 Skaļrunis

SIM kartes un akumulatora ievietošana

1

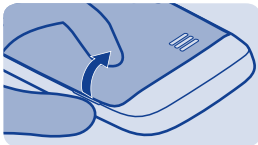


Izslēdziet tālruni un noņemiet aizmugurējo vāciņu.

4




Savienojiet akumulatora kontaktus un ievietojiet akumulatoru.

2

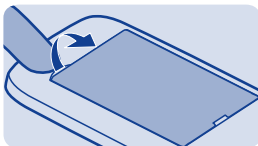


Ja akumulators ir tālrunī, izņemiet to.

5

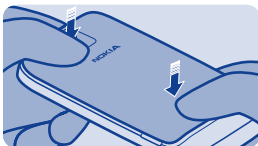


Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.

3

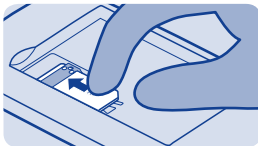

Bīdiet SIM karti zem turētāja ar kontaktvirsmu uz leju.


6

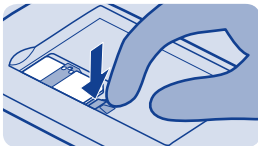

Lai izņemtu SIM karti, nospiediet mēlīti uz leju un bīdiet SIM karti ārā.


Atmiņas kartes ievietošana vai izņemšana

1

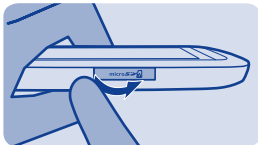


Atveriet atmiņas kartes slota vāciņu.

4

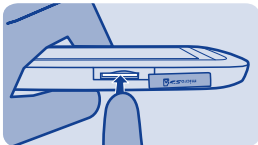


Lai izņemtu atmiņas karti, bīdiet karti, līdz tā vairs nav fiksēta.

2

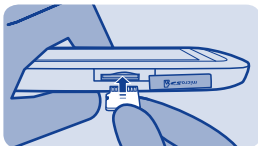


Ievietojiet atmiņas karti ar kontaktvirsmu uz augšu.

5

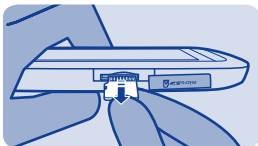

Izvelciet atmiņas karti.


3

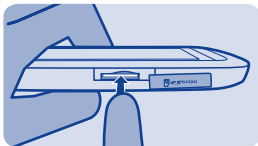


Iebīdiet karti, līdz tā nofiksējas vietā. Aizveriet vāciņu.

Akumulatora uzlādēšana

Ieslēgšana

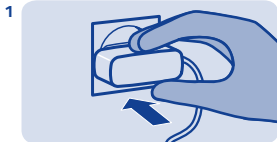

Pievienojiet lādētāju sienas kontaktligzdai.

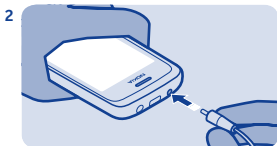


Pievienojiet lādētāju tālrunim. Sk. 2 "Norādījumi par konkrētām funkcijām".




Vai akumulators ir uzlādēts?
Atvienojiet lādētāju no tālruņa un pēc tam no sienas kontaktligzdas.



Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

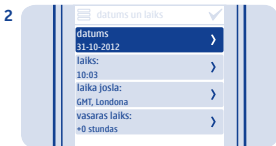


Izvēlieties datuma lauku un uzstādiet datumu.

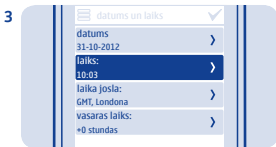


Izvēlieties laika lauku un uzstādiet laiku.

4

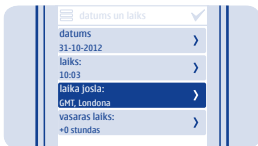

Izvēlieties laika joslu un izvēlieties, vai lietot vasaras laiku.

5

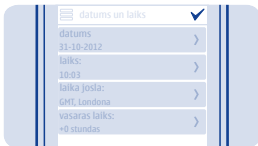

Izvēlieties ✓.



Padoms. Lai izslēgtu tālruni, nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.



Satura kopēšana no vecā tālruņa

Viegli pārvietojiet kontaktus, kalendāru un citus datus uz savu jauno tālruni.

1. Abos tālruņos ieslēdziet Bluetooth.
2. Jaunajā tālrunī izvēlieties **uzstādīj.** un **sinhr. un dublēšana > tālruņa maiņa**.
3. Izvēlieties **kopēt uz šo ierīci** un kopējamo saturu un pēc tam izvēlieties ✓.
4. Atrasto ierīču sarakstā izvēlieties savu veco tālruni.
5. Izpildiet abos tālruņos redzamos norādījumus.

Taustiņu un ekrāna bloķēšana



Bloķējiet taustiņus un ekrānu, kad neizmantojat tālruni.


Skaļuma maiņa




Vai tālruņa skaņa zvana laikā un klausoties radio ir pārāk skaļa?



Lai bloķētu, nospiediet taustiņu bloķēšanas pogu.

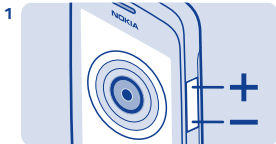

Izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.

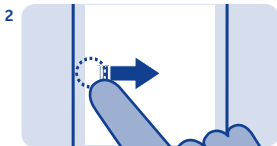


Lai atbloķētu, nospiediet taustiņu bloķēšanas pogu un pēc tam pārvelciet pa kreisi vai pa labi.



Tagad ir labāk.


Siksniņas piestiprināšana

1

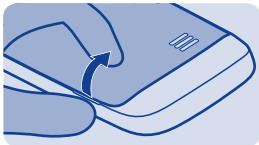

Izslēdziet tālruni un noņemiet
aizmugurējo vāciņu.

2

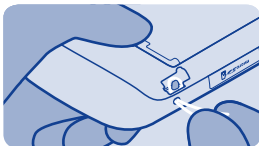

Izveriet cilpu caur atveri un nolieciet
to uz āķīša.

3



Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.




Ātra uzstādījumu maiņa

Tā vietā, lai vērtu tālruņa izvēlnes, vairākumā skatu varat ātri veikt izmaiņas kādos uzstādījumos, no ekrāna augšas pārvelkot uz leju.

Varat:

- Skatīšana, vai ir neatbildēti zvani vai nelasītas ziņas
- Profila mainīšana, piem., lai izslēgtu tālruņa skaņu
- Mūzikas atskaņotāja atvēršana, piem., lai apturētu pašlaik atskaņoto dziesmu
- Mobilo datu savienojumu izveidošana vai pārtraukšana
- Wi-Fi tīklu meklēšana un savienojuma izveide ar tiem
- Bluetooth ieslēgšana vai izslēgšana

Tālrunā pamatfunkcijas

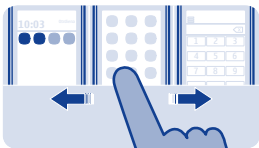

Pārslēgšanās starp sākuma ekrāniem

Tālrunī ir trīs sākuma ekrāni, no kuriem viens ir paredzēts programmām, viens — iecienītākajiem īsceļiem un viens — jūsu visbiežāk izmantotajai programmai, piem., izsaucējam.

Novelciet pa kreisi vai pa labi.

- Mans ekrāns ir vieta, kur var pievienot kontaktu izlasi un savus iecienītākos īsceļus.
- Programmu ekrānā varat atvērt programmas un tās kārtot atbilstoši savām vēlmēm.
- Izsaucēja ekrānā varat veikt zvanus. Izsaucēja vietā var būt arī mūzikas atskaņotājs vai radio.

Padoms. Lai personalizētu izsaucēja ekrānu, pieskarieties un turiet skatu Mans ekrāns, pārvelciet uz izsaucēja ekrānu un izvēlieties vajadzīgo programmu.

Iepazīšanās ar tālruni



Pieskarieties programmai vai citam objektam, lai to atvērtu.



Lai ritinātu, ātri velciet pirkstu uz augšu vai uz leju un pēc tam paceliet no ekrāna.



Pieskarieties objektam un turiet to, lai skatītu papildiespējas.



Lai tuvinātu vai tālinātu, uz ekrāna virziet divus pirkstus prom vienu no otra vai kopā.



Lai pārvilktu, vienmērīgi velciet ar pirkstu vajadzīgajā virzienā.




Lai atgrieztos iepriekšējā skatā, izvēlieties ↶.

7




Lai atgrieztos sākuma ekrānā,
izvēlieties .

8

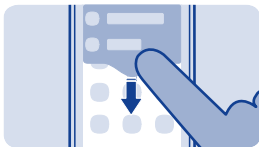

Lai skatītu paziņojumus, pārvelciet no
ekrāna augšdaļas uz leju. Sk.  3.

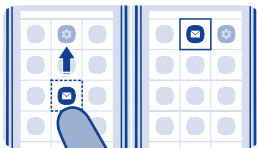

Galvenās izvēlnes personalizēšana

Varat kārtot programmas pēc savas izvēles — pārvietojiet izlasi uz augšu, lai varētu tai ātri piekļūt.

1. Pieskarieties galvenajai izvēlnei un turiet to.
2. Izvēlieties pārvietojamo programmu un pēc tam pieskarieties vietai, uz kuru vēlaties pārvietot.



Īsceļa pievienošana skatam Mans ekrāns

Vai mīļāko programmu vēlaties atvērt tieši skatā Mans ekrāns?
Pievienojiet visbiežāk izmantoto funkciju īsceļus.

1. Pieskarieties un turiet skatu Mans ekrāns, pēc tam izvēlieties **+ īsceļš**.
2. Izvēlieties objektu, piem., logrīku, vai darbību un izvēlieties ☒.

Īsceļa noņemšana

Pieskarieties un turiet skatu Mans ekrāns un pēc tam izvēlieties ☐ virs īsceļa, kuru vēlaties noņemt.

Padoms. Mēģiniet pieskarties dažādām vietām skatā Mans ekrāns.
Varat, piem., mainīt datumu un laiku, uzstādīt modinātāja signālus vai pievienot kalendāra ierakstus arī tieši no skata Mans ekrāns.



Fona attēla mainīšana

Vai vēlaties bloķēšanas ekrāna fonā skatīt savu iecienītāko ainavu vai ģimenes fotoattēlus? Varat mainīt fona attēlu, lai personalizētu bloķēšanas ekrānu atbilstoši savām vēlmēm.

1. Izvēlieties **uzstādīj.** un **fons**.
2. Izvēlieties mapi un fotoattēlu.

Padoms. Varat arī nofotografēt kādu objektu ar tālruni un izmantot šo fotoattēlu.



Profila maiņa sapulcēm vai izmantošanai ārpus telpām

Uzstādiet, lai sapulces laikā tālrunis vienreiz īsi iepīkstētos, nevis zvanītu. Vai, ja nevēlaties palaist garām zvanu trokšņainā vidē, pārslēdzieties uz skaļo profilu.

1. Izvēlieties **uzstādīj.** > **signāla profili.**
2. Izvēlieties 🎵 vai 📢.
3. Izvēlieties **aktivizēt.**

Padoms. Neatkarīgi no tā, kurā programmā vai skatā esat, jūs varat vienkārši pārslēgties uz profilu no paziņojuma apgabala. Velciet pirkstu no ekrāna augšdaļas uz leju, lai atvērtu paziņojuma apgabalu, un pēc tam izvēlieties pašreizējo profilu un 🎵 vai 📢.



Zvana signāla mainīšana

Varat katram profilam iestatīt atšķirīgu zvana signālu.

1. Izvēlieties **uzstādīj.** > **signāla profili** un profilu.
2. Izvēlieties **zvana signāls**.
3. Izvēlieties zvana signālu sadaļā **atvērt program. faili** vai lejupielādētajos signālos. Kad tiek atskaņots zvana signāls, varat izlemt, vai jums tas patīk.
4. Kad esat atradis zvana signālu, kas jums patīk, izvēlieties **JĀ**.

Padoms. Papildu zvana signālus lejupielādējiet no Nokia veikala. Lai uzzinātu vairāk par Nokia veikalu, apmeklējiet Web vietu **www.nokia.com/support**.

Padoms. Varat arī mainīt ziņas signālu. Izvēlieties **ziņas signāls** un signālu.



Dziesmas uzstādīšana par zvana signālu

Vai vēlaties savu iecienītāko dziesmu no mūzikas atskaņotāja izmantot kā zvana signālu? Varat arī izvēlēties labāko dziesmas daļu un to izmantot kā zvana signālu.

1. Izvēlieties **uzstādīj.** > **signāla profili** un profilu.
2. Uzstādot profilam zvana signālu, izvēlieties **atvērt progr. faili** un atrodiat dziesmu.
3. Kad tiek prasīts, vai vēlaties pielāgot signāla sākuma un beigu punktus, izvēlieties **JĀ**.
4. Velciet sākuma marķieri (III) uz sākuma punktu.
5. Velciet beigu marķieri (III) uz beigu punktu.

Kad marķieris tiek pārvietots uz jaunu punktu, izvēle tiek atskaņota.

6. Lai izvēli atskaņotu manuāli, izvēlieties (▶).
7. Izvēlieties ✓.

Redīgētais zvana signāls neaizstāj sākotnējo zvana signālu vai skaņas klipu. Iepriekš uzstādītos zvana signālus nevar modificēt, un netiek atbalstīti visi zvana signālu formāti.

Padoms. Lai regulētu izvēles sākuma un beigu punktus, izvēlieties  vai  un izvēlieties un turiet  vai .



Tālruņa lietošana bezsaistē

Vietās, kur nav atļauts veikt vai saņemt zvanus, jūs joprojām varat izmantot tālruni, lai spēlētu spēles vai klausītos mūziku, ja pārslēdzaties uz lidojuma profilu ✈.

Izvēlieties **uzstādīj.** un **savienojumi** > **lidojums**.

Sk. ➡ 1, 4.

Kalkulatora izmantošana



Sekojiēt saviem tēriņiem, lai arī kur jūs atrastos — jūsu tālrunī ir kalkulators.

1. Izvēlieties **kalkulat..**
2. Ierakstiet aprēķinu un izvēlieties **=**.

Padoms. Lai skatītu aprēķinu vēsturi, izvēlieties un turiet kalkulatora rezultātu lodziņu.

Par Nokia veikalu



Lejupielādējiet mobilās spēles, programmas, videoklipus, motīvus, fona attēlus un zvana signālus no Nokia veikala.

Izvēlieties **veikals**.

Vairāki objekti ir bez maksas, par dažiem ir jāmaksā, izmantojot kredītkarti vai apmaksājot tālruņa rēķinu. Maksāšanas veidu pieejamība ir atkarīga no mītnes valsts un tīkla pakalpojumu sniedzēja. Lai uzzinātu vairāk par Nokia veikalu, apmeklējiet Web vietu **www.nokia.com/support**.

Zvani



Zvanišana

1. Lai atvērtu izsaukēju, izvēlieties **tālrunis** vai pārvelciet pa kreisi.
2. Ierakstiet tālruņa numuru.
3. Nospiediet .
4. Lai beigtu zvanu, nospiediet .

Atbildēšana uz zvanu

Nospiediet .

Zvana atteikšana

Nospiediet .



Neatbildēto zvanu skatīšana

Vai jums ir neatbildēts zvans un vēlaties redzēt, kas ir zvanījis?


Ja jums ir neatbildēts zvans, bloķēšanas ekrānā tiek rādīts paziņojums. Pārvelciet pār paziņojumu, lai atvērtu skatu visi zvani. Tajā redzami veiktie ↑, saņemtie ↓ un neatbildētie ↻ zvani.

Lai atzvanītu, izvēlieties numuru vai kontaktu.

Neatbildētie un saņemtie zvani tiek saglabāti tikai tad, ja to nodrošina tīkls un jūsu tālrunis ir ieslēgts un atrodas tīkla pakalpojumu zonā.

Neatbildēto zvanu skatīšana vēlāk

Izvēlieties 📞 žurnāls.

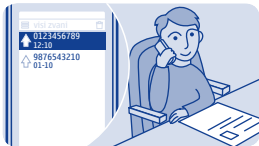

Zvanišana uz pēdējo izsaukto numuru

Vai mēģinājāt kādu sazvanīt, bet neviens necēla klausuli? Varat viegli piezvanīt atkal.

1. Sākuma ekrānā nospiediet .
2. Izvēlieties tālruņa numuru.




Zvanišana vairākām personām vienlaikus

Vai vēlaties pavēstīt savas lieliskās ziņas visiem saviem draugiem? Izmantojot konferences zvanu, varat vienkārši piezvanīt vairākām personām vienlaikus, līdz ar to nav nepieciešams zvanīt katram atsevišķi.

1. Veiciet pirmo zvanu.
2. Zvana laikā izvēlieties **iespējas > jauns zvans**.
3. Ierakstiet tālruņa numuru un izvēlieties **ZVANĪT** vai **MEKLĒT** un kontaktu. Pirmais zvans tiek aizturēts, līdz savienojat konferences zvanu.
4. Kad varat sarunāties ar otro zvanītāju, izvēlieties **iespējas > konference**. Konferencei varat pievienot arī vairāk zvanu.

Padoms. Lai konferences zvana vidū sarunātos ar zvanītāju privāti, izvēlieties **iespējas > privāta saruna** un numuru. Konferences zvans tiek aizturēts. Lai atgrieztos pie konferences zvana, izvēlieties **iespējas > konference**.

5. Lai beigtu konferences zvanu, nospiediet .

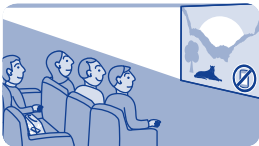

Zvanu pārsūtīšana uz balss pastu vai citu tālruņa numuru

Zvana tālrunis, taču jūs nevarat atbildēt? Ļaujiet zvanam nonākt jūsu balss pastā vai pārsūtiet to uz citu numuru. Zvanu pāradresācija ir tīkla pakalpojums.

1. Izvēlieties **uzstādīj.** > **zvani** > **zvanu pāradresācija.**

2. Izvēlieties, kad jāpārsūta ienākošie balss zvani:

visus balss zvanus — Visu zvanu pārsūtīšana.

ja aizņemts — Pārsūtīšana, ja aizņemts.

ja neatbild — Pārsūtīšana, ja neatbild.

ja nav sasniedzams — Pārsūtīšana, ja tālrunis ir izslēgts vai noteiktu laiku atrodas ārpus tīkla pārklājuma.

ja nepieejams — Pārsūtīšana, ja aizņemts, ja neatbild, ja tālrunis ir izslēgts vai atrodas ārpus tīkla pārklājuma.

3. lai izvēlētos **aktivizēt** > **uz balss pastkasti** vai **uz citu numuru.**

4. Ja ir izvēlēta iespēja **ja neatbild** vai **ja nepieejams**, uzstādiert periodu, pēc kāda zvans tiek pāradresēts.



Zvanu veikšanas vai saņemšanas aizliegšana

Kontrolējiet savu tālruņa rēķinu, aizliedzot noteiktu veidu zvanus. Piem., varat aizliegt ienākošos zvanus, kad esat ārzemēs. Zvanu liegumi ir tīkla pakalpojums.

1. Izvēlieties **uzstādīj.**
2. Izvēlieties **drošība > zvanu liegumu pak.** un iespēju.
3. Ierakstiet no pakalpojumu sniedzēja saņemto lieguma paroli.

Padoms. Lai skatītu zvanu ilgumu, cik daudz datu esat izmantojis vai cik īsziņas esat nosūtījis, izvēlieties **skaitītāji**. Varat uzstādīt, lai skaitītāju rādījumi tiktu notīrīti automātiski, piem., katru mēnesi.

Kontakti



Vārda un tālruņa numura saglabāšana

Pievienojiet tālrunim jaunus kontaktus.

Izvēlieties **kontakti**.

Izvēlieties , pēc tam ierakstiet vārdu, numuru un citus datus.

Kontakta datu rediģēšana

Izvēlieties kontaktu un , pēc tam rediģējiet datus.

Citu datu pievienošana

Izvēlieties  > **pievienot detaļu** un datus.



Ātrā zvanīšana

Vai kādai personai bieži zvanāt? Uzstādiet šo numuru kā ātro numuru.

Izvēlieties **tālrunis** un **☰** > **ātrā zvanīšana**.

Tālruņa numura piešķiršana ciparu taustiņam

1. Izvēlieties ciparu taustiņu. 1 ir rezervēts balss pastkastei.
2. Ierakstiet numuru vai meklējiet kontaktu.

Zvanīšana

Izsaucējā nospiediet un turiet nospiestu cipara taustiņu.



Kontaktu kopēšana uz SIM karti

Vai vēlaties izmantot savu SIM karti citā tālrunī un saglabāt piekļuvi kontaktiem? Pēc noklusējuma kontakti tiek glabāti tālruņa atmiņā, bet tos var kopēt uz SIM karti.

Izvēlieties **kontakti**.

Tālruņa atmiņā var saglabāt vairāk kontaktu, un SIM kartē saglabājamiem kontaktiem var būt tikai viens tālruņa numurs.  nozīmē, ka kontakts ir saglabāts SIM kartē.

Kopējamo kontaktu izvēlēšanās

1. Izvēlieties  > **kopēt kontaktus** > **izvēlēties kontaktus**.
2. Izvēlieties kontaktus un pēc tam .


Visu kontaktu kopēšana

Izvēlieties  > **kopēt kontaktus** > **izvēlēties atmiņu** > **no tālruņa uz SIM**.

Teksta rakstīšana

Ekrāna burtciparu tastatūras lietošana

Lai atvērtu parasto burtciparu tastatūru, ieslēdziet tālrunī portreta režīmu.

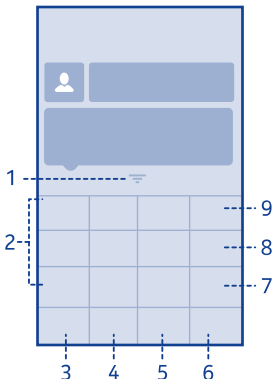

- | | | | |
|---|----------------------|---|---|
| 1 | Aizvēršanas taustiņš | 6 | Ievades iespēju taustiņš — ieslēdziet vai izslēdziet ātro teksta ievadi, mainiet rakstības valodu vai pārslēdzieties uz ekrāna tastatūru. |
| 2 | Rakstzīmju taustiņi | 7 | Taustiņš sym — ierakstiet speciālo rakstzīmi. |

-
- | | | | |
|---|---|---|--|
| 3 | Smaidiņu taustiņš, iespējams, nav pieejams visās valodās. | 8 | Rakstzīmju/ciparu režīma taustiņš — pārslēdzieties no rakstzīmēm uz cipariem un pretēji. |
| 4 | Atstarpes taustiņš | 9 | Atpakaļatkāpes taustiņš — dzēsiet rakstzīmi. |
| 5 | Taustiņš shift — mainiet rakstzīmju reģistru. Tas, iespējams, nav pieejams visās valodās. | | |

Tastatūras aizvēršana

Pārvelciet uz leju pa tastatūru. Varat arī izvēlēties un turēt aizvēršanas taustiņu.

Pārslēgšanās atpakaļ uz tastatūras izmantošanu

Ieslēdziet tālrunī ainavas režīmu.

Ekrāna burtciparu tastatūras lietošana

Lai atvērtu ekrāna burtciparu tastatūru, rakstot tekstu, pārslēdziet tālruni uz portreta režīmu.

Rakstzīmes ierakstīšana

1. Atkārtoti izvēlieties rakstzīmi, līdz tā tiek parādīta. Ir pieejams vairāk rakstzīmju nekā redzams uz taustiņa.
2. Ja nākamais burts ir uz tā paša taustiņa, uzgaidiet, līdz tiek rādīts kursora, un izvēlieties taustiņu vēlreiz.

Atstarpes ierakstīšana

Izvēlieties ____.

Kursora pārvietošana uz nākamo rindiņu

Kad ir izslēgta ātrā teksta ievade, trīs reizes izvēlieties ____.

Skaitļa ierakstīšana


Izvēlieties **123**, pēc tam izvēlieties numuru.

Speciālās rakstzīmes ierakstīšana

Izvēlieties taustiņu sym un pēc tam speciālo rakstzīmi.

Ekrāna tastatūras lietošana

Kad turat tālruni ainavas režīmā, izvēlieties tekstlodziņu.

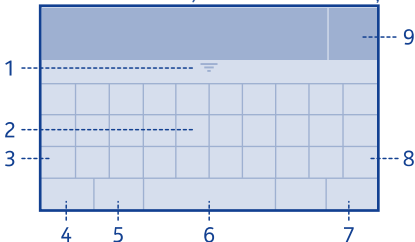

- | | |
|--|--|
| 1 Aizvēšanas taustiņš | 6 Atstarpes taustiņš |
| 2 Rakstzīmju taustiņi | 7 Taustiņš Enter — pārvieto jiet kursoru uz nākamo rindu. |
| 3 Taustiņš shift un burtslēga taustiņš — lai ierakstītu lielos burtus, kad rakstāt ar mazajiem, vai otrādi; izvēlieties šo taustiņu pirms | 8 Atpakaļatkāpes taustiņš — dzēsiet rakstzīmi. |

rakstzīmes ierakstīšanas. Lai pārslēgtos uz burtslēga režīmu, izvēlieties taustiņu divreiz. Dažās valodās šis taustiņš atver jaunu rakstzīmju kopu.

- | | |
|---|-------------------------------|
| <p>4 Taustiņš sym — ierakstiet speciālās rakstzīmes vai ciparus.</p> <p>5 Ievades iespēju taustiņš — ieslēdziet vai izslēdziet ātro teksta ievadi, mainiet rakstības valodu vai pārslēdzieties uz ekrāna tastatūru.</p> | <p>9 Pabeigšanas taustiņš</p> |
|---|-------------------------------|

Tastatūras aizvēršana

Pārvelciet uz leju pa tastatūru. Varat arī izvēlēties un turēt aizvēršanas taustiņu.

Ātrā teksta funkcijas izmantošana

Ātrā teksta funkcija nav pieejama visās valodās.


1. Izvēlieties  > **ātrā ievade** > .
2. Sāciet rakstīt vārdu. Rakstot tālrunis iesaka iespējamās vārdus. Kad tiek parādīts pareizais vārds, izvēlieties to.
3. Ja šī vārda vārdnīcā nav, izvēlieties uznirstošo logu un  un pievienojiet jauno vārdu vārdnīcai.

Izmantojot ātrā teksta funkciju, varat uzstādīt, lai tālrunis automātiski pabeigtu un ierakstītu vārdus.

Vārdu pabeigšanas lietošana

Izvēlieties  > vārdu pabeigšana > .

✉ Ziņapmaiņa

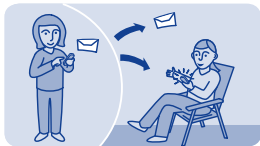

Ziņas sūtīšana

Uzturiet sakarus ar ģimeni un draugiem, izmantojot ziņas.

1. Izvēlieties **ziņapm.** un ✉.
2. Lai kā adresātu pievienotu kontaktu, izvēlieties 👤. Varat arī ierakstīt tālruņa numuru.
3. Ierakstiet ziņu tekstlodziņā.

Padoms. Lai iekļautu pielikumu, piem., fotoattēlu vai videoklipu, izvēlieties ≡ > **ielikt saturu**.

4. Izvēlieties 📧.

Ziņas nosūtīšana kopā ar pielikumu, piem., fotoattēlu vai videoklipu, var būt ievērojami dārgāka par parastas īsziņas nosūtīšanu. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Sk. ➡ 6, 7, 8.



Pielikuma saglabāšana

Vai jums ir atsūtīts lielisks fotoattēls? Saglabājiet to tālrunī. Varat saglabāt arī cita veida pielikumus.

Izvēlieties **ziņapm..**

Ziņas pielikuma saglabāšana

1. Atveriet ziņu.

2. Izvēlieties failu un **≡ > saglabāt.**

3. Izvēlieties, kur saglabāt failu, piem., **attēli**, pēc tam ierakstiet faila nosaukumu.

Pasta pielikuma saglabāšana

1. Atveriet pasta ziņu.

2. Izvēlieties pielikumu. Tālrunī var tikt pieprasīts lejupielādēt failu.

3. Izvēlieties **✓**.

Fotoattēli un videoklipi tiek saglabāti mapē faili.



Balss pasta pārbaude

Vai likāt zvaniem nonākt balss pastā, kad nevarējāt atbildēt?
Noklausieties jums atstātās ziņas sev ērtā laikā.

Balss pasta uzstādīšana

Lai izmantotu balss pastu, iespējams, ir jāabonē pakalpojums. Lai iegūtu plašāku informāciju par šo tīkla pakalpojumu, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Pirms balss pastkastes lietošanas saņemiet no tīkla pakalpojumu sniedzēja savu balss pastkastes numuru. Apskatiet savu pasūtījuma apstiprinājumu vai tīkla pakalpojumu sniedzēja atbalsta Web vietu.

1. Izvēlieties uzstādīj. > zvani > vairāk uzstādījumu > balss pasts un balss pastk. numurs.

2. Ierakstiet balss pastkastes numuru un pēc tam izvēlieties labi.

Balss pasta noklausīšanās, ja ir neatbildēts zvans

1. Sākuma ekrānā izvēlieties paziņojumu par jaunu ziņu.

2. Izvēlieties iespējas > zvanīt sūtītājam.

Balss pasta noklausīšanās vēlāk

Izvēlieties tālrunis, pēc tam nospiediet un turiet **1.**

@ Pasts un tērzēšana



E-pasta konta uzstādīšana

Vai lietojat vairākas pasta adreses? Tālrunī var izmantot vairākas pastkastes. Pasts ir tīkla pakalpojums.

1. Izvēlieties **E-pasts**.
2. Izvēlieties e-pasta pakalpojumu sniedzēju.
3. Ierakstiet savu lietotājvārdu un paroli.

Padoms. Ja nevēlaties ierakstīt savu paroli ikreiz, kad lietojat pasta kontu, izvēlieties **saglabāt paroli**.

4. Izvēlieties **Pieteikt..**

Pastkastes pievienošana vēlāk

1. Izvēlieties **E-pasts**.
2. Izvēlieties  > **pievienot kontu**.
3. Izpildiet tālrunī redzamos norādījumus.

Tālrunis atjaunina iesūtni ik pēc noteikta laika, lai būtu redzamas no jauna pienākušās pasta ziņas. Tas var būt saistīts ar liela datu apjoma pārsūtīšanu, kā rezultātā var rasties datu trafika izmaksas. Lai ietaupītu izmaksas, varat izslēgt automātiskās atjaunināšanas funkciju un atjaunināt iesūtni manuāli.

Iesūtnes automātiskās atjaunināšanas izslēgšana

1. Izvēlieties **E-pasts**.
2. Izvēlieties  > **uzstādījumi** un savu pastkasti.
3. Izvēlieties **savas iesūtnes atjaunin.** > **manuāli**.



Pasta sūtīšana

Vai vēlaties nosūtīt pastu, esot ceļā? Izmantojot savu tālruni, varat lasīt un sūtīt pastu, pat ja nesēžat pie datora.

1. Izvēlieties **E-pasts** un pasta kontu.

Padoms. Ja jums ir vairāki e-pasta konti, tālrunis automātiski atver to e-pasta kontu, ko izmantojāt iepriekšējā reizē. Lai atvērtu citu e-pasta kontu, izvēlieties .

2. Izvēlieties .

3. Lai pievienotu adresātu, izvēlieties  vai manuāli ierakstiet adresi laukā kam.

4. Ierakstiet tēmu un ziņu.

Padoms. Lai iekļautu pielikumu, piem., fotoattēlu, izvēlieties .

5. Izvēlieties .

Laika pārvalde



Laika un datuma mainīšana

Izvēlieties **uzstādīj.** un **datums un laiks.**

Laika joslas mainīšana ceļojot

1. Izvēlieties **uzstādījumi > laika josla:**
2. Izvēlieties savai atrašanās vietai atbilstošu laika joslu.
3. Izvēlieties ✓.

Laiks un datums jūsu tālrunī tiek uzstādīts atbilstoši laika joslai.

Piemēram, GMT -5:00 ir laika josla Ņujorkai (ASV), 5 stundas uz rietumiem no Griničas, Londonas (Lielbritānija).



Modinātāja signāla uzstādīšana

Izmantojiet savu tālruni kā modinātāju.

1. Izvēlieties **modin..**
2. Uzstādiet modinātāja signāla laiku un pēc tam izvēlieties **Saglabāt.**
3. Lai uzstādītu modinātāju zvanīšanai noteiktās dienās vienā un tajā pašā laikā, izvēlieties **≡ > modin. atkārtošana** un dienas.



Kalendāra ieraksta pievienošana

Vai jāatceras par tikšanos? Pievienojiet to kalendāram.

1. Izvēlieties **kalendārs**.
2. Izvēlieties **+**.
3. Izvēlieties ieraksta veidu.
4. Aizpildiet laukus, pēc tam izvēlieties **✓**.

Padoms. Lai izdzēstu ierakstu, izvēlieties un turiet to un pēc tam izvēlieties **dzēst**.



Fotoattēli un videoklipi



Fotografēšana

1. Lai atvērtu kameru, izvēlieties **kamera**.
2. Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.
3. Izvēlieties

Fotoattēli tiek saglabāti mapē galerija.

Kameras aizvēršana

Izvēlieties .



Video ierakstīšana

Ar tālruni var ne tikai uzņemt fotoattēlus, bet arī iemūžināt īpašus mirkļus videoklipos.

Lai atvērtu videokameru, izvēlieties **video**.

1. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties ●.
2. Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.
3. Lai apturētu ierakstīšanu, izvēlieties ■.

Videoklipi tiek saglabāti mapē galerija.

Padoms. Videoklipu var nosūtīt multiziņā vai pasta ziņā. Lai ierobežotu sūtāmā videoklipa garumu, izvēlieties ≡ > **uzstādījumi** > **video garums** > **multiziņām**.

Kameras aizvēršana

Izvēlieties ↶.



Fotoattēlu kārtošana

Fotoattēlus var kārtot albumos, lai atvieglotu konkrēta fotoattēla atrašanu.


1. Izvēlieties **galerija** un pēc tam atveriet cilni .
2. Izvēlieties  un pēc tam ierakstiet albuma nosaukumu.
3. Izvēlieties fotoattēlus, ko pievienot albumam, un pēc tam izvēlieties .



Fotoattēla rediģēšana

Vai uzņemtais fotoattēls ir pārāk tumšs vai nav ideāli kadrēts? Izmantojot tālruni, varat viegli rediģēt uzņemtos fotoattēlus.

1. Izvēlieties **galerija** un fotoattēlu.
2. Izvēlieties **≡ > rediģēt fotoattēlu** un efektu.
3. Lai saglabātu rediģēto fotoattēlu, izvēlieties **✓ > ✓ > JĀ**. Rediģētais fotoattēls neaizstāj sākotnējo fotoattēlu.

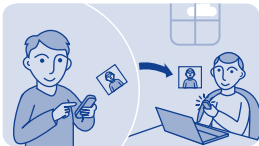

Fotoattēla vai videoklipa sūtīšana

Nosūtiet fotoattēlus un videoklipus savai ģimenei un draugiem multizīnā, pasta ziņā vai izmantojot Bluetooth.

Izvēlieties **galerija**.

1. Atveriet cilni, kurā ir fotoattēls vai videoklips.
2. Izvēlieties un turiet fotoattēlu vai videoklipu, pēc tam izvēlieties **sūtīt** un to, kā vēlaties to sūtīt.

Vairāku fotoattēlu vai video vienlaicīga sūtīšana

1. Atveriet cilni, kurā ir fotoattēli vai videoklipi.
2. Izvēlieties , pēc tam atzīmējiet, ko vēlaties sūtīt.
3. Izvēlieties  un to, kā vēlaties tos sūtīt.

🎵 Mūzika un audio



Mūzikas kopēšana no datorā

Vai jūsu datorā ir mūzika, ko vēlaties klausīties savā tālrunī? Izmantojiet Nokia Suite un USB kabeli, lai pārvaldītu un sinhronizētu savu mūzikas kolekciju.

1. Savienojiet tālruni ar savu datoru, izmantojot saderīgu USB kabeli. Pārļiecinieties, vai tālrunī ir saderīga atmiņas karte.
2. Kā savienojuma režīmu izvēlieties **multivides pārsūtīš..**
3. Datorā atveriet programmatūru Nokia Suite. Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. Nokia Suite palīdzību.

Daži mūzikas faili var būt aizsargāti ar digitālā satura tiesību pārvaldību (DRM), un tos nevar atskaņot vairākos tālruņos.



Dziesmas atskaņošana

Tālrūpa mūzikas atskaņotāju var izmantot, lai klausītos mūziku un Podcast apraides, kad esat ceļā.

Izvēlieties **mūzika**.

1. Izvēlieties  un dziesmu.
2. Lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu, izvēlieties  vai .

Pāriešana uz iepriekšējo vai nākamo dziesmu

Izvēlieties  vai .

Mūzikas atskaņotāja aizvēršana

Nospiediet beigu taustiņu.



Radio klausīšanās

Pievienojiet tālrunim saderīgas austiņas. Austiņas darbojas kā antena.

Izvēlieties **radio**.

Skaļuma maiņa

Izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Uzstādīšana radio skanēšanai fonā

Izvēlieties **⌵**.

Radio aizvēršana

Nospiediet beigu taustiņu.

Padoms. Lai aizvērtu radio, kad tas skan fonā, nospiediet un turiet beigšanas taustiņu.



Radiostaciju atrašana un saglabāšana

Meklējiet savas iecienītākās radiostacijas un saglabājiet tās, lai vēlāk varētu ērti klausīties.

Izvēlieties **radio**.

Pievienojiet tālrunim saderīgas austiņas. Austiņas darbojas kā antena.

Visu pieejamo staciju meklēšana

Izvēlieties  > meklēt visas stac..

Manuāla frekvences uzstādīšana

Pieskarieties frekvencei, pēc tam ritiniet līdz frekvencei.

Stacijas saglabāšana

Izvēlieties .

Pāriešana un nākamo vai iepriekšējo saglabāto staciju

Izvēlieties  vai .

Automātiska pārslēgšanās uz frekvenci ar labāku signālu

1. Izvēlieties  > **RDS** > ieslēgts.

2. Izvēlieties **autom. frekvence** > ieslēgts.



Skaņas klipu ierakst

Varat ierakstīt balss piezīmes vai tālruņa sarunas.

Izvēlieties **balss ier..**

1. Izvēlieties .
2. Lai apturētu ierakstīšanu, izvēlieties .

Tālruņa sarunas ierakstīšana

Zvana laikā izvēlieties  > **ierakstīt**.

Ierakstīšanas laikā abi sarunas dalībnieki dzird periodisku signālu.

Ierakstu klausīšanās

Izvēlieties  > **ierakstu saraksts**.



Web



Web pārlūkošana

Sekoiet ziņām un apmeklējiet iecienītākās Web vietas, atrodoties ceļā.

Izvēlieties **internets**.

Padoms. Ja jums nav tīkla pakalpojumu sniedzēja nodrošināta vienotas likmes datu plāna un vēlaties samazināt izmaksas, savienojumam ar internetu varat izmantot Wi-Fi tīklu.

Web vietas apmeklēšana

Adreses joslā ierakstiet Web adresi.

Pārvietošanās Web lapā

Velciet lapu ar pirkstu.

Tuvināšana

Pieskarieties tai Web lapas sadaļai, kuru vēlaties redzēt labāk.

Tālināšana

Divreiz pieskarieties ekrānam.

Padoms. Lai tuvinātu vai tālinātu, uz ekrāna varat arī novietot divus pirkstus un virzīt tos prom vienu no otra vai kopā.

Meklēšana internetā

Ierakstiet meklējamo vārdu adreses joslā. Ja tas tiek prasīts, izvēlieties savu noklusējuma meklētājprogrammu.

Pāriešana atpakaļ uz iepriekš apmeklētu Web lapu

Izvēlieties ★ > **Vēsture**.

Padoms. Lai pārlūkošanas laikā rādītu adreses joslu un rīkjoslu, izvēlieties .

Padoms. Web programmas var lejupielādēt no Nokia veikala. Pirmoreiz atverot Web programmu, tā tiek pievienota kā grāmatzīme. Papildinformāciju sk. Web vietā **www.nokia.com/support**.



Grāmatzīmes pievienošana

Ja regulāri apmeklējat vienas un tās pašas Web vietas, pievienojiet tās kā grāmatzīmes, lai varētu tām viegli piekļūt vēlāk.

Izvēlieties **internets**.

Pārlūkošanas laikā izvēlieties **☰** > **Pievienot izlasei**.

Pāriešana uz grāmatzīmēm pievienotu Web vietu

Izvēlieties **★** un grāmatzīmi.

Pārlūkošanas vēstures notīrīšana

Izvēlieties **internets**.

Izvēlieties ★ > ≡ > **Nodzēst vēsturi**.

Saglabāto sīkfailu vai Web veidlapās saglabātā teksta notīrīšana

Izvēlieties 🌐 > ≡ > **Uzstādījumi** > **Izdzēst sīkfailus** vai **Nodz. aut. aizpildījumu**.

✧ Savienojumi



Savienošana ar bezvadu austiņu

Vai vēlaties turpināt izmantot datoru zvana laikā? Izmantojiet bezvadu austiņu. Varat atbildēt uz zvanu arī tad, ja jūsu tālrunis nav tieši pa rokai.

Izvēlieties **uzstādīj.** > **savienojumi** > **Bluetooth**.

1. Pārliecinieties, vai **Bluetooth** ir **ieslēgts**.
2. Ieslēdziet austiņu.
3. Lai meklētu savas austiņas, izvēlieties **Q**.
4. Izvēlieties austiņu.
5. Iespējams, ir jāieraksta piekļuves kods (piem., 1234).



Tālruņa aizsardzība

Vai vēlaties kontrolēt, kas var atrast jūsu tālruni un izveidot savienojumu ar to, kad tālrunī ir ieslēgts Bluetooth?

Izvēlieties **uzstādīj.** > **savienojumi** > **Bluetooth**.

Jūsu tālruņa atrašanas liegšana

Izvēlieties **tālruņa uztveramība** > **slēpts**.

Ja tālrunis ir slēpts, citi to nevar atrast. Taču pārī savienotās ierīces joprojām var izveidot savienojumu ar jūsu tālruni.

Bluetooth izslēgšana

Pārvelciet no ekrāna augšdaļas uz leju un pēc tam izvēlieties ✖.

Neveidojiet savienojumu ar nepazīstamām ierīcēm un neapstipriniet savienojuma pieprasījumus no tām. Tādējādi pasargāsiet savu tālruni no kaitīga satura.



Satura kopēšana no tālruņa uz datoru un pretēji

Lai fotoattēlus un citu saturu kopētu no tālruņa uz saderīgu datoru un pretēji, varat izmantot USB kabeli.

1. Savienojiet tālruni ar datoru, izmantojot saderīgu USB kabeli.
2. Izvēlieties režīmu:

Nokia Suite — Programmatūra Nokia Suite ir instalēta datorā.

multivides pārsūtīš. — Programmatūra Nokia Suite nav instalēta datorā. Ja vēlaties izveidot savienojumu ar mājas izklaides sistēmu vai printeri, izmantojiet šo režīmu.

lielapjoma atmiņa — Programmatūra Nokia Suite nav instalēta datorā. Datorā tālrunis tiek rādīts kā portatīvā ierīce. Pārliecinieties, vai tālrunī ir ievietota atmiņas karte. Ja vēlaties izveidot savienojumu ar citām ierīcēm, piem., mājas vai automašīnas stereosistēmu, izmantojiet šo režīmu.

3. Satura kopēšanai izmantojiet datora failu pārvaldi.

Lai kopētu kontaktus, mūzikas failus, videoklipus vai fotoattēlus, izmantojiet programmatūru Nokia Suite.

Lai iegūtu plašāku informāciju un lejupielādētu datorprogrammu Nokia Suite, sk. Web vietu **www.nokia.com/support**.



Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

Lai taupītu datu izmaksas, savienojumam ar internetu varat izmantot Wi-Fi tīklu neatkarīgi no tā, vai esat mājās, bibliotēkā vai interneta kafejnīcā.

1. Izvēlieties **uzstādīj.** > **savienojumi** > **Wi-Fi**.
2. Pārliecinieties, vai **Wi-Fi** ir **ieslēgts**.
3. Lai izveidotu savienojumu, izvēlieties tīklu un **SAVIENOT**.
4. Ja savienojums ir aizsargāts, ierakstiet paroli.

Wi-Fi savienojuma pārtraukšana

Pārvelciet no ekrāna augšdaļas uz leju un pēc tam izvēlieties .

Kartes



Par programmu Kartes

Programmā Kartes tiek rādīts, kas atrodas tuvumā, un tā palīdz plānot maršrutu.

Izvēlieties **kartes**.

Varat:


- Savas atrašanās vietas skatīšana kartē
- plānot maršrutu uz tuvumā esošu vietu
- Vietas vai adreses meklēšana un tās saglabāšana
- nosūtīt draugam īsziņā savu atrašanās vietu vai kādu citu vietu

Jūsu tālrunī, iespējams, ir arī atmiņas karte ar sākotnēji ielādētām kartēm, kas paredzētas jūsu valstij. Pirms programmas Kartes izmantošanas pārliecinieties, vai tālrunī ir atmiņas karte.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Šis pakalpojums, iespējams, nav pieejams visās valstīs vai reģionos, un tas var būt pieejams tikai atsevišķās valodās. Pakalpojuma pieejamība var būt atkarīga no tīkla. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Digitālo karšu saturs dažreiz var būt neprecīzs un nepilnīgs. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar palīdzības dienestiem), nekad nepaļaujieties tikai uz šo saturu vai pakalpojumu.

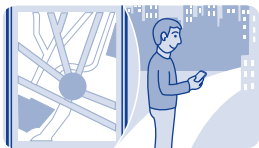

Savas atrašanās vietas skatīšana kartē

Lai palīdzētu noskaidrot savu atrašanās vietu, skatiet to kartē.

Izvēlieties **kartes**.

Jūsu atrašanās vieta tiek rādīta kartē, ja tālrunis to var atrast.

Atrašanās vietas atjaunināšana

Izvēlieties .

Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana

Izvēlieties savu atrašanās vietu un  > .

Padoms. Kad esat redzams kartē, lai skatītu tuvumā esošās vietas, izvēlieties , lai skatītu rīkjoslu, un izvēlieties  > .



Vietas meklēšana

Varat meklēt atrašanās vietas, piem., adreses, vai vietas, piem., restorānus.

1. Izvēlieties **kartes**.
2. Izvēlieties , lai skatītu rīkjoslu, pēc tam izvēlieties .
3. Ierakstiet vietas nosaukumu vai adresi.



Karšu lejupielāde

Ja pārlūkojat kartes apgabalu, kas nav saglabāts atmiņas kartē, un jums ir aktīvs datu savienojums ar internetu, apgabala karte tiek automātiski lejupielādēta.

Sk. ➡ 5.

Padoms. Ja jums nav tīkla pakalpojumu sniedzēja nodrošināta vienotas likmes datu plāna un vēlaties samazināt izmaksas, savienojumam ar internetu varat izmantot Wi-Fi tīklu.

Padoms. Pirms ceļojuma saglabājiēt jaunās kartes tālrunī, lai varētu pārlūkot kartes bez interneta savienojuma, kad atrodaties ārzemēs. Izmantojiet Nokia Suite datorprogrammu, lai lejupielādētu jaunākās kartes, un pārkopējiēt tās tālrunī. Lai lejupielādētu un instalētu Nokia Suite, atveriet Web vietu www.nokia.com/support.



Kājāmgājējiem paredzēta maršruta izveide

Plānoiet kājāmgājējiem paredzētu maršrutu uz tuvumā esošu vietu. Pirms došanās ceļā kartē varat apskatīt visu maršrutu un vietas, kur jānogriežas.

1. Izvēlieties **kartes**.
2. Izvēlieties , lai skatītu rīkjoslū, pēc tam izvēlieties  > .
3. Izvēlieties **sākotn. atraš. vieta** un vietu, adresi, saglabāto izlasi vai punktu kartē kā sava kājām veicamā maršruta sākumpunktu. Lai sāktu no pašreizējās atrašanās vietas, izvēlieties **mana pozīcija**.
4. Izvēlieties **mērķis** un kājāmgājējiem paredzētā maršruta beigu punktu.

Kājāmgājējiem paredzētā maršrutā aizliegts izmantot prāmjus un speciālos tuneļus.

5. Izvēlieties .
6. Kad esat gatavs doties ceļā, izvēlieties .

Padoms. Lai skatītu visu maršruta pagriezienu sarakstu, izvēlieties nākamā pagriezienu informācijas apgabalu ekrāna augšdaļā.



Vietas saglabāšana

Pirms ceļojuma varat tālrunī ērti saglabāt informāciju par viesnīcām, apskates vietām vai degvielas uzpildes stacijām.

Izvēlieties **kartes**.

1. Lai meklētu adresi vai vietu, izvēlieties , lai skatītu rīkjoslu, pēc tam izvēlieties .
2. Ierakstiet vietas nosaukumu vai adresi un pēc tam izvēlieties no piedāvājumiem.
3. Kartē izvēlieties vietas marķieri un  > .

Saglabātas vietas apskate

Galvenajā skatā izvēlieties  >  un vietu.

Saglabātas vietas rediģēšana vai noņemšana

1. Skatā izlase izvēlieties vietu.
2. Izvēlieties  un pēc tam **rediģēt izlasi** vai **izdzēst izlases elementu**.



Tuvumā esošo vietu iepazīšana

Vai vēlaties uzzināt, kādas apskates un izklaides vietas ir jūsu apkārtnē? Varat izvēlēties, kāda veida uzņēmumi vai sabiedriskās vietas, piem., restorāni, tiek parādīti kartē.

1. Izvēlieties kartes.

2. Izvēlieties , lai parādītu rīkjoslu, pēc tam izvēlieties  un vietas, ko skatīt.

Tālruna aizsardzība



Atmiņas kartes aizsardzība ar paroli

Vai vēlaties savu atmiņas karti aizsargāt, nepieļaujot nesankcionētu lietošanu? Satura aizsardzībai var uzstādīt paroli.

1. Izvēlieties **faili**.
2. Izvēlieties un turiet atmiņas karti un pēc tam izvēlieties **atmiņas kartes iesp.**
3. Izvēlieties **uzstādīt paroli** un pēc tam ierakstiet paroli.

Neizpaužiet paroli un glabājiet to drošā vietā atsevišķi no atmiņas kartes.

Atmiņas kartes formatēšana

Vai vēlaties izdzēst visu atmiņas kartē esošo saturu? Formatējot atmiņas karti, visi tajā esošie dati tiek izdzēsti.

1. Izvēlieties **faili**.
2. Izvēlieties un turiet atmiņas karti un pēc tam izvēlieties **atmiņas kartes iesp.**.
3. Izvēlieties **formatēt atm. karti**.



Tālruņa sagatavošana otrreizējai pārstrādei

Ja iegādājaties jaunu tālruni vai cita iemesla dēļ vēlaties atbrīvoties no tālruņa, Nokia iesaka to nodot otrreizējai pārstrādei. Pirms tam tālrunī izdzēsiet visu personisko informāciju un saturu.

Visa satura noņemšana un uzstādījumu sākotnējo vērtību atjaunošana

1. Saderīgā atmiņas kartē vai datorā dublējiet saturu, ko vēlaties paturēt.
2. Pārtrauciet visas sarunas un savienojumus.
3. Izvēlieties **uzstādīj.** un **atjaunot rūpn. uzst. > visu**.
4. Ierakstiet drošības kodu.
5. Tālrunis tiek izslēgts un atkal ieslēgts. Rūpīgi pārbaudiet, vai ir noņemts viss personiskais saturs, piem., kontakti, fotoattēli, mūzika, videoklipi, piezīmes, ziņas, pasta ziņas, prezentācijas, spēles un citas instalētās programmas.

Atmiņas kartē un SIM kartē saglabātais saturs un informācija netiek noņemta.

? Atbalsts un atjauninājumi



Problēmu novēršana

Ja rodas problēma, veiciet šādas darbības:

- Izslēdziet tālruni un izņemiet akumulatoru. Pēc apmēram minūtes ielieciet atpakaļ akumulatoru un vēlreiz ieslēdziet tālruni.
- Tālruņa programmatūras atjaunināšana: Izvēlieties **uzstādīj.** un **tālrunis > ierīces atjaunin..**
- Sākotnējo rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana: Pabeidziet visus zvanus un savienojumus un izvēlieties **uzstādīj.** un **atjaunot rūpn. uzst.** > **tikai uzstādījumus.**

Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Nokia, lai uzzinātu par remonta iespējām; skatiet Web vietu **www.nokia.com/support**. Pirms tālruņa nosūtīšanas uz remontu dublējiet datus, jo tālrunī esošie personiskie dati var tikt izdzēsti.

Varat arī atvērt Web vietu **www.nokia.com/support**, kur ir šāda informācija:

- Problēmu novēršanas informācija
- Jaunumi par programmām un lejupielādes
- Garāka šīs lietotāja rokasgrāmatas versija

-
- Programmatūras atjauninājumu informācija
 - Informācija par funkcijām un tehnoloģijām un ierīču un papildpiederumu saderību



Satura dublēšana atmiņas kartē

Vai vēlaties būt pārliecināts, ka nezaudēsiet nekādus svarīgus failus? Tālrūpa atmiņu var dublēt saderīgā atmiņas kartē.

Izvēlieties **uzstādīj.** > **sinhr. un dublēšana**.

1. Izvēlieties **izveidot dublējumu**.
2. Izvēlieties, ko dublēsiet, un pēc tam izvēlieties ✓.

Dublējuma atjaunošana

Izvēlieties **atjaunot dublējumu** un to, ko atjaunot, un pēc tam izvēlieties ✓.

Par tālruņa programmatūras atjauninājumiem

Sekoiet aktualitātēm — atjauniniet sava tālruņa programmatūru, lai tālrunī iegūtu jaunas un uzlabotas funkcijas. Programmatūras atjaunināšana var arī uzlabot tālruņa veiktspēju.

Pirms tālruņa programmatūras atjaunināšanas ieteicams dublēt personiskus datus.

Uzmanību!

Instalējot programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot pat ārkārtas zvanu veikšanai tik ilgi, kamēr nav pabeigta instalēšana un restartēta ierīce.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Pirms atjaunināšanas sākšanas pievienojiet lādētāju vai pārliecinieties, vai ierīces akumulatoram pietiek jaudas.

Iespējams, pēc atjaunināšanas lietotāja rokasgrāmatas norādījumi būs novecojuši. Atjaunināto lietotāja rokasgrāmatu varat atrast Web vietā **www.nokia.com/support**.



Tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot datoru

Atjauniniet tālruņa programmatūru, izmantojot datorprogrammatūru Nokia Suite. Varat arī dublēt fotoattēlus un citas lietas no tālruņa savā datorā.

Nepieciešams saderīgs dators, ātrdarbīgs interneta savienojums un saderīgs USB kabelis, lai tālruni savienotu ar datoru.

Lai iegūtu plašāku informāciju un lejupielādētu programmu, atveriet Web vietu **www.nokia.com/support**.



Tāl. programmatūras atjaunin., izm. tālruni

Varat atjaunināt tālruņa programmatūru bezvadu režīmā. Varat arī uzstādīt, lai tālrunis automātiski pārbauda, vai nav atjauninājumu.

Izvēlieties **uzstādīj.** un **tālrunis > ierīces atjaunin..**

1. Lai pārbaudītu, vai ir pieejams atjauninājums, izvēlieties **lejupiel. ier. progr..**

2. Lai lejupielādētu un instalētu atjauninājumu, izvēlieties **lejupiel. ier. progr.** un izpildiet tālrunī redzamos norādījumus.

Atjaunināšana var aizņemt vairākas minūtes. Ja rodas problēmas, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Automātiska atjauninājumu pieejamības pārbaude

Izvēlieties **autom. progr. atj.** un uzstādiet, cik bieži pārbaudīt.

Tīkla pakalpojumu sniedzējs var nosūtīt jums atjauninājumus, kurus saņemsit bezvadu režīmā tieši tālrunī. Lai iegūtu plašāku informāciju par šo tīkla pakalpojumu, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju.



Sākotn. uzst. atjaunoš.

Ja tālrunis nedarbojas pareizi, varat atjaunot dažu uzstādījumu sākotnējās vērtības.

1. Pārtrauciet visas sarunas un savienojumus.
2. Izvēlieties **uzstādīj.** un **atjaunot rūpn. uzst.** > **tikai uzstādījumus.**
3. Ierakstiet drošības kodu.

Tas neietekmē tālrunī saglabātos dokumentus un failus.

Pēc sākotnējo uzstādījumu atjaunošanas tālrunis izslēdzas un atkal ieslēdzas. Tas var notikt ilgāk, nekā parasti.

Piekluves kodi

PIN vai PIN2 kods (4–8 cipari)	Tie pasargā SIM karti no nesankcionētas lietošanas vai arī ir nepieciešami, lai piekļūtu dažām funkcijām. Varat uzstādīt, lai tālrunis, to ieslēdzot, prasītu PIN kodu. Ja kodi nav nodrošināti kopā ar karti vai ja tos esat aizmirsis, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Ja kodu nepareizi ierakstāt trīs reizes pēc kārtas, tas ir jāatbloķē ar PUK vai PUK2 kodu.
PUK vai PUK2 kods (8 cipari)	Tie ir nepieciešami, lai atbloķētu PIN vai PIN2 kodu. Ja kodi nav nodrošināti kopā ar SIM karti, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju.
IMEI numurs (15 cipari)	Tas tiek izmantots, lai tīklā identificētu derīgus tālruņus. Numuru var arī izmantot, lai bloķētu, piem., zagtus tālruņus. Šis numurs var būt jānorāda arī Nokia Care apkalpošanas dienestam. Lai apskatītu ierīces IMEI numuru, nospiediet *#06#.
Bloķēšanas kods (drošības kods) (vismaz 5 cipari)	Tas palīdz aizsargāt tālruni no nesankcionētas lietošanas. Varat uzstādīt, lai tālrunis prasītu ievadīt jūsu norādīto bloķēšanas kodu. Noklusējuma bloķēšanas kods ir 12345.

Glabājiet kodu slepenībā un drošā vietā atsevišķi no tālruņa.

Ja esat aizmirsis kodu un tālrunis ir bloķēts, tam būs nepieciešama apkope. Tā var būt par atsevišķu maksu, un visi personīgie dati tālrunī var tikt izdzēsti.

Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Nokia Care centru vai sava tālruņa izplatītāju.

Izstrādājuma un drošības informācija

Drošība

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS

Izslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un būt bīstama, piem., lidmašīnā, slimnīcās vai medicīnisku ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi. Šādās vietās ievērojiet visus norādījumus.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikviens mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.



KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



SARGĀJIET IERĪCI NO MITRUMA

Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.



DZIRDĒS AIZSARDZĪBA

Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neklausieties mūziku lielā skaļumā ilgstoši. Ievērojiet piesardzību, turot ierīci pie auss, kamēr tiek lietots skaļrunis.

Norādījumi par konkrētām funkcijām

➡ 1 Atcerieties, ka ir jāievēro visas spēkā esošās drošības prasības.

Izmantojiet saderīgas atmiņas kartes, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai ar šo ierīci. Nesaderīgas kartes var sabojāt karti, ierīci un ierīcē saglabātos datus.



❗ **Svarīgi!** Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai ar standarta SIM karti (sk. attēlu). Lietojot nesaderīgas SIM kartes var tikt sabojāt karte, ierīce un ierīcē saglabātie dati. Lūdzu, sazinieties ar savu mobilo operatoru, lai saņemtu informāciju par SIM kartes ar mini-UICC izgriezumlietošanu.



➡ 2 Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var izmantot zvanīšanai.

Neaiztieciet antenu, kad tā tiek lietota. Šāda antenas aiztikšana ietekmē sakaru kvalitāti un var samazināt akumulatora ekspluatācijas ilgumu lielāka enerģijas patēriņa dēļ.

➡ 3 **⚠ Svarīgi!** Nesaskrāpējiet skārienekrānu. Strādājot ar skārienekrānu, neizmantojiet īstu pildspalvu, zīmuli vai citu asu priekšmetu.

Lai ievadītu rakstzīmi +, kas tiek lietota starptautiskajiem zvaniem, izvēlieties * divreiz.

➡ 4 **⚠ Uzmanību!** Ja ir aktivizēts lidojuma profils, nevar veikt vai saņemt zvanus, ieskaitot ārkārtas zvanus, kā arī nevar izmantot citas funkcijas, kurām nepieciešams tīkla pārklājums. Lai zvanītu, aktivizējiet citu profilu.

Neatbildētie un saņemtie zvani tiek reģistrēti tikai tad, ja to nodrošina tīkls un tālrunis ir ieslēgts un atrodas tīkla pakalpojumu zonā.

➡ 5 Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

➡ 6 Varat nosūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu.

Rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm, citas zīmes, kā arī dažu valodu iespējas aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju skaits.

➡ 7 Ja multiziņā ieliktais objekts ir pārāk liels, lai to nosūtītu tīklā, ierīce var automātiski samazināt tā lielumu.

➡ 8 Tikai saderīgas ierīces var saņemt un parādīt multiziņas. Dažādās ierīcēs ziņas var izskatīties dažādi.

Ziņas nosūtīšana kopā ar pielikumu var būt ievērojami dārgāka par parastas īsziņas nosūtīšanu. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīces darbināšana slēptajā režīmā ir drošāks veids, kā izvairīties no ļaunprātīgas programmatūras. Neakceptējiet Bluetooth savienojumu pieprasījumus no avotiem, kuriem neuzticaties. Bluetooth funkciju, kad to neizmantojat, varat arī izslēgt.

Uztādījumu atjaunošana neietekmē tālrunī saglabātos dokumentus un failus.

Lai izslēgtu sabiedrisko tīklu programmu paziņojumus, programmu ekrānā izvēlieties **Paziņojumi** >  > **uzstādījumi**.

Tīkla pakalpojumi un maksa

Šī ierīce ir apstiprināta lietošanai šādos tīklos: EGSM 900 un 1800 MHz tīkli. Lai lietotu ierīci, pie pakalpojumu sniedzēja jāiegādājas abonements.

Lai lietotu dažas funkcijas un lejupielādētu saturu ierīcē, ir nepieciešams tīkla savienojums. Var tikt piemērota maksa par datu plūsmu. Dažām izstrādājuma funkcijām nepieciešams tīkla atbalsts, un tās, iespējams, ir jāabonē.

Ierīces apkope

Rīkojieties ar ierīci, akumulatoru, lādētāju un papildierīcēm uzmanīgi. Ieteikumi tālāk palīdzēs nodrošināt ierīces darbību.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, izņemiet akumulatoru un ļaujiet ierīcei izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās.
- Neglabājiet ierīci augstā temperatūrā. Augsta temperatūra var sabojāt ierīci vai akumulatoru.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas to bojā.
- Neatveriet ierīci citādi, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Nesankcionētas modifikācijas var sabojāt ierīci un izraisīt radioierīcēm piemērojamo lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Nevīžīgi lietojot, to var salauzt.

- Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mīkstu, tīru, sausu drāniņu.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var izraisīt nepareizu darbību.
- Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, ik pa laikam izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru.
- Neglabājiet ierīci magnētu un magnētisku lauku tuvumā.
- Lai nodrošinātu svarīgu datu drošību, glabājiet tos vismaz divās atsevišķās vietās, piem., ierīcē, atmiņas kartē vai datorā, vai pierakstiet svarīgo informāciju.

Otrreizēja pārstrāde



Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Visus ierīces materiālus var pārstrādāt citos materiālos un

enerģijā. Informāciju, kā otrreizēji pārstrādāt Nokia izstrādājumus, skatiet Web vietā www.nokia.com/recycling.

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespiestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Nogādājiet tos otrreizējai pārstrādei. Informāciju par tuvāko otrreizējās pārstrādes vietu jautājiēt vietējā atkritumu apsaimniekošanas iestādē vai skatiet Web vietu www.nokia.com/support. Plašāku informāciju par vidi saistībā ar šo ierīci sk. Web vietā www.nokia.com/ecoprofile.

Par digitālā satura tiesību pārvaldību

Izmantojot šo ierīci, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu

personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības. Autortiesību aizsardzības likumi var nepieļaut fotoattēlu, mūzikas un cita satura kopēšanu, modificēšanu vai pārsūtīšanu.

Satura īpašnieki var izmantot dažādu veidu digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) tehnoloģijas, lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, ieskaitot autortiesības. Šī ierīce izmanto vairāku veidu DRM programmatūru, lai piekļūtu ar DRM aizsargātam saturam. Izmantojot šo ierīci, var piekļūt OMA DRM 2.0 aizsargātam saturam. Ja konkrēta DRM programmatūra nevar aizsargāt saturu, satura īpašnieki var pieprasīt, ka šādas DRM programmatūras spēja piekļūt jaunam ar DRM aizsargātam saturam tiek atsaukta. Atsaukšana var arī liegt ierīcē atjaunot ar DRM aizsargātu saturu. Šādas DRM programmatūras atsaukšana neietekmē tāda satura izmantošanu, ko aizsargā cita veida DRM vai tehnoloģija, kas nav DRM.

Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) aizsargātam saturam ir piesaistīta

licence, kas nosaka jūsu tiesības izmantot šo saturu.

Ja ierīcē ir OMA DRM aizsargāts saturs, tad licenču un satura dublēšanai izmantojiet dublēšanas funkciju, ko nodrošina Nokia Suite.

Lietojot citas pārsūtīšanas metodes, iespējams, netiks pārsūtītas licences, kas jāatjauno kopā ar saturu, lai pēc ierīces atmiņas formatēšanas varētu turpināt izmantot OMA DRM aizsargāto saturu. Licenču atjaunošana var būt nepieciešama arī gadījumā, ja ir bojāti ierīcē esošie faili.

Padomi un piedāvājumi

Lai palīdzētu jums izmantot visas tālruņa un pakalpojumu iespējas, jūs saņemat pielāgotas bezmaksas īsziņas no Nokia. Šajās ziņās sniegti padomi un atbalsts.

Lai atteiktos no šo ziņu saņemšanas, izvēlieties **uzstādīj.** > **Nokia konts** > **Padomi un Piedāvājumi**.

Lai sniegtu iepriekš aprakstīto pakalpojumu, pirmās tālruņa lietošanas reizes laikā korporācijai Nokia tiek nosūtīts jūsu mobila tālruņa numurs, tālruņa sērijas numurs un daži mobilā pakalpojuma abonementa identifikatori. Daļa šīs informācijas vai visa informācija korporācijai Nokia var

tikt nosūtīta arī tad, kad atjaunināt programmatūru. Šī informācija var tikt izmantota, kā norādīts konfidencialitātes politikā, kas pieejama Web vietā www.nokia.com.

Akumulatori un lādētāji **Informācija par akumulatoru un lādētāju**

Šo ierīci paredzēts lietot ar lādējamu akumulatoru BL-4U . Nokia var laist klajā citus šai ierīcei piemērotus akumulatoru modeļus. Vienmēr izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus.

Ierīci ir paredzēts lietot, strāvas padevi nodrošinot ar šādiem lādētājiem: AC-11 . Precīzs Nokia lādētāja modeļa numurs var atšķirties atkarībā no kontaktdakšas tipa, un tas tiek norādīts šādi: E, X, AR, U, A, C, K, B vai N.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru.

Akumulatora drošība

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju. Atvienojot lādētāju vai

papildierīci, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Akumulatoru vienmēr glabājiet 15–25 °C temperatūrā (59–77 °F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt.

Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets saskaras ar akumulatora metāla sloksnīti, piem., rezerves akumulatoru nēsājot kabatā. Īssavienojums var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojamo priekšmetu.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Akumulatorus un elementus nedrīkst izjaukt, sagriezt, atvērt, saspīest, saliekt, durt tajos caurumus vai plēst. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acīs. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet palīdzību mediķiem.

Akumulatoru nedrīkst modificēt, pārveidot vai ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos. Ja akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.

Izmantojiet akumulatoru un lādētāju tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza lietošana vai neapstiprinātu akumulatoru vai nesaderīgu lādētāju lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai radīt citus bīstamus apstākļus, kā arī anulēt visus apstiprinājumus vai garantijas. Ja uzskatāt, ka akumulators vai lādētājs ir bojāts, pirms turpināt lietošanu, nogādājiet to servisa centrā, lai veiktu pārbaudi. Nekad nelietojiet bojātu akumulatoru vai lādētāju. Lādētāju lietojiet tikai telpās.

Papildinformācija par drošību Zvanišana ārkārtas situācijās

1 Pārliedzinieties, vai ierīce ir ieslēgta.

2 Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Iespējams, būs jāveic tālāk norādītās darbības:

- Ievietojiet ierīcē SIM karti.
- Izslēdziet ierīcē zvanu ierobežojumus, piem., zvanu liegumu, fiksētos zvanus vai slēgtās lietotāju grupas.
- Pārliedzinieties, vai nav aktivizēts lidojuma profils.
- Ja ierīces ekrāns un taustiņi ir bloķēti, atbloķējiet tos.

3 Atkārtoti spiediet beigu taustiņu, līdz tiek parādīts sākuma ekrāns.

4 Lai atvērtu izsaukēju, izvēlieties .

5 Ierakstiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.

6 Nospiediet zvanišanas taustiņu.

7 Nepieciešamo informāciju norādiet pēc iespējas precīzāk. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

 **Svarīgi!** Ja šī ierīce nodrošina interneta zvanus, aktivizējiet gan

mobīlā tālruņa zvanus, gan interneta zvanus. Ierīce mēģinās veikt zvanus uz avārijas dienestu numuriem, izmantojot mobilo tīklu un interneta zvanu pakalpojumu. Savienojumu nevar garantēt jebkuros apstākļos. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsaazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nekad nepaļaujieties tikai uz bezvadu ierīcēm.

Mazi bērni

Ierīce un tās papildierīces nav rotaļlietas. Tām var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Medicīniskās ierīces

Radioviļņu ierīču, arī mobilo tālruņu darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju.

Implantētas medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp mobilo ierīci un implantēto medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiostimulatoru vai

implantētu kardiodefibrilatoru, lai izvairītos no iespējamām medicīniskās ierīces darbības traucējumiem. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Mobīlā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Nenēsājiēt bezvadu ierīci krūšu kabatā.
- Mobīlā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Mobīlā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāievēro implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi.

Ja rodas jautājumi par mobīlās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirde

 **Uzmanību!** Lietojot ausiņas, var tikt ietekmēta spēja dzirdēt apkārtējās skaņas. Neizmantojiet

austiņas vietā, kur tas var apdraudēt jūsu drošību.

Dažas bezvadu ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos.

Niķelis

Šīs ierīces virsmā nav izmantots niķelis.

Ierīces aizsargāšana no kaitīga satura

Šo ierīci apdraud vīrusi un cits kaitīgs saturs. Ievērojiet šādus piesardzības pasākumus:

- Esiet piesardzīgs, atveros ziņas. Tajās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.
- Esiet piesardzīgs, akceptējot savienojuma pieprasījumus, pārlūkojot internetu vai lejupielādējot saturu. Neakceptējiet Bluetooth savienojumus no avotiem, kuriem neuzticaties.
- Instalējiet un izmantojiet tikai tādus pakalpojumus un programmatūru, kuru avots ir drošs un piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību.

- Ierīcē un savienotajā datorā instalējiet pretvīrusu un citu drošības programmatūru. Vienlaikus izmantojiet tikai vienu pretvīrusu programmu. Vairāku programmu izmantošana var ietekmēt ierīces un/vai datora veikspēju un darbību.
- Ja piekļūstat sākotnēji instalētām grāmatzīmēm un saitēm uz trešo personu interneta vietām, veiciet atbilstošus piesardzības pasākumus. Nokia neapstiprina šādas Web vietas un neatbild par tām.

Darbības vide

Šī ierīce atbilst radiofrekvenču iedarbības norādījumiem, ja tā tiek lietota standarta pozīcijā pie auss vai atrodas vismaz 1,5 cm (5/8 collu) attālumā no ķermeņa. Ierīces pārnēsāšanas somīnai, jostas stiprinājumam vai turētājam nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Datu failu vai ziņu sūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs

savienojums. Norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz pārsūtīšanas beigām.

Transportlīdzekļi

Radio signāli motorizētos transportlīdzekļos var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas, elektroniskajā ātruma kontroles un gaisa spilvenu sistēmā. Papildinformāciju lūdziet transportlīdzekļa vai aprīkojuma ražotājam.

Ierīces uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums transportlīdzeklī ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un papildierīcēm. Atcerieties, ka gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet

ierīci vai papildierīces gaisa spilvenu izplešanās zonā.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās vietās, piem., degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Ievērojiet ierobežojumus degvielas uzpildes stacijās, glabāšanas un izplatīšanas vietās; ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju: telpas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas telpās, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas, piem., graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot tādu transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrīnātās naftas gāzes (propāns vai butāns), lūdziet transportlīdzekļa ražotājiem.

Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniedzšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma.

Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 0,93 W/kg .

Lietojot ierīces papildierīces, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslās. Papildu SAR dati var būt norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Autortiesību aizsardzības un citi paziņojumi **PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU**

CE 0168

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums RM-843 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Atbilstības deklarācijas kopiju var atrast Web vietā <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity> .

TM © 2013 Nokia. Visas tiesības aizsargātas. Trešo pušu produkti/nosaukumi var būt attiecīgo īpašnieku preču zīmes.

Šī dokumenta satura daļēja vai pilnīga pavairošana, pārsūtīšana vai

izplatīšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



POWERED Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfela licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii)

lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Sk. <http://www.mpegla.com>.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Nokia vai kāds no tās licences devējiem nekādā gadījumā neatbild par datu vai ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par tīšiem, nejaušiem, tiešiem vai netiešiem jebkura veida zaudējumiem vai kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, “kāds tas ir”. Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot arī netiešās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Noteiktu izstrādājumu, funkciju, programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lai saņemtu plašāku

informāciju, sazinieties ar Nokia izplatītāju vai pakalpojumu sniedzēju. Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

Nokia nesniedz garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo personu programmu funkcionalitāti, saturu vai lietotāju atbalstu. Lietojot programmu, jūs piekrītat, ka tā tiek pasniegta tāda, kāda tā ir. Nokia nepārstāv, nesniedz garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo personu programmu funkcionalitāti, saturu vai lietotāju atbalstu.

Alfabētiskais rādītājs

A		datums un laiks	50
akumulatora lādēšana	11, 96	datu savienojumi	
akumulators	9, 96	Bluetooth	67
uzlāde	11	delnas siksnīņa	15
atbalsts	82	drošības kods	89
atjauninājumi		E	
tālruņa programmatūra	85, 86, 87	ekrāna burtciparu tastatūra	39
atmiņa	81	ekrāna tastatūra	41
atmiņas karte	10, 79, 80	e-pasts	
Ā		izveide	49
ātrie zvani	37	konti	47
B		pastkaste	47
balss pasts	46	pielikumi	45
bezsaistes profils	27	sūtīšana	49
bloķēšana		uzstādīšana	47
ekrāns	14	F	
taustiņi	14	failu pārvaldība	79, 80
bloķēšanas kods	89	FM radio	60, 61
Bluetooth	67, 68	fona attēls	22
D		fotoatt.	
datu atjaunošana	84	kārtošana	55
datu dublēšana	84	kopēšana	13, 69
		redīgēšana	56

sūtīšana	57	K	
uzņemšana	53	kabeļa savienojums	69
fotografēšana		kalendārs	52
Sk. kamera		kalkulators	28
G		kamera	
grāmatzīmes	65	fotoattēlu un videoklipu sūtīšana	57
I		fotografēšana	53
ierakstīšana		videoklipu ierakstīšana	54
skaņas	62	kartes	71
videoklipi	54	Kartes	78
zvani	62	lejupielāde	75
ieslēgšana/izslēgšana	11	maršruti	76
ieslēgšana un izslēgšana	11	meklēšana	74
iespējas		pašreizējā atrašanās vieta	73
atjaunošana	88	vietas	77
IMEI numurs	89	kontakti	
internets	63	kopēšana	13, 38
izvēlne	20	pievienošana	36
Ī		saglabāšana	36, 38
īsceļi	16, 21	konti	47
īzsiņas	44	L	
		laiks un datums	50
		lidojuma profils	27

M	PUK kodi	89
meklēšana	pulkstenis	50, 51
radio stacijas	61	
modinātāja signāli	R	
Modinātājs	51 radio	60, 61
Multiziņas	51 rūpnīcas uzstādījumi, atjaunošana	88
mūzika	44	
kopēšana	59 S	
	58 satura kopēšana	13, 58, 69
	satura pārsūtīšana	13, 58, 69
	sākuma ekrāns	17, 21
N	signāli	
Nokia atbalsta informācija	82	
Nokia veikals	29 personalizēšana	24, 25
P	SIM karte	9
pastkaste	skaļums	14
balss pasts	46 skārienekrāns	18, 39, 41
pārlūks	63 SMS	44
piekļuves kodi	89 statusa apgabals	16
PIN kodi	89 T	
profili	tastatūra	39, 41
lidojums	27 taustiņi un daļas	7
mainīšana	23, 27 taustiņslēgs	14
personalizēšana	24, 25 tālruņa maiņa	13
programmatūras atjauninājumi	85 tālruņa personalizēšana	20, 21,
programmatūras atjaunināšana	86, 87	22, 24, 25

teksta ievade	39, 40, 41, 42	atbildēšana	30
U		ārkārtas situācija	97
USB savienojums	69	balss pasts	34
uzstādījumi	16	konference	33
uzstādījumu atjaunošana	88	pārsūtīšana	34
V		veikšana	30, 32
videoklipi		zvanu liegumi	35
ierakstīšana	54	žurnāls	31, 32
kopēšana	13, 69	zvanīšana ārkārtas situācijās	97
sūtīšana	57		
W			
Web	63		
Web pārlūks			
grāmatzīmes	65		
lapu pārlūkošana	63		
sīkfaili	66		
Wi-Fi	70		
Z			
ziņas	45		
sūtīšana	44		
zvana signāli	24, 25		
zvani			