
دليل المستخدم لهاتف

Nokia 311

NOKIA

الإصدار AR 1.4

المحتويات

٧.....	لتبدأ.....
٨.....	المفاتيح والأجزاء.....
٩.....	إدخال بطاقة SIM والبطارية.....
١٠.....	إدخال بطاقة ذاكرة.....
١١.....	التشغيل.....
١٢.....	شحن البطارية.....
١٢.....	استكشاف الهاتف.....
١٤.....	التبديل بين الشاشات الرئيسية.....
١٥.....	تغيير الصبط بسرعة.....
١٦.....	قفل المفاتيح والشاشة.....
١٦.....	تغيير مستوى الصوت.....
١٧.....	نسخ المحتوى من هاتفك القديم.....
١٨.....	وضع رباط.....
١٩.....	استخدام الهاتف في الوضع غير متصل.....
٢٠.....	الرموز المعروضة على هاتفك.....
٢١.....	أساسيات الهاتف.....
٢١.....	تغيير الوقت والتاريخ.....
٢٢.....	ضبط التنببيه.....
٢٣.....	إضافة قيد تقويم.....
٢٤.....	استخدام الحاسبة.....
٢٥.....	حول متجر Nokia.....
٢٦.....	المكالمات.....
٢٦.....	إجراء مكالمة.....

٢٧.....	عرض مكالمات لم يرد عليها
٢٨.....	الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به
٢٩.....	الاتصال بعدة أشخاص في آنٍ واحد
٣١.....	تحويل المكالمات إلى البريد الصوتي أو رقم هاتف آخر
٣٢.....	حظر إجراء مكالمات أو استقبالها
٣٣.....	إجراء مكالمة إنترنت
٣٥.....	الأسماء
٣٥.....	حفظ اسم ورقم هاتف
٣٦.....	إجراء مكالمات بسرعة
٣٧.....	نسخ الأسماء إلى بطاقة SIM
٣٨.....	التخصيص
٣٨.....	تخصيص القائمة الرئيسية.
٣٩.....	إضافة اختصار إلى الشاشة.
٤٠.....	تغيير صورة الخلفية
٤١.....	تغيير الوضع للجتماعات أو للاستخدام في الخارج
٤٢.....	تغيير نغمة الرنين
٤٣.....	تعيين أغنية كنغمة رنين لك
٤٥.....	إدخال النص
٤٥.....	الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح الموجودة على الشاشة
٤٥.....	الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة
٤٦.....	استخدام النص التنبؤي
٤٧.....	الرسائل


٤٧.....	إرسال رسالة
٤٨.....	حفظ مرفق
٤٩.....	فحص البريد الصوتي
٥٠.....	البريد والدردشة
٥٠.....	إعداد حساب البريد
٥٢.....	إرسال بريد
٥٣.....	الدردشة مع الأصدقاء
٥٤.....	الصور والفيديو.....
٥٤.....	التقاط صورة
٥٥.....	تسجيل الفيديو
٥٦.....	تنظيم الصور
٥٧.....	تحرير صورة
٥٨.....	طباعة صورة
٥٩.....	إرسال صورة أو مقطع فيديو
٦٠.....	الموسيقى والصوت.....
٦٠.....	نسخ الموسيقى من الكمبيوتر
٦١.....	تشغيل أغنية
٦٢.....	الاستماع إلى الراديو
٦٣.....	البحث عن محطات الإذاعة وحفظها
٦٤.....	تسجيل مقاطع صوت
٦٦.....	ويب

٦٦.....	تصفح الويب
٦٨.....	إضافة علامة
٦٩.....	مسح محفوظات التصفح
٧٠.....	المجتمعات
٧٠.....	كن اجتماعياً
٧١.....	التوصيل
٧١.....	التوصيل بسماعة الرأس اللاسلكية
٧٢.....	حماية الهاتف
٧٣.....	نسخ محتوى بين هاتفك وجهاز كمبيوتر
٧٤.....	الاتصال بشبكة Wi-Fi
٧٥.....	الخرائط
٧٥.....	حول تطبيق "الخرائط"
٧٧.....	مشاهدة مكان تواجدك على الخريطة
٧٨.....	البحث عن مكان
٧٩.....	تنزيل الخرائط
٨٠.....	إنشاء طريق سير
٨١.....	حفظ مكان
٨٢.....	استكشاف الأماكن من حولك
٨٣.....	حماية الهاتف
٨٣.....	حماية بطاقة الذاكرة بكلمة سر
٨٤.....	تهيئة بطاقة الذاكرة
٨٥.....	إعداد الهاتف لإعادة التدوير

٨٦.....	الدعم والتحديثات.
٨٦.....	استكشاف المشكلات وإصلاحها
٨٨.....	نسخ المحتوى احتياطياً إلى بطاقة ذاكرة
٨٩.....	حول تحديثات برامج الهاتف
٩٠.....	تحديث برامج الهاتف باستخدام الكمبيوتر
٩١.....	تحديث برامج الهاتف باستخدام هاتفك
٩٢.....	استعادة الضبط الأصلي
٩٣.....	رموز الوصول
٩٥.....	معلومات المنتج والسلامة.
١٠٩.....	الفهرس.


لتبدأ

المفاتيح والأجزاء

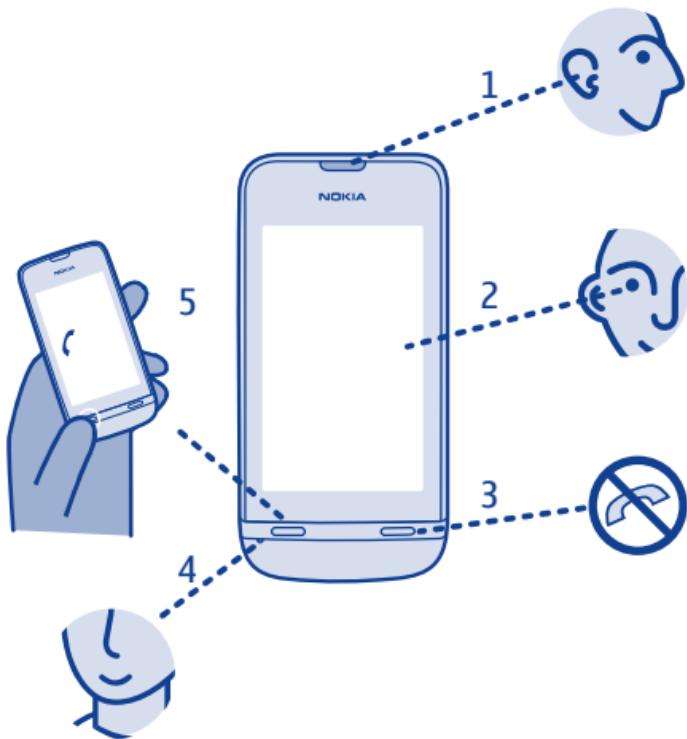

4 الميكروفون
5 مفتاح الاتصال

1 سماعة الأذن
2 الشاشة اللمسية
3 مفتاح الإنهاء

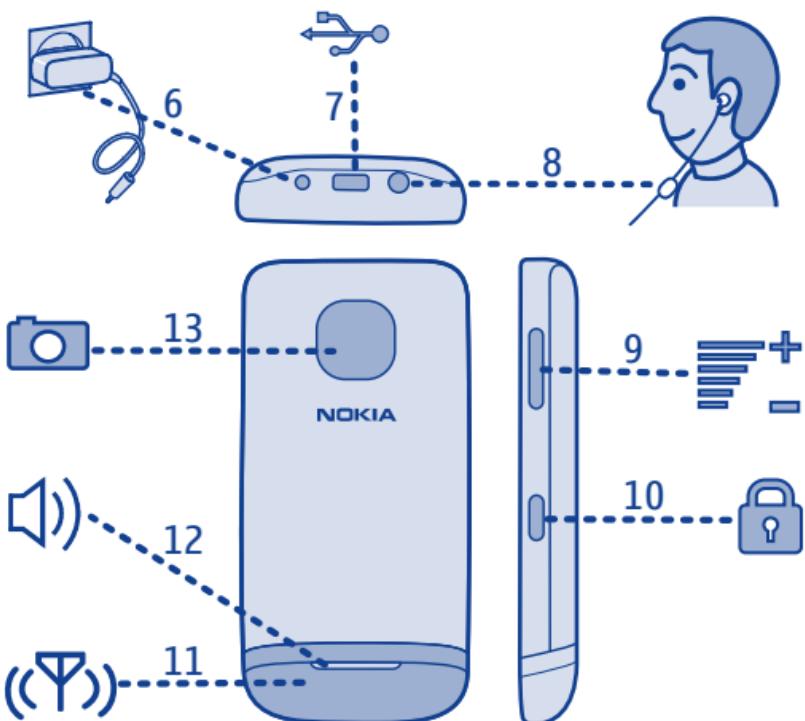

- في حالة وجود شريط واق على الشاشة أو عدسة الكاميرا، قم بإزالة الشريط
- | | |
|--|---|
| 6 منفذ توصيل جهاز الشحن
7 منفذ توصيل USB مصغر
8 منفذ توصيل سماعة الأذن
9 مفتاحاً لمستوى الصوت | 10 زر قفل المفاتيح
11 منطقة الهواتف انظر \leftarrow في "إرشادات خاصة بالميزات".
12 مكبر الصوت
13 عدسة الكاميرا |
|--|---|


إدخال بطاقة SIM والبطارية




قم بإزالة الحامل، ثم إزاحته لقفله.




قم بإيقاف تشغيل الهاتف وإزالة الغطاء الخلفي.

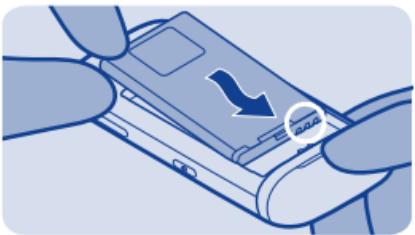


اضبط محاذة نقاط تلامس البطارية ثم ادفع البطارية إلى الداخل.

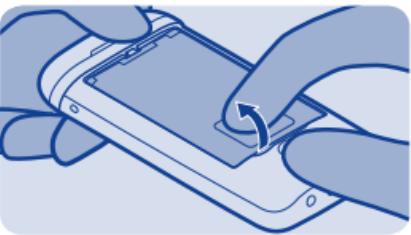

إذا كانت البطارية بالهاتف، فارفعها للخارج.

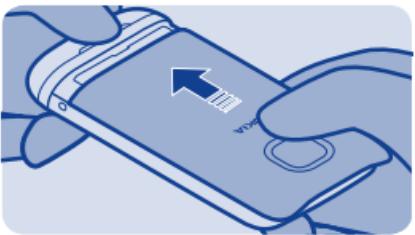

قم بإعادة الغطاء الخلفي إلى مكانه.

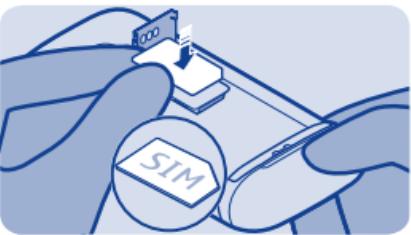

قم بإزاحة الحامل ورفعه. قم بتركيب بطاقة SIM مع توجيه منطقة التلامس لأسفل. انظر ١.


إدخال بطاقة ذاكرة



قم بإزالة الحامل، ثم إزاحته لقفله.



قم بإزالة الغطاء الخلفي.

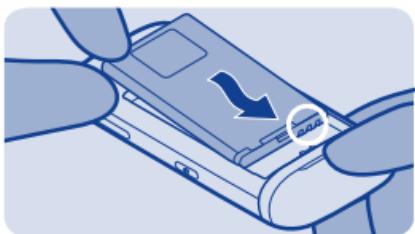


اضبط محاذاة نقاط تلامس البطارية ثم ادفع البطارية إلى الداخل.



إذا كانت البطارية بالهاتف، فارفعها للخارج.




قم بإزاحة الحامل ورفعه. قم بتركيب الغطاء الخلفي.

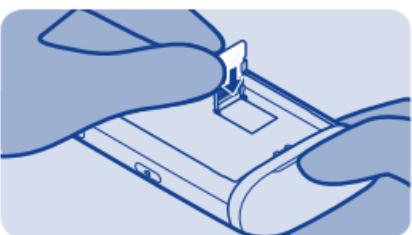

قم بإزاحة الحامل ورفعه. قم بتركيب البطاقة مع توجيه منطقة التلامس لأسفل.

التشغيل

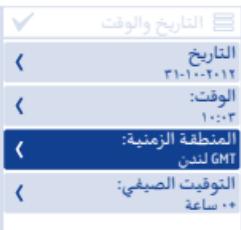


٤

NOKIA


حدد المنطقة الزمنية، ثم حدد ما إذا كان التوقيت الصيفي مستخدماً.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل حتى يهتز الهاتف.

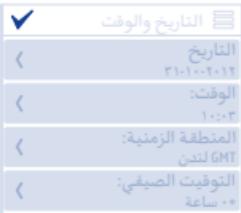


٥

اختر ✓.

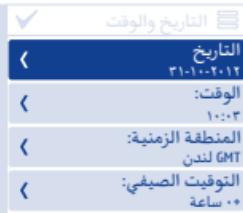

اختر حقل التاريخ، ثم قم بضبط التاریخ.

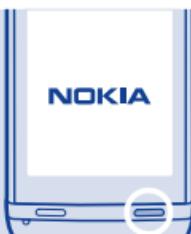

تلبيح: لإيقاف تشغيل الهاتف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.




٣

اختر حقل الوقت، ثم قم بضبط الوقت.


شحن البطارية

استكشاف الهاتف

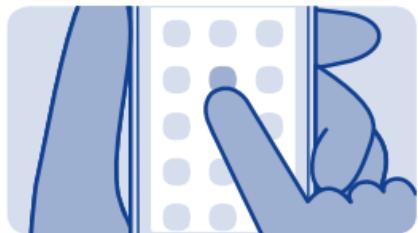

انقر فوق أحد التطبيقات أو عنصر آخر لفتحه.

١

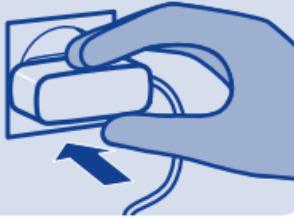

قم بتوصيل الشاحن بمقبس تيار كهربائي بالحائط.

١




انقر مع الاستمرار فوق أحد العناصر لعرض مزيد من الخيارات.

٢




ثم قم بتوصيل الشاحن بالهاتف. انظر

٢

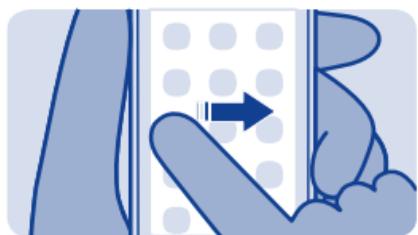

للسحب، حرك إصبعك بثبات في الاتجاه المطلوب.

٣

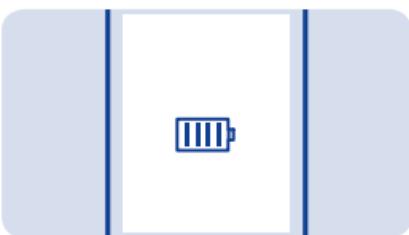


هل اكتمل شحن البطارية؟ افصل الشاحن من الهاتف، ثم من مقبس الحائط.

٣




٧

للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اختر .

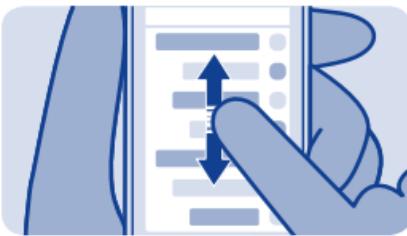


٤

للتمرير، حرك إصبعك على الشاشة بسرعة لأعلى أو لأسفل، ثم ارفعه.

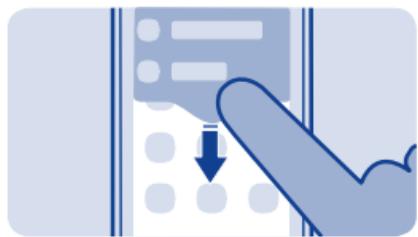


٨

لعرض الإشعارات، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة. انظر .

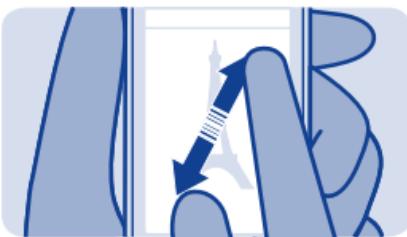


٥

للتثبيت/التصغير، أزح إصبعك على الشاشة للخارج أو للداخل.

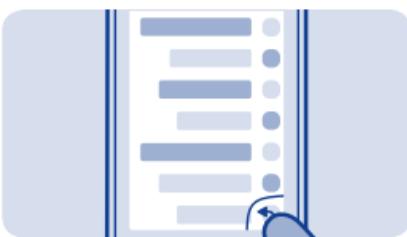

٦

للعودة إلى شاشة العرض السابقة، اختر .

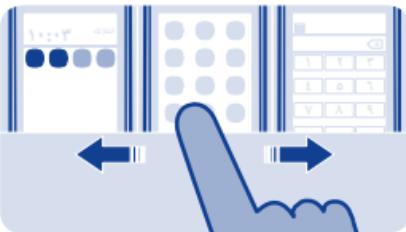


التبديل بين الشاشات الرئيسية

يحتوى هاتفك على ثلات شاشات رئيسية، شاشة للتطبيقات، وشاشة للاختصارات المفضلة، وأخرى للتطبيقات الأكثر استخداماً، مثل برنامج الاتصال.

اسحب بإصبعك إلى اليسار أو اليمين.

- تعدد الشاشة هي المكان الذي يمكنك من خلاله إضافة الأسماء والاختصارات المفضلة.
 - من شاشة التطبيقات، يمكنك فتح التطبيقات وتنظيمها حسب رغبتك.
 - من شاشة برنامج الاتصال، يمكنك إجراء المكالمات. في برنامج الاتصال، يمكن أيضاً الوصول إلى مشغل الموسيقى أو الراديو.
- تلخيص:** لتخصيص شاشة برنامج الاتصال، انقر مع الاستمرار فوق الشاشة، واسحب إلى شاشة برنامج الاتصال، ثم اختر التطبيق الذي تريده.

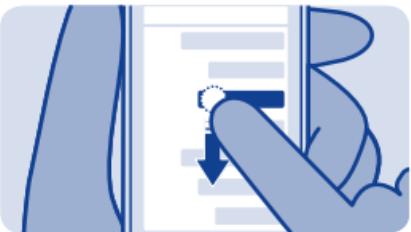

تغيير الضبط بسرعة

بدلاً من الدخول إلى قوائم الهاتف، يمكنك، في معظم طرق العرض، تغيير بعض عمليات الضبط بسرعة من خلال السحب لأسفل من أعلى الشاشة.

يمكنك:

- معرفة ما إذا كانت لديك رسائل غير مقرؤة
- تغيير الوضع ، على سبيل المثال، لكتم صوت الهاتف
- فتح مشغل الموسيقى ، على سبيل المثال، لإيقاف الأغنية الجارى تشغيلها حالياً مؤقتاً
- فتح اتصالات الإنترنت الخاصة ببيانات الهاتف المحمول أو إغلاقها
- البحث عن شبكات Wi-Fi والاتصال بها
- تشغيل أو إيقاف تشغيل Bluetooth


قفل المفاتيح والشاشة

تغيير مستوى الصوت




هل يكون مستوى الصوت مرتفعاً للغاية أثناء إجراء مكالمة أو عند الاستماع إلى الراديو؟

اقفل المفاتيح والشاشة في حالة عدم استخدام الهاتف.

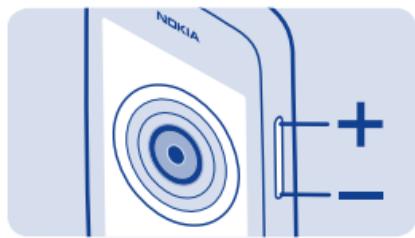

استخدم مفتاحاً مسرياً للصوت.

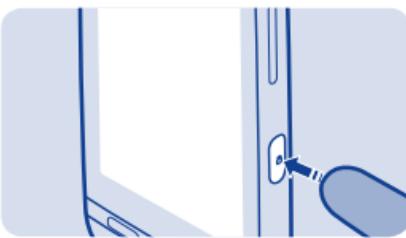

للغلق، اضغط على زر قفل المفاتيح.



ذلك أفضل.



لإلغاء القفل، اضغط على زر قفل المفاتيح، ثم اسحب إلى اليسار أو اليمين.




نسخ المحتوى من هاتفك القديم


يمكنك نقل الأسماء والتقويم والأشياء الأخرى إلى هاتفك الجديد بسهولة.

١. قم بتشغيل Bluetooth في كلا الهاتفيين.
٢. من هاتفك الجديد، اختر الضبط ثم اختر تزامن ونسخ > نسخ من الجهاز.
٣. اختر ما تريده نسخه، ثم اختر ✓.
٤. اختر هاتفك القديم من قائمة الأجهزة التي تم العثور عليها.
٥. اتبع الإرشادات التي تظهر على كلا الهاتفيين.


وضع رباط

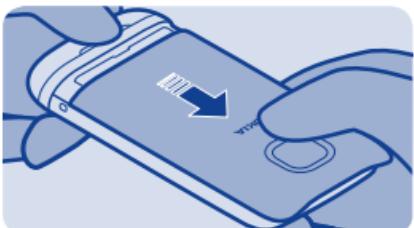

قم بإزالة الغطاء الخلفي.

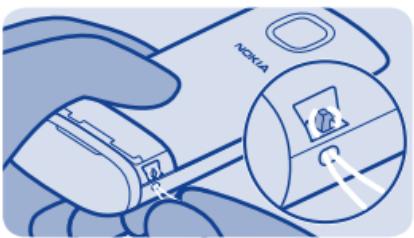

مرر العقدة عبر الفتحة، ثم ضعها على المشبك.

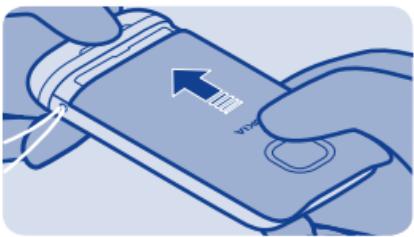

قم بتركيب الغطاء الخلفي.



استخدام الهاتف في الوضع غير متصل

في الأماكن التي يحظر فيها إجراء مكالمات أو استلامها، يمكنك الاستمرار في استخدام الهاتف لتشغيل الألعاب أو الاستماع إلى الموسيقى، إذا قمت بالتبديل إلى وضع الطيران ➔.
حدد الضبط واتصال < الطيران.

تذكر الالتزام بأية متطلبات سلامة معمول بها.
انظر ٢ ➜.

الرموز المعروضة على هاتفك

- ✉ — لديك رسائل غير مقرؤة.
- ✉ — لديك رسائل لم يتم إرسالها أو تم إلغاؤها أو فشل إرسالها.
- ☞ — الشاشة اللمسية والمفاتيح مقفلة.
- 📴 — لا يقوم الهاتف بإصدار رنين عند ورود مكالمات أو إرسال رسائل.
- 🔕 — تم ضبط المنبه.
- 📶 — الهاتف متصل بشبكة GPRS أو EGPRS / 2.5G.
- 📶 — اتصال EGPRS أو A GPRS مفتوح.
- 📶 — اتصال شبكة GPRS أو EGPRS معلق.
- 📶 — الهاتف متصل بشبكة 3G (UMTS).
- * — Bluetooth قيد التشغيل.
- 📶 — الهاتف متصل بشبكة WLAN.
- ↗ — تم تحويل جميع المكالمات الواردة إلى رقم آخر.
- 🎧 — سماعة رأس متصلة بالهاتف.
- USB — الهاتف متصل بجهاز، كالكمبيوتر، باستخدام كابل USB.

□ أساسيات الهاتف



تغيير الوقت والتاريخ

حدد الضبط والتاريخ والوقت.

تغيير المنطقة الزمنية عند السفر
١. حدد الضبط > المنطقة الزمنية:

٢. اختر المنطقة الزمنية المناسبة لموقعك.

٣. اختر ✓.

تم ضبط الوقت والتاريخ بالهاتف وفقاً للمنطقة الزمنية.

على سبيل المثال، GMT -٥:٠٠ هي المنطقة الزمنية لمدينة نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)، بفارق ٥ ساعات غرب جرينتش، لندن (المملكة المتحدة).



ضبط التنبية

استخدم هاتفك كمنبه.

١. اختر المنبه.

٢. اضبط وقت التنبية، ثم اختر حفظ

٣. لضبط المنبه ليعمل في الوقت ذاته في أيام محددة، اختر \equiv تكرار المنبه ثم اختر الأيام.



إضافة قيد تقويم

هل تحتاج إلى تذكر موعدٍ ما؟ قم بإضافته إلى التقويم.

١. اختر التقويم.

٢. اختر **+**.

٣. اختر نوع القيد.

٤. قم بملء الحقول، ثم اختر **✓**.

تلخيص: لحذف أحد القيود، اختر واضغط مطولاً على القيد، ثم اختر حذف.



استخدام الحاسبة

حافظ على ميزانيتك أينما كنت، فالهاتف يشتمل على حاسبة.
١. اختر الحاسبة.

٢. أدخل العملية الحسابية، ثم اختر =.

تلبيح: لعرض سجل الحساب، اختر واضغط مطولا على مربع نتائج الحاسبة.



حول متجر Nokia

قم بتنزيل الألعاب والتطبيقات ومقاطع الفيديو والموضوعات وصور الخلفية ونغمات الرنين الخاصة بالهاتف المحمول إلى هاتفك من متجر Nokia.

اختر المتجر.

تعد العديد من العناصر مجانية، بينما يلزمك الدفع مقابل البعض من خلال بطاقة الائتمانية أو بالإضافة إلى فاتورة الهاتف. يختلف مدى توافر طرق الدفع باختلاف البلد محل إقامتك ومزود خدمة الشبكة الخاص بك. للتعرف على المزيد حول متجر Nokia، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support.

٦ المكالمات



إجراء مكالمة

١. اختر الهاتف، أو اسحب لليسار لفتح برنامج الاتصال.
٢. أدخل رقم الهاتف.
٣. اضغط على .
٤. لإنهاء المكالمة، اضغط على  **الرد على مكالمة**.
٥. اضغط على  **رفض مكالمة**.



عرض مكالمات لم يرد عليها

هل لديك مكالمة لم ترد عليها وترغب في معرفة المتصل؟

إذا كان هناك مكالمة لم ترد عليها، يتم عرض إشعار على شاشة القفل. أسحب فوق الإشعار لفتح الشاشة كل المكالمات. حيث إنها تقوم بإدراج المكالمات التي أجريتها ، أو قمت باستلامها ، أو لم ترد عليها في قائمة.

لماعاودة الاتصال، اختر رقمًا أو اسمًا.

يتم حفظ المكالمات التي لم يُرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعمها وكان الهاتف قيد التشغيل موجودًا داخل نطاق خدمة الشبكة.

عرض المكالمات لم يرد عليها لاحقًا
اختر **السجل**.



الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به

هل حاولت الاتصال بشخص، ولم تتلق أي رد؟ من السهل الاتصال به مرة أخرى.

١. اضغط على , بالشاشة الرئيسية.
٢. اختر رقم الهاتف.



الاتصال بعده أشخاص في آنٍ واحد

هل تريـد إعلام جميع أصدقائـك بأخبارـك؟ باستخدـام المـكالمـة الجـماعـية، يـمكـنك الـاتـصال بـعـدـة أـشـخـاص بـسـهـولة فـي آـنـ وـاحـدـ، مـاـ يـوـفـرـ عـلـيـكـ عنـاء الـاتـصال بـكـلـ شـخـصـ عـلـىـ حـدـهـ.

تعـتـبرـ المـكـالمـةـ الجـمـاعـيةـ خـدـمـةـ شـبـكـةـ. لـعـرـفـةـ توـفـرـ الخـدـمـةـ، اـتـصـلـ بـمـزـودـ خـدـمـةـ الشـبـكـةـ.

١. قـمـ بـإـجـراـءـ المـكـالمـةـ الـأـولـىـ.

٢. فـيـ حـينـ إـجـراـءـ المـكـالمـةـ، اـخـتـرـ خـيـارـاتـ > مـكـالمـةـ جـديـدةـ > مـكـالمـةـ صـوتـيـةـ.

٣. أـدـخـلـ رـقـمـ الـهـاـفـ، ثـمـ اـخـتـرـ مـكـالمـةـ، أـوـ اـخـتـرـ بـحـثـ وـجـهـةـ اـتـصالـ. تـوـضـعـ

المـكـالمـةـ الـأـولـىـ قـيـدـ الـانتـظـارـ حـتـىـ تـتـصـلـ بـالـمـكـالمـةـ الجـمـاعـيةـ.

٤. عـنـدـمـاـ تـكـونـ قـادـرـاـ عـلـىـ التـحـدـثـ إـلـىـ الـمـتـصـلـ الثـانـيـ، حـدـدـ خـيـارـاتـ >

مـكـالمـةـ جـمـاعـيةـ. يـمـكـنكـ إـضـافـةـ الـمـزـيدـ مـنـ الـمـكـالمـاتـ إـلـىـ الـمـكـالمـةـ


الـجـمـاعـيةـ.

تـلـمـيـحـ: للـتـحـدـثـ عـلـىـ انـفـرـادـ مـعـ أـحـدـ الـمـتـصـلـينـ أـثـنـاءـ الـمـكـالمـةـ الجـمـاعـيةـ، اـخـتـرـ خـيـارـاتـ > مـكـالمـةـ خـاصـةـ ثـمـ اـخـتـرـ رـقـمـًاـ. يـتـمـ تـعـلـيقـ الـمـكـالمـةـ

الـجـمـاعـيةـ. للـعـودـةـ إـلـىـ الـمـكـالمـةـ الجـمـاعـيةـ، اـخـتـرـ خـيـارـاتـ > مـكـالمـةـ

جـمـاعـيةـ.

٥. لإنهاء المكالمة الجماعية، اضغط على  ^⑤.

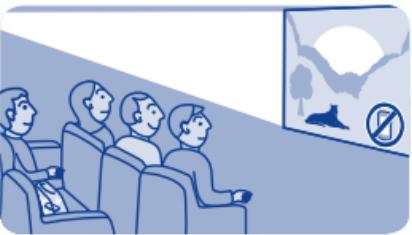

تحويل المكالمات إلى البريد الصوتي أو رقم هاتف آخر

هل يُصدر هاتفك رنيناً، ولكنك لا تستطيع الرد؟ دع المكالمة تنتقل إلى البريد الصوتي أو أعد توجيهها إلى رقم آخر. خدمة تحويل المكالمات هي خدمة شبكة.

١. اختر الضبط > مكالمات > تحويل المكالمات.
٢. حدد متى ترغب في تحويل المكالمات الصوتية الواردة: كل المكالمات الصوتية – لتحويل جميع المكالمات. عند اشغال الخط – للتحويل عندما يكون الهاتف مشغولاً. في حالة عدم الرد – للتحويل في حالة عدم الرد. إن كنت خارج الخدمة – للتحويل عندما يكون الهاتف مغلقاً أو خارج نطاق الخدمة لفترة محددة.
٣. إذا كنت غير متاح – للتحويل في حالة عدم الرد أو عندما يكون الهاتف مغلقاً أو خارج نطاق الخدمة.
٤. إذا تم تحديد في حالة عدم الرد أو إذا كنت غير متاح، فقم بضبط طول الفترة الزمنية التي يتم بعدها إعادة توجيه المكالمة.



حظر إجراء مكالمات أو استقبالها

استمر في التحكم في فاتورة الهاتف عن طريق حظر أنواع معينة من المكالمات على سبيل المثال، يمكنك حظر المكالمات الواردة أثناء وجودك بالخارج. خدمة حظر المكالمات هي خدمة شبكة.

١. اختر الضبط
 ٢. اختر الحماية > خدمة حظر المكالمات ثم اختر أحد الخيارات.
 ٣. أدخل كلمة سر حظر المكالمات التي تلقيتها من مزود الخدمة.
- تلميح: للتحقق من عدد المكالمات التي أجريتها أو كمية البيانات التي استخدمتها أو عدد الرسائل النصية التي أرسلتها، اختر العدادات. يمكنك تعين العدادات على أن يتم مسحها تلقائياً كل شهر، على سبيل المثال.



إجراء مكالمة إنترنت

هل تحتاج إلى الاتصال بالخارج كثيراً؟ استخدم مكالمة إنترنت لتوفير التكاليف.

يمكنك إجراء مكالمات واستلامها عبر الإنترن特. يتيح بعض مزودي خدمة مكالمات الإنترنط مكالمات إنترنط مجانية. لإجراء مكالمة إنترنط أو استلامها، يجب أن تتوارد في منطقة الخدمة الخاصة بشبكة Wi-Fi أو 3G. تحتاج أيضاً إلى وجود حساب في إحدى خدمات مكالمات الإنترنط. يساعدك معالج هاتف نت على إعداد حسابك في الهاتف.

إعداد حساب هاتف الإنترنط

١. اختر الضبط

٢. اختر اتصال > هاتف الإنترنط > اتصال.

٣. اتبع الإرشادات التي تظهر على الهاتف.

عندما ينتهي المعالج، سيتم عرض حسابك في قائمة الحسابات.

الاتصال باسم ٤. اختر الأسماء.

٥. اختر الاسم، ثم اختر مكالمة إنترنط.

الاتصال برقم هاتف
أدخل رقم الهاتف، ثم اختر \equiv مكالمة إنترنت.
يتم استخدام الشبكة الخلوية لمكالمات الطوارئ فقط.

١ الأسماء



حفظ اسم ورقم هاتف

لإضافة أسماء جديدة إلى الهاتف.
اختر الأسماء.

اختر مو ، ثم اكتب الاسم والرقم والتفاصيل الأخرى.

لتتعديل تفاصيل الاسم
اختر اسمًا واختر مو ، ثم قم بتعديل التفاصيل.

لإضافة مزيد من التفاصيل
اختر $\text{مو} \rightarrow$ إضافة تفاصيل ثم اختر أحد التفاصيل.



إجراء مكالمات بسرعة

هل تتصل ببعض الأشخاص كثيراً؟ اضبط رقمهم كرقم اتصال سريع.
اختر الهاتف و≡ > الاتصال السريع.

تخصيص مفتاح رقمي لرقم هاتف

١. حدد أحد مفاتيح الأرقام. ١ محفوظ لصندوق البريد الصوتي.
٢. أدخل رقمًا، أو ابحث عن اسم.

إجراء مكالمة

في برنامج الاتصال، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم.



نسخ الأسماء إلى بطاقة SIM

هل ت يريد استخدام بطاقة SIM الخاصة بك في هاتف آخر، مع استمرار إمكانية الوصول إلى الأسماء؟ يتم تخزين الأسماء بشكل افتراضي في ذاكرة الهاتف، ولكن يمكنك نسخ أسمائك إلى بطاقة SIM.
اختر الأسماء.


يمكن تخزين المزيد من الأسماء على ذاكرة الهاتف ويمكن فقط وجود رقم هاتف واحد للأسماء المخزنة على بطاقة SIM. إن يعني أن الاسم مخزن على بطاقة SIM.

لاختيار الأسماء المطلوب نسخها
١. اختر > نسخ الأسماء > تحديد الأسماء.

٢. اختر الأسماء، ثم اختر .

نسخ جميع الأسماء
اختر > نسخ الأسماء > تحديد الذاكرة > من الهاتف إلى SIM، ثم اختر الذاكرة التي تريدها من القائمة المنسدلة.


٢ التخصيص

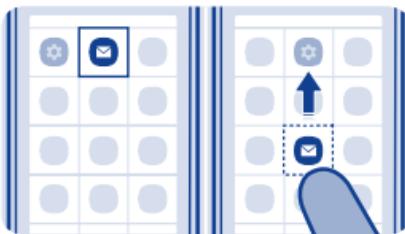

تخصيص القائمة الرئيسية

يمكنك تنظيم التطبيقات حسب رغبتك - قم بنقل المفضلات إلى الأعلى للوصول إليها بسرعة.

١. انقر مع الاستمرار فوق القائمة الرئيسية.
٢. اختر التطبيق الذي تريده نقله، ثم انقر فوق المكان الذي تريده نقله به.

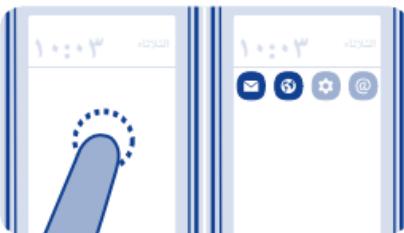

إضافة اختصار إلى الشاشة

هل تريـد فـتح تـطبيـقاتك المـفضلـة مـباـشـةً مـن الشـاشـة؟ يـمـكـنك إـضـافـة اختـصـارات إـلـى الـمـيـزـات الـأـكـثـر اـسـتـخدـاماً.

١. انـقـر مـع الـاسـتـمـارـار فـوق الشـاشـة، ثـم اـخـتـر + اختـصـارـ.
 ٢. اـخـتـر عـنـصـراً، كـعـنـصـر وـاجـهـة مـسـتـخـدـم أو حـدـث، ثـم اـخـتـر ⓧ.
- لـإـزـالـة اـختـصـارـ انـقـر مـع الـاسـتـمـارـار فـوق الشـاشـة، ثـم اـخـتـر ⓧ الـمـوـجـود عـلـى الـاـختـصـار الـذـي تـريـد إـزـالـتهـ.
- تـلـمـيـحـ: جـرب النـقـر فـوق مـنـاطـق مـخـتـلـفة عـلـى الشـاشـةـ. يـمـكـنكـ، عـلـى سـبـيلـ المـثـالـ، تـغـيـيرـ التـارـيخـ وـالـوقـتـ او ضـبـطـ الـمـنـبهـاتـ او إـضـافـةـ أـيـضاـ مـنـ الشـاشـةـ إـلـىـ التـقـويـمـ.



تغيير صورة الخلفية

هل ترغب في مشاهدة منظر مفضل أو صور عائلتك في خلفية شاشة القفل؟ يمكنك تغيير صورة الخلفية لتخصيص شاشة القفل حسب رغبتك.

١. اختر الضبط وصورة خلفية.
٢. اختر حافظة وصورة.

تلخيص: يمكنك أيضًا التقاط صورة على هاتفك، واستخدامها.



تغيير الوضع للاتصالات أو للاستخدام في الخارج

عندما تكون في اجتماع، قم بتعيين الهاتف ليقوم بإصدار نغمة تنبيه واحدة مكتومة بدلاً من الرنين. أو، إذا كنت لا تريد أن تفوتك مكالمة في بيئه صاخبة، فقم بالانتقال إلى الوضع ذات النغمة المرتفعة.

١. اختر الضبط > أوضاع النغمة.

٢. اختر أو .

٣. اختر تنشيط

تلخيص: مهما يكن التطبيق أو شاشة العرض التي تتواجد بها، يمكنك الانتقال بسهولة إلى أحد الأوضاع من منطقة الإشعارات. قم بسحب إصبعك لأسفل من أعلى الشاشة لفتح منطقة الإشعار، ثم اختر الوضع الحالي أو .



تغيير نغمة الرنين

يمكنك تعيين نغمة رنين مختلفة لكل وضع.

١. اختر الضبط > أوضاع النغمة ثم اختر أحد الأوضاع.
٢. حدد نغمة الرنين.

٣. اختر نغمة رنين من فتح الملفات أو من نغمات الرنين التي تم تنزيلها. يتم تشغيل نغمة الرنين لكي يمكنك معرفة ما إذا حازت على إعجابك.

٤. عند العثور على نغمة رنين تعجبك، اختر نعم.

تلخيص: قم بتنزيل المزيد من نغمات الرنين من متجر Nokia. للتعرف على المزيد حول متجر Nokia، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support.

تلخيص: يمكنك أيضًا تغيير نغمة تنبيه الرسالة. اختر نغمة تنبيه الرسائل ثم اختر نغمة.



تعيّن أغنية كنغمة رنين لك

هل تريـد استـخدام أغـنيـتك المـفضـلة مـن مشـغل الموـسيـقـى كـنـغـمة الرـنـين؟ يـمـكـنك أـيـضـاً اـخـتـيار أـفـضل مـقـطـع مـن الأـغـنيـة وـاستـخدـامـه كـنـغـمة الرـنـين.

١. اخـتـر الصـبـط > أـوضـاع النـغـمة ثـم اخـتـر أحـد الأـوضـاع.
٢. عـنـد تعـيـّن نـغـمة رـنـين لـلـوـضـع، اخـتـر فـتـح الـمـلـفـات ، ثـم تـصـفـح حـتـى تـصل إـلـى الأـغـنيـة.
٣. عـنـدـما يـتـم سـؤـالـك عـمـا إـذـا كـنـت تـريـد تـعـديـل نـقـاط الـبـداـية وـالـنـهاـية الـخـاصـة بـنـغـمة الرـنـين، اخـتـر نـعـم.
٤. اسـحب عـلـامـة الـبـداـية  إـلـى نـقـطة الـبـداـية.
٥. اسـسحب عـلـامـة النـهاـية  إـلـى نـقـطة النـهاـية.
- عـنـد نـقـل العـلـامـة إـلـى نـقـطة جـديـدة، يـتـم تـشـغـيل التـحدـيد.
٦. لـتـشـغـيل التـحدـيد يـدـويـاً، اخـتـر ▶.
٧. اخـتـر ✓.

لا تـحل نـغـمة الرـنـين الـتـي تم تـحرـيرـها مـحـل نـغـمة الرـنـين الأـصـلـية أو المـقـطـع الصـوتـي الأـصـلـي. لا يـمـكـن تـعـديـل نـغـمات الرـنـين الـتـي تم إـعـدـادـها مـسبـقاً، كـمـا لـا يـتـم دـعـم جـمـيع تـنـسـيقـات نـغـمات الرـنـين.

تلخيص: لضبط نقطتي البدء والانتهاء بالتحديد، اختر □ أو ▨ ثم اختر واضغط مطولا على ▲ أو ▶.

إدخال النص

الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح الموجودة على الشاشة عند كتابة نص، اختر \diamond نوع الإدخال، ثم اختر اللغة ولوحة المفاتيح الهاتف.

لادخال حرف

١. اختر مفتاح حرف ما بشكل متكرر حتى يتم عرض الحرف المطلوب. وهناك المزيد من الحروف المتاحة بخلاف المعروضة على المفتاح.
٢. إذا كان الحرف التالي موجوداً على المفتاح ذاته، فانتظر حتى يتم عرض المؤشر، ثم اختر المفتاح مرة أخرى.

تلبيه: لرؤية كل الحروف الموجودة في مفتاح chr، اختر واضغط مطولاً على المفتاح.

لادخال مسافة أختر —

نقل المؤشر إلى السطر التالي.
اختر واضغط مطولاً على —، ثم اختر \leftarrow .

لادخال حرف خاص أختر مفتاح sym، ثم اختر الحرف الخاص.

مسح حرف
اختر Backspace . إذا كان الحرف مركباً، فاختر Backspace مرتين. لا تتوافر الحروف المركبة في كافة اللغات.

الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة عند كتابة نص، اختر \diamond نوع الإدخال، ثم اختر اللغة ولوحة مفاتيح كاملة.

إضافة تشديد لحرف
أختر مع الاستمرار الحرف. قد لا يتوافر ذلك في جميع اللغات.

التبديل بين حالات الأحرف
اختر

لإدخال مسافة
اختر

نقل المؤشر إلى السطر التالي
اختر

مسح حرف
اختر

استخدام النص التنبؤي

لا يتوفّر النص التنبؤي بجميع اللغات.

١. اختر > التنبؤ


٢. ابدأ في كتابة الكلمة. وسيقترح الهاتف الكلمات المحتملة كلما قمت بالكتابية. عند عرض الكلمة الصحيحة، اختر الكلمة.

٣. إذا لم تكن الكلمة موجودة في القاموس، فاختر القائمة المنبثقة و+، ثم قم بإضافة الكلمة الجديدة إلى القاموس.

عند استخدام النص التنبؤي، يمكنك تعين هاتفك على إكمال الكلمات وإدخالها تلقائياً من أجلك.

استخدام استكمال الكلمات
اختر > استكمال الكلمات

الرسائل

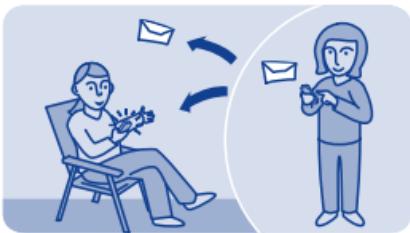

إرسال رسالة

تواصل مع عائلتك وأصدقائك عبر الرسائل.

١. اختر الرسائل ثم اختر .

٢. لإضافة أحد الأسماء كمستلم، اختر . يمكنك أيضًا إدخال رقم هاتف.

٣. اكتب رسالتك في مربع النص.

تلخيص: لتضمين أحد المرفقات، مثل صورة أو مقطع فيديو، اختر .
إدراج محتوى.

٤. اختر .

قد تكون تكلفة إرسال رسالة تحتوي على مرفق بصورة أو مقطع فيديو أكثر من تكلفة إرسال رسالة نصية عادية. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة الخاصة بك.
انظر ٧، ٦، ٥.



حفظ مرفق

هل أرسل لك شخص صورة رائعة؟ احفظها بهااتفك. يمكنك حفظ أنواع أخرى من الملفات أيضًا.

اختر الرسائل.

حفظ مرفق رسالة

١. افتح الرسالة.

٢. اختر الملف ثم اختر حفظ.

٣. اختر المكان الذي تريده حفظ الملف به، مثل الصور، ثم اكتب اسمًا للملف.

حفظ مرفق رسالة بريد

١. افتح البريد.

٢. حدد المرفق. قد يطالبك هاتفك بتنزيل الملف.

٣. حدد .

يتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو في الملفات.



فحص البريد الصوتي

هل تركت مكالماتك تنتقل إلى البريد الصوتي عندما تعذر عليك الرد؟ يمكنك الاستماع إلى الرسالة التي تركها لك شخص في الوقت المناسب.

إعداد البريد الصوتي
لاستخدام البريد الصوتي، قد تحتاج إلى الاشتراك في الخدمة. للحصول على مزيد من المعلومات حول خدمة الشبكة هذه، اتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك.

قبل استخدام صندوق البريد الصوتي، احصل على رقم صندوق البريد الصوتي من مزود خدمة الشبكة. تحقق من تأكيد طلبك أو من موقع ويب الدعم الخاص بمزود خدمة الشبكة.

١. حدد الضبط > مكالمات > ضبط آخر > البريد الصوتي ورقم البريد الصوتي.

٢. أدخل رقم صندوق البريد الصوتي، واختر موافق.

الاستماع إلى البريد الصوتي إذا كانت لديك مكالمة لم يُرد عليها

١. اختر إشعاع الرسالة الجديدة على الشاشة الرئيسية.

٢. اختر خيارات > اتصال بالمرسل.

الاستماع إلى البريد الصوتي لاحقاً

١. اختر الهاتف، ثم أضغط مع الاستمرار على ١.

✉ البريد والدردشة



إعداد حساب البريد

هل تريـد استـخدـام أكـثـر مـن عـنـوان بـرـيد وـاحـد؟ يـمـكـنك استـخدـام عـدـة صـنـادـيق بـرـيد فـي هـاتـفـكـ. يـعـد الـبـرـيد خـدـمة شـبـكـةـ.

١. اخـتـر الـبـرـيدـ.
٢. حـدـد مـزـود خـدـمة الـبـرـيدـ.
٣. أـدـخـل اـسـم الـمـسـتـخـدـمـ وـكـلـمـة الـمـرـورـ الـخـاصـةـ بـكـ.
٤. إـذـا كـنـت لـا تـرـيد كـتـابـةـ كـلـمـة الـمـرـورـ كـلـ مـرـةـ عـنـدـ استـخدـام حـسـابـ الـبـرـيدـ، فـاخـتـر حـفـظـ كـلـمـة الـمـرـورـ.
٥. اخـتـر دـخـولـ.
٦. إـضـافـةـ صـنـدـوقـ بـرـيدـ لـاـحـقـاـ.
٧. اخـتـر الـبـرـيدـ.
٨. اخـتـر < إـضـافـةـ حـسـابـ.
٩. اـتـبـعـ الإـرـشـادـاتـ الـتـي تـظـهـرـ عـلـىـ الـهـاتـفـ.

يـقـومـ الـهـاتـفـ بـتـحـديـثـ صـنـدـوقـ الـوـارـدـ عـلـىـ فـتـرـاتـ زـمـنـيـةـ مـحـدـدـةـ لـعـرـضـ رسـائـلـ الـبـرـيدـ الـجـدـيـدـ عـنـدـ تـلـقيـهاـ. قـدـ يـؤـدـيـ ذـلـكـ إـلـىـ نـقـلـ كـمـيـاتـ كـبـيرـةـ مـنـ الـبـيـانـاتـ، مـاـ قـدـ يـؤـدـيـ إـلـىـ فـرـضـ تـكـالـيفـ مـرـورـ الـبـيـانـاتـ. لـتـوفـيرـ التـكـالـيفـ، يـمـكـنكـ إـيقـافـ تـشـغـيلـ مـيـزةـ التـحـديـثـ التـلـقـائـيـ وـتـحـديـثـ صـنـدـوقـ الـوـارـدـ يـدـوـيـاـ.

-
- لأيقاف تشغيل التحديث التلقائي للصندوق الوارد**
١. اختر البريد.
 ٢. اختر \equiv ضبط ثم اختر صندوق البريد الخاص بك.
 ٣. حدد تحدث صندوق الوارد $>$ يدوي.



إرسال بريد

هل تريـد إرسـال بـريـد أثـناء التنـقل؟ باسـتخدام هـاتـفـك، يـمـكـنك قـرـاءـة بـريـدـ وـإـرـسـالـهـ، حـتـىـ عـنـدـمـاـ لـاـ تـكـونـ بـمـكـبـكـ.

١. حـدـدـ الـبـرـيدـ وـحـسـابـ بـريـدـ.

تلـمـيـحـ: إـذـاـ كـانـ لـدـيـكـ أـكـثـرـ مـنـ حـسـابـ بـريـدـ إـلـكـتـرـوـنـيـ وـاحـدـ، فـسـيـفـتحـ الـهـاتـفـ حـسـابـ الـبـرـيدـ الـذـيـ اـسـتـخـدـمـتـهـ أـخـرـمـرـةـ تـلـقـائـيـاـ. لـفـتـحـ حـسـابـ بـريـدـ آـخـرـ، اـخـتـرـ .

٢. اـخـتـرـ .

٣. لإـضـافـةـ مـسـتـلـمـ، اـخـتـرـ ، أوـ اـكـتـبـ الـعـنـوـانـ يـدـوـيـاـ فيـ الـحـقـلـ إـلـىـ.

٤. اـكـتـبـ الـمـوـضـوـعـ ثـمـ اـكـتـبـ رـسـالـتـكـ.

تلـمـيـحـ: لـتـضـمـنـ أـحـدـ الـمـرـفـقـاتـ، مـثـلـ صـورـةـ، اـخـتـرـ .

٥. اـخـتـرـ .




الدردشة مع الأصدقاء

هل تريـد الدردشـة مع أـصدـقـائـك على الإنـتـرـنـت؟ إـذـا كـنـتـ بالـخـارـجـ، فـيمـكـنـكـ إـرسـالـ رسـائـلـ فـورـيـةـ باـسـتـخدـامـ هـاتـفـكـ أـيـنـماـ كـنـتـ. تـعـدـ الدـرـدـشـةـ خـدـمـةـ شبـكـةـ.


١. اخـتـرـ الرـسـائـلـ الـفـورـيـةـ.
٢. فـيـ حـالـةـ توـفـرـ خـدـمـاتـ درـدـشـةـ متـعـدـدـةـ، اخـتـرـ الخـدـمـةـ التـيـ تـرـيـدـهـاـ.
٣. قـمـ بـتـسـجـيلـ الدـخـولـ إـلـىـ الخـدـمـةـ.
٤. تـلـمـيـحـ: يـمـكـنـكـ تـسـجـيلـ الدـخـولـ وـالـدـرـدـشـةـ فـيـ خـدـمـاتـ متـعـدـدـةـ فـيـ الـوقـتـ ذـاـتـهـ. يـجـبـ عـلـيـكـ تـسـجـيلـ الدـخـولـ إـلـىـ كـلـ جـهاـزـ بـشـكـلـ منـفـصـلـ.
٥. اـخـتـرـ اـلـاسـمـ، اـخـتـرـ اـلـاسـمـ الذـيـ تـرـيـدـ الدـرـدـشـةـ مـعـهـ، ثـمـ اـخـتـرـ انـقـرـ لـلـكـتابـةـ.
٦. اـكـتـبـ رسـالـتـكـ.
٧. تـلـمـيـحـ: لإـضـافـةـ وجـهـاـ بـاسـمـاـ، اـخـتـرـ ☺.
٨. يـمـكـنـكـ التـمـتـعـ بـإـجـرـاءـ مـحـادـثـاتـ مـتـعـدـدـةـ مـتـوـاـصـلـةـ فـيـ آـنـ وـاحـدـ. لـلـتـبـدـيلـ بـيـنـ المـحـادـثـاتـ، اـخـتـرـ ☺.
٩. اـنـظـرـ ↪.

▣ الصور والفيديو

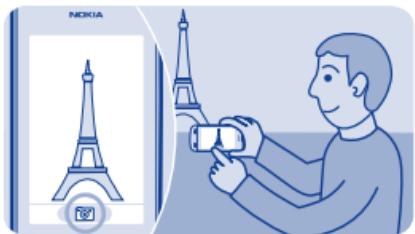

التقط صورة

١. لفتح الكاميرا، اختر الكاميرا.
٢. للتكتير أو التصغير، استخدم مفتاحي مستوى الصوت.
٣. اختر .
يتم حفظ الصور في الأستوديو.
أغلق الكاميرا
اختر .

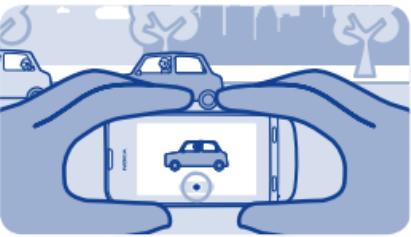

تسجيل الفيديو

إلى جانب التقاط الصور بالهاتف، يمكنك أيضًا التقاط لحظاتك الخاصة
لـ**مقاطع فيديو**.

لفتح كاميرا الفيديو، اختر **الفيديو**.

١. لبدء التسجيل، اختر ●.

٢. للتكتير أو التصغير، استخدم مفتاحي مستوى الصوت.

٣. لإيقاف التسجيل، اختر ■.

يتم حفظ مقاطع الفيديو في الأستوديو.

تلميح: يمكنك إرسال مقطع الفيديو في رسالة وسائل متعددة أو رسالة
بريد. لتحديد طول مقطع الفيديو لإرساله، اختر => **الضبط** > طول
الفيديو > لرسالة MMS.

اغلاق الكاميرا
اختر ⌂.



تنظيم الصور

- يمكنك تنظيم الصور في الألبومات، لتسهيل العثور على صورة محددة.
١. اختر الأستوديو، ثم افتح علامة التبويب .
 ٢. اختر , ثم اكتب اسمًا للألبوم.
 ٣. اختر الصور لإضافة الألبوم، ثم اختر .



تحرير صورة

هل الصورة التي التقطتها مظلمة وليس حولها إطار جيد؟ باستخدام الهاتف، يمكنك إجراء عمليات تحرير بسيطة بسهولة على الصور التي قمت بالتقاطها.

١. اختر الأستوديو ثم اختر إحدى الصور.
٢. اختر تحرير الصورة ثم اختر أحد المؤثرات.
٣. لحفظ الصورة التي تم تحريرها، اختر نعم. مع العلم بأن الصورة التي تم تحريرها لا تحل محل الصورة الأصلية.



طباعة صورة

يمكنك طباعة الصور مباشرةً من الهاتف باستخدام طابعة متواقة.

١. قم بتوصيل هاتفك بطابعة متواقة مع معيار PictBridge باستخدام كابل USB. إذا كانت الطابعة مزودة بتقنية Bluetooth، فيمكنك استخدام ذلك أيضًا.
٢. اختر نقل الوسائط بهااتفك كوضع اتصال USB.
٣. اختر الأستوديو ثم اختر الصورة المطلوب طباعتها.
٤. اختر ≡ طباعة.



إرسال صورة أو مقطع فيديو

قم بإرسال الصور ومقاطع الفيديو إلى العائلة والأصدقاء في رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد أو باستخدام Bluetooth. اختر الأستوديو.

١. افتح علامة التبويب التي تحتوي على الصورة أو الفيديو.
٢. اختر واضغط مطولاً على الصورة أو الفيديو، واختر إرسال ثم طريقة الإرسال.

إرسال عدة صور أو مقاطع فيديو في آن واحد

١. افتح علامة التبويب التي تحتوي على الصور أو الفيديو.
٢. اختر ، ثم حدد ما تريده إرساله.
٣. اختر ثم طريقة إرسالها.

٦ الموسيقى والصوت



نسخ الموسيقى من الكمبيوتر

هل لديك موسيقى على جهاز الكمبيوتر تريده الاستماع إليها على هاتفك؟ استخدم Nokia Suite و Kabl USB لإدارة مجموعة الموسيقى و مزامنتها.

١. قم بتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل USB متوافق. تأكد من وجود بطاقة ذاكرة متواقة في هاتفك.
٢. اختر نقل الوسائط كوضع الاتصال.

٣. من جهاز الكمبيوتر، افتح Nokia Suite. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع تعليمات Nokia Suite.

يمكن حماية بعض ملفات الموسيقى بواسطة إدارة الحقوق الرقمية (DRM) ولا يمكن تشغيلها على أكثر من هاتف واحد.



تشغيل أغنية

يمكنك استخدام مشغل الموسيقى للهاتف للاستماع إلى الموسيقى وروابط الوسائط أثناء التنقل.

اختر الموسيقى.

١. حدد وأغنية.

٢. لإيقاف التشغيل مؤقتاً أو استئنافه، حدد أو للتخطي وصولاً إلى الأغنية السابقة أو التالية حدد أو .

أغلق مشغل الموسيقى
أضغط على مفتاح الإنهاء.



الاستماع إلى الراديو

قم بتوصيل سماعة رأس متوافقة بهاتفك. تعمل سماعة الرأس كهوايي.
اختر الإذاعة.

تغيير مستوى الصوت

استخدم مفتاحي مستوى الصوت.

ضبط الراديو كي يتم تشغيله في الخلفية
اختر **كـا**.

إغلاق الراديو

اضغط على مفتاح الإنهاء.

تلميح: لإغلاق الراديو أثناء تشغيله في الخلفية، اضغط مع الاستمرار
على مفتاح الإنهاء.



البحث عن محطات الإذاعة وحفظها

ابحث عن محطات الإذاعة المفضلة لديك، واحفظها، حتى يمكنك الاستماع إليها بسهولة في وقت لاحق.
اختر الإذاعة.

قم بتوصيل سماعة رأس متواقة بهاتفك. تعمل سماعة الرأس كهواي. البحث عن جميع المحطات المتاحة
اختر \equiv > بحث عن كل المحطات.

لضبط تردد يدوياً
انقر فوق التردد، ثم انتقل إلى أحد الترددات.

حفظ محطة
اختر ■ .

للذهاب إلى محطة محفوظة تالية أو سابقة
حدد \blacktriangleleft أو \triangleright .



تسجيل مقاطع صوت

يمكنك تسجيل مذكرات صوتية أو محادثات هاتفية.
حدد المسجل.

١. اختر ●.
٢. لإيقاف التسجيل؛ اختر ■.

تسجيل محادثة هاتفية
أثناء المكالمة، اختر \equiv تسجيل.
يسمع كلا الطرفين نغمة على فترات زمنية منتظمة أثناء التسجيل.
الاستماع للتسجيلات
اختر \equiv قائمة التسجيلات.



تصفح الويب

اكتشف الأخبار وقم بزيارة موقع الويب المفضلة أثناء التنقل.
حدد الإنترن特.

تلخيص: إذا لم تكن لديك خطة بيانات ذات رسوم ثابتة من مزود خدمة الشبكة الخاص بك، فيمكنك استخدام شبكة Wi-Fi للاتصال بالإنترنت، بحيث يتم توفير تكاليف نقل البيانات في فاتورة الهاتف.

الانتقال إلى موقع ويب
اكتب عنوان الويب في شريط العنوان.

للتنقل في صفحة الويب
اسحب الصفحة بإصبعك.

التكبير
انقر فوق الجزء الذي تريد رؤيته بشكل أفضل في صفحة الويب.

التصغير
انقر مرتين بسرعة فوق الشاشة.

تلخيص: للتكبير أو التصغير، يمكنك أيضًا وضع إصبعين على الشاشة، ثم سحب الإصبعين بعيدًا عن بعضهما أو سحبهما معاً.

البحث على الإنترنت

اكتب كلمة بحث في شريط العنوان. اختر محرك البحث الافتراضي، إذا تمت مطالبتك بذلك.

للعودة إلى صفحة ويب قمت بزيارتها من قبل
اختر ★ > محفوظات ثم اختر صفحة الويب.

تلسيح: لعرض شريط العنوان وشريط الأدوات عند التصفح، اختر ⑤.

تلسيح: يمكنك تنزيل تطبيقات الويب من متجر Nokia. ستتم إضافة تطبيق الويب كعلامة عندما تقوم بفتحه لأول مرة. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى www.nokia.com/support.



إضافة علامة

إذا كنت تقوم بزيارة موقع الويب ذاتها طوال الوقت، فقم بإضافتها كعلامات، حتى يمكنك الوصول إليها بسهولة.
اختر الإنترنت.

أثناء التصفح، اختر \equiv إضافة إلى المفضلة.
للانتقال إلى موقع ويب تم حفظه كعلامة
اختر ★ ثم اختر أحدى العلامات.

مسح محفوظات التصفح

حدد الإنترنٌت.

اختر ★ > مسح المحفوظات.

مسح ملفات تعريف الارتباط المخزنة أو النص المحفوظ في نماذج الويب

اختر ⚙ > الضبط > مسح ملفات تعريف ارتباط أو مسح التعبئة التلقائية.

بـ المجتمعات



كن اجتماعياً

- تطبيق المجتمعات هو بوابتك للدخول إلى خدمات المجتمعات.
١. حدد المجتمعات.
 ٢. اختر خدمة، ثم قم بتسجيل الدخول إليها.

التصنيف *



التوصيل بسماعة الرأس اللاسلكية

هل تريد أن تستمر في العمل على الكمبيوتر أثناء المكالمة؟ استخدم سماعة الرأس اللاسلكية. يمكنك أيضًا الرد على المكالمة، حتى إذا لم يكن هاتفك في يدك مباشرةً.

الاتصال > Bluetooth > اختر الضبط

١. تأكد أن **Bluetooth** في وضع تشغيل.
 ٢. قم بتشغيل سماعة الرأس.
 ٣. للبحث عن سماعة الرأس، حدد .
 ٤. حدد سماعة الرأس.
 ٥. قد تحتاج إلى إدخال رمز مرور (مثلاً ٤٣٢١).



حماية الهاتف

هل تريـد التـحكـم في تحـديـد من يـمكـنه اـكتـشـاف هـاتـفـك وـالـاتـصال بـه عـنـدـما يـكـون قـيد التـشـغـيل ؟ Bluetooth

. اـخـتـر الصـبـط < اـتـصـال > .Bluetooth

منـع الآخـرـين مـن اـكـتـشـاف هـاتـفـك . اـخـتـر رـؤـيـة هـاتـفي < مـخـفيـ.

عـنـدـما يـكـون هـاتـفـك مـخـفيـاً، لا يـسـتـطـع الآخـرـون اـكـتـشـافـه. وـمـع ذـلـك، لا يـزال بـإـمـكـان الأـجـهـزة المـقـتـرـنة اـلـاتـصال بـهـاتـفـك.

إـيقـاف تـشـغـيل Bluetooth . أـسـحـب لـأـسـفـل مـن أـعـلـى الشـاشـة، ثـم اـخـتـر *

لا تـقـترـن مـع جـهاـز آخـر مـجهـول أو تـقـبـل أي طـلـبـات اـلـاتـصال مـنـه. يـسـاعـد ذـلـك عـلـى حـمـاـيـة هـاتـفـك مـنـ الـمـحـتـوى الـضـارـ.



نسخ محتوى بين هاتفك و جهاز كمبيوتر

يمكنك استخدام كبل USB لنسخ الصور والمحتويات الأخرى بين هاتفك وجهاز كمبيوتر متواافق.

١. قم بتوصيل هاتفك بالكمبيوتر باستخدام كبل USB متواافق.
٢. اختر وضع:

— تم تثبيت Nokia Suite على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

نقل الوسائل — لم يتم تثبيت Nokia Suite على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. إذا أردت الاتصال بنظام ترفيه منزلي أو طابعة، فاستخدم هذا الوضع.

مخزن كبير السعة — لم يتم تثبيت Nokia Suite على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يتم عرض الهاتف كجهاز محمول على جهاز الكمبيوتر. تأكد من وجود بطاقة الذاكرة في الهاتف. إذا أردت الاتصال بأجهزة أخرى، مثل جهاز الاستريو المنزلي أو جهاز استريو السيارة، فاستخدم هذا الوضع.

٣. لنسخ المحتويات، استخدم مدير الملفات بجهاز الكمبيوتر.
لنسخ الأسماء، أو ملفات الموسيقى، أو مقاطع الفيديو، أو الصور،
استخدم Nokia Suite.

للحصول على مزيد من المعلومات وتنزيل تطبيق جهاز الكمبيوتر
www.nokia.com/support.



الاتصال بشبكة Wi-Fi

لمساعدة في توفير تكاليف البيانات، يمكنك استخدام شبكة Wi-Fi للاتصال بالإنترنت، سواء كنت بالمنزل أو بمكتبة أو مقهى إنترنت.

١. حدد الضبط > اتصال > **Wi-Fi**.
٢. تأكد أن **Wi-Fi** في وضع تشغيل.
٣. للاتصال، اختر الشبكة ثم اختر اتصال.
٤. في حالة تأمين الاتصال، أدخل كلمة المرور.
لإغلاق اتصال **Wi-Fi** أسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم اختر

الخرائط



حول تطبيق "الخرائط"

يعرض تطبيق الخرائط الأماكن القريبة منك ويساعدك على تحديد طريقك.

حدد الخرائط

يمكنك:

- مشاهدة مكان تواجدك على الخريطة
- تحديد طريق لمكان قريب
- البحث عن مكان أو عنوان وحفظه
- إرسال موقعك أو مكان إلى صديق في رسالة نصية

قد يحتوي هاتفك على بطاقة ذاكرة محمل عليها الخرائط الخاصة بيبلدك بشكل مسبق. تأكد من إدخال بطاقة الذاكرة في الهاتف قبل استخدام الخرائط

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

قد لا تتوفر هذه الخدمة في جميع البلدان أو المناطق وقد يتم تقديمها بلغات محددة فقط. وقد تعتمد الخدمة على الشبكة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

قد تكون محتويات الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة في بعض الأحيان. لذا لا تعتمد كلياً على المحتوى أو الخدمة في الاتصالات الضرورية، مثل حالات الطوارئ.



مشاهدة مكان تواجدك على الخريطة

للمساعدة في الحصول على اتجاهاتك، تحقق من مكان تواجدك على الخريطة.

حدد الخرائط

يتم عرض مكانك على الخريطة إذا تمكّن الهاتف من العثور على موقعك.

لتحديث موقعك
اختر

لحفظ موقعك الحالي
اختر موقعك ثم اختر

تلخيص: لمشاهدة الأماكن القريبة، عند عرض مكانك على الخريطة، اختر لعرض شريط الأدوات، ثم اختر .



البحث عن مكان

يمكنك البحث عن مواقع، مثل عناوين الشوارع، والأماكن، مثل المطاعم.

١. اختر الخرائط

٢. اختر لعرض شريط الأدوات، ثم اختر .

٣. اكتب اسم المكان أو العنوان.



تنزيل الخرائط

عند انتقالك إلى إحدى المناطق على الخريطة التي لم يتم حفظها على بطاقة الذاكرة وإن كان لديك اتصال بيانات نشط بالإنترنت، فسيتم تلقائياً تنزيل خريطة لهذه المنطقة.

انظر ↪

تلميح: إذا لم يكن لديك خطة بيانات ذات رسوم ثابتة من مزود خدمة الشبكة الخاص بك، فيمكنك استخدام شبكة Wi-Fi للاتصال بالإنترنت، بحيث يتم توفير تكاليف نقل البيانات في فاتورة الهاتف.

تلميح: قم بحفظ خرائط الشوارع الجديدة على هاتفك قبل القيام برحلة حتى يتسع لك تصفح الخرائط أثناء السفر دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت. استخدم تطبيق جهاز الكمبيوتر Nokia Suite لتنزيل أحدث الخرائط ونسخها إلى هاتفك. لتنزيل التطبيق Nokia Suite وتنبيهه، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support.



إنشاء طريق سير

قم بتخطيط طريق سير لمكان قريب. يمكنك مشاهدة الطريق بالكامل وجميع المنعطفات على الخريطة قبل بدء الرحلة.

١. اختر الخرائط
٢. اختر لعرض شريط الأدوات، ثم اختر .
٣. اختر موقع البداية ثم اختر المكان، أو العنوان، أو المكان المفضل المحفوظ، أو نقطة على الخريطة كنقطة بداية لطريق السير. للبدء من مكان تواجدك الحالي، اختر موقعي.
٤. اختر الوجهة ثم اختر نقطة النهاية لطريق السير.
يعد استخدام المعابر وبعض الأنفاق الخاصة للسير مقيداً.
٥. اختر .
٦. عندما تكون مستعداً للانطلاق، اختر .
تلحين: لقراءة قائمة بكل منعطف على طول الطريق، اختر منطقة معلومات المنعطف التالي أعلى الشاشة.



حفظ مكان

قبل القيام برحالة، قد تجد أنه من المفيد حفظ معلومات حول الفنادق أو المعالم الهامة أو محطات البنزين على هاتفك.

حدد الخرائط

١. للبحث عن عنوان أو مكان، اختر لعرض شريط الأدوات، ثم اختر .

٢. اكتب اسم المكان أو العنوان، ثم اختر من بين الأماكن أو العناوين المطابقة.

٣. من الخريطة، اختر علامة المكان ثم اختر .

لعرض مكان محفوظ في شاشة العرض الرئيسية، اختر ثم اختر المكان.

لتعديل مكان محفوظ أو إزالته

١. في شاشة عرض المفضلة، اختر المكان.

٢. اختر , ثم اختر تعديل المفضلة أو حذف المفضلة.



استكشاف الأماكن من حولك

هل ترغب في معرفة ما هو متاح حولك ويمكنك مشاهدته والقيام به؟
يمكنك اختيار أي نوع من أماكن الأعمال أو الأماكن العامة، مثل المطاعم،
سيتم عرضه على الخريطة.

١. حدد الخرائط
٢. اختر لعرض شريط الأدوات، ثم اختر والأماكن المراد رؤيتها.

❸ حماية الهاتف



حماية بطاقة الذاكرة بكلمة سر

هل تريـد حماية بطاقة الذاكرة ضد الاستخدام غير المصرح به؟ لا يمكنك ضبط كلمة مرور لحماية المحتوى.

١. اختر الملفات.
٢. اختر واضغط مطولاً على بطاقة الذاكرة، ثم اختر خيارات بطاقة الذاكرة.
٣. اختر تعـيين كلمة المرور، ثم أدخل كلمة المرور.
حافظ على سـرية كلمة السـر واحـتفظ بها في مكان آمن بعيداً عن بطاقة الذاكرة.

تهيئة بطاقة الذاكرة

هل تريـد حـذف جـمـيع المـحـتـويـات من عـلـى بـطـاقـة الـذاـكـرـة؟ عـنـدـمـا تـقـوم بـتـهـيـئـة بـطـاقـة الـذاـكـرـة، سـيـتـم حـذـف جـمـيع الـبـيـانـات المـخـزـنـة عـلـيـهـا.

١. اخـتـر الـمـلـفـات.
٢. اخـتـر وـاـضـغـط مـطـوـلاً عـلـى بـطـاقـة الـذاـكـرـة، ثـم اخـتـر خـيـارـات بـطـاقـة الـذاـكـرـة.
٣. اخـتـر تـهـيـئـة بـطـاقـة الـذاـكـرـة.



إعداد الهاتف لإعادة التدوير

توصي Nokia بإعادة تدوير هاتفك في حالة شراء هاتف جديد، أو إذا أردت التخلص من هاتفك. قبل ذلك، قم بحذف جميع المعلومات الشخصية والمحتوى من هاتفك.

١. حذف جميع المحتويات وإعادة الضبط إلى القيم الأساسية

١. قم بـ**إحياء نسخ احتياطي** للمحتوى الذي تريد الاحتفاظ به إلى بطاقة ذاكرة متواقة أو جهاز كمبيوتر متواافق.
٢. **إنهاء كل المكالمات والاتصالات.**

٣. **حدد الضبط واستعادة ضبط المصنع > الكل.**

٤. **أدخل رمز الحماية.**

٥. **يتوقف هاتفك عن التشغيل ثم يبدأ التشغيل مرة أخرى.** تأكد تماماً من حذف جميع المحتويات الشخصية، كالأسماء والصور والموسيقى ومقاطع الفيديو والملاحظات والرسائل ورسائل البريد والعروض التقديمية وألعاب والتطبيقات الأخرى المثبتة.

لا يتم حذف المحتويات والمعلومات المخزنة على بطاقة الذاكرة أو بطاقة SIM.

؟ الدعم والتحديثات



استكشاف المشكلات وإصلاحها

إذا واجهتك مشكلة، فقم بما يلي:

- قم بابقاء تشغيل الهاتف وإخراج البطارية. وبعد دقيقة تقريباً، أدخل البطارية مرة أخرى، وقم بتشغيل الهاتف ثانية.
- تحديث برامج الهاتف: اختر الضبط والهاتف > تحديثات الجهاز.
- استعادة ضبط المصنع الأصلي: قم بإنهاء المكالمات والاتصالات واختر الضبط واستعادة ضبط المصنع > الضبط فقط.

إذا ظلت المشكلة قائمة، فاتصل بشركة Nokia للحصول على خيارات الإصلاح على www.nokia.com/support. وقبل إرسال هاتفك للإصلاح، قم بعمل نسخة احتياطية من بياناتك حيث قد يتم حذف جميع البيانات الشخصية الموجودة على هاتفك.

يمكنك الانتقال أيضاً إلى www.nokia.com/support حيث يمكنك العثور على:

- معلومات استكشاف المشكلات وإصلاحها
- أخبار حول التطبيقات والتنزيلات
- إصدار أطول حول دليل المستخدم هذا
- معلومات تحديث البرامج

-
- توجد تفاصيل حول الميزات والتقنيات وتوافق الأجهزة والأجهزة
الملحقة
تحقق أيضًا من قناة الفيديو المخصصة لدعم Nokia على
www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos



نسخ المحتوى احتياطياً إلى بطاقة ذاكرة

هل تريد التأكد من أنك لن تفقد أي ملفات مهمة؟ يمكنك إجراء نسخ احتياطي لذاكرة هاتفك إلى بطاقة ذاكرة متوافقة.

اختر **الضبط** > **تزامن ونسخ**.

١. اختر إنشاء نسخة احتياطية.

٢. اختر ما تريده نسخه احتياطياً، ثم اختر ✓.

استعادة نسخة احتياطية

اختر استعادة نسخة احتياطية واختر ما تريده استعادته، ثم اختر ✓.

حول تحديات برامج الهاتف

كن مساميراً لكل ما هو حديث، قم بتحديث برامج هاتفك للحصول على ميزات جديدة ومحسنة لهاتفك. كما يعمل تحديث البرامج على تحسين أداء الهاتف أيضاً.

من المستحسن عمل نسخة احتياطية لبياناتك الشخصية قبل تحديث برامج الهاتف.

▲ تحذير:

إذا قمت بتنزيل تحديث برنامج، فلا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

قبل بدء التحديث، قم بتوصيل جهاز الشحن أو تأكد من أن بطارية الجهاز مشحونة على نحو كاف.

بعد إجراء عملية التحديث، قد تصبح إرشادات دليل المستخدم غير محدثة. وقد تتعذر على دليل المستخدم المحدث من الموقع www.nokia.com/support.



تحديث برامج الهاتف باستخدام الكمبيوتر

قم بتحديث برامج الهاتف باستخدام تطبيق الكمبيوتر Nokia Suite. يمكنك إجراء النسخ الاحتياطي للصور والأشياء الأخرى الموجودة في هاتفك إلى الكمبيوتر.

يجب توفير جهاز كمبيوتر متواافق واتصال إنترنت عالي السرعة وكابل USB متواافق لتوصيل الهاتف بالكمبيوتر. يُباع كابل USB بشكل منفصل.

للحصول على مزيد من المعلومات وتنزيل التطبيق، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support.



تحديث برامج الهاتف باستخدام هاتفك

يمكنك تحديث برامج الهاتف لاسلكيًّا. يمكنك أيضًا ضبط هاتفك للبحث عن التحديثات تلقائيًّا.

حدد الضبط والهاتف > تحديثات الجهاز.

١. للتحقق من وجود تحديثات، اختر تنزيل برامج الجهاز.
٢. لتنزيل تحديث وتثبيته، اختر تنزيل برامج الجهاز، ثم اتبع الإرشادات المعروضة على الهاتف.

قد يستغرق التحديث عدة دقائق. إذا واجهتك مشكلة، فاتصل بمزود خدمة الشبكة.

التحقق من وجود تحديثات آليًّا
اختر تحديث البرامج آليًّا، ثم قم بتحديد عدد مرات التحقق.

قد يقوم مزود خدمة الشبكة بإرسال تحديثات عبر الأنترنت مباشرةً إلى هاتفك. للحصول على مزيد من المعلومات حول خدمة الشبكة هذه، اتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك.



استعادة الضبط الأصلي

إذا كان هاتفك لا يعمل بشكل سليم، فيمكنك إعادة ضبط بعض إعدادات الضبط إلى قيمها الأصلية.

١. إنهاء كل المكالمات والاتصالات.

٢. حدد الضبط واستعادة ضبط المصنع > الضبط فقط.

٣. أدخل رمز الحماية.

ولا يؤثر ذلك على المستندات أو الملفات المخزنة على هاتفك.

بعد استعادة الضبط الأصلي، سيتوقف هاتفك عن التشغيل ثم يعمل مرة أخرى. ربما يستغرق ذلك مدة أطول من المعتاد.

رموز الوصول

<p>يقوم هذان الرمزان بحماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به أو يتم طلبهما للوصول إلى بعض الميزات.</p>	<p>رمز PIN أو PIN2 (من 4 إلى 8 أرقام)</p>
<p>يمكنك ضبط هاتفك لطلب رمز PIN عند تشغيله. إذا لم يتم إرفاق هذين الرمزين مع البطاقة الخاصة بك أو في حال نسيانهما، فاتصل بمزود الخدمة. إذا قمت بكتابة الرمز بطريقة غير صحيحة ثلاث مرات متتالية، فعليك إلغاء حظر الرمز باستخدام الرمز PUK أو PUK2.</p>	
<p>يلزم توفيرها لإلغاء حظر رمز PIN أو PIN2. إذا لم يتم إرفاقهما مع بطاقة SIM، فاتصل بمزود الخدمة الخاص بك.</p>	<p>رمز PUK أو PUK2 (8 أرقام)</p>
<p>يستخدم ذلك للتعرف على الهواتف الصالحة في الشبكة. يمكن استخدام الرقم أيضاً لفتح الهواتف المسروقة، مثلاً. قد تحتاج أيضاً إلى تقديم الرقم إلى خدمات Nokia Care.</p> <p>عرض رقم IMEI الخاص بك، اطلب الرقم #06#.*.</p>	<p>رقم IMEI (15 رقمًا)</p>
<p>يساعدك ذلك على حماية هاتفك ضد الاستخدام غير المصرح به. يمكنك ضبط هاتفك ليطلب رمز القفل الذي تحدده. رمز القفل الافتراضي هو ١٢٣٤٥.</p>	<p>رمز القفل (رمز الحماية) بحد أدنى 5 أرقام</p>

احتفظ بالرمز في مكان سري وآمن بعيداً عن هاتفك.

إذا نسيت الرمز وكان الجهاز مغلقاً، يلزمك صيانة هاتفك. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم مسح جميع بياناتك الشخصية الموجودة على الهاتف.

للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو بائع الهاتف.

معلومات المنتج والسلامة

الخدمة المؤهلة

لأي جب تركيب مكونات الهاتف
أو إصلاحها إلا من قبل
موظفين مؤهلين.



حافظ على حاسة السمع لديك

لمنع حدوث ضرر في حاسة السمع، يجب عدم الاستماع مع رفع مستوى الصوت إلى مستوى عالي لفترات طويلة. احترس عند إمساك الجهاز بالقرب من أذنك عند استخدام السماعة الخارجية.



إرشادات خاصة بالميزات

١ هام: تم تصميم هذا الجهاز للاستعمال مع بطاقة SIM قياسية (انظر الشكل) فقط قد يؤدي استعمال بطاقات SIM غير متواقة إلى تلف البطاقة أو الجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على البطاقة. الرجاء استشارة مشغل الهاتف المحمول بشأن استخدام بطاقة SIM التي بها قطع UICC صغير.



٢ تحذير: عند تنشيط وضع الطائرة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، بما في ذلك مكالمات الطوارئ، أو استخدام ميزات أخرى تتطلب تعطية الشيشة. لإجراء مكالمة، قم بتنشيط وضع آخر.

السلامة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفًا للقانون، للحصول على مزيد من المعلومات، اقرأ دليل المستخدم الكامل.



أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدامه المحمولة

قم بإيقاف تشغيل الجهاز عندما يكون استخدام الهاتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب تشويشاً أو خطراً، مثل استخدامها في الطائرة أو في المستشفيات أو بالقرب من الأجهزة الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجير. التزم بكلمة الإرشادات الموجودة في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهاتف المحمولة.

السلامة على الطريق



يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

التشویش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشویش مما قد يؤثر على أدائها.



◀ ٣ قد يكون لهاتفك هوائيان؛ هوائي داخلي وهوائي خارجي. تجنب ملامسة منطقة الهوائي بغير داع أثناء الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس آجهزة الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لمستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل، وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.

استخدم بطاقات الذاكرة المتوافقة والمعتمدة فقط لل باستخدام مع هذا الجهاز. فقد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز وتلف البيانات المخزنة على البطاقة. يدعم جهازك بطاقات microSD مع سعة حتى ٣٢ جيجا بايت.



◀ ٤ هام: لا تقوم بإزالة بطاقة الذاكرة في حالة وجود تطبيق يستخدم البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف عملية ما إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

◀ ٥ هام: لا تخدش شاشة اللمس. للاستماع إلى الراديو، يجب توصيل سماعة رأس متوافقة بالجهاز. تعمل سماعة الرأس كهوائي.

تعد خدمات الشبكات الاجتماعية خدمات خاصة بأطراف أخرى ولا توفرها شركة Nokia. تأكيد من ضبط الخصوصية الخاص بخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستخدمها حيث قد تشارك معلومات مع مجموعة كبيرة من الأشخاص. يتم تطبيق شروط الاستخدام الخاصة بخدمة الشبكة الاجتماعية على مشاركة المعلومات بهذه الخدمة. تعرف على شروط الاستخدام وممارسات الخصوصية الخاصة بهذه الخدمة. يتطلب استخدام خدمات المجتمعات دعم الشبكة. قد يتضمن ذلك نقل كميات كبيرة من البيانات وتكليف مرور البيانات ذات الصلة. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

قد لا يتتوفر تطبيق المجتمعات في جميع المناطق. لا تتتوفر إلا تلك الميزات التي تدعمها خدمة المجتمعات.

◀ ٦ يمكنك إرسال رسائل نصية أطول من حد الحروف المحدد للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك.

تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى أو بعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يحد من عدد الحروف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

◀ ٦ إذا كان العنصر الذي تقوم بإدارجه في رسالة الوسائط المتعددة كبيراً جداً بالنسبة للشبكة، فقد يقوم الجهاز تلقائياً بتقليل حجمه.

◀ ٧ يمكن فقط للأجهزة المتفقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. وقد تبدو الرسائل مختلفة في الأجهزة المختلفة.

◀ ٨ قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

وقد تبدو الرسائل المصورة مختلفة في الأجهزة المختلفة.

لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، حيث قد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل Nokia AV. إذا قمت بتوصيل جهاز خارجي أو سماعة رأس - بخلاف المعتمدة للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV، فانتبه جيداً لمستويات الصوت.

!
هام: قبل مشاركة موقعك، قم دائمًا بالتحري بدقة مع من تقوم بالمشاركة. تأكد من ضبط الخصوصية الخاصة بخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستخدمنها حيث قد تشارك موقعك مع مجموعة كبيرة من الأشخاص.

◀ ٩ إذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على الشاشة، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

تذكر الالتزام بأية متطلبات سلامة معنوم بها.

لإيقاف تشغيل الإشعارات من تطبيقات المجتمعات، من شاشة التطبيقات، قم بتحديد إشعارات <≡> الضبط

خدمات الشبكة والتكليف
الجهاز معتمد للاستخدام على شبكات WCDMA بقوة 850 و900 و1700 و1900 MHz HSPA EGSM بقوة 900 و1800 MHz. لاستخدام الجهاز، يجب الاشتراك مع مرور خدمة.

يطلب استخدام بعض الميزات وتثبيت محتوى على جهاز اتصال شبكة، وقد يؤدي إلى حساب تكاليف حركة البيانات. وتطلب بعض ميزات المنتج دعماً من الشبكة، وقد تحتاج إلى الاتصال بها.

العناية بالجهاز

تعامل مع الجهاز والبطارية وجهاز الشحن والملحقات بعناية. وتساعدك الاقتراحات المذكورة بالأدنى على الحفاظ على فعالية الجهاز.

- حافظ علىبقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغيرة أو متتسخة.

- للمحافظة على أمان بياناتك الهامة، قم بتخزينها في مكائن منفصلين على الأقل، مثل الجهاز أو بطاقة الذاكرة أو جهاز الكمبيوتر أو قم بتدوين المعلومات الهامة.
- في حالة استخدام الهاتف لفترات طويلة، قد ترتفع درجة حرارته. وهذا أمر عادي في معظم الحالات. وفي حالة عدم عمل الجهاز بشكل صحيح، أعرض الجهاز على أقرب مركز خدمة معتمد.
- **إعادة التدوير**
- 

عليك دائمًا أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسؤول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. يمكن إعادة تشغيل كل المواد الخاصة بالجهاز كمواد ومصدر طاقة. راجع كيفية تدوير منتجات Nokia من خلال www.nokia.com/recycling
- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية، إن درجات الحرارة العالية قد تؤدي إلى تلف الجهاز أو البطارية.
- لا تضع الجهاز في الأماكن شديدة البرودة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادلة، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا به.
- افتح الجهاز وفقًا للتوجيهات المقصولة في دليل المستخدم فقط.
- قد تؤدي التعديلات غير المرخص بها إلى تلف الجهاز وانتهائه لوائح استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر الجهاز.
- استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
- لا تُطلِّعِي الجهاز. الطلاء قد يمنع التشغيل الاعتيادي.
- للوصول إلى أداء مثالي، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإخراج البطارية من وقت إلى آخر.
- احفظ هاتفك بعيدًا عن الأجزاء أو المجالات المغناطيسية.

رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقطعان



يذكر رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقطعان الموجود على المنتج أو البطاريه او المطبوعات او مواد التعبئة بأن جميع المنتجات الكهربائيه والإلكترونيه والبطاريات يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة: استخدامهم لإعادة التدوير. للحصول على معلومات حول أقرب نقطة إعادة تدوير، تحقق من هيئة التخلص من النفايات المحلية لديك، أو انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support. للحصول على مزيد من المعلومات حول السمات البيئية الخاصة بالجهاز، انظر www.nokia.com/ecoprofile.

معلومات حول إدارة الحقوق الرقمية

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنعك حقوق الطبع

والنشر من نسخ الصور والموسيقى والمحفوظات الأخرى أو تعديلها أو نقلها.

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعاً مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية (DRM) لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. يستخدم هذا الجهاز أنواعاً مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إداره الحقوق الرقمية المحمي. وباستخدام هذا الجهاز يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام OMA DRM 2.0.2.1.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى، فقد يطالب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الجديد. وقد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي هذا الموجود في جهازك. ويؤثر إلغاء برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على استخدام المحتوى المحمي باستخدام أنواع آخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمى.

يأتى محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمى مصحوباً بترخيص مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

لإيقاف استلام الرسائل، اختر الضبط < حساب Nokia > التلميحات والعروض.

لتقطير الخدمة الموضحة أعلاه، عند استخدام الجهاز لأول مرة، يتم إرسال رقم هاتفك المحمول والرقم التسلسلي الخاص بجهازك وبعض المعلومات الخاصة باشتراك الهاتف المحمول إلى Nokia. قد يتم أيضًا إرسال بعض أو كل المعلومات إلى Nokia عند تحديث البرنامج. قد يتم استخدام هذه المعلومات كما هو موضح في سياسة الخصوصية المتاحة على الموقع www.nokia.com.

البطاريات وأجهزة الشحن معلومات البطارية وجهاز الشحن

استخدم الجهاز فقط مع بطارية أصلية BL-4U قابلة لإعادة الشحن. قد تطرح Nokia طرزًا إضافية للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف.

قم بشحن الجهاز باستخدام: جهاز شحن AC-11. قد يختلف نوع قابس جهاز الشحن.

يمكن شحن البطارية وتفرغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (זמן التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام ميزة Nokia Suite النسخ الاحتياطية من Nokia لعمل نسخ احتياطية من مقاييس التشغيل والمحتوى.

قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل التراخيص التي تحتاج إلى استعادتها مع المحتوى لتتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM محمي بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضًا إلى استعادة التراخيص في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، فسيتم فقد كل من التراخيص والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضًا التراخيص والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد مقاييس التشغيل أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

التلميحات والعروض

لمساعدتك في الحصول على أقصى استفادة من الهاتف والخدمات، ستتلقى رسائل نصية مجانية مخصصة من Nokia. تحتوي الرسائل على تلميحات وإرشادات ومعلومات دعم.

سلامة البطارية

قم دائمًا باغلاق الجهاز وفصل جهاز الشحن قبل إزالة البطارية. عند فصل جهاز الشحن أو أي ملحق، أمسك بالقبس - وليس السلك - واسحبه.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افضله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بجهاز الشحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائيًا بمرور الوقت.

قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين 15 درجة مئوية و 25 درجة مئوية (59 درجة فهرنهيات و 77 درجة فهرنهيات). تقليل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة.

قد يحدث تقصير في الدائرة دون قصد عندما يحدث تلامس بين الأشرطة المعدنية الموجودة على البطارية؛ على سبيل المثال، عندما تحمل بطارية احتياطية داخل جيبك أو حافظتك. قد يؤدي حدوث تقصير في الدائرة إلى تلف البطارية أو تلف الجسم الموصى.

لا تتخلص من البطاريات بالقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. قم

بإعادة تدوير البطاريات متى أمكن. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزليه. لا تقم بفكك الخلايا أو البطاريات أو تقطعها أو تفتحها أو تسحقها أو تتنبّها أو تتلفّها أو تثقبّها أو تمزقّها. في حالة حدوث تسرب لسائل البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. وإذا حدث ذلك، اغسل المناطق التي تعرضت للتسرب بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها.

استخدم البطارية وجهاز الشحن للأغراض المقصودة فقط. فقد يؤدي الاستخدام غير الصحيح أو استخدام بطاريات غير معتمدة أو أجهزة شحن غير متوافقة إلى حدوث حريق أو انفجار أو غير ذلك من المخاطر، وقد يبطل أيه موافقة أو ضمان. إذا كنت تعتقد أن البطارية أو جهاز الشحن قد تلف، فقم باصطدامه إلى أحد مراكز الخدمة لفحصه قبل مواصلة استخدامه. لا تستخدم أبداً آية بطارية أو جهاز شحن تالف. استخدم أجهزة الشحن داخلياً فقط.

معلومات السلامة الإضافية
إجراء مكالمة طوارئ
تأكد من تشغيل الجهاز.

الجهاز إجراء مكالمات طوارئ عبر كل من الشبكات الخلوية ومزود خدمة مكالمات الإنترنت. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليّة على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

الأطفال الصغار

تذكر أن هاتفك وملحقاته ليست دمى. وقد يحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيداً عن متناول الأطفال.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مصنع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كافٍ من التعرض لطاقة التردد اللاسلكي الخارجية.

الأجهزة الطبية الممزروعة

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمتراً (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي الممزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب الممزروع لتفادي أي تشوش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبعي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية، قد تحتاج إلى القيام بالخطوات التالية:

- تركيب بطاقة SIM في الجهاز.
- قم بإيقاف تشغيل قيود المكالمات على الجهاز، مثل حظر المكالمات أو الاتصال الثابت أو مجموعة المستخدمين المغلقة.
- تأكد من عدم تنشيط وضع الطيران.
- إذا كانت شاشة الجهاز والمفاتيح مغلقة، فقم بإلغاء قفلهما.

٣ اضغط على مفتاح الإناء بشكل متكرر، حتى يتم عرض الشاشة الرئيسية.

٤ لفتح برنامج الاتصال، اختر .

٥ أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام مكالمة الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.

٦ اضغط على مفتاح الاتصال.

٧ قم بتقديم المعلومات المطلوبة بأكبر دقة ممكنة. لا تنه المكالمة حتى يطلب منك ذلك.

٨ هام: إذا كان هاتفك يدعم مكالمات الإنترنت، فقم بتنشيط كل من مكالمات الهاتف الخلوي والإنترنت. وقد يحاول

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيداً دوماً عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
 - لا تحمل الجهاز اللاسلكي في الجيب الأمامي للصدر.
 - ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
 - أغلق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
 - اتبع إرشادات المُصنع للجهاز الطبي المزروع.
 - في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسؤول الرعاية الطبية الخاص بك.
- السمع**
- ⚠ تحذير: إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلباً على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.
- قد تتدخل بعض الأجهزة اللاسلكية مع بعض أجهزة السمع.
- النيكل**
- إن سطح الهاتف خالي من النيكل.
- حماية الجهاز من المحتوى الضار
- قد يتعرض جهازك للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة الأخرى. عليك اتباع الإجراءات الوقائية التالية:
- احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضراراً بطريقة أخرى بالجهاز أو بجهاز الكمبيوتر.
 - احترس عند الموافقة على طلبات الاتصال أو تصفح الإنترنت أو تنزيل المحتوى. لا تقبل اتصالات Bluetooth من أية مصادر لا تثق بها.
 - قم بتنصيب واستخدام الخدمات والبرامج التي توفرها مصادر ثق بها والتي توفر أماناً وحماية كافية فقط.
 - قم بتنصيب برامج مكافحة الفيروسات وبرامج الحماية الأخرى على الجهاز وأي جهاز كمبيوتر متصل. استخدم تطبيقاً واحداً فقط لمكافحة الفيروسات في المرة الواحدة. فقد يؤثر استخدام أكثر من تطبيق على أداء الجهاز وأو جهاز الكمبيوتر وتشغيله.
 - عند الدخول إلى علامات روابط مثبتة مسبقاً لموقع إنترنت خاصة بأطراف أخرى، فابتع الإجراءات الوقائية المناسبة. ولا

يحب تركيب الجهاز في السيارة بواسطة أي مسؤولية تجاهها.

بيئة التشغيل
يفي هذا الهاتف بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي عند استخدامه في وضع الاستعمال العادي على الأذن، أو عند وضعه على الأقل على مسافة 1.5 سنتيمتر (٨/٥ بوصة) من الجسم. يجب إلا تحتوي أي شنطة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل يتم تشغيله وهو على الجسم على أي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

يلزم توفر إمكانية اتصال عالية الجودة بالشبكة لتتوافق إمكانية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. قد يتم تأجيل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون الاتصال متوفراً. اتبع إرشادات المسافة الفاصلة عن الجسم حتى الإنتهاء من عملية الإرسال.

السيارات
قد تؤثر الإشارات اللاسلكية على النظم الإلكترونية التي تم تركيبها بطريقة غير صحيحة أو غير المحمية بصورة غير كافية الموجودة في السيارات، مثل النظام الإلكتروني لحقن الوقود، ونظام الفرامل الإلكترونية المانع للانغلاق، ونظام التحكم الإلكتروني في السرعة، ونظم الوسائل الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مصنع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يحب تركيب الجهاز في السيارة بواسطة الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون مصدراً للخطورة وربما تبطل سريان الضمان الخاص بهاتفك. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاءه أو ملحقاته. تذكر أن الوسائل تتفرق بقوة كبيرة. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية.

أماكن قابلة للانفجار
أوقف تشغيل الجهاز في أي منطقة تزيد فيها احتمالات التعرض للانفجار، على سبيل المثال، بالقرب من مضخات البنزين في محطات الخدمة. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. التزم بالتعليمات داخل محطات خدمة الوقود، ومناطق تخزين الوقود وتوزيعه، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائمًا. ويتضمن ذلك المناطق التي ينصح فيها بالقفز تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزوارق، ومرافق نقل أو تخزين المواد الكيماوية، وفي المناطق التي يحتوي هواها على

الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية.

وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها إرشادات ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ١,٣٧ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

حقوق النشر والطبع
وأشعارات أخرى
إعلان المطابقة

€ 0168

يوجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-714 هذا متواافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي EN 1999/5:1999 الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>

كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مسامي المعادن. ينبغي التتحقق من مصنعي المركبات الذين يستخدمون غازات بترولية مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجودة بها هذا الجهاز.


معلومات الشهادة (SAR) يفي جهاز محمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتف المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate أو (SAR). الحد الأقصى SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد

© Nokia 2013 TM Nokia 2013 © Nokia 2013
 للالستخدام الشخصي غير التجاري
 للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار
 MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك
 لأغراض الأنشطة الشخصية غير
 التجارية (ii) للالستخدام بالتوافق مع
 فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود
 فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو
 يُشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات
 الإضافية بما فيها تلك المتعلقة
 بالترويج أو الاستخدامات الداخلية
 والتجارية يمكن الحصول عليها من
<http://MPEG LA, LLC>. انظر www.mpeglal.com

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع جزء
 من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي
 شكل من الأشكال دون إذن خطى مسبق
 من Nokia. تنتهي Nokia سياسة تطوير
 مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في
 إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على
 أي من منتجاتها المبينة في هذه
 الوثيقة دون إشعار سابق.

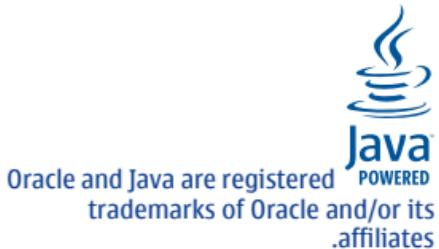

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license

مُرخص طبقاً لـ
 (i) Visual Patent Portfolio License

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به
 القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي
 حال من الأحوال أو أي من مرخصيها
 مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو
 الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو
 تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب
 تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة
 "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه
 القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم
 ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة
 أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال
 لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج
 والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق
 بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه
 الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في
 مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي
 وقت دون إشعار مسبق.

إن توفر المنتجات والميزات والتطبيقات والخدمات يختلف باختلاف المنطقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بوكيل Nokia أو مزود الخدمة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القواعد.

ولا تقدم Nokia أية ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز وباستخدام أحد التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي. ولا تقدم Nokia أية إقرارات أو ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز.

الأشعار مفوضية الاتصالات الفيدرالية/ إشعار الصناعات الكندي

يتواافق هذا الجهاز مع الجزء رقم 15 من قواعد FCC ومعيار/معايير RSS لاعفاء الترخيص من هيئة الصناعة الكندية. تخضع عملية التشغيل للشروط التاليين: (1) لا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، و(2) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير

مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

ملحوظة: تم اختبار هذا المنتج وتم التأكد من توافقه مع الحدود من الفئة B الخاصة بالأجهزة الرقمية، وذلك وفقاً للجزء رقم 15 من قواعد FCC. وقد تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التشويش الضار في حالة التركيب الداخلي بالمنازل. يمكن أن يتولد عن هذا الجهاز طاقة تردد موجات اللاسلكي، كما أنه يستخدمها، إضافة إلى قدرته على إشعاعها، وذلك في حالة عدم تركيبه واستخدامه وفقاً للإرشادات، وهو ما يسبب تشويشاً ضاراً للاتصالات اللاسلكية. في حين، لا يوجد ما يضمن عدم حدوث التشويش عند إجراء إحدى عمليات التثبيت. إذا لم تسبب هذه المعدة تشويشاً ضاراً لاستقبال اللاسلكي أو التليفزيون، وهو ما يمكن تجديده من خلال إيقاف تشغيل المعدة، ثم إعادة تشغيلها، حيث يتضاعف المستخدم لمحاولة علاج مشكلة التشويش هذه من خلال مقياس واحد أو أكثر من هذه المقاييس:

- أعد توجيه هوائي الاستقبال أو أعد تحديد موقعه.
- قم بزيادة المسافة الفاصلة بين المعدة وجهاز الاستقبال.

-
-

صل المُعدة بأحد مآخذ التيار
الموجودة في إحدى الدوائر
المختلفة عن الدائرة المتصل بها
جهاز الاستقبال.

استشر الموزع أو فني مؤهل في
التعامل مع الراديو/التليفزيون
طلباً للمساعدة.

الفهرس

٣٧, ٣٥	الحفظ	B
٣٧, ١٧	نسخ ٧٢, ٧١	Bluetooth
١٥	الإعدادات	I
	الأوضاع	
١٩	الطيران ٥٣	(رسائل الفورية) IM
٤٣, ٤٢	تخصيص	M
٤١, ١٩	تغيير ٤٧	(رسائل وسائل متعددة) MMS
٣٦	الاتصال السريع	W
٣٩, ١٥	الاختصارات	
	البحث ٧٤	Wi-Fi
٦٣	محطات الإذاعة	A
	البريد ٨٤, ٨٣	إدارة الملفات
٥٢	إرسال ٤٦, ٤٥	إدخال النص
٥٠	إعداد ٤٥	إدخال نص
٥٢	إنشاء ٦٣, ٦٢	إذاعة
٥٠	حسابات ٦٣, ٦٢	إذاعة FM
٥٠	صندوق البريد ٧٣	اتصال USB
٤٨	ملحقات	اتصالات بيانات
٤٩	البريد الصوتي ٧١	Bluetooth
١٠١, ١٠٠, ٩	البطارية ٧٣	اتصال كبل
١٢	شحن ٨٨	استعادة البيانات
	التسجيل ٩٢	استعادة الضبط
٦٤	أصوات	الأسماء
٦٤	المكالمات ٣٥	إضافة

١٧	٥٥ نسخ	مقاطع الفيديو
	١١ انظر صور	التشغيل/إيقاف التشغيل
	١١ الضبط	التشغيل/إيقاف
٩٢	استعادة	التقاط الصور
٥٨	الطباعة	انظر الكاميرا
٣٨	القائمة	التقويم
	٤٤ الكاميرا	الحاسبة
٥٩	٨٢,٧٥ إرسال الصور ومقاطع الفيديو	الخرائط
٥٤	٨١ التقاط الصور	الأماكن
٥٥	٧٨ تسجيل مقاطع الفيديو	البحث
٦٦	٧٧ المتصفح	الموقع الحالي
٧	٧٩ المفاتيح والأجزاء	تنزيل
٢٢	٨٠ المنبهات	طرق
٨٨	٤٠ النسخ الاحتياطي للبيانات	الخلفية
١٩	٨٦ الوضع غير متصل	الدعم
٢١	٤٨ الوقت والتاريخ	الرسائل
٦٦	٤٧ الويب	إرسال
	٤٧ ب	الرسائل النصية
٩	٢٠ بطاقة SIM	الرموز
٨٤,٨٣,١٠	٣٩ بطاقة ذاكرة	الشاشة
	١٢	الشاشة التي تعمل باللمس
	١٤ ت	الشاشة الرئيسية
	٧٠ تحديثات	الشبكات الاجتماعية
٩١,٩٠,٨٩	برامج الهاتف	الصور

٢٢,٢١	٨٩ س	تحديثات البرامج
	٩١,٩٠ ساعة	تحديث البرامج
	٤٣,٤٢,٤٠,٣٩,٣٨	تخصيص الهاتف
	١١ ش	تشغيل/إيقاف تشغيل
٦٦	شبكة الإنترنٰت	ح
١٠٠,١٢	شحن البطارية	حارس المفاتيح
	١٦ ص	حسابات
٤٩	صندوق البريد	خ
	البريد الصوتي	خدمات الدردشة (IM)
	٥٣ صور	
٥٩	إرسال	ذ
٥٧	٨٥ التعديل	ذاكرة
٥٤	التقطان	
٥٦	التنظيم	ر
٥٨	١٨ الطباعة	رباط المعصم
٧٣	٤٧ نسخ	SMS رسائل
	٤٧ انظر صور	رسائل وسائل متعددة
	٩٣ ض	IMEI رقم
٩٢	٩٣ ضبط المصنع، استعادة	رمز الحماية
	٩٣	رمز القفل
	٩٣ ع	PIN رموز
٦٨	٩٣ علامات	PUK رموز
	٩٣	رموز الوصول

٢٩	الجماعية	ق
٢٦	الرد	قفل
٢٨	السجل	شاشة
١٠١	الطوارئ	المفاتيح
٢٢	حظر المكالمات	ل
٣٣	شبكة الإنترنٽ	لوحة المفاتيح
٣٣	مكالمات الإنترنٽ	م
١٠١	مكالمات الطوارئ	Nokia متجر
٢٢	منبه	متصفح الويب
١٥	منطقة الحالة	تصفح صفحات
٦١	موسيقى	علامات
٦٠	نسخ	ملفات تعريف الارتباط
	ن	مستوى الصوت
٧٣, ٦٠, ١٧	نسخ المحتوى	Nokia معلومات دعم
	نغمات	مقاطع الفيديو
٤٣, ٤٢	تخصيص	إرسال
٤٣, ٤٢	نغمات الرنين	التسجيل
١٧	نقل البيانات	نسخ
٧٣, ٦٠, ١٧	نقل المحتوى	مقالات
	٩	log
١٩	وضع الطيران	إجراء
	٢٨, ٢٦	إعادة الإرسال
	٢١	البريد الصوتي
	٢١	
	١١٢	