
Kasutusjuhend

Nokia 311

NOKIA

Sisukord

Alustamine.....	7
Seadme klahvid ja muud osad.....	7
SIM-kaardi ja aku paigaldamine.....	9
Mälukaardi paigaldamine.....	10
Sisselülitamine.....	11
Aku laadimine.....	12
Telefoniga tutvumine.....	12
Avakuvade vaheldumisi aktiveerimine.....	14
Seadete kiire muutmine.....	15
Klahvide ja ekraani lukustamine	16
Helitugevuse muutmine.....	16
Sisu kopeerimine vanast telefonist.....	17
Paela kinnitamine.....	18
Telefoni kasutamine vallasrežiimis.....	19
Telefonis kuvatavad ikoonid.....	20
Telefoni põhifunktsioonid.....	21
Kellaaja ja kuupäeva muutmine.....	21
Äratuse seadmine.....	22
Kalendrikirje lisamine.....	23
Kalkulaatori kasutamine.....	24
Teave teenuse Nokia Pood kohta.....	25
Kõned.....	26
Helistamine	26

Vastamata kõnede kuvamine.....	27
Helistamine viimati valitud numbril.....	28
Mitmele inimesele korraga helistamine.....	29
Kõnede suunamine tavakõneposti või mõnele muule telefoninumbrile.....	30
Helistamise ja kõnede vastuvõtmise takistamine.....	32
Interneti kaudu helistamine.....	33

Kontaktid.....35

Nime ja telefoninumbri salvestamine.....	35
Kiiresti helistamine.....	36
Kontaktide kopeerimine SIM-kaardile.....	37

Isikupärastamine.....38

Põhimenüü isikupärastamine.....	38
Otsetee lisamine kuvale Minu kuva.....	39
Taustpildi vahetamine.....	40
Profili muutmine koosolekutel või välitingimustes kasutamiseks.....	41
Helina vahetamine.....	42
Loo määramine helinaks.....	43

Teksti sisestamine.....45

Teksti kirjutamine kuvataval klahvistikul.....	45
Teksti kirjutamine kuvataval klaviatuuril.....	45
Sisestusabi kasutamine.....	46

Sõnumid.....47


Sõnumi saatmine.....	47
Manuse salvestamine.....	48
Kõneposti vaatamine.....	49
E-post ja vestlus	50
E-posti konto seadistamine.....	50
E-posti saatmine.....	52
Sõpradega vestlemine.....	53
Fotod ja videod.....	54
Pildistamine.....	54
Video salvestamine.....	55
Fotode korraldamine.....	56
Foto töötlemine.....	57
Foto printimine.....	58
Foto või video saatmine.....	59
Muusika ja heli.....	60
Muusikafailide kopeerimine arvutist.....	60
Loo esitamine.....	61
Raadio kuulamine.....	62
Raadiojaamade otsimine ja salvestamine.....	63
Heliklippide salvestamine.....	64
Veeb.....	66

Veebi sirvimine.....	66
Järjehoidja lisamine.....	68
Sirvimisajaloo tühjendamine.....	69
Kogukonnad.....	70
Suhtlusvõrgustikuteenuste kasutamine.....	70
Ühenduvus.....	71
Ühenduse loomine juhtmeta peakomplektiga.....	71
Telefoni kaitsmine.....	72
Sisu kopeerimine telefonist arvutisse ja vastupidi.....	73
Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine	74
Kaardid.....	75
Kaardirakenduse teave.....	75
Oma asukoha vaatamine kaardil.....	77
Koha otsimine.....	78
Kaartide allalaadimine.....	79
Kõnnimarsruudi koostamine.....	80
Koha salvestamine.....	81
Lähedalasuvate kohtadega tutvumine.....	82
Telefoni kaitsmine.....	83
Mälukaardi kaitsmine parooliga.....	83
Mälukaardi vormindamine.....	84
Telefoni ettevalmistamine kasutuselt kõrvaldamiseks.....	85


Tugi ja uuendused.....	86
Tõrkeotsing.....	86
Sisu varundamine mälukaardile.....	88
Telefoni tarkvara uuendused	89
Tarkvara uuendamine arvuti kaudu.....	90
Tarkvara uuendamine telefoni abil.....	91
Algseadete taastamine.....	92
Pääsukoodid.....	93
Toote- ja ohutusteave.....	95
Register.....	109

Alustamine

Seadme klahvid ja muud osad

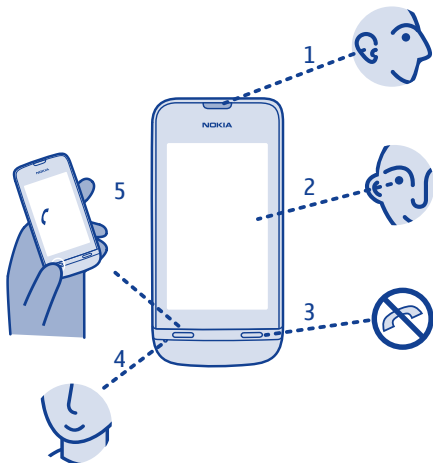

- | | | | |
|---|----------------|---|-----------------|
| 1 | Kuular | 4 | Mikrofon |
| 2 | Puuteekraan | 5 | Helistamisklahv |
| 3 | Lõpetamisklahv | | |

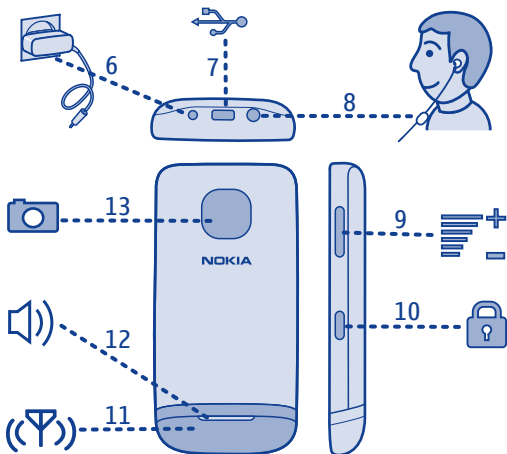

6 Laadija ühenduspesa

7 Mikro-USB-liides

8 Peakomplekti ühenduspesa

9 Helitugevusnupud

10 Lukustusnupp

11 Antenniala Vt ➡ 3 teemas
"Funktsioonikohased
juhised".

12 Valjuhääldi


13 Kaamera objektiiiv

Kui kaamera ekraanil või objektiiivil on kaitsekile, eemaldage see enne kaamera kasutamist.

SIM-kaardi ja aku paigaldamine




Lülitage telefon välja ning eemaldage tagakaas ja aku.

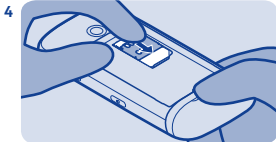


Laske hoidik alla ja lükake, et see lukustada.




Kui aku on telefonis, eemaldage see.

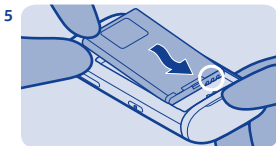

Seadke aku ja akupesa kontaktelemendid kohakuti ja sisestage aku.

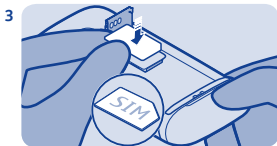


Lükake hoidikut ja tõstke see üles. Paigaldage SIM-kaart nii, et kontakt-elemendid jääksid allapoole. Vt ➡ 1.

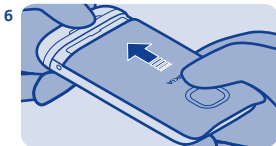

Paigaldage tagakaas.

Mälukaardi paigaldamine

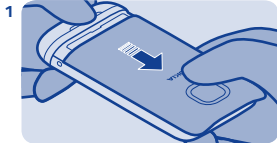


Eemaldage tagakaas.




Laske hoidik alla ja lükake, et see lukustada.




Kui aku on telefonis, eemaldage see.

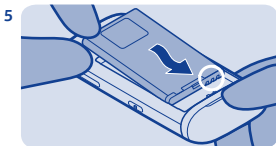

Seadke aku ja akupesa kontaktelemendid kohakuti ja sisestage aku.

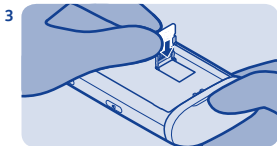

Lükake hoidikut ja tõstke see üles. Paigaldage kaart nii, et kontaktelemendid jääksid allapoole.

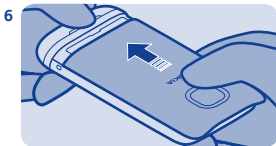

Paigaldage tagakaas.

Sisselülitamine



Vajutage toiteklahvi ja hoidke seda all, kuni telefon annab sisse- või välja-lülitumisest värinaga märku.



Valige ajavöönd ja seejärel määrake, kas suveaega tuleks kasutada või mitte.



Valige kuupäevaväli ja seejärel määrake kuupäev.



Valige ✓.




Valige kellaajaväli ja seejärel määrake kellaag.




Näpunäide. Telefoni väljalülitamiseks hoidke toitenuppu all.

Aku laadimine

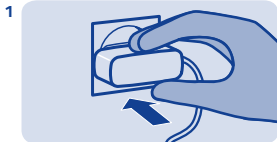

Ühendage laadija vooluvõrku.

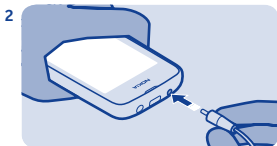

Ühendage laadija telefoniga. Vt ➡ 9.



Kas aku on täis? Lahutage laadija esmalt telefonist ja siis vooluvõrgust.

Telefoniga tutvumine



Rakenduse või muu üksuse avamiseks puudutage seda.



Lisavalikute vaatamiseks puudutage üksust pikalt.



Libistamist nõudvate toimingute jaoks libistage sõrme ühtlaselt soovitud suunas.



Kerimiseks libistage sõrme ekraanil kiiresti üles või alla ja tõstke seejärel ekraanilt.



Avakuvale naasmiseks valige .




Suurendamiseks või vähendamiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja liigutage sõrmi lahku või kokku.



Teatiste vaatamiseks libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole. Vt ➡ 4.



Eelmisesse vaatesse naasmiseks valige ikoon .

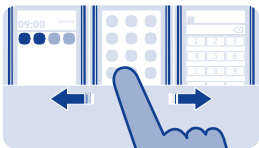

Avakuvade vaheldumisi aktiveerimine

Teie telefonil on kolm avakuva: üks rakenduste, üks sagedamini kasutatavate otseteede ja üks kõige sagedamini kasutatava rakenduse (nt numbrivalitsa) jaoks.

Libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale.

- „Minu kuva” on koht, kuhu saate lisada oma lemmikkontaktid ja otseteed.
- Rakenduste kuval saate rakendusi avada ja oma käe järgi korraldada.
- Numbrivalitsa kuval saate helistada. Numbrivalitsa asemel võite sinna kuvale määrata ka muusikapleieri või raadio.

Näpunäide. Numbrivalitsa kuva kohandamiseks puudutage valikut Minu kuva ja hoidke sõrme selle peal, libistage sõrm numbrivalitsa kuvale ja seejärel valige soovitud rakendus.



Seadete kiire muutmine

Seadete muutmiseks ei pea soovitud seadeid alati üles otsima telefoni menüüde kaudu. Mõnda seadet saab enamikul kuvadel kiiresti muuta sõrme ekraani ülaosast allapoole libistades.

Saate teha järgmist:

- vaadata, kas teil on vastamata kõnesid või lugemata sõnumeid;
- muuta profiili (nt telefonihelina vaigistamiseks);
- avada muusikapleieri (nt parajasti esitatava loo peatamiseks);
- avada või sulgeda mobiilandmeside Interneti-ühendusi;
- otsida Wi-Fi-võrke ja nendega ühenduse luua;
- lülitada Bluetoothi sisse või välja;

Klahvide ja ekraani lukustamine

Helitugevuse muutmine




Kui teil pole plaanis telefoni kasutada, lukustage klahvid ja ekraan.




Kas heli on helistamise ja raadio kuulamise ajal liiga vali?



1 Lukustamiseks vajutage klahvilukustusnuppu.

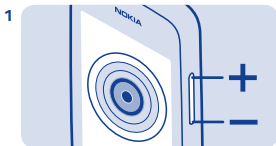

1 Kasutage helitugevusnuppe.

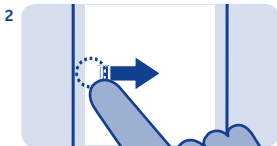

2 Avamiseks vajutage klahvilukustusnuppu ja seejärel libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale.



2 Parem.




Sisu kopeerimine vanast telefonist


Kontaktide, kalendri ja muu kraami uude telefoni üleviimine on väga lihtne.

1. Lülitage Bluetooth-funktsioon mõlemas telefoni sisse.
2. Valige uues telefonis **seaded** ja **sünkr./varundus > kopeeri seadmest**.
3. Valige kopeeritavad andmed ja valige ✓.
4. Valige leitud seadmete loendist oma vana telefoni nimi.
5. Täitke mõlema telefoni ekraanil kuvatavad juhised.


Paela kinnitamine

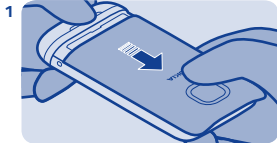

Eemaldage tagakaas.

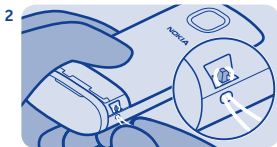

Lükake silmus läbi ava ja pange see siis üle konksu.

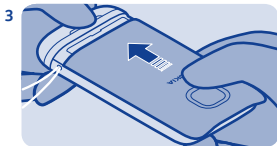

Paigaldage tagakaas.



Telefoni kasutamine vallasrežiimis

Kohtades, kus kõnede vastuvõtmine ja helistamine pole lubatud, saate siiski mängida mängu ja kuulata muusikat, kui aktiveerite lennuprofiili ➔.

Valige **seaded** ja seejärel **ühenduvus > lennuprofiil**.

Järgige hoolikalt kõiki ohutusnõudeid.
Vt ➡ 2.

Telefonis kuvatavad ikoonid

 — Teil on lugemata sõnumeid.

 — Teil on saatmata, tühistatud või nurjunud sõnumeid.

 — Puuteekraan ja klahvid on lukus.

 — Telefon ei helise, kui keegi helistab või saadab sõnumi.

 — Määratud on äraatus.

2.5G / 3.5G — Telefon on ühendatud GPRS- või EGPRS-võrku.

 — A GPRS või EGPRS ühendus on avatud.

 — GPRS- või EGPRS-ühendus on ootel.

3G — Telefon on ühendatud 3G-võrku (UMTS).

 — Bluetooth on sisse lülitatud.

 — Telefon on ühendatud WLAN-võrku.

 — Kõik sissetulevad kõned suunatakse edasi teisele numbrile.

 — Telefoniga on ühendatud peakomplekt.

 — Telefon on USB-kaabli abil ühendatud mõne muu seadmega, näiteks arvutiga.

Telefoni põhifunktsioonid



Kellaaja ja kuupäeva muutmine

Valige **seaded** ja **kuupäev** ja **kellaaeg**.

Ajavööndi muutmine reisir olles

1. Valige **seaded** > **ajavöönd**.
2. Valige oma asukoha ajavöönd.
3. Valige ikoon ✓.

Telefoni kellaaeg ja kuupäev määratakse vastavalt teie ajavööndile.

Näiteks GMT -5:00 tähistab New Yorgi (USA) ajavööndit; 5 tundi Greenwichist, Londonist (Ühendkuningriik) lääne pool.



Äratuse seadmine

Saate oma telefoni kasutada äratuskellana.

1. Valige **äratuskell**.
2. Määrake äratuse kellaag ja valige siis **Salvesta**.
3. Kui soovite, et äratus oleks näiteks teatud päevadel samal kellaajal, valige ikoon  > **äratuse kordus** ja soovitud päevad.



Kalendrikirje lisamine

Kas teil on vaja mõnda kohtumist meeles pidada? Lisage see oma kalendrisse.

1. Valige **kalender**.
2. Valige ikoon **+**.
3. Valige soovitud kirjetüüp.
4. Täitke väljad ja valige siis ikoon **✓**.

Näpunäide. Kirje kustutamiseks valige soovitud kirje, hoidke sõrme selle peal ja siis valige **kustuta**.



Kalkulaatori kasutamine

Telefoni sisseehitatud kalkulaator aitab teil oma eelarvel alati silma peal hoida.

1. Valige **kalkulaat..**
2. Tippige arvutustehe ja valige siis **=**.

Näpunäide. Tehete ajaloo kuvamiseks puudutage pikalt kalkulaatori tulemivälja.



Teave teenuse Nokia Pood kohta

Teenuse Nokia Pood kaudu saate alla laadida mobiilimänge, rakendusi, videoid, teemasid, taustpilte ja helinaid.

Valige **pood**.

Paljud üksused on saadaval tasuta; mõned tuleb osta, tasudes nende eest kas krediitkaardiga või lastes ostusumma lisada telefoniarvele. Saadaolevad makseviisid sõltuvad teie asukohariigist ja võrguteenuse pakkujast. Lisateavet Nokia Pood kohta leiate veebisaidilt www.nokia.com/support.

Kõned



Helistamine

1. Numbrivalitsa avamiseks valige **telefon** või libistage sõrme ekraanil vasakule.
2. Tippige telefoninumber.
3. Vajutage klahvi .
4. Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi .

Kõne vastuvõtmine

Vajutage klahvi .

Kõnest keeldumine

Vajutage klahvi .



Vastamata kõnede kuvamine

Kas teil jäi kõnele vastamata, kuid soovite näha, kes helistas?


Kui teil on vastamata kõne, kuvatakse lukustuskuval vastav teade. Vaate kõik kõned avamiseks libistage sõrme teatel. Seal näete ülevaadet kõigist kõnedest, mille olete algatanud ↑, vastu võtnud ↓ või vastamata jätnud ↱.

Tagasi helistamiseks valige number või kontakt.

Telefon salvestab vastamata ja vastatud kõned ainult siis, kui teie kasutatav võrk toetab seda funktsiooni ning telefon on sisse lülitatud ja asub võrgu teeninduspiirkonnas.

Vastamata kõnede hiljem kuvamine

Valige 📞 kõnelogi.

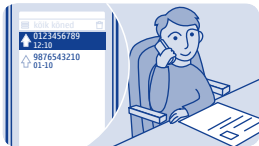

Helistamine viimati valitud numbril

Kas proovisite kellelegi helistada, ent keegi ei võtnud vastu? Uuesti helistamine on väga lihtne.

1. Vajutage avakuval olles klahvi .
2. Valige telefoninumber.



Mitmele inimesele korraga helistamine


Kas teil on häid uudiseid, mida soovite rääkida kõigile sõpradele? Konverentskõne kaudu saate hõlpsasti helistada mitmele inimesele korraga – sel viisil pole teil vaja igale inimesele eraldi helistada.

Konverentskõne on võrguteenus. Lisateavet selle teenuse kättesaadavuse kohta saate oma võrguteenuse pakkujalt.

1. Algate esimene kõne.
2. Valige kõne ajal **valikud > uus kõne > tavakõne**.
3. Sisestage telefoninumber ja valige **HELISTA** või valige **OTSI** ja soovitud kontakt. Esimene kõne pannakse ootele, kuni ühendate konverentskõne.
4. Kui saate rääkida teise osalejaga, valige **valikud > konverentskõne**. Konverentskõnele saate lisada veel kõnesid.

Näpunäide. Kui soovite konverentskõne ajal mõne osalejaga eraviisiliselt rääkida, valige **valikud > omavaheline kõne** ja soovitud number. Konverentskõne pannakse ootele. Konverentskõnesse naasmiseks valige **valikud > konverentskõne**.

5. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage klahvi .

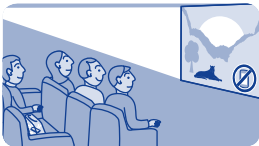

Kõnede suunamine tavakõneposti või mõnele muule telefoninumbrile

Teie telefon heliseb, kuid te ei saa vastata? Laske kõnel tavakõneposti minna või suunake see edasi mõnele muule telefoninumbrile. Suunamine on võrguteenus.

1. Valige seaded > kõned > suunamine.

2. Valige sissetulevate tavakõnede suunamise tingimused.

kõik tavakõned — Kõik kõned suunatakse edasi.

kui number on kinni — Kõned suunatakse edasi siis, kui number on kinni.

kui number ei vasta — Kõned suunatakse edasi, kui neile ei vastata.

kui on levist väljas — Kõned suunatakse edasi siis, kui telefon on välja lülitatud või mõnda aega väljaspool võrgu leviala.

kui ei saa kätte — Kõned suunatakse edasi siis, kui neile ei vastata või kui telefon on välja lülitatud või mõnda aega väljaspool võrgu leviala.

3. väärtuse aktiveeri > tavakõneposti või teisele numbrile valimiseks.

4. Kui valite tingimuse **kui number ei vasta** või **kui ei saa kätte**, määrake aeg, mille möödudes kõne suunatakse.



Helistamise ja kõnede vastuvõtmise takistamine

Teatud tüüpi kõnede takistamise kaudu saate hoida oma telefoniarve kontrolli all. Saate näiteks seada sissehelistamistõkke välismaal viibimise ajaks. Kõnepiirang on võrguteenus.

1. Valige **seaded**.
2. Valige **turve** > **kõnepiiranguteenus** ja tehke soovitud valik.
3. Tippige teenusepakujalt saadud piiranguparool.

Näpunäide. Kui soovite vaadata tehtud kõnede arvu, kasutatud andmesidemahtu või saadetud tekstisõnumite arvu, valige **loendurid**. Soovi korral saate määrata loendurite automaatse tühjendamise (nt kord kuus).



Interneti kaudu helistamine

Kas teil on vaja sageli välismaale helistada? Interneti-kõned aitavad kulusid kokku hoida.

Saate Interneti kaudu helistada ja kõnesid vastu võtta. Mõned Interneti-kõnede teenuse pakkujad võimaldavad tasuta Interneti-kõnesid. Interneti-kõne algatamiseks või vastuvõtmiseks peate asuma Wi-Fi- või 3G-võrgu levialas. Samuti peab teil olema mõne Interneti-kõnede teenuse konto.

i-telefoni viisard aitab teil telefonis konto häälestada.

Interneti-telefoni konto seadistamine

1. Valige **seaded**.
2. Valige **ühenduvus > internetitelefon > LOO ÜHENDUS**.
3. Täitke telefoni ekraanil kuvatavad juhised.

Kui viisard on lõpule jõudnud, kuvatakse teie konto kontode loendis.

Kontaktile helistamine

1. Valige **kontaktid**.
2. Valige kontakt ja seejärel **internetikõne**.

Telefoninumbril helistamine

Tippige telefoninumber ja seejärel valige ikoon  > **internetikõne**.

Hädaabinumbritel helistamiseks kasutatakse ainult mobiilsidevõrku.

Kontaktid



Nime ja telefoninumbri salvestamine

Oma telefoni saate lisada ka uusi kontakte.

Valige **kontaktid**.


Valige ikoon  ning sisestage siis nimi, number ja muud andmed.

Kontakti andmete muutmine

Valige soovitud kontakt ja ikoon  ning muutke siis andmeid.

Uute andmete lisamine

Valige ikoon  > **lisa andmeid** ja soovitud andmed.

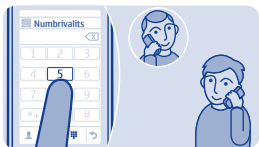

Kiiresti helistamine

Kas helistate mõnele inimesele teistest sagedamini? Võite tema numbrü määrata kiirvalimisklahvina.

Valige **telefon** ja ☰ > **kiirvalim.klahvid**.

Telefoninumbri määramine kiirklahvile

1. Valige numbrüklahv. Klavh 1 on reserveeritud kõneposti jaoks.
2. Tippige telefoninumber või otsige soovitud kontakti.

Helistamine

Vajutage numbrüvalitsas soovitud numbrüklahvi ja hoidke seda all.



Kontaktide kopeerimine SIM-kaardile

Kas soovite oma SIM-kaarti kasutada mõnes muus telefonis ja samas pääseda juurde oma kontaktidele? Vaikimisi talletatakse kontakte telefoni mälus, kuid soovi korral saate kontakte kopeerida ka SIM-kaardile.

Valige **kontaktid**.

Telefoni mälus saab talletada rohkem kontakte. SIM-kaardile salvestatud kontaktidel saab olla ainult üks telefoninumber. Icoon  tähistab SIM-kaardile talletatud kontakti.

Kopeeritavate kontaktide valimine


1. Valige ikoon  > **kopeeri kontaktid** > **vali kontaktid**.

2. Valige soovitud kontaktid. Seejärel valige ikoon .

Kõigi kontaktide kopeerimine

Valige ikoon  > **kopeeri kontaktid** > **vali mälu** > **telefonist SIM-ile** ja ripploendist soovitud menüü.


Isikupärastamine

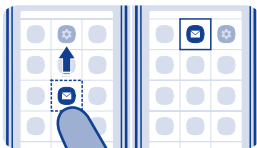

Põhimenüü isikupärastamine

Rakendused saate korraldada täpselt nii, nagu teile meeldib – lemmikud näiteks saate üles nihutada, et neile kiiremini juurde pääseda.

1. Puudutage põhimenüüd ja hoidke sõrme selle peal.
2. Valige rakendus, mille soovite mujale teisaldada. Seejärel puudutage kohta, kuhu soovite rakenduse viia.

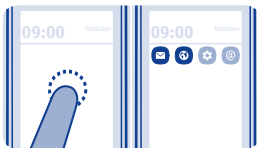

Otsetee lisamine kuvale Minu kuva

Kas soovite oma lemmikrakendusi otse kuvalt Minu kuva avada? Lisage kõige enam kasutatavate funktsioonide otseteed.

1. Puudutage kuva Minu kuva ja hoidke sõrme selle peal ning valige **+** **otsetee**.
2. Valige soovitud üksus, nt vidin või toiming, ja valige ☒.

Otsetee eemaldamine

Puudutage Minu kuva, hoidke sõrme selle peal ja valige siis eemaldatava otsetee ikoon ☐.

Näpunäide. Proovige kuval Minu kuva erinevaid alasid puudutada. Minu kuva kaudu saate näiteks muuta kuupäeva ja kellaaega, seada äratuse ja lisada kalendrikirjeid.



Taustpildi vahetamine

Kas soovite lukustuskuva taustaks seada oma lemmikmaastiku või perepildi? Lukustuskuvale meelepärase ilme andmiseks saate taustpilti vahetada.

1. Valige **seaded** ja **taustpilt**.
2. Valige soovitud kaust ja foto.

Näpunäide. Kasutada saate ka oma telefoni kaameraga tehtud fotot.



Profiili muutmine koosolekutel või välitingimustes kasutamiseks

Kui viibite koosolekul, saate oma telefoni seada helisemise asemel uuest kõnest ühe diskreetse piiksuga märku andma. Kui aga viibite mürarikas keskkonnas ja soovite kindel olla, et kuulete helinat, võite kasutusele võtta valjuhäälse profiili.

1. Valige **seaded** > **helinaprofiilid**.

2. Valige ikoon 📞 või 📢.

3. Valige **aktiveeri**.

Näpunäide. Sõltumata sellest, millises rakenduses või vaates töötate, saate teateala kaudu alati hõlpsasti profiili vahetada. Teateala avamiseks lohistage sõrme ekraani ülaosast allapoole. Seejärel valige praegune profiil ja ikoon 📞 või 📢.



Helina vahetamine

Iga profiili jaoks saate määrata eri helina.

1. Valige **seaded** > **helinaprofiilid** ja sobiv profiil.
2. Valige **helin**.
3. Valige soovitud helin kaustast **ava failirakendus** või oma allalaaditud helinate hulgast. Helin esitatakse, et saaksite otsustada, kas see meeldib teile.
4. Kui olete sobiva helina leidnud, valige **JAH**.

Näpunäide. Nokia Pood saate alla laadida veel helinaid. Lisateavet Nokia Pood kohta leiate veebisaidilt **www.nokia.com/support**.

Näpunäide. Saate vahetada ka sõnumi saabumise märguheli. Valige **sõnumiheli** ja soovitud heli.



Loo määramine helinaks

Kas soovite helinana kasutada mõnda oma muusikapleieris leiduvat lemmikpala? Saate võtta ka parima lõigu muusikapalast ja seda helinana kasutada.

1. Valige **seaded** > **helinaprofiilid** ja sobiv profiil.
2. Profiili jaoks helina määramisel valige **ava failirakendus** ja otsige siis soovitud lugu üles.
3. Kui telefon küsib, kas soovite helina algus- ja lõpp-punkti reguleerida, valige **JAH**.
4. Lohistage algustähis  alguspunkti.
5. Lohistage lõputähis  lõpp-punkti.

Kui tähis on viidud uude punkti, esitatakse valitud helinaosa.

6. Helinaosa esituse käsitsi valimiseks valige .
7. Valige .

Töödeldud helin ei kirjuta algset helinat ega heliklippi üle.
Eelmääratud helinaid ei saa muuta ja kõik helinavormingud pole toetatud.

Näpunäide. Valitud lõigu algus- ja lõpumärgi koha täpsemaks seadmiseks valige  või  ja valige ning hoidke sõrme  või  peal.

Teksti sisestamine

Teksti kirjutamine kuvataval klahvistikul

Valige teksti kirjutamise ajal klahv  > **sisestusviis** ning siis soovitud keel ja **telefoni klahvid**.

Märgi tippimine

1. Valige märgiklahv korduvalt, kuni ekraanil kuvatakse soovitud märk. Iga klahviga saab sisestada rohkem märke, kui klahvil on kuvatud.

2. Kui järgmine täht asub samal klahvil, siis oodake seni, kuni kuvatakse kursor, ja valige klahv uuesti.

Näpunäide. Kõigi märgiklahvil leiduvate märkide kuvamiseks valige soovitud klahv ja hoidke sõrme selle peal.

Tühiku tippimine

Valige klahv ____.

Kursori viimine järgmisele reale

Valige ___, hoidke sõrme selle peal ja valige siis .

Erimärgi tippimine

Valige esmalt sümboliklahv ja seejärel soovitud erimärk.

Märgi kustutamine

Valige . Kui tegu on liitmärgiga, valige . Liitmärgid pole kõigis keeltes saadaval.

Teksti kirjutamine kuvataval klaviatuuril

Valige teksti kirjutamise ajal klahv  > **sisestusviis** ning siis soovitud keel ja **täisklaviatuur**.

Märgile rõhumärgi lisamine

Valige märk ja hoidke sõrme selle peal. See ei pruugi kõigis keeltes saadaval olla.

Täheregistrite vaheldumisi aktiveerimine

Valige .

Tühiku tippimine

Valige klahv .

Kursori viimine järgmisele reale

Valige .

Märgi kustutamine

Valige .

Sisestusabi kasutamine

Sisestusabi pole kõigis keeltes saadaval.

1. Valige ikoon  > **sisestusabi** > .

2. Alustage sõna tippimist. Telefon pakub sisestamise ajal võimalikke sobivaid sõnu. Kui kuvatakse soovitud sõna, valige see.


3. Kui sõna pole sõnastikus, valige hüpik ja ikoon  ning lisage uus sõna sõnastikku.

Sisestusabi kasutamisel saate määrata, et telefon lõpetaks ja tipiks sõnad teie eest automaatselt.

Sõnalõpetuse kasutamine

Valige ikoon  > **sõnalõpetus** > .

Sõnumid

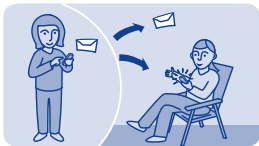

Sõnumi saatmine

Perekonna ja sõpradega sidepidamiseks saate kasutada sõnumeid.

1. Valige **sõnumid** ja ikoon .
2. Kontakti lisamiseks adressaativäljale valige ikoon . Võite telefoninumbri ka tippida.
3. Kirjutage oma sõnum tekstiväljale.

Näpunäide. Manuse (nt foto või video) kaasamiseks valige ikoon  > **lisa sisu**.

4. Valige ikoon .

Manusega (nt foto või videoga) sõnumi saatmine võib olla kallim kui tavalise tekstisõnumi saatmine. Lisateabe saamiseks pöörduge oma võrguteenusepakkuja poole.

Vt  5, 6, 7.



Manuse salvestamine

Kas keegi saatis teile laheda foto? Salvestage see oma telefoni. Salvestada saate ka muud tüüpi manuseid.

Valige sõnumid.

E-kirja manuse salvestamine

1. Avage sõnum.
2. Valige soovitud fail ja siis ikoon  > **salvesta**.
3. Valige koht, kuhu soovite faili salvestada (nt **pildid**). Seejärel sisestage faili nimi.

E-kirja manuse salvestamine

1. Avage e-kiri.
2. Valige manus. Telefon võib paluda teil faili alla laadida.
3. Valige .

Fotod ja videod salvestatakse kausta failid.



Kõneposti vaatamine

Kas suunasite kõned kõnepostkasti edasi, kui te ei saanud nendele vastata? Sel viisil saate helistajate jäetud teateid kuulata siis, kui teile sobib.

Kõneposti häälestamine

Kõneposti kasutamiseks tuleb teil see teenus arvatavasti esmalt tellida. Selle võrguteenuse kohta lisateabe saamiseks pöörduge oma võrguteenuse pakkuja poole.

Enne tavakõneposti kasutamist peate oma võrguteenusepakkujalt küsima kõneposti numbrit. Numbrit leiate tellimuse kinnitusest või oma võrguteenusepakkuja tugiteenuste veebisaidilt.

1. Valige seaded > kõned > veel seadeid > tavakõneteaded ja tavakõneposti nr.

2. Tippige tavakõnepostkasti number ja valige siis OK.

Kõneposti kuulamine, kui kõnele jäi vastamata

1. Valige avakuval uue sõnumi teade.

2. Valige valikud > helista saatjale.

Kõneposti kuulamine hiljem

Valige **telefon**. Seejärel vajutage klahvi **1** ja hoidke seda all.

E-post ja vestlus



E-posti konto seadistamine

Kas kasutate rohkem kui ühte e-posti aadressi? Telefonis saate kasutada ka mitut postkasti. E-post on võrguteenus.

1. Valige **e-post**.
2. Valige e-posti teenuse pakkuja.
3. Tippige oma kasutajanimi ja parool.

Näpunäide. Kui te ei soovi e-posti konto kasutamisel iga kord uuesti parooli tippida, valige **salvesta parool**.

4. Valige **Logi sisse**.

Postkasti lisamine hiljem

1. Valige **e-post**.
2. Valige ikoon  > **lisa konto**.
3. Täitke telefoni ekraanil kuvatavad juhised.

Teie telefon värskendab postkasti teatud intervalliga, et näidata teile uusi e-kirju kohe, kui need on saabunud. Selle funktsiooni kasutamisega võib kaasneda suurte andmemahtude ülekandmine, mis võib olla tasuline. Kulude kokkuhoidmiseks võite automaatse uuendamise funktsiooni välja lülitada ja postkasti käsitsi uuendada.

Postkasti automaatse uuendamise väljalülitamine

1. Valige **e-post**.
2. Valige ikoon  > **seaded** ja oma postkast.
3. Valige kausta "**vastuvõetud**" uuen. > käsitsi.



E-posti saatmine

Kas soovite e-kirju saata ka siis, kui viibite oma arvutist eemal? Telefonis saate e-kirju lugeda ja saata ka siis, kui te ei istu oma töölaua ääres.

1. Valige **e-post** ja soovitud e-posti konto.

Näpunäide. Kui teil on rohkem kui üks e-posti konto, avab telefon automaatselt viimati kasutatud e-posti konto. Muu e-posti konto avamiseks valige ikoon

2. Valige ikoon

3. Adressaadi lisamiseks valige ikoon või kirjutage aadress käsitsi väljale adressaat.

4. Kirjutage teema ja e-kirja tekst.

Näpunäide. Manuse (nt foto) kaasamiseks valige ikoon

5. Valige ikoon



Sõpradega vestlemine

Kas teile meeldib veebis sõpradega vestelda? Kui olete kodust kaugemal, saate kiirsõnumeid saata otse telefonist – sõltumata sellest, kus te viibite. Vestlusteenus on võrguteenus.

1. Valige **sõnumside**.
2. Kui saadaval on mitu vestlusteenust, valige soovitud teenus.
3. Logige vestlusteenusesse sisse.

Näpunäide. Korraga saate olla sisse logitud mitmesse vestlusteenusesse ja nende kaudu vestelda. Igasse teenusesse tuleb eraldi sisse logida.

4. Valige kontaktiloendist kontakt, kellega soovite vestlust alustada, ja **kirjutamiseks puudutage**.
5. Tippige oma sõnum.

Näpunäide. Emotikoni lisamiseks valige ikoon 😊.

6. Valige ikoon 📧.

Teil võib korraga käimas olla ka mitu vestlust. Vestluste vahetamiseks valige ikoon 💬.

Vt ➡ 8.



Fotod ja videod



Pildistamine

1. Kaamera avamiseks valige **kaamera**.
2. Suumimiseks kasutage helitugevusnuppe.
3. Valige ikoon

Fotod salvestatakse kausta galerii.

Kaamera sulgemine

Valige ikoon .



Video salvestamine

Lisaks pildistamisele saate erilised hetked salvestada telefoniga ka videotena.

Videokaamera avamiseks valige **video**.

1. Salvestamise alustamiseks valige ikoon ●.
2. Suumimiseks kasutage helitugevusnuppe.
3. Salvestamise lõpetamiseks valige ikoon ■.

Videod salvestatakse kausta galerii.

Näpunäide. Video saate saata multimeediumsõnumiga või e-kirjaga. Saatmise jaoks video pikkuse piiramiseks valige ikoon ≡ > **seaded** > **video kestus** > **MMS-i jaoks**.

Kaamera sulgemine

Valige ikoon ↵.



Fotode korraldamine

Fotosid saate korraldada albumitena. Nii on mõnda kindlat fotot hõlpsam üles leida.

1. Valige **galerii** ja avage siis sakk .
2. Valige ikoon  ja sisestage albumi nimi.
3. Valige esmalt albumisse lisatavad fotod ja siis ikoon .



Foto töötlemine

Kas tehtud pilt on liiga tume või kaader pole kõige õnnestunum? Oma telefonis saate pildistatud fotosid hõlpsasti lihtsate võtetega töödelda.

1. Valige **galerii** ja soovitud foto.
2. Valige ikoon **≡** > **töötle fotot** ja soovitud efekt.
3. Töödeldud foto salvestamiseks valige ikoon **✓** > **✓** > **JAH**.
Töödeldud foto ei kirjuta algset fotot üle.



Foto printimine

Ühilduva printeri abil saate oma fotosid printida otse telefonist.

1. Ühendage telefon PictBridge'iga ühilduva printeriga USB-kaabli abil. Kui printeril on Bluetooth, võite ka seda kasutada.
2. Valige telefonis USB-ühendusrežiimiks **meediumiedastus**.
3. Valige **galerii** ja foto, mille soovite printida.
4. Valige ikoon **≡** > **prindi**.

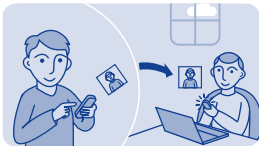


Foto või video saatmine

Fotosid ja videoid saate perele ja sõpradele saata nii MMS-sõnumi või e-kirjaga kui ka Bluetoothi kaudu.

Valige **galerii**.

1. Valige fotot või videot sisaldav sakk.
2. Puudutage fotot või videot pikalt ning valige siis **saada** ja soovitud saatmisviis.

Mitme foto või video korraga saatmine

1. Valige fotosid või videoid sisaldav sakk.
2. Valige ikoon  ja tähistage üksused, mida soovite saata.
3. Valige ikoon  ja soovitud saatmisviis.

🎵 Muusika ja heli



Muusikafailide kopeerimine arvutist

Kas teil on arvutisse salvestatud muusikat, mida sooviksite kuulata ka telefonist? Kasutage oma muusikakogu haldamiseks ja sünkroonimiseks Nokia Suite'i ja USB-kaablit.

1. Ühendage telefon ja arvuti omavahel ühilduva USB-kaabli abil. Kontrollige, kas telefonis on ühilduv mälukaart.
2. Valige ühendusrežiimiks **meediumiedastus**.
3. Avage arvutis Nokia Suite. Lisateavet leiate tarkvarakomplekti Nokia Suite abist.

Mõni muusikafail võib olla DRM-kaitsega (DRM – digitaalõiguste haldus) ja seda saab esitada ainult ühes telefonis.



Loo esitamine

Telefoni muusikapleieriga saate muusikat ja taskuhäälingusaateid kuulata ka ringi liikudes.

Valige **muusika**.

1. Valige ikoon  ja soovitud muusikapala.
2. Esituse peatamiseks või jätkamiseks valige ikoon  või .

Eelmise või järgmise pala juurde liikumine

Valige ikoon  või .

Pleieri sulgemine

Vajutage lõpetamisklahvi.



Raadio kuulamine

Ühendage telefoniga ühilduv peakomplekt. Peakomplekt toimib antennina.

Valige **raadio**.

Helitugevuse muutmine

Kasutage helitugevusnuppe.

Raadio seadmine taustal mängima

Valige .

Raadio sulgemine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Näpunäide. Taustal mängiva raadio sulgemiseks vajutage lõpetamisklahvi ja hoidke seda all.



Raadiojaamade otsimine ja salvestamine

Otsige üles oma lemmikraadiojaamad ja salvestage need, et saaksite neid hiljem hõlpsasti kuulata.

Valige **raadio**.

Ühendage telefoniga ühilduv peakomplekt. Peakomplekt toimib antennina.

Kõigi saadaolevate jaamade otsimine

Valige ikoon  > **otsi kõiki jaamu**.

Sageduse käsitsi määramine

Puudutage sagedust ja seejärel liikuge soovitud sagedusele.

Raadiojaama salvestamine

Valige ikoon .

Järgmise või eelmise salvestatud jaama avamine

Valige ikoon  või .



Heliklippide salvestamine

Soovi korral saate salvestada nii häälmemosid kui ka telefonivestlusi.

Valige **diktofon**.

1. Valige ikoon .
2. Salvestamise lõpetamiseks valige ikoon .

Telefonivestluse salvestamine

Kõne ajal valige ikoon  > **salvesta**.

Salvestamise ajal kuulevad mõlemad osapooled määratud aja järel heli.

Salvestiste kuulamine

Valige ikoon  > **salvestised**.



Veeb



Veebi sirvimine

Saate end uudistega kurssi viia ja külastada lemmikveebisaite ka liikvel olles.

Valige **internet**.

Näpunäide. Kui võrguteenusepakkuja ei paku kuutasuga teenuseid, saate andmesidekulusid vähendada, kui kasutate Interneti-ühenduse loomiseks Wi-Fi-võrgu ühendust.

Veebisaidi avamine

Sisestage veebiaadress aadressiribale.

Veebilehel liikumine

Lohistage lehte sõrmega.

Suurendamine

Puudutage lehe seda ala, mida soovite paremini näha.

Vähendamine

Puudutage ekraani kaks korda.

Näpunäide. Suurendamiseks või vähendamiseks võite ka asetada kaks sõrme ekraanile ja viia sõrmed lahku või kokku.

Internetist otsimine

Sisestage otsitav sõna aadressiribale. Kui teil palutakse, valige vaikeotsingumootor.

Varem külastatud veebilehele naasmine

Valige ikoon ★ > ajalugu ja soovitud veebileht.

Näpunäide. Aadressiriba ja tööriistariba kuvamiseks sirvimise ajal valige .

Näpunäide. Nokia Pood saate alla laadida veebirakendusi. Kui avate esimest korda veebirakenduse, lisatakse see järjehoidjana. Lisateavet leiate veebilehelt [**www.nokia.com/support**](http://www.nokia.com/support).



Järjehoidja lisamine

Kui külastate mõnda veebisaiti sageli, saate need hõlpsamaks juurdepääsuks lisada järjehoidjatena.

Valige **internet**.

Sirvimise ajal valige ikoon  > **lisa lemmikutesse**.

Järjehoidjana lisatud veebisaidi avamine

Valige ikoon  ja soovitud järjehoidja.

Sirvimisajaloo tühjendamine

Valige **internet**.

Valige ikoon ★ > ≡ > **kustuta ajalugu**.

Salvestatud küpsiste või veebivormile salvestatud teksti kustutamine

Valige ikoon 🌐 > ≡ > **seaded** > **kustuta küpsised** või **kustuta automaattäide**.



Suhtlusvõrgustikuteenuste kasutamine

Rakendus suhtlus avab teile tee suhtlusvõrgustikuteenuste juurde.

1. Valige **suhtlus**.
2. Valige teenus ja logige sisse.

✧ Ühenduvus



Ühenduse loomine juhtmeta peakomplektiga

Kas soovite kõne ajal jätkata arvutiga töötamist? Kasutage juhtmeta peakomplekti. Saate kõnele vastata isegi juhul, kui telefon pole kohe käepärast.

Valige **seaded > ühenduvus > Bluetooth**.

1. Veenduge, et **Bluetooth** oleks lülitatud **sisse**.
2. Lülitage peakomplekt sisse.
3. Peakomplekti otsimiseks valige ikoon .
4. Valige peakomplekt.
5. Võib juhtuda, et peate tippima pääsukoodi (nt 1234).



Telefoni kaitsmine

Kas soovite ise määrata, kellele teie telefon kuvatakse ja kes saab sellega ühenduse luua, kui Bluetooth on sisse lülitatud?

Valige **seaded > ühenduvus > Bluetooth**.

Juhised selleks, kuidas takistada teisi seadmeid teie telefoni leidmast

Valige **telefoni leitavus > varjatud**.

Kui teie telefon on varjatud, siis teised seadmed seda ei leia. Seotud seadmed saavad telefoniga siiski ühenduse luua.

Bluetoothi väljalülitamine

Libistage sõrm ekraani ülaosast allapoole ja valige siis ikoon .

Ärge siduge tundmatute seadmetega ega aktsepteerige nende ühenduse loomise taotlusi. Nii aitate kaitsta oma telefoni kahjuliku sisu eest.



Sisu kopeerimine telefonist arvutisse ja vastupidi

Fotode ja muu sisu kopeerimiseks telefonist ühilduvasse arvutisse ja vastupidi saate kasutada USB-kaablit.

1. Ühendage telefon ja arvuti ühilduva USB-kaabli abil.

2. Režiimi valimine

Nokia Suite — Teie arvutisse on Nokia Suite installitud.

meediumiedastus — Teie arvutisse pole Nokia Suite'i installitud. Kui soovite ühenduse luua koduse meelelahutussüsteemi või printeriga, kasutage seda režiimi.

massmälu — Teie arvutisse pole Nokia Suite'i installitud. Arvutis kuvatakse telefon kaasaskantava seadmena. Kontrollige, kas mälukaart on telefoni sisestatud. Kui soovite ühenduse luua muude seadmetega (nt kodus või autos kasutatava stereosüsteemiga), kasutage seda režiimi.

3. Kasutage sisu kopeerimiseks arvuti failihaldurit.

Kontaktikirjete, muusikafailide, videote või fotode kopeerimiseks kasutage tarkvarakomplekti Nokia Suite.

Lisateabe saamiseks ja arvutitarkvarakomplekti Nokia Suite allalaadimiseks avage veebileht **www.nokia.com/support**.



Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine

Andmesidekulude kokkuhoidmiseks võite Interneti-ühenduse loomiseks kasutada Wi-Fi-võrku – näiteks kodus, raamatukogus või Interneti-kohvikus.

1. Valige **seaded > ühenduvus > Wi-Fi**.
2. Veenduge, et **Wi-Fi** oleks lülitatud **sisse**.
3. Ühenduse loomiseks valige võrk ja siis **LOO ÜHENDUS**.
4. Kui ühendus on turvaline, tippige parool.

Wi-Fi-ühenduse sulgemine

Libistage sõrm ekraani ülaosast allapoole ja valige siis ikoon .

Kaardid



Kaardirakenduse teave

Rakenduses Kaardid saate teada, millised huviobjektid asuvad lähiümbruses, ja kavandada soovitud marsruudi.

Valige **kaardid**.

Saate teha järgmist:


- Oma asukoha vaatamine kaardil;
- kavandada marsruute lähiümbruses asuvasse kohta;
- otsida kindlat kohta või aadressi ja selle salvestada;
- saata oma asukohateabe lühisõnumiga sõbrale.

Teie telefoni mälukaardile võivad olla eellaaditud teie riigi kaardid. Enne rakenduse Kaardid kasutamist veenduge, et mälukaart oleks telefoni sisestatud.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

See teenus ei pruugi kõigis riikides ja regioonides ega keeltes saadaval olla. Teenuse kättesaadavus võib sõltuda kasutatavast võrgust. Lisateabe saamiseks pöörduge oma võrguteenusepakkuja poole.

Mõni digitaalkaart võib olla mõningal määral ebatäpne või ebatäielik. Ärge kunagi lootke kriitilistes olukordades (nt hädaabi vajaduse korral) ainuüksi selle teenuse pakutavatele võimalustele.

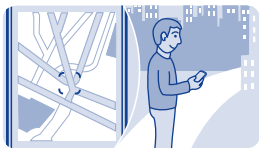

Oma asukoha vaatamine kaardil

Orienteerumiseks otsige kaardil üles oma asukoht.

Valige **kaardid**.

Kui telefon suudab teie asukoha tuvastada, kuvatakse see kaardil.

Asukoha uuendamine

Valige ikoon .

Praeguse asukoha salvestamine

Valige oma asukoht ja siis ikoon  > .

Näpunäide. Kui teie asukoht on kaardil kuvatud, valige lähedalasuvate kohtade vaatamiseks esmalt tööriistariba kuvamiseks ikoon  ja siis ikoon  > .



Koha otsimine

Otsida saate nii kindlaid asukohti (nt aadressi järgi) kui ka kohti (nt restorane).

1. Valige **kaardid**.
2. Tööriistariba kuvamiseks valige ikoon . Seejärel valige ikoon .
3. Sisestage koha nimi või aadress.




Kaartide allalaadimine

Kui teil on aktiivne andmesideühendus Internetiga loodud ja liigute kaardil piirkonda, mida pole teie mälukaartile salvestatud, laaditakse selle piirkonna kaart automaatselt alla.

Vt ➡ 8.

Näpunäide. Kui võrguteenusepakkuja ei paku kuutasuga teenuseid, saate andmesidekulusid vähendada, kui kasutate Interneti-ühenduse loomiseks Wi-Fi-võrgu ühendust.

Näpunäide. Salvestage uued linnaplaanid enne reisile minekut oma telefoni, siis saate neid reisimise ajal sirvida Interneti-ühendust loomata. Laadige värsked kaardid tarkvarakomplekti Nokia Suite arvutirakenduse kaudu alla ja kopeerige need siis oma telefoni. Nokia Suite'i allalaadimiseks ja installimiseks avage veebileht www.nokia.com/support.

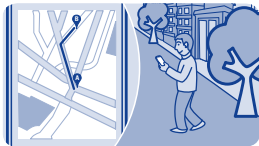

Kõnnimarsruudi koostamine

Kas soovite jalutada mõnda lähedalasuvasse sihtkohta? Enne teeale asumist saate tervele marsruudile ja kõigile käänakutele silma peale heita.

1. Valige **kaardid**.

2. Tööriistariba kuvamiseks valige ikoon . Seejärel valige ikoonid  > .

3. Valige **lähtekoht** ja kõnnimarsruudi alguspunkt, milleks võib olla mis tahes koht, aadress, salvestatud lemmik või koht kaardil. Kui soovite alustada oma praegusest asukohast, valige **minu asukoht**.

4. Valige **sihtkoht** ja kõnnimarsruudi lõpp-punkt.

Kõnnimarsruutidel on laevateede ja spetsiaalsete tunnelite kasutamine keelatud.

5. Valige ikoon .

6. Kui olete valmis teeale asumise, valige ikoon .

Näpunäide. Kui soovite vaadata iga teele jäävat pöörangut, valige ekraani ülaosas järgmise pöörde teabeala.



Koha salvestamine

Enne reisile minekut võib olla abiks see, kui salvestate oma telefoni teabe hotellide, vaatamisväärsuste või bensiinijaamade kohta.

Valige **kaardid**.

1. Aadressi või koha otsimiseks valige esmalt tööriistariba kuvamiseks ikoon  ja seejärel valige ikoon .
2. Sisestage soovitud koha nimi või aadress ja seejärel valige vastate seast sobiv.
3. Valige kaardil soovitud koha marker ja siis ikoon  > .

Salvestatud koha kuvamine

Valige põhivaates ikoon  >  ja soovitud koht.

Salvestatud koha muutmine või eemaldamine

1. Valige vaates lemmikud soovitud koht.
2. Valige ikoon . Seejärel valige **muuda lemmikut** või **kustuta lemmik**.



Lähedalasuvate kohtadega tutvumine

Kas soovite teada saada, mida on teie lähiümbruses vaatamisväärsed? Saate valida mis tüüpi ettevõtteid või avalikke asutusi (nt restorane) kaardil kuvatakse.

1. Valige **kaardid**.

2. Valige tööriistariba kuvamiseks , seejärel valige  ja kohad, mida soovite näha.

Telefoni kaitsmine



Mälukaardi kaitsmine parooliga

Kas soovite kaitsta mälukaarti volitamata kasutuse eest? Sisu kaitsmiseks saate määrata parooli.

1. Valige **failid**.
2. Valige mälukaart ja hoidke sõrme selle peal. Seejärel valige **mälukaardi valikud**.
3. Valige **määra parool** ja tippige siis parool.

Hoidke parooli saladuses ja kindlas kohas ning mälukaardist eraldi.

Mälukaardi vormindamine

Kas soovite kogu mälukaardil oleva sisu kustutada? Mälukaardi vormindamisel kustutatakse kõik sellel olevad andmed.

1. Valige **failid**.
2. Valige mälukaart ja hoidke sõrme selle peal. Seejärel valige **mälukaardi valikud**.
3. Valige **vorminda mäluk..**



Telefoni ettevalmistamine kasutuselt kõrvaldamiseks

Kui ostate uue telefoni või soovite mõnel muul põhjusel telefoni ära visata, soovitab Nokia seadme viia selleks ettenähtud kogumispunkti. Enne eemaldage oma telefonist kogu isiklik teave ja sisu.

Kogu sisu eemaldamine ja seadete algväärtuste taastamine

1. Varundage säilitatav sisu ühilduvalle mälukaardile või ühilduvasse arvutisse.
2. Lõpetage kõik kõned ja ühendused.
3. Valige **seaded ja taasta algseaded > kõik**.
4. Tippige turbekood.
5. Telefon lülitub välja ja seejärel uuesti sisse. Veenduge, et kogu isiklik sisu (nt kontaktid, fotod, muusika- ja videofailid, märkmed, sõnumid, e-kirjad, esitlused, mängud ja muud installitud rakendused) oleksid eemaldatud.

Mälu- või SIM-kaardil olevat sisu ja teavet ei eemaldata.

? Tugi ja uuendused



Tõrkeotsing

Kui ilmneb probleem, toimige järgmiselt.

- Lülitage telefon välja ja eemaldage aku. Umbes minuti pärast pange aku tagasi ja lülitage telefon uuesti sisse.
- Uuendage telefoni tarkvara. Valige **seaded** ja **telefon** > **seadmeuuendused**.
- Taastage algseaded. Lõpetage kõik kõned ja ühendused ja valige **seaded** ja **taasta algseaded** > **ainult seaded**.

Kui probleem ei lahene, pöörduge seadme remontimiseks Nokia poole veebiaadressil **www.nokia.com/support**. Enne telefoni remonti viimist varundage andmed, kuna kõik telefonis olevad isiklikud andmed võidakse kustutada.

Samuti võite külastada veebilehte **www.nokia.com/support**. Sealt leiate järgmist:

- tõrkeotsinguteave
- rakenduste ja allalaaditava sisu uudised
- selle kasutusjuhendi pikem versioon
- tarkvarauuenduse teave

-
- andmed funktsioonide ja tehnoloogiate ning seadmete ja tarvikute ühilduvuse kohta

Soovi korral saate vaadata Nokia tugiteabevideote kanalit veebiaadressil **www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos**.



Sisu varundamine mälukaardile

Kas soovite olla kindel, et teie olulised failid ei lähe kaotsi? Telefoni mälus oleva sisu saate varundada ühilduvale mälukaardile.

Valige **seaded** > **sünkroniseeri/backup**.

1. Valige **backup**.

2. Valige andmed, mida soovite varundada. Siis valige ✓.

Varundustaaste

Valige **varundustaaste** ja andmed, mida soovite taastada. Seejärel valige ✓.

Telefoni tarkvara uuendused

Käige ajaga ühte sammu – uuendage oma telefoni tarkvara, siis saate telefonis kasutada uusi ja täiustatud funktsioone. Lisaks võib tarkvara uuendamine suurendada telefoni jõudlust.

Enne telefoni tarkvara uuendamist on soovitatav isiklikud andmed varundada.

Hoiatus:

Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädaabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installimise lõpulejõudmist ja seadme taaskäivitumist.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Enne uuendama asumist ühendage seadmega laadija või veenduge, et seadme aku oleks piisavalt täis.

Pärast uuendamist ei pruugi kasutusjuhendis olevad juhised olla enam ajakohased. Uuendatud kasutusjuhendi leiate veebilehelt **www.nokia.com/support**.



Tarkvara uuendamine arvuti kaudu

Telefoni tarkvara saate uuendada Nokia arvutitarkvarakomplekti Nokia Suite abil. Samuti saate selle tarkvara abil piltidest ja muust telefonist olevast teabest arvutis varukoopia teha.

Teil on vaja ühilduvat arvutit, kiiret Interneti-ühendust ja ühilduvat USB-kaablit, mille abil saate telefoni arvutiga ühendada.

USB-kaablit müüakse eraldi.

Lisateabe saamiseks ja rakenduse allalaadimiseks avage veebileht **www.nokia.com/support**.



Tarkvara uuendamine telefoni abil

Telefoni tarkvara saate uuendada juhtmevabalt. Saate määrata telefoni uuendusi ka automaatselt otsima.

Valige **seaded ja telefon > seadmeuuendused**.

1. Uuenduste otsimiseks valige **laadi tarkvara alla**.
2. Uuenduse allalaadimiseks ja installimiseks valige **laadi tarkvara alla** ning täitke telefonis kuvatavad juhised.

Uuendamine võib kesta mitu minutit. Kui ilmneb probleeme, pöörduge oma võrguteenuse pakkuja poole.

Uuenduste automaatne otsimine

Valige **aut. tarkvarauuend.** ja määrake, kui sageli tuleks otsida.

Võrguteenuse pakkuja võib uuendused raadiosideühenduse kaudu otse telefoni saata. Selle võrguteenuse kohta lisateabe saamiseks pöörduge oma võrguteenuse pakkuja poole.



Algseadete taastamine

Kui telefon ei tööta õigesti, saate teatud seadete algväärtused taastada.

1. Lõpetage kõik kõned ja ühendused.
2. Valige **seaded** ja **taasta algseaded** > **ainult seaded**.
3. Tippige turbekood.

See toiming ei mõjuta telefonis talletatavaid dokumente ega faile.

Pärast algseadete taastamist lülitub telefon välja ja seejärel uuesti sisse. Selleks võib kuluda rohkem aega kui tavaliselt.

Pääsukoodid

PIN- või PIN2-kood (4–8-numbriline)	Need koodid kaitsevad teie SIM-kaarti loata kasutamise eest või on nõutavad mõnele funktsioonile juurdepääsuks. Soovi korral saate määrata, et telefon küsiks sisselülitamisel PIN-koodi. Kui te ei saanud neid koode koos kaardiga või kui olete koodid unustanud, pöörduge oma teenusepakkuja poole. Kui sisestate koodi kolm korda järjest valesti, siis kood blokeeritakse ja blokeeringu tühistamiseks on vaja PUK- või PUK2-koodi.
PUK- või PUK2-kood (8-numbriline)	Neid koode läheb vaja PIN- või PIN2-koodi blokeeringu tühistamiseks. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga, pöörduge oma teenusepakkuja poole.
IMEI-kaardi number (15-numbriline)	Seda koodi kasutatakse võrgus telefonide tuvastamiseks. Selle koodi abil saab näiteks vajaduse korral blokeerida varastatud telefoni. On võimalik, et peate koodi esitama ka Nokia Care'i klienditeeninduses. IMEI-koodi kuvamiseks valige *#06#.
Lukukood (turbekood)	See aitab teil oma telefoni kaitsta loata kasutuse eest.

(vähemalt 5 numbrit)	Soovi korral saate määrata, et telefon küsiks teie määratletud lukukoodi. Vaikimisi on lukukood 12345. Hoidke koodi telefonist eraldi kindlas, ainult teile teada olevas kohas. Kui olete koodi unustanud ja teie telefon on lukus, peate telefoni viima teeninduskeskusse. Lisanduda võivad täiendavad tasud ja kõik teie isiklikud andmed võidakse kustutada. Lisateabe saamiseks pöörduge Nokia Care'i esindusse või telefonimüüja poole.
----------------------	--

Toote- ja ohutusteave

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib põhjustada häireid või olla ohtlik (nt lennukis, haiglas või meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses või lõhkamistööde piirkonnas), lülitage seade välja. Järgige kõiki keelupiirkondade kohta käivaid juhiseid.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimiseks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.



HÄIRE

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



KUULMISE KAITSMINE

Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake valju heli kaua aega järjest. Suhtuge valjuhääldi kasutamise ajal seadme kõrva juures hoidmisega suure ettevaatusega.

Funktsioonikohased juhised

➡ 1 **NB!** Selles seadmes on ette nähtud kasutada ainult tavalist SIM-kaarti (vt joonist). SIM-kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed. Kui soovite teavet mini-UICC väljalõikega SIM-kaardi kasutamise kohta, võtke ühendust oma mobiilsideoperaatoriga.



➡ 2 **Hoiatus:** Lennuprofiilis ei saa helistada (ka mitte hädaabinumbri), kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Helistamiseks aktiveerige mõni muu profiil.

➡ 3 Seadmel võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. Ärge puudutage edastavat või signaali vastu võtvat antenni. Antennide

puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning lühendada aku kasutusaega.

Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks ette nähtud ühilduvaid mälukaarte. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

Teie seade toetab kuni 32 GB microSD-kaarte.



! **NB!** Ärge võtke mälukaarti seadmest välja, kui rakendus seda kasutab. Selline teguviis võib kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

4 **!** **NB!** Vältige puutekraani kriimustamist. Ärge kunagi kirjutage puutekraanile tavalise pastapliiatsi, pliiatsi ega mõne muu terava esemega.

Raadio kuulamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt. Peakomplekt toimib antennina.

Suhtlusvõrgustikuteenused on kolmanda osapoole teenused, mida ei paku Nokia. Kontrollige kasutatava suhtlusvõrgustikuteenuse privaatsusseadeid, kuna teie jagatav teave võib olla kättesaadav paljudele inimestele. Suhtlusvõrgustikuteenuse kaudu teabe jagamise korral kehtivad selle teenuse kasutustingimused. Lugege teenuse kasutustingimused ja privaatsuspõhimõtted hoolikalt läbi.

Suhtlusvõrgustikuteenuste kasutamiseks on vaja võrgutuge. See võib tähendada suures mahus andmete ülekandmist ja lisanduda võivad andmesidetasud. Lisateavet andmesidetasude kohta saate oma teenusepakujalt.

Rakendus Kogukonnad ei pruugi kõikides regioonides olla saadaval. Saadaval on ainult suhtlusvõrgustikuteenuses toetatud funktsioonid.

5 Saate saata lühisõnumeid, mille märkide arv ületab ühe sõnumi jaoks seatud märgilimiidi. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest.

Diakriitikutega tähed, muud erimärgid või mõne keele omased märgid võtavad rohkem ruumi ning nende kasutamise korral võib ühes sõnumis saadetavate märkide arv olla väiksem.

➡ 6 Kui multimeediumsõnumisse lisatud üksus on võrgu kaudu edastamiseks liiga mahukas, võib seade automaatselt selle mahtu vähendada.

➡ 7 Multimeediumsõnumeid saab vastu võtta ja kuvada ainult ühilduvates seadmetes. Erinevates seadmetes võidakse sõnumeid kuvada erinevalt.

➡ 8 Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Erinevates seadmetes võidakse piltsõnumeid kuvada erinevalt.

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid seadmeid, kuna see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-liidesesse ühtki toiteallikat. Kui ühendate selle seadme Nokia AV-liidesesse Nokia heakskiiduta välisseadme või peakomplekti, olge helitugevuse suhtes ettevaatlik.

❗ **NB!** Enne oma asukohateabe avaldamist kaaluge hoolikalt, kellega seda teavet jagada. Kontrollige kasutatava suhtlusvõrgustiku-teenuse privaatsusseadeid ja võtke arvesse, et teenuse kaudu jagatav asukohateave võib olla kättesaadav paljudele inimestele.

➡ 9 Kui aku on täiesti tühjaks saanud, võib kuluda mitu minutit, enne kui ekraanil kuvatakse laadimistähis või enne kui telefoniga saab helistada.

Järgige hoolikalt kõiki ohutusnõudeid.

Rakenduste kuval suhtlusvõrgustikurakendustest pärit teadete kuvamise väljalülitamiseks valige **Teatised** >  > **seaded**.

Võrguteenused ja hinnad

See seade on ette nähtud kasutamiseks võrkudes WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 ja HSPA EGSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Seadme kasutamiseks peab teil olema teenusepakujaga sõlmitud leping.

Teatud funktsioonide kasutamine ja sisu allalaadimine seadmesse eeldab võrguühendust ning andmeside võib olla tasuline. Teatud tootefunktsioonide kasutamiseks on vaja võrgutuge ja võimalik, et peate need funktsioonid tellima.

Seadme hooldamine

Käsitsege oma seadet, akut, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitused aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada selle seadme kasutusiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaati niiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi.
- Seadme loata muutmine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.

- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehhanisme.
- Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lülitage see aegajalt välja ja eemaldage aku.
- Ärge jätke seda seadet magnetite lähedusse või magnetvälja mõjualasse.
- Andmete turvamiseks salvestage need vähemalt kahte kohta (nt seadmesse, mälukaardile või arvutisse) või kirjutage oluline teave üles.

Pikemaajalise kasutamise käigus võib seade soojeneda. Enamasti on see normaalne. Kui kahtlustate, et seadme töös esineb häireid, pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusse.

Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ettenähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ning toetate materjalide taaskasutust. Teavet Nokia toodete ringlussevõtu kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/recycling.

Läbikriipsutatud prügikasti märk



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonika-seadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonnavalik lisateavet leiate toote ökoprofiilist aadressil www.nokia.com/ecoprofile.

Teave digitaalõiguste halduse (DRM-i) kohta

Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage

kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Sisuomanikud saavad oma intellektuaalse omandi kaitsmiseks kasutada mitmesuguseid digitaalõiguste halduse (DRM-i) tehnoloogiaid. See seade kasutab DRM-kaitses sisule juurdepääsuks mitmesugust DRM-i tarkvara. Selle seadme kaudu pääsete juurde tehnoloogiaga OMA DRM 2.0 & 2.1 kaitstud sisule. Kui teatud DRM-i tarkvaral sisu kaitsmine nurjub, võivad sisu omanikud taotleda, et selle DRM-i tarkvara õigus pääseda juurde uuele DRM-kaitses sisule tühistataks. Tühistamine võib takistada ka teie seadmesse talletatud selle DRM-kaitses sisu uuendamist. Sellise DRM-i tarkvara tühistamine ei mõjuta muud tüüpi DRM-kaitses või DRM-kaitses sisu kasutamist.

DRM-kaitses (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka litsents, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage nii litsentside kui ka

sisu varundamiseks tarkvarakomplekti Nokia Suite varundusfunktsiooni.

Teiste ülekandeviiside puhul ei edastata litsentse, mis tuleb taastada kindlasti koos sisuga, et pärast seadme mälu vormindamist saaks OMA DRM-iga kaitstud sisu edasi kasutada. Litsentside taastamine võib vajalik olla ka siis, kui seadmes olevad failid riknevad.

Kui seadmes on WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii litsentsid kui ka sisu. Litsentsid ja sisu võivad kaotsi minna ka siis, kui seadmes olevad failid riknevad. Litsentside või sisu kustumine võib piirata sama sisu uuesti kasutamise võimalust seadmes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakujaga.

Näpunäited ja pakkumised

Selleks, et saaksite kasutada kõiki telefoni ja teenuste pakutavaid võimalusi, saadab Nokia teile tasuta, kohandatud tekstsõnumeid. Sõnumid sisaldavad näpunäiteid, nõuandeid ja tugiteavet.

Kui te ei soovi neid sõnumeid saada, valige **seaded > Nokia konto > Näpun. ja pakkum..**

Kui kasutate telefoni esimest korda, saadetakse Nokiale ülaltoodud teenuse pakkumiseks teie mobiiltelefoninumber, telefoni seerianumber ja mõned mobiiliabonemendi identifikaatorid. Osa või kogu teave võidakse Nokiale saata ka tarkvara uuendamise käigus. Seda teavet tohib kasutada vastavalt privaatsuspõhimõtetele (saadaval aadressil www.nokia.com).

Akud ja laadijad Aku- ja laadijateave

Selles seadmes on ette nähtud kasutada laetavat akut BL-4U . Nokia võib toota ka teistsuguseid selle telefoni jaoks sobivaid akumudeleid. Kasutage alati Nokia originaalakusid.

Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-11 . Sõltuvalt pistiku tüübist võib Nokia laadija mudelinumbris olla tähis E, X, AR, U, A, C, K, B või N.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada.

Aku ohutus

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija. Tarviku

või laadija vooluvõrgust eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks, kuna ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kasutage akut temperatuuri- vahemikus 15–25 °C (59–77 °F).

Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata.

Kui kannate varuakut taskus ja mõni metallese puutub kokku aku metall- klemmidega, võib tekkida juhuslik lühis. Lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, torgake ega lõhkuge akuosi ega akut. Aku lekke

korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohti viivitamatult veega, vajaduse korral pöörduge arsti poole.

Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada

Kasutage akut ja laadijat ainult selleks ette nähtud otstarbel. Aku ebaõige kasutamine või Nokia heakskiiduta akude või ühildumatute laadijate kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohu või muid ohtlikke olukordi ja muuta kehtetuks seadme nõuetele vastavuse ja garantii. Kui arvate, et aku või laadija on katki, laske aku või laadija enne selle kasutamist teeninduskeskuses üle vaadata. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Kasutage laadijat ainult siseringkondades.

Veel ohutusalast teavet Hädaabinumbril helistamine

- 1 Kontrollige, kas seade on sisse lülitatud.

- 2 Kontrollige signaali tugevust. Võimalik, et peate tegema ka järgmist:
 - sisestama seadmesse SIM-kaadi;
 - välja lülitama seadmes aktiveeritud kõnepiirangud, määratud numbrid või suletud kasutajarühma;
 - veenduge, et seadmes poleks aktiveeritud lennuprofiil;
 - avama seadme ekraani ja klahvid (kui need on lukus).
- 3 Vajutage mitu korda lõpetamisklahvi, kuni kuvatakse avakuva.
- 4 Numbrivalitsa avamiseks valige ikoon .
- 5 Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
- 6 Vajutage helistamisklahvi.
- 7 Kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

! **NB!** Kui teie seade toetab Interneti kaudu helistamist, aktiveerige nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõned. Telefon võib proovida

hädaabikõnesid teha nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõnede teenuse pakkuja kaudu. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Ärge kunagi lootke väga kriitilistes olukordades (näiteks kiirarstiabi vajaduse korral) ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Lapsed

Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Meditšiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös.

Konsulteerige arstiga või meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas aparatuur on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud.

Meditšiinilised implantaatseadmed

Meditšiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiini-seadmete tootjad jätta mobiilside-seadme ja meditsiinilise implantaat-seadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad

peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke mobiilsideseade meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetri (6 tolli) kaugusel.
- Ärge kandke mobiilsideseadet rinnataskus.
- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniseadmest kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseade välja.
- Järgige tootja poolt implantaatseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuulmine

 **Hoiatus:** Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Teatud traadita side seadmed võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Nikkel

Seadme pind on niklivaba.

Seadme kaitsmine ohtliku sisu eest

Seda seadet võivad ohustada viirused ning muu kahjulik sisu. Võtke kasutusele järgmised ettevaatusabinõud.

- Olge sõnumite avamisel ettevaatlik. Need võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.
- Olge ühenduse loomise taotluste aktsepteerimisel, veebilehtede sirvimisel ja sisu allalaadimisel ettevaatlik. Ärge aktsepteerige tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse loomise taotlusi.
- Installige ja kasutage vaid selliseid teenuseid ja tarkvara, mis pärinevad usaldusväärsetest ning viiruste eest kaitstud allikatest.
- Installige seadmesse ja seadmega ühendatud arvutisse viirusetõrje- ja muu turbetarkvara. Kasutage korraga ainult ühte viirusetõrje-rakendust. Mitme tarkvara

korraga kasutamine võib halvendada seadme ja/või arvuti jõudlust ning tööd.

- Kui avate seadmesse eelinstallitud järjehoidjate ja linkide kaudu kolmandate poolte hallatavaid veebisaite, võtke kasutusele vastavad ettevõttevahendabinaid. Nokia ei anna neile veebisaitidele mingit garantiid ega vastuta nende eest ühelgi moel.

Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel tavaasendis kõrva juures või kehast vähemalt 1,5 cm (5/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäär. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevahend sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide või sõnumite saatmine eeldab kvaliteetset võrguühendust. Andmefailide ja sõnumite saatmine võib edasi lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Sõidukid

Raadiosignaaleid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (nt elektrooniline kütuse sissepritse, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt.

Laske seade autosse paigaldada vaid vastava ala spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantiid. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade või lisatarvikutega samas autos. Pidage meeles, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage seadet või tarvikuid turvapadja avanemispirkonda.

Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas (nt bensiinitankuri läheduses) lülitage seade alati välja. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatuse, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Järgige kütusehoidlates, ladustus- ja

jaotusjaamades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tihti, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Selliste piirkondade hulka kuuluvad ka alad, kus soovitatakse sõiduki mootor välja lülitada: laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamise alad ning alad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi (nt teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu). Et teha kindlaks, kas seadet on ohutu kasutada vedelgaasitoitel (nt propaan või butaan) töötavate sõidukite läheduses, peaksite täpsemat teavet küsima nende sõidukite tootjatelt.

Sertifitseerimisinfo (SAR) **Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnormile.**

Teie mobiilsideseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide

isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsideseadme raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute.

ICNIRP kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 1,37 W/kg.

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrollitingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Autoriõigus ja muud märkused VASTAVUSKINNITUS

CE 0168

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION toote RM-714 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiate veebiaadressilt <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

© 2012 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia ja Nokia Connecting People on ettevõtte Nokia Corporation kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporation helimärk. Teised siin mainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, üleandmine, levitamine või salvestamine mis tahes vormis on ilma Nokia eelneva kirjaliku loata keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis

kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



POWERED Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata

ühtki litsentsi. Täiendavat teavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisese ja ärikasutusega seotud infot, on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>.

Kohaldatava seaduse maksimaalses lubatud ulatuses ei ole Nokia või ükskõik kes tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav ükskõik milliste andmete kadumise või saamata jäänud tulu eest ega ükskõik millise otsese kahju või kaudse varalise kahju tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või teatud otstarbel kasutamise suhtes. Nokia jätab endale õiguse mis tahes ajal käesolevat dokumenti muuta või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Toodete, funktsioonide, rakenduste ja teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateabe saamiseks pöörduge Nokia toodete edasimüüja või oma teenusepakkuja poole. Käesolev seade võib sisaldada

tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusvastane levitamine on keelatud.

Nokia ei anna seadmesse installitud muude tootjate rakendustele mingit garantiid ega vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste) eest. Rakenduse kasutamise eest nõustute, et see rakendus on teile antud "pakutaval kujul". Nokia ei anna seadmesse installitud muude tootjate rakendustele mingit garantiid ega vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste) eest ega vahenda kaebusi.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga ja vastab Industry Canada litsentsita raadioside seadmete RSS-standarditele. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke ja häirivaid mõjutusi, (2) seade peab vastu võtma kõik häirivad mõjutused, sealhulgas

ka mõjutused, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Seade võib põhjustada tele- või raadiosignaali-
häireid (näiteks kui kasutate seda vastuvõtva seadme läheduses).
Vajadusel pöörduge abi saamiseks kohalikku teeninduskeskusse. Kõik seadme muudatused ja modifikatsioonid, mis on tehtud ilma Nokia heakskiiduta, võivad muuta seadme kasutamise võimatuks.

Register

A

aku
 laadimine
aku laadimine
algseaded, taastamine
andmesideühendused
 Bluetooth
andmete taastamine
andmete varundamine
avakuva

B

Bluetooth
brauser

E

e-kiri
 koostamine
 manused
 saatmine
e-post
 kontod
 postkast
 seadistus

F

9, 100 failihaldus
 12 FM-raadio
12, 100 fotod
 92 muutmine
 pildistamine
 71 Vt pilt

H

88 helid
14, 39 isikupärastamine
 43
 helinad
 42, 43
71, 72 helitugevus
66 hädaabikõned
 101

I

ikoonid
52 IM (sõnumsideteenus)
48 IMEI-kaardi number
52 Internet
 Interneti-kõned
 33

J

50 järjehoidjad
 68

K		salvestamine	35, 37
kaabelühendus	73	kontod	50
kaamera		kuupäev ja kellaaeg	21
fotode ja videote saatmine	59	kõned	
pildistamine	54	edasisaatmine	30
videoklippide salvestamine	55	helistamine	26, 28
kaardid	82	hädaabikõned	101
Kaardid	75	Internet	33
allalaadimine	79	konverents	29
kohad	81	kõnepiirang	32
marsruudid	80	kõnepost	30
otsimine	78	logi	27, 28
praegune asukoht	77	vastuvõtmine	26
kalender	23	kõnepost	49
kalkulaator	24	L	
kell	21, 22	lennuprofiil	19
kellaaeg ja kuupäev	21	lukukood	93
kiirvalimine	36	lukustus	
klahvid ja muud osad	7	ekraan	16
klahvilukk	16	klahvid	16
klaviatuur	45	M	
kontaktid		menüü	38
kopeerimine	17, 37	MMS (multimeediumsõnumid)	47
lisamine	35		

sisu edastamine	17, 60, 73	V	
sisu kopeerimine	17, 60, 73	valikud	
SMS	47	taastamine	92
suhtlusvõrgustikud	70	vallasrežiim	19
sõnumid	48	veeb	66
saatmine	47	veebibrauser	
T		järjehoidjad	68
tarkvarauuendus	90, 91	küpsised	69
tarkvarauuendused	89	lehtede sirvimine	66
taustpilt	40	vestlusteenused (IM)	53
tekstisisestus	45, 46	videod	
tekstsõnumid	47	kopeerimine	17, 73
telefoni isikupärastamine	38, 39, 40, 42, 43	saatmine	59
		salvestis	55
telefonivahetus	17	W	
toonid		Wi-Fi	74
isikupärastamine	42	Ä	
tugiteenused	86	äratused	22
turvakood	93	Äratuskell	22
U			
USB-ühendus	73		
uuendused			
telefoni tarkvara	89, 90, 91		