
Käyttöohje

Nokia 311

NOKIA

Sisältö

Käytön aloitus.....	7
Näppäimet ja osat.....	7
Aseta SIM-kortti ja akku paikoilleen.....	9
Aseta muistikortti paikalleen.....	10
Kytke virta.....	11
Lataa akku.....	12
Tutustu puhelimeesi.....	12
Vaihda aloitusnäyttöjen välillä.....	14
Muuta asetuksia nopeasti.....	15
Lukitse näppäimet ja näyttö	16
Säädä äänenvoimakkuutta.....	16
Kopioi sisältöä vanhasta puhelimesta.....	17
Kiinnitä hihna.....	18
Käytä puhelinta offline-tilassa.....	19
Puhelimesta käytetyt kuvakkeet.....	20
Puhelimen perustoiminnot.....	21
Muokkaa kellonaikaa ja päivämäärää.....	21
Aseta hälytys.....	22
Lisää kalenterimerkintä.....	23
Käytä laskinta.....	24
Tietoja Nokia Kaupasta.....	25
Puhelut.....	26
Soita puhelu	26

Tarkastele vastaamattomia puheluja.....	27
Soita edelliseen valittuun numeroon.....	28
Puhu useille henkilöille samanaikaisesti.....	29
Siirrä puhelut vastaajaan tai toiseen numeroon.....	30
Estä puhelujen soittaminen tai vastaanottaminen.....	31
Soita internetpuhelu.....	32
Osoitekirja.....	34
Tallenna nimi ja puhelinnumero.....	34
Soita puheluja nopeasti.....	35
Kopioi yhteystietoja SIM-kortille.....	36
Mukauttaminen.....	37
Mukauta päävalikkoa.....	37
Lisää omaan näyttöön pikavalinta.....	38
Vaihda taustakuva.....	39
Vaihda profiilia kokouksissa tai ulkona.....	40
Vaihda soittoääntä.....	41
Aseta kappale soittoääneksi.....	42
Kirjoita tekstiä.....	43
Kirjoita näyttönäppäimillä.....	43
Kirjoita näyttönäppäimistöllä.....	43
Käytä ennustavaa tekstinsyöttöä.....	44
Viestit.....	45

Lähetä viesti.....	45
Tallenna liite.....	46
Tarkista vastaajaviestit.....	47

Sähköposti ja chat48

Määritä sähköpostitili.....	48
Lähetä sähköpostia.....	50
Keskustele ystävien kanssa.....	51

Valokuvat ja videot.....52

Ota valokuva.....	52
Kuvaa videoita.....	53
Järjestä valokuvat.....	54
Muokkaa valokuvaa.....	55
Tulosta valokuva.....	56
Lähetä valokuva tai video.....	57

Musiikki ja äänet.....58

Kopioi musiikkia tietokoneesta.....	58
Kuuntele kappale.....	59
Kuuntele radiota.....	60
Etsi ja tallenna radiokanavia.....	61
Tallenna äänitteitä.....	62


Web.....64

Selaa webiä.....	64
Lisää kirjanmerkki.....	66
Tyhjennä selaushistoria.....	67
Yhteisöt.....	68
Yhteisöt.....	68
Yhteydet.....	69
Liitä langattomat kuulokkeet.....	69
Suojaa puhelimesi.....	70
Kopioi sisältöä puhelimen ja tietokoneen välillä.....	71
Muodosta WLAN-yhteys	72
Kartat.....	73
Tietoja Kartat-sovelluksesta.....	73
Katso sijaintisi kartasta.....	75
Etsi paikka.....	76
Lataa karttoja.....	77
Luo kävelyreitti.....	78
Tallenna paikka.....	79
Tutustu läheisiin paikkoihin.....	80
Suojaa puhelimesi.....	81
Suojaa muistikortti salasanalla.....	81
Alusta muistikortti.....	82
Valmistele puhelin kierrätettäväksi.....	83

Tuki ja päivitykset.....	84
Vianmääritys.....	84
Varmuuskopioi sisältö muistikortille.....	86
Tietoja puhelimen ohjelmistopäivityksistä	87
Päivitä puhelinohjelmisto tietokoneen avulla.....	88
Päivitä puhelinohjelmisto puhelimellasi.....	89
Palauta alkuperäiset asetukset.....	90
Tunnusluvut.....	91
Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta.....	93
Hakemisto.....	107

Käytön aloitus

Näppäimet ja osat

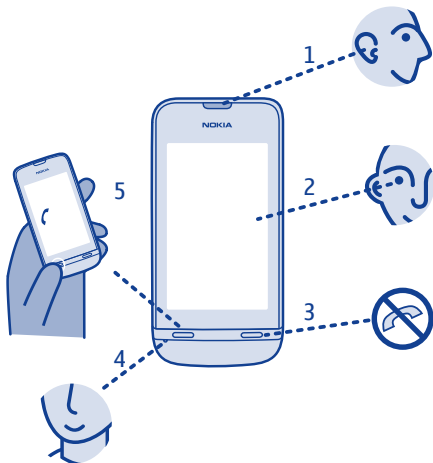


1 Kuuloke

2 Kosketusnäyttö

3 Lopetusnäppäin

4 Mikrofoni

5 Soitonäppäin

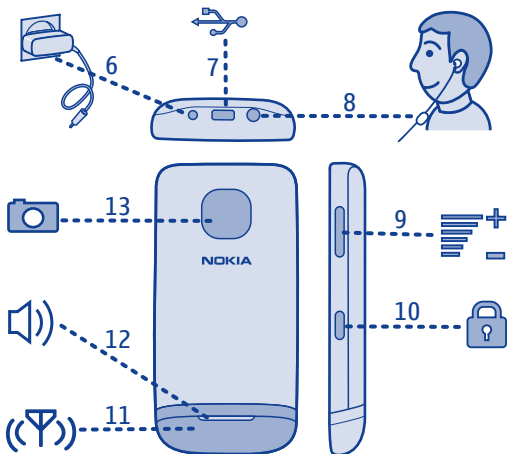

6 Laturiliitäntä
7 Mikro-USB-portti

10 Näppäinlukkopainike
11 Antennialue Katso ➡ 3
"Ominaisuuskohtaiset
ohjeet".


8 Kuulokeliitäntä
9 Äänenvoimakkuuspainikkeet
12 Kaiutin
13 Kameran linssi

Jos näytössä tai kameran linssissä on suojateippi, poista se.

Aseta SIM-kortti ja akku paikoilleen




Katkaise puhelimesta virta ja irrota takakansi.

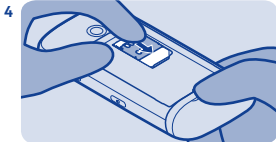


Laske pidike alas ja lukitse se paikalleen liu'uttamalla sitä.




Jos akku on puhelimessa, irrota se.

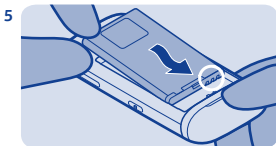

Kohdista akun liittimet oikein ja työnnä akku paikalleen.

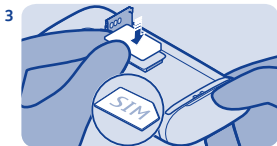

Liu'uta ja nosta pidikettä. Aseta SIM-kortti paikalleen kontaktipinta alaspäin. Katso ➡ 1.

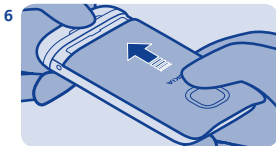

Aseta takakansi paikalleen.

Aseta muistikortti paikalleen




Irrota puhelimen takakansi.




Laske pidike alas ja lukitse se paikalleen liu'uttamalla sitä.




Jos akku on puhelimessa, irrota se.

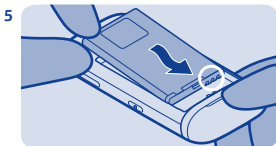

Kohdista akun liittimet oikein ja työnnä akku paikalleen.

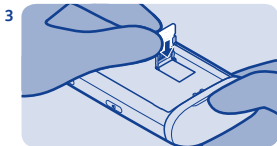

Liu'uta ja nosta pidikettä. Aseta kortti paikalleen kontaktipinta alaspäin.

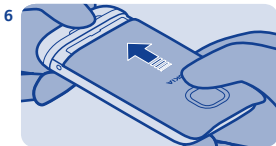


Aseta puhelimen takakansi takaisin paikalleen.


Kytke virta




Pidä virtanäppäintä painettuna, kunnes puhelin värisee.

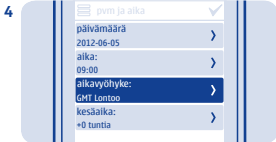


Valitse aikavyöhyke ja se, käytetäänkö kesäaikaa.

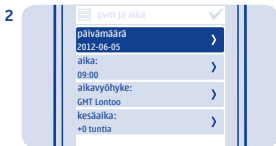

Valitse päivämääräkenttä ja aseta päivämäärä.

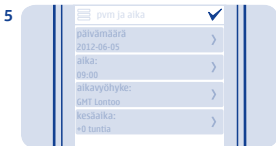

Valitse ✓.

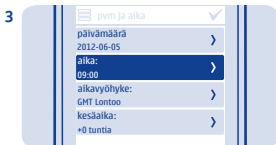


Valitse aikakenttä ja aseta aika.




Vihje: Katkaise puhelimesta virta pitämällä virtanäppäintä painettuna.

Lataa akku

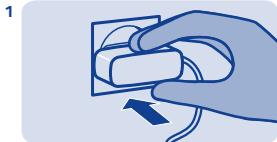

Kytke laturi pistorasiaan.

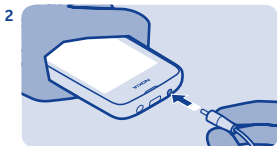

Kytke laturi puhelimeen. Katso ➡ 9.



Onko akku täynnä? Irrota laturi puhelimesta ja sitten pistorasiasta.

Tutustu puhelimeesi



Voit avata sovelluksen tai muun kohteen napauttamalla sitä.



Pidä kohde valittuna, jos haluat nähdä enemmän vaihtoehtoja.



Pyyhkäise asettamalla sormesi näytölle ja liu'uttamalla sormea tasaisesti haluamaasi suuntaan.



Jos haluat selata, vetäise sormeasi nopeasti ylös- tai alaspäin ja nosta se pois näytöltä.



Palaa aloitusnäyttöön valitsemalla .




Suurennä tai pienennä kuvaa liu'uttamalla kahta sormea erilleen tai yhteen näytöllä.



Tarkastele ilmoituksia pyyhkäisemällä alaspäin näytön yläreunasta. Katso ➡ 4.



Palaa edelliseen näkymään valitsemalla .

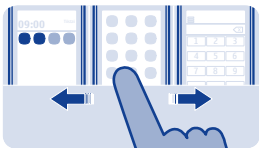

Vaihda aloitusnäyttöjen välillä

Puhelimessa on kolme aloitusnäyttöä, joista yksi on sovelluksia, toinen yleisimpiä pikavalintoja ja kolmas eniten käytettyä sovellusta, esimerkiksi numeronvalitsinta, varten.

Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle.

- Omaan näyttöön voit lisätä tärkeät yhteystiedot ja pikavalinnat.
 - Sovellusten näytössä voit avata sovelluksia ja järjestää niitä haluamallasi tavalla.
 - Numeronvalitsimen näytössä voit soittaa puheluja.
- Numeronvalitsimen asemesta voit asettaa näyttöön soittimen tai radion.

Vihje: Voit mukauttaa numeronvalitsimen näytön pitämällä sormeasi omalla näytöllä, siirtymällä pyyhkäisemällä numeronvalitsimen näyttöön ja valitsemalla haluamasi sovelluksen.



Muuta asetuksia nopeasti

Puhelimen valikkojen käytön asemesta voit useimmissa näkymissä muuttaa joitain asetuksia nopeasti pyyhkäisemällä alaspäin näytön yläreunasta.

Voit tehdä seuraavat toimet:

- Tarkista vastaamattomat puhelut ja lukemattomat viestit
- Vaihda profiiliksi esimerkiksi äänetön profiili.
- Avaa musiikkisoitin, jos haluat esimerkiksi pysäyttää parhaillaan toistettavan kappaleen.
- Avaa tai sulje mobiilidatan internetyhteys
- Tarkista käytettävissä olevat WLAN-verkot ja muodosta WLAN-yhteys
- Ota Bluetooth käyttöön tai poista se käytöstä

Lukitse näppäimet ja näyttö Säädä äänenvoimakkuutta




Lukitse näppäimet ja näyttö, kun et käytä puhelinta.




Onko äänenvoimakkuus liian suuri puhelun aikana tai radiota kuunneltaessa?



Lukitse painamalla näppäinlukko-painiketta.

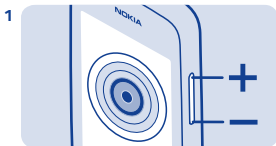

Käytä äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.

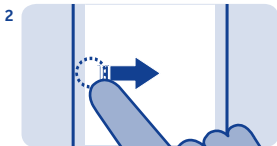

Avaa lukitus painamalla lukitusnäppäintä ja pyyhkäisemällä sitten vasemmalle tai oikealle.



Nyt on parempi.



Kopioi sisältöä vanhasta puhelimesta


Siirrä yhteystiedot, kalenteri ja muuta helposti uuteen puhelimeesi.

1. Ota Bluetooth käyttöön molemmissa puhelimissa.
2. Valitse uudessa puhelimesta **asetukset** ja **synkr. ja varm.kop.** > **kopioi laitteesta**.
3. Valitse mitä haluat kopioida ja valitse sitten ✓.
4. Valitse vanha puhelimesi löydettyjen laitteiden luettelosta.
5. Noudata kummankin puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.


Kiinnitä hihna



Irrota puhelimen takakansi.

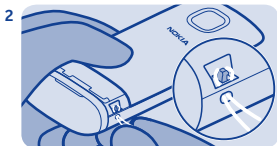

Työnnä silmukka reiän läpi ja vedä se koukun yli.

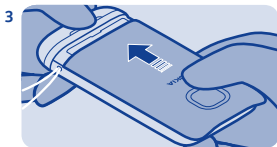

Aseta puhelimen takakansi takaisin paikalleen.



Käytä puhelinta offline-tilassa

Jos olet paikassa, jossa puhelujen soittaminen tai vastaanotto on kielletty, voit pelata pelejä ja kuunnella musiikkia puhelimesi ottamalla käyttöön lentoprofiilin ✈️.

Valitse **asetukset ja yhteydet > lento**.

Muista noudattaa kaikkia turvaohjeita.
Katso ➡️ 2.

Puhelimessa käytetyt kuvakkeet

✉ — Sinulla on viestejä, joita ei ole vielä luettu.

✉ — Sinulla on lähettämättömiä tai peruutettuja viestejä tai viestejä, joiden lähetys epäonnistui.

🔑 — Kosketusnäyttö ja näppäimet on lukittu.

📞 — Puhelin ei soi puhelun tai tekstiviestin saapuessa.

🔔 — Hälytys on asetettu.

2.5G / 3.5G — Puhelin on yhteydessä GPRS- tai EGPRS-verkkoon.

🔄 — GPRS- tai EGPRS-yhteys on avoinna.

📶 / 📶 — GPRS- tai EGPRS-yhteys on pidossa.

3G — Puhelin on yhteydessä 3G (UMTS) -verkkoon.

📶 — Bluetooth-yhteys on käytössä.

📶 — Puhelin on yhteydessä WLAN-verkkoon.

➡ — Kaikki saapuvat puhelut siirretään toiseen numeroon.

🎧 — Puhelimeen on kytketty kuuloke.

🔌 — Puhelin on liitetty USB-kaapelilla toiseen laitteeseen, kuten tietokoneeseen.

Puhelimen perustoiminnot



Muokkaa kellonaikaa ja päivämäärää

Valitse **asetukset** ja **päivämäärä ja aika**.

Vaihda aikavyöhykettä matkustettaessa

1. Valitse asetukset > aikavyöhyke..

2. Valitse aikavyöhyke, jolla olet.

3. Valitse ✓.

Puhelimen kellonaika ja päivämäärä määräytyvät aikavyöhykkeen mukaan.

Esimerkiksi GMT -5:00 on New Yorkin (Yhdysvallat) aikavyöhyke, joka on 5 tuntia länteen Lontoon Greenwichistä (Iso-Britannia).



Aseta hälytys

Käytä puhelinta herätyskellona.

1. Valitse **herätysklo**.
2. Aseta hälytysaika ja valitse **Tallenna**.
3. Jos haluat asettaa hälytyksen soimaan samaan aikaan tiettyinä päivinä, valitse ☰ > **hälytyksen toisto** ja valitse päivät.



Lisää kalenterimerkintä

Tarvitseeko sinun muistaa tärkeä tapaaminen? Lisää se kalenteriin.

1. Valitse **kalenteri**.
2. Valitse **+**.
3. Valitse merkinnän tyyppi.
4. Täytä kentät ja valitse **✓**.

Vihje: Voit poistaa kalenterimerkinnän pitämällä sitä valittuna ja valitsemalla **poista**.



Käytä laskinta

Pysy budjetissa kaikkialla, missä liikut – puhelimesi on laskin.

1. Valitse **laskin**.
2. Kirjoita laskutoimitus ja valitse **=**.

Vihje: Tarkastele laskutoimitushistoriaa pitämällä laskimen tulosruutua valittuna.



Tietoja Nokia Kaupasta

Lataa puhelimeesi pelejä, sovelluksia, videoita, teemoja, taustakuvia ja soittoääniä Nokia Kaupasta.

Valitse **kauppa**.

Monet kohteet ovat maksuttomia. Maksullisia kohteita voit ostaa luottokortilla tai puhelinlaskuveloituksella. Maksutapojen saatavuus vaihtelee asuinmaan ja palveluntarjoajan mukaan. Lisätietoja Nokia Kaupasta on osoitteessa **www.nokia.com/support**.

Puhelut



Soita puhelu

1. Avaa numeronvalitsin valitsemalla **puhelin** tai pyyhkäisemällä vasemmalle.
2. Kirjoita puhelinnumero.
3. Valitse .
4. Kun haluat lopettaa puhelun, valitse .

Vastaa puheluun

Valitse .

Hylkää puhelu

Valitse .



Tarkastele vastaamattomia puheluja

Haluatko tietää, kenen puheluun et vastannut?


Kun puhelu on jäänyt vastaamatta, lukitusnäytössä näkyy ilmoitus. Avaa kaikki puhelut -näkymä pyyhkäisemällä ilmoituksen päältä. Siinä näkyvät soitetut ↑, vastatut ↓ tai vastaamattomat puhelut ↻.

Voit soittaa takaisin valitsemalla numeron tai nimen.

Vastaamattomat ja vastatut puhelut tallentuvat muistiin vain, jos verkko tukee toimintoa, puhelimessa on virta kytkettynä ja puhelin on verkon kantavuusalueella.

Tarkastele vastaamattomia puheluja myöhemmin

Valitse 📞 loki.

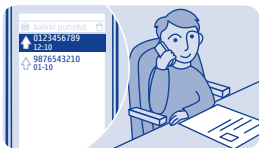

Soita edelliseen valittuun numeroon

Yrititkö soittaa jollekulle, mutta hän ei vastannut? Voit soittaa helposti uudelleen.

1. Paina aloitusnäytössä .
2. Valitse puhelinnumero.



Puhu useille henkilöille samanaikaisesti

Haluatko kertoa hyviä uutisia kaikille ystävillesi? Neuvottelupuhelussa voit helposti puhua useiden ihmisten kanssa samanaikaisesti, joten sinun ei tarvitse soittaa jokaiselle erikseen.

Neuvottelupuhelu on verkkopalvelu. Lisätietoja sen saatavuudesta saat verkkopalvelun tarjoajalta.

1. Soita ensimmäinen puhelu.


2. Kun puhelu on yhdistynyt, valitse **valinnat** > **uusi puhelu** > **äänipuhelu**.

3. Kirjoita puhelinnumero ja valitse **SOITA** tai valitse **HAE** ja haluamasi henkilö. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon, kunnes yhdistät neuvottelupuhelun.

4. Kun toinen henkilö on vastannut, valitse **valinnat** > **neuvottelu**. Voit lisätä neuvotteluun lisää puheluja.

Vihje: Jos haluat puhua soittajan kanssa kahden kesken neuvottelupuhelun aikana, valitse **valinnat** > **yksityiseksi** ja numero. Neuvottelupuhelu siirtyy pitoon. Voit palata takaisin neuvottelupuheluun valitsemalla **valinnat** > **neuvottelu**.

5. Kun haluat lopettaa neuvottelupuhelun, paina  -näppäintä.

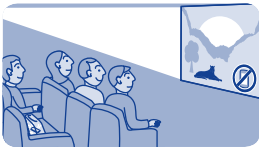

Siirrä puhelut vastaajaan tai toiseen numeroon

Soiko puhelimesi, mutta et voi vastata? Voit antaa saapuvan puhelun siirtyä vastaajaan tai siirtää sen toiseen numeroon. Soitonsiirto on verkkopalvelu.

1. Valitse asetukset > puhelut > soitonsiirto.

2. Valitse, milloin äänipuhelut siirtyvät:

kaikki äänipuhelut — Kaikki puhelut siirtyvät.

kun numero varattu — Puhelut siirtyvät, kun puhelin on varattuna.

kun nro ei vastaa — Puhelut siirtyvät, kun et vastaa.

kun ei verkkoyht. — Puhelut siirtyvät, kun puhelimesta on katkaistu virta tai puhelin on ollut tietyn ajan ilman yhteyttä puhelinverkkoon.

kun ei tavoiteta — Puhelut siirtyvät, kun puhelin on varattuna, et vastaa, puhelimesta on katkaistu virta tai puhelimella ei ole yhteyttä puhelinverkkoon.

3. Valitse ota käyttöön > vastaajaan tai numeroon.

4. Jos valitsit kun nro ei vastaa tai kun ei tavoiteta, määritä aika, jonka kuluttua puhelu siirretään.



Estä puhelujen soittaminen tai vastaanottaminen

Voit pitää puhelinlaskusi kurissa estämällä tietyntyyppiset puhelut. Voit esimerkiksi estää saapuvat puhelut, kun olet ulkomailla. Puhelunesto on verkkopalvelu.

1. Valitse **asetukset**.
2. Valitse **suojaus** > **puhelunestopalvelu** ja haluamasi vaihtoehto.
3. Kirjoita palveluntarjoajalta saamasi puheluneston salasana.

Vihje: Jos haluat tarkistaa, kuinka monta puhelua olet soittanut, kuinka paljon dataa olet käyttänyt tai kuinka monta tekstiviestiä olet lähettänyt, valitse **laskurit**. Voit asettaa laskurit tyhjenemään automaattisesti esimerkiksi kerran kuukaudessa.



Soita internetpuhelu

Soitatko usein ulkomaanpuheluja? Voit säästää rahaa soittamalla ne internetin kautta.

Voit soittaa ja vastaanottaa puheluja internetin kautta. Jotkin internet-puhelupalveluntarjoajat tarjoavat ilmaisia internetpuheluja. Jotta voisit soittaa tai vastaanottaa internetpuhelin, sinun on oltava WLAN- tai 3G-verkon peittoalueella. Lisäksi tarvitset internetpuhelinpalvelun käyttäjätilin.

Puhelimen puhelutoiminto auttaa sinua tilin määrittämisessä.

Määritä internetpuhelutili

1. Valitse **asetukset**.
2. Valitse **yhteydet > internet-puhelin > YHDISTÄ**.
3. Noudata puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.

Kun ohjattu asetustoiminto on valmis, tili näkyy tililuettelossa.

Soita osoitekirjan henkilölle

1. Valitse **osoitekirja**.
2. Valitse nimi ja sitten **internet-puhelu**.

Soita puhelinnumeroon

Kirjoita puhelinnumero ja valitse  > **internet-puhelu**.

Hätäpuheluissa käytetään vain matkapuhelinverkkoa.



Osoitekirja



Tallenna nimi ja puhelinnumero

Lisää uusia yhteystietoja puhelimeesi.

Valitse **osoitekirja**.


Valitse  ja kirjoita nimi, numero ja muut tiedot.

Muokkaa henkilön tietoja

Valitse nimi ja  ja muokkaa tietoja.

Lisää tietoja

Valitse  > **lisää tietoja** ja haluamasi tieto.

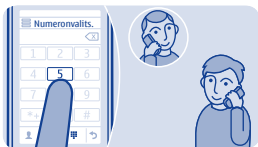

Soita puheluja nopeasti

Soitatko jollekulle usein? Aseta hänen numeronsa pikavalinnaksi.

Valitse **puhelin** ja **☰** > **pikavalinnat**.

Puhelinnumeron määrittäminen pikanäppäimeen

1. Valitse numeronäppäin. 1 on varattu vastaajalle.
2. Kirjoita numero tai etsi nimeä.

Soita puhelu

Pidä haluamaasi numeronäppäintä painettuna numeronvalitsimessa.



Kopioi yhteystietoja SIM-kortille

Haluatko käyttää SIM-korttiasi toisessa puhelimessa, mutta silti pitää puhelimesi olevat yhteystiedot saatavilla? Yhteystiedot tallentuvat oletusarvoisesti puhelimen muistiin, mutta voit kopioida ne SIM-kortille.

Valitse **osoitekirja**.

Puhelimen muistiin mahtuu enemmän yhteystietoja. Lisäksi SIM-kortilla voi olla vain yksi puhelinnumero kullekin henkilölle.  on SIM-kortille tallennetun yhteystiedon merkki.

Valitse kopioitavat yhteystiedot


1. Valitse  > **kopioi osoitekirja** > **valitse nimet**.

2. Valitse yhteystiedot ja valitse sitten .

Kopioi kaikki yhteystiedot

Valitse  > **kopioi osoitekirja** > **valitse muisti** > **puhelimesta SIMille** ja valitse haluamasi muisti avautuvasta luettelosta.


Mukauttaminen

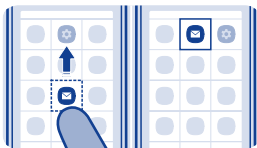

Mukauta päävalikkoa

Voit järjestää sovellukset haluamallasi tavalla, esimerkiksi siirtää suosikkisi yläreunaan, jolloin voit avata ne nopeasti.

1. Pidä päävalikkoa valittuna.
2. Valitse sovellus, jota haluat siirtää, ja napauta sitten kohtaa, johon haluat siirtää sovelluksen.

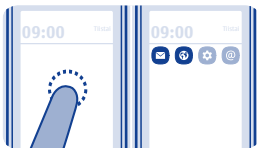

Lisää omaan näyttöön pikavalinta

Haluatko avata suosikkisovelluksesi suoraan omasta näytöstä? Lisää usein käyttämillesi toiminnoille ja sovelluksille pikavalinnat.

1. Pidä sormeasi omalla näytöllä ja valitse **+** pikavalinta.
2. Valitse kohde, kuten widget tai toiminto, ja valitse ☒.

Poista pikavalinta

Pidä oma näyttö valittuna ja valitse poistettavan pikavalinnan ☒.

Vihje: Kokeile napauttaa oman näytön eri kohtia. Voit esimerkiksi muokata päivämäärää ja kellonaikaa, asettaa hälytyksiä tai lisätä kalenterimerkintöjä myös omasta näytöstä.



Vaihda taustakuva

Haluatko lukitusnäytön taustaksi suosikkimaisemasi tai perheesi kuvan? Voit mukauttaa lukitusnäytön vaihtamalla haluamasi taustakuvan.

1. Valitse **asetukset** ja **taustakuva**.
2. Valitse kansio ja valokuva.

Vihje: Voit myös ottaa puhelimella uuden kuvan ja käyttää sitä.



Vaihda profiilia kokouksissa tai ulkona

Kun olet kokouksessa, aseta puhelimen soittoääneksi pelkkä piippaus. Tai jos haluat kuulla soittoäänen myös meluisassa ympäristössä, ota käyttöön kovaääninen profiili.

1. Valitse **asetukset > ääniprofiilit**.

2. Valitse  tai .

3. Valitse **ota käyttöön**.

Vihje: Voit helposti vaihtaa profiilia ilmoitusalueelta. Tämä toimii kaikissa näkymissä ja sovelluksissa. Avaa ilmoitusalue pyyhkäisemällä alaspäin näytön yläreunasta ja valitse sitten nykyinen profiili ja  tai .



Vaihda soittoääntä

Voit asettaa eri soittoäänien jokaiselle profiilille.

1. Valitse **asetukset** > **ääniprofiilit** ja haluamasi profiili.
2. Valitse **soittoääni**.
3. Valitse soittoääni kohdasta **avaa tiedostot** tai ladattujen äänien luettelosta. Kuulet soittoäänien, jotta voit päättää, pidätkö siitä.
4. Kun olet löytänyt sopivan soittoäänien, valitse **KYLLÄ**.

Vihje: Lataa lisää soittoääniä Nokia Kaupasta. Lisätietoja Nokia Kaupasta on osoitteessa **www.nokia.com/support**.

Vihje: Voit myös vaihtaa viestin hälytysäänien. Valitse **merkkiääni** ja haluamasi ääni.



Aseta kappale soittoääneksi

Haluatko asettaa suosikkikappaleesi soittimesta soittoääneksi? Voit myös valita parhaan osan kappaleesta ja käyttää sitä soittoäänenä.

1. Valitse **asetukset** > **ääniprofiilit** ja haluamasi profiili.
2. Kun asetat profiiliin soittoääntä, valitse **avaa tiedostot** ja selaa kappaleen kohdalle.
3. Kun sovellus kysyy, haluatko säätää äänen aloitus- ja lopetuskohtaa, valitse **KYLLÄ**.
4. Vedä aloitusmerkki  aloituskohtaan.
5. Vedä lopetusmerkki  lopetuskohtaan.

Kun merkki siirretään uuteen kohtaan, laite toistaa valitun osan.

6. Jos haluat toistaa valitun osan itse, valitse .
7. Valitse .

Muokattu soittoääni ei korvaa alkuperäistä soittoääntä tai äänitettä. Esimääritettyjä soittoääniä ei voi muokata, eikä kaikille soittoäänien muodoille ole tukea.

Vihje: Jos haluat hienosäätää aloitus- ja lopetuskohtaa, valitse  tai  ja pidä  tai  valittuna.

Kirjoita tekstiä

Kirjoita näyttönäppäimillä

Valitse tekstiä kirjoittaessasi  > **tekstinsyöttötapa** ja valitse sitten kieli ja **puhel. näppäimistö**.

Kirjoita merkki

1. Valitse merkinäppäin toistuvasti, kunnes merkki tulee näkyviin. Saatavilla olevia merkkejä on enemmän kuin näppäimeen on merkitty.
2. Jos seuraava kirjain on samassa näppäimessä, odota niin kauan, että kohdistin tulee taas näkyviin, ja valitse näppäin sitten uudelleen.

Vihje: Jos haluat nähdä kaikki merkinäppäimen merkit, pidä näppäintä valittuna.

Kirjoita väli

Valitse ____.

Siirrä kohdistin seuraavalle riville

Pidä ____ valittuna ja valitse sitten .

Kirjoita erikoismerkki

Valitse symbolinäppäin ja haluamasi erikoismerkki.

Poista merkki

Valitse . Jos kyseessä on yhdistetty merkki, valitse  kaksi kertaa. Yhdistetyt merkit eivät ole käytettävissä kaikilla kielillä.

Kirjoita näyttönäppäimistöllä

Valitse tekstiä kirjoittaessasi  > **tekstinsyöttötapa** ja valitse sitten kieli ja **täysi näppäimistö**.

Lisää merkkiin aksenttimerkki

Pidä merkkiä valittuna. Tämä ei ehkä ole käytettävissä kaikilla kielillä.

Vaihda kirjainkokoa

Valitse .

Kirjoita väli

Valitse ____.

Siirrä kohdistin seuraavalle riville

Valitse .

Poista merkki

Valitse .

Käytä ennustavaa tekstinsyöttöä

Ennustavaa tekstinsyöttöä ei ole saatavissa kaikille kielille.

1. Valitse  > **ennustava syöttö** > .

2. Ala kirjoittaa sanaa. Puhelin ehdottaa mahdollisia sanoja. Kun oikea sana tulee näyttöön, valitse se.


3. Jos sana ei ole sanakirjassa, valitse pikavalikko ja  ja lisää uusi sana sanakirjaan.

Ennakoivaa tekstinsyöttöä käyttäessäsi voit määrittää, että puhelin täydentää sanoja ja kirjoittaa ne automaattisesti.

Käytä ennakoivaa tekstinsyöttöä

Valitse  > **sanat täydennys** > .

Viestit

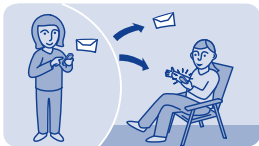

Lähetä viesti

Pidä yhteyttä ystäviin ja sukulaisiin viestien avulla.

1. Valitse **viestit** ja .
2. Lisää vastaanottaja osoitekirjasta valitsemalla . Voit myös kirjoittaa puhelinnumeron.
3. Kirjoita viesti tekstiruutuun.

Vihje: Lisää liite, esimerkiksi valokuva tai video, valitsemalla  > **lisää sisältöä**.

4. Valitse .

Viestin lähettäminen liitteen, esimerkiksi valokuvan tai videon, kera saattaa olla kalliimpaa kuin tavallisen tekstiviestin lähettäminen. Lisätietoja saat verkkopalvelun tarjoajalta.

Katso  5, 6, 7.



Tallenna liite

Saitko viestissä upean valokuvan? Tallenna se puhelimeen. Voit tallentaa myös muun tyyppisiä liitteitä.

Valitse **viestit**.

Tallenna viestin liite

1. Avaa viesti.
2. Valitse tiedosto ja **≡** > **tallenna**.
3. Valitse tiedoston tallennuspaikka, esimerkiksi **kuvat**, ja kirjoita tiedostolle nimi.

Tallenna sähköpostiviestin liite

1. Avaa sähköpostiviesti.
2. Valitse liite. Puhelin voi pyytää lataamaan tiedoston.
3. Valitse **✓**.

Valokuvat ja videot tallentuvat tiedostot-kansioon.



Tarkista vastaajaviestit

Annoitko puhelujen siirtyä vastaajaan, kun et voinut vastata niihin?
Kuuntele vastaajaan jätetyt viestit, kun sinulle sopii.

Määritä vastaajan asetukset

Sinun on ehkä tilattava vastaajapalvelu, ennen kuin se on käytettävissä. Kysy lisätietoja tästä verkkopalvelusta verkkopalvelun tarjoajalta.

Vastaajan käyttöä varten sinun on saatava verkkopalvelun tarjoajalta vastaajapalvelun numero. Tarkista tiedot tilausvahvistuksesta tai verkkopalvelun tarjoajan tukisivustosta.

1. Valitse *asetukset* > *puhелut* > *lisää asetuksia* > *vastaajaviestit* ja *vastaajan numero*.

2. Kirjoita vastaajan numero ja valitse *OK*.

Kuuntele vastaajan viesti heti vastaamattoman puhelun jälkeen

1. Valitse aloitusnäytössä uuden viestin ilmoitus.

2. Valitse *valinnat* > *soita lähettäjälle*.

Kuuntele viestit myöhemmin

Valitse *puhelin* ja pidä **1**-näppäintä painettuna.



Sähköposti ja chat



Määritä sähköpostitili

Onko sinulla useita sähköpostiosoitteita? Voit määrittää puhelimeen useita postilaatikoita. Sähköposti on verkkopalvelu.

1. Valitse **sähköposti**.
2. Valitse sähköpostipalveluntarjoaja.
3. Kirjoita käyttäjänimesi ja salasanasasi.

Vihje: Jos et halua kirjoittaa salasanaa aina, kun käytät sähköpostitiliäsi, valitse **tallenna salasana**.

4. Valitse **Kirjaudu**.

Lisää postilaatikko myöhemmin

1. Valitse **sähköposti**.
2. Valitse  > **lisää tili**.
3. Noudata puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.

Puhelin päivittää Saapuneet-kansion säännöllisesti ja näyttää ilmoituksen, kun sinulle on uutta sähköpostia. Tämä voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen ja siihen voi liittyä tiedonsiirtomaksuja. Voit säästää kustannuksia poistamalla automaattisen päivityksen käytöstä ja päivittämällä Saapuneet-kansion itse.

Poista Saapuneet-kansion automaattinen päivitys käytöstä

1. Valitse **sähköposti**.
2. Valitse  > **asetukset** ja postilaatikko.
3. Valitse **päivitä saapuneet** > **päivitän itse**.



Lähetä sähköpostia

Haluatko lähettää sähköpostiviestin liikkeellä ollessasi? Voit lukea ja lähettää sähköpostia puhelimellasi kaikkialla, missä liikut.

1. Valitse **sähköposti** ja valitse sitten sähköpostitili.

Vihje: Jos sinulla on useampi kuin yksi sähköpostitili, puhelin avaa automaattisesti viimeksi käyttämäsi tilin. Avaa toinen sähköpostitili valitsemalla .

2. Valitse .

3. Lisää vastaanottaja valitsemalla  tai kirjoittamalla osoite vastaanottaja-kenttään.

4. Kirjoita aihe ja viesti.

Vihje: Lisää liite, esimerkiksi valokuva, valitsemalla .

5. Valitse .



Keskustele ystävien kanssa

Keskusteletko mielelläsi verkossa ystäviesi kanssa? Liikkeellä ollessasi voit lähettää pikaviestejä puhelimella kaikkialla, missä liikut. Chat on verkkopalvelu.

1. Valitse **chat**.

2. Jos käytettävissä on useita chat-palveluja, valitse haluamasi palvelu.

3. Kirjaudu palveluun.

Vihje: Voit kirjautua sisään ja chattailla useissa palveluissa yhtä aikaa. Sinun on kirjauduttava erikseen kuhunkin palveluun.

4. Valitse nimiluettelosta henkilö, jonka kanssa haluat keskustella, ja **napauta ja kirjoita**.

5. Kirjoita viesti.

Vihje: Jos haluat lisätä hymiön, valitse 😊.


6. Valitse .

Voit käydä useita keskusteluja samanaikaisesti. Vaihda keskustelusta toiseen valitsemalla .

Katso ➡ 8.



Valokuvat ja videot

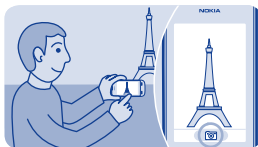

Ota valokuva

1. Avaa kamera valitsemalla **kamera**.
2. Voit lähentää tai loitontaa kuvaa äänenvoimakkuuspainikkeilla.
3. Valitse .

Valokuvat tallentuvat galleria-kansioon.

Sulje kamera

Valitse .



Kuvaa videoita

Voit ottaa puhelimellasi valokuvia, mutta voit myös tallentaa ikimuistoiset hetket videoina.

Avaa videokamera valitsemalla **video**.

1. Aloita tallennus valitsemalla ●.
2. Voit lähentää tai loitontaa kuvaa äänenvoimakkuuspainikkeilla.
3. Lopeta tallennus valitsemalla ■.

Videot tallentuvat galleria-kansioon.

Vihje: Voit lähettää videon multimedia- tai sähköpostiviestissä. Voit rajoittaa lähetettävän videoleikkeen kokoa valitsemalla ≡ > **asetukset** > **videon pituus** > **MMS-viestiin**.

Sulje kamera

Valitse ↶.



Järjestä valokuvat

Voit järjestää valokuvat albumeihin, jolloin tietyn kuvan löytäminen on helppoa.

1. Valitse **galleria** ja avaa -välilehti.
2. Valitse  ja kirjoita albumille nimi.
3. Valitse albumiin lisättävät valokuvat ja valitse sitten .



Muokkaa valokuvaa

Onko ottamasi valokuva liian tumma tai huonosti rajattu? Puhelimella voit helposti tehdä ottamiisi valokuviin yksinkertaisia korjauksia.

1. Valitse **galleria** ja valokuva.
2. Valitse **≡** > **muokkaa kuvaa** ja haluamasi tehoste.
3. Tallenna muokattu valokuva valitsemalla **✓** > **✓** > **KYLLÄ**.
Muokattu valokuva ei korvaa alkuperäistä kuvaa.



Tulosta valokuva

Voit tulostaa valokuvia suoraan puhelimesta käyttämällä yhteensopivaa tulostinta.

1. Kytke puhelin PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen USB-kaapelilla. Voit myös käyttää Bluetooth-yhteyttä, jos tulostin tukee sitä.
2. Valitse puhelimesta USB-yhteystavaksi **median siirto**.
3. Valitse **galleria** ja tulostettava valokuva.
4. Valitse **≡ > tulosta**.



Lähetä valokuva tai video

Lähetä valokuvia ja videoita ystäville ja sukulaisille multimedia-viesteinä, sähköpostissa tai Bluetooth-yhteyden avulla.

Valitse **galleria**.

1. Avaa välilehti, jossa valokuva tai video sijaitsee.
2. Pidä kuvaa tai videota valittuna ja valitse **lähetä** sekä haluamasi lähetystapa.

Lähetä kerralla useita valokuvia tai videoita

1. Avaa välilehti, jossa valokuvat tai videot sijaitsevat.
2. Valitse  ja merkitse, mitä haluat lähettää.
3. Valitse  ja haluamasi lähetystapa.

🎵 Musiikki ja äänet



Kopioi musiikkia tietokoneesta

Onko sinulla tietokoneessasi musiikkia, jota haluat kuunnella puhelimellasi? Nokia Suite -sovelluksen ja USB-kaapelin avulla voit hallita musiikkikokoelmaasi ja synkronoida sen.

1. Liitä puhelin tietokoneeseen yhteensopivalla USB-kaapelilla. Varmista, että puhelimesta on yhteensopiva muistikortti.
2. Valitse yhteystavaksi **median siirto**.
3. Avaa tietokoneessa Nokia Suite -sovellus. Lisätietoja on Nokia Suite -ohjeissa.

Jotkin musiikkitiedostot on ehkä suojattu digitaalisella oikeuksienhallinnalla (DRM), minkä vuoksi niitä ei voi toistaa kuin yhdessä puhelimesta.



Kuuntele kappale

Voit kuunnella musiikkia ja podcasteja puhelimen soittimella liikkeellä ollessasi.

Valitse **musiikki**.

1. Valitse  ja kappale.
2. Keskeytä toisto tai jatka sitä valitsemalla **||** tai **▶**.

Siirry edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen

Valitse **◀◀** tai **▶▶**.

Sulje soitin

Paina lopetusnäppäintä.



Kuuntele radiota

Kytke yhteensopiva kuuloke puhelimeen. Kuuloke toimii antennina.

Valitse **radio**.

Säädä äänenvoimakkuutta

Käytä äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.

Aseta radio soimaan taustalle

Valitse .

Sulje radio

Paina lopetusnäppäintä.

Vihje: Kun radio soi taustalla, voit sulkea sen pitämällä lopetusnäppäintä painettuna.



Etsi ja tallenna radiokanavia

Etsi suosikkiradiokanavasi ja tallenna ne, jotta voit helposti kuunnella niitä myöhemmin.

Valitse **radio**.

Kytke yhteensopiva kuuloke puhelimeen. Kuuloke toimii antennina.

Hae kaikki käytettävissä olevat kanavat

Valitse  > **etsi kaikki kanavat**.

Aseta taajuus itse

Napauta taajuutta ja vieritä haluamallesi taajuudelle.

Tallenna kanava

Valitse .

Siirry seuraavaan tai edelliseen tallennettuun kanavaan

Valitse  tai .



Tallenna äänitteitä

Voit äänittää äänimuistioita ja puhelinkeskusteluja.

Valitse **äänitys**.

1. Valitse ●.
2. Lopeta tallennus valitsemalla ■.

Äänitä puhelinkeskustelu

Valitse puhelun aikana  > **äänitä**.

Molemmat osapuolet kuulevat äänityksen aikana äänimerkin säännöllisin väliajoin.

Kuuntele äänitteitä

Valitse  > **äänitykset**.



Web



Selaa webiä

Lue uutisia ja käy suosikkisivustoissasi liikkeellä ollessasi.

Valitse **internet**.

Vihje: Jos sinulla ei ole kiinteähintaista internetyhteyttä palveluntarjoajaltasi, voit pienentää tiedonsiirtokustannuksia muodostamalla yhteyden internetiin WLAN-verkon kautta.

Siirry web-sivustoon

Kirjoita web-osoite osoitepalkkiin.

Liiku web-sivulla

Vedä sivua sormella.

Suureнна kohdetta näytössä

Napauta web-sivun aluetta, jonka haluat nähdä paremmin.

Pienennä kohdetta näytössä

Kaksoisnapauta näyttöä.

Vihje: Voit myös suurentaa tai pienentää kohdetta näytössä asettamalla kaksi sormea näytölle ja liu'uttamalla sormia erilleen tai yhteen.

Etsi tietoja internetistä

Kirjoita hakusana osoitepalkkiin. Valitse tarvittaessa oletushakukone.

Palaa web-sivulle, jolla olet käynyt aiemmin

Valitse ★ > **aiemmat** ja haluamasi web-sivu.

Vihje: Jos haluat nähdä osoitepalkin ja työkalurivin selaamisen aikana, valitse .

Vihje: Voit ladata web-sovelluksia Nokia Kaupasta. Kun avaat web-sovelluksen ensimmäisen kerran, se lisätään kirjanmerkiksi. Lisätietoja on osoitteessa **www.nokia.com/support**.



Lisää kirjanmerkki

Jos käyt samoilla web-sivuilla usein, lisää ne kirjanmerkkeihin, jolloin voit avata ne helposti.

Valitse **internet**.

Valitse selaamisen aikana ☰ > **lisää suosikkeihin**.

Siirry kirjanmerkkeihin lisättyyn sivustoon

Valitse ★ ja kirjanmerkki.

Tyhjennä selaushistoria

Valitse **internet**.

Valitse ★ > ≡ > **tyhjennä latausmuisti**.

Poista tallennetut evästeet ja Web-lomakkeisiin tallennettu teksti

Valitse 🌐 > ≡ > **asetukset** > **poista evästeet tai tyhjennä ehdotusluettelo**.

< Yhteisöt



Yhteisöt

yhteisöt-sovellus on porttisi yhteisöpalveluihin.

1. Valitse **yhteisöt**.
2. Valitse palvelu ja kirjaudu sisään.

🔗 Yhteydet



Liitä langattomat kuulokkeet

Haluatko jatkaa tietokoneen käyttöä myös puhelun aikana? Käytä tässä tapauksessa langattomia kuulokkeita. Niiden ansiosta voit vastata puheluihin, vaikka puhelimesi ei olisi juuri käsiesi ulottuvilla.

Valitse **asetukset > yhteydet > Bluetooth**.

1. Varmista, että **Bluetooth**-asetuksen arvona on **kyllä**.
2. Kytke kuulokkeisiin virta.
3. Etsi kuulokkeet valitsemalla **Q**.
4. Valitse kuulokkeet.
5. Sinun on ehkä kirjoitettava salasana (esimerkiksi 1234).



Suojaa puhelimesi

Haluatko määrittää, kuka voi löytää puhelimesi ja muodostaa siihen yhteyden, kun Bluetooth on käytössä?

Valitse **asetukset > yhteydet > Bluetooth**.

Estä muita löytämästä puhelintasi

Valitse **puh. näkyvyys > piilotettu**.

Kun puhelimesi on piilotettu, muut eivät löydä sitä. Laitepareihin määritetyt laitteet voivat kuitenkin silti muodostaa yhteyden puhelimeesi.

Poista Bluetooth käytöstä

Pyyhkäise alaspäin näytön yläreunasta ja valitse **✖**.

Älä muodosta laiteparia tuntemattoman laitteen kanssa tai hyväksy sellaiselta tulevia yhteyspyyntöjä. Näin voit suojata puhelintasi haitalliselta sisällöltä.



Kopioi sisältöä puhelimen ja tietokoneen välillä

Voit kopioida valokuvia ja muuta sisältöä puhelimen ja yhteensopivan tietokoneen välillä USB-kaapelin avulla.

1. Liitä puhelin tietokoneeseen yhteensopivalla USB-kaapelilla.

2. Valitse tila:

Nokia Suite — Nokia Suite on asennettu tietokoneellesi.

median siirto — Nokia Suite -ohjelmistoa ei ole asennettu tietokoneellesi. Käytä tätä tilaa, jos haluat muodostaa yhteyden kotiviihdejärjestelmään tai tulostimeen.

massamuisti — Nokia Suite -ohjelmistoa ei ole asennettu tietokoneellesi. Puhelin näytetään tietokoneessa siirrettävänä laitteena. Varmista, että puhelimeen on asetettu muistikortti. Käytä tätä tilaa, jos haluat muodostaa yhteyden muihin laitteisiin, kuten kotistereo-laitteeseen tai autostereoihin.

3. Kopioi sisältö tietokoneen resurssienhallinnassa.

Voit kopioida nimet, musiikkitiedostot, videot ja valokuvat Nokia Suite -ohjelmiston avulla.

Saat lisätietoja ja voit ladata Nokia Suite -tietokonesovelluksen osoitteesta www.nokia.com/support.



Muodosta WLAN-yhteys

Voit pienentää tiedonsiirtokustannuksia muodostamalla yhteyden internetiin WLAN-verkon kautta kotona tai vaikka kirjastossa tai internetkahvilassa.

1. Valitse **asetukset > yhteydet > WLAN**.
2. Varmista, että **WLAN**-asetuksen arvona on **kyllä**.
3. Muodosta yhteys valitsemalla verkko ja **YHDISTÄ**.
4. Jos yhteys on suojattu, kirjoita salasana.

Katkaise WLAN-yhteys

Pyyhkäise alaspäin näytön yläreunasta ja valitse .

Kartat



Tietoja Kartat-sovelluksesta

Kartat-sovelluksesta näet lähellä olevat paikat ja sen avulla voit suunnitella reittisi.

Valitse **kartat**.

Voit tehdä seuraavat toimet:


- Katso sijaintisi kartasta
- Suunnittele reitti läheiseen paikkaan
- Etsi tiettyä paikkaa tai osoitetta ja tallenna se
- Lähetä sijaintisi tai paikka tekstiviestinä ystävälle

Puhelimessa saattaa olla muistikortti, johon on ladattu maasi karttoja. Varmista, että muistikortti on puhelimessa, ennen kuin käytät Kartat-sovellusta.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Tämä palvelu ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla, ja se voi olla saatavana vain tietyillä kielillä. Palvelu voi olla verkkokohtainen. Lisätietoja saat verkkopalvelun tarjoajalta.

Digitaalisten karttojen sisältö voi joskus olla epätarkkaa ja epätäydellistä. Älä koskaan luota ainoastaan sisältöön tai palveluun välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

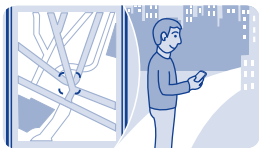

Katso sijaintisi kartasta

Jollet ole varma, missä olet, katso se kartasta.

Valitse **kartat**.

Puhelin näyttää sijaintisi kartalla, jos sijaintitiedot ovat käytettävissä.

Päivitä sijaintisi

Valitse .

Tallenna nykyinen sijaintisi

Valitse sijaintisi ja  > .

Vihje: Kun sijaintisi näkyy kartassa, tuo työkalurivi näyttöön valitsemalla  ja valitse  > .



Etsi paikka

Voit etsiä katuosoitteita tai paikkoja, kuten ravintoloita.

1. Valitse **kartat**.
2. Tuo työkalurivi näyttöön valitsemalla  ja valitse **Q**.
3. Kirjoita paikan nimi tai osoite.




Lataa karttoja

Jos internetyhteys on käytössä ja selaat kartan alueelle, jota ei ole tallennettu muistikortille, alueen kartta latautuu automaattisesti.

Katso ➡ 8.

Vihje: Jos sinulla ei ole kiinteähintaista internetyhteyttä palveluntarjoajaltasi, voit pienentää tiedonsiirtokustannuksia muodostamalla yhteyden internetiin WLAN-verkon kautta.

Vihje: Tallenna uudet tiekartat puhelimeen ennen matkaa, jolloin voit selata karttoja matkan aikana ilman internetyhteyttä. Lataa uusimmat kartat Nokia Suite -tietokoneohjelmiston avulla ja kopioi ne puhelimeen. Lataa ja asenna Nokia Suite -sovellus osoitteesta www.nokia.com/support.

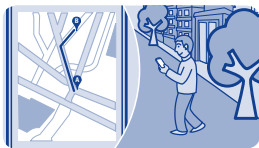

Luo kävelyreitti

Suunnittele kävelyreitti läheiseen paikkaan. Näet kartasta koko reitin ja kaikki käännökset ennen liikkeelle lähtöä.

1. Valitse **kartat**.

2. Tuo työkalurivi näyttöön valitsemalla  ja valitse    > .

3. Valitse **lähtöpaikka** ja valitse kävelyreitin aloituspisteeksi tallennettu paikka, osoite, suosikki tai kartasta valitsemasi kohta. Jos haluat lähtöpaikaksi paikan, jossa juuri olet, valitse **oma sijainti**.

4. Valitse **määränpää** ja kävelyreitin päätepiste.

Lauttojen ja tiettyjen tunnelien käyttö kävelyreiteillä on rajoitettua.

5. Valitse .

6. Kun olet valmis lähtöön, valitse .

Vihje: Jos haluat nähdä luettelon reitillä olevista käännoksistä, valitse seuraavan käännoksen ilmoitusalue näytön yläosasta.



Tallenna paikka

Voit tallentaa ennen matkaa puhelimeen tietoja hotelleista, nähtävyyksistä tai huoltoasemista.

Valitse **kartat**.

1. Kun haluat etsiä osoitteen tai paikan, tuo työkalurivi näyttöön valitsemalla  ja valitse .
2. Kirjoita paikan nimi tai osoite ja valitse haluamasi löytyneiden paikkojen joukosta.
3. Valitse kartassa näkyvä paikkamerkki ja  > .

Tarkastele tallennettua paikkaa

Valitse päänäkylässä  >  ja haluamasi paikka.

Muokkaa tallennettua paikkaa tai poista se

1. Valitse paikka suosikit-näkylässä.
2. Valitse  ja valitse sitten **muokkaa suosikkia** tai **poista suosikki**.



Tutustu läheisiin paikkoihin

Haluatko nähdä, mitä mielenkiintoisia kohteita lähistöllä on? Voit valita, mitä yrityksiä ja julkisia kohteita, esimerkiksi ravintoloita, kartassa näkyy.

1. Valitse **kartat**.

2. Tuo työkalurivi näyttöön valitsemalla  ja valitse sitten  ja paikat, jotka haluat nähdä.

Suojaa puhelimesi



Suojaa muistikortti salasanalla

Haluatko suojata muistikortin luvattomalta käytöltä? Voit asettaa salasanan sisällön suojaamiseksi.

1. Valitse **tiedostot**.
2. Pidä muistikorttia valittuna ja valitse **muistikortin valinta**.
3. Valitse **asetta salasana** ja kirjoita salasana.

Pidä salasana omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään muistikortista.

Alusta muistikortti

Haluatko poistaa muistikortin kaiken sisällön? Kun alustat muistikortin, kaikki kortin tiedot poistetaan.

1. Valitse **tiedostot**.
2. Pidä muistikorttia valittuna ja valitse **muistikortin valinta**.
3. Valitse **alusta muistikortti**.



Valmistele puhelin kierrätettäväksi

Jos ostat uuden puhelimen tai haluat muusta syystä hankkiutua eroon nykyisestä puhelimestasi, Nokia suosittelee puhelimen kierrättämistä. Poista ennen sitä kaikki henkilökohtaiset tiedot ja sisältö puhelimesta.

Poista kaikki sisältö ja palauta alkuperäiset asetukset

1. Varmuuskopioi sisältö, jonka haluat säilyttää, yhteensopivalle muistikortille tai yhteensopivaan tietokoneeseen.
2. Lopeta kaikki puhelut ja yhteydet.
3. Valitse **asetukset** ja **alkuper. asetukset > kaikki**.
4. Kirjoita suojakoodi.
5. Puhelimestasi katkeaa virta, ja sitten se käynnistyy uudelleen. Tarkista huolellisesti, että kaikki henkilökohtainen sisältö, kuten yhteydet, valokuvat, musiikki, videot, muistiinpanot, viestit, sähköpostit, esitykset, pelit ja muut asennetut sovellukset, ovat hävinneet.

Muistikortille tai SIM-kortille tallennettu sisältö ja tiedot eivät häviä.

? Tuki ja päivitykset



Vianmääritys

Ongelmatilanteessa toimi seuraavasti:

- Katkaise puhelimesta virta ja irrota akku. Aseta akku takaisin paikalleen noin minuutin kuluttua ja kytke puhelimeen virta.
- Päivitä puhelinohjelmisto: Valitse **asetukset** ja **puhelin** > **laitepäivitykset**.
- Palauta alkuperäiset tehdasasetukset: Lopeta kaikki puhelut ja yhteydet ja valitse **asetukset** ja **alkuper. asetukset** > **vain asetukset**.

Jos ongelma ei poistu, kysy Nokialta korjausvaihtoehtoista osoitteessa **www.nokia.com/support**. Ennen kuin lähetät puhelimen korjattavaksi, tee varmuuskopio siinä olevista tiedoista, koska kaikki puhelimesta olevat henkilökohtaiset tiedot saattavat hävitä.

Voit myös siirtyä osoitteeseen **www.nokia.com/support**, josta löydät:

- Tietoja vianmäärityksestä
- Uutisia sovelluksista ja ladattavasta sisällöstä
- Tämän käyttöoppaan laajempi versio

-
- Tietoja ohjelmistopäivityksistä
 - Tietoja ominaisuuksista ja tekniikoista sekä laitteiden ja lisälaitteiden yhteensopivuudesta

Tutustu myös Nokian tukivideokanavaan osoitteessa
www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos.



Varmuuskopioi sisältö muistikortille

Haluatko varmistaa, ettet kadota mitään tärkeitä tiedostoja? Voit varmuuskopioida puhelimen muistin yhteensopivalle muistikortille.

Valitse **asetukset > synkr. ja varm.kop..**

1. Valitse **tee varmuuskopio.**
2. Valitse, mitä haluat varmuuskopioida, ja valitse sitten ✓.

Palauta varmuuskopio

Valitse **palauta kopiosta** ja valitse, mitä haluat palauttaa. Valitse sitten ✓.

Tietoja puhelimen ohjelmistopäivityksistä

Pysy ajan tasalla – päivittämällä puhelimen ohjelmiston saat puhelimeen uusia ja parannettuja ominaisuuksia. Ohjelmiston päivittäminen voi myös parantaa puhelimen suorituskykyä.

On suositeltavaa varmuuskopioida henkilökohtaiset tietosi ennen puhelinohjelmiston päivitystä.

Varoitus:

Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi käyttää laitetta edes hätäpuheluiden soittamiseen, ennen kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Kytke laite laturiin tai varmista, että laitteen akussa on riittävästi virtaa, ennen kuin aloitat päivityksen.

Päivityksen jälkeen käyttöohje ei ehkä ole enää ajan tasalla. Päivitetty käyttöohje voi olla saatavilla osoitteessa **www.nokia.com/support**.



Päivitä puhelinohjelmisto tietokoneen avulla

Päivitä puhelinohjelmisto Nokia Suite -tietokonesovelluksella. Voit myös varmuuskopioida kuvat ja muuta puhelimen sisältöä tietokoneeseen.

Tarvitset yhteensopivan tietokoneen, nopean internetyhteyden ja yhteensopivan USB-kaapelin, jolla puhelin liitetään tietokoneeseen.

USB-kaapeli myydään erikseen.

Saat lisätietoja ja voit ladata sovelluksen osoitteesta **www.nokia.com/support**.



Päivitä puhelinohjelmisto puhelimellasi

Voit päivittää puhelinohjelmiston langattomasti. Voit myös määrittää puhelimen tarkistamaan päivitysten saatavuuden automaattisesti.

Valitse **asetukset ja puhelin > laitepäivitykset**.

1. Jos haluat tarkistaa, onko päivityksiä käytettävissä, valitse **lataa laiteohjelm..**
2. Jos haluat ladata ja asentaa päivityksen, valitse **lataa laiteohjelm.** ja noudata puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.

Päivitys voi kestää useita minuutteja. Jos sinulla on ongelmia, ota yhteys verkkopalvelun tarjoajaasi.

Tarkista päivitysten saatavuus automaattisesti

Valitse **ohj. autom. päivitys** ja määritä tarkistusväli.

Verkkopalvelun tarjoajasi voi lähettää päivityksiä suoraan puhelimeesi matkapuhelinverkon kautta. Kysy lisätietoja tästä verkkopalvelusta verkkopalvelun tarjoajalta.



Palauta alkuperäiset asetukset

Jos puhelin ei toimi oikein, voit palauttaa jotkin asetukset niiden alkuperäisiin arvoihin.

1. Lopeta kaikki puhelut ja yhteydet.
2. Valitse **asetukset** ja **alkuper. asetukset** > **vain asetukset**.
3. Kirjoita suojakoodi.

Tämä ei vaikuta puhelimeen tallennettuihin tiedostoihin.

Kun alkuperäiset asetukset on palautettu, puhelimen virta katkeaa, minkä jälkeen se käynnistyy uudelleen. Tämä saattaa kestää tavallista kauemmin.

Tunnusluvut

PIN- tai PIN2-koodi (4–8 numeroa)	Nämä suojaavat SIM-korttia luvattomalta käytöltä, tai ne on annettava, ennen kuin tiettyjä toimintoja voi käyttää. Voit asettaa puhelimen kysymään PIN-koodia, kun puhelimeen kytketään virta. Jos koodeja ei ole toimitettu kortin mukana tai olet unohtanut koodit, ota yhteys palveluntarjoajaan. Jos kirjoitat koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, koodin lukitus on avattava PUK- tai PUK2-koodilla.
PUK- tai PUK2-koodi (8 numeroa)	Nämä tarvitaan PIN- tai PIN2-koodin lukituksen poistamiseen. Jos koodeja ei ole toimitettu SIM-kortin mukana, ota yhteys palveluntarjoajaan.
IMEI-numero (15 numeroa)	Verkko tunnistaa puhelimet tämän avulla. Koodin avulla voi myös lukita esimerkiksi varastetun puhelimen. Saatat tarvita koodia myös Nokia Care -palveluja käyttäessäsi. Näet IMEI-numeron näppäilemällä *#06#.
Suojakoodi (turvakoodi) (väh. 5 numeroa)	Tämän avulla voit suojata puhelimesi luvattomalta käytöltä. Voit asettaa puhelimen kysymään määrittämäsi suojakoodia. Oletussuojakoodi on 12345.

Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään puhelimesta.

Jos unohdat koodin ja puhelin on lukittu, puhelin on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkuluja, ja kaikki puhelimesta olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä.

Lisätietoja saat Nokia Care -asiakastuesta tai puhelimen myyjältä.

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Turvallisuus

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.



SULJE LAITE RAJOITETUILLA

ALUEILLA

Katkaise laitteesta virta, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen, esimerkiksi ilma-aluksissa, sairaaloissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien tai räjäytystyömaiden lähellä. Noudata kaikkia ohjeita rajoitetuilla alueilla.



LIIKENNETURVALLISUUS

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.



HÄIRIÖT

Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.



KUULON SUOJAAMINEN

Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot. Noudata varovaisuutta pitäessäsi laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Ominaisuuskohtaiset ohjeet

➡ **1 Tärkeää:** Tämä laite tukee vain vakiomallisen SIM-kortin käyttöä (katso kuva). Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia tai laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja. Ota yhteys matkapuhelinoperaattoriin, ennen kuin käytät SIM-korttia, johon on leikattu mini-UICC-kortin rajat.



➡ **2 Varoitus:** Kun lentoprofiili on käytössä, et voi soittaa tai vastaanottaa puheluja (et myöskään hätäpuheluja) tai käyttää muita toimintoja, jotka edellyttävät yhteyttä

verkkoon. Jos haluat soittaa puhelun, ota käyttöön jokin muu profiili.

➡ **3** Laitteessasi voi olla sisäisiä ja ulkoisia antenneja. Vältä antennin alueen tarpeetonta koskettamista, kun antenni lähettää tai vastaanottaa. Antennien koskettaminen vaikuttaa radiolähetyksen laatuun ja saattaa aiheuttaa sen, että laite toimii suurella lähetysteholla käytön aikana, mikä voi lyhentää akun käyttöikää.

Käytä vain yhteensopivia muistikortteja, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattomien korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

Tämä laite tukee microSD-muistikortteja, joiden kapasiteetti on enintään 32 Gt.



❗ **Tärkeää:** Älä poista muistikorttia, kun jokin sovellus käyttää sitä. Tämä voi vahingoittaa korttia ja laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

➡ **4** ❗ **Tärkeää:** Vältä naarmuttamista kosketusnäyttöä.

Älä koskaan kirjoita kosketusnäytön tavallisella kynällä tai muulla terävällä esineellä.

Radion kuuntelua varten laitteeseen on liitettävä yhteensopiva kuuloke. Kuuloke toimii laitteen antennina.

Verkkoyhteisöpalvelut ovat kolmansien osapuolten tuottamia palveluja, eikä Nokia vastaa niistä. Tarkista käyttämäsi verkkoyhteisöpalvelun yksityisyysuojan asetukset, koska jakamasi tiedot voivat näkyä suurelle käyttäjäryhmälle. Tietojen jakamista verkkoyhteisöpalvelussa säätelevät kyseisen palvelun käyttöehdot. Tutustu palvelun käyttöehtoihin ja yksityisyysuojan asetuksiin.

Yhteisöpalveluiden käyttö edellyttää verkkotukea. Tämä saattaa edellyttää suurien tietomäärien siirtämistä, mistä aiheutuu tiedonsiirtokustannuksia. Tietoa tiedonsiirtoon liittyvistä kuluista saat palvelun-tarjoajaltasi.

Yhteisöt-sovellus ei ehkä ole saatavilla kaikilla alueilla. Käytettävissä ovat vain ne toiminnot, joita kyseinen yhteisöpalvelu tarjoaa.

➡ **5** Voit lähettää yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä

tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan.

Merkit, joissa on aksenttimerkkejä, muut erikoismerkit ja joidenkin kielten merkit vievät tavallista enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää tavallista vähemmän merkkejä.

➡ 6 Jos multimediaviestiin liitetty kohde on liian suuri verkossa lähetettäväksi, laite voi pienentää sen kokoa automaattisesti.

➡ 7 Vain yhteensopivat laitteet voivat vastaanottaa ja näyttää multimedia-viestejä. Viestien ulkoasu voi vaihdella eri laitteissa.

➡ 8 Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Kuvaviestien ulkoasu voi vaihdella eri laitteissa.

Älä kytke laitteeseen tuotteita, jotka tuottavat lähtösignaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä kytke Nokia AV -liittimeen jännitelähteitä. Jos kytket Nokia AV -liittimeen jonkin

ulkoisen laitteen tai kuulokkeen, jota Nokia ei ole hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa, kiinnitä erityistä huomiota äänenvoimakkuuteen.

❗ **Tärkeää:** Harkitse aina tarkasti etukäteen, kenelle jaat sijaintisi. Tarkista käyttämäsi verkkoyhteisö-palvelun yksityisyysuojan asetukset, koska jakamasi sijaintitiedot voivat näkyä suurelle käyttäjäryhmälle.

➡ 9 Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää joitakin minutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.

Muista noudattaa kaikkia turvaohjeita.

Jos haluat poistaa yhteisöpalvelusovellusten ilmoitukset käytöstä, valitse sovellusten näytössä **Ilmoitukset** > **asetukset**.

Verkkopalvelut ja kustannukset

Tämä laite on hyväksytty käytettäväksi WCDMA 850-, 900-, 1700-, 1900- ja 2100- sekä HSPA EGSM 850-, 900-, 1800- ja 1900 MHz -verkoissa. Laitteen käyttö edellyttää

palvelun tilaamista palveluntarjoajalta.

Eräiden ominaisuuksien käyttäminen ja sisällön lataaminen edellyttää yhteyttä verkkoon, ja siihen voi liittyä tiedonsiirtomaksuja. Jotkin tuotteen ominaisuudet edellyttävät verkkotukea, ja ne pitää ehkä tilata erikseen.

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää laitteen ikää, vahingoittaa akkua ja taivuttaa tai sulattaa muoviosia.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirejä.

- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja mekaanisia osia.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi siitä kannattaa säännöllisesti katkaista virta ja irrottaa akku.
- Pidä laite etäällä magneeteista ja magneettikentistä.
- Varmista tärkeiden tietojen säilyminen tallentamalla ne ainakin kahteen eri paikkaan, esimerkiksi laitteen muistiin, muistikortille tai

tietokoneeseen, tai kirjoita
tärkeät tiedot muistiin.

Pitkään käytettäessä laite saattaa tuntua lämpimältä. Useimmissa tapauksissa tämä on normaalia. Jos epäilet, että laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huolto-
liikkeeseen.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/recycling.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräys-
pisteeseen, kun ne on käytetty

loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelematoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisää ympäristötietoja on tuotteen ympäristöprofiilissa osoitteessa www.nokia.com/ecoprofile.

Tietoja digitaalisesta oikeuksien hallinnasta (Digital Rights Management)

Kun käytät tätä laitetta, noudata kaikkia lakeja ja kunnioita paikallisia käytäntöjä sekä muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. Tekijänoikeussuoja saattaa estää kuvien, musiikin tai muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.

Sisällön omistajat voivat suojata tekijänoikeutensa ja muun aineettoman omaisuuden erilaisilla digitaalisilla oikeuksien hallintatekniikoilla (Digital Rights Management, DRM). Tämä laite käyttää DRM-suojatun sisällön käsittelyyn useita erilaisia DRM-ohjelmistoja. Tällä laitteella voit käyttää seuraavilla tekniikoilla suojattua sisältöä: OMA DRM 2.0 & 2.1. Jos tietty DRM-ohjelmisto ei suojaa sisältöä riittävästi, sisällön omistajat voivat pyytää, että

kyseiseltä DRM-ohjelmistolta perutaan uuden DRM-suojatun sisällön käsittelyvaltuudet. Valtuuksien peruminen voi estää myös laitteessa jo olevan DRM-suojatun sisällön uudistamisen. Tietyn DRM-ohjelmiston valtuuksien peruminen ei vaikuta muilla DRM-ohjelmistoilla suojatun tai DRM-suojaamattoman sisällön käyttöön.

Digitaalisella oikeuksien hallinta-tekniikalla (Digital Rights Management, DRM) suojatun sisällön mukana tulee lisenssi, joka määrittää käyttöoikeutesi sisältöön.

Jos laitteessasi on OMA DRM -suojattua sisältöä, voit varmuuskopioida sekä lisenssit että sisällön käyttämällä Nokia Suite -ohjelmiston varmuuskopiointitoimintoa.

Muut siirtomenetelmät eivät ehkä siirrä lisenssejä, jotka on palautettava samaan aikaan sisällön kanssa, jotta voisit jatkaa OMA DRM -suojatun sisällön käyttämistä laitteen muistin alustamisen jälkeen. Sinun on ehkä palautettava lisenssit myös siinä tapauksessa, jos laitteesi tiedostot vioittuvat.

Jos laitteessasi on WMDRM-suojattua sisältöä, sekä lisenssit että sisältö

häviävät, jos laitteen muisti alustetaan. Lisenssit ja sisältö voivat hävitä myös siinä tapauksessa, jos laitteesi tiedostot vioittuvat. Lisenssien tai sisällön häviäminen voi rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää samaa sisältöä uudelleen laitteessasi. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Vihjeet ja tarjoukset

Nokia lähettää maksuttomia mukautettuja tekstiviestejä, jotka auttavat hyödyntämään puhelimen ominaisuuksia ja palveluja. Viestit sisältävät vihjeitä ja käyttöä tukevia ohjeita.

Jos et halua enää vastaanottaa viestejä, valitse **asetukset > Nokia-tili > Vihjeet ja tarjoukset**.

Edellä kuvattua palvelua varten puhelin lähettää Nokialle käyttäjän matkapuhelinnumeron, puhelimen sarjanumeron ja joitakin matka-puhelinyhteyden tunnistetietoja, kun puhelinta käytetään ensimmäisen kerran. Osa näistä tiedoista tai kaikki tiedot voidaan lähettää Nokialle myös ohjelmistopäivityksen yhteydessä. Tietoja voidaan käyttää osoitteessa **www.nokia.com** olevien henkilö-tietojen suojaperiaatteiden mukaisesti.

Akut ja laturit

Akku- ja laturitiedot

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi BL-4U -akun kanssa. Nokia voi hyväksyä myös muiden akkumallien käytön tämän laitteen kanssa. Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-11 . Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistokemallin mukaan. Mahdollisia pistokemallin tunnistajeita ovat E, X, AR, U, A, C, K, B ja N.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku.

Akkujen turvallisuus

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista. Kun irrotat laturin tai lisälaitteen johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta ja laitteesta. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytkettyksi laturiin, koska yililataaminen voi lyhentää akun käyttöaikaa. Jos täyteen

ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pidä akku aina +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Akku voi joutua oikosulkuun, jos jokin metalliesine koskettaa akun metalliliuskoja esimerkiksi kuljettaessasi vara-akkua taskussa. Oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai revi akun soluja tai akkuja. Jos akku vuotaa, älä päästä akkunestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Älä yritä muokata tai työstää akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Käytä akkua ja laturia vain niiden aiottuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien akkujen ja yhteensopimattomien laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet akun tai laturin vioittuneen, vie se huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta akkua tai laturia. Käytä laturia vain sisällä.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Soita hätäpuhelu

- 1 Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.
- 2 Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet:
 - Aseta SIM-kortti laitteeseen.
 - Poista käytöstä laitteesi puhelunrajoitukset, kuten puhelunesto, sallitut numerot tai rajattu käyttäjäryhmä.
 - Varmista, että laitteessa ei ole käytössä lentoprofiili.

- Jos laitteen näyttö ja näppäimistö on lukittu, avaa niiden lukitus.

- 3 Paina lopetusnäppäintä toistuvasti, kunnes näkyviin tulee aloitusnäyttö.
- 4 Avaa numeronvalitsin valitsemalla .
- 5 Kirjoita sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
- 6 Paina soittonäppäintä.
- 7 Anna tarvittavat tiedot niin tarkasti kuin mahdollista. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat siihen luvan.

 **Tärkeää:** Jos laite tukee Internet-puheluja, ota käyttöön sekä matkapuhelinverkon puhelut että Internet-puhelut. Laite voi yrittää soittaa hätäpuhelut sekä matkapuhelinverkon että Internet-palveluntarjoajan kautta. Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Älä koskaan luota ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Pienet lapset

Laite ja sen lisälaitteet eivät ole leikkikaluja. Ne voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lääketieteelliset laitteet

Radiolähetinlaitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat häiritä vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetriä päässä kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten sydämentahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta vältettäisiin lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetriä päässä lääketieteellisestä laitteesta.

- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laite tulee pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden.
- Langattomasta laitteesta on katkaistava virta, jos on syytä epäillä, että laite häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Kuulokkyky

 **Varoitus:** Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Jotkin langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.

Nikkeli

Tämän laitteen pinta ei sisällä nikkeliä.

Laitteen suojaaminen haitalliselta sisällöltä

Laitteesi voi altistua viruksille ja muulle haitalliselle sisällölle. Noudata seuraavia varotoimia:

- Ole varovainen avatessasi viestejä. Niissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.
- Ole varovainen hyväksyessäsi yhteyspyyntöjä, selatessasi Internetiä ja ladataessasi sisältöä. Älä hyväksy Bluetooth-yhteyksiä lähteistä, joihin et luota.
- Asenna ja käytä palveluja ja ohjelmistoja vain sellaisista lähteistä, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus.
- Asenna virustentorjunta-ohjelmisto ja muita tietoturva-ohjelmistoja laitteeseesi ja siihen liitettäviin tietokoneisiin. Käytä vain yhtä virustentorjuntaohjelmistoa kerrallaan. Useiden ohjelmien käyttäminen voi vaikuttaa laitteen ja/tai tietokoneen suorituskykyyn ja toimintaan.

- Jos käytät valmiiksi asennettuja kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia. Nokia ei tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä.

Käyttöympäristö

Tämä laite täyttää radiotaajuus-altistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvalla tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 senttimetriä. Kun käytetään suojalaukkuja, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää metallia ja siihen asetetun laitteen tulee olla edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen tai viestien lähetyksen edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Noudata etäisyyttä koskevia ohjeita, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarruihin, vakio-

nopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa laitteen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteiden, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Muista, että turvatyyny täyttyvät voimalla. Älä aseta laitetta tai lisälaitteita alueelle, jolle turvatyyny laajenee täyttyessään.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, esimerkiksi huoltoasemalla bensiinipumppujen lähellä. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Noudata rajoituksia huoltoasemilla, polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat

alueet, joilla ajoneuvon moottori kehoitetaan sammuttamaan, veneiden kannen alustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallihiukkasia. Sinun tulisi tarkistaa sellaisten ajoneuvojen valmistajilta, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), voiko tätä laitetta käyttää tällaisten ajoneuvojen lähellä.

Hyväksyntätietoja (SAR) Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevissa suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä

ominaisabsorptionopeus (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudossmassaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoä kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa.

ICNIRP-menetelmien mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 1,37 W/kg .

Laitteen lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia **VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS**

CE 0168

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä RM-714 -tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimusten mukaisuusvakuutuksesta on kopio osoitteessa <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity> .

© 2012 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toimiminiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun video-toimittajan toimittaman MPEG-4-

videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myyninedistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso <http://www.mpegla.com>.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssin-antajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkluenttista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Tuotteiden, toimintojen, sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-jälleenmyyjältä tai palveluntarjoajaltasi. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia,

joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Nokia ei anna takuuta laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta eikä ota niistä mitään vastuuta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus toimitetaan sellaisena kuin se on. Nokia ei tee lupauksia laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta, ei anna niistä takuuta eikä ota niistä mitään vastuuta.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Tämä laite on FCC-normien osan 15 ja Industry Canadan lisenssittömien RSS-standardien mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla:

(1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Laitteesi voi aiheuttaa häiriöitä TV:ssä ja radiossa (esimerkiksi käytettäessä laitetta lähellä vastaanotinta). Jos

tarvitset apua, ota yhteys paikalliseen huoltoliikkeeseen. Muutokset, joita Nokia ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Hakemisto

A

akku
lataaminen
akun lataaminen
alkuperäiset asetukset,
palauttaminen
aloitusnäyttö
asetukset
palautus
asetusten palautus

B

Bluetooth

C

chat-palvelut

D

datayhteydet
Bluetooth

E

etsiminen
radiokanavat

F

FM-radio

H

9, 99 herätyskello 22
12 hälytykset 22
12, 99 hätäpuhelut 100

I

90
14, 38 IMEI-numero 91
15 internet 64
90 internetpuhelut 32
90

K

69, 70 kaapeliyhteys 71
kalenteri 23
kamera
51
valokuvien ja videoiden
lähettäminen 57
valokuvien ottaminen 52
videoleikkeiden tallennus 53
69 Kartat 73, 80
etsiminen 76
lataaminen 77
61 nykyinen sijainti 75
paikat 79
reitit 78

kello	21, 22	N	
kellonaika ja päivämäärä	21	Nokia Kauppa	25
kirjanmerkit	66	Nokian tukitietoja	84
kosketusnäyttö	12	näppäimet ja osat	7
kuva		näppäimistö	43
kopioiminen	17	näppäinlukko	16
kuvakkeet	20	O	
kuvat		offline-profiili	19
<i>Katso</i> valokuvat		ohjelmiston päivitys	88, 89
L		ohjelmistopäivitykset	87
laskin	24	ottaminen käyttöön /	
lentoprofiili	19	poistaminen käytöstä	11
lukitseminen		P	
näppäimet	16	pikavalinnat	15, 38
näyttö	16	pikavalinta	35
M		pikaviestit (chat)	51
MMS (multimediaviestit)	45	PIN-koodit	91
muisti	83	postilaatikko	
muistikortti	10, 81, 82	vastaajaviesti	47
multimediaviestit	45	profiilit	
musiikki	59	lentotila	19
kopioiminen	58	mukautus	41, 42
		vaihtaminen	19, 40

puhelimien muokkaaminen		sisällön kopioiminen	17, 58, 71
yksilölliseksi	37, 38, 39, 41, 42	sisällön siirtäminen	17, 58, 71
Puhelimen vaihto	17	SMS	45
puhelut		soittoäänet	41, 42
häätätilanteet	100	suojakoodi	91
internet	32	sähköposti	
loki	27, 28	asennus	48
neuvottelu	29	liitteet	46
puhelunesto	31	luominen	50
siirtäminen	30	lähettäminen	50
soittaminen	26, 28	postilaatikko	48
vastaajaviesti	30	tilit	48
vastaaminen	26		
PUK-koodit	91	T	
päivitykset		taustakuva	39
puhelinohjelmisto	87, 88, 89	tekstinsyöttö	43, 44
päivämäärä ja kellonaika	21	tekstiviestit	45
		tiedostojen hallinta	81, 82
R		tietojen palautus	86
radio	60, 61	tilailmaisinalue	15
rannehihna	18	tilit	48
		tuki	84
S		tulostaminen	56
selain	64	tunnusluvut	91
SIM-kortti	9	turvakoodi	91

U

USB-yhteydet

V

valikko

valokuvat

järjestäminen

kopioiminen

lähettäminen

muokkaus

ottaminen

tulostaminen

Katso valokuvat

valokuvien ottaminen

Katso kamera

varmuuskopiointi

vastaajaviesti

videot

kopioiminen

lähettäminen

äänittäminen

viestit

lähettäminen

virran kytkeminen tai katkaiseminen

W

71 web 64

web-selain

37 kirjanmerkit 66

Web-selain

54 evästeet 67

71 sivujen selaus 64

57 WLAN 72

Y

52 yhteisöpalvelut 68

56 yhteystiedot

kopioiminen 17, 36

lisääminen 34

tallentaminen 34, 36

86

Ä

47 äänenvoimakkuus 16

äänet

17, 71 mukautus 41, 42

57 äänittäminen

53 puhelut 62

46 videot 53

45 äänet 62