
Lietotāja rokasgrāmata

Nokia 311

NOKIA

Saturs

Darba sākšana.....	7
Taustiņi un daļas.....	7
SIM kartes un akumulatora ievietošana.....	9
Atmiņas kartes ievietošana.....	10
Ieslēgšana.....	11
Akumulatora uzlādēšana.....	12
Iepazīšanās ar tālruni.....	12
Pārslēgšanās starp sākuma ekrāniem.....	14
Ātra uzstādījumu maiņa.....	15
Taustiņu un ekrāna bloķēšana	16
Skaļuma maiņa.....	16
Satura kopēšana no vecā tālruņa.....	17
Siksnības piestiprināšana.....	18
Tālruņa lietošana bezsaistē.....	19
Tālrunī redzamās ikonas.....	20
Tālruņa pamatfunkcijas.....	21
Laika un datuma mainīšana.....	21
Modinātāja signāla uzstādīšana.....	22
Kalendāra ieraksta pievienošana.....	23
Kalkulatora izmantošana.....	24
Par Nokia veikalu.....	25
Zvani.....	26
Zvanīšana	26

Neatbildēto zvanu skatīšana.....	27
Zvanīšana uz pēdējo izsaukto numuru.....	28
Zvanīšana vairākām personām vienlaikus.....	29
Zvanu pārsūtīšana uz balss pastu vai citu tālruņa numuru.....	30
Zvanu veikšanas vai saņemšanas aizliegšana.....	31
Interneta zvana veikšana.....	32

Kontakti.....34

Vārda un tālruņa numura saglabāšana.....	34
Ātrā zvanīšana.....	35
Kontaktu kopēšana uz SIM karti.....	36

Personalizēšana.....37

Galvenās izvēlnes personalizēšana.....	37
Īsceļa pievienošana skatam Mans ekrāns.....	38
Fona attēla mainīšana.....	39
Profila maiņa sapulcēm vai izmantošanai ārpus telpām.....	40
Zvana signāla mainīšana.....	41
Dziesmas uzstādīšana par zvana signālu.....	42

Teksta rakstīšana.....44

Rakstīšana, izmantojot ekrāna tastatūru.....	44
Rakstīšana, izmantojot ekrāna tastatūru.....	44
Ātrā teksta funkcijas izmantošana.....	45

Ziņapmaiņa.....46

Ziņas sūtīšana.....	46
Pielikuma saglabāšana.....	47
Balss pasta pārbaude.....	48

Pasts un tērzēšana49

E-pasta konta uzstādīšana.....	49
Pasta sūtīšana.....	51
Tērzēšana ar draugiem.....	52

Fotoattēli un videoklipi.....53

Fotografēšana.....	53
Video ierakstīšana.....	54
Fotoattēlu kārtošana.....	55
Fotoattēla rediģēšana.....	56
Fotoattēla drukāšana.....	57
Fotoattēla vai videoklipa sūtīšana.....	58

Mūzika un audio.....59

Mūzikas kopēšana no datora.....	59
Dziesmas atskaņošana.....	60
Radio klausīšanās.....	61
Radiostaciju atrašana un saglabāšana.....	62
Skaņas klipu ierakst.....	63


Web.....65

Web pārlūkošana.....	65
Grāmatzīmes pievienošana.....	67
Pārlūkošanas vēstures notīrīšana.....	68
Kopienas.....	69
Sabiedrisko tīklu programma.....	69
Savienojumi.....	70
Savienošana ar bezvadu austiņu.....	70
Tālrūpa aizsardzība.....	71
Satura kopēšana no tālrūpa uz datoru un pretēji.....	72
Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu	73
Kartes.....	74
Par programmu Kartes.....	74
Savas atrašanās vietas skatīšana kartē.....	76
Vietas meklēšana.....	77
Karšu lejupielāde.....	78
Kājāmgājējiem paredzēta maršruta izveide.....	79
Vietas saglabāšana.....	80
Tuvumā esošo vietu iepazīšana.....	81
Tālrūpa aizsardzība.....	82
Atmiņas kartes aizsardzība ar paroli.....	82
Atmiņas kartes formatēšana.....	83
Tālrūpa sagatavošana otrreizējai pārstrādei.....	84

Atbalsts un atjauninājumi.....	85
Problēmu novēršana.....	85
Satura dublēšana atmiņas kartē.....	87
Par tālruņa programmatūras atjauninājumiem	88
Tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot datoru.....	89
Tālr. programmatūras atjaunin., izm. tālrūni.....	90
Sākotn. uzst. atjaunoš.....	91
Pieejas kodi.....	92
Izstrādājuma un drošības informācija.....	94
Alfabētiskais rādītājs.....	108

Darba sākšana

Taustiņi un daļas

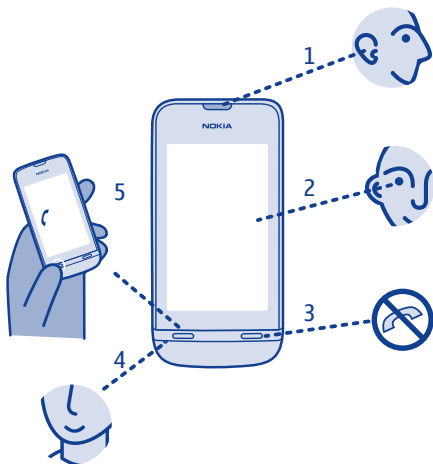


1 Pie auss liekamais skaļrunis

2 Skārienekrāns

3 Beigu taustiņš

4 Mikrofons

5 Zvanišanas taustiņš

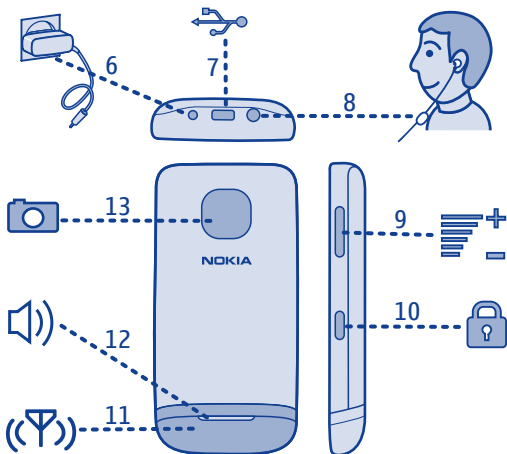

6 Lādētāja savienotājs

7 Mikro USB savienotājs

8 Austiņu savienotājs

9 Skaļuma taustiņi

10 Taustiņu bloķēšanas poga

11 Antenas zona Sk. ➡ 3
"Norādījumi par konkrētām funkcijām".

12 Skaļrunis


13 Kameras objektīvs

Ja uz ekrāna vai kameras objektīva ir aizsargplēve, noņemiet to.

SIM kartes un akumulatora ievietošana




Izslēdziet tālruni un pēc tam noņemiet aizmugurējo vāciņu.

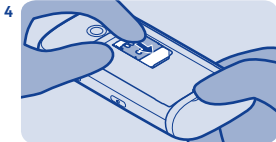


Nolaidiet turētāju un pēc tam bīdīet to, līdz tas tiek nofiksēts.




Ja akumulators ir tālrunī, izņemiet to.

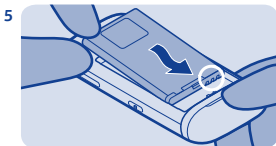

Savienojiet akumulatora kontaktus un pēc tam ievietojiet akumulatoru.

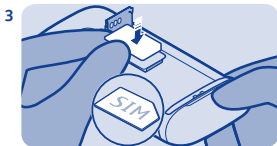

Bīdīet un paceliet turētāju. Ievietojiet SIM karti ar kontaktvirsmu uz leju. Sk. ➡ 1.

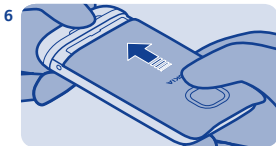

Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.

Atmiņas kartes ievietošana




Noņemiet aizmugurējo vāciņu.




Nolaidiet turētāju un pēc tam bīdīet to, līdz tas tiek nofiksēts.




Ja akumulators ir tālrunī, izņemiet to.

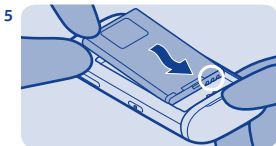

Savienojiet akumulatora kontaktus un pēc tam ievietojiet akumulatoru.

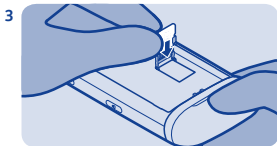

Bīdīet un paceliet turētāju. Ievietojiet karti ar kontaktvirsma uz leju.

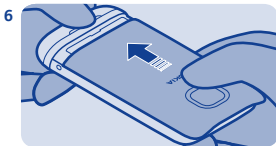

Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.


Ieslēgšana

1




Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, līdz tālrunis novibrē.

4

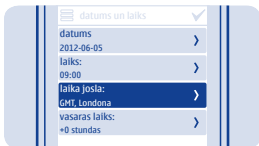


Izvēlieties laika joslu un pēc tam izvēlieties, vai lietot vasaras laiku.

2

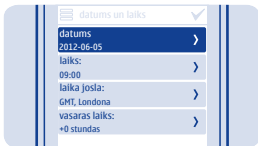


Izvēlieties datuma lauku un pēc tam uzstādi datumu.

5

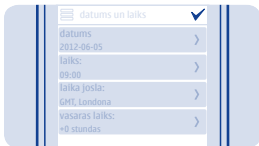

Izvēlieties ✓.

3

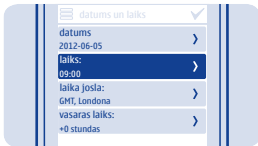


Izvēlieties laika lauku un pēc tam uzstādi laiku.



Padoms. Lai izslēgtu tālruni, nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Akumulatora uzlādēšana


Iepazīšanās ar tālruni

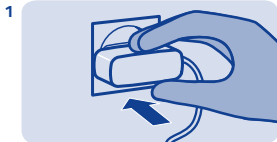

Pievienojiet lādētāju sienas kontaktligzdai.




Pieskarieties programmai vai citam objektam, lai to atvērtu.

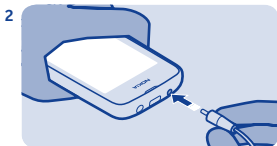

Pievienojiet lādētāju tālrunim. Sk. ➡
9.



Pieskarieties objektam un turiet to, lai skatītu papildiespējas.

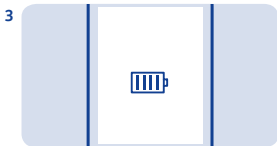

Vai akumulators ir uzlādēts?
Atvienojiet lādētāju no tālruņa un pēc tam no sienas kontaktligzdas.



Lai pārvilkto, vienmērīgi velciet ar pirkstu vajadzīgajā virzienā.

4




Lai ritinātu, ātri velciet pirkstu uz augšu vai uz leju un atceliet to no ekrāna.

7



Lai atgrieztos sākuma ekrānā, izvēlieties .

5

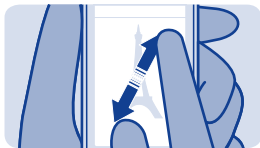

Lai tuvinātu vai tālinātu, uz ekrāna virziet divus pirkstus prom vienu no otra vai kopā.

8




Lai skatītu paziņojumus, pārvelciet no ekrāna augšdaļas uz leju. Sk.  4.

6



Lai atgrieztos iepriekšējā skatā, izvēlieties .

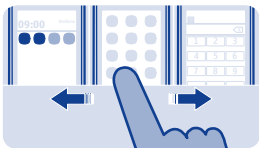

Pārslēgšanās starp sākuma ekrāniem

Tālrunī ir trīs sākuma ekrāni, no kuriem viens ir paredzēts programmām, viens — iecienītākajiem īsceļiem un viens — jūsu visbiežāk izmantotajai programmai, piem., izsaucējam.

Novelciet pa kreisi vai pa labi.

- Mans ekrāns ir vieta, kur var pievienot kontaktu izlasi un savus iecienītākos īsceļus.
- Programmu ekrānā varat atvērt programmas un tās kārtot atbilstoši savām vēlmēm.
- Izsaucēja ekrānā varat veikt zvanus. Izsaucēja vietā var būt arī mūzikas atskaņotājs vai radio.

Padoms. Lai personalizētu izsaucēja ekrānu, pieskarieties un turiet skatu Mans ekrāns, pārvelciet uz izsaucēja ekrānu un izvēlieties vajadzīgo programmu.



Ātra uzstādījumu maiņa

Tā vietā, lai vērtu tālruņa izvēlnes, vairākumā skatu varat ātri veikt izmaiņas kādos uzstādījumos, no ekrāna augšas pārvelkot uz leju.

Varat:

- Skatīšana, vai ir neatbildēti zvani vai nelasītas ziņas
- Profila mainīšana, piem., lai izslēgtu tālruņa skaņu
- Mūzikas atskaņotāja atvēršana, piem., lai apturētu pašlaik atskaņoto dziesmu
- Mobilo datu savienojumu izveidošana vai pārtraukšana
- Wi-Fi tīklu meklēšana un savienojuma izveide ar tiem
- Bluetooth ieslēgšana vai izslēgšana

Taustiņu un ekrāna bloķēšana



Bloķējiet taustiņus un ekrānu, kad neizmantojat tālruni.


Skaļuma maiņa




Vai tālruņa skaņa zvana laikā un klausoties radio ir pārāk skaļa?



Lai bloķētu, nospiediet taustiņu bloķēšanas pogu.

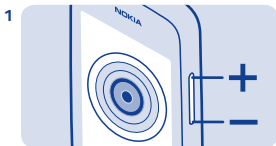

Izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.

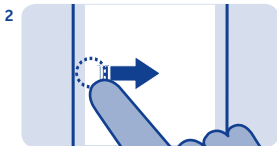

Lai atbloķētu, nospiediet taustiņu bloķēšanas pogu un pēc tam pārvelciet pa kreisi vai pa labi.



Tagad ir labāk.



Satura kopēšana no vecā tālruņa


Viegli pārvietojiet kontaktus, kalendāru un citus datus uz savu jauno tālruni.

1. Abos tālruņos ieslēdziet Bluetooth.
2. Jaunajā tālrunī izvēlieties **uzstādīj.** un **sinhr. un dublēšana > kopēt no ierīces**.
3. Izvēlieties kopējamo saturu un pēc tam — ✓.
4. Atrasto ierīču sarakstā izvēlieties savu veco tālruni.
5. Izpildiet abos tālruņos redzamos norādījumus.


Siksniņas piestiprināšana



Noņemiet aizmugurējo vāciņu.

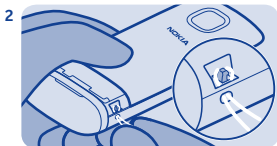

Izveriet cilpu caur atveri, pēc tam uzlieciet to uz āķīša.

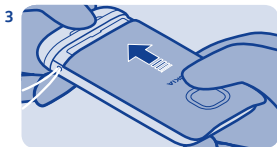

Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.



Tālruņa lietošana bezsaistē

Vietās, kur nav atļauts veikt vai saņemt zvanus, jūs joprojām varat izmantot tālruni, lai spēlētu spēles vai klausītos mūziku, ja pārslēdzaties uz lidojuma profilu ➤.

Izvēlieties **uzstādīj.** un **savienojumi** > **lidojums**.

Atcerieties, ka ir jāievēro visas spēkā esošās drošības prasības.
Sk. ➡ 2.

Tālrunī redzamās ikonas

 — Jums ir nelasītas ziņas.

 — Jums ir nenosūtītas vai atceltas ziņas, vai ziņas, kuru nosūtīšana nav izdevusies.

 — Skārienekrāns un taustiņi ir bloķēti.

 — Tālrunis nezvana, ja kāds jums zvana vai atsūta ziņu.

 — Ir uzstādīts modinātājs.

2.5G / 3.5G — Tālrunis ir savienots ar GPRS vai EGPRS tīklu.

 — GPRS vai EGPRS savienojums ir atvērts.

 /  — GPRS vai EGPRS savienojums ir aizturēts.

3G — Tālrunis ir savienots ar 3G (UMTS) tīklu.

 — Ir ieslēgts Bluetooth.

 — Tālrunī ir izveidots WLAN savienojums.

 — Visi ienākošie zvani tiek pārsūtīti uz citu numuru.

 — Tālrunim ir pievienotas austiņas.

 — Tālrunis ir savienots ar ierīci, piemēram, datoru, izmantojot USB kabeli.

Tālruna pamatfunkcijas



Laika un datuma mainīšana

Izvēlieties **uzstādīj.** un **datums un laiks.**

Laika joslas mainīšana ceļojot

1. Izvēlieties **uzstādījumi > laika josla:**
2. Izvēlieties savai atrašanās vietai atbilstošu laika joslu.
3. Izvēlieties **✓**.

Laiks un datums jūsu tālrunī tiek uzstādīts atbilstoši laika joslai.

Piemēram, GMT -5:00 ir laika josla Ņujorkai (ASV), 5 stundas uz rietumiem no Griničas, Londonas (Lielbritānija).



Modinātāja signāla uzstādīšana

Izmantojiet savu tālruni kā modinātāju.

1. Izvēlieties **modin..**
2. Uzstādiet modinātāja signāla laiku un pēc tam izvēlieties **Saglabāt.**
3. Lai uzstādītu modinātāju zvanīšanai noteiktās dienās vienā un tajā pašā laikā, izvēlieties **≡ > modin. atkārtošana** un dienas.



Kalendāra ieraksta pievienošana

Vai jāatceras par tikšanos? Pievienojiet to kalendāram.

1. Izvēlieties **kalendārs**.
2. Izvēlieties **+**.
3. Izvēlieties ieraksta veidu.
4. Aizpildiet laukus, pēc tam izvēlieties **✓**.

Padoms. Lai izdzēstu ierakstu, izvēlieties un turiet to un pēc tam izvēlieties **dzēst**.



Kalkulatora izmantošana

Sekojiēt saviem tēriņiem, lai arī kur jūs atrastos — jūsu tālrunī ir kalkulators.

1. Izvēlieties **kalkulat..**
2. Ierakstiet aprēķinu un izvēlieties **=**.

Padoms. Lai skatītu aprēķinu vēsturi, izvēlieties un turiet kalkulatora rezultātu lodziņu.



Par Nokia veikalu

Lejupielādējiet mobilās spēles, programmas, videoklipus, motīvus, fona attēlus un zvana signālus no Nokia veikala.

Izvēlieties **veikals**.

Vairāki objekti ir bez maksas, par dažiem ir jāmaksā, izmantojot kredītkarti vai apmaksājot tālruņa rēķinu. Maksāšanas veidu pieejamība ir atkarīga no mītnes valsts un tīkla pakalpojumu sniedzēja. Lai uzzinātu vairāk par Nokia veikalu, apmeklējiet Web vietu **www.nokia.com/support**.

Zvani



Zvanišana

1. Lai atvērtu izsauvēju, izvēlieties **tālrunis** vai pārvelciet pa kreisi.
2. Ierakstiet tālruņa numuru.
3. Nospiediet .
4. Lai beigtu zvanu, nospiediet .

Atbildēšana uz zvanu

Nospiediet .

Zvana atteikšana

Nospiediet .



Neatbildēto zvanu skatīšana

Vai jums ir neatbildēts zvans un vēlaties redzēt, kas ir zvanījis?


Ja jums ir neatbildēts zvans, bloķēšanas ekrānā tiek rādīts paziņojums. Pārvelciet pār paziņojumu, lai atvērtu skatu visi zvani. Tajā redzami veiktie ↑, saņemtie ↓ un neatbildētie ↻ zvani.

Lai atzvanītu, izvēlieties numuru vai kontaktu.

Neatbildētie un saņemtie zvani tiek saglabāti tikai tad, ja to nodrošina tīkls un jūsu tālrunis ir ieslēgts un atrodas tīkla pakalpojumu zonā.

Neatbildēto zvanu skatīšana vēlāk

Izvēlieties 📞 žurnāls.

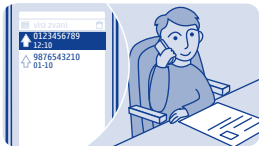

Zvanišana uz pēdējo izsaukto numuru

Vai mēģinājāt kādu sazvanīt, bet neviens necēla klausuli? Varat viegli piezvanīt atkal.

1. Sākuma ekrānā nospiediet .
2. Izvēlieties tālruņa numuru.



Zvanišana vairākām personām vienlaikus


Vai vēlaties pavēstīt savas lieliskās ziņas visiem saviem draugiem? Izmantojot konferences zvanu, varat vienkārši piezvanīt vairākām personām vienlaikus, līdz ar to nav nepieciešams zvanīt katram atsevišķi.

Konferences zvans ir tīkla pakalpojums. Informāciju par pieejamību vaicājiēt tīkla pakalpojumu sniedzējam.

1. Veiciet pirmo zvanu.
2. Zvana laikā izvēlieties **iespējas > jauns zvans > balss zvans**.
3. Ierakstiet tālruņa numuru un pēc tam izvēlieties **ZVANĪT** vai **MEKLĒT** un kontaktu. Pirmais zvans tiek aizturēts, līdz savienojat konferences zvanu.
4. Kad varat sarunāties ar otro zvanītāju, izvēlieties **iespējas > konference**. Konferencei varat pievienot arī vairāk zvanu.

Padoms. Lai konferences zvana vidū sarunātos ar zvanītāju privāti, izvēlieties **iespējas > privāta saruna** un numuru. Konferences zvans tiek aizturēts. Lai atgrieztos pie konferences zvana, izvēlieties **iespējas > konference**.

5. Lai beigtu konferences zvanu, nospiediet .

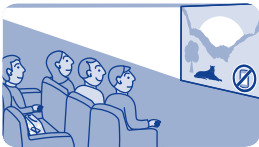

Zvanu pārsūtīšana uz balss pastu vai citu tālruņa numuru

Zvana tālrunis, taču jūs nevarat atbildēt? Ļaujiet zvanam nonākt jūsu balss pastā vai pārsūtiet to uz citu numuru. Zvanu pāradresācija ir tīkla pakalpojums.

1. Izvēlieties **uzstādīj.** > **zvani** > **zvanu pāradresācija.**

2. Izvēlieties, kad jāpārsūta ienākošie balss zvani:

visus balss zvanus — Visu zvanu pārsūtīšana.

ja aizņemts — Pārsūtīšana, ja aizņemts.

ja neatbild — Pārsūtīšana, ja neatbild.

ja nav sasniedzams — Pārsūtīšana, ja tālrunis ir izslēgts vai noteiktu laiku atrodas ārpus tīkla pārklājuma.

ja nepieejams — Pārsūtīšana, ja aizņemts, ja neatbild, ja tālrunis ir izslēgts vai atrodas ārpus tīkla pārklājuma.

3. lai izvēlētos **aktivizēt** > **uz balss pastkasti** vai **uz citu numuru.**

4. Ja ir izvēlēta iespēja **ja neatbild** vai **ja nepieejams**, uzstādiert periodu, pēc kāda zvans tiek pāradresēts.



Zvanu veikšanas vai saņemšanas aizliegšana

Kontrolējiet savu tālruņa rēķinu, aizliedzot noteiktu veidu zvanus. Piem., varat aizliegt ienākošos zvanus, kad esat ārzemēs. Zvanu liegumi ir tīkla pakalpojums.

1. Izvēlieties **uzstādīj.**
2. Izvēlieties **drošība > zvanu liegumu pak.** un iespēju.
3. Ierakstiet no pakalpojumu sniedzēja saņemto lieguma paroli.

Padoms. Lai pārbaudītu, cik zvanus esat veicis, cik daudz datu esat izmantojis vai cik īsziņas esat nosūtījis, izvēlieties **skaitītāji**. Varat uzstādīt, lai skaitītāju rādījumi tiktu notīrīti automātiski, piem., katru mēnesi.



Interneta zvana veikšana

Vai bieži jāzvana uz ārzemēm? Lietojiet interneta zvanu, lai ietaupītu izmaksas.

Varat veikt un saņemt zvanus, izmantojot internetu. Daži interneta zvanu pakalpojuma sniedzēji ļauj veikt bezmaksas interneta zvanus. Lai veiktu vai saņemtu interneta zvanu, ir jāatrodas Wi-Fi vai 3G tīkla darbības zonā. Vēl ir nepieciešams arī konts interneta zvanu pakalpojumā.

tālruņa vednis palīdz jums tālrunī izveidot kontu.

Interneta tālruņa konta izveide

1. Izvēlieties **uzstādīj.**
2. Izvēlieties **savienojumi > interneta tālrunis > SAVIENOT.**
3. Izpildiet tālrunī redzamos norādījumus.

Pēc vedņa darbības pabeigšanas jūsu konts tiek rādīts kontu sarakstā.

Zvanīšana kontaktam

1. Izvēlieties **kontakti.**
2. Izvēlieties kontaktu un **interneta zvans.**

Zvanišana uz tālruņa numuru

Ierakstiet tālruņa numuru un pēc tam izvēlieties  > **interneta zvans**.

Ārkārtas zvanu veikšanai tiek izmantots tikai mobilo sakaru tīkls.

Kontakti



Vārda un tālruņa numura saglabāšana

Pievienojiet tālrunim jaunus kontaktus.

Izvēlieties **kontakti**.

Izvēlieties , pēc tam ierakstiet vārdu, numuru un citus datus.

Kontakta datu rediģēšana

Izvēlieties kontaktu un , pēc tam rediģējiet datus.

Citu datu pievienošana

Izvēlieties  > **pievienot detaļu** un datus.



Ātrā zvanīšana

Vai kādai personai bieži zvanāt? Uzstādiet šo numuru kā ātro numuru.

Izvēlieties tālrunis un **≡** > ātrā zvanīšana.

Tālruņa numura piešķiršana ciparu taustiņam

1. Izvēlieties ciparu taustiņu. 1 ir rezervēts balss pastkastei.
2. Ierakstiet numuru vai meklējiet kontaktu.

Zvanīšana

Izsaucējā nospiediet un turiet nospiestu cipara taustiņu.



Kontaktu kopēšana uz SIM karti

Vai vēlaties izmantot savu SIM karti citā tālrunī un saglabāt piekļuvi kontaktiem? Pēc noklusējuma kontakti tiek glabāti tālruņa atmiņā, bet tos var kopēt uz SIM karti.

Izvēlieties **kontakti**.

Tālruņa atmiņā var saglabāt vairāk kontaktu, un SIM kartē saglabātajiem kontaktiem var būt tikai viens tālruņa numurs.  nozīmē, ka kontakts ir saglabāts SIM kartē.


Kopējamo kontaktu izvēlēšanās

1. Izvēlieties  > **kopēt kontaktus** > **izvēlēties kontaktus**.
2. Izvēlieties kontaktus un pēc tam .

Visu kontaktu kopēšana

Izvēlieties  > **kopēt kontaktus** > **izvēlēties atmiņu** > **no tālruņa uz SIM** un nolaižamajā sarakstā izvēlieties vajadzīgo atmiņu.

Personalizēšana

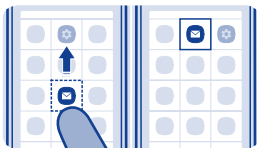

Galvenās izvēlnes personalizēšana

Varat kārtot programmas pēc savas izvēles — pārvietojiet izlasi uz augšu, lai varētu tai ātri piekļūt.

1. Pieskarieties galvenajai izvēlnei un turiet to.
2. Izvēlieties pārvietojamu programmu un pēc tam pieskarieties vietai, uz kuru vēlaties pārvietot.



Īsceļa pievienošana skatam Mans ekrāns

Vai mīļāko programmu vēlaties atvērt tieši skatā Mans ekrāns?
Pievienojiet visbiežāk izmantoto funkciju īsceļus.

1. Pieskarieties un turiet skatu Mans ekrāns, pēc tam izvēlieties **+ īsceļš**.
2. Izvēlieties objektu, piem., logrīku, vai darbību un izvēlieties ☒.

Īsceļa noņemšana

Pieskarieties un turiet skatu Mans ekrāns un pēc tam izvēlieties ☐ virs īsceļa, kuru vēlaties noņemt.

Padoms. Mēģiniet pieskarties dažādām vietām skatā Mans ekrāns. Varat, piem., mainīt datumu un laiku, uzstādīt modinātāja signālus vai pievienot kalendāra ierakstus arī tieši no skata Mans ekrāns.



Fona attēla mainīšana

Vai vēlaties bloķēšanas ekrāna fonā skatīt savu iecienītāko ainavu vai ģimenes fotoattēlus? Varat mainīt fona attēlu, lai personalizētu bloķēšanas ekrānu atbilstoši savām vēlmēm.

1. Izvēlieties **uzstādīj.** un **fons**.
2. Izvēlieties mapi un fotoattēlu.

Padoms. Varat arī nofotografēt kādu objektu ar tālruni un izmantot šo fotoattēlu.



Profila maiņa sapulcēm vai izmantošanai ārpus telpām

Uzstādiet, lai sapulces laikā tālrunis vienreiz īsi iepīkstētos, nevis zvanītu. Vai, ja nevēlaties palaist garām zvanu trokšņainā vidē, pārslēdzieties uz skaļo profilu.

1. Izvēlieties **uzstādīj.** > **signāla profili.**
2. Izvēlieties  vai .
3. Izvēlieties **aktivizēt.**

Padoms. Neatkarīgi no tā, kurā programmā vai skatā esat, jūs varat vienkārši pārslēgties uz profilu no paziņojuma apgabala. Velciet pirkstu no ekrāna augšdaļas uz leju, lai atvērtu paziņojuma apgabalu, un pēc tam izvēlieties pašreizējo profilu un  vai .



Zvana signāla mainīšana

Varat katram profilam iestatīt atšķirīgu zvana signālu.

1. Izvēlieties **uzstādīj.** > **signāla profili** un profilu.
2. Izvēlieties **zvana signāls**.
3. Izvēlieties zvana signālu sadaļā **atvērt program. faili** vai lejupielādētajos signālos. Kad tiek atskaņots zvana signāls, varat izlemt, vai jums tas patīk.
4. Kad esat atradis zvana signālu, kas jums patīk, izvēlieties **JĀ**.

Padoms. Papildu zvana signālus lejupielādējiet no Nokia veikala. Lai uzzinātu vairāk par Nokia veikalu, apmeklējiet Web vietu **www.nokia.com/support**.

Padoms. Varat arī mainīt ziņas signālu. Izvēlieties **ziņas signāls** un signālu.



Dziesmas uzstādīšana par zvana signālu

Vai vēlaties savu iecienītāko dziesmu no mūzikas atskaņotāja izmantot kā zvana signālu? Varat arī izvēlēties labāko dziesmas daļu un to izmantot kā zvana signālu.

1. Izvēlieties **uzstādīj.** > **signāla profili** un profilu.
2. Uzstādot profilam zvana signālu, izvēlieties **atvērt progr. faili** un atrodiat dziesmu.
3. Kad tiek prasīts, vai vēlaties pielāgot signāla sākuma un beigu punktus, izvēlieties **JĀ**.
4. Velciet sākuma marķieri  uz sākuma punktu.
5. Velciet beigu marķieri  uz beigu punktu.

Kad marķieris tiek pārvietots uz jaunu punktu, izvēle tiek atskaņota.

6. Lai izvēli atskaņotu manuāli, izvēlieties .
7. Izvēlieties .

Rediģētais zvana signāls neaizstāj sākotnējo zvana signālu vai skaņas klipu. Iepriekš uzstādītos zvana signālus nevar modificēt, un netiek atbalstīti visi zvana signālu formāti.

Padoms. Lai regulētu izvēles sākuma un beigu punktus, izvēlieties  vai  un izvēlieties un turiet ◀vai ▶.

Teksta rakstīšana

Rakstīšana, izmantojot ekrāna tastatūru

Rakstot tekstu, izvēlieties  > **ievades veids** un pēc tam izvēlieties valodu un **tālrūņa tastatūra**.

Rakstzīmes ierakstīšana

1. Atkārtoti izvēlieties rakstzīmi, līdz tā tiek parādīta. Ir pieejams vairāk rakstzīmju nekā redzams uz taustiņa.
2. Ja nākamais burts ir uz tā paša taustiņa, uzgaidiet, līdz tiek rādīts kursora, un izvēlieties taustiņu vēlreiz.

Padoms. Lai skatītu visas rakstzīmes, kas pieejamas uz rakstzīmju taustiņa, izvēlieties un turiet šo taustiņu.

Atstarpes ierakstīšana

Izvēlieties ____.

Kursora pārvietošana uz nākamo rindiņu

Izvēlieties un turiet ____ un izvēlieties .

Speciālās rakstzīmes ierakstīšana

Izvēlieties taustiņu sym un speciālo rakstzīmi.

Rakstzīmes dzēšana

Izvēlieties . Ja tā ir salikta rakstzīme, divreiz izvēlieties . Saliktās rakstzīmes nav pieejamas visās valodās.

Rakstīšana, izmantojot ekrāna tastatūru

Rakstot tekstu, izvēlieties  > **ievades veids** un pēc tam izvēlieties valodu un **pilnā tastatūra**.

Diakritiskās zīmes pievienošana rakstzīmei

Izvēlieties un turiet rakstzīmi. Tas, iespējams, nav pieejams visās valodās.

Pārslēgšanās starp rakstzīmju reģistriem
Izvēlieties .

Atstarpes ierakstīšana
Izvēlieties .

Kursora pārvietošana uz nākamo rindiņu
Izvēlieties .

Rakstzīmes dzēšana
Izvēlieties .

Ātrā teksta funkcijas izmantošana


Ātrā teksta funkcija nav pieejama visās valodās.

1. Izvēlieties  > **ātrā ievade** > .
2. Sāciet rakstīt vārdu. Rakstot tālrunis iesaka iespējamus vārdus. Kad tiek parādīts pareizais vārds, izvēlieties to.
3. Ja šī vārda vārdnīcā nav, izvēlieties uznirstošo logu un  un pievienojiet jauno vārdu vārdnīcai.

Izmantojot ātrā teksta funkciju, varat uzstādīt, lai tālrunis automātiski pabeigtu un ierakstītu vārdus.

Vārdu pabeigšanas lietošana
Izvēlieties  > **vārdu pabeigšana** > .

Ziņapmaiņa

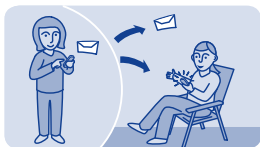

Ziņas sūtīšana

Uzturiet sakarus ar ģimeni un draugiem, izmantojot ziņas.

1. Izvēlieties **ziņapm.** un .
2. Lai kā adresātu pievienotu kontaktu, izvēlieties . Varat arī ierakstīt tālruņa numuru.
3. Ierakstiet ziņu tekstlodziņā.

Padoms. Lai iekļautu pielikumu, piem., fotoattēlu vai videoklipu, izvēlieties  > **ielikt saturu**.

4. Izvēlieties .

Ziņas nosūtīšana kopā ar pielikumu, piem., fotoattēlu vai videoklipu, var būt ievērojami dārgāka par parastas īsziņas nosūtīšanu. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Sk.  5, 6, 7.



Pielikuma saglabāšana

Vai jums ir atsūtīts lielisks fotoattēls? Saglabājiet to tālrunī. Varat saglabāt arī cita veida pielikumus.

Izvēlieties **ziņapm..**

Ziņas pielikuma saglabāšana

1. Atveriet ziņu.

2. Izvēlieties failu un **≡** > **saglabāt**.

3. Izvēlieties, kur saglabāt failu, piem., **attēli**, pēc tam ierakstiet faila nosaukumu.

Pasta pielikuma saglabāšana

1. Atveriet pasta ziņu.

2. Izvēlieties pielikumu. Tālrunī var tikt pieprasīts lejupielādēt failu.

3. Izvēlieties **✓**.

Fotoattēli un videoklipi tiek saglabāti mapē faili.



Balss pasta pārbaude

Vai likāt zvaniem nonākt balss pastā, kad nevarējāt atbildēt?
Noklausieties jums atstātās ziņas sev ērtā laikā.

Balss pasta uzstādīšana

Lai izmantotu balss pastu, iespējams, ir jāabonē pakalpojums. Lai iegūtu plašāku informāciju par šo tīkla pakalpojumu, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Pirms balss pastkastes lietošanas saņemiet no tīkla pakalpojumu sniedzēja savu balss pastkastes numuru. Apskatiet savu pasūtījuma apstiprinājumu vai tīkla pakalpojumu sniedzēja atbalsta Web vietu.

1. Izvēlieties uzstādīj. > zvani > vairāk uzstādījumu > balss pasts un balss pastk. numurs.

2. Ierakstiet balss pastkastes numuru un pēc tam izvēlieties labi.

Balss pasta noklausīšanās, ja ir neatbildēts zvans

1. Sākuma ekrānā izvēlieties paziņojumu par jaunu ziņu.

2. Izvēlieties iespējas > zvanīt sūtītājam.

Balss pasta noklausīšanās vēlāk

Izvēlieties tālrunis, pēc tam nospiediet un turiet **1.**



Pasts un tērzēšana



E-pasta konta uzstādīšana

Vai lietojat vairākas pasta adreses? Tālrunī var izmantot vairākas pastkastes. Pasts ir tīkla pakalpojums.

1. Izvēlieties **pasts**.
2. Izvēlieties e-pasta pakalpojumu sniedzēju.
3. Ierakstiet savu lietotājvārdu un paroli.

Padoms. Ja nevēlaties ierakstīt savu paroli ikreiz, kad lietojat pasta kontu, izvēlieties **saglabāt paroli**.

4. Izvēlieties **Pieteikt..**

Pastkastes pievienošana vēlāk

1. Izvēlieties **pasts**.
2. Izvēlieties  > **pievienot kontu**.
3. Izpildiet tālrunī redzamos norādījumus.

Tālrunis atjaunina iesūtni ik pēc noteikta laika, lai būtu redzamas jauna pienākušās pasta ziņas. Tas var būt saistīts ar liela datu apjoma pārsūtīšanu, kā rezultātā var rasties datu trafika izmaksas. Lai ietaupītu izmaksas, varat izslēgt automātiskās atjaunināšanas funkciju un atjaunināt iesūtni manuāli.

Iesūtnes automātiskās atjaunināšanas izslēgšana

1. Izvēlieties **pasts**.
2. Izvēlieties  > **uzstādījumi** un savu pastkasti.
3. Izvēlieties **savas iesūtnes atjaunin.** > **manuāli**.



Pasta sūtīšana

Vai vēlaties nosūtīt pastu, esot ceļā? Izmantojot savu tālruni, varat lasīt un sūtīt pastu, pat ja nesēžat pie datora.

1. Izvēlieties **pasts** un pasta kontu.

Padoms. Ja jums ir vairāki e-pasta konti, tālrunis automātiski atver to e-pasta kontu, ko izmantojāt iepriekšējā reizē. Lai atvērtu citu e-pasta kontu, izvēlieties .

2. Izvēlieties .

3. Lai pievienotu adresātu, izvēlieties  vai manuāli ierakstiet adresi laukā kam.

4. Ierakstiet tēmu un ziņu.

Padoms. Lai iekļautu pielikumu, piem., fotoattēlu, izvēlieties .

5. Izvēlieties .



Tērzēšana ar draugiem

Vai jums patīk tiešsaistē tērzēt ar saviem draugiem? Ja atrodaties ārpus telpām, varat sūtīt tērzēšanas ziņas no tālruņa neatkarīgi no savas atrašanās vietas. Tērzēšana ir tīkla pakalpojums.

1. Izvēlieties **tērzēšana**.
2. Ja ir pieejami vairāki tērzēšanas pakalpojumi, izvēlieties vajadzīgo.
3. Pierakstieties pakalpojumā.

Padoms. Vienlaikus var pierakstīties un tērzēt vairākos pakalpojumos. Katrā pakalpojumā ir jāpierakstās atsevišķi.

4. Kontaktu sarakstā izvēlieties kontaktu, ar kuru tērzēt, un **pieskarties, lai rakstītu**.

5. Rakstiet ziņu.

Padoms. Lai pievienotu smaidiņu, izvēlieties 😊.


6. Izvēlieties 📧.

Vienlaikus var būt vairākas aktīvas sarakstes. Lai pārslēgtos starp sarakstēm, izvēlieties 💬.

Sk. ➡ 8.



Fotoattēli un videoklipi

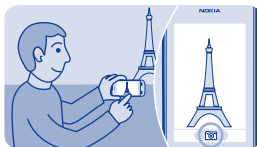

Fotografēšana

1. Lai atvērtu kameru, izvēlieties **kamera**.
2. Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.
3. Izvēlieties .

Fotoattēli tiek saglabāti mapē galerija.

Kameras aizvēršana

Izvēlieties .



Video ierakstīšana

Ar tālruni var ne tikai uzņemt fotoattēlus, bet arī iemūžināt īpašus mirkļus videoklipos.

Lai atvērtu videokameru, izvēlieties **video**.

1. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties ●.
2. Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.
3. Lai apturētu ierakstīšanu, izvēlieties ■.

Videoklipi tiek saglabāti mapē galerija.

Padoms. Videoklipu var nosūtīt multiziņā vai pasta ziņā. Lai ierobežotu sūtāmā videoklipa garumu, izvēlieties ≡ > **uzstādījumi** > **video garums** > **multiziņām**.

Kameras aizvēršana

Izvēlieties ↶.



Fotoattēlu kārtošana

Fotoattēlus var kārtot albumos, lai atvieglotu konkrēta fotoattēla atrašanu.

1. Izvēlieties **galerija** un pēc tam atveriet cilni .
2. Izvēlieties  un pēc tam ierakstiet albuma nosaukumu.
3. Izvēlieties fotoattēlus, ko pievienot albumam, un pēc tam izvēlieties .



Fotoattēla rediģēšana

Vai uzņemtais fotoattēls ir pārāk tumšs vai nav ideāli kadrēts? Izmantojot tālruni, varat viegli rediģēt uzņemtos fotoattēlus.


1. Izvēlieties **galerija** un fotoattēlu.
2. Izvēlieties **≡ > rediģēt fotoattēlu** un efektu.
3. Lai saglabātu rediģēto fotoattēlu, izvēlieties **✓ > ✓ > JĀ**. Rediģētais fotoattēls neaizstāj sākotnējo fotoattēlu.



Fotoattēla drukāšana

Fotoattēlus var izdrukāt tieši no tālruņa, izmantojot saderīgu printeri.

1. Savienojiet savu tālruni ar printeri, kas ir saderīgs ar PictBridge, izmantojot USB kabeli. Ja printerim ir Bluetooth, varat arī izmantot to.
2. Tālrunī izvēlieties **multiv. pārsūtīšana** kā USB savienojuma režīmu.
3. Izvēlieties **galerija** un fotoattēlu, kas jādrukā.
4. Izvēlieties **≡ > drukāt**.

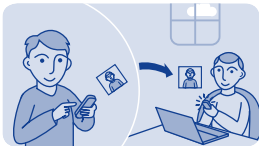

Fotoattēla vai videoklipa sūtīšana

Nosūtiet fotoattēlus un videoklipus savai ģimenei un draugiem multizīnā, pasta ziņā vai izmantojot Bluetooth.

Izvēlieties **galerija**.

1. Atveriet cilni, kurā ir fotoattēls vai videoklips.
2. Izvēlieties un turiet fotoattēlu vai videoklipu, pēc tam izvēlieties **sūtīt** un to, kā vēlaties to sūtīt.

Vairāku fotoattēlu vai video vienlaicīga sūtīšana

1. Atveriet cilni, kurā ir fotoattēli vai videoklipi.
2. Izvēlieties , pēc tam atzīmējiet, ko vēlaties sūtīt.
3. Izvēlieties  un to, kā vēlaties tos sūtīt.

🎵 Mūzika un audio



Mūzikas kopēšana no datorā

Vai jūsu datorā ir mūzika, ko vēlaties klausīties savā tālrunī? Izmantojiet Nokia Suite un USB kabeli, lai pārvaldītu un sinhronizētu savu mūzikas kolekciju.

1. Savienojiet tālruni ar savu datoru, izmantojot saderīgu USB kabeli. Pārļiecinieties, vai tālrunī ir saderīga atmiņas karte.
2. Kā savienojuma režīmu izvēlieties **multiv. pārsūtīšana**.
3. Datorā atveriet programmatūru Nokia Suite. Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. Nokia Suite palīdzību.

Daži mūzikas faili var būt aizsargāti ar digitālā satura tiesību pārvaldību (DRM), un tos nevar atskaņot vairākos tālruņos.



Dziesmas atskaņošana

Tālrūpa mūzikas atskaņotāju var izmantot, lai klausītos mūziku un Podcast apraides, kad esat ceļā.

Izvēlieties **mūzika**.

1. Izvēlieties  un dziesmu.
2. Lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu, izvēlieties  vai .

Pāriešana uz iepriekšējo vai nākamo dziesmu

Izvēlieties  vai .

Mūzikas atskaņotāja aizvēršana

Nospiediet beigu taustiņu.



Radio klausīšanās

Pievienojiet tālrunim saderīgas austiņas. Austiņas darbojas kā antena.

Izvēlieties **radio**.

Skaļuma maiņa

Izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Uzstādīšana radio skanēšanai fonā

Izvēlieties **⌵**.

Radio aizvēršana

Nospiediet beigu taustiņu.

Padoms. Lai aizvērtu radio, kad tas skan fonā, nospiediet un turiet beigšanas taustiņu.



Radiostaciju atrašana un saglabāšana

Meklējiet savas iecienītākās radiostacijas un saglabājiet tās, lai vēlāk varētu ērti klausīties.

Izvēlieties **radio**.

Pievienojiet tālrunim saderīgas austiņas. Austiņas darbojas kā antena.

Visu pieejamo staciju meklēšana

Izvēlieties  > meklēt visas stac..

Manuāla frekvences uzstādīšana

Pieskarieties frekvencei, pēc tam ritiniet līdz frekvencei.

Stacijas saglabāšana

Izvēlieties .

Pāriešana un nākamo vai iepriekšējo saglabāto staciju

Izvēlieties  vai .



Skaņas klipu ierakst

Varat ierakstīt balss piezīmes vai tālruņa sarunas.

Izvēlieties **balss ier..**

1. Izvēlieties .
2. Lai apturētu ierakstīšanu, izvēlieties .

Tālruņa sarunas ierakstīšana

Zvana laikā izvēlieties  > **ierakstīt**.

Ierakstīšanas laikā abi sarunas dalībnieki dzird periodisku signālu.

Ierakstu klausīšanās

Izvēlieties  > **ierakstu saraksts**.



Web



Web pārlūkošana

Sekoiet ziņām un apmeklējiet iecienītākās Web vietas, atrodoties ceļā.

Izvēlieties **internets**.

Padoms. Ja jums nav tīkla pakalpojumu sniedzēja nodrošināta vienotas likmes datu plāna un vēlaties samazināt izmaksas, savienojumam ar internetu varat izmantot Wi-Fi tīklu.

Web vietas apmeklēšana

Adreses joslā ierakstiet Web adresi.

Pārvietošanās Web lapā

Velciet lapu ar pirkstu.

Tuvināšana

Pieskarieties tai Web lapas sadaļai, kuru vēlaties redzēt labāk.

Tālināšana

Divreiz pieskarieties ekrānam.

Padoms. Lai tuvinātu vai tālinātu, uz ekrāna varat arī novietot divus pirkstus un virzīt tos prom vienu no otra vai kopā.

Meklēšana internetā

Ierakstiet meklējamo vārdu adreses joslā. Ja tas tiek prasīts, izvēlieties savu noklusējuma meklētājprogrammu.

Pāriešana atpakaļ uz iepriekš apmeklētu Web lapu

Izvēlieties ★ > vēsture.

Padoms. Lai pārlūkošanas laikā rādītu adreses joslu un rīkjoslu, izvēlieties .

Padoms. Web programmas var lejupielādēt no Nokia veikala. Pirmoreiz atverot Web programmu, tā tiek pievienota kā grāmatzīme. Papildinformāciju sk. Web vietā **www.nokia.com/support**.



Grāmatzīmes pievienošana

Ja regulāri apmeklējat vienas un tās pašas Web vietas, pievienojiet tās kā grāmatzīmes, lai varētu tām viegli piekļūt vēlāk.

Izvēlieties **internets**.

Pārlūkošanas laikā izvēlieties ☰ > **pievienot izlasei**.

Pāriešana uz grāmatzīmēm pievienotu Web vietu

Izvēlieties ★ un grāmatzīmi.

Pārlūkošanas vēstures notīrīšana

Izvēlieties **internets**.

Izvēlieties ★ > ≡ > **nodzēst vēsturi**.

Saglabāto sīkfailu vai Web veidlapās saglabātā teksta notīrīšana

Izvēlieties 🌐 > ≡ > **uzstādījumi > izdzēst sīkfailus vai nodz. aut. aizpildījumu**.



Sabiedrisko tīklu programma

Programma sabiedr. tīkli ir jūsu vārti uz sabiedrisko tīklu pakalpojumiem.

1. Izvēlieties **sabiedr. tīkli**.
2. Izvēlieties pakalpojumu un pēc tam pierakstieties.

✧ Savienojumi



Savienošana ar bezvadu austiņu

Vai vēlaties turpināt izmantot datoru zvana laikā? Izmantojiet bezvadu austiņu. Varat atbildēt uz zvanu arī tad, ja jūsu tālrunis nav tieši pa rokai.

Izvēlieties **uzstādīj.** > **savienojumi** > **Bluetooth**.

1. Pārliecinieties, vai **Bluetooth** ir **ieslēgts**.
2. Ieslēdziet austiņu.
3. Lai meklētu savas austiņas, izvēlieties **Q**.
4. Izvēlieties austiņu.
5. Iespējams, ir jāieraksta piekļuves kods (piem., 1234).



Tālruņa aizsardzība

Vai vēlaties kontrolēt, kas var atrast jūsu tālruni un izveidot savienojumu ar to, kad tālrunī ir ieslēgts Bluetooth?

Izvēlieties **uzstādīj.** > **savienojumi** > **Bluetooth**.

Jūsu tālruņa atrašanas liegšana

Izvēlieties **tālruņa uztveramība** > **slēpts**.

Ja tālrunis ir slēpts, citi to nevar atrast. Taču pāri savienotās ierīces joprojām var izveidot savienojumu ar jūsu tālruni.

Bluetooth izslēgšana

Pārvelciet no ekrāna augšdaļas uz leju un pēc tam izvēlieties ✖.

Neveidojiet savienojumu ar nepazīstamām ierīcēm un neapstipriniet savienojuma pieprasījumus no tām. Tādējādi pasargāsiet savu tālruni no kaitīga satura.



Satura kopēšana no tālruņa uz datoru un pretēji

Lai fotoattēlus un citu saturu kopētu no tālruņa uz saderīgu datoru un pretēji, varat izmantot USB kabeli.

1. Savienojiet tālruni ar datoru, izmantojot saderīgu USB kabeli.
2. Izvēlieties režīmu:

Nokia Suite — Programmatūra Nokia Suite ir instalēta datorā.

multiv. pārsūtīšana — Programmatūra Nokia Suite nav instalēta datorā. Ja vēlaties izveidot savienojumu ar mājas izklaides sistēmu vai printeri, izmantojiet šo režīmu.

lielapjoma atmiņa — Programmatūra Nokia Suite nav instalēta datorā. Datorā tālrunis tiek rādīts kā portatīvā ierīce. Pārliecinieties, vai tālrunī ir ievietota atmiņas karte. Ja vēlaties izveidot savienojumu ar citām ierīcēm, piem., mājas vai automašīnas stereosistēmu, izmantojiet šo režīmu.

3. Satura kopēšanai izmantojiet datora failu pārvaldi.

Lai kopētu kontaktus, mūzikas failus, videoklipus vai fotoattēlus, izmantojiet programmatūru Nokia Suite.

Lai iegūtu plašāku informāciju un lejupielādētu datorprogrammu Nokia Suite, sk. Web vietu **www.nokia.com/support**.



Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

Lai taupītu datu izmaksas, savienojumam ar internetu varat izmantot Wi-Fi tīklu neatkarīgi no tā, vai esat mājās, bibliotēkā vai interneta kafejnīcā.

1. Izvēlieties **uzstādīj.** > **savienojumi** > **Wi-Fi**.
2. Pārliecinieties, vai **Wi-Fi** ir **ieslēgts**.
3. Lai izveidotu savienojumu, izvēlieties tīklu un **SAVIENOT**.
4. Ja savienojums ir aizsargāts, ierakstiet paroli.

Wi-Fi savienojuma pārtraukšana

Pārvelciet no ekrāna augšdaļas uz leju un pēc tam izvēlieties .

Kartes



Par programmu Kartes

Programmā Kartes tiek rādīts, kas atrodas tuvumā, un tā palīdz plānot maršrutu.

Izvēlieties **kartes**.

Varat:


- Savas atrašanās vietas skatīšana kartē
- plānot maršrutu uz tuvumā esošu vietu
- Vietas vai adreses meklēšana un tās saglabāšana
- nosūtīt draugam īsziņā savu atrašanās vietu vai kādu citu vietu

Jūsu tālrunī, iespējams, ir arī atmiņas karte ar sākotnēji ielādētām kartēm, kas paredzētas jūsu valstij. Pirms programmas Kartes izmantošanas pārliecinieties, vai tālrunī ir atmiņas karte.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Šis pakalpojums, iespējams, nav pieejams visās valstīs vai reģionos, un tas var būt pieejams tikai atsevišķās valodās. Pakalpojuma pieejamība var būt atkarīga no tīkla. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Digitālo karšu saturs dažreiz var būt neprecīzs un nepilnīgs. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsaazinās ar palīdzības dienestiem), nekad nepaļaujieties tikai uz šo saturu vai pakalpojumu.

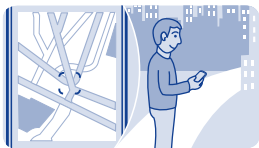

Savas atrašanās vietas skatīšana kartē

Lai palīdzētu noskaidrot savu atrašanās vietu, skatiet to kartē.

Izvēlieties **kartes**.

Jūsu atrašanās vieta tiek rādīta kartē, ja tālrunis to var atrast.

Atrašanās vietas atjaunināšana

Izvēlieties .

Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana

Izvēlieties savu atrašanās vietu un  > .

Padoms. Kad esat redzams kartē, lai skatītu tuvumā esošās vietas, izvēlieties , lai skatītu rīkjoslu, un izvēlieties  > .



Vieta meklēšana

Varat meklēt atrašanās vietas, piem., adreses, vai vietas, piem., restorānus.

1. Izvēlieties **kartes**.
2. Izvēlieties , lai skatītu rīkjoslu, pēc tam izvēlieties .
3. Ierakstiet vietas nosaukumu vai adresi.




Karšu lejupielāde

Ja pārlūkojat kartes apgabalu, kas nav saglabāts atmiņas kartē, un jums ir aktīvs datu savienojums ar internetu, apgabala karte tiek automātiski lejupielādēta.

Sk. ➡ 8.

Padoms. Ja jums nav tīkla pakalpojumu sniedzēja nodrošināta vienotas likmes datu plāna un vēlaties samazināt izmaksas, savienojumam ar internetu varat izmantot Wi-Fi tīklu.

Padoms. Pirms ceļojuma saglabājiēt jaunās kartes tālrunī, lai varētu pārlūkot kartes bez interneta savienojuma, kad atrodaties ārzemēs. Izmantojiet Nokia Suite datorprogrammu, lai lejupielādētu jaunākās kartes, un pārkopējiēt tās tālrunī. Lai lejupielādētu un instalētu Nokia Suite, atveriet Web vietu www.nokia.com/support.

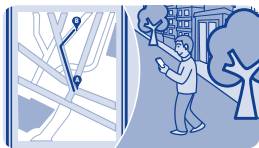

Kājāmgājējiem paredzēta maršruta izveide

Plānoiet kājāmgājējiem paredzētu maršrutu uz tuvumā esošu vietu. Pirms došanās ceļā kartē varat apskatīt visu maršrutu un vietas, kur jānogriežas.

1. Izvēlieties **kartes**.
2. Izvēlieties , lai skatītu rīkjoslū, pēc tam izvēlieties  > .
3. Izvēlieties **sākotn. atraš. vieta** un vietu, adresi, saglabāto izlasi vai punktu kartē kā sava kājām veicamā maršruta sākumpunktu. Lai sāktu no pašreizējās atrašanās vietas, izvēlieties **mana pozīcija**.
4. Izvēlieties **mērķis** un kājāmgājējiem paredzētā maršruta beigu punktu.

Kājāmgājējiem paredzētā maršrutā aizliegts izmantot prāmjus un speciālos tuneļus.

5. Izvēlieties .
6. Kad esat gatavs doties ceļā, izvēlieties .

Padoms. Lai skatītu visu maršruta pagriezienu sarakstu, izvēlieties nākamā pagriezienu informācijas apgabalu ekrāna augšdaļā.



Vietas saglabāšana

Pirms ceļojuma varat tālrunī ērti saglabāt informāciju par viesnīcām, apskates vietām vai degvielas uzpildes stacijām.

Izvēlieties **kartes**.

1. Lai meklētu adresi vai vietu, izvēlieties , lai skatītu rīkjoslu, pēc tam izvēlieties .
2. Ierakstiet vietas nosaukumu vai adresi un pēc tam izvēlieties no piedāvājumiem.
3. Kartē izvēlieties vietas marķieri un  > .

Saglabātas vietas apskate

Galvenajā skatā izvēlieties  >  un vietu.

Saglabātas vietas rediģēšana vai noņemšana

1. Skatā izlase izvēlieties vietu.
2. Izvēlieties  un pēc tam **rediģēt izlasi** vai **izdzēst izlases elementu**.



Tuvumā esošo vietu iepazīšana

Vai vēlaties uzzināt, kādas apskates un izklaides vietas ir jūsu apkārtnē? Varat izvēlēties, kāda veida uzņēmumi vai sabiedriskās vietas, piem., restorāni, tiek parādīti kartē.

1. Izvēlieties kartes.

2. Izvēlieties , lai parādītu rīkjoslu, pēc tam izvēlieties  un vietas, ko skatīt.

Tālruna aizsardzība



Atmiņas kartes aizsardzība ar paroli

Vai vēlaties savu atmiņas karti aizsargāt, nepieļaujot nesankcionētu lietošanu? Satura aizsardzībai var uzstādīt paroli.

1. Izvēlieties **faili**.
2. Izvēlieties un turiet atmiņas karti un pēc tam izvēlieties **atmiņas kartes iesp.**
3. Izvēlieties **uzstādīt paroli** un pēc tam ierakstiet paroli.

Neizpaužiet paroli un glabājiet to drošā vietā atsevišķi no atmiņas kartes.

Atmiņas kartes formatēšana

Vai vēlaties izdzēst visu atmiņas kartē esošo saturu? Formatējot atmiņas karti, visi tajā esošie dati tiek izdzēsti.

1. Izvēlieties **faili**.
2. Izvēlieties un turiet atmiņas karti un pēc tam izvēlieties **atmiņas kartes iesp.**
3. Izvēlieties **formatēt atm. karti**.



Tālruņa sagatavošana otrreizējai pārstrādei

Ja iegādājaties jaunu tālruni vai cita iemesla dēļ vēlaties atbrīvoties no tālruņa, Nokia iesaka to nodot otrreizējai pārstrādei. Pirms tam tālrunī izdzēsiet visu personisko informāciju un saturu.

Visa satura noņemšana un uzstādījumu sākotnējo vērtību atjaunošana

1. Saderīgā atmiņas kartē vai datorā dublējiet saturu, ko vēlaties paturēt.
2. Pārtrauciet visas sarunas un savienojumus.
3. Izvēlieties **uzstādīj.** un **atjaunot rūpn. uzst.** > **visu**.
4. Ierakstiet drošības kodu.
5. Tālrunis tiek izslēgts un atkal ieslēgts. Rūpīgi pārbaudiet, vai ir noņemts viss personiskais saturs, piem., kontakti, fotoattēli, mūzika, videoklipi, piezīmes, ziņas, pasta ziņas, prezentācijas, spēles un citas instalētās programmas.

Atmiņas kartē un SIM kartē saglabātais saturs un informācija netiek noņemta.

? Atbalsts un atjauninājumi



Problēmu novēršana

Ja rodas problēma, veiciet šādas darbības:

- Izslēdziet tālruni un izņemiet akumulatoru. Pēc apmēram minūtes ielieciet atpakaļ akumulatoru un vēlreiz ieslēdziet tālruni.
- Tālruņa programmatūras atjaunināšana: Izvēlieties **uzstādīj.** un **tālrunis > ierīces atjaunin..**
- Sākotnējo rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana: Pabeidziet visus zvanus un savienojumus un izvēlieties **uzstādīj.** un **atjaunot rūpn. uzst.** > **tikai uzstādījumus.**

Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Nokia, lai uzzinātu par remonta iespējām; skatiet Web vietu **www.nokia.com/support**. Pirms tālruņa nosūtīšanas uz remontu dublējiet datus, jo tālrunī esošie personiskie dati var tikt izdzēsti.

Varat arī atvērt Web vietu **www.nokia.com/support**, kur ir šāda informācija:

- Problēmu novēršanas informācija
- Jaunami par programmām un lejupielādes
- Garāka šīs lietotāja rokasgrāmatas versija

-
- Programmatūras atjauninājumu informācija
 - Informācija par funkcijām un tehnoloģijām un ierīču un papildpiederumu saderību

Sk. arī Nokia atbalsta videokanālu Web vietā **www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos**.



Satura dublēšana atmiņas kartē

Vai vēlaties būt pārliecināts, ka nezaudēsiet nekādus svarīgus failus? Tālrūņa atmiņu var dublēt saderīgā atmiņas kartē.

Izvēlieties **uzstādīj.** > **sinhr. un dublēšana**.

1. Izvēlieties **izveidot dublējumu**.
2. Izvēlieties, ko dublēsiet, un pēc tam izvēlieties ✓.

Dublējuma atjaunošana

Izvēlieties **atjaunot dublējumu** un to, ko atjaunot, un pēc tam izvēlieties ✓.

Par tālruņa programmatūras atjauninājumiem

Sekoiet aktualitātēm — atjauniniet sava tālruņa programmatūru, lai tālrunī iegūtu jaunas un uzlabotas funkcijas. Programmatūras atjaunināšana var arī uzlabot tālruņa veiktspēju.

Pirms tālruņa programmatūras atjaunināšanas ieteicams dublēt personiskus datus.

Uzmanību!

Instalējot programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot pat ārkārtas zvanu veikšanai tik ilgi, kamēr nav pabeigta instalēšana un restartēta ierīce.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Pirms atjaunināšanas sākšanas pievienojiet lādētāju vai pārliecinieties, vai ierīces akumulatoram pietiek jaudas.

Iespējams, pēc atjaunināšanas lietotāja rokasgrāmatas norādījumi būs novecojuši. Atjaunināto lietotāja rokasgrāmatu varat atrast Web vietā **www.nokia.com/support**.



Tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot datoru

Atjauniniet tālruņa programmatūru, izmantojot datorprogrammatūru Nokia Suite. Varat arī dublēt attēlus un citas lietas no tālruņa savā datorā.

Nepieciešams saderīgs dators, ātrdarbīgs interneta savienojums un saderīgs USB kabelis, lai tālruni savienotu ar datoru.

USB kabelis ir jāiegādājas atsevišķi.

Lai iegūtu plašāku informāciju un lejupielādētu programmu, atveriet Web vietu **www.nokia.com/support**.



Tālr. programmatūras atjaunin., izm. tālruni

Varat atjaunināt tālruņa programmatūru bezvadu režīmā. Varat arī uzstādīt, lai tālrunis automātiski pārbauda, vai nav atjauninājumu.

Izvēlieties **uzstādīj.** un **tālrunis > ierīces atjaunin..**

1. Lai pārbaudītu, vai ir pieejams atjauninājums, izvēlieties **lejupiel. ier. progr..**

2. Lai lejupielādētu un instalētu atjauninājumu, izvēlieties **lejupiel. ier. progr.** un izpildiet tālrunī redzamos norādījumus.

Atjaunināšana var aizņemt vairākas minūtes. Ja rodas problēmas, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Automātiska atjauninājumu pieejamības pārbaude

Izvēlieties **autom. progr. atj.** un uzstādiet, cik bieži pārbaudīt.

Tīkla pakalpojumu sniedzējs var nosūtīt jums atjauninājumus, kurus saņemsit bezvadu režīmā tieši tālrunī. Lai iegūtu plašāku informāciju par šo tīkla pakalpojumu, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju.



Sākotn. uzst. atjaunoš.

Ja tālrunis nedarbojas pareizi, varat atjaunot dažu uzstādījumu sākotnējās vērtības.

1. Pārtrauciet visas sarunas un savienojumus.
2. Izvēlieties **uzstādīj.** un **atjaunot rūpn. uzst.** > **tikai uzstādījumus.**
3. Ierakstiet drošības kodu.

Tas neietekmē tālrunī saglabātos dokumentus un failus.

Pēc sākotnējo uzstādījumu atjaunošanas tālrunis izslēdzas un atkal ieslēdzas. Tas var notikt ilgāk, nekā parasti.

Piekluves kodi

PIN vai PIN2 kods (4–8 cipari)	Tie pasargā SIM karti no nesankcionētas lietošanas vai arī ir nepieciešami, lai piekļūtu dažām funkcijām. Varat uzstādīt, lai tālrunis, to ieslēdzot, prasītu PIN kodu. Ja kodi nav nodrošināti kopā ar karti vai ja tos esat aizmirsis, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Ja kodu nepareizi ierakstāt trīs reizes pēc kārtas, tas ir jāatbloķē ar PUK vai PUK2 kodu.
PUK vai PUK2 kods (8 cipari)	Tie ir nepieciešami, lai atbloķētu PIN vai PIN2 kodu. Ja kodi nav nodrošināti kopā ar SIM karti, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju.
IMEI numurs (15 cipari)	Tas tiek izmantots, lai tīklā identificētu derīgus tālruņus. Numuru var arī izmantot, lai bloķētu, piem., zagtus tālruņus. Šis numurs var būt jānorāda arī Nokia Care apkalpošanas dienestam. Lai apskatītu ierīces IMEI numuru, nospiediet *#06#.
Bloķēšanas kods (drošības kods) (vismaz 5 cipari)	Tas palīdz aizsargāt tālruni no nesankcionētas lietošanas. Varat uzstādīt, lai tālrunis prasītu ievadīt jūsu norādīto bloķēšanas kodu. Noklusējuma bloķēšanas kods ir 12345.

Glabāriet kodu slepenībā un drošā vietā atsevišķi no tālruņa.

Ja esat aizmirsis kodu un tālrunis ir bloķēts, tam būs nepieciešama apkope. Tā var būt par atsevišķu maksu, un visi personīgie dati tālrunī var tikt izdzēsti.

Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Nokia Care centru vai sava tālruņa izplatītāju.

Izstrādājuma un drošības informācija

Drošība

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS

Izslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un būt bīstama, piem., lidmašīnā, slimnīcās vai medicīnisku ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi. Šādās vietās ievērojiet visus norādījumus.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikvienu mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.



KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



DZIRDĒS AIZSARDZĪBA

Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neklausieties mūziku lielā skaļumā ilgstoši. Ievērojiet piesardzību, turot ierīci pie auss, kamēr tiek lietots skaļrunis.

Norādījumi par konkrētām funkcijām

➡ 1  **Svarīgi!** Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai ar standarta SIM karti (sk. attēlu). Lietojot nesaderīgas SIM kartes var tikt sabojāt karte, ierīce un ierīcē saglabātie dati. Lūdzu, sazinieties ar savu mobilo operatoru, lai saņemtu informāciju par SIM kartes ar mini-UICC izgriezumu lietošanu.



➡ 2  **Uzmanību!** Ja ir aktivizēts lidojuma profils, nevar veikt vai saņemt zvanus, ieskaitot ārkārtas zvanus, kā arī nevar izmantot citas funkcijas, kurām nepieciešams tīkla pārklājums. Lai zvanītu, aktivizējiet citu profilu.

➡ 3 Jūsu ierīcei var būt gan iekšējā, gan ārējā antena. Bez vajadzības neaiztieciot antenu, kad tā pārraida vai uztver. Šāda antenas aiztikšana ietekmē sakaru kvalitāti, ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams, un tas var samazināt akumulatora ekspluatācijas ilgumu.

Izmantojiet saderīgas atmiņas kartes, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai ar šo ierīci. Nesaderīgas kartes var sabojāt karti, ierīci un ierīcē saglabātos datus.

Ierīce atbalsta microSD kartes ar ietilpību līdz 32 GB.



❗ **Svarīgi!** Neizņemiet atmiņas karti brīdī, kad to izmanto programma. Tas var kaitēt gan atmiņas kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.

➡ 4 ❗ **Svarīgi!** Nesaskrāpējiet skārienekrānu. Strādājot ar skārienekrānu, neizmantojiet īstu pildspalvu, zīmuli vai citu asu priekšmetu.

Lai klausītos radio, ierīcei pievienojiet saderīgas austiņas. Austiņas darbojas kā antena.

Sociālo tīklu pakalpojumi ir trešo personu pakalpojumi, ko nenodrošina Nokia. Sk. izmantotā sociālā tīkla pakalpojuma konfidencialitātes uzstādījumus, jo, iespējams, informāciju koplietojat ar lielu cilvēku grupu. Sociālā tīkla pakalpojuma lietošanas noteikumi attiecas uz informācijas koplietošanu šajā pakalpojumā. Iepazīstieties ar šī pakalpojuma lietošanas noteikumiem un konfidencialitātes politiku.

Sabiedrisko tīklu pakalpojumu lietošanai nepieciešams tīkla atbalsts. Tas nozīmē, ka iespējama liela datu apjoma pārraide un saistītās datplūsmas izmaksas. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Programma Kopienas var nebūt pieejama visos reģionos. Pieejamas ir tikai tās funkcijas, ko atbalsta sabiedriskā tīkla pakalpojums.

➡ 5 Varat nosūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu.

Rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm, citas zīmes, kā arī dažu valodu iespējas aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju skaits.

➡ 6 Ja multizīnā ieliktais objekts ir pārāk liels, lai to nosūtītu tīklā, ierīce var automātiski samazināt tā lielumu.

➡ 7 Tikai saderīgas ierīces var saņemt un parādīt multizīņas. Dažādās ierīcēs ziņas var izskatīties dažādi.

➡ 8 Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Dažādās ierīcēs grafiskās īsziņas var izskatīties dažādi.

Nepievienojiet izstrādājumus, kas rada izvades signālu, jo šādi var sabojāt ierīci. Nepievienojiet Nokia AV savienotājam nekādu strāvas avotu. Pievienojot Nokia AV savienotājam tādu ārēju ierīci vai austiņas, ko Nokia nav apstiprinājusi lietošanai ar šo ierīci, pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmeņiem.

❗ **Svarīgi!** Pirms atrašanās vietas kopīgošanas vienmēr rūpīgi apsveriet, ar kuriem lietotājiem kopīgosit informāciju. Skatiet izmantotā sociālā tīkla pakalpojuma konfidencialitātes uzstādījumus, jo, iespējams, atrašanās vietu koplietojat ar lielu cilvēku grupu.

➡ 9 Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var izmantot zvanišanai.

Atcerieties, ka ir jāievēro visas spēkā esošās drošības prasības.

Lai izslēgtu sabiedrisko tīklu programmu paziņojumus, programmu ekrānā izvēlieties **Paziņojumi** >  > **uzstādījumi**.

Tīkla pakalpojumi un maksa
Šī ierīce ir apstiprināta lietošanai šādos tīklos: WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 un HSPA EGSM 850, 900, 1800, 1900 MHz . Lai lietotu ierīci, pie pakalpojumu sniedzēja jāiegādājas abonements.

Lai lietotu dažas funkcijas un lejupielādētu saturu ierīcē, ir nepieciešams tīkla savienojums. Var tikt piemērota maksa par datu plūsmu. Dažām izstrādājuma funkcijām

nepieciešams tīkla atbalsts, un tās, iespējams, ir jāabonē.

Ierīces apkope

Rīkojieties ar ierīci, akumulatoru, lādētāju un papildierīcēm uzmanīgi. Šie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Nelietojiet un neglabāiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabāiet ierīci augstā temperatūrā. Augsta temperatūra var saīsināt ierīces ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatoru, kā arī deformēt vai izkausēt plastmasas daļas.
- Neglabāiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektroniskās shēmas.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Nesankcionētas modifikācijas var sabojāt ierīci un izraisīt radioierīcēm piemērojamo

lietošanas noteikumu pārkāpumu.

- Sargāiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plātes un mehānika.
- Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mīkstu, tīru, sausu drāniņu.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, laiku pa laikam izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru.
- Neglabāiet ierīci magnētu un magnētisku lauku tuvumā.
- Lai nodrošinātu svarīgu datu drošību, glabāiet tos vismaz divās atsevišķās vietās, piem., ierīcē, atmiņas kartē vai datorā, vai pierakstiet svarīgo informāciju.

Ilgstošas darbības laikā ierīce var sakarst. Vairākumā gadījumu tas ir normāli. Ja uzskatāt, ka ierīce nedarbojas pareizi, nogādāiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

Otrreizēja pārstrāde

Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Skatiet Informāciju, kā otrreizēji pārstrādāt Nokia izstrādājumus web vietā www.nokia.com/recycling.

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespiestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šīs prasības ir spēkā Eiropas Savienībā. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Plašāku informāciju par vidi sk. izstrādājuma vides aizsardzības profilā Web vietā www.nokia.com/ecoprofile.

Par digitālā satura tiesību pārvaldību

Izmantojot šo ierīci, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības. Autortiesību aizsardzības likumi var nepieļaut attēlu, mūzikas un cita satura kopēšanu, modificēšanu vai pārsūtīšanu.

Satura īpašnieki var izmantot dažādu veidu digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) tehnoloģijas, lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, ieskaitot autortiesības. Šī ierīce izmanto vairāku veidu DRM programmatūru, lai piekļūtu ar DRM aizsargātam saturam. Izmantojot šo ierīci, var piekļūt OMA DRM 2.0 & 2.1 aizsargātam saturam. Ja konkrēta DRM programmatūra nevar aizsargāt saturu, satura īpašnieki var pieprasīt, ka šādas DRM programmatūras spēja piekļūt jaunam ar DRM aizsargātam saturam tiek atsaukta. Atsauksana var arī liegt ierīcē atjaunot ar DRM aizsargātu saturu. Šādas DRM programmatūras atsauksana neietekmē tāda satura izmantošanu, ko aizsargā cita veida DRM vai tehnoloģija, kas nav DRM.

Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) aizsargātam saturam ir piesaistīta licence, kas nosaka jūsu tiesības izmantot šo saturu.

Ja ierīcē ir OMA DRM aizsargāts saturs, tad licenču un satura dublēšanai izmantojiet dublēšanas funkciju, ko nodrošina Nokia Suite.

Lietojot citas pārsūtīšanas metodes, iespējams, netiks pārsūtītas licences, kas jāatjauno kopā ar saturu, lai pēc ierīces atmiņas formatēšanas varētu turpināt izmantot OMA DRM aizsargāto saturu. Licenču atjaunošana var būt nepieciešama arī gadījumā, ja ir bojāti ierīcē esošie faili.

Ja ierīcē ir WMDRM aizsargāts saturs, ierīces atmiņas formatēšanas gadījumā tiek zaudētas gan licences, gan saturs. Licences un saturu var zaudēt arī tad, ja tiek bojāti ierīcē esošie faili. Ja licences vai saturs tiek zaudēts, iespēja ierīcē atkārtoti izmantot to pašu saturu var tikt ierobežota. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Padomi un piedāvājumi

Lai palīdzētu jums izmantot visas tālruņa un pakalpojumu iespējas, jūs

saņemat pielāgotas bezmaksas izziņas no Nokia. Šajās ziņās sniegti padomi un atbalsts.

Lai atteiktos no šo ziņu saņemšanas, izvēlieties **uzstādīj.** > **Nokia konts** > **Padomi un Piedāvājumi**.

Lai sniegtu iepriekš aprakstīto pakalpojumu, pirmās tālruņa lietošanas reizes laikā korporācijai Nokia tiek nosūtīts jūsu mobila tālruņa numurs, tālruņa sērijas numurs un daži mobilā pakalpojuma abonementa identifikatori. Daļa šīs informācijas vai visa informācija korporācijai Nokia var tikt nosūtīta arī tad, kad atjaunināt programmatūru. Šī informācija var tikt izmantota, kā norādīts konfidencialitātes politikā, kas pieejama Web vietā www.nokia.com.

Akumulatori un lādētāji **Informācija par akumulatoru un lādētāju**

Šo ierīci paredzēts lietot ar lādējamu akumulatoru BL-4U . Nokia var laist klajā citus šai ierīcei piemērotus akumulatoru modeļus. Vienmēr izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus.

Ierīci ir paredzēts lietot, strāvas padevi nodrošinot ar šādiem lādētājiem: AC-11 . Precīzs Nokia

lādētāja modeļa numurs var atšķirties atkarībā no kontaktdakšas tipa, un tas tiek norādīts šādi: E, X, AR, U, A, C, K, B vai N.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru.

Akumulatora drošība

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju. Atvienojot lādētāju vai papildierīci, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Akumulatoru vienmēr glabājiet 15–25 °C temperatūrā (59–77 °F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt.

Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets saskaras ar akumulatora metāla sloksnīti, piem., rezerves akumulatoru nēsājot kabatā. Īssavienojums var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojāšo priekšmetu.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Akumulatorus un elementus nedrīkst izjaukt, sagriezt, atvērt, saspiest, saliekt, durēt tajos caurumus vai plēst. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acīs. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet palīdzību mediķiem.

Akumulatoru nedrīkst modificēt, pārveidot vai ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos. Ja akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.

Izmantojiet akumulatoru un lādētāju tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza lietošana vai neapstiprinātu akumulatoru vai

nesaderīgu lādētāju lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai radīt citus bīstamus apstākļus, kā arī anulēt visus apstiprinājumus vai garantijas. Ja uzskatāt, ka akumulators vai lādētājs ir bojāts, pirms turpināt lietošanu, nogādājiet to servisa centrā, lai veiktu pārbaudi. Nekad nelietojiet bojātu akumulatoru vai lādētāju. Lādētāju lietojiet tikai telpās.

Papildinformācija par drošību Zvanīšana ārkārtas situācijās

- 1 Pārlicinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
- 2 Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Iespējams, būs jāveic tālāk norādītās darbības:
 - Ievietojiet ierīcē SIM karti.
 - Izslēdziet ierīcē zvanu ierobežojumus, piem., zvanu liegumu, fiksētos zvanus vai slēgtās lietotāju grupas.
 - Pārlicinieties, vai nav aktivizēts lidojuma profils.
 - Ja ierīces ekrāns un taustiņi ir bloķēti, atbloķējiet tos.
- 3 Atkārtoti spiediet beigu taustiņu, līdz tiek parādīts sākuma ekrāns.

- 4 Lai atvērtu izsaukēju, izvēlieties .
- 5 Ierakstiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
- 6 Nospiediet zvanīšanas taustiņu.
- 7 Nepieciešamo informāciju norādiet pēc iespējas precīzāk. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

 **Svarīgi!** Ja šī ierīce nodrošina interneta zvanus, aktivizējiet gan mobilā tālruņa zvanus, gan interneta zvanus. Ierīce mēģinās veikt zvanus uz avārijas dienestu numuriem, izmantojot mobilo tīklu un interneta zvanu pakalpojumu. Savienojumu nevar garantēt jebkuros apstākļos. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nekad nepaļaujieties tikai uz bezvadu ierīcēm.

Mazi bērni

Ierīce un tās papildierīces nav rotaļlietas. Tām var būt sākas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Medicīniskās ierīces

Radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju.

Implantētas medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp mobilo ierīci un implantēto medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiostimulatoru vai implantētu kardiodefibrilatoru, lai izvairītos no iespējamiem medicīniskās ierīces darbības traucējumiem. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Nenēsājiēt bezvadu ierīci krūšu kabatā.
- Mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.

- Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāievēro implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirde

⚠ Uzmanību! Lietojot austiņas, var tikt ietekmēta spēja dzirdēt apkārtējās skaņas. Neizmantojiet austiņas vietā, kur tas var apdraudēt jūsu drošību.

Dažas bezvadu ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos.

Niķelis

Šīs ierīces virsmā nav izmantots niķelis.

Ierīces aizsargāšana no kaitīga saturs

Šo ierīci apdraud vīrusi un cits kaitīgs saturs. Ievērojiet šādus piesardzības pasākumus:

- Esiet piesardzīgs, atveros ziņas. Tajās var būt ļaunprātīga

programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

- Esiet piesardzīgs, akceptējot savienojuma pieprasījumus, pārlūkojot internetu vai lejupielādējot saturu. Neakceptējiet Bluetooth savienojumus no avotiem, kuriem neuzticaties.
- Instalējiet un izmantojiet tikai tādus pakalpojumus un programmatūru, kuru avots ir drošs un piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību.
- Ierīcē un savienotajā datorā instalējiet pretvīrusu un citu drošības programmatūru. Vienlaikus izmantojiet tikai vienu pretvīrusu programmu. Vairāku programmu izmantošana var ietekmēt ierīces un/vai datora veiktspēju un darbību.
- Ja pieklūstat sākotnēji instalētām grāmatzīmēm un saitēm uz trešo personu interneta vietām, veiciet atbilstošus piesardzības pasākumus. Nokia neapstiprina šādas Web vietas un neatbild par tām.

Darbības vide

Šī ierīce atbilst radiofrekvenču iedarbības norādījumiem, ja tā tiek lietota standarta pozīcijā pie auss vai atrodas vismaz 1,5 cm (5/8 collu) attālumā no ķermeņa. Ierīces pārnēsāšanas somīnai, jostas stiprinājumam vai turētājam nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Datu failu vai ziņu sūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz pārsūtīšanas beigām.

Transportlīdzekļi

Radio signāli motorizētos transportlīdzekļos var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas, elektroniskajā ātruma kontroles un gaisa spilvenu sistēmā. Papildinformāciju lūdziet transportlīdzekļa vai aprīkojuma ražotājam.

Ierīces uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums transportlīdzeklī ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabāiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un papildierīcēm. Atcerieties, ka gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet ierīci vai papildierīces gaisa spilvenu izplešanās zonā.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās vietās, piem., degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Ievērojiet ierobežojumus degvielas uzpildes stacijās, glabāšanas un izplatīšanas vietās; ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju: telpas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tilpnes, kā arī vietas, kur

gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas, piem., graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot tādu transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrinātās naftas gāzes (propāns vai butāns), lūdziet transportlīdzekļa ražotājiem.

Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramam ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar

tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma.

Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 1,37 W/kg .

Lietojot ierīces papildierīces, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslas. Papildu SAR dati var būt norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Autortiesību aizsardzības un citi paziņojumi **PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU**

CE 0168

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums RM-714 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem

noteikumiem. Atbilstības deklarācijas kopiju var atrast Web vietā <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity> .

© 2012 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia un Nokia Connecting People ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme. Citi šeit minētie izstrādājumi un uzņēmumu nosaukumi var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai preču nosaukumi.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



POWERED Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Sk. <http://www.mpegla.com>.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Nokia vai kāds no tās licences devējiem nekādā gadījumā neatbild

par datu vai ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par tīšiem, nejaušiem, tiešiem vai netiešiem jebkura veida zaudējumiem vai kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, “kāds tas ir”. Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot arī netiešās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Noteiktu izstrādājumu, funkciju, programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Nokia izplatītāju vai pakalpojumu sniedzēju. Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

Nokia nesniedz garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo personu programmu funkcionalitāti, saturu vai lietotāju atbalstu. Lietojot

programmu, jūs piekrītat, ka tā tiek pasniegta tāda, kāda tā ir. Nokia nepārstāv, nesniedz garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo personu programmu funkcionalitāti, saturu vai lietotāju atbalstu.

FCC/INDUSTRY CANADA PAZIŅOJUMS

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai un Industry Canada RSS standartam(iem), uz ko neattiecas licence. Darbību ierobežo divi nosacījumi: (1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts traucējums, arī tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Ierīce var izraisīt TV un radio traucējumus (piem., ja lietojat ierīci uztverošās aparatūras tuvumā). Ja nepieciešama palīdzība, sazinieties ar vietējo servisa centru. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Nokia nav nepārprotami apstiprinājusi, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

Alfabētiskais rādītājs

A		D	
akumulatora lādēšana	12, 99	datu atjaunošana	87
akumulators	9, 99, 100	datu dublēšana	87
uzlāde	12	datums un laiks	21
atbalsts	85	datu savienojumi	
atjauninājumi		Bluetooth	70
tālruņa programmatūra	88, 89, 90	deltas siksniņa	18
atmiņa	84	drošības kods	92
atmiņas karte	10, 82, 83	drukāšana	57
attēli		E	
Sk. fotoatt.		e-pasts	
Ā		izveide	51
ātrie zvani	35	konti	49
B		pastkaste	49
balss pasts	48	pielikumi	47
bezsaistes profils	19	sūtīšana	51
bloķēšana		uzstādīšana	49
ekrāns	16	F	
taustiņi	16	failu pārvaldība	82, 83
bloķēšanas kods	92	FM radio	61, 62
Bluetooth	70, 71	fona attēls	39
		fotoatt.	
		drukāšana	57

kārtošana	55	Interneta zvani	32
kopēšana	17, 72	internets	65
redigēšana	56	izvēlne	37
sūtīšana	58		
uzņemšana	53	I	
fotoattēli		īsceļi	15, 38
Sk. fotoatt.		īszīņas	46
fotografēšana			
Sk. kamera		K	
		kabeļa savienojums	72
G		kalendārs	23
grāmatzīmes	67	kalkulators	24
		kamera	
I		fotoattēlu un videoklipu sūtīšana	58
ierakstīšana		fotografēšana	53
skaņas	63	videoklipu ierakstīšana	54
videoklipi	54	kartes	74
zvani	63	Kartes	81
ieslēgšana/izslēgšana	11	lejupielāde	78
ieslēgšana un izslēgšana	11	maršruti	79
iespējas		meklēšana	77
atjaunošana	91	pašreizējā atrašanās vieta	76
ikonas	20	vietas	80
IM (tērzēšana)	52	kontakti	
IMEI numurs	92		

kopēšana	17, 36	piekļuves kodi	92
pievienošana	34	PIN kodi	92
saglabāšana	34, 36	profili	
konti	49	lidojums	19
L		mainīšana	19, 40
laiks un datums	21	personalizēšana	41, 42
lidojuma profils	19	programmatūras atjauninājumi	88
		programmatūras atjaunināšana	89, 90
M		PUK kodi	92
meklēšana		pulkstenis	21, 22
radio stacijas	62	R	
modinātāja signāli	22	radio	61, 62
Modinātājs	22	rūpnīcas uzstādījumi, atjaunošana	91
Multizīņas	46	S	
mūzika	60	sabiedriskie tīkli	69
kopēšana	59	satura kopēšana	17, 59, 72
N		satura pārsūtīšana	17, 59, 72
Nokia atbalsta informācija	85	sākuma ekrāns	14, 38
Nokia veikals	25	signāli	
P		personalizēšana	41, 42
pastkaste		SIM karte	9
balss pasts	48	skaļums	16
pārlūks	65	skārienekrāns	12

SMS	46	Web pārlūks	
statusa apgabals	15	grāmatzīmes	67
T		lapu pārlūkošana	65
tastatūra	44	sīkfaili	68
taustiņi un daļas	7	Wi-Fi	73
taustiņslēgs	16	Z	
tālruņa maiņa	17	ziņas	47
tālruņa personalizēšana	37, 38, 39, 41, 42	sūtīšana	46
teksta ievade	44, 45	zvana signāli	41, 42
tērzēšanas pakalpojumi (tērzēšana)	52	zvani	
U		atbildēšana	26
USB savienojums	72	ārkārtas situācija	101
uzstādījumi	15	balss pasts	30
uzstādījumu atjaunošana	91	internets	32
V		konference	29
videoklipi		log	27, 28
ierakstīšana	54	pārsūtīšana	30
kopēšana	17, 72	veikšana	26, 28
sūtīšana	58	zvanu liegumi	31
W		zvanīšana ārkārtas situācijās	101
Web	65		