
Priročnik za uporabo

Nokia 311

NOKIA

Vsebina

Hitri začetek.....	7
Tipke in deli.....	7
Vstavljanje kartice SIM in baterije.....	9
Vstavljanje pomnilniške kartice.....	10
Vklop.....	11
Polnjenje baterije.....	12
Raziskovanje telefona.....	12
Preklapljanje med začetnimi zasloni.....	14
Hitro spreminjanje nastavitev.....	15
Zaklepanje tipk in zaslona	16
Spreminjanje glasnosti.....	16
Kopiranje vsebine iz starega telefona.....	17
Pritrditev pasčka.....	18
Uporaba telefona brez povezave.....	19
Ikone, prikazane v telefonu.....	20
Osnovne funkcije telefona.....	21
Spreminjanje ure in datuma.....	21
Nastavljanje opozorila.....	22
Dodajanje koledarskega vpisa.....	23
Uporaba kalkulatorja.....	24
O Nokia Trgovini.....	25
Klici.....	26
Klicanje	26

Prikaz neodgovorjenih klicev.....	27
Klicanje zadnje klicane številke.....	28
Klicanje več oseb hkrati.....	29
Preusmeritev klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko.....	30
Preprečevanje klicanja ali sprejemanja klicev.....	31
Vzpostavljanje internetnega klica.....	32
Imenik.....	34
Shranjevanje imena in telefonske številke.....	34
Hitro klicanje.....	35
Kopiranje vizitk na kartico SIM.....	36
Prilagajanje.....	37
Prilagajanje glavnega menija.....	37
Dodajanje bližnjic na Moj zaslon.....	38
Spreminjanje ozadja.....	39
Spreminjanje profila za sestanke ali uporabo na prostem.....	40
Spreminjanje tona zvonjenja.....	41
Nastavljanje pesmi za ton zvonjenja.....	42
Pisanje besedila.....	44
Pisanje z zaslonsko numerično tipkovnico.....	44
Pisanje z zaslonsko tipkovnico.....	44
Uporaba predvidevanja vnosa besedila.....	45
Sporočila.....	46

Pošiljanje sporočila.....	46
Shranjevanje priloge.....	47
Preverjanje glasovnih sporočil.....	48

E-pošta in pomenki49

Nastavitev e-poštnega računa.....	49
Pošiljanje e-pošte.....	51
Pomenki s prijatelji.....	52

Fotografije in videi.....53

Zajemanje fotografij.....	53
Snemanje videa.....	54
Razvrščanje fotografij.....	55
Urejanje fotografije.....	56
Tiskanje fotografije.....	57
Pošiljanje fotografije ali videa.....	58

Glasba in zvok.....59

Kopiranje glasbe iz računalnika.....	59
Predvajanje pesmi.....	60
Poslušanje radia.....	61
Iskanje in shranjevanje radijskih postaj.....	62
Snemanje zvočnih posnetkov.....	63


Splet.....65

Brskanje po spletu.....	65
Dodajanje zaznamka.....	67
Brisanje zgodovine brskanja.....	68
Skupnosti.....	69
Družabno.....	69
Povezovanje.....	70
Povezovanje z brezžičnimi slušalkami.....	70
Zaščita telefona.....	71
Kopiranje vsebine med telefonom in računalnikom.....	72
Vzpostavljane povezave z omrežjem Wi-Fi	74
Zemljevidi.....	75
O aplikaciji Zemljevidi.....	75
Ogled lokacije na zemljevidu.....	77
Iskanje kraja.....	78
Nalaganje zemljevidov.....	79
Ustvarjanje pešpoti.....	80
Shranjevanje kraja.....	81
Raziskovanje krajev v bližini.....	82
Zaščita telefona.....	83
Zaščita pomnilniške kartice z geslom.....	83
Formatiranje pomnilniške kartice.....	84
Priprava telefona za recikliranje.....	85

Podpora in posodobitve.....	86
Reševanje težav.....	86
Varnostno kopiranje vsebine na pomnilniško kartico.....	88
O posodobitvah programske opreme v telefonu	89
Posodabljanje programske opreme telefona z računalnikom.....	90
Posodabljanje prog. opreme s telefonom.....	91
Obnovitev izvirnih nastavitev.....	92
Kode za dostop.....	93
Informacije o izdelku in varnostne informacije.....	95
Kazalo.....	109

Hitri začetek

Tipke in deli

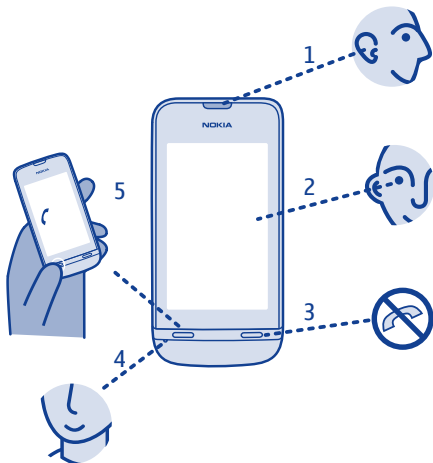


1 Slušalka

2 Zaslon na dotik

3 Tipka za konec

4 Mikrofon

5 Klicna tipka

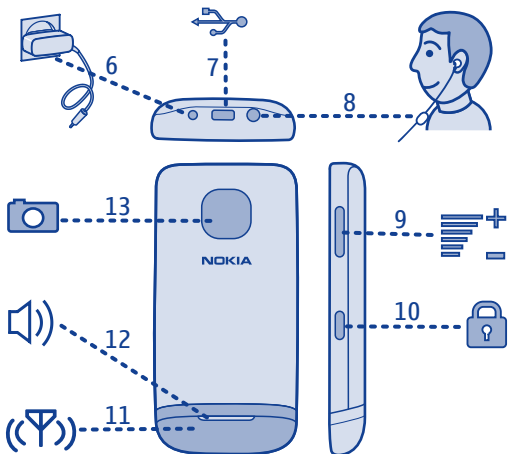

6 Prikluček za polnilnik

7 Prikluček mikro USB

8 Prikluček za slušalke

9 Tipki za glasnost

10 Gumb za zaklepanje tipk

11 Predel z antenami Glejte ➡ 3
v poglavlju "Navodila za
posamezne funkcije".

12 Zvočnik


13 Leča fotoaparata

Če je na zaslonu ali objektivu kamere zaščitni trak, ga odstranite.

Vstavljanje kartice SIM in baterije




Izklopite telefon in odstranite hrbtni pokrovček.

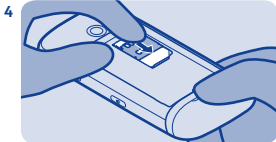


Spustite držalo in ga potisnite, da se zaskoči.




Če je baterija v telefonu, jo odstranite.

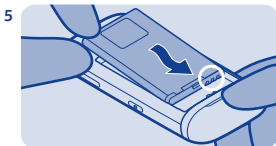

Poravnajte stike baterije in potisnite baterijo navznoter.

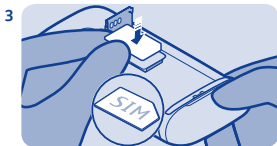


Potisnite in dvignite držalo. Kartico SIM vstavite tako, da so stiki obrnjeni navzdol. Glejte ➡ 1.

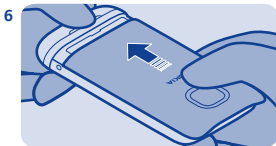

Znova namestite hrbtni pokrovček.

Vstavljanje pomnilniške kartice

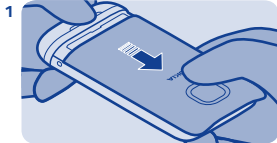


Odstranite hrbtni pokrovček.




Spustite držalo in ga potisnite, da se zaskoči.




Če je baterija v telefonu, jo odstranite.

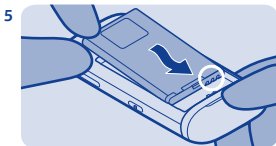

Poravnajte stike baterije in potisnite baterijo navznoter.

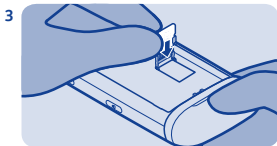

Potisnite in dvignite držalo. Kartico vstavite tako, da so stiki obrnjeni navzdol.

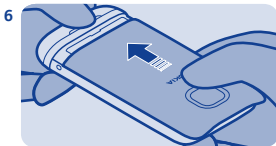

Zamenjajte hrbtni pokrovček.

Vklop




Pridržite tipko za vklop/izklop, da telefon zavibrira.



Izberite časovni pas, nato pa določite, ali želite uporabljati poletni/zimski čas.



Izberite polje za datum in izberite datum.

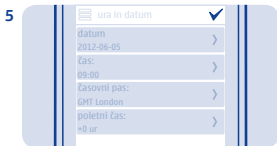

Izberite ✓.




Izberite polje za uro in nastavite uro.




Nasvet: Telefon izklopite tako, da pridržite tipko za vklop/izklop.

Polnjenje baterije

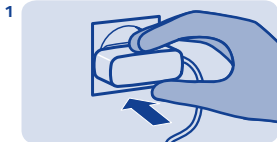

Polnilnik priključite v električno vtičnico.

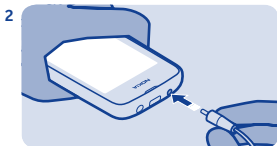

Polnilnik priključite v telefon. Glejte ➡ 9.



Ali je baterija napolnjena? Polnilnik najprej izključite iz telefona, nato pa še iz električne vtičnice.

Raziskovanje telefona



Aplikacijo ali drug element odprete tako, da ga tapnete.



Če si želite ogledati več možnosti, tapnite in pridržite element.



Za odziv enakomerno potisnite prst v zeleno smer.



Za pomik hitro potisnite prst navzgor ali navzdol in ga nato dvignite.



Če se želite vrniti na začetni zaslon, izberite .




Za povečanje ali pomanjšanje prikaza, postavite dva prsta na zaslon in ju razmaknite ali povlecite skupaj.



Če si želite ogledati obvestila odprite navzdol z vrha zaslona. Glejte ➡ 4.



Če se želite vrniti v prejšnji prikaz, izberite .

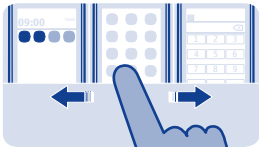

Preklapljanje med začetnimi zasloni

V vašem telefonu so trije začetni zasloni: en je za aplikacije, en za priljubljene bližnjice, en pa za najpogostejše uporabljene aplikacije, kot je na primer aplikacija za klicanje.

Potegnite v levo ali desno.

- Na Moj zaslon lahko dodajate priljubljene vizitke in bližnjice.
- Na zaslonu z aplikacijami lahko odpirate aplikacije in jih razvrstite po svojih željah.
- Na zaslonu aplikacije za klicanje lahko vzpostavljate klice. Namesto aplikacije za klicanje imate na tem zaslonu lahko predvajalnik glasbe ali radio.

Nasvet: Če želite prilagoditi zaslon z aplikacijo za klicanje, tapnite in pridržite Moj zaslon, nato s prstom odrinite na zaslon z aplikacijo za klicanje in izberite željeno aplikacijo.



Hitro spreminjanje nastavitev

Namesto v menijih telefona lahko v večini prikazov določene nastavitve hitro spremenite tako, da s prstom odrinete z vrha zaslona.

Lahko:

- vidite, ali imate neodgovorjene klice in neprebrana sporočila;
- spremenite profil (npr. da utišate telefon);
- odprete predvajalnik glasbe (npr. da začasno zaustavite pesem, ki se trenutno predvaja);
- vzpostavite ali prekinete internetno mobilno podatkovno povezavo;
- poiščete omrežja Wi-Fi in vzpostavite povezavo z njimi;
- vklopite ali izklopite Bluetooth.

Zaklepanje tipk in zaslona

Spreminjanje glasnosti




Zaklenite tipke in zaslon, kadar ne uporabljate telefona.




Ali je glasnost med klicem ali poslušanjem radia previsoka?



Če želite zakleniti telefon, pritisnite gumb za zaklepanje tipk.

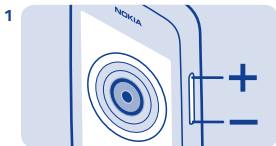

Uporabite tipki za glasnost.

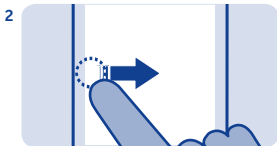

Če želite odkleniti telefon, pritisnite gumb za zaklepanje tipk, nato pa odrinite v levo ali desno.



Boljše.



Kopiranje vsebine iz starega telefona


Prenesite imenik, koledar in drugo vsebino v svoj novi telefon.

1. Vklopite povezavo Bluetooth v obeh telefonih.
2. V novem telefonu izberite **nastavitve** in **sinhr. in varn. kopir. > kopiraj iz naprave**.
3. Izberite vsebino, ki jo želite kopirati, in ✓.
4. Na seznamu najdenih naprav izberite svoj stari telefon.
5. Sledite navodilom, prikazanim v obeh telefonih.


Pritrditev paščka



Odstranite hrbtni pokrovček.

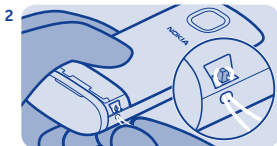

Potisnite zanko skozi luknjico, nato pa jo namestite čez jeziček.

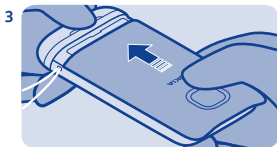

Zamenjajte hrbtni pokrovček.



Uporaba telefona brez povezave

Na območjih, kjer ne smete klicati ali sprejemati klicev, lahko telefon vseeno uporabljate za igranje iger in poslušanje glasbe, če vklopite profil za polet ✈️.

Izberite **nastavitve** in **povezovanje** > **polet**.

Upoštevajte vsa ustrezna varnostna priporočila.
Glejte ➡ 2.

Ikone, prikazane v telefonu

 — Imate neprebrana sporočila.

 — Imate neposlana, preklicana ali neuspela sporočila.

 — Zaslon na dotik in tipke so zaklenjeni.

 — Telefon ne zvoni, ko vas nekdo kliče ali pošlje sporočilo.

 — Opozorilo je nastavljeno.

2.5G/3.5G — V telefonu je vzpostavljena povezava z omrežjem GPRS ali EGPRS.

 — Vzpostavljena je povezava GPRS ali EGPRS.

 — Povezava GPRS ali EGPRS je zadržana.

3G — V telefonu je vzpostavljena povezava z omrežjem 3G (UMTS).

 — Bluetooth je vklopljen.

 — V telefonu je vzpostavljena povezava z omrežjem WLAN.

 — Vsi dohodni klici so preusmerjeni na drugo številko.

 — S telefonom so povezane slušalke.

 — Telefon je s kablom USB povezan z drugo napravo, na primer računalnikom.

Osnovne funkcije telefona



Spreminjanje ure in datuma

Izberite **nastavitve** in **datum in ura**.

Spreminjanje časovnega pasu med potovanjem

1. Izberite **nastavitve** > **časovni pas**..
2. Izberite časovni pas svoje lokacije.
3. Izberite **✓**.

Ura in datum v telefonu se nastavita samodejno glede na izbrani časovni pas.


GMT -5:00 na primer označuje časovni pas New Yorka (ZDA), 5 ur zahodno od Greenwicha v Londonu (Združeno kraljestvo).



Nastavljanje opozorila

Telefon lahko uporabljate kot budilko.

1. Izberite **budilka**.
2. Nastavite čas budilke in izberite **Shrani**.
3. Če želite, da se opozorilo ob določenih dneh vklopi ob istem času, izberite **≡** > **ponavljanje bujenja** in dneve.

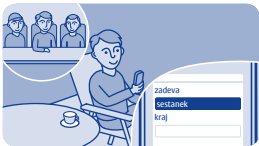

Dodajanje koledarskega vpisa

Ali si morate zapomniti sestanek? Dodajte ga v koledar.

1. Izberite **koledar**.
2. Izberite **+**.
3. Izberite vrsto vpisa.
4. Izpolnite polja in izberite **✓**.

Nasvet: Če želite zbrisati vpis, ga izberite in pridržite, nato pa izberite **zbriši**.



Uporaba kalkulatorja

Upoštevajte svoj proračun, kjer koli ste – v telefonu imate kalkulator.

1. Izberite **kalkulator**.
2. Vnesite račun in izberite **=**.

Nasvet: Če želite videti zgodovino računanja, izberite in pridržite polje z rezultatom kalkulatorja.



O Nokia Trgovini

Iz Nokia Trgovine lahko v telefon prenesete mobilne igre, aplikacije, videe, teme, ozadja in tone zvonjenja.

Izberite **trgovina**.

Mnogi elementi so brezplačni, druge pa morate kupiti s kreditno kartico ali tako, da bremenite svoj telefonski račun. Razpoložljivost načinov plačila je odvisna od države bivanja in ponudnika omrežne storitve. Če želite več informacij o Nokia Trgovini, obiščite spletno mesto **www.nokia.com/support**.

Klici



Klicanje

1. Izberite **telefon** ali odrinite v levo, da odprete aplikacijo za klicanje.
2. Vnesite telefonsko številko.
3. Pritisnite .
4. Klic končate tako, da pritisnete .

Sprejemanje klica

Pritisnite .

Zavrnitev klica

Pritisnite .



Prikaz neodgovorjenih klicev

Ali imate neodgovorjen klic, vendar si želite ogledati, kdo je klical?


Če imate neodgovorjen klic, se na zaklenjenem zaslonu prikaže obvestilo. S prstom odrinite čez obvestilo, da odprete prikaz vsi klici. Prikazani so vsi klici, ki ste jih vzpostavili , sprejeli  ali zgrešili .

Če želite poklicati nazaj, izberite številko ali vizitko.

Neodgovorjeni in prejeti klici se shranijo le, če jih podpira omrežje ter če je telefon vklopljen in v dosegu omrežja.

Ogled neodgovorjenih klicev pozneje

Izberite  dnevnik.

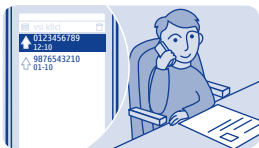

Klicanje zadnje klicane številke

Ste želeli nekoga poklicati, vendar se ni noben oglašil? Ponovno klicanje je enostavno.

1. Na začetnem zaslonu pritisnite .
2. Izberite telefonsko številko.



Klicanje več oseb hkrati


Ali želite dobre novice sporočiti vsem prijateljem? S konferenčnim klicem lahko enostavno pokličete več ljudi naenkrat ter ne izgubljate časa s klicanjem vsakega posebej.

Konferenčni klic je omrežna storitev. Glede razpoložljivosti se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.

1. Vzpostavite prvi klic.
2. Med klicem izberite **možnosti** > **nov klic** > **govorni klic**.
3. Vnesite telefonsko številko in izberite **POKLIČI** ali pa izberite **ISKANJE** in vizitko. Prvi klic je zadržan dokler ne vzpostavite konferenčnega klica.
4. Ko lahko govorite z drugim klicateljem, izberite **možnosti** > **konferenca**. V konferenco lahko dodate več klicev.

Nasvet: Če bi med konferenčnim klicem radi zasebno govorili z enim od udeležencev, izberite **možnosti** > **zasebni klic** in številko. Konferenčni klic bo zadržan. Če se želite vrniti v konferenčni klic, izberite **možnosti** > **konferenca**.

5. Če želite končati konferenčni klic, izberite .

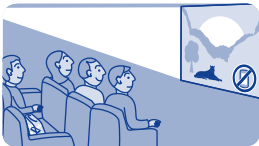

Preusmeritev klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko

Telefon vam zvoni, vendar se ne morete oglasiti? Pustite, da se klic preusmeri v telefonski predal ali pa ga preusmerite na drugo telefonsko številko. Preusmeritev klicev je omrežna storitev.

1. Izberite **nastavitve** > **klici** > **preusmeritve klicev**.

2. Izberite, kdaj želite preusmeriti dohodne glasovne klice:

vsi govorni klici — Preusmerite vse klice.

če je zaseden — Preusmerite klice, če je telefon zaseden.

če ne odgovorim — Preusmerite klice, če ni odgovora.

če ni dosegljiv — Preusmerite glasovne klice, ko je telefon določen čas izklopljen ali zunaj dosega omrežja.

če ni na voljo — Preusmerite klice, ko je telefon zaseden, ko ni odgovora, ko je izklopljen ali zunaj dosega omrežja.

3. Izberite **aktiviraj** > **v telefonski predal ali na drugo številko**.

4. Če izberete možnost **če ne odgovorim** ali **če ni na voljo**, določite, čez koliko časa je klic preusmerjen.



Preprečevanje klicanja ali sprejemanja klicev

Nadzorujte svoj telefonski račun in preprečite določene vrste klicev. Preprečite lahko na primer dohodne klice, ko ste v tujini. Zapore klicev so omrežna storitev.

1. Izberite **nastavitve**.
2. Izberite **varnost > stor. zapore klicev** in možnost.
3. vnesite geslo za zapore, ki ste ga dobili pri ponudniku storitev.

Nasvet: Če želite preveriti, koliko klicev ste vzpostavili, koliko podatkov ste porabili ali koliko besedilnih sporočil ste poslali, izberite **števci**. Nastavite lahko, da se števci počistijo samodejno, na primer vsak mesec.



Vzpostavljanje internetnega klica

Ali pogosto kličete v tujino? Z internetnimi klici lahko privarčujete.

Lahko kličete in sprejemate klice po internetu. Nekateri ponudniki storitev internetne telefonije dovoljujejo brezplačne internetne klice. Če želite vzpostaviti ali sprejeti internetni klic, se morate nahajati v območju storitve omrežja Wi-Fi ali 3G. prav tako morate imeti ustvarjen račun v storitvi internetnih klicev.

čarov. za int. tel. vam pomaga nastaviti račun v telefonu.

Nastavitev računa internetne telefonije

1. Izberite **nastavitve**.
2. Izberite **povezovanje > internetni telefon > POVEŽI**.
3. Sledite navodilom v telefonu.

Ko čarovnik konča, je vaš račun prikazan na seznamu računov.

Klicanje vizitke

1. Izberite **imenik**.
2. Izberite vizitko in **internetni klic**.

Klicanje telefonske številke

Vnesite telefonsko številko in izberite **☰ > internetni klic**.

Za klice v sili se uporablja samo mobilno omrežje.

Imenik



Shranjevanje imena in telefonske številke

Dodajte nove vizitke v telefon.

Izberite **imenik**.

Izberite , nato vnesite ime, številko in druge podrobnosti.

Urejanje podrobnosti vizitke

Izberite vizitko in , nato pa uredite podrobnosti.

Dodajanje več podrobnosti

Izberite  > **dodaj podrobnost** in podrobnost.



Hitro klicanje

Pogosto kličete določeno osebo? Nastavite številko za hitro klicanje.

Izberite **telefon** in ☰ > **hitro klicanje**.

Dodeljevanje telefonske številke številski tipki

1. Izberite številsko tipko. Tipka 1 je rezervirana za telefonski predal.
2. Vnesite številko ali poiščite vizitko.

Klicanje

V aplikaciji za klicanje pridržite številsko tipko.



Kopiranje vizitk na kartico SIM

Ali želite uporabiti svojo kartico SIM v drugem telefonu, vendar želite še naprej dostopati do svojih vizitk? Privzeto so vizitke shranjene v pomnilniku telefona, vendar jih lahko kopirate na kartico SIM.

Izberite **imenik**.

V pomnilnik telefona lahko shranite več vizitk, vizitke, shranjene na kartici SIM, pa imajo lahko samo eno telefonsko številko.  nakazuje, da je vizitka shranjena na kartici SIM.

Izbiranje vizitk za kopiranje


1. Izberite  > **kopiraj vizitke** > **izberi vizitke**.

2. Izberite vizitke, nato pa .

Kopiranje vseh vizitk

Izberite  > **kopiraj vizitke** > **izberi pomnilnik** > **iz telef. na kart. SIM**
in na spustnem seznamu izberite želeni pomnilnik.


Prilagajanje

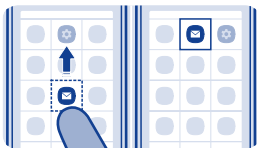

Prilagajanje glavnega menija

Svoje aplikacije lahko razvrščate po želji – priljubljene premaknite na vrh, da boste do njih lažje dostopali.

1. Tapnite in pridržite glavni meni.
2. Izberite aplikacijo, ki jo želite premakniti, nato pa tapnite mesto, kamor jo želite premakniti.

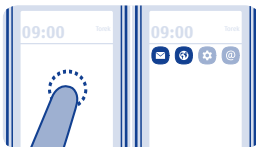

Dodajanje bližnjic na Moj zaslon


Ali želite odpreti priljubljene aplikacije neposredno na Mojem zaslonu? Najpogosteje uporabljenim funkcijam dodajte bližnjice.

1. Tapnite in pridržite Moj zaslon in izberite **+** bližnjica.
2. Izberite element, kot je gradnik ali dejanje, in izberite ☒.

Odstranjevanje bližnjice

Tapnite in pridržite Moj zaslon, nato pa na bližnjici, ki jo želite odstraniti, izberite ☐.

Nasvet: Poskusite tapniti različna območja Mojega zaslona. Na Mojem zaslonu lahko na primer tudi spremenite datum in uro, nastavite opozorilo in vnesete koledarski vpis.

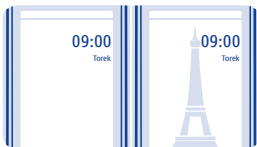

Spreminjanje ozadja

Ali želite na ozadju zaklenjenega zaslona videti priljubljeno pokrajino ali fotografije svoje družine? Na zaklenjenem zaslonu lahko po želji prilagodite ozadje.

1. Izberite **nastavitve** in **ozadje**.
2. Izberite mapo in fotografijo.

Nasvet: Uporabite lahko tudi fotografijo, ki jo zajamete s telefonom.



Spreminjanje profila za sestanke ali uporabo na prostem

Nastavite telefon tako, da med sestankom namesto zvonjenja enkrat diskretno zapiska. Če pa ne želite zgrešiti klica v hrupnem okolju, preklopite na glasen profil.

1. Izberite **nastavitve > profili tonov**.
2. Izberite 🎵 ali 📢.
3. Izberite **aktiviraj**.

Nasvet: V območju za obvestila lahko enostavno spremenite profil, ne glede na to, katere aplikacije ali prikazi so odprti. Če želite odpreti območje za obvestila, s prstom potegnite z vrha zaslona, nato pa izberite trenutni profil in 🎵 ali 📢.



Spreminjanje tona zvonjenja

Nastavite lahko različne tone zvonjenja za posamezne profile.

1. Izberite **nastavitve > profili tonov** in profil.
2. Izberite **ton zvonjenja**.
3. Izberite ton zvonjenja iz aplikacije **odpri datoteke** ali med prenesenimi toni. Ton zvonjenja se predvaja, da vidite, ali vam ustreza.
4. Ko najdete ton zvonjenja, ki vam je všeč, izberite **DA**.

Nasvet: Prenesite več tonov zvonjenja iz Nokia Trgovine. Če želite več informacij o Nokia Trgovini, obiščite spletno mesto **www.nokia.com/support**.

Nasvet: Spremenite lahko tudi opozorilni ton za sporočila. Izberite **opoz. ton spor.** in ton.



Nastavljanje pesmi za ton zvonjenja

Ali želite priljubljeno pesem iz predvajalnika glasbe nastaviti za ton zvonjenja? Prav tako lahko izberete najboljši del pesmi in ga nastavite kot ton zvonjenja.

1. Izberite **nastavitve** > **profili tonov** in profil.
2. Ko nastavljate ton zvonjenja za profil, izberite **odpri datoteke** in poiščite pesem.
3. Ko vas telefon pozove, ali želite prilagoditi začetno in končno točko izbranega tona, izberite **DA**.
4. Označevalnik začetka  pomaknite na začetno točko.
5. Označevalnik konca  pomaknite na končno točko.

Ko je označevalnik premaknjen na novo točko, se izbrani razdelek predvaja.

6. Če želite ročno predvajati izbrani razdelek, izberite .
7. Izberite .

Urejeni ton zvonjenja ne zamenja izvirnega tona ali zvočnega posnetka. Prednastavljenih tonov zvonjenja ni mogoče urejati in vsi formati tonov niso podprti.

Nasvet: Če želite natančneje določiti začetno in končno točko izbora, izberite  ali , nato pa izberite in pridržite ◀ ali ▶.

Pisanje besedila

Pisanje z zaslonsko numerično tipkovnico

Med pisanjem besedila izberite  > **vrsta vnosa**, nato pa izberite jezik in **tipkovnica telefona**.

Vnos znaka

1. Pritiskajte znakovno tipko, dokler se ne prikaže zeleni znak. Na vsaki tipki je na voljo več znakov, kot jih je prikazanih.
2. Če je naslednja črka na isti tipki, počakajte, da se pokaže kazalnik, nato pa znova pritisnite tipko.

Nasvet: Če si želite ogledati vse znake na znakovni tipki, jo izberite in pridržite.

Vnos presledka

Izberite ____.

Premik kazalnika v naslednjo vrstico

Izberite in pridržite ____, nato pa izberite ↵.

Vnos posebnega znaka

Izberite tipko Sym in poseben znak.

Brisanje znaka

Izberite . Če je znak sestavljen, dvakrat izberite . Sestavljeni znaki niso na voljo v vseh jezikih.

Pisanje z zaslonsko tipkovnico

Med pisanjem besedila izberite  > **vrsta vnosa**, nato pa izberite jezik in **celotna tipkovnica**.

Dodajanje naglasnega znamenja znaku

Izberite in pridržite znak. Ta funkcija morda ni na voljo v vseh jezikih.

Preklapljanje med malimi in velikimi črkami

Izberite .

Vnos presledka

Izberite .

Premik kazalnika v naslednjo vrstico

Izberite .

Brisanje znaka

Izberite .

Uporaba predvidevanja vnosa besedila

Predvidevanje vnosa besedila ni na voljo v vseh jezikih.


1. Izberite  > **predvidevanje** > .
2. Začnite pisati besedo. Med pisanjem vam telefon predlaga možne besede. Ko se prikaže ustrezna beseda, jo izberite.
3. Če beseda ni v slovarju, izberite pojavni meni in , nato pa novo besedo dodajte v slovar.

Ko uporabljate predvidevanje vnosa besedila, lahko telefon nastavite tako, da samodejno dokončuje in vnaša besede.

Dokončanje besed

Izberite  > **dopolnjev. besed** > .

Sporočila

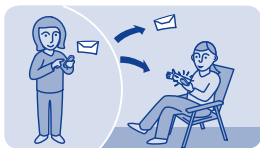

Pošiljanje sporočila

Ostanite v stiku z družinskimi člani in prijatelji prek sporočil.

1. Izberite **sporočila** in .
2. Če želite kot prejemnika dodati vizitko, izberite . Lahko pa tudi vnesete telefonsko številko.
3. V polje za besedilo napišite sporočilo.

Nasvet: Če želite dodati prilogo, na primer fotografijo ali video, izberite  > **vstavi vsebino**.

4. Izberite .

Pošiljanje sporočila s prilogo, kot je fotografija ali video, bo morda dražje od pošiljanja običajnega besedilnega sporočila. Če želite več informacij, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Glejte ➡ 5, 6, 7.



Shranjevanje priloge

Ali vam je kdo poslal izjemno fotografijo? Shranite jo v telefon. Shranite lahko tudi druge vrste prilog.

Izberite **sporočila**.

Shranjevanje priloge sporočila

1. Odprite sporočilo.
2. Izberite datoteko in **≡** > **shrani**.
3. Izberite, kam želite shraniti datoteko, na primer **slike**, nato pa vnesite ime datoteke.

Shranjevanje priloge e-poštnega sporočila

1. Odprite e-pošto.
2. Izberite prilogo. Telefon vas lahko pozove, da prenesete datoteko.
3. Izberite **✓**.

Fotografije in videi se shranijo v mapo datoteke.



Preverjanje glasovnih sporočil

Ste svoje klice preusmerili v telefonski predal, ko jih niste mogli sprejeti? Sporočila lahko poslušate ob bolj primernem času.

Nastavitev telefonskega predala

Če želite uporabljati glasovna sporočila, se boste morda morali naročiti na storitev. Če želite več informacij o tej omrežni storitvi, se obrnite na ponudnika omrežne storitve.

Preden začnete uporabljati telefonski predal, morate od ponudnika omrežnih storitev prejeti številko telefonskega predala. Preverite svoje potrdilo o naročilu ali spletno mesto za podporo vašega ponudnika omrežnih storitev.

1. Izberite nastavitve > klici > več nastavitev > glasovna sporočila in št. tel. predala.

2. Vnesite številko telefonskega predala, nato pa izberite OK.

Poslušanje glasovnih sporočil, ko imate neodgovorjen klic

1. Na začetnem zaslonu izberite obvestilo o novem sporočilu.

2. Izberite možnosti > pokliči pošiljatelja.

Poslušanje glasovnih sporočil pozneje

Izberite **telefon**, nato pa pridržite **1**.



E-pošta in pomenki



Nastavitev e-poštnega računa

Ali uporabljate več e-poštnih naslovov? V telefonu imate lahko več nabiralnikov. E-pošta je omrežna storitev.

1. Izberite **e-pošta**.
2. Izberite ponudnika e-poštne storitve.
3. Vnesite uporabniško ime in geslo.

Nasvet: Če ne želite vpisovati gesla vsakič, ko dostopate do e-poštnega računa, izberite **shrani geslo**.

4. Izberite **Vpis**.

Dodajanje nabiralnika pozneje

1. Izberite **e-pošta**.
2. Izberite  > **dodaj račun**.
3. Sledite navodilom v telefonu.

Telefon v določenih intervalih posodobi vašo mapo Prejeto ter prikaže novo e-pošto, ki ste jo prejeli. Pri tem pride do prenosa velike količine podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov. Če želite prihraniti, lahko izklopite funkcijo samodejnih posodobitev in mapo Prejeto posodablja ročno.

Izklop samodejnega posodabljanja mape Prejeto

1. Izberite **e-pošta**.
2. Izberite  > **nastavitve** in nabiralnik.
3. Izberite **posodobi mapo Prejeto** > **ročno**.



Pošiljanje e-pošte

Ali bi želeli poslati e-poštno sporočilo, ko ste na poti? S telefonom lahko berete in pošiljate e-pošto, tudi če ne sedite za mizo.

1. Izberite **e-pošta** in e-poštni račun.

Nasvet: Če imate več kot en e-poštni račun, vaš telefon samodejno odpre tistega, ki ste ga nazadnje uporabili. Če želite odpreti drug račun, izberite .

2. Izberite .

3. Če želite dodati prejemnika, izberite  ali pa ročno vnesite naslov v polje za.

4. Vnesite zadevo in sporočilo.

Nasvet: Če želite dodati prilogo, na primer fotografijo, izberite .

5. Izberite .



Pomenki s prijatelji

Ali s prijatelji radi klepetate v spletu? Tudi če niste doma, lahko neposredna sporočila pošiljate s telefonom – kjer koli ste. Pomenki so omrežna storitev.

1. Izberite **pomenki**.
2. Če je na voljo več storitev pomenkov, izberite želeno.
3. Vpišite se v storitev.

Nasvet: Lahko se vpišete in klepetate v več storitvah hkrati. Vpisati se morate v vsako storitev posebej.

4. na seznamu vizitk izberite tisto, s katero želite začeti pomenek, in **tapnite za pisanje**.
5. Napišite sporočilo.

Nasvet: Če želite dodati smeška, izberite 😊.

6. Izberite 📧.

Hkrati se lahko pogovarjate z več osebami. Če želite preklapljati med pogovori, izberite 💬.

Glejte ➡ 8.

Fotografije in videi




Zajemanje fotografij

1. Kamero odprete tako, da izberete **kamera**.
2. Če želite povečati ali pomanjšati prikaz, uporabite tipki za glasnost.
3. Izberite .

Fotografije so shranjene v aplikaciji galerija.

Zapiranje kamere

Izberite .

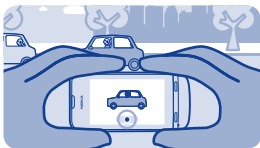

Snemanje videa

S telefonom lahko zajamete fotografije, posebne trenutke pa lahko poleg tega zajamete tudi v obliki videov.

Če želite odpreti video kamero, izberite **video**.

1. Snemanje začnete tako, da izberete ●.
2. Če želite povečati ali pomanjšati prikaz, uporabite tipki za glasnost.
3. Snemanje ustavite tako, da izberete ■.

Videi se shranijo v mapo galerija.

Nasvet: Video lahko pošljete v večpredstavnostnem ali e-poštnem sporočilu. Če želite omejiti dolžino videa, ki ga želite poslati, izberite  > **nastavitve** > **dolžina videa** > **za MMS**.

Zapiranje kamere

Izberite ↶.



Razvrščanje fotografij

Fotografije lahko razvrstite v albume, da boste lažje našli določeno fotografijo.

1. Izberite **galerija**, nato pa odprite kartico .
2. Izberite , nato pa vnesite ime albuma.
3. Izberite fotografije, ki jih želite dodati v album, nato pa izberite .



Urejanje fotografije

Ali je fotografija, ki ste jo zajeli, pretemna ali ni popolno uokvirjena? S telefonom lahko enostavno urejate fotografije, ki ste jih zajeli.

1. Izberite **galerija** in fotografijo.
2. Izberite **≡** > **uredi fotografijo** in učinek.
3. Če želite shraniti urejeno fotografijo, izberite **✓** > **✓** > **DA**. Urejena fotografija ne zamenja izvirne fotografije.



Tiskanje fotografije

Fotografije lahko natisnete z združljivim tiskalnikom neposredno iz telefona.

1. Telefon povežite z združljivim tiskalnikom PictBridge prek podatkovnega kabla USB. Če tiskalnik podpira povezavo Bluetooth, jo lahko uporabite.
2. V telefonu za način povezave USB izberite **prenos vsebin**.
3. Izberite **galerija** in fotografijo, ki jo želite natisniti.
4. Izberite **≡** > **natisni**.



Pošiljanje fotografije ali videa

Fotografije in videe lahko družinskim članom in prijateljem pošljete v večpredstavnostnem ali e-poštnem sporočilu oz. po povezavi Bluetooth..

Izberite **galerija**.

1. Odprite kartico, na kateri je fotografija ali video.
2. Izberite in pridržite fotografijo ali video, nato pa izberite **pošlji** in želeni način pošiljanja.

Pošiljanje več fotografij ali videov hkrati

1. Odprite kartico, na kateri so fotografije ali videi.
2. Izberite , nato pa označite element, ki ga želite poslati.
3. Izberite  in želeni način pošiljanja.

🎵 Glasba in zvok



Kopiranje glasbe iz računalnika

Ali imate v računalniku glasbo, ki jo želite poslušati v telefonu? Za upravljanje in sinhroniziranje glasbene zbirke uporabite programsko opremo Nokia Suite in kabel USB.

1. Z združljivim kablom USB lahko telefon povežete z računalnikom. Poskrbite, da je združljiva pomnilniška kartica vstavljena v telefon.
2. Za način povezave izberite **prenos vsebin**.
3. V računalniku odprite programsko opremo Nokia Suite. Če želite več informacij, glejte pomoč za programsko opremo Nokia Suite.

Nekatere glasbene datoteke so lahko zaščitene z upravljanjem digitalnih pravic (DRM) in jih ni mogoče predvajati v več kot enem telefonu.



Predvajanje pesmi

Predvajalnik glasbe v telefonu lahko uporabljate za poslušanje glasbe in poddaj, ko ste na poti.

Izberite **glasba**.

1. Izberite  in pesem.
2. Če želite začasno zaustaviti ali nadaljevati predvajanje, izberite  ali .

Preskok na prejšnjo ali naslednjo pesem

Izberite  ali .

Zapiranje predvajalnika glasbe

Pritisnite tipko za konec.



Poslušanje radia

Združljive slušalke priključite v telefon. Slušalke delujejo kot antena.

Izberite **radio**.

Spreminjanje glasnosti

Uporabite tipke za glasnost.

Nastavitev radia na predvajanje v ozadju

Izberite .

Zapiranje radia

Pritisnite tipko za konec.

Nasvet: Če želite zapreti radio, ko se predvaja v ozadju, pridržite tipko za konec.



Iskanje in shranjevanje radijskih postaj

Poiščite priljubljene radijske postaje in jih shranite, da jih boste kasneje lahko poslušali brez težav.

Izberite **radio**.

Združljive slušalke priključite v telefon. Slušalke delujejo kot antena.

Iskanje postaj, ki so na voljo

Izberite  > **poišči vse postaje**.

Ročno nastavljanje frekvence

Tapnite frekvenco, nato pa se pomaknite do zelene frekvence.

Shranjevanje postaje

Izberite .

Pomik na naslednjo ali prejšnjo shranjeno postajo

Izberite  ali .



Snemanje zvočnih posnetkov

Zvočne beležke ali telefonske pogovore lahko posnamete.

Izberite **snemalnik**.

1. Izberite .
2. Snemanje ustavite tako, da izberete .

Snemanje telefonskega pogovora

Med klicem izberite  > **snemaj**.

Med snemanjem oba sogovornika slišita ton v rednih intervalih.

Poslušanje posnetkov

Izberite  > **seznam posnetkov**.



Splet



Brskanje po spletu

Oglejte si najnovejše novice in obiščite priljubljena spletna mesta kar na poti.

Izberite **internet**.

Nasvet: Če nimate pavšalne naročnine za prenos podatkov pri ponudniku omrežne storitve in želite zmanjšati stroške na telefonskem računu, lahko za vzpostavljanje internetne povezave uporabite omrežje Wi-Fi.

Obisk spletnega mesta

V vrstico za naslov vnesite spletni naslov.

Premikanje po spletni strani

Povlecite stran s prstom.

Povečanje

Tapnite odsek spletne strani, ki si ga želite ogledati.

Pomanjšanje

Dvakrat tapnite zaslon.

Nasvet: Če želite povečati ali pomanjšati prikaz, lahko na zaslon postavite tudi dva prsta in ju razmaknete ali povlečete skupaj.

Iskanje v internetu

V vrstico za naslov vnesite iskalno besedo. Če vas telefon pozove, izberite privzeti iskalnik.

Odpiranje že obiskanih strani

Izberite ★ > **zgodov.** in spletno stran.

Nasvet: Če želite, da sta naslovna in orodna vrstica med brskanjem vidni, izberite .

Nasvet: Spletne aplikacije lahko prenesete iz Nokia Trgovine. Ko prvič odprete spletno aplikacijo, je ta dodana kot zaznamek. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto **www.nokia.com/support**.



Dodajanje zaznamka

Če nekatera spletna mesta pogosto obiskujete, jih dodajte kot zaznamke, da boste lažje dostopali do njih.

Izberite **internet**.

Med brskanjem izberite ☰ > **dodaj med priljublj.**

Obisk spletnega mesta, dodanega kot zaznamek

Izberite ★ in zaznamek.

Brisanje zgodovine brskanja

Izberite **internet**.

Izberite ★ > ≡ > **počisti zgodovino**.

Brisanje shranjenih piškotkov ali besedila, shranjenega v spletnih obrazcih

Izberite 🌐 > ≡ > **nastavitve** > **zbriši piškotke** ali **zbriši samodejni vnos**.

< Skupnosti



Družabno

Aplikacija družabno je vaš ključ do storitev družabnih omrežij.

1. Izberite **družabno**.
2. Izberite storitev in se vpišite.

✧ Povezovanje



Povezovanje z brezžičnimi slušalkami

Ali želite med klicem nadaljevati z delom v računalniku? Uporabite brezžične slušalke. Lahko tudi sprejmete klic, čeprav telefona nimate čisto pri roki.

Izberite **nastavitve > povezovanje > Bluetooth**.

1. Preverite, ali je **Bluetooth** nastavljen na možnost **vklopi**.
2. Vključite slušalke.
3. Če želite poiskati slušalko, izberite **Q**.
4. Izberite slušalke.
5. Morda boste morali vnesti kodo (npr. 1234).



Zaščita telefona

Ali želite nadzirati, kdo lahko najde vaš telefon in se z njim poveže, ko je povezava Bluetooth vklopljena?

Izberite **nastavitve > povezovanje > Bluetooth**.

Zaščita pred zaznavanjem telefona

Izberite **vidnost telefona > skrit**.

Ko je telefon skrit, ga drugi ne morejo najti. Kljub temu pa se seznanjene naprave lahko povežejo s telefonom.

Izklop povezave Bluetooth

Odrinite navzdol z vrha zaslona in izberite **⌵**.

Svoje naprave ne seznanjate z neznanimi napravami in od njih ne sprejemajte zahtev za povezavo. Tako boste svoj telefon zaščitili pred škodljivimi vsebinami.



Kopiranje vsebine med telefonom in računalnikom

S podatkovnim kablom USB lahko kopirate fotografije in drugo vsebino med telefonom in združljivim računalnikom.

1. Z združljivim kablom USB priključite telefon v računalnik.
2. Izberite način:

Nokia Suite — Programska oprema Nokia Suite je nameščena v računalniku.

prenos vsebin — Programska oprema Nokia Suite ni nameščena v računalniku. Če se želite povezati s sistemom hišnega kina ali tiskalnikom, uporabite ta način.

masovni pomnilnik — Programska oprema Nokia Suite ni nameščena v računalniku. Telefon je v računalniku prikazan kot prenosna naprava. Preverite, ali je pomnilniška kartica vstavljena v napravo. Če se želite povezati z drugimi napravami, kot sta glasbeni stolp in avtoradio, uporabite ta način.

3. Če želite kopirati vsebino, uporabite upravitelja datotek v računalniku.

Če želite kopirati vizitke, glasbene datoteke, videe ali fotografije, uporabite programsko opremo Nokia Suite.

Če želite več informacij oz. če želite prenesti računalniško aplikacijo Nokia Suite, pojdite na spletno mesto **www.nokia.com/support**.



Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi

Če želite zmanjšati stroške prenosa podatkov, lahko za vzpostavljanje internetne povezave uporabite omrežje Wi-Fi, ne glede na to ali ste doma, v knjižnici ali internetni kavarni.

1. Izberite **nastavitve > povezovanje > Wi-Fi**.
2. Preverite, ali je **Wi-Fi** nastavljen na možnost **vklopi**.
3. Če želite vzpostaviti povezavo, izberite omrežje in **POVEŽI**.
4. Če je povezava zavarovana, vnesite geslo.

Prekinjanje povezave Wi-Fi

Odrinite navzdol z vrha zaslona in izberite .

Zemljevidi



O aplikaciji Zemljevidi

Aplikacija Zemljevidi prikazuje, kaj je v bližini, in vam pomaga pri načrtovanju poti.

Izberite **zemljevidi**.

Lahko:

- Ogleđ lokacije na zemljevidu
- načrtujete pot v bližnje kraje;
- poiščete kraj ali naslov in ga shranite;
- prijatelju pošljite lokacijo v besedilnem sporočilu.


Telefonu je morda priložena pomnilniška kartica s predhodno naloženimi zemljevidi za vašo državo. Pred uporabo Zemljevidov preverite, ali je pomnilniška kartica v telefonu.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Ta storitev morda ni na voljo v vseh državah ali regijah in jo morda lahko dobite samo v izbranih jezikih. Ta storitev je morda odvisna od

omrežja. Če želite več informacij, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Vsebina digitalnih zemljevidov je lahko včasih nenatančna in nepopolna. Kadar gre za pomembne komunikacije (npr. pri nujnih primerih), se nikoli ne zanašajte samo na vsebino storitve.

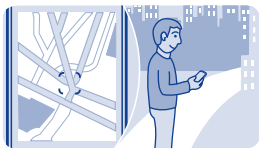

Ogled lokacije na zemljevidu

Če se želite orientirati, na zemljevidu preverite, kje ste.

Izberite **zemljevidi**.

Če telefon najde vašo lokacijo, ste prikazani na zemljevidu.

Posodabljanje lokacije

Izberite .

Shranjevanje trenutne lokacije

Izberite lokacijo in  > .

Nasvet: Ko ste prikazani na zemljevidu, si kraje v bližini ogledate tako, da izberete , da odprete orodno vrstico, in izberete  > .



Iskanje kraja

Poiščete lahko lokacije, kot so naslovi ulic, in kraje, kot so restavracije.

1. Izberite **zemljevidi**.
2. Izberite , da odprete orodno vrstico, nato pa izberite .
3. Vnesite ime kraja ali naslov.




Nalaganje zemljevidov

Če se pomaknete na območje zemljevida, ki ni shranjeno na pomnilniški kartici, in imate vzpostavljeno podatkovno povezavo z internetom, se zemljevid območja samodejno prenese.

Glejte ➡ 8.

Nasvet: Če nimate pavšalne naročnine za prenos podatkov pri ponudniku omrežne storitve in želite zmanjšati stroške na telefonskem računu, lahko za vzpostavljane internetne povezave uporabite omrežje Wi-Fi.

Nasvet: Shranite nove zemljevide ulic v telefon pred potovanjem, da boste med potovanjem lahko brskali po zemljevidih brez internetne povezave. Z računalniško aplikacijo Nokia Suite prenesite najnovejše zemljevide in jih kopirajte v telefon. Če želite prenesti in namestiti Nokia Suite, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

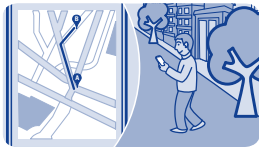

Ustvarjanje pešpoti

Načrtujte pešpot do bližnjega kraja. pred odhodom si lahko na zemljevidu ogledate celotno pot in vse zavoje.

1. Izberite **zemljevidi**.
2. Izberite , da odprete orodno vrstico, nato pa izberite  > .
3. Izberite **začetna lokacija** in kraj, naslov, shranjeno priljubljeno ali točko na zemljevidu kot začetno točko svoje pešpoti. Če želite začeti pot s trenutne točke, izberite **moj položaj**.
4. Izberite **cilj** in končno točko pešpoti.

Uporaba trajektov in posebnih tunelov za pešpoti je omejena.

5. Izberite .
6. Ko ste pripravljeni, izberite .

Nasvet: Če si želite ogledati seznam vseh zavojev na poti, izberite območje z informacijami o naslednjem zavoju na vrhu zaslona.



Shranjevanje kraja

Pred potovanjem je priporočljivo, da v telefon shranite informacije o hotelih, znamenitostih in bencinskih črpalkah.

Izberite **zemljevidi**.

1. Če želite poiskati naslov ali kraj, izberite , da odprete orodno vrstico, nato pa izberite .
2. Vnesite ime kraja ali naslov, nato pa med predlogi izberite ustreznega.
3. Na zemljevidu izberite označevalnik kraja in  > .

Prikaz shranjenega kraja

V glavnem prikazu izberite  >  in kraj.

Urejanje ali odstranjevanje shranjenega kraja

1. V prikazu priljubljene izberite kraj.
2. Izberite , nato pa izberite **uredi priljubljeno** ali **zbriši priljubljeno**.



Raziskovanje krajev v bližini

Ali želite izvedeti, kaj si lahko ogledate in kaj lahko počnete v bližini? Izberete lahko vrste podjetij ali javnih krajev, na primer restavracije, ki so prikazane na zemljevidu.

1. Izberite zemljevidi.

2. Izberite , da prikažete orodno vrstico, nato pa izberite  in kraje, ki si jih želite ogledati.

Zaščita telefona



Zaščita pomnilniške kartice z geslom

Ali želite zaščititi pomnilniško kartico pred nepooblaščenno uporabo? Vsebinsko lahko zaščitite tako, da nastavite geslo.

1. Izberite **datoteke**.
2. Izberite in pridržite pomnilniško kartico, nato pa izberite **možn. pomnil. kart..**
3. Izberite **nastavi geslo**, nato pa vnesite geslo.

Geslo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od pomnilniške kartice.

Formatiranje pomnilniške kartice

Ali želite s pomnilniške kartice izbrisati vso vsebino? Vsi podatki na pomnilniški kartici se ob formatiranju izbrišejo.

1. Izberite **datoteke**.
2. Izberite in pridržite pomnilniško kartico, nato pa izberite **možn. pomnil. kart..**
3. Izberite **format. pomn. kart..**



Priprava telefona za recikliranje

Če kupite nov telefon ali želite iz katerega drugega razloga zavreči svoj telefon, družba Nokia priporoča, da ga reciklirate. Pred tem boste morda želeli iz telefona odstraniti vse osebne podatke in vsebino.

Odstranjevanje vsebine in obnavljanje izvirnih nastavitv

1. Na združljivo pomnilniško kartico ali v združljiv računalnik varnostno kopirajte vsebino, ki jo želite obdržati.

2. Prekinite vse klice in povezave.

3. Izberite **nastavitve** in **obnovi tovar. nast.** > **vse**.

4. Vnesite varnostno kodo.

5. Telefon se izklopi in znova vklopi. Skrbno preverite, da ste odstranili vso osebno vsebino, kot so vizitke, fotografije, glasba, videi, beležke, sporočila, e-pošta, predstavitve, igre in ostale nameščene aplikacije.

Vsebina in podatki, shranjeni na pomnilniški kartici ali kartici SIM, niso odstranjeni.

? Podpora in posodobitve



Reševanje težav

Če imate težave, naredite tole:

- Izklopite telefon in odstranite baterijo. Čez približno minuto znova vstavite baterijo in vklopite telefon.
- Posodabljanje programske opreme telefona: Izberite **nastavitve** in **telefon** > **posodobitve** napr..
- Obnovite prvotne tovarniške nastavitve: Prekinite vse klice in povezave ter izberite **nastavitve** in **obnovi tovar. nast.** > **samo nastavitve**.


Če težave ne odpravite, se pozanimajte o možnostih popravila na spletnem mestu družbe Nokia **www.nokia.com/support**. Preden odnesete telefon v popravilo, varnostno kopirajte podatke, saj se bodo vsi osebni podatki v telefonu morda izbrisali.

Obiščete lahko tudi spletno mesto **www.nokia.com/support**, kjer boste našli:

- Informacije o reševanju težav
- Novice o aplikacijah in prenosih
- Daljša različica tega priročnika za uporabo

-
- Informacije o posodobitvah programske opreme
 - Podrobnosti o funkcijah in tehnologijah ter združljivosti naprav in dodatne opreme

Oglejte si tudi kanal z video podporo družbe Nokia na spletnem mestu **www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos**.

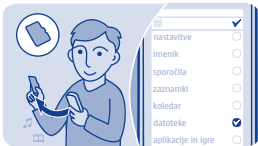

Varnostno kopiranje vsebine na pomnilniško kartico

Ne želite izgubiti pomembnih datotek? Pomnilnik telefona lahko varnostno kopirate na združljivo pomnilniško kartico.

Izberite **nastavitve** > **sinhr. in varn. kopir..**

1. Izberite **varnostno kopiraj**.

2. Izberite vsebino, ki jo želite varnostno kopirati, nato pa izberite **✓**.

Obnavljanje varnostne kopije

Izberite **obnovi varn. kopijo** in vsebino, ki jo želite obnoviti, nato pa izberite **✓**.

O posodobitvah programske opreme v telefonu

Ne zaostajajte – posodobite programsko opremo v telefonu ter tako pridobite nove in izboljšane funkcije za telefon. Če posodobite programsko opremo, lahko tudi izboljšate delovanje telefona.

Priporočamo, da pred posodabljanjem programske opreme telefona varnostno kopirate svoje osebne podatke.

Opozorilo:

Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati niti za klicanje v sili, dokler namestitev ni končana in se naprava znova ne zažene.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Pred začetkom posodabljanja priključite polnilnik ali se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena.

Po posodobitvi navodila v priročniku za uporabo morda ne bodo več ustrezna. Posodobljeni priročnik za uporabo najdete na spletnem mestu **www.nokia.com/support**.



Posodabljanje programske opreme telefona z računalnikom

Posodobite programsko opremo telefona z računalniško aplikacijo Nokia Suite. V računalnik lahko varnostno kopirate tudi slike in drugo vsebino v telefonu.

Potrebujete združljiv računalnik, hitro internetno povezavo in združljiv kabel USB, s katerim priključite telefon v računalnik.

Kabel USB je naprodaj posebej.

Če želite več informacij oz. želite prenesti aplikacijo, pojdite na spletno mesto **www.nokia.com/support**.



Posodabljanje prog. opreme s telefonom

Programsko opremo telefona lahko posodobite brezžično. Telefon lahko nastavite, da samodejno preverja posodobitve.

Izberite **nastavitve** in **telefon** > **posodobitve napr..**

1. Če želite preveriti, ali je na voljo posodobitev, izberite **prenesi PO naprave**.
2. Če želite prenesti in namestiti posodobitev, izberite **prenesi PO naprave** in sledite navodilom v telefonu.

Posodobitev lahko traja nekaj minut. Če pride do težav, se obrnite na ponudnika omrežne storitve.

Samodejno iskanje posodobitev

Izberite **samod. posod. PO** in nastavite časovni interval za preverjanje.

Ponudnik omrežne storitve lahko posodobitve pošilja po omrežju neposredno v telefon. Če želite več informacij o tej omrežni storitvi, se obrnite na ponudnika omrežne storitve.



Obnovitev izvirnih nastavitev

Če telefon ne deluje pravilno, lahko nekatere nastavitve ponastavite na njihove prvotne vrednosti.

1. Prekinite vse klice in povezave.
2. Izberite **nastavitve** in **obnovi tovar. nast.** > **samo nastavitve**.
3. Vnesite varnostno kodo.

To ne vpliva na dokumente ali datoteke, shranjene v telefonu.

Po povrnitvi tovarniških nastavitev se telefon izklopi in nato ponovno vklopi. To bo morda trajalo dlje kot običajno.

Kode za dostop

Koda PIN ali PIN2 (4 do 8 števk)	Vašo kartico SIM ščitita pred nepooblaščenno uporabo in ju potrebujete za dostop do nekaterih funkcij. Telefon lahko nastavite tako, da zahteva kodo PIN, ko ga vklopite. Če kodi kartici nista priloženi ali pa ste ju pozabili, se obrnite na svojega ponudnika storitev. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo, morate odblokirati kodo s kodo PUK ali PUK2.
Koda PUK ali PUK2 (8 števk)	To kodo potrebujete, če želite odblokirati kodo PIN ali PIN2. Če kode niste dobili skupaj s kartico SIM, se obrnite na ponudnika storitev.
številka IMEI (15 števk)	Ta številka se uporablja za prepoznavanje veljavnih telefonov v omrežju. Uporabite jo lahko na primer tudi za blokiranje ukradenih telefonov. Morda jo boste morali posredovati tudi storitvam Nokia Care. Če si želite ogledati številko IMEI, pokličite *#06#.
Koda za zaklepanje (imenovana tudi	Tako zaščitite telefon pred nepooblaščenno uporabo.

varnostna koda) (najmanj 5 števk)	Telefon lahko nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ki jo določite sami. Privzeta koda za zaklepanje je 12345. Kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, ločeno od telefona. Če pozabite kodo in je telefon zaklenjen, ga boste morali odnesti v popravilo. Nastanejo lahko dodatni stroški in vsi osebni podatki v telefonu bodo morda izbrisani. Več informacij dobite v centru Nokia Care ali pri prodajalcu telefona.
--------------------------------------	--

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite celoten priročnik za uporabo.



IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE

Izklopite napravo, če uporaba mobilnega telefona ni dovoljena ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost, na primer na letalu, v bolnišnicah ali v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte navodila na območjih, kjer veljajo omejitve.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebo.



ZAŠČITA SLUHA

Da preprečite možnost poškodb sluha, se izogibajte dolgotrajnemu poslušanju pri visoki glasnosti. Bodite previdni, ko držite napravo v bližini ušesa in je vklopljen zvočnik.

Navodila za posamezne funkcije

➡ 1 **❗ Pomembno:** Naprava je narejena za uporabo samo z standardno kartico SIM (glejte sliko). Nezdržljive kartice SIM lahko poškodujejo kartico ali napravo ter podatke, ki so shranjeni na kartici. Glede uporabe kartice SIM s izrezom za mini UICC se posvetujte s svojim mobilnim operaterjem.



➡ 2 **⚠ Opozorilo:** Kadar je aktiviran profil za potovanje z letalom, ne morete klicati ali sprejemati klicev (vključno s klici v sili) ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z omrežjem. Če želite klicati, aktivirajte drug profil.

➡ 3 Vaša naprava ima morda notranjo in zunanje antene. Predela antene se ne dotikajte po nepotrebnem, medtem ko antena prenaša ali sprejema signale. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bilo potrebno, in lahko zmanjša življenjsko dobo baterije.

Uporabljajte samo združljivi pomnilniški kartice, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nezdružljive kartice lahko poškodujejo kartico in napravo ter podatke, ki so shranjeni na kartici.

Naprava podpira kartice microSD z zmogljivostjo do 32 GB.



❗ **Pomembno:** Pomnilniške kartice ne odstranjujte, kadar jo aplikacija uporablja. Če to storite, se lahko naprava, kartica ali na njej shranjeni podatki poškodujejo.

➡ 4 ❗ **Pomembno:** Pazite, da zaslona ne opraskate. Na zaslonu na dotik nikoli ne uporabljajte peresa, svinčnika ali drugega ostrega predmeta.

Če želite poslušati radio, morate v napravo priključiti združljive slušalke. Slušalke delujejo kot antena.

Storitve družabnega omrežja ponujajo tretje osebe in ne Nokia. Preverite nastavitve zasebnosti storitev družabnega omrežja, ki jih uporabljate, saj v njih izmenjujete informacije z velikim številom oseb. Za izmenjavo informacij v storitvi veljajo pogoji uporabe storitve družabnega omrežja. Seznanite se s pogoji uporabe storitve in pravilnikom o zasebnosti.

Storitve družabnih omrežij zahtevajo podporo omrežja. To lahko vključuje prenos večjih količin podatkov in s tem povezane stroške prenosa podatkov. Za informacije o stroških prenosa podatkov se obrnite na ponudnika storitev.

Aplikacija Skupnosti morda ni na voljo v vseh regijah. Na voljo so le tiste funkcije, ki jih podpira storitev družabnega omrežja.

➡ 5 Pošljete lahko besedilna sporočila, ki imajo več znakov, kot je določenih za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna.

Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zato lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

➡ 6 Če je predmet, ki ga vstavite v večpredstavnostno sporočilo, prevelik za omrežje, naprava samodejno zmanjša velikost.

➡ 7 Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo združljive naprave. Sporočila se lahko razlikujejo v različnih napravah.

➡ 8 Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Slikovna sporočila se lahko razlikujejo v različnih napravah.

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. S priključkom AV Nokia ne povežite nobenega vira napetosti. Če s priključkom AV Nokia povežete zunanjo napravo ali slušalke, ki jih Nokia ni odobrila za uporabo s to napravo, bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

❗ **Pomembno:** Preden daste lokacijo v skupno rabo, dobro premislite, s kom bo lokacija v skupni rabi. Preverite nastavitve zasebnosti storitve družabnega omrežja, ki jo uporabljate, saj bo lokacija morda v skupni rabi z večjo skupino ljudi.

➡ 9 Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu prikazal kazalnik polnjenja in preden boste lahko klicali.

Upoštevajte vsa ustrezna varnostna priporočila.

Če želite izklopiti obvestila aplikacij za družabna omrežja, na zaslonu z aplikacijami izberite **Obvestila** > ≡ > **nastavitve**.

Omrežne storitve in stroški

Svojo napravo lahko uporabljate v omrežjih WCDMA 850, 900, 1700, 1900 in 2100 ter HSPA EGSM 850, 900, 1800 in 1900 MHz. Če želite uporabljati napravo, potrebujete naročnino pri ponudniku storitev.

Za uporabo nekaterih funkcij in prenos vsebin v napravo potrebujete omrežno povezavo in nastanejo lahko stroški prenosa podatkov. Nekaterе funkcije potrebujejo omrežno podporo in morda se boste morali naročiti nanje.

Nega naprave

Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zaščitite garancijo naprave.

- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju. Gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo naprave, poškodujejo baterijo in izkrivijo ali stopijo plastične dele.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Napravo odpirajte le v skladu z navodili v priročniku za uporabo.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko

poškoduje notranja vezja in mehanske dele.

- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za najboljše delovanje napravo občasno izklopite in odstranite baterijo.
- Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.
- Če želite, da so pomembni podatki na varnem, jih shranite na vsaj dve ločeni mesti, na primer v napravo, na pomnilniško kartico ali v računalnik ali pa si pomembne informacije zapišite.

Pri daljšem delovanju se naprava lahko segreje. V večini primerov je to povsem običajno. Če menite, da naprava ne deluje pravilno, jo odnesite na najbližji pooblaščen servis.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in

spodbudili recikliranje materialnih virov. Navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na spletnem mestu www.nokia.com/recycling.

Simbol prečrtanega smetnjaka



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba vse neuporabne električne in elektronske izdelke, baterije in akumulatorje odnesti na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke. Več o varstvu okolja lahko izveste v okoljskem profilu izdelkov na strani www.nokia.com/ecoprofile.

O digitalnih pravicah

Pri uporabi te naprave upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali prenašanje slik, glasbe in drugih vsebin.

Lastniki vsebin lahko uporabljajo različne vrste tehnologij za

upravljanje digitalnih pravic (DRM), da zaščitijo intelektualno lastnino, vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do vsebin, zaščiteneh z DRM. S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščiteneh z OMA DRM 2.0 in 2.1. Če določena programska oprema DRM ne zaščiti vsebine, lahko lastniki vsebin zahtevajo, da se pri takšni programski opremi DRM možnost dostopa do vsebin, zaščiteneh z DRM, prekliče. Preklic lahko tudi prepreči obnovitev vsebin, zaščiteneh z DRM, ki so že v napravi. Preklic takšne programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščiteneh z drugimi vrstami pravic DRM, ali uporabo vsebin, ki niso zaščitene z DRM.

Z vsebino, zaščiten z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezano licenco, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v napravi shranjena vsebina z zaščitnimi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko licence in vsebino varnostno kopirate tako, da uporabite ustrezno funkcijo programske opreme Nokia Suite.

Če uporabite druge načine prenosa, se licence, ki jih morate obnoviti

skupaj z zaščiteno vsebino OMA DRM, da bi jo po formatiranju pomnilnika naprave še lahko uporabljali, morda ne bodo prenesle. Licence boste morda morali obnoviti tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo.

Če je v napravi zaščiten vsebina WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se licence in vsebina izbrišejo. Licence ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. Izguba licenc ali vsebine lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Namigi in ponudbe

Če želite kar najbolje izkoristiti telefon in storitve, vam lahko družba Nokia pošilja brezplačna besedilna sporočila po meri. V sporočilu so namigi, triki in podpora.

Če ne želite več prejemati sporočil, izberite **nastavitve > račun Nokia > Namigi in ponudbe**.

Ko prvič uporabite telefon, so družbi Nokia poslani telefonska številka, serijska številka telefona in nekateri identifikatorji naročnine na mobilne storitve, s katerimi omogoča zgoraj opisano storitev. Nekatere ali vse

informacije so lahko poslane družbi Nokia tudi pri posodabljanju programske opreme. Te informacije se lahko uporabljajo kot je določeno v pravilniku o zasebnosti, ki je na voljo na spletnem mestu **www.nokia.com**.

Baterije in polnilniki **Informacije o bateriji in polnilniku**

Naprava je namenjena uporabi z baterijo za ponovno polnjenje BL-4U . Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo. Vedno uporabljajte pristne baterije Nokia.

Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-11 . Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različico vtiča označuje ena od naslednjih oznak: E, X, AR, U, A, C, K, B ali N.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte.

Zaščita baterije

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od

polnilnika. Ko želite izklopiti polnilnik ali dodatno opremo, primate in potegnite vtič, ne kabla.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

Do kratkega stika lahko pride, če se kovinski predmet dotakne kovinskih trakov na bateriji, na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Celic ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi. Če se to zgodi, takoj izperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potapljajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Baterijo in polnilnik uporabljajte samo v predvidene namene. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih baterij ali nezdružljivih polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite, da sta baterija ali polnilnik poškodovana, ju odnesite na servis, da ju pregledajo, preden ju spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovane baterije ali polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Dodatni varnostni napotki Klicanje v sili

- 1 Preverite, ali je naprava vklopljena.

- 2 Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali tudi:
 - Vstavite kartico SIM v napravo.
 - V napravi izklopite omejitev, kot so zapore klicev, omejeno klicanje ali zaprte skupine uporabnikov.
 - Preverite, ali je aktiviran profil Polet.
 - Če so zaslon naprave in tipke zaklenjene, jih odklenite.
- 3 Pritiskajte tipko za konec, dokler se ne prikaže začetni zaslon.
- 4 Aplikacijo za klicanje odprete tako, da izberete .
- 5 Vnesite številko za klice v sili, ki velja za vašo sedanjo lokacijo. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
- 6 Pritisnite klicno tipko.
- 7 Čim bolj natančno navedite vse potrebne informacije. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

 **Pomembno:** Če vaša naprava podpira internetne klice, aktivirajte mobilne in internetne klice. Naprava

bo morda poskušala vzpostaviti klice v sili po mobilnih omrežjih in prek ponudnika storitve internetnih klicev. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri nujni zdravstveni pomoči), se nikoli ne zanašajte samo na brezžično napravo.

Otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanje nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanji radiofrekvenčnimi vplivi.

Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj ne nosijo mobilne naprave v prsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- izklopite brezžično napravo, če obstaja kakršen koli razlog za sum, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Sluh

⚠ Opozorilo: Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Nekatere brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih aparatov.

Nikelj

Površina naprave ne vsebuje niklja.

Zaščita naprave pred škodljivo vsebino

Naprava je lahko izpostavljena virusom in drugim škodljivim vsebinam. Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.
- Pri sprejemanju zahtev za povezavo, brskanju po internetu ali prenosu vsebin bodite previdni. Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate.
- Namestite in uporabljajte samo storitve in programsko opremo iz virov, ki jim zaupate in so varni.
- Namestite protivirusno in drugo varnostno programsko opremo v napravo in kateri koli povezan računalnik. Naenkrat uporabljajte samo eno protivirusno aplikacijo. Uporaba več aplikacij hkrati lahko vpliva na zmogljivost in delovanje naprave in/ali računalnika.

- Če dostopate do prednameščenih zaznamkov in povezav do spletnih mest tretjih oseb, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe. Nokia ne jamči za takšna mesta in zanje ne prevzema odgovornosti.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra. Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. Če ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Vozila

Radijski signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu (npr. elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi,

elektronski nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin), če so ti nepravilno vgrajeni ali neustrezno zaščiteni. Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo lahko vgradi v vozilo samo usposobljeno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izničila garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se zračne blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije (na primer v bližini bencinskih črpalk), napravo izklopite. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Upoštevajte prepovedi na postajah, v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje.

Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo kraji, kjer morate običajno ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Informacije o potrditvi (SAR) **Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.**

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption

Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 W/kg na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 1,37 W/kg .

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Avtorske pravice in druga obvestila IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0168

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-714 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

© 2012 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia in Nokia Connecting People so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in

izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovano, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije,

vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

Družba Nokia ali njeni licencodajalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Dostopnost izdelkov, funkcij, aplikacij in storitev se lahko razlikuje od regije do regije. Več informacij dobite pri prodajalcu izdelkov Nokia ali ponudniku storitev. Ta naprava morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo

izvozna zakonodaja in uredbe ZDA ter drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Nokia ne daje nobenih jamstev in ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi. Z uporabo aplikacije potrjujete, da je aplikacija ponujena takšna, kakršna je. Nokia ne daje nobenih zagotovil in jamstev ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Ta naprava je v skladu z določili 15. člena pravilnika FCC in s standardi RSS zbornice Industry Canada, ki niso vključeni v licenco. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi tako, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (če jo na primer uporabljate v bližini sprejemne opreme). Če potrebujete pomoč, se

obrnite na lokalni pooblaščen
servis. Spremembe, ki jih ni izrecno
odobrila Nokia, lahko izničijo
uporabnikovo upravičenost za
uporabo te opreme.

Kazalo

B	<i>Glejte fotografije</i>	
baterija	9, 100	
polnjenje	12	
besedilna sporočila	46	
bližnjice	15, 38	
Bluetooth	70, 71	
brskalnik	65	
Budilka	22	
D		
datum in ura	21	
družabna omrežja	69	
E		
e-pošta		
nabiralnik	49	
nastavitev	49	
računi	49	
F		
FM radio	61, 62	
fotografije		
pošiljanje	58	
razvrščanje	55	
tiskanje	57	
G		
glasba		60
kopiranje		59
glasnost		16
glasovna sporočila		48
H		
hitro klicanje		35
I		
ikone		20
imenik		
dodajanje		34
kopiranje		17, 36
shranjevanje		34, 36
Informacije o podpori družbe Nokia		86
internet		65
Internetni klici		32
iskanje		
radijske postaje		62
Izmenjava		17

K	kopiranje vsebine	17, 59, 72
kabelska povezava	72	
kalkulator	24	
kamera		
pošiljanje fotografij in videov	58	
snemanje video posnetkov	54	
zajemanje fotografij	53	
kartica SIM	9	
klici		
dnevnik	27, 28	
glasovna sporočila	30	
internet	32	
konferenčni	29	
previjanje naprej	30	
sprejemanje	26	
v sili	101	
vzpostavlanje	26, 28	
zapore klicev	31	
klici v sili	101	
koda za zaklepanje	93	
kode PIN	93	
kode PUK	93	
kode za dostop	93	
koledar	23	
	M	
	meni	37
	MMS (večpredstavnostna sporočila)	46
	možnosti	
	obnovitev	92
	N	
	nastavitve	15
	Nokia Trgovina	25
	O	
	obnavljanje nastavitvev	92
	obnavljanje podatkov	88
	opozorila	22
	ozadje	39
	P	
	podatkovne povezave	
	Bluetooth	70
	podpora	86
	polje za stanje	15
	polnjenje baterije	12, 100
	pomenki	52
	pomnilnik	85

pomnilniška kartica	10, 83, 84	S	
posodabljanje prog. opreme	90, 91	slika	
posodobitve		kopiranje	17, 72
programska oprema telefona	89, 90, 91	urejanje	56
posodobitve programske opreme	89	zajemanje	53
pošta		slike	
pošiljanje	51	<i>Glejte</i> fotografije	
priloge	47	SMS	46
ustvarjanje	51	snemanje	
povezava USB	72	klici	63
prenos vsebine	17, 59, 72	video posnetki	54
prilagajanje telefona	37, 38, 39, 41, 42	zvoki	63
profil brez povezave	19	splet	65
profili		spletni brskalnik	
menjavanje	40	brskanje po straneh	65
polet	19	piškotki	68
prilagajanje	41, 42	zaznamki	67
spreminjanje	19	sporočila	47
profil Polet	19	pošiljanje	46
		storitve pomenkov (Pomenki)	52
R		Š	
računi	49	številka IMEI	93
radio	61, 62		

T		vnos besedila	44, 45
telefonski predal			
glasovna sporočila	48	W	
tipke in deli	7	Wi-Fi	74
tipkovnica	44	Z	
tiskanje	57	začetni zaslon	14, 38
toni		zajemanje fotografij	
prilagajanje	41, 42	<i>Glejte</i> kamera	
toni zvonjenja	41, 42	zaklepanje	
tovarniške nastavitve, obnavljanje	92	tipke	16
		zaslon	16
U		zapestni pašček	18
upravljanje datotek	83, 84	zaslon na dotik	12
ura	21, 22	zaščitna koda	93
ura in datum	21	zaznamki	67
V		Zemljevidi	75, 82
varnostna kopija podat.	88	iskanje	78
varnostno zaklepanje tipkovnice	16	kraji	81
Večpredstavn. sporočila	46	nalaganje	79
video posnetki		poti	80
kopiranje	17, 72	trenutna lokacija	77
pošiljanje	58		
snemanje	54		
vklop/izklop	11		