
คู่มือผู้ใช้

Nokia 311

NOKIA

สารบัญ

เริ่มต้นการใช้งาน.....	7
ปุ่มและส่วนประกอบ.....	7
ขนาด.....	9
การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่.....	10
การใส่การ์ดหน่วยความจำ.....	11
การเปิดเครื่อง.....	12
การชาร์จแบตเตอรี่.....	13
การสำรวจโทรศัพท์.....	13
การสลับระหว่างหน้าจอหลัก.....	15
การเปลี่ยนการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว.....	16
การล็อคปุ่มและหน้าจอ	17
การปรับระดับเสียง.....	17
การตัดลอกเนื้อหาจากโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณ.....	18
การใส่สายคล้อง.....	19
การใช้โทรศัพท์ของคุณในแบบออฟไลน์.....	20
ไอคอนที่แสดงบนโทรศัพท์ของคุณ.....	21
การใช้โทรศัพท์ขั้นพื้นฐาน.....	22
การเปลี่ยนเวลาและวันที่.....	22
การตั้งเวลาปลุก.....	23
การเพิ่มรายการปฏิทิน.....	24
การใช้เครื่องคิดเลข.....	25
ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า Nokia.....	26
การโทร.....	27

การโทรออก	27
การดูสายที่ไม่ได้รับ.....	28
การโทรถึงเบอร์ที่โทรออกล่าสุด.....	29
การโทรหาบุคคลหลายๆ คนพร้อมกัน.....	30
การส่งต่อสายไปยังข้อความเสียงของคุณหรือเบอร์โทรศัพท์อื่น.....	31
การป้องกันการโทรออกหรือรับสาย.....	32
การโทรสายอินเทอร์เน็ต.....	33
รายชื่อ.....	35
การจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์.....	35
การโทรด่วน.....	36
การคัดลอกรายชื่อไปยังซิมการ์ดของคุณ.....	37
การปรับตั้งค่า.....	38
การปรับตั้งค่าเมนูหลัก.....	38
การเพิ่มทางลัดในหน้าจอของฉัน.....	39
การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง.....	40
การเปลี่ยนรูปแบบสำหรับใช้ในการประชุมหรือนอกอาคาร.....	41
การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า.....	42
การตั้งเพลงเป็นเสียงเรียกเข้า.....	43
เขียนข้อความ.....	45
การเขียนโดยใช้ปุ่มกดบนหน้าจอ.....	45
การเขียนโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ.....	46
การใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ.....	46


ข้อความ.....	48
การส่งข้อความ.....	48
การจัดเก็บสิ่งที่แนบ.....	49
การตรวจสอบข้อความเสี่ยงของคุณ.....	50
อีเมลและแชต	51
การตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณ.....	51
การส่งอีเมล.....	53
การแชตกับเพื่อน.....	54
ภาพถ่ายและวิดีโอ.....	55
การถ่ายภาพ.....	55
การบันทึกวิดีโอ.....	56
การจัดวางภาพถ่ายของคุณ.....	57
การแก้ไขภาพถ่าย.....	58
การพิมพ์ภาพถ่าย.....	59
การส่งภาพถ่ายหรือวิดีโอ.....	60
เพลงและเสียง.....	61
การคัดลอกเพลงจากคอมพิวเตอร์.....	61
การเล่นเพลง.....	62
ฟังวิทยุ.....	63
การค้นหาและจัดเก็บสถานีวิทยุ.....	64
การบันทึกคลิปเสียง.....	65

เว็บ.....	67
การเรียกดูเว็บ.....	67
การเพิ่มบุ๊คมาร์ค.....	69
การสร้างประวัติการเรียกดู.....	70
เครือข่ายสังคม.....	71
เป็นส่วนหนึ่งของสื่อทางสังคม.....	71
การเชื่อมต่อ.....	72
การเชื่อมต่อชุดหูฟังไร้สาย.....	72
การปกป้องโทรศัพท์ของคุณ.....	73
การคัดลอกเนื้อหาระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์.....	74
การเชื่อมต่อกับกับเครือข่าย Wi-Fi	75
แผนที่.....	76
เกี่ยวกับแผนที่.....	76
การดูว่าคุณอยู่ที่ไหนบนแผนที่.....	78
การค้นหาสถานที่.....	79
การดาวน์โหลดแผนที่.....	80
การสร้างเส้นทางการเดินทาง.....	81
การจัดเก็บสถานที่.....	82
การสำรวจสถานที่ต่างๆ รอบตัวคุณ.....	83
การปกป้องโทรศัพท์ของคุณ.....	84
การป้องกันการรบกวนความจำด้วยรหัสผ่าน.....	84
การฟอร์แมตการรบกวนความจำ.....	85

การเตรียมโทรศัพท์สำหรับการรีไซเคิล.....	86
การสนับสนุนและการอัปเดต.....	87
การแก้ไขปัญหา.....	87
การสำรองเนื้อหาลงในการ์ดหน่วยความจำ.....	89
เกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์	90
การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์โดยใช้คอมพิวเตอร์.....	91
อัปเดตซอฟต์แวร์ด้วยโทรศัพท์ของคุณ.....	92
การเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม.....	93
รหัสผ่าน.....	94
ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย.....	96
ดัชนี.....	117

เริ่มต้นการใช้งาน

ปุ่มและส่วนประกอบ

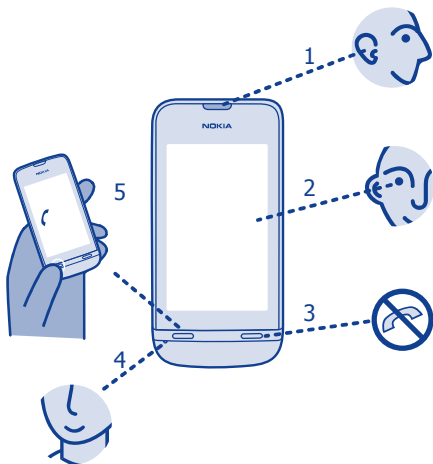


1 หูฟัง

2 หน้าจอสัมผัส

3 ปุ่มวางสาย

4 ไมโครโฟน

5 ปุ่มโทร

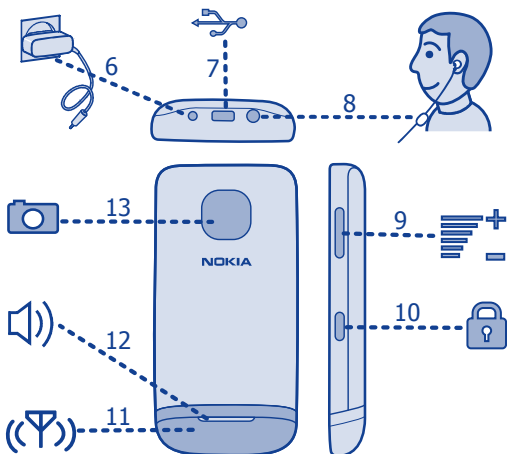

6 ช่องเสียบเครื่องชาร์จ
7 ช่องเสียบ Micro-USB

8 ช่องเสียบชุดหูฟัง
9 ปุ่มระดับเสียง

10 ปุ่มล็อคปุ่มกด
11 เสาอากาศ โปรดดูที่ ➡ 3 ใน
 “คำแนะนำคุณสมบัติเฉพาะ”


12 ลำโพง
13 เลนส์กล้อง

หากมีเทปป้องกันการขีดข่วนอยู่ที่หน้าจอหรือเลนส์กล้อง ให้แกะเทปออก


ขนาด

- ปริมาตร: ประมาณ 64 ซม.³
- น้ำหนัก: ประมาณ 95 กรัม
- ความยาว: 106 มม.
- ความกว้าง (สูงสุด): 52 มม.
- ความหนา (สูงสุด): 12.9 มม.

การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่

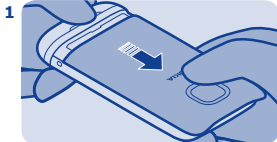


เปิดเครื่อง แล้วถอดฝาครอบด้านหลังออก

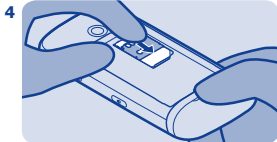

วางที่วางการ์ดลงและเลื่อนเพื่อล็อก




หากแบตเตอรี่อยู่ในโทรศัพท์ ให้ถอดแบตเตอรี่ออก

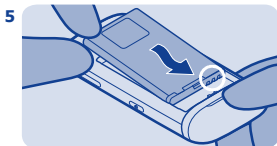

วางแนวหน้าสัมผัสของแบตเตอรี่ แล้วดันแบตเตอรี่เข้าไป




เลื่อนและยกที่วางการ์ดขึ้น วางซิมการ์ดลงในช่องโดยคว้านำสัมผัสลงโปรตุเกที่ ➡ 1

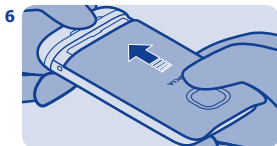


ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่

การใส่การ์ดหน่วยความจำ

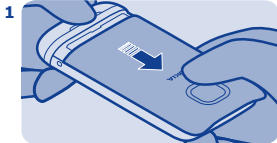


ถอดหน้าปกด้านหลังออก

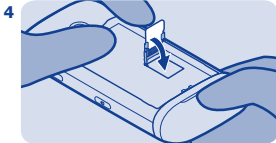

วางที่วางการ์ดลงและเลื่อนเพื่อล็อก




หากแบตเตอรี่อยู่ในโทรศัพท์ ให้ถอดแบตเตอรี่ออก

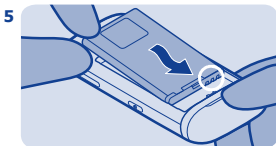

วางแนวหน้าสัมผัสของแบตเตอรี่ แล้วดันแบตเตอรี่เข้าไป



เลื่อนและยกที่วางการ์ดขึ้น วางการ์ดลงในช่องโดยคว้านำสัมผัสลง

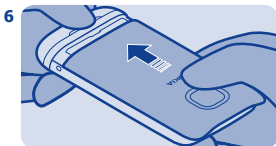


ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่


การเปิดเครื่อง




กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้จนกระทั่งโทรศัพท์
สั่น

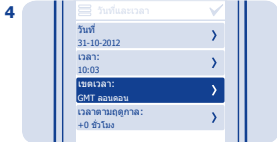


เลือกเขตเวลา แล้วเลือกว่าจะใช้
เวลาประหยัดแสงกลางวันหรือไม่

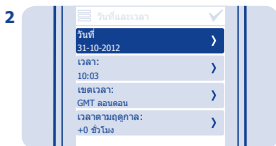

เลือกช่องวันที่ แล้วตั้งค่าวันที่

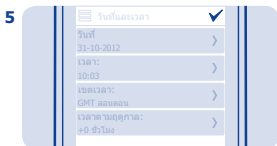

เลือก ✓

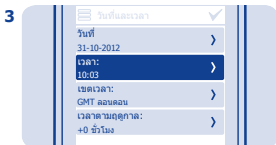


เลือกช่องเวลา แล้วตั้งค่าเวลา



เคล็ดลับ: ในการปิดเครื่อง ให้กดปุ่มเปิด/
ปิดเครื่องค้างไว้

การชาร์จแบตเตอรี่


การสำรวจโทรศัพท์

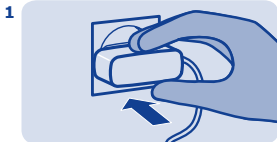

เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับเต้ารับที่ผนัง




แตะแอปพลิเคชันหรือรายการอื่นๆ เพื่อเปิด

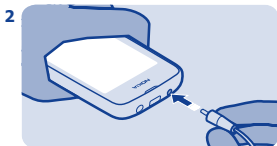

เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับโทรศัพท์โปรดดูที่ ➡ 9



แตะรายการค้างไว้เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

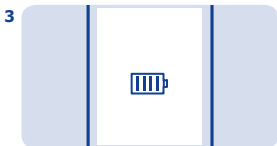

แบตเตอรี่เต็ม ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากโทรศัพท์ จากนั้นจึงถอดออกจากเต้ารับ



ในการปิด ให้ค่อยๆ เลื่อนนิ้วของคุณไปในทิศทางที่ต้องการ



ในการเลื่อน ให้เลื่อนนิ้วขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็ว แล้วยกนิ้วขึ้น



หากต้องการกลับไปหน้าจอหลัก ให้เลือก 




ในการซูม เลื่อนนิ้วสองนิ้วแยกจากกันหรือให้ชิดกันบนหน้าจอ



เมื่อต้องการดูการแจ้งเตือน ให้ปัดลงจากด้านบนสุดของหน้าจอ โปรดดูที่ ➡ 4



หากต้องการกลับไปหน้าจอหน้า ให้เลือก 

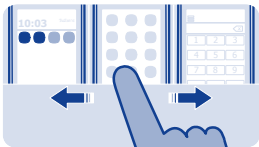

การสลับระหว่างหน้าจอหลัก

โทรศัพท์ของคุณมีหน้าจอหลักสามแบบ ใช้สำหรับแอปพลิเคชัน สำหรับทางลัดรายการโปรดของคุณ และสำหรับแอปพลิเคชันที่คุณใช้งานบ่อยที่สุด เช่น แป้นกดโทรศัพท์

ปัดไปทางซ้ายหรือขวา

- หน้าจอของฉันเป็นส่วนที่คุณจะสามารถเพิ่มรายชื่อโปรดและทางลัดได้
- บนหน้าจอแอปพลิเคชัน คุณสามารถเปิดแอปพลิเคชัน และจัดเรียงแอปพลิเคชันต่างๆ ตามความต้องการของคุณ
- บนหน้าจอแป้นกด คุณสามารถโทรออก คุณยังมีเครื่องเล่นเพลงหรือวิทยุใช้แทนแป้นกดโทรศัพท์ได้ด้วย

เคล็ดลับ: หากต้องการปรับตั้งค่าหน้าจอแป้นกด ให้แตะที่หน้าจอของฉันค้างไว้ ปัดไปยังหน้าจอแป้นกด แล้วเลือกแอปพลิเคชันที่คุณต้องการ



การเปลี่ยนการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว

ในมุมมองส่วนใหญ่ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบางค่าได้อย่างรวดเร็ว โดยการปัดลงจากด้านบนสุดของหน้าจอ โดยไม่จำเป็นต้องไปยังเมนูโทรศัพท์

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ

- ดูว่าคุณมีสายที่ไม่ได้รับหรือข้อความที่ยังไม่ได้อ่านหรือไม่
- เปลี่ยนรูปแบบ เช่น ปิดเสียงโทรศัพท์ของคุณ
- เปิดเครื่องเล่นเพลง เช่น หยุดเล่นเพลงที่เล่นอยู่ในปัจจุบันชั่วคราว
- เปิดหรือปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในรูปแบบข้อมูลมือถือ
- ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi และเชื่อมต่อ
- เปิดหรือปิด Bluetooth

การล็อคปุ่มและหน้าจอ

การปรับระดับเสียง




ล็อคปุ่มกดและหน้าจอเมื่อไม่ได้ใช้โทรศัพท์




ระดับเสียงดังเกินไปในขณะที่โทรหรือเมื่อฟังวิทยุหรือไม่



ในการล็อค ให้กดปุ่มล็อคปุ่มกด

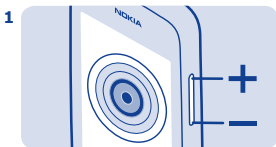

ใช้ปุ่มปรับระดับเสียง

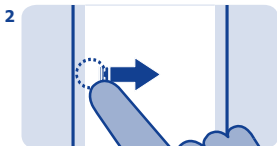

ในการปลดล็อค ให้กดปุ่มล็อคปุ่ม แล้วบิดไปทางซ้ายหรือขวา



ดีขึ้น




การคัดลอกเนื้อหาจากโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณ


คัดลอกรายชื่อ ปฏิทิน และอื่นๆ ไปยังโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณได้อย่างสะดวก

- 1. เปิด Bluetooth ที่โทรศัพท์ทั้งสองเครื่อง**
- 2. ในโทรศัพท์ใหม่ เลือก การตั้งค่า และ ชิงค์และสำรอง > คัดลอกจากอุปกรณ์**
- 3. เลือกสิ่งที่คุณต้องการคัดลอก แล้วเลือก ✓**
- 4. เลือกโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณจากรายการอุปกรณ์ที่พบ**
- 5. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนโทรศัพท์ทั้งสองเครื่อง**


การใส่สายคล้อง

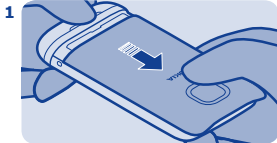

ถอดหน้าปกด้านหลังออก

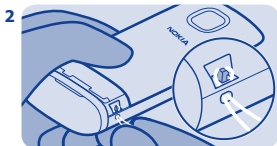

ดันห่วงร้อยผ่านรู แล้วคล้องเกี่ยวตะขอไว้

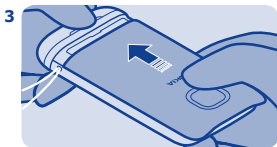

ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่



การใช้โทรศัพท์ของคุณในแบบออฟไลน์

ในสถานที่ที่คุณไม่สามารถโทรหรือรับสายได้ คุณยังคงสามารถใช้โทรศัพท์เล่นเกมหรือฟังเพลงได้หากเปลี่ยนเป็นรูปแบบบนเครื่องบิน ➔

เลือก การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > บนเครื่อง

โปรดจำไว้ว่าต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่ใช้บังคับ
โปรดดูที่ ➔ 2

ไอคอนที่แสดงบนโทรศัพท์ของคุณ

✉ — คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน

✉ — คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้ส่ง ยกเลิก หรือข้อความที่ส่งไม่สำเร็จ

🔒 — มีการล็อกหน้าจอสัมผัสและปุ่ม

📞 — โทรศัพท์ไม่ดังขึ้นเมื่อมีสายเรียกเข้าหรือเมื่อได้รับข้อความ

🔊 — ตั้งเสียงปลุกไว้

2.5G / 3.5G — โทรศัพท์เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย GPRS หรือ EGPRS

📶 — การเชื่อมต่อ GPRS หรือ EGPRS เปิดอยู่

📶 / ✖ — การเชื่อมต่อ GPRS หรือ EGPRS ถูกพักไว้

3G — โทรศัพท์เชื่อมต่ออยู่กับระบบเครือข่าย 3G (UMTS)

📶 — เปิด Bluetooth อยู่

📶 — โทรศัพท์เชื่อมต่ออยู่กับ WLAN

📶 — เครื่องจะโอนสายเรียกเข้าทุกสายไปยังหมายเลขอื่น

📶 — มีการต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์

📶 — โทรศัพท์เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ โดยใช้สาย USB

📱 การใช้โทรศัพท์ขั้นพื้นฐาน



การเปลี่ยนเวลาและวันที่

เลือก การตั้งค่า และ วันและเวลา

การเปลี่ยนเขตเวลาเมื่อเดินทาง

1. เลือก การตั้งค่า > เขตเวลา:

2. เลือกเขตเวลาของที่ตั้งของคุณ

3. เลือก ✓

เวลาและวันที่บนโทรศัพท์จะถูกตั้งไว้ตามเขตเวลานั้น

ตัวอย่างเช่น GMT +7:00 หมายถึงสำหรับไทย, อินโดนีเซีย และเวียดนาม
แสดงถึง 7 ชั่วโมงทางตะวันออกของกรีนิช ลอนดอน (สหราชอาณาจักร)



การตั้งเวลาปลุก

ใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นนาฬิกาปลุก

1. เลือก ปลุก

2. ตั้งเวลาปลุก แล้วเลือก จัดเก็บ

3. หากต้องการตั้งการปลุกให้ทำงานในเวลาเดียวกันในวันที่แน่นอน เลือก
≡ > เดือนซ้ำ และวัน



การเพิ่มรายการปฏิทิน

ต้องคอยจดจำการนัดหมายใช้หรือไม่ เพิ่มลงในปฏิทินของคุณได้

1. เลือก ปฏิทิน
2. เลือก +
3. เลือกประเภทรายการ
4. ป้อนข้อมูลในช่องต่างๆ แล้วเลือก ✓

เคล็ดลับ: ในการลบรายการ ให้เลือกรายการนั้นค้างไว้ แล้วเลือก ลบ



การใช้เครื่องคิดเลข

ใช้ง่ายไม่เกินงบนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม เพราะโทรศัพท์ของคุณมีเครื่องคิดเลข

1. เลือก คัดเลข

2. ป้อนจำนวนที่ต้องการคำนวณ แล้วเลือก =

เคล็ดลับ: หากต้องการดูประวัติการคำนวณ ให้เลือกกล่องผลลัพธ์ของเครื่องคิดเลขค้างไว้



ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า Nokia

ดาวน์โหลดเกมส്മูถือ้อ แอปพลิเคชัน วิดีโอ ลักษณะ ภาพพื้นหลัง และเสียง
เรียกเข้าลงในโทรศัพท์ของคุณจากร้านค้า Nokia

เลือก ร้านค้า

หลายรายการอาจไม่มีค่าธรรมเนียม แต่บางรายการนั้นคุณต้องสั่งซื้อโดย
ใช้บัตรเครดิตหรือผ่านทางใบเรียกเก็บเงินค่าโทรศัพท์ของคุณ วิธีการชำระ
เงินจะขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอยู่และผู้ให้บริการของคุณ หากต้องการเรียน
รู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับร้านค้า Nokia ให้ไปที่ **www.nokia.com/support**

๘ การโทร



การโทรออก

1. เลือก โทรศัพท์ หรือปัดซ้ายเพื่อเปิดแป้นกด
2. พิมพ์เบอร์โทรศัพท์
3. กด 
4. หากต้องการวางสาย ให้กด  ๑

การรับสาย

กด 

การปฏิเสธสาย

กด  ๑



การดูสายที่ไม่ได้รับ


คุณมีสายที่ไม่ได้รับ แต่ต้องการดูว่าใครโทรมาใช่หรือไม่

หากคุณมีสายที่ไม่ได้รับ โทรศัพท์จะขึ้นการแจ้งเตือนบนหน้าจอที่ลือคอยู่ ปิดผ่านการแจ้งเตือนเพื่อเปิดมุมมอง ทุกสาย โทรศัพท์จะแสดงรายการสายที่คุณโทรออก **↑**, ได้รับ **↓** หรือไม่ได้รับ **↕**

เมื่อต้องการโทรกลับ เลือกหมายเลขหรือรายชื่อ

โทรศัพท์จะบันทึกข้อมูลสายที่ไม่ได้รับและสายที่ได้รับก็ต่อเมื่อเครือข่ายรองรับ โทรศัพท์เปิดอยู่ และอยู่ในพื้นที่บริการของเครือข่าย

การดูสายที่คุณไม่ได้รับในภายหลัง
เลือก **📞** บันทึกฯ

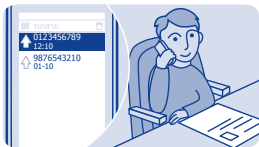

การโทรถึงเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

คุณพยายามโทรหาใครบางคน แต่ไม่มีคนรับสายใช่ไหม คุณสามารถโทรหาอีกครั้งได้อย่างง่ายดาย

1. บนหน้าจอหลัก ให้กด 
2. แล้วเลือกหมายเลขโทรศัพท์



การโทรหาบุคคลหลายๆ คนพร้อมกัน


คุณต้องการแจ้งข่าวใหญ่แก่เพื่อนทุกคนใช่หรือไม่ ด้วยการประชุมสาย คุณสามารถโทรหาบุคคลหลายๆ คนพร้อมกัน คุณจึงไม่ต้องโทรหาทีละคนให้ยุ่งยาก

การประชุมสายเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับความพร้อมใช้งาน โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย

1. โทรออกไปยังผู้ร่วมสายรายแรก
2. ขณะใช้สาย เลือก **ตัวเลือก > โทรใหม่ > สายสนทนา**
3. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ แล้วเลือก **โทรออก** หรือเลือก **ค้นหา** และรายชื่อที่ต้องการ สายแรกจะถูกพักสายจนกว่าคุณจะเชื่อมต่อการประชุมสาย
4. เมื่อคุณสามารถคุยกับสายที่สองได้แล้ว ให้เลือก **ตัวเลือก > ประชุมสาย** คุณสามารถเพิ่มสายในการประชุมได้อีกหลายสาย

เคล็ดลับ: หากต้องการพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับสายใดสายหนึ่งในระหว่างการประชุมสาย ให้เลือก **ตัวเลือก > โทรส่วนตัว** และเบอร์โทรศัพท์ การประชุมสายจะถูกพักไว้ หากต้องการกลับไปทำการประชุมสาย ให้เลือก **ตัวเลือก > ประชุมสาย**

5. หากต้องการหยุดการประชุมสาย ให้กด **⏏**

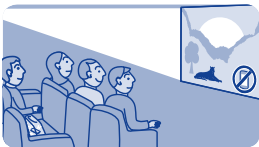

การส่งต่อสายไปยังข้อความเสียงของคุณหรือเบอร์โทรศัพท์อื่น

โทรศัพท์ของคุณมีสายเรียกเข้า แต่คุณไม่สามารถรับสายได้ใช่หรือไม่ ปล่อยให้สายเรียกเข้าไปยังข้อความเสียงของคุณ หรือส่งต่อสายไปยังเบอร์โทรศัพท์อื่น การส่งต่อสายเป็นบริการจากระบบเครือข่าย

1. เลือก การตั้งค่า > การโทร > การโอนสาย

2. เลือกว่าเมื่อใดจึงจะส่งต่อสายสนทนาเรียกเข้า:

ทุกสายสนทนา — ส่งต่อสายทั้งหมด

ถ้าไม่ว่าง — ส่งต่อเมื่อสายไม่ว่าง

ถ้าไม่รับสาย — ส่งต่อเมื่อไม่รับสาย

ถ้าติดต่อไม่ได้ — ส่งต่อเมื่อโทรศัพท์ปิดอยู่หรืออยู่นอกพื้นที่ให้บริการตามช่วงเวลาที่กำหนด

ถ้าไม่อยู่ — ส่งต่อเมื่อสายไม่ว่าง เมื่อไม่รับสาย เมื่อโทรศัพท์ปิดอยู่ หรือเมื่ออยู่นอกพื้นที่ให้บริการ

3. เลือก ใช้งาน > ศูนย์ข้อความเสียง หรือ ไปยังเบอร์อื่น

4. หากเลือก ถ้าไม่รับสาย หรือ ถ้าไม่อยู่ ให้กำหนดระยะเวลาที่จะใช้งานการโอนสาย



การป้องกันการโทรออกหรือรับสาย

ควบคุมค่าโทรศัพท์ของคุณโดยการป้องกันไม่ให้ใช้สายบางประเภท ตัวอย่างเช่น คุณสามารถป้องกันสายเรียกเข้าเมื่อคุณอยู่ต่างประเทศ การจำกัดการโทรเป็นบริการของเครือข่าย

1. เลือก การตั้งค่า

2. เลือก ความปลอดภัย > บริการจำกัดการโทร และตัวเลือก

3. พิมพ์รหัสผ่านจำกัดเบอร์ซึ่งได้รับจากผู้ให้บริการของคุณ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจสอบจำนวนสายที่คุณโทรออก ปริมาณข้อมูลที่คุณใช้งานไป หรือจำนวนข้อความตัวอักษรที่คุณส่ง ให้เลือก **ตัวนับ** คุณสามารถตั้งค่าตัวนับให้ล้างค่าโดยอัตโนมัติได้ เช่น เป็นรายเดือน



การโทรสายอินเทอร์เน็ต

ต้องโทรไปต่างประเทศบ่อยๆ หรือเปล่า ใช้การโทรสายอินเทอร์เน็ตเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

คุณสามารถโทรออกและรับสายผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ตบางรายให้บริการสายอินเทอร์เน็ตฟรี หากต้องการโทรออกหรือรับสายอินเทอร์เน็ต คุณต้องอยู่ในพื้นที่บริการเครือข่าย Wi-Fi หรือ 3G คุณยังต้องมีบัญชีในบริการสายอินเทอร์เน็ต

ตัวช่วยโทรศัพท์ ช่วยคุณตั้งค่าบัญชีในโทรศัพท์ของคุณ

การตั้งค่าบัญชีโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตของคุณ

1. เลือก การตั้งค่า
2. เลือก การเชื่อมต่อ > โทรศัพท์เน็ต > เชื่อมต่อ
3. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนโทรศัพท์

เมื่อตัวช่วยดำเนินการเสร็จแล้ว บัญชีของคุณจะแสดงในรายการบัญชี

การโทรถึงรายชื่อ

1. เลือก รายชื่อ
2. เลือกรายชื่อและ สายอินเทอร์เน็ต

การโทรถึงเบอร์โทรศัพท์

ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ แล้วเลือก ≡ > สายอินเทอร์เน็ต

สำหรับการโทรฉุกเฉิน เครื่องจะใช้เฉพาะเครือข่ายเซลลูลาร์

๒: รายชื่อ



การจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์

เพิ่มรายชื่อใหม่ลงในโทรศัพท์

เลือก รายชื่อ

เลือก ๑ แล้วเขียนชื่อ เบอร์ และรายละเอียดอื่นๆ

การแก้ไขรายละเอียดของรายชื่อ

เลือกรายชื่อและ ๑ แล้วแก้ไขรายละเอียด

การเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติม

เลือก ≡ > เพิ่มข้อมูล และรายละเอียด



การโทรด่วน

โทรหาใครบ่อยๆ หรือเปล่า ตั้งหมายเลขของบุคคลนั้นๆ เป็นเบอร์โทรด่วน
เลือก โทรศัพท์ และ ≡ > โทรด่วน

การกำหนดหมายเลขโทรศัพท์ให้กับปุ่มตัวเลข

1. เลือกปุ่มตัวเลข 1 ถูกกำหนดไว้สำหรับศูนย์ข้อความเสียง
2. ป้อนเบอร์โทรศัพท์ หรือค้นหารายชื่อ

การโทรออก

ในแป้นกดโทรศัพท์ ให้กดปุ่มตัวเลขค้างไว้



การคัดลอกรายชื่อไปยังซิมการ์ดของคุณ

ต้องการใช้ซิมการ์ดในโทรศัพท์เครื่องอื่น แต่ยังคงต้องการใช้รายชื่อของคุณหรือไม่ ตามค่าที่ตั้งไว้ รายชื่อจะจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำเครื่อง แต่คุณสามารถคัดลอกรายชื่อของคุณลงในซิมการ์ดได้

เลือก รายชื่อ

สามารถจัดเก็บรายชื่อได้มากขึ้นในหน่วยความจำโทรศัพท์ และรายชื่อที่จัดเก็บอยู่ในซิมจะมีเบอร์โทรศัพท์ได้เพียงหนึ่งเบอร์เท่านั้น **๑** หมายความว่ารายชื่อเหล่านั้นจัดเก็บอยู่ในซิม

การเลือกรายชื่อที่จะคัดลอก


1. เลือก ≡ > คัดลอกรายชื่อ > เลือกรายชื่อ

2. เลือกรายชื่อต่างๆ แล้วเลือก ✓

การคัดลอกรายชื่อทั้งหมด

เลือก ≡ > คัดลอกรายชื่อ > เลือกหน่วยความจำ > จากเครื่องไปซิม และเลือกหน่วยความจำที่คุณต้องการจากรายการแบบครอบปาดวน


๑ การปรับตั้งค่า

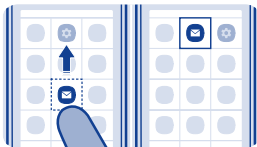

การปรับตั้งค่าเมนูหลัก

คุณสามารถจัดวางแอปพลิเคชันของคุณได้ตามต้องการ เช่น ย้ายรายการโปรดไปที่ส่วนบนเพื่อสามารถเข้าใช้ได้อย่างรวดเร็ว

1. แตะที่เมนูหลักค้างไว้
2. เลือกแอปพลิเคชันที่คุณต้องการย้าย แล้วแตะตรงตำแหน่งที่คุณต้องการย้าย

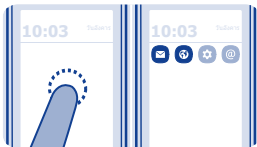

การเพิ่มทางลัดในหน้าจอของฉัน


ต้องการเปิดแอปพลิเคชันโปรดของคุณโดยตรงจากหน้าจอของฉันหรือไม่
เพิ่มทางลัดในคุณสมบัติที่ใช้อยู่ได้

1. แตะหน้าจอของฉันค้างไว้ และเลือก **+** ทางลัด
2. เลือกรายการ เช่น วิดีโอหรือการกระทำ แล้วเลือก ☒

การนำทางลัดออก

แตะหน้าจอของฉันค้างไว้ แล้วเลือก ☐ บนทางลัดที่คุณต้องการนำออก

เคล็ดลับ: ลองแตะพื้นที่อื่นๆ บนหน้าจอของฉัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนวันที่และเวลา ตั้งการปลุก หรือเพิ่มรายการลงในปฏิทินจากหน้าจอของฉันได้

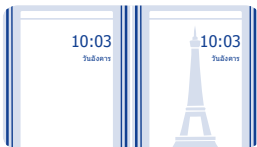

การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง

ต้องการเห็นภาพวิวที่คุณชื่นชอบหรือภาพถ่ายครอบครัวของคุณในพื้นที่หลังของหน้าจอที่ล็อคอยู่หรือไม่ คุณสามารถเปลี่ยนภาพพื้นหลังเพื่อปรับตั้งค่าหน้าจอที่ล็อคอยู่เป็นแบบที่คุณชื่นชอบ

1. เลือก การตั้งค่า และ ภาพพื้นหลัง

2. เลือกโฟลเดอร์และภาพถ่าย

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์ของคุณ และใช้รูปถ่ายนั้นได้



การเปลี่ยนรูปแบบสำหรับการใช้ในการประชุมหรือนอกอาคาร

ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้ส่งเสียงหนึ่งครั้งแทนที่จะเล่นเสียงเรียกเข้าเมื่อคุณอยู่ในการประชุม หรือหากคุณไม่ต้องการพลาดการรับสายในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง ให้เปลี่ยนเป็นรูปแบบเสียงดัง

- 1. เลือก การตั้งค่า > รูปแบบแบบเสียง**
- 2. เลือก ๑ หรือ ๒**
- 3. เลือก เปิดใช้งาน**

เคล็ดลับ: ไม่ว่าคุณจะอยู่ในแอปพลิเคชันหรือมุมมองใด คุณสามารถสลับเป็นรูปแบบจากพื้นที่แจ้งเตือนได้อย่างง่ายดาย ลากนิ้วของคุณจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดพื้นที่การแจ้งเตือน แล้วเลือกรูปแบบปัจจุบัน และ ๑ หรือ ๒



การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

คุณสามารถตั้งเสียงเรียกเข้าสำหรับแต่ละรูปแบบ

1. เลือก การตั้งค่า > รูปแบบแบบเสียง และรูปแบบ

2. เลือก เสียงเรียกเข้า

3. เลือกเสียงเรียกเข้าจาก เปิดไฟล์ หรือจากเสียงเรียกเข้าที่ดาวน์โหลดมา
เสียงเรียกเข้าจะเล่นเพื่อให้คุณทราบว่าชอบเสียงนั้นหรือไม่

4. เมื่อคุณพบเสียงเรียกเข้าที่คุณชอบ ให้เลือก ใช่

เคล็ดลับ: ดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้าเพิ่มเติมจากร้านค้า Nokia หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับร้านค้า Nokia ให้ไปที่ **www.nokia.com/support**

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเปลี่ยนเสียงเตือนข้อความ เลือก **เสียงข้อความ** และแบบเสียง



การตั้งเพลงเป็นเสียงเรียกเข้า

ต้องการใช้เพลงโปรดของคุณจากเครื่องเล่นเพลงให้เป็นเสียงเรียกเข้าใช่หรือไม่ คุณยังสามารถตั้งท่อนที่ไพเราะที่สุดของเพลงมาใช้เป็นเสียงเรียกเข้าของคุณได้

1. เลือก การตั้งค่า > รูปแบบแบบเสียง และรูปแบบ
2. เมื่อตั้งค่าเสียงเรียกเข้าสำหรับรูปแบบ ให้เลือก เปิดไฟล์ แล้วเรียกดูเพลง
3. เมื่อเครื่องถามว่าคุณต้องการปรับจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของแบบเสียงหรือไม่ ให้เลือก ใช่
4. ลากเครื่องหมายเริ่มต้น  ไปยังจุดเริ่มต้น
5. ลากเครื่องหมายสิ้นสุด  ไปยังจุดสิ้นสุด
- เมื่อทำเครื่องหมายเลื่อนไปยังจุดใหม่ เครื่องจะเล่นส่วนที่เลือก
6. หากต้องการเล่นส่วนที่เลือกด้วยตัวเอง ให้เลือก 
7. เลือก 

เสียงเรียกเข้าที่แก้ไขแล้วจะไม่แทนที่เสียงเรียกเข้าหรือคลิปเสียงดั้งเดิม ไม่สามารถแก้ไขเสียงเรียกเข้าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ และไม่สนับสนุนเสียงเรียกเข้าบางรูปแบบ

เคล็ดลับ: ในการปรับจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของส่วนที่เลือก ให้เลือก  หรือ  และเลือก ◀ หรือ ▶ ค้างไว้

เขียนข้อความ

การเขียนโดยใช้ปุ่มกดบนหน้าจอ

เมื่อต้องการเขียนข้อความ ให้เลือก **✎** > **ชนิดการป้อน** แล้วจึงเลือกภาษาและ ปุ่มกดบนโทรศัพท์

การป้อนตัวอักษร

1. เลือกปุ่มตัวอักษรซ้ำๆ จนกระทั่งตัวอักษรที่ต้องการปรากฏ โดยแต่ละปุ่มจะมีตัวอักษรอยู่มากกว่าที่ปรากฏบนปุ่มนั้นๆ

2. หากตัวอักษรตัวถัดไปอยู่ในปุ่มเดียวกับปุ่มนั้น ให้รอจนกระทั่งเคอร์เซอร์ปรากฏขึ้น และเลือกปุ่มนั้นอีกครั้ง

เคล็ดลับ: หากต้องการดูว่าปุ่มหนึ่งๆ มีตัวอักษรตัวใดอยู่บ้าง ให้กดปุ่มนั้นค้างไว้

การป้อนสระ

เลือกปุ่มสระ แล้วป้อนสระนำและสระตาม

การป้อนเครื่องหมายวรรคตอน

เลือกปุ่มผสมอักขระ แล้วเลือกเครื่องหมายวรรคตอนและสระบนและสระล่าง

การเว้นวรรค

เลือก **␣**

การเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังบรรทัดถัดไป

เลือก **↵** ค้างไว้ แล้วเลือก **↶**

การป้อนอักขระพิเศษ

เลือกปุ่มสัญลักษณ์ แล้วเลือกอักขระพิเศษ

การป้อนสัญลักษณ์รอยยิ้ม

เลือกปุ่มสัญลักษณ์

การลบตัวอักษร

เลือก **✖** ถ้าเป็นอักขระผสม เลือก **✖** สองครั้ง อักขระผสมไม่ได้มีใช้ทุกภาษา

การเขียนโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

เมื่อต้องการเขียนข้อความ เลือก  > ชนิดการป้อน จากนั้นจึงเลือกภาษา และ แป้นพิมพ์แบบเต็ม

การเพิ่มเครื่องหมายเน้นเสียงให้อักขระ
เลือกอักขระค้างไว้ ปุ่มนี้อาจไม่สามารถใช้ได้กับทุกภาษา

การสลับระหว่างตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่
เลือก 

การป้อนเครื่องหมายวรรณยุกต์
เลือกปุ่มผสมอักขระ แล้วเลือกเครื่องหมายวรรณยุกต์และสระบนและสระล่าง

การป้อนสระ
เลือกปุ่มสระ แล้วป้อนสระนำและสระตาม

การเว้นวรรค
เลือก 

การเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังบรรทัดถัดไป
เลือก 

การป้อนสัญลักษณ์รอยยิ้ม
เลือก 12#

การลบตัวอักษร
เลือก 

การใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติอาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา

1. เลือก  > ตัวช่วยสะกดคำ > 

2. เริ่มเขียนค่า โทรศัพท์ของคุณจะแนะนำค่าที่เป็นไปได้ขณะที่คุณเขียนข้อความ เมื่อค่าที่ถูกต้องปรากฏขึ้น ให้เลือกค่านั้น

3. หากไม่มีค่านั้นอยู่ในพจนานุกรม ให้เลือกค่าที่ป๊อปปูล่า และ **+** และเพิ่มค่าใหม่ในพจนานุกรม


เคล็ดลับ: ในการยอมรับค่าและพิมพ์เว้นวรรคหลังค่านั้น ให้กดปุ่มเว้นวรรคสองครั้ง

เมื่อใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้ช่วยสะกดคำและพิมพ์ค่าของคุณลงไปได้โดยอัตโนมัติ

การใช้การเติมคำอัตโนมัติ

เลือก  > การเติมคำ > 

☰ ข้อความ

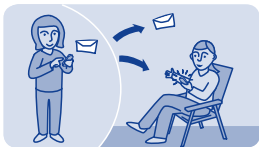

การส่งข้อความ

ติดต่อกับเพื่อนและครอบครัวได้ตลอดเวลาผ่านข้อความตัวอักษร

1. เลือก ข้อความ และ ✉

2. หากต้องการเพิ่มรายชื่อผู้รับ เลือก 👤 **ทั้งนี้** คุณสามารถพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ได้

3. เขียนข้อความในช่องข้อความ

เคล็ดลับ: หากต้องการแนบข้อมูล เช่น ภาพถ่ายหรือวิดีโอ เลือก ☰ > ใส่เนื้อหา

4. เลือก ☰✉

การส่งข้อความพร้อมสิ่งที่แนบ เช่น ภาพถ่าย หรือวิดีโอ อาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการส่งข้อความตัวอักษรทั่วไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

โปรดดูที่ ➡ 5, 6, 7



การจัดเก็บสิ่งที่แนบ

มีคนส่งภาพถ่ายสวยๆ ให้คุณใช้หรือไม่ จัดเก็บลงในโทรศัพท์ของคุณ คุณยังสามารถจัดเก็บสิ่งที่แนบมาประเภทอื่นๆ ได้

เลือก ข้อความ

การจัดเก็บสิ่งที่แนบมากับข้อความ

1. เปิดข้อความ
2. เลือกไฟล์ และ ≡ > จัดเก็บ
3. เลือกสถานที่ที่จะจัดเก็บไฟล์ เช่น รูปภาพ แล้วตั้งชื่อไฟล์นั้น

การจัดเก็บสิ่งที่แนบในอีเมล

1. เปิดอีเมล
2. เลือกสิ่งที่แนบ โทรศัพท์ของคุณอาจขอให้คุณดาวน์โหลดไฟล์นี้ใหม่
3. เลือก ✓

ภาพถ่ายและวิดีโอจะได้รับการจัดเก็บใน ไฟล์



การตรวจสอบข้อความเสี่ยงของคุณ

คุณปล่อยให้สายเรียกเข้าไปยังข้อความเสี่ยงของคุณเมื่อคุณไม่สามารถรับสายได้หรือไม่ ฟังข้อความที่ผู้อื่นฝากไว้ให้คุณเมื่อสะดวก

การตั้งค่าข้อความเสี่ยง

ในการใช้ข้อความเสี่ยง คุณอาจต้องสมัครใช้บริการดังกล่าว โปรดติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเสริมจากระบบเครือข่ายจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

ก่อนใช้ศูนย์ข้อความเสี่ยง ให้รับหมายเลขศูนย์ข้อความเสี่ยงจากผู้ให้บริการเครือข่าย ตรวจสอบการยืนยันการสั่งซื้อหรือเว็บไซต์สนับสนุนของผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

1. เลือก การตั้งค่า > การโทร > การตั้งค่าอื่นๆ > ข้อความเสี่ยง และ เบอร์ ศ.ข้อความเสี่ยง

2. ป้อนหมายเลขศูนย์ฝากข้อความเสี่ยงของคุณ แล้วเลือก ตกลง

การฟังข้อความเสี่ยงเมื่อคุณไม่ได้รับสาย

1. เลือกการแจ้งเตือนข้อความใหม่บนหน้าจอหลัก

2. เลือก ตัวเลือก > โทรหาผู้ส่ง

การฟังข้อความเสี่ยงของคุณภายหลัง

เลือก โทรศัพท์ แล้วกด 1 ค้างไว้

✉ อีเมลและแชต



การตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณ

คุณใช้ที่อยู่อีเมลมากกว่าหนึ่งที่อยู่หรือไม่ คุณสามารถมีศูนย์ฝากข้อความมากกว่าหนึ่งศูนย์ในโทรศัพท์ อีเมลเป็นบริการจากระบบเครือข่าย

1. เลือก อีเมล
2. เลือกผู้ให้บริการอีเมลของคุณ
3. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ

เคล็ดลับ: หากคุณไม่ต้องการป้อนรหัสผ่านของคุณทุกครั้งที่คุณใช้บัญชีอีเมล ให้เลือก จัดเก็บรหัสผ่าน

4. เลือก ลงชื่อเข้า

การเพิ่มศูนย์ฝากข้อความในภายหลัง

1. เลือก อีเมล
2. เลือก > เพิ่มบัญชี
3. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนโทรศัพท์

โทรศัพท์ของคุณจะอัปเดตสถานะเข้าของคุณในช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อแสดงอีเมลใหม่ของคุณเมื่ออีเมลเหล่านั้นเข้ามา ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย คุณสามารถปิดคุณสมบัติการอัปเดตโดยอัตโนมัติในสถานะได้ด้วยตนเอง

การปิดการอัปเดตเข้าโดยอัตโนมัติ

1. เลือก อีเมล

2. เลือก $\equiv$ > การตั้งค่า และศูนย์ฝากข้อความของคุณ

3. เลือก อัปเดตเข้าของฉัน > ด้วยตนเอง



การส่งอีเมล

คุณต้องการส่งอีเมลขณะเดินทางหรือไม่ ด้วยการใช้โทรศัพท์ คุณสามารถอ่านและส่งอีเมลแม้อยู่ในที่ที่ไม่ได้นั่งอยู่ที่โต๊ะ

1. เลือก อีเมล และบัญชีอีเมล

เคล็ดลับ: หากคุณมีบัญชีอีเมลมากกว่าหนึ่งบัญชี โทรศัพท์ของคุณจะเปิดบัญชีอีเมลที่คุณใช้ครั้งสุดท้ายโดยอัตโนมัติ ในการเปิดบัญชีอีเมลอื่น ให้เลือก 📧

2. เลือก ✉️

3. หากต้องการเพิ่มผู้รับ ให้เลือก 👤 หรือกรอกที่อยู่ด้วยตนเองในช่อง ถึง

4. เขียนชื่อเรื่องและข้อความของคุณ

เคล็ดลับ: หากแนบข้อมูล เช่น ภาพถ่าย เลือก 📎

5. เลือก 📧



การแชตกับเพื่อน

คุณชอบแชตออนไลน์กับเพื่อนๆ ใช่มั้ย? หากคุณออกไปข้างนอก คุณ
สามารถส่งข้อความทักใจด้วยโทรศัพท์ของคุณได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด แชต
เป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย

1. เลือก สนทนา

2. หากมีบริการแชตหลายบริการ ให้เลือกบริการที่คุณต้องการ

3. ลงชื่อเข้าใช้บริการ

เคล็ดลับ: คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้และแชตในบริการต่างๆ พร้อมกันได้ โดย
คุณต้องลงชื่อเข้าใช้แต่ละบริการแยกกัน

4. ในรายการรายชื่อ ให้เลือกรายชื่อที่คุณต้องการแชตด้วย และแตะเพื่อ เขียน

5. เขียนข้อความของคุณ


เคล็ดลับ: หากต้องการเพิ่มสัญลักษณ์ยิ้ม เลือก 😊

6. เลือก 📧

คุณสามารถสนทนากับรายชื่อหลายๆ รายพร้อมกันได้ ในการสลับระหว่าง
การสนทนา ให้เลือก 🗨

โปรดดูที่ ➡ 8

📷 ภาพถ่ายและวิดีโอ

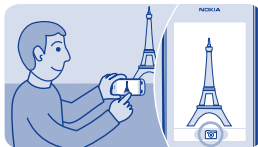

การถ่ายภาพ

1. ในการเปิดกล้อง ให้เลือก กล้อง
2. ในการย่อหรือขยาย ให้ใช้ปุ่มปรับระดับเสียง
3. เลือก 📷

เครื่องจะจัดเก็บภาพถ่ายไว้ใน คลังภาพ

การปิดกล้อง

เลือก ↶



การบันทึกวิดีโอ

นอกจากการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์แล้ว คุณยังสามารถบันทึกช่วงเวลาพิเศษของคุณเป็นวิดีโอได้ด้วย

ในการเปิดกล้องวิดีโอ ให้เลือก **วิดีโอ**

1. ในการเริ่มบันทึก ให้เลือก ●
2. ในการย่อหรือขยาย ให้ใช้ปุ่มปรับระดับเสียง
3. หากต้องการหยุดบันทึก เลือก ■

เครื่องจะจัดเก็บวิดีโอไว้ใน คลังภาพ

เคล็ดลับ: คุณสามารถส่งวิดีโอของคุณในข้อความมัลติมีเดียหรือข้อความอีเมลได้ หากต้องการจำกัดความยาวในการส่งวิดีโอ ให้เลือก ≡ > การตั้งค่า > ความยาววิดีโอ > สำหรับมัลติมีเดีย

การปิดกล้อง

เลือก ↵



การจัดวางภาพถ่ายของคุณ

คุณสามารถจัดวางภาพถ่ายของคุณลงในอัลบั้ม เพื่อให้การค้นหาภาพถ่ายเฉพาะทำได้ง่ายขึ้น

1. เลือก **คลังภาพ** แล้วเปิดแท็บ 
2. เลือก  แล้วตั้งชื่ออัลบั้ม
3. เลือกภาพถ่ายเพื่อเพิ่มลงในอัลบั้ม แล้วเลือก 



การแก้ไขภาพถ่าย

ภาพถ่ายที่คุณถ่ายมีดเกินไปหรือไม่สวยงามรูปแบบใช่หรือไม่ โทรศัพท์ของคุณช่วยให้คุณแก้ไขภาพถ่ายที่คุณถ่ายไว้ได้อย่างง่ายดาย

1. เลือก **คลังภาพ** และภาพถ่าย
2. เลือก **≡ > แก้ไขภาพถ่าย** และเอฟเฟกต์
3. หากต้องการจัดเก็บภาพถ่ายที่แก้ไขแล้ว เลือก **✓ > ✓ > ใช่** ภาพถ่ายที่แก้ไขแล้วจะไม่แทนที่ภาพถ่ายเดิม



การพิมพ์ภาพถ่าย

คุณสามารถพิมพ์ภาพถ่ายโดยตรงจากโทรศัพท์โดยใช้เครื่องพิมพ์ที่ใช้งานร่วมกันได้

1. เชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องพิมพ์ PictBridge ที่ใช้งานร่วมกันได้ด้วยสายเคเบิล USB หากเครื่องพิมพ์มี Bluetooth คุณยังสามารถใช้ได้อีกด้วย
2. ในโทรศัพท์ เลือก **ถ่ายโอนสื่อ** เป็นโหมดการเชื่อมต่อ USB
3. เลือก **คลังภาพ** และภาพถ่ายที่ต้องการพิมพ์
4. เลือก **≡ > พิมพ์**



การส่งภาพถ่ายหรือวิดีโอ

ส่งภาพถ่ายและวิดีโอถึงครอบครัวและเพื่อนในข้อความมัลติมีเดียหรืออีเมล หรือโดยใช้ Bluetooth

เลือก คลังภาพ

1. เปิดแท็บที่มีภาพถ่ายหรือวิดีโอ
2. เลือกภาพถ่ายหรือวิดีโอค้างไว้ แล้วเลือก **ส่ง** และวิธีส่งที่ต้องการ

การส่งภาพถ่ายหรือวิดีโอหลายรายการพร้อมกัน

1. เปิดแท็บที่มีภาพถ่ายหรือวิดีโอ
2. เลือก  แล้วเลือกสิ่งที่คุณต้องการส่ง
3. เลือก  และวิธีส่งที่ต้องการ

🎵 เพลงและเสียง



การคัดลอกเพลงจากคอมพิวเตอร์

คุณมีเพลงในคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการฟังในโทรศัพท์หรือไม่ ใช้ Nokia Suite และสายเคเบิล USB เพื่อจัดการและซิงโครไนซ์ชุดสะสมเพลงของคุณ

1. เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้อยู่ในโทรศัพท์แล้ว

2. เลือก ถ่ายโอนสื่อ เป็นโหมดการเชื่อมต่อ

3. เปิด Nokia Suite บนคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใช้ Nokia Suite

ไฟล์เพลงบางประเภทอาจได้รับการป้องกันด้วยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) และไม่สามารถเล่นบนโทรศัพท์มือถือได้มากกว่าหนึ่งเครื่อง



การเล่นเพลง

คุณสามารถใช้เครื่องเล่นเพลงในโทรศัพท์ของคุณเพื่อฟังเพลงและพอดแคสต์ขณะเดินทาง

เลือก เพลง

1. เลือก  และเพลง

2. หากต้องการหยุดเล่นชั่วคราวหรือเล่นต่อ ให้เลือก **||** หรือ **▶**

การข้ามไปยังเพลงก่อนหน้าหรือถัดไป

เลือก **◀◀** หรือ **▶▶**

การปิดเครื่องเล่นเพลง

ให้กดปุ่มวางสาย



ฟังวิทยุ

เชื่อมต่อชุดหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับโทรศัพท์ของคุณ ชุดหูฟังจะทำหน้าที่เป็นเสาอากาศ

เลือก วิทยุ

การปรับระดับเสียง

ใช้ปุ่มปรับระดับเสียง

การตั้งวิทยุให้เล่นในพื้นที่หลัง

เลือก ๕

การปิดวิทยุ

ให้กดปุ่มวางสาย

เคล็ดลับ: หากต้องการปิดวิทยุขณะกำลังเล่นในพื้นที่หลัง ให้กดปุ่มวางสายค้างไว้



การค้นหาและจัดเก็บสถานีวิทยุ

ค้นหาสถานีวิทยุโปรดของคุณ และจัดเก็บไว้ เพื่อให้คุณสามารถฟังได้อีกในภายหลังอย่างง่ายดาย

เลือก วิทยุ

เชื่อมต่อชุดหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับโทรศัพท์ของคุณ ชุดหูฟังจะทำหน้าที่เป็นเสาอากาศ

การค้นหาสถานีที่มีอยู่ทั้งหมด

เลือก ≡ > ค้นหาทุกสถานี

การตั้งค่าคลื่นความถี่ด้วยตนเอง

แตะคลื่นความถี่ แล้วเลื่อนไปยังคลื่นความถี่

การจัดเก็บสถานี

เลือก 📌

การไปที่สถานีที่จัดเก็บไว้ถัดไปหรือก่อนหน้า

เลือก ⏮ หรือ ⏭



การบันทึกคลิปเสียง

คุณสามารถบันทึกเสียงหรือการสนทนาทางโทรศัพท์ได้
เลือก บันทึกเสียง

1. เลือก ●
2. หากต้องการหยุดบันทึก เลือก ■

การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์
ขณะใช้สาย เลือก ≡ > บันทึกเสียง

คู่สนทนาทั้งสองฝ่ายจะได้ยินเสียงในช่วงเวลาสม่ำเสมอขณะที่ทำการบันทึก

การฟังเสียงบันทึกของคุณ
เลือก ≡ > รายการที่บันทึก



การเรียกดูเว็บ

ติดตามข่าวสารและเยี่ยมชมเว็บไซต์โปรดของคุณขณะเดินทาง

เลือก เน็ต

เคล็ดลับ: หากคุณไม่มีโปรโมชั่นมือถือในอัตราคงที่จากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย คุณสามารถใช้เครือข่าย Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

การไปยังเว็บไซต์

พิมพ์ที่อยู่เว็บในแถบที่อยู่

การเลื่อนบนเว็บเพจ

ลากเพจด้วยนิ้วของคุณ

ขยาย

แตะส่วนของเว็บเพจที่คุณต้องการดูให้ชัดเจน

ย่อ

แตะสองครั้งที่หน้าจอ

เคล็ดลับ: หากต้องการขยายหรือย่อ คุณสามารถวางนิ้วสองนิ้วบนหน้าจอแล้วเลื่อนนิ้วแยกจากกันหรือเข้าหากันได้เช่นกัน

การค้นหาในอินเทอร์เน็ต

พิมพ์คำค้นหาในแถบที่อยู่ หากเครื่องแจ้ง ให้เลือกโปรแกรมค้นหาเริ่มต้นของคุณ

การกลับไปยังเว็บเพจที่เยี่ยมชมก่อนหน้านี้
เลือก ★ > ประวัติ และเว็บเพจ

เคล็ดลับ: เลือก  เพื่อแสดงแถบที่อยู่และเครื่องมือขณะเรียกดู

เคล็ดลับ: คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเว็บได้จากร้านค้า Nokia เมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชันเว็บเป็นครั้งแรก แอปพลิเคชันเว็บจะได้รับการเพิ่มเป็นบุ๊คมาร์ค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.nokia.com/support



การเพิ่มบุ๊กมาร์ค

หากคุณมักเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิมๆ ให้เพิ่มเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นบุ๊กมาร์ค เพื่อที่คุณจะสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย

เลือก เน็ต

ในขณะที่มีการเรียกดู ให้เลือก ≡ > เพิ่มในรายการโปรด

การไปที่เว็บไซต์ที่บุ๊กมาร์คไว้

เลือก ★ และบุ๊กมาร์ค

การล้างประวัติการเรียกดู

เลือก เน็ด

เลือก ★ > ≡ > ล้างประวัติ

การล้างคุกกี้ที่จัดเก็บไว้หรือข้อความที่จัดเก็บอยู่ในเว็บฟอร์ม

เลือก 🍪 > ≡ > การตั้งค่า > ล้างคุกกี้ หรือ ล้างการแนะนำอัตโนมัติ

➤ เครือข่ายสังคม



เป็นส่วนหนึ่งของสื่อทางสังคม

แอปพลิเคชัน ชุมชน เป็นเกตเวย์ไปยังบริการเครือข่ายทางสังคม

1. เลือก ชุมชน
2. เลือกบริการ แล้วลงชื่อเข้าใช้

* การเชื่อมต่อ



การเชื่อมต่อชุดหูฟังไร้สาย

ต้องการทำงานในเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไประหว่างใช้สายใช้หรือไม่ ใช้ชุดหูฟังไร้สาย คุณจะสามารถรับสายได้ แม้คุณจะได้ถือโทรศัพท์อยู่

เลือก การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > **Bluetooth**

1. ตรวจสอบว่า **Bluetooth** เป็น เปิด
2. เปิดชุดหูฟัง
3. หากต้องการค้นหาชุดหูฟังของคุณ ให้เลือก Q
4. เลือกชุดหูฟัง
5. คุณอาจต้องป้อนรหัสผ่าน (เช่น 1234)



การปกป้องโทรศัพท์ของคุณ

คุณต้องการกำหนดบุคคลที่สามารถค้นหาและเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณได้เมื่อคุณเปิดใช้งาน Bluetooth หรือไม่

เลือก การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > **Bluetooth**

การป้องกันไม่ให้อุปกรณ์อื่นค้นพบโทรศัพท์ของคุณ

เลือก การมองเห็นเครื่อง > ซ่อน

อุปกรณ์อื่นจะไม่สามารถตรวจพบโทรศัพท์ของคุณ เมื่อโทรศัพท์อยู่ในโหมดซ่อน แต่อุปกรณ์ที่จับคู่จะยังคงสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณได้

การปิด Bluetooth

ให้ปิดลงจากด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วเลือก *

อย่าจับคู่หรือรับคำขอการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก ทั้งนี้เพื่อช่วยปกป้องโทรศัพท์ของคุณจากเนื้อหาที่เป็นอันตราย



การคัดลอกเนื้อหาระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์

คุณสามารถใช้สายเคเบิล USB ในการคัดลอกภาพถ่าย และเนื้อหาอื่นๆ ของคุณ ระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้

1. เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่ใช้งานร่วมกันได้

2. เลือกโหมด:

Nokia Suite — Nokia Suite ได้รับการติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว

ถ่ายโอนสื่อ — ยังไม่ได้ติดตั้ง Nokia Suite ในคอมพิวเตอร์ของคุณ หากต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เพื่อความบันเทิงในบ้านหรือเครื่องพิมพ์ ให้ใช้โหมดนี้

อุปกรณ์เก็บข้อมูล — ยังไม่ได้ติดตั้ง Nokia Suite ในคอมพิวเตอร์ของคุณ โทรศัพท์ของคุณจะปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นอุปกรณ์พกพา ตรวจสอบว่ามีการดหน่วยความจำอยู่ในโทรศัพท์ของคุณ หากต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ชุดเครื่องเสียงภายในบ้านหรือแบบติดตั้งรถยนต์ ให้ใช้โหมดนี้

3. หากต้องการคัดลอกเนื้อหา ให้ใช้ตัวจัดการไฟล์ของคอมพิวเตอร์

หากต้องการคัดลอกรายชื่อ ไฟล์เพลง วิดีโอ หรือภาพถ่าย ให้ใช้ Nokia Suite

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและต้องการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Nokia Suite สำหรับพีซี โปรดไปที่ **www.nokia.com/support**



การเชื่อมต่อกับกับเครือข่าย Wi-Fi

เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย คุณสามารถใช้เครือข่าย Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้าน ห้องสมุด หรือร้านอินเทอร์เน็ต

1. เลือก การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > **Wi-Fi**
2. ตรวจสอบว่า **Wi-Fi** เป็น เปิด
3. หากต้องการเชื่อมต่อ เลือกเครือข่ายและ **เชื่อมต่อ**
4. หากการเชื่อมต่อมีการป้องกัน ให้ป้อนรหัสผ่าน

ปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi

ให้ปิดลงจากด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วเลือก 

แผนที่



เกี่ยวกับแผนที่

แผนที่จะแสดงสถานที่ในบริเวณใกล้เคียง และช่วยคุณวางแผนเส้นทางเลือก แผนที่

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ


- ดูว่าคุณอยู่ที่ไหนบนแผนที่
- วางแผนเส้นทางเพื่อไปยังสถานที่ใกล้เคียง
- ค้นหาสถานที่หรือที่อยู่ และจัดเก็บ
- ส่งที่ตั้งหรือสถานที่ของคุณไปให้เพื่อนในรูปแบบของข้อความตัวอักษร

โทรศัพท์ของคุณอาจมีการดาวน์โหลดแผนที่ที่ได้รับการโหลดไว้ล่วงหน้าสำหรับประเทศของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่การดาวน์โหลดความจำเข้าไปในโทรศัพท์ก่อนที่จะใช้แผนที่

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

บริการนี้อาจไม่มีในบางประเทศหรือภูมิภาค และอาจมีให้บริการในบางภาษาเท่านั้น การบริการอาจขึ้นอยู่กับเครือข่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

เนื้อหาของแผนที่ดิจิทัลอาจไม่ถูกต้องแม่นยำและครบถ้วนสมบูรณ์เสมอไป
ไม่ควรวางใจว่าเนื้อหาหรือบริการนี้จะเป็เครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอใน
ยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

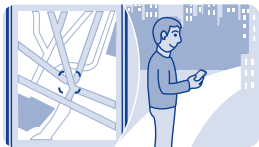

การดูว่าคุณอยู่ที่ไหนบนแผนที่

หากคุณต้องการทิศทางที่แน่นอน ให้ตรวจสอบว่าคุณอยู่ที่ไหนบนแผนที่
เลือก แผนที่

ตัวคุณจะปรากฏบนแผนที่หากโทรศัพท์หาตำแหน่งของคุณพบ

การอัปเดตตำแหน่งที่คุณอยู่
เลือก 📍

การจัดเก็บที่ตั้งปัจจุบันของคุณ
เลือกตำแหน่งของคุณและ ≡ > ⚙️


เคล็ดลับ: เมื่อตัวคุณปรากฏบนแผนที่ หากต้องการดูสถานที่ใกล้เคียง ให้เลือก
📍 เพื่อดูแถบเครื่องมือ แล้วเลือก ●●● > 9



การค้นหาสถานที่

คุณสามารถค้นหาที่ตั้ง เช่น ที่อยู่ และสถานที่อื่นๆ เช่น ร้านอาหาร

1. เลือก แผนที่
2. เลือก  เพื่อดูแถบเครื่องมือ แล้วเลือก Q
3. ป้อนชื่อของสถานที่หรือที่อยู่

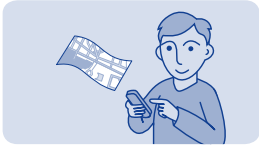


การดาวน์โหลดแผนที่

หากคุณเรียกดูแผนที่ในบริเวณที่ไม่ได้จัดเก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำ และคุณเปิดการเชื่อมต่อข้อมูลที่ใช้งานเข้ากับอินเทอร์เน็ต แผนที่สำหรับบริเวณนั้นจะได้รับการดาวน์โหลดผ่านอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ

โปรดดูที่ ➡ 8

เคล็ดลับ: หากคุณไม่มีโปรโมชันมือถือในอัตราคงที่จากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย คุณสามารถใช้เครือข่าย Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

เคล็ดลับ: จัดเก็บแผนที่ใหม่ลงในโทรศัพท์ของคุณก่อนการเดินทาง เพื่อให้คุณสามารถดูแผนที่โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะเดินทาง ใช้แอปพลิเคชัน Nokia Suite สำหรับคอมพิวเตอร์เพื่อดาวน์โหลดแผนที่ล่าสุดและคัดลอกแผนที่ไปยังโทรศัพท์ของคุณ ในการดาวน์โหลดและติดตั้ง Nokia Suite ให้ไปที่ **www.nokia.com/support**

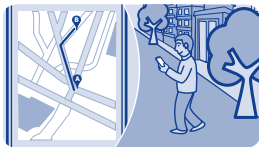

การสร้างเส้นทางการเดินเท้า

กำหนดเส้นทางการเดินเท้าเพื่อไปยังสถานที่ใกล้เคียง คุณสามารถดูเส้นทางทั้งหมดและการเลี้ยวทั้งหมดได้บนแผนที่ก่อนเริ่มออกเดินทาง

1. เลือก แผนที่

2. เลือก เพื่อดูแถบเครื่องมือ แล้วเลือก >

3. เลือก กำลังเริ่มต้นที่ตั้ง และสถานที่ ที่อยู่ รายการโปรดที่บันทึกไว้ หรือ จุดอ้างอิงบนแผนที่ เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางการเดินเท้า หากต้องการเริ่มจากตำแหน่งที่คุณอยู่ในปัจจุบัน ให้เลือก ตำแหน่งของฉัน

4. เลือก ปลายทาง และเลือกจุดสิ้นสุดของเส้นทางการเดินเท้า

การใช้เรือข้ามฟากและอุโมงค์พิเศษอื่นๆ สำหรับเส้นทางเดินเท้ามีจำกัด

5. เลือก

6. เมื่อคุณพร้อมจะเดินต่อ ให้เลือก

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการอ่านรายการแต่ละเลี้ยวตลอดเส้นทาง ให้เลือกพื้นที่ข้อมูลการเลี้ยวถัดไปที่ด้านบนของหน้าจอ



การจัดเก็บสถานที่

ก่อนการเดินทาง คุณอาจพบว่าการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว หรือปั๊มน้ำมันไว้ในโทรศัพท์ของคุณเป็นวิธีที่สะดวก

เลือก แผนที่

1. หากต้องการค้นหาที่อยู่หรือสถานที่ ให้เลือก  เพื่อดูแถบเครื่องมือ แล้วเลือก Q
2. ป้อนชื่อของสถานที่ แล้วเลือก จากรายการที่ตรงกัน
3. บนแผนที่ เลือกเครื่องหมายสถานที่และ  > 

การดูสถานที่ที่จัดเก็บ

ในหน้าจอหลัก เลือก ●●● > ☆ และสถานที่

การแก้ไขหรือลบสถานที่ที่จัดเก็บไว้

1. ในมุมมอง รายการโปรด เลือกสถานที่
2. เลือก  แล้วเลือก แก้ไขรายการโปรด หรือ ลบรายการโปรด



การสำรวจสถานที่ต่างๆ รอบตัวคุณ

ต้องการดูว่ามีอะไรให้ดูและทำรอบตัวคุณใช่หรือไม่ คุณสามารถเลือกประเภทธุรกิจหรือสถานที่สาธารณะ เช่น ร้านอาหาร ที่แสดงบนแผนที่

1. เลือก แผนที่

2. เลือก  เพื่อแสดงแถบเครื่องมือ แล้วเลือก  และสถานที่ที่ต้องการดู

๓ การปกป้องโทรศัพท์ของคุณ



การป้องกันการลดหน่วยความจำด้วยรหัสผ่าน

ต้องการป้องกันการใช้การ์ดหน่วยความจำโดยไม่ได้รับอนุญาตใช่หรือไม่ คุณสามารถตั้งรหัสผ่านเพื่อป้องกันเนื้อหาได้

1. เลือก ไฟล์
2. เลือกการ์ดหน่วยความจำค้างไว้ แล้วเลือก ตัวเลือกการ์ด
3. เลือก ตั้งรหัสผ่าน แล้วป้อนรหัสผ่าน

คุณควรเก็บรหัสไว้เป็นความลับ และเก็บไว้ในที่ปลอดภัยแยกจากการลดหน่วยความจำ

การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ

ต้องการลบเนื้อหาทั้งหมดออกจากการ์ดหน่วยความจำของคุณใช่หรือไม่ เมื่อฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำแล้ว ข้อมูลทั้งหมดในการ์ดจะถูกลบออก

1. เลือก ไฟล์
2. เลือกการ์ดหน่วยความจำค้างไว้ แล้วเลือก ตัวเลือกการ์ด
3. เลือก ล้างการ์ดความจำ



การเตรียมโทรศัพท์สำหรับการรีไซเคิล

หากคุณซื้อโทรศัพท์ใหม่ หรือต้องการทิ้งโทรศัพท์ Nokia แนะนำให้คุณรีไซเคิลโทรศัพท์ของคุณ ก่อนอื่น ให้ลบข้อมูลส่วนตัวและเนื้อหาทั้งหมดออกจากโทรศัพท์ของคุณ

การลบเนื้อหาทั้งหมดและเรียกคืนการตั้งค่าให้เป็นค่าเริ่มต้น

1. สำรองข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไปยังการ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้ หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้

2. วางทุกสายสนทนาและยุติการเชื่อมต่อทั้งหมด

3. เลือก การตั้งค่า และ เรียกตั้งค่าดั้งเดิม > ทั้งหมด

4. ป้อนรหัสโทรศัพท์

5. โทรศัพท์ของคุณจะปิดและเปิดอีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณเช่น รายชื่อ, ภาพถ่าย, เพลง, วิดีโอ, บันทึก, ข้อความ, อีเมล, งานนำเสนอ, เกมส์ และแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ติดตั้งไว้ได้ถูกลบออกแล้ว

เนื้อหาและข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดหน่วยความจำหรือซิมการ์ดจะไม่ถูกลบออกไป

❓ การสนับสนุนและการอัปเดต



การแก้ไขปัญหา

หากคุณมีปัญหา ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

- ปิดเครื่อง และถอดแบตเตอรี่ออก เมื่อเวลาผ่านไปสักครู่ ให้ใส่แบตเตอรี่กลับคืน แล้วเปิดเครื่อง
- อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณ เลือก การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > อัปเดตอุปกรณ์
- เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม วางทุกสายสนทนาและยุติการเชื่อมต่อทั้งหมด แล้วเลือก การตั้งค่า และ เรียกตั้งค่าดั้งเดิม > การตั้งค่าเท่านั้น

หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อ Nokia เพื่อทำการซ่อมแซมที่ **www.nokia.com/support** ก่อนจะส่งโทรศัพท์ไปซ่อมแซม ควรสำรองข้อมูลของคุณก่อนทุกครั้ง เพราะข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดในโทรศัพท์อาจถูกลบ นอกจากนี้ คุณยังสามารถไปที่ **www.nokia.com/support** เพื่อหา

- ข้อมูลการแก้ไขปัญหา
- ข่าวสารเกี่ยวกับแอปพลิเคชันและดาวน์โหลด
- คู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ในรูปแบบฉบับเต็ม
- ข้อมูลการอัปเดตซอฟต์แวร์

-
- รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและเทคโนโลยี และความสามารถในการทำงานร่วมกันของโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริม

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูช่องวิดีโอการสนับสนุนของ Nokia ที่ **www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos** ได้ด้วย



การสำรองเนื้อหาลงในการ์ดหน่วยความจำ

คุณต้องการแน่ใจว่าคุณจะไม่สูญเสียไฟล์ที่สำคัญไปใช่ไหม คุณสามารถสำรองข้อมูลในหน่วยความจำเครื่องลงในการ์ดหน่วยความจำที่สามารถใช้งานร่วมกันได้

เลือก การตั้งค่า > ชิงค์และสำรอง

1. เลือก สร้างข้อมูลสำรอง

2. เลือกสิ่งที่คุณต้องการสำรองข้อมูล แล้วเลือก ✓

การเรียกคืนไฟล์สำรอง

เลือก เรียกข้อมูลสำรอง และสิ่งที่คุณต้องการเรียกคืน แล้วเลือก ✓

เกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์

ก้าวให้สอดคล้องกับจังหวะ - อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณเพื่อรับคุณสมบัติใหม่ๆ ที่ทำงานได้ดีขึ้นสำหรับโทรศัพท์ของคุณ นอกจากนี้ การอัปเดตซอฟต์แวร์ยังอาจปรับปรุงประสิทธิภาพของโทรศัพท์อีกด้วย

ขอแนะนำให้คุณทำการสำรองข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่จะอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณ

คำเตือน:

หากคุณติดตั้งโปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์ คุณจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้ แม้กระทั่งการโทรฉุกเฉิน จนกว่าจะติดตั้งเสร็จและรีสตาร์ทโทรศัพท์อีกครั้ง

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

ก่อนเริ่มการอัปเดต ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์ของคุณมีพลังงานเพียงพอ

หลังจากการอัปเดต คุณจะพบว่าคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้นี้อาจไม่ใช่คำแนะนำที่มีการอัปเดตล่าสุดอีกต่อไป โปรดดูคู่มือผู้ใช้ฉบับล่าสุดที่ www.nokia.com/support



การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์โดยใช้คอมพิวเตอร์

อัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ด้วยแอปพลิเคชัน Nokia Suite สำหรับคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสำรองข้อมูลรูปภาพและข้อมูลอื่นๆ ในโทรศัพท์ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้

คุณจำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และสาย USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ เพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์สาย USB จำหน่ายแยกต่างหาก

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและต้องการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน โปรดไปที่ **www.nokia.com/support**



อัปเดตซอฟต์แวร์ด้วยโทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์แบบไร้สายได้ คุณสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์ของคุณตรวจสอบการอัปเดตโดยอัตโนมัติได้

เลือก การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > อัปเดตอุปกรณ์

1. หากต้องการตรวจสอบว่ามีอัปเดตหรือไม่ ให้เลือก โหลด SW อุปกรณ์
2. หากต้องการดาวน์โหลดและติดตั้งอัปเดต ให้เลือก โหลด SW อุปกรณ์ แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงบนโทรศัพท์

การอัปเดตอาจใช้เวลาหลายนาที หากคุณมีปัญหา กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย

การตรวจสอบอัปเดตโดยอัตโนมัติ

เลือก อัปเดต SW อัตโนมัติ แล้วเลือกความถี่ในการตรวจสอบ

ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณอาจส่งการอัปเดตในแบบ OTA มายังโทรศัพท์ของคุณโดยตรง โปรดติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเสริมจากระบบเครือข่ายจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ



การเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม

หากโทรศัพท์ของคุณทำงานผิดปกติ คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าบางอย่างให้กลับไปเป็นค่าเดิมได้

1. วางทุกสายสนทนาและยุติการเชื่อมต่อทั้งหมด
2. เลือก การตั้งค่า และ เรียกตั้งค่าดั้งเดิม > การตั้งค่าเท่านั้น
3. ป้อนรหัสโทรศัพท์

การเรียกคืนนี้จะไม่ผลต่อเอกสารหรือไฟล์ที่เก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณ หลังจากเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิมแล้ว โทรศัพท์ของคุณจะปิดและเปิดขึ้นใหม่อีกครั้ง ซึ่งอาจใช้เวลาานานกว่าปกติ

รหัสผ่าน

รหัส PIN หรือ PIN2 (ตัวเลข 4-8 ตัว)	รหัสเหล่านี้จะช่วยป้องกันซิมการ์ดของคุณจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือใช้เพื่อเข้าใช้งานคุณสมบัติบางอย่าง คุณสามารถตั้งโทรศัพท์ของคุณให้ถามหารหัส PIN เมื่อคุณเปิดเครื่องได้ หากรหัสนี้ไม่ได้ให้มาพร้อมกับการ์ด หรือคุณลืมรหัสดังกล่าว โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ หากคุณพิมพ์รหัสผิดติดต่อกันสามครั้ง คุณต้องยกเลิกการปิดกั้นรหัสด้วยรหัส PUK หรือ PUK2
รหัส PUK หรือ PUK2 (ตัวเลข 8 ตัว)	รหัสเหล่านี้ใช้เพื่อยกเลิกการปิดกั้นรหัส PIN หรือ PIN2 หากรหัสดังกล่าวไม่ได้ให้มาพร้อมกับซิมการ์ด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
หมายเลข IMEI (ตัวเลข 15 ตัว)	หมายเลขนี้ใช้เพื่อระบุโทรศัพท์ที่ใช้ได้ในเครือข่าย หมายเลขดังกล่าวสามารถใช้เพื่อปิดกั้นเมื่อโทรศัพท์ถูกขโมยได้ เป็นต้น คุณอาจต้องแจ้งหมายเลขนี้ให้ศูนย์บริการ Nokia Care ทราบ หากต้องการดูหมายเลข IMEI ให้โทร *#06#
รหัสล็อค (รหัสความปลอดภัย) (อย่างต่ำ 5 ตัวเลข)	วิธีนี้จะช่วยป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถตั้งโทรศัพท์ของคุณให้ถามหารหัสล็อคที่คุณกำหนด รหัสล็อคที่ระบบตั้งไว้คือ 12345 โปรดเก็บรหัสนี้ไว้เป็นความลับและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยห่างจากโทรศัพท์ของคุณ

หากคุณลืมรหัสและโทรศัพท์ของคุณถูกล็อค คุณจะต้องนำโทรศัพท์เข้ารับการบริการ ทั้งนี้อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในเครื่องของคุณอาจถูกลบออกไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Nokia Care หรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

ความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์



ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย

ปิดโทรศัพท์เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือเมื่อโทรศัพท์อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ตัวอย่างเช่น บนเครื่องบิน, ในโรงพยาบาล หรือเมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่จำกัดการใช้



คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือถือสิ่งอื่นใดเมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะที่ขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน



สัญญาณรบกวน

อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้



บริการที่ผ่านการรับรองเฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะสามารถประกอบหรือซ่อม

อุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้



ปกป้องความสามารถในการได้ยินของคุณ

อย่าฟังระดับเสียงที่ตั้งเป็นระยะเวลานานเพื่อป้องกันอันตรายต่อการได้ยินเสียง ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูขณะที่เปิดลำโพง

คำแนะนำคุณสมบัติเฉพาะ

➡ 1 **!** **ข้อสำคัญ:** อุปกรณ์นี้ออกแบบมาให้ใช้กับซิมการ์ดมาตรฐาน (ดูภาพ) เท่านั้น การใช้การ์ดที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อาจทำให้การ์ดหรือโทรศัพท์เสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดนั้นเสียหายอีกด้วย โปรดสอบถามข้อมูลการใช้ซิมการ์ดที่มีคัทเอาต์แบบ mini-UICC จากผู้ให้บริการมือถือของคุณ



➡ 2 **!** **คำเตือน:** เมื่อเปิดใช้โหมดบนเครื่องบิน คุณไม่สามารถโทรออกหรือรับสาย รวมทั้งการโทรฉุกเฉิน หรือใช้คุณสมบัติอื่นๆ ที่ต้องอยู่ในพื้นที่ให้บริการในการโทรออก ให้เปิดใช้รูปแบบอื่น

➡ 3 โทรศัพท์ของคุณมีเสาอากาศภายในและภายนอก โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณเสาอากาศโดยไม่จำเป็นขณะเส

อากาศใช้ส่งหรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสัญญาณสื่อสาร อาจทำให้โทรศัพท์ใช้พลังงานในระดับที่มากขึ้นในขณะทำงาน และอาจทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง

โปรดใช้การ์ดหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันได้ที่ได้รับการรับรองสำหรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์นี้เท่านั้น การ์ดที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การ์ดและโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บอยู่ในการ์ดอีกด้วย

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการ์ด microSD ได้สูงสุด 32 GB



❗ ข้อสำคัญ: ห้ามถอดการ์ดหน่วยความจำขณะที่แอปพลิเคชันกำลังใช้งานการ์ดนั้น การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อการ์ดหน่วยความจำและเครื่อง รวมทั้งทำให้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในการ์ดเสียหายอีกด้วย

➡ **❗ 4 ข้อสำคัญ:** ใช้ปากกา Stylus ที่ Nokia ให้การรับรองสำหรับใช้ร่วมกับโทรศัพท์นี้เท่านั้น การใช้ปากกาชนิดอื่นอาจทำให้การรับประกันของโทรศัพท์สิ้นสุดลง และทำให้หน้าจอแบบสัมผัสเสียหายได้ โปรดหลีกเลี่ยง

การขีดข่วนหน้าจอแบบสัมผัส ห้ามใช้ปากกาจริง ดินสอ หรือวัตถุอื่นที่แหลมคมในการเขียนบนหน้าจอสัมผัส

ในการฟังวิทยุ คุณจะต้องเชื่อมต่อชุดหูฟังที่ใช้ร่วมกันได้เข้ากับเครื่องโทรศัพท์ ชุดหูฟังจะทำหน้าที่เป็นเสาอากาศ

บริการเครือข่ายทางสังคมเป็นบริการจากบริษัทอื่น ไม่ได้ให้บริการโดย Nokia ตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของบริการเครือข่ายทางสังคมที่คุณใช้ เนื่องจากคุณอาจแบ่งใช้ข้อมูลของคุณกับคนกลุ่มใหญ่ ข้อกำหนดการใช้บริการเครือข่ายทางสังคมอาจมีผลบังคับใช้กับการแบ่งใช้ข้อมูลในบริการนั้น คุณควรศึกษาข้อกำหนดการใช้และแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบริการดังกล่าว

การใช้บริการเครือข่ายทางสังคมจำเป็นต้องมีการสนับสนุนจากเครือข่าย ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูลจำนวนมาก และมีค่าบริการการรับส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

แอปพลิเคชันชุมชนอาจไม่มีให้บริการในทุกภูมิภาค สามารถใช้ได้เฉพาะคุณสมบัติที่บริการเครือข่ายทางสังคมสนับสนุนเท่านั้น

➡ **5** คุณสามารถส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวตัวอักษรที่กำหนดของข้อความเดียว สำหรับ

ข้อความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็นสองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายตามนั้น

สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนัก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจำกัดจำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งเป็นข้อความเดียวได้น้อยลง

➡ 6 หากรายการที่คุณแทรกในข้อความมีลัดมีเดียมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่เครือข่ายกำหนด โทรศัพท์จะลดขนาดให้โดยอัตโนมัติ

➡ 7 เฉพาะโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่สามารถรับและแสดงข้อความมีลัดมีเดียได้ ข้อความอาจดูแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์ในแต่ละเครื่อง

➡ 8 การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

ข้อความภาพอาจดูแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์ในแต่ละเครื่อง

อย่าต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณขาออก เพราะอาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายได้ ห้ามเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟใดๆ เข้ากับช่องเสียบ AV ของ Nokia หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือชุดหูฟังใดๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองให้ใช้กับอุปกรณ์นี้กับช่องเสียบ AV ของ

Nokia โปรดให้ความสำคัญกับระดับเสียงให้มากเป็นพิเศษ

❗ **ข้อสำคัญ:** โปรดพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนแบ่งปันที่ตั้งของคุณ ตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของบริการเครือข่ายทางสังคมที่คุณใช้ เนื่องจากคุณอาจแบ่งปันที่ตั้งของคุณกับคนกลุ่มใหญ่

➡ 9 หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลาหลายนาทีกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

โปรดจำไว้ว่าต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่ใช้บังคับ

ในการปิดการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันเครือข่ายทางสังคม บนหน้าจอแอป ให้เลือก **การแจ้งเตือน > ≡ > การตั้งค่า**

อุปกรณ์เสริมของแท้จาก Nokia
หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ

อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีจำหน่ายอยู่เป็นจำนวนมาก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.nokia.co.th/accessories

ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก

- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์เสริมที่ได้ติดตั้งในพาหนะได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนาและทำงานอย่างถูกต้อง
- เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่ติดตั้งยากได้

แบตเตอรี่

ประเภท: BL-4U

ระยะเวลาการสนทนา:

สูงสุด 6 ชั่วโมง (WCDMA) / 14 ชั่วโมง (GSM)

สแตนด์บาย:

สูงสุด 31 วัน (WCDMA) / 29 วัน (GSM)

! **ข้อสำคัญ:** เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอสายนั้นเป็นค่าโดยประมาณและอยู่ภายใต้ลักษณะของเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่านั้น เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอสายของแบตเตอรี่ตามจริงขึ้นอยู่กับขนาดของคุณสมบัติที่ใช้ อายุและสภาพของแบตเตอรี่ อุณหภูมิที่ใช้แบตเตอรี่ ลักษณะของเครือข่าย และอีกหลายปัจจัย รวมทั้งอาจมีระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น เสียงเรียกเข้า การจัดการสายเรียกเข้าโดยใช้แฮนด์ฟรี การใช้ในโหมด

ดีจิตอล และฟังก์ชันอื่นๆ จะทำให้สิ้นเปลืองแบตเตอรี่ รวมทั้งระยะเวลาที่ใช้เครื่องโทรออกก็ส่งผลต่อเวลาในการเปิดรอสายด้วย และเช่นเดียวกันระยะเวลาที่เปิดโทรศัพท์ไว้และอยู่ในโหมดพร้อมทำงานก็จะมีผลต่อเวลาคุยสายด้วย

บริการและค่าใช้จ่ายของเครือข่าย

โทรศัพท์ของคุณได้รับการรับรองให้ใช้ในเครือข่าย WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 และ HSPA EGSM 850, 900, 1800, 1900 MHz คุณต้องสมัครสมาชิกกับผู้ให้บริการก่อนเริ่มใช้งานโทรศัพท์

การใช้คุณสมบัติบางอย่างและการดาวน์โหลดเนื้อหาไปยังโทรศัพท์ของคุณจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายและอาจส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์บางอย่างต้องการการสนับสนุนจากเครือข่าย และคุณอาจต้องสมัครสมาชิกเสียก่อน

การดูแลอุปกรณ์ของคุณ

คุณควรดูแลโทรศัพท์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมด้วยความระมัดระวัง คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณใช้อุปกรณ์ของคุณได้นาน

- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก

- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิต่ำ อุณหภูมิสูงอาจทำให้โทรศัพท์หรือแบตเตอรี่เกิดความเสียหายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัด เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้
- อย่าเปิดตัวเครื่องนอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้
- การดัดแปลงที่ไม่ได้รับการรับรอง อาจทำให้อุปกรณ์เสียหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่อง อาจทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้
- ใช้แต่ผ้าแห้งที่นุ่มสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของอุปกรณ์เท่านั้น
- อย่าทาสีโทรศัพท์ สื่ออาจขัดขวางการทำงานของโทรศัพท์
- ปิดโทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออกเป็นระยะๆ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ห่างจากแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็ก
- ในการเก็บรักษาข้อมูลสำคัญของคุณให้ปลอดภัย ให้จัดเก็บ

ข้อมูลนั้นโดยแยกไว้สองที่เป็นอย่างน้อย เช่น ในโทรศัพท์การ์ดหน่วยความจำ หรือคอมพิวเตอร์ หรือจัดบันทึกข้อมูลสำคัญลงในกระดาษ

ในระหว่างการทำงานนานเกินกว่าปกติ โทรศัพท์อาจจะร้อน โดยส่วนใหญ่แล้วลักษณะเช่นนี้เป็นเรื่องปกติ หากโทรศัพท์ทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองที่ใกล้ที่สุด

การนำกลับมาใช้ใหม่



ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีการควบคุม และช่วยรณรงค์การใช้เซลล์รีไซเคิลแล้วต่าง ๆ วัสดุทุกชิ้นของอุปกรณ์นี้สามารถนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบและพลังงานได้ดูวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณได้ที่ www.nokia.com/recycling

เกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล

ขณะที่ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ คุณควรเคารพต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่นทั้งหมด ความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และลิขสิทธิ์ การคุ้มครอง

ด้านลิขสิทธิ์อาจช่วยป้องกันการคัดลอก การแก้ไข หรือการโอนภาพ เพลง และ เนื้อหาบางส่วนได้

เจ้าของเนื้อหาสามารถใช้เทคโนโลยี การจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) ประเภทอื่นๆ เพื่อปกป้องทรัพย์สินทาง ปัญญา รวมถึงลิขสิทธิ์ได้ อุปกรณ์นี้จะใช้ ซอฟต์แวร์ DRM หลากหลายประเภท ในการเข้าถึงข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM และด้วยอุปกรณ์นี้ คุณสามารถเข้าถึง ข้อมูลที่ได้รับการป้องกันด้วย OMA DRM 2.0 & 2.1 หากซอฟต์แวร์ DRM บางอย่าง ไม่สามารถปกป้องเนื้อหาได้ เจ้าของ เนื้อหาสามารถขอให้เพิกถอนความ สามารถของซอฟต์แวร์ DRM ในการ เข้าถึงข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM ใหม่ได้ นอกจากนี้ การเพิกถอนยังอาจป้องกัน การต่ออายุของข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM ในอุปกรณ์ของคุณแล้ว การเพิกถอน ซอฟต์แวร์ DRM นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้เนื้อหาที่ได้รับการปกป้องด้วย DRM ประเภทอื่น หรือการใช้เนื้อหาที่ไม่ ได้รับการป้องกันด้วย DRM

เนื้อหาที่ป้องกันด้วยการจัดการสิทธิ์ แบบดิจิทัล (DRM) จะมาพร้อมกับสิทธิ์ การใช้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทำหน้าที่ระบุถึงสิทธิ์ ของคุณในการใช้เนื้อหา

หากโทรศัพท์ของคุณมีข้อมูลที่ป้องกัน ด้วย OMA DRM เมื่อจะสำรองข้อมูล ทั้งรหัสการใช้และเนื้อหานั้น ให้ใช้ฟังก์ชัน การสำรองข้อมูลจากโปรแกรม Nokia Suite

วิธีการถ่ายโอนข้อมูลแบบอื่นๆ อาจไม่โอน รหัสการใช้ที่จำเป็นต้องถูกเรียกคืนพร้อม เนื้อหาให้คุณสามารถใช้เนื้อหา ที่ป้องกันด้วย OMA DRM ได้ต่อไปหลังจากจัดรูปแบบหน่วยความจำโทรศัพท์แล้ว คุณอาจจำเป็นต้องเรียกคืนรหัสการใช้ หากไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณเสีย

หากโทรศัพท์มีเนื้อหาที่ป้องกันด้วย WMDRM ทั้งรหัสการใช้และเนื้อหา จะหายไปหากคุณจัดรูปแบบหน่วยความจำ ของโทรศัพท์ คุณอาจสูญเสียรหัสการใช้ และเนื้อหาหากไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณ เสีย การสูญหายของรหัสการใช้ หรือเนื้อหาอาจจำกัดความสามารถ ในการใช้เนื้อหาเดียวกันบนโทรศัพท์ ของคุณอีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

เคล็ดลับและข้อเสนอ

เพื่อช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์สูงสุด จากโทรศัพท์และบริการ คุณจะได้รับ ข้อความตัวอักษรสำหรับคุณโดยเฉพาะ จาก Nokia ข้อความดังกล่าวจะมีข้อมูล เคล็ดลับ คำแนะนำ และการสนับสนุน

หากไม่ต้องการรับข้อความอีกต่อไป เลือก การตั้งค่า > บัญชี Nokia > เคล็ดลับและข้อเสนอ

ในการให้บริการที่กล่าวถึงข้างต้น จะ มีการส่งเบอร์โทรศัพท์ของคุณ หมายเลข ผลิตภัณฑ์ของโทรศัพท์ของคุณ และ ข้อมูลการสมัครมือถือให้กับ Nokia เมื่อ คุณใช้โทรศัพท์เป็นครั้งแรก อาจมีการส่ง

ข้อมูลบางอย่างหรือทั้งหมดให้ Nokia เมื่อทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ อาจมีการใช้ข้อมูลนี้ตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งสามารถดูได้ที่ www.nokia.com

แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ และอุปกรณ์ชาร์จ

ใช้อุปกรณ์ของคุณเฉพาะกับแบตเตอรี่ของแท่นชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ BL-4U Nokiaอาจผลิตแบตเตอรี่รุ่นอื่นที่ใช้งานได้กับโทรศัพท์รุ่นนี้

ชาร์จอุปกรณ์ของคุณด้วย อุปกรณ์ชาร์จรุ่น AC-11 ปลั๊กของอุปกรณ์ชาร์จอาจมีหลายแบบ

แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุ แบตเตอรี่ได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนใหม่

! **ข้อสำคัญ:** เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรับสายเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น เวลาจริงจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพของระบบเครือข่าย การตั้งค่าอุปกรณ์, คุณสมบัติที่ใช้, สภาพแบตเตอรี่ และอุณหภูมิ

ความปลอดภัยของแบตเตอรี่
ปิดโทรศัพท์ และถอดโทรศัพท์ออกจากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่

เมื่อคุณถอดอุปกรณ์ชาร์จหรืออุปกรณ์เสริมออกจากเต้าเสียบ ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่างที่สายไฟ

เมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ชาร์จของคุณ ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบ และอุปกรณ์ ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

โปรดเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะมาสัมผัสกับแถบโลหะบนแบตเตอรี่ ตัวอย่างเช่น หากคุณใส่แบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าของคุณ การลัดวงจรเช่นนี้อาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุสำหรับเชื่อมต่อเกิดความเสียหายได้

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได้ การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น นำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

ห้ามถอดชิ้นส่วน, ตัด, เปิด, บีบอัด, ตัดงอ, เจาะ หรือแยกส่วนเซลล์หรือแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่รั่วออกมา อย่าให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย์

ห้ามดัดแปลง, ประกอบใหม่, พยายามใส่วัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่น้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

ใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จตามวิธีดัดแปลงที่เหมาะสมเท่านั้น การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองหรืออุปกรณ์ชาร์จที่ใช้ร่วมกันไม่ได้ อาจเสี่ยงต่อการลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ และอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานหรือการรับประกัน หากคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย การโทรฉุกเฉิน

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดโทรศัพท์แล้ว

- 2 ตรวจสอบว่าสัญญาณมีความแรงที่เพียงพอ นอกจากนี้ คุณอาจต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- ใส่ซิมการ์ดลงในโทรศัพท์
- ปิดการจำกัดการโทรในโทรศัพท์ของคุณ เช่น การจำกัดการโทร การจำกัดเบอร์ หรือเฉพาะกลุ่ม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณไม่อยู่ในโหมดใช้บนเครื่องบิน
- หากหน้าจอและปุ่มของคุณ ล็อคอยู่ ให้ปลดล็อค

- 3 กดปุ่มวางสายซ้ำๆ จนกว่าหน้าจอหลักจะปรากฏ

- 4 ในการเปิดแป้นหมุนโทรศัพท์ เลือก

- 5 พิมพ์หมายเลขฉุกเฉินที่เป็นทางการสำหรับตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ ซึ่งหมายเลขโทรฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป

- 6 กดปุ่มโทร

- 7 คุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุด อย่าวางสายจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้วางสายได้

! **ข้อสำคัญ:** เปิดใช้งานทั้งสายโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุนสายอินเทอร์เน็ต เครื่องอาจพยายาม

ต่อการโทรฉุกเฉินผ่านทั้งเครือข่ายเซลลูลาร์และผ่านผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ตไม่สามารถรับรองการเชื่อมต่อได้ ในบางสภาวะ ไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม ไม่ใช่ของเล่น อุปกรณ์เหล่านั้นอาจมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับรับหรือส่งสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท์มือถือ อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ โปรดปรึกษาแพทย์หรือบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์นั้นๆ หากไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการป้องกันพลังงานความถี่วิทยุ จากภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย

ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์แนะนำว่าควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย เช่น เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจ หรือเครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

เครื่องดังกล่าว สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามดังนี้

- เก็บโทรศัพท์ให้ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
- อย่าใส่อุปกรณ์ไร้สายไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ปิดอุปกรณ์ไร้สาย หากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ไร้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้ค่าปรึกษา ด้านสุขภาพของคุณ

คำตอบสำหรับการเข้าใช้งาน

Nokia มีหน้าที่ในการผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สะดวกต่อการใช้งานให้ผู้ใช้แต่ละคน รวมทั้งผู้ทุพพลภาพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยังเว็บไซต์ของ Nokia ที่

www.nokiaaccessibility.com

การฟัง

A คำเตือน: ขณะที่คุณใช้ชุดหูฟัง อาจมีผลต่อความสามารถในการได้ยินเสียง

ภายนอก ห้ามใช้ชุดหูฟังในสถานที่ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยของคุณ

อุปกรณ์ไร้สายบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังบางชนิดได้

นิกเกิล

พื้นผิวของโทรศัพท์เครื่องนี้ปราศจากสารนิกเกิล

ปกป้องโทรศัพท์ของคุณจากเนื้อหาที่เป็นอันตราย

โทรศัพท์ของคุณอาจเสี่ยงต่อไวรัสและเนื้อหาที่มีอันตรายอื่นๆ ควรใช้ความระมัดระวังตามรายละเอียดต่อไปนี้

- โปรดระมัดระวังในการเปิดข้อความข้อความเหล่านั้นอาจมีโปรแกรมที่ประสงค์ร้ายหรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณเสียหายได้
- โปรดระมัดระวังเมื่อทำการรับคำขอการเชื่อมต่อ การเรียกดูอินเทอร์เน็ต หรือการดาวน์โหลดเนื้อหา ห้ามยอมรับการเชื่อมต่อ Bluetooth จากแหล่งที่คุณไม่เชื่อถือ
- ให้ติดตั้งและใช้เฉพาะบริการและซอฟต์แวร์จากแหล่งที่คุณไว้วางใจ และมีการป้องกันความปลอดภัยอย่างเพียงพอ
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัย

อื่นๆ ลงในโทรศัพท์ของคุณ และคอมพิวเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ ให้ใช้แอปพลิเคชันป้องกันไวรัสเพียงครั้งละหนึ่งแอปพลิเคชันเท่านั้น การใช้งานมากกว่าหนึ่งแอปพลิเคชันอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและการทำงานของโทรศัพท์และ/หรือคอมพิวเตอร์

- หากคุณเข้าถึงบูตมาร์คและลิงค์สำหรับไซต่อนเทอร์เน็ตจากบริษัทภายนอกติดตั้งไว้ล่วงหน้า โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษ Nokia จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์เหล่านี้

สภาพแวดล้อมการทำงาน

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่นความถี่วิทยุ เมื่อใช้ในตำแหน่งปกติที่หูหรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 1.5 เซนติเมตร (5/8 นิ้ว) ของสำหรับพกพา อุปกรณ์เสริมเช่นเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพาไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ห่างจากร่างกายตามระยะห่างที่กำหนดข้างต้น

โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ อาจมีความล่าช้าในการส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ จนกว่าจะเชื่อมต่อได้อย่างมีคุณภาพ ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเครื่อง จนกว่าการส่งจะเสร็จสมบูรณ์

ยานพาหนะ

สัญญาณวิทยุอาจมีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานพาหนะที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตรายานพาหนะหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในยานพาหนะได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่าเก็บหรือพกของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ โปรดสังเกตว่าถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกด้วยแรงอัดที่แรงมาก อย่างไรก็ตามโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมไว้ในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ เช่น ใกล้เครื่องสูบน้ำมัน ในสถานีบริการน้ำมัน ประกายไฟในบริเวณดังกล่าวอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือลุกไหม้ อันเป็นเหตุให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ สังเกตข้อห้ามในสถานีบริการเชื้อเพลิง ที่เก็บและบริเวณที่มีการจ่ายเชื้อเพลิง

โรงงานเคมีหรือสถานที่เกิดการลุกลามของการระเบิดได้ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้มักมีเครื่องหมายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน แต่ไม่เสมอไป บริเวณดังกล่าวรวมถึงบริเวณที่คุณอาจได้รับแจ้งให้ดับเครื่องยนต์ ใต้ดาตฟ้าบนเรือ ระบบอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายหรือจัดเก็บสารเคมี และบริเวณที่อากาศมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือเศษอนุภาคต่างๆ เช่น เม็ดวัสดุขนาดเล็ก ฝุ่น หรือผงโลหะ คุณควรตรวจสอบกับผู้ผลิตรายานพาหนะที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพนหรือบิวเทน) เพื่อตรวจสอบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้สามารถใช้ในบริเวณใกล้เคียงกับยานพาหนะดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

รายละเอียดการรับรอง (SAR) โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำ ของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบมาไม่ให้เกิดความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ ข้อแนะนำนี้จัดทำขึ้นโดย ICNIRP ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์อิสระ และรวมถึงระดับความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

ข้อแนะนำของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ข้อกำหนด SAR ที่กำหนดไว้ในคำแนะนำ ICNIRP คือ 2.0

วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกินสื่อบริการของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์ อาจต่ำกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้เฉพาะพลังงานที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้ ค่าที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะห่างระหว่างคุณกับสถานีเครือข่ายหลัก

ค่า SAR ที่สูงที่สุดภายใต้คำแนะนำของ ICNIRP สำหรับการใช้โทรศัพท์ที่หูคือ 1.37 วัตต์/กก.

การใช้อุปกรณ์เสริมอาจมีผลทำให้ค่า SAR แตกต่างไป ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้น

อยู่กับข้อกำหนดในการทดสอบและที่รายงานของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR ได้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ www.nokia.com

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 1.37 วัตต์/กก. ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

ข้อมูลศูนย์บริการลูกค้า Nokia

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า	ยูนิต 421, 7/149 ถ.บรมราชชนนี อรุณแอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	02-254-1080 02-884-5695 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 20.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
เซ็นทรัลพระราม 2	128 ม.6 เซ็นทรัลพระราม 2 IT05 สามแยก บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150	02-872-4749 02-872-4748 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 20.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
เอสพลานาด	ยูนิต 321-323 ชั้น 3 เอสพลานาด 99 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400	02-254-1080 02-660-9290 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต	ยูนิต 32 ชั้นใต้ดิน 94 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ประชาธิปัตย์ รัชบุรี ปทุมธานี 12130	02-254-1080 02-958-5851 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. - 20.30 น.
มาบุญครอง	444 ชั้น 2 โซน D ยูนิต 5-6 มาบุญครองเซ็นเตอร์ ถ.พญาไท รัง ใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	02-254-1080 02-626-0436 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
ซีคอนสแควร์	ยูนิด 1007 ชั้น G ซีคอนสแควร์ 904 หมู่ 6 ถ. ศรีนครินทร์ หองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250	02-254-1080 02-720-1661 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. - 20.30 น.
อยุธยา	99/13 ถ.รจนา ด.คานหาม อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210	035-706303 035-706303 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
บุรีรัมย์	479/71 ถ.จระ ในเมือง เมือง บุรีรัมย์ 31000	044-614-090 044-614-090 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
เชียงใหม่	201/1 ถ.มหิดล หายยา เมือง เชียงใหม่ 50100	053-203321-2 053-282980 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
เชียงราย	188 ถ.ชนาลัย เวียง เมือง เชียงราย 57000	053-601051 053-753105 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
หาดใหญ่	656 ถ.เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110	074-365044-5 074-365046 จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
หัวหิน	87/9 หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110	032-532-252 032-515-120 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ขอนแก่น	272/33 ม.12 ถ.มิตรภาพ เมืองเก่า เมือง ขอนแก่น 40000	043-325780 043-325781 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ลำปาง	357/46 ถ.บุญวาทย์ (จัดไร่ชัย) สวน ดอก ลำปาง 52000	054-218755 054-218755 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
นครสวรรค์	81/42 ถ.สวรรควิถิ์ ปากน้ำโพ เมือง นครสวรรค์ 60000	056-311129 056-371993 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครปฐม	141/38 ถ.ราชวิถี พระปฐมเจดีย์ นครปฐม 73000	034-280454 034-280455 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครราชสีมา	1630/8 ถ.มิตรภาพ ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000	044-247948 044-262848 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
พัทธยา	353/43 (ซอยสุขุมวิท พัทธยา 49) หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20260	038-716976-7 038-716978 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ภูเก็ต	38/3 ห้องที่ 120 ม.5 ถ.บางใหญ่ ต.วิชิต เมือง ภูเก็ต 83000	076-209306 076-209306 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
พิษณุโลก	298/3 ถ.บรมไตรโลกนาถ ในเมือง เมือง พิษณุโลก 65000	055-251998 055-284346 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ร้อยเอ็ด	56/3 ถ.ประชาธรรมรักษ์ ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000	043-518-882 043-518-882 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
สุโขทัย	315 ถ.จรดวิถีถ่อง ธานี เมือง สุโขทัย 64000	055-614646 055-621222 จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
สุราษฎร์ธานี	48/9-10 ถ.ดอนนก ตลาด เมือง สุราษฎร์ธานี 84000	077-222288 077-288668 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
อุบลราชธานี	614/2 ถ.ชยางกูร เมือง อุบลราชธานี 34000	045-311744 045-311566 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
อุดรธานี	179 ถ.ทหาร ด.หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 41000	042-341844 042-341844 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ระยอง	75/26 ถ.ชายกระป้อม 1 ชิงเนิน เมือง 21000	038-613110 038-613110 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

! **หมายเหตุ:** ข้อมูลด้านบนอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

ลิขสิทธิ์และประกาศอื่นๆ คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE 0168

NOKIA CORPORATION ขอประกาศ
ในที่นี้ว่า ผลิตภัณฑ์ RM-714 นี้ สอดคล้อง
กับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC คุณ
สามารถดูสำเนาของประกาศเรื่อง
ความสอดคล้องได้ที่ [http://
www.nokia.com/global/
declaration/declaration-of-
conformity](http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity)

TM © 2013 Nokia สงวนลิขสิทธิ์
ผลิตภัณฑ์/ชื่อบริษัทอื่นอาจ
เป็นเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของ
อื่นๆ ตามลำดับ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ หรือจำหน่ายเนื้อหา
ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสาร
ฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia Nokia
ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง
และปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใด
ของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสาร
ฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ประกอบด้วยซอฟต์แวร์เข้ารหัส
ข้อความ RSA BSAFE หรือซอฟต์แวร์

โปรโตคอลรักษาความปลอดภัยจาก RSA
Security



Java
POWERED Oracle และ Java เป็น
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Oracle
และ/หรือบริษัทในเครือ

เครื่องหมายคำว่า Bluetooth และโลโก้
เป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้
งานเครื่องหมายนี้โดย Nokia จะเป็นการ
ใช้ภายใต้ใบอนุญาตใช้งาน

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG-4
Visual Patent Portfolio License (i) เพื่อ
ใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์
ในการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เข้ารหัสตาม
ข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard
โดยลูกค้าเพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนตัว
และไม่ใช่ทางการค้า และ (ii) เพื่อใช้เชื่อม
ต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอ
ที่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือ
ใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่ม
เติมนรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
การขาย การใช้งานภายในและการใช้งาน
เชิงพาณิชย์ สามารถดูได้จาก MPEG LA,
LLC ที่เว็บไซต์ [http://
www.mpegla.com](http://www.mpegla.com)

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย
ที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์

ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายได้ของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและมิได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายที่นำมาใช้ระบุไว้เท่านั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ แอปพลิเคชัน และบริการต่างๆ ที่มีให้บริการอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Nokia หรือผู้ให้บริการของคุณ เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

Nokia จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบต่อความสามารถในการใช้งาน เนื้อหา หรือการสนับสนุนผู้ใช้จากแอปพลิเคชัน

ของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ คุณจะทราบว่าแอปพลิเคชันเหล่านั้นได้รับการจัดเตรียมไว้ในแบบที่เป็นได้โดยการใช้งานแอปพลิเคชันนั้น Nokia จะไม่รับรอง รับประกัน หรือรับผิดชอบใดๆ ต่อความสามารถในการใช้งาน เนื้อหา หรือการสนับสนุนผู้ใช้จากแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ

คำประกาศของ FCC/ INDUSTRY CANADA

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับมาตราที่ 15 ของข้อกำหนด FCC และมาตรฐาน RSS ที่ยกเว้นใบอนุญาตของ Industry Canada การทำงานจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสองข้อดังต่อไปนี้ (1) อุปกรณ์นี้จะไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายใดๆ และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนใดๆ ก็ตาม รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานไม่ตรงกับที่ต้องการ การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุมัติอย่างชัดแจ้งจาก Nokia จะทำให้สิทธิในการใช้อุปกรณ์นี้ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบแล้วและสอดคล้องกับขีดจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B ตามมาตราที่ 15 ของข้อกำหนด FCC ขีดจำกัดเหล่านี้ได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อให้มีการป้องกันสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายในสถานที่พักอาศัยอย่างเหมาะสม อุปกรณ์นี้สร้างใช้และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุได้

และหากไม่ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อระบบสื่อสารคลื่นวิทยุได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าสัญญาณรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งพิเศษแบบใด หากอุปกรณ์นี้ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายกับเครื่องรับวิทยุหรือโทรทัศน์ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการปิดหรือเปิดอุปกรณ์ ขอให้ผู้ใช้ลองแก้ไขสัญญาณรบกวนดังกล่าวด้วยวิธีการต่อไปนี้

- เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งของเสาอากาศรับสัญญาณ
- แยกอุปกรณ์กับเครื่องรับให้อยู่ไกลจากกันมากขึ้น
- ต่ออุปกรณ์เข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟอื่นที่ไม่ใช่ช่องเดียวกับที่เครื่องรับนั้นต่ออยู่
- ปรึกษากับตัวแทนจำหน่ายหรือขอความช่วยเหลือจากช่างซ่อมวิทยุ/ทีวีที่มีประสบการณ์

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทช. มท. 1015-2549 และข้อกำหนดอื่นของ กทช.

ดัชนี

B	สถานีวิทยุ	64
Bluetooth	72, 73	การจัดการไฟล์ 84, 85 การเข้ารหัสแบบเดอริ 13, 102
I	การตั้งค่า	16
IM (ข้อความทันที)	54	การตั้งค่าดั้งเดิม, การเรียกคืน 93
M	การถ่ายภาพ	
mail	โปรดดูที่ กล้อง	
การตั้งค่า	51	การถ่ายโอนเนื้อหา 18, 61, 74
บัญชี	51	การบันทึก
ศูนย์ฝากข้อความ	51	การโทร 65
MMS (ข้อความมัลติมีเดีย)	48	วิดีโอคลิป 56
		เสียง 65
S	การปรับตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ	38, 39,
SMS	48	40, 42, 43
W	การปลูก	23
Wi-Fi	75	การป้องกันตัวอักษร 45, 46
		การพิมพ์ 59
ก	การลือค	
กล้อง	ปุ่ม	17
การถ่ายภาพ	55	หน้าจอ 17
การบันทึกวิดีโอ	56	การสำรองข้อมูล 89
การส่งภาพถ่ายและวิดีโอ	60	การอัปเดตซอฟต์แวร์ 90, 91, 92
การคัดลอกเนื้อหา	18, 61, 74	การเชื่อมต่อ USB 74
การค้นหา		การเชื่อมต่อข้อมูล

Bluetooth	72	ข้อความมัลติมีเดีย	48
การเชื่อมต่อสายเคเบิล	74	ข้อความเสียง	50
การเปิด/ปิด	12	ข้อมูลการสนับสนุน Nokia	87
การเรียกคืนการตั้งค่า	93		
การเรียกคืนข้อมูล	89	ค	
การโทร		ความดัง	17
log	28, 29	เครือข่ายทางสังคม	71
การจำกัดการโทร	32	เครื่องคิดเลข	25
การรับ	27	ข	
การส่งต่อ	31	ซิมการ์ด	10
การโทรออก	27, 29	ด	
ข้อความเสียง	31	ตัวเลือก	
ฉุกเฉิน	103	การเรียกคืน	93
ประชุม	30	ท	
อินเทอร์เน็ต	33	ทางลัด	16, 39
การโทรฉุกเฉิน	103		
การโทรด่วน	36	น	
การโทรอินเทอร์เน็ต	33	นาฬิกา	22, 23
การวัดหน่วยความจำ	11, 84, 85	บ	
ข		บริการสนับสนุน	87
ขนาด	9	บริการแชต (IM)	54
ข้อความ	49	บัญชี	51
การส่ง	48	บูตมาร์ค	69
ข้อความตัวอักษร	48		

เบราเซอร์	67	ภ	
แบตเตอรี่	10, 102	ภาพ	
การเข้ารหัส	13	โปรดดูที่รูป	
แบบเสียง		ภาพถ่าย	
การปรับตั้งค่า	42, 43	โปรดดูที่รูป	
ป		ภาพพื้นหลัง	40
ปฏิทิน	24	ม	
ปลุก	23	เมนู	38
ปุ่มและส่วนประกอบ	7		
ป้องกันปุ่ม	17	ร	
แป้นพิมพ์	46	รหัส PIN	94
		รหัส PUK	94
ผ		รหัสผ่าน	94
แผนที่	76, 83	รหัสล๊อค	94
การค้นหา	79	รหัสโทรศัพท์	94
การดาวน์โหลด	80	รายชื่อ	
ที่ตั้งปัจจุบัน	78	การคัดลอก	18, 37
สถานที่	82	การบันทึก	35, 37
เส้นทาง	81	การเพิ่ม	35
พ		รูป	
พื้นที่สถานะ	16	การคัดลอก	18, 74
เพลง	62	การจัดเรียง	57
การคัดลอก	61	การถ่าย	55
		การพิมพ์	59

การส่ง	60	ค	
การแก้ไข	58	ศูนย์ฝากข้อความ	
รูปแบบ		ข้อความเสียง	50
การปรับตั้งค่า	42, 43		
การเปลี่ยน	20, 41	ส	
บนเครื่อง	20	สลับโทรศัพท์	18
รูปแบบบนเครื่องบิน	20	สายคล้องข้อมือ	19
รูปแบบออฟไลน์	20	เสียงเรียกเข้า	42, 43
ร้านค้า Nokia	26	ห	
ว		หน่วยความจำ	86
วันที่และเวลา	22	หน้าจอสัมผัส	13
วิดีโอคลิ๊ป		หน้าจอหลัก	15, 39
การคัดลอก	18, 74	หมายเลข IMEI	94
การบันทึก	56	อ	
การส่ง	60	อัปเดต	
วิทยุ	63, 64	ซอฟต์แวร์โทรศัพท์	90, 91, 92
		อินเตอร์เน็ต	67
วิทยุเอฟเอ็ม	63, 64	อีเมล	
เวลาและวันที่	22	การสร้าง	53
เว็บ	67	การส่ง	53
เว็บเบราว์เซอร์		สิ่งที่แนบ	49
การเรียกดูเพจ	67	อุปกรณ์เสริมของแท้จาก Nokia	98
คุกกี้	70	ไอคอน	21
นัคมาร์ค	69		