
Hướng dẫn Sử dụng

Nokia 311

NOKIA

Mục lục

Bắt đầu sử dụng.....	7
Phím và bộ phận.....	7
Lắp thẻ SIM và pin.....	9
Lắp thẻ nhớ.....	10
Bật.....	11
Sạc pin.....	12
Khám phá điện thoại của bạn.....	12
Chuyển giữa các màn hình chính.....	14
Thay đổi nhanh cài đặt.....	15
Khóa bàn phím và màn hình	16
Thay đổi âm lượng.....	16
Sao chép nội dung từ điện thoại cũ của bạn.....	17
Gắn dây đeo.....	18
Sử dụng điện thoại offline.....	19
Các biểu tượng hiển thị trên điện thoại.....	20
Thông tin cơ bản về điện thoại.....	21
Thay đổi ngày giờ.....	21
Cài báo thức.....	22
Thêm mục lịch.....	23
Sử dụng máy tính.....	24
Giới thiệu về Cửa hàng Nokia.....	25
Cuộc gọi.....	26
Gọi điện	26

Xem cuộc gọi nhớ.....	27
Gọi cho số mới được quay gần đây nhất.....	28
Gọi cho nhiều người cùng lúc.....	29
Chuyển tiếp cuộc gọi vào thư thoại của bạn hoặc một số điện thoại khác.....	30
Chặn việc thực hiện hoặc nhận cuộc gọi.....	31
Thực hiện cuộc gọi internet.....	32

Danh bạ.....34

Lưu tên và số điện thoại.....	34
Thực hiện cuộc gọi một cách nhanh chóng.....	35
Sao chép số liên lạc vào thẻ SIM.....	36

Cài đặt riêng.....37

Cài đặt riêng menu chính.....	37
Thêm phím tắt vào Màn hình của tôi.....	38
Thay đổi hình nền.....	39
Thay đổi cấu hình cho cuộc họp hoặc sử dụng ngoài trời.....	40
Thay đổi nhạc chuông.....	41
Cài bài hát làm nhạc chuông.....	42

Nhập văn bản.....44

Viết bằng cách sử dụng bàn phím số ảo.....	44
Viết bằng cách sử dụng bàn phím ảo.....	45
Sử dụng văn bản tiên đoán.....	45

Nhắn tin.....47

Gửi tin nhắn.....	47
Lưu phần đính kèm.....	48
Kiểm tra thư thoại của bạn.....	49

E-mail và trò chuyện50

Cài đặt tài khoản e-mail.....	50
Gửi e-mail.....	52
Trò chuyện với bạn bè.....	53

Ảnh và video.....54

Chụp ảnh.....	54
Quay video.....	55
Sắp xếp ảnh.....	56
Chỉnh sửa ảnh.....	57
In ảnh.....	58
Gửi ảnh hoặc video.....	59

Nhạc và âm thanh.....60

Sao chép nhạc từ máy tính PC.....	60
Phát bài hát.....	61
Nghe radio.....	62
Dò và lưu các kênh radio.....	63
Ghi một clip âm thanh.....	64


Web.....66

Trình duyệt web.....	66
Thêm bookmark.....	68
Xóa lịch sử duyệt.....	69
Cộng đồng.....	70
Tham gia vào hoạt động xã hội.....	70
Kết nối.....	71
Kết nối với tai nghe không dây.....	71
Bảo vệ điện thoại của bạn.....	72
Sao chép nội dung giữa điện thoại và máy tính.....	73
Kết nối vào mạng Wi-Fi	75
Bản đồ.....	76
Giới thiệu về Bản đồ.....	76
Xem vị trí hiện tại của bạn trên bản đồ.....	78
Tìm kiếm địa điểm.....	79
Tải xuống bản đồ từ mạng.....	80
Tạo lộ trình đi bộ.....	81
Lưu địa điểm.....	82
Khám phá những địa điểm xung quanh bạn.....	83
Bảo vệ điện thoại của bạn.....	84
Mật khẩu bảo vệ thẻ nhớ.....	84
Định dạng thẻ nhớ.....	85
Chuẩn bị điện thoại để tái chế.....	86

Hỗ trợ và cập nhật.....	87
Giải quyết sự cố.....	87
Sao lưu nội dung vào thẻ nhớ.....	89
Giới thiệu về cập nhật phần mềm điện thoại	90
Cập nhật phần mềm điện thoại bằng cách sử dụng máy tính PC.....	91
Cập nhật phần mềm điện thoại bằng điện thoại.....	92
Khôi phục cài đặt gốc.....	93
Mã truy cập.....	94
Thông tin sản phẩm và an toàn.....	96
Từ mục.....	111


Bắt đầu sử dụng

Phím và bộ phận

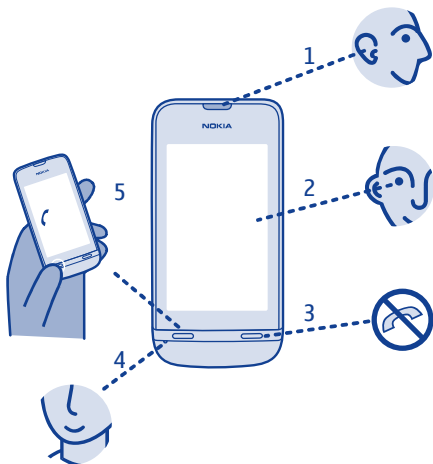

- 1 Tai nghe
- 2 Màn hình cảm ứng
- 3 Phím kết thúc

- 4 Micrô
- 5 Phím gọi

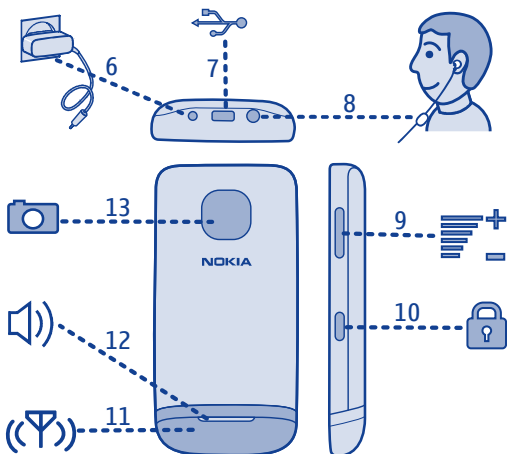

6 Đầu nối bộ sạc
7 Đầu nối Micro-USB


8 Đầu nối tai nghe
9 Các phím âm lượng

10 Nút khóa bàn phím
11 Vùng ăng-ten Xem phần ➔ 3 trong "Hướng dẫn cụ thể của tính năng".


12 Loa
13 Ống kính camera

Nếu có băng dán bảo vệ trên màn hình hoặc ống kính camera, hãy tháo băng dán ra.


Lắp thẻ SIM và pin

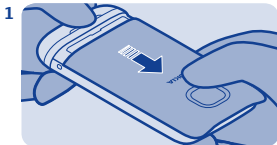


Tắt điện thoại, sau đó tháo vỏ mặt sau.

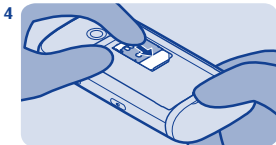

Hạ ngăn chứa xuống, sau đó trượt ngăn chứa vào vị trí.

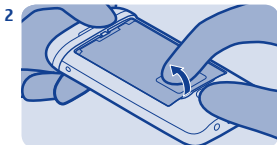


Nếu có pin trong điện thoại, hãy nhấc pin ra.

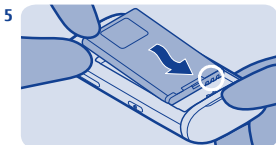

Canh thẳng hàng các điểm tiếp xúc trên pin, sau đó ấn pin vào.




Trượt và nhấc ngăn chứa lên. Lắp SIM vào với vùng tiếp xúc hướng xuống dưới. Xem phần 1.

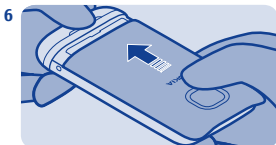

Lắp vỏ mặt sau.

Lắp thẻ nhớ

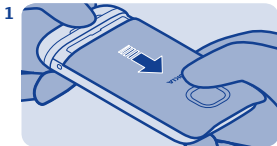


Tháo vỏ mặt sau.



Hạ ngăn chứa xuống, sau đó trượt ngăn chứa vào vị trí.




Nếu có pin trong điện thoại, hãy nhấc pin ra.

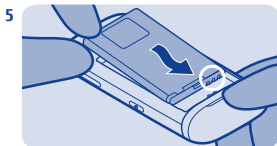

Canh thẳng hàng các điểm tiếp xúc trên pin, sau đó ấn pin vào.



Trượt và nhấc ngăn chứa lên. Lắp thẻ vào với vùng tiếp xúc hướng xuống dưới.

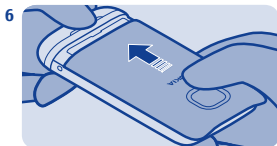


Lắp vỏ mặt sau.

Bật



Bấm và giữ phím nguồn cho đến khi điện thoại rung.

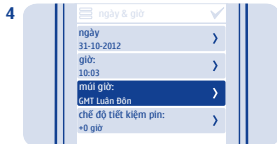

Chọn múi giờ, sau đó chọn sử dụng hoặc không sử dụng thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày.



Chọn trường ngày tháng, sau đó cài ngày tháng.



Chọn ✓.




Chọn trường thời gian, sau đó cài thời gian.




Mẹo: Để tắt điện thoại, hãy bấm và giữ phím nguồn.

Sạc pin

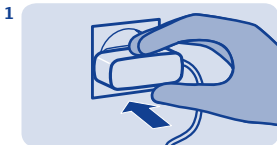

Cắm bộ sạc vào ổ cắm điện.

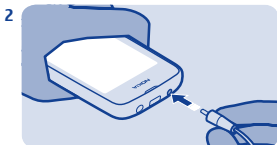

Cắm bộ sạc vào điện thoại. Xem phần [9](#).




Pin đầy? Ngắt kết nối khỏi điện thoại, sau ngắt kết nối khỏi ổ cắm điện.


Khám phá điện thoại của bạn



Chạm vào một ứng dụng hoặc mục khác để mở.

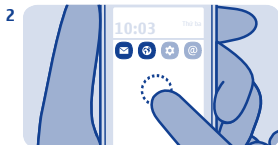

Chạm và giữ một mục để xem các tùy chọn khác.

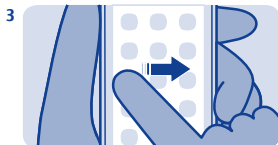

Để trượt, hãy trượt đều ngón tay theo hướng bạn muốn.



Để di chuyển, hãy trượt nhanh ngón tay lên hoặc xuống, sau đó nhấc ngón tay lên.



Để trở về màn hình chính, hãy chọn .




Để chỉnh tỷ lệ, hãy trượt hai ngón tay ra xa hoặc lại gần nhau trên màn hình.



Để xem các thông báo, hãy trượt xuống từ phía trên của màn hình. Xem phần  4.



Để trở về giao diện trước đó, hãy chọn .

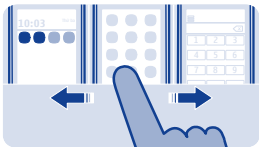

Chuyển giữa các màn hình chính

Điện thoại của bạn có ba màn hình chính, một màn hình cho các ứng dụng, một màn hình cho các phím tắt ưa thích và một màn hình cho các ứng dụng được sử dụng nhiều nhất, chẳng hạn như trình quay số.

Trượt sang trái hoặc phải.

- Màn hình của tôi là nơi bạn có thể thêm số liên lạc ưa thích và các phím tắt của bạn.
- Trên màn hình ứng dụng, bạn có thể mở các ứng dụng và sắp xếp chúng theo sở thích.
- Trên màn hình trình quay số, bạn có thể thực hiện cuộc gọi. Bạn cũng có thể có trình phát nhạc hoặc radio thay cho trình quay số.

Mẹo: Để cài đặt riêng màn hình trình quay số, hãy chạm và giữ Màn hình của tôi, trượt đến màn hình trình quay số và chọn ứng dụng bạn muốn.



Thay đổi nhanh cài đặt

Thay vì đến các menu điện thoại, trong hầu hết các giao diện, bạn có thể nhanh chóng thay đổi một số cài đặt bằng cách trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình.

Bạn có thể:

- Xem có cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn chưa đọc nào không
- Thay đổi profile, ví dụ, để tắt tiếng điện thoại
- Mở trình phát nhạc, ví dụ, để tạm dừng bài hát đang phát
- Mở hoặc đóng kết nối internet dữ liệu di động
- Dò tìm mạng Wi-Fi và kết nối với chúng
- Bật hoặc tắt Bluetooth

Khóa bàn phím và màn hình Thay đổi âm lượng




Khóa bàn phím và màn hình khi không sử dụng điện thoại.




Âm lượng có quá to trong khi gọi hoặc khi nghe radio không?



Để khóa, hãy bấm nút khóa phím.

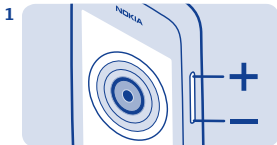

Sử dụng các phím âm lượng.

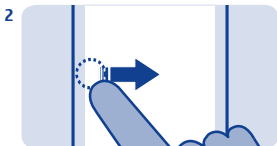

Để mở khóa, hãy bấm nút khóa phím, sau đó trượt sang trái hoặc phải.



Tốt hơn.




Sao chép nội dung từ điện thoại cũ của bạn


Dễ dàng chuyển danh bạ, lịch và các nội dung khác sang điện thoại mới của bạn.

1. Hãy bật Bluetooth trên cả hai điện thoại.
2. Trên điện thoại mới, hãy chọn **cài đặt** và **đồng bộ & sao lưu** > **sao chép từ thiết bị**.
3. Chọn nội dung bạn muốn sao chép, sau đó chọn ✓.
4. Chọn điện thoại cũ của bạn từ danh sách các thiết bị được tìm thấy.
5. Thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trên cả hai điện thoại.


Gắn dây đeo

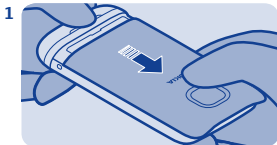

Tháo vỏ mặt sau.

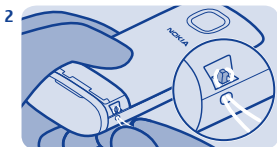

Xỏ vòng tròn qua lỗ, sau móc nó vào móc.

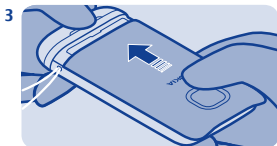

Lắp vỏ mặt sau.



Sử dụng điện thoại offline

Ở những nơi không được phép thực hiện hoặc nhận cuộc gọi, bạn vẫn có thể sử dụng điện thoại để chơi trò chơi hoặc nghe nhạc, nếu bạn chuyển sang cấu hình trên máy bay ➔.

Chọn **cài đặt** và chọn **kết nối > máy bay**.

Hãy nhớ tuân thủ mọi yêu cầu an toàn có thể áp dụng.
Xem phần ➡ 2.

Các biểu tượng hiển thị trên điện thoại

✉ — Bạn có các tin nhắn chưa đọc.

✉ — Bạn có tin nhắn chưa gửi, bị hủy, hoặc không gửi được.

🔑 — Màn hình cảm ứng và bàn phím bị khóa.

📞 — Điện thoại không đổ chuông khi có ai đó gọi hoặc gửi tin nhắn.

📶 — Báo thức đã được cài.

2.5G / 3.5G — Điện thoại được kết nối với mạng GPRS hoặc EGPRS.

📶 — Một kết nối GPRS hoặc EGPRS được thiết lập.

📶 / 📶 — Kết nối GPRS hoặc EGPRS đang ở trạng thái giữ.

3G — Điện thoại được kết nối với mạng 3G (UMTS).

📶 — Bluetooth đang bật.

📶 — Điện thoại được kết nối với WLAN.

📶 — Tất cả các cuộc gọi đến sẽ được chuyển tiếp đến một số điện thoại khác.

📶 — Tai nghe được nối với điện thoại.

📶 — Điện thoại được kết nối với một thiết bị, chẳng hạn như máy tính PC, bằng cáp dữ liệu USB.

Thông tin cơ bản về điện thoại



Thay đổi ngày giờ

Chọn **cài đặt** và **ngày và giờ**.

Thay đổi múi giờ khi đi du lịch

1. Chọn **cài đặt** > **múi giờ**.
2. Chọn múi giờ tại vị trí của bạn.
3. Chọn **✓**.

Thời gian và ngày trên điện thoại được cài theo múi giờ.

Ví dụ, GMT +7:00 là múi giờ ở Thái Lan, Indonesia và Việt Nam, cách Greenwich, London (UK) 7 tiếng về phía đông.



Cài báo thức

Sử dụng điện thoại làm đồng hồ báo thức.

1. Chọn **âm báo**.
2. Cài thời gian báo thức, sau đó chọn **LƯU**.
3. Để cài báo thức được bật ở cùng một thời điểm vào những ngày nhất định, hãy chọn **≡** > **lặp lại âm báo** và chọn ngày.



Thêm mục lịch

Bạn cần nhớ một cuộc hẹn? Hãy thêm cuộc hẹn vào lịch.

1. Chọn **lịch**.
2. Chọn **+**.
3. Chọn kiểu mục.
4. Nhập thông tin vào các trường, sau đó chọn **✓**.

Mẹo: Để xóa một mục nhập, hãy chọn và giữ mục đó, sau đó chọn **xóa**.



Sử dụng máy tính

Trong phạm vi ngân sách của bạn dù bạn ở bất cứ nơi đâu – điện thoại của bạn có một máy tính.

1. Chọn máy tính.

2. Nhập phép tính và chọn =.

Mẹo: Để xem lịch sử tính toán, hãy chọn và giữ hộp kết quả của máy tính.



Giới thiệu về Cửa hàng Nokia

Tải các trò chơi di động, ứng dụng, video, giao diện, hình nền và nhạc chuông về điện thoại từ Cửa hàng Nokia.

Chọn **cửa hàng**.

Nhiều mục được cung cấp miễn phí, một số mục bạn cần phải thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc trên hóa đơn điện thoại. Tính khả dụng của các phương thức thanh toán tùy thuộc vào quốc gia cư trú và nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn. Để tìm hiểu thêm về Cửa hàng Nokia, hãy truy cập vào **www.nokia.com/support**.

Cuộc gọi



Gọi điện

1. Chọn **điện thoại** hoặc trượt sang trái để mở trình quay số.
2. Nhập số điện thoại.
3. Bấm .
4. Để kết thúc cuộc gọi, hãy bấm  .

Trả lời cuộc gọi

Bấm .

Từ chối cuộc gọi

Bấm  .



Xem cuộc gọi nhớ

Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi, nhưng muốn biết ai đã gọi?


Nếu bạn bỏ lỡ một cuộc gọi, thông báo sẽ hiển thị trên màn hình khóa. Trượt lên trên thông báo để mở giao diện tắt cả cuộc gọi. Nhặt ký liệt kê các cuộc gọi bạn đã thực hiện ▲, đã nhận ▼ hoặc bị nhớ 🔔.

Để gọi lại, hãy chọn số điện thoại hoặc số liên lạc.

Các cuộc gọi bị nhớ và đã nhận sẽ chỉ được lưu nếu mạng hỗ trợ và điện thoại được bật và trong vùng dịch vụ mạng.

Xem cuộc gọi nhớ sau này

Chọn 🕒 nhật ký.

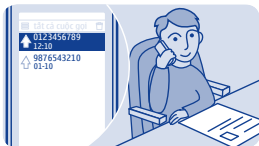

Gọi cho số mới được quay gần đây nhất

Bạn đã cố gọi cho ai đó, nhưng không ai nhấc máy? Thật dễ để gọi lại.

1. Trên màn hình chính, hãy bấm .
2. Chọn số điện thoại.



Gọi cho nhiều người cùng lúc

Bạn muốn thông báo một tin tuyệt vời cho tất cả bạn bè? Với cuộc gọi hội nghị, bạn có thể dễ dàng gọi cho nhiều người cùng một lúc, tránh cho bạn khỏi phải gọi riêng cho từng người.

Cuộc gọi hội nghị là một dịch vụ mạng. Để biết tính khả dụng, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

1. Thực hiện cuộc gọi đầu tiên.


2. Khi đang có cuộc gọi, hãy chọn **tùy chọn > cuộc gọi mới > cuộc gọi thoại**.

3. Nhập số điện thoại, sau đó chọn **GỌI** hoặc chọn **TÌM KIẾM** và chọn một số liên lạc. Cuộc gọi đầu tiên được giữ máy cho đến khi bạn kết nối cuộc gọi hội nghị.

4. Khi bạn có thể nói chuyện với người gọi thứ hai, hãy chọn **tùy chọn > hội nghị**. Bạn có thể thêm nhiều cuộc gọi vào cuộc gọi hội nghị.

Mẹo: Để nói chuyện riêng với một người gọi ở giữa cuộc gọi hội nghị, hãy chọn **tùy chọn > cuộc gọi riêng** và chọn số điện thoại. Cuộc gọi hội nghị sẽ được chuyển sang trạng thái giữ máy. Để trở lại cuộc gọi hội nghị, hãy chọn **tùy chọn > hội nghị**.

5. Để kết thúc cuộc gọi hội nghị, hãy bấm **⏏**.

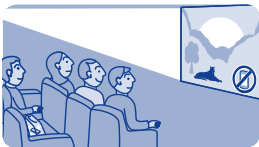

Chuyển tiếp cuộc gọi vào thư thoại của bạn hoặc một số điện thoại khác

Điện thoại của bạn đổ chuông, nhưng bạn không thể trả lời? Hãy chuyển cuộc gọi vào thư thoại hoặc sang một số điện thoại khác. Chuyển tiếp cuộc gọi là một dịch vụ mạng.

1. Chọn cài đặt > cuộc gọi > chuyển hướng c.gọi.

2. Chọn khi chuyển tiếp cuộc gọi thoại đến:

tất cả cuộc gọi thoại — Chuyển tiếp tất cả các cuộc gọi.

khi máy bận — Chuyển tiếp khi bận.

nếu không trả lời — Chuyển tiếp khi không trả lời.

mất liên lạc — Chuyển tiếp khi điện thoại tắt hoặc ngoài vùng phủ sóng cho một thời gian nhất định.

nếu không có sẵn — Chuyển tiếp khi bận, khi không trả lời, khi tắt điện thoại hoặc khi ngoài vùng phủ sóng.

3. Chọn kích hoạt > sang hộp thư thoại hoặc đến số khác.

4. Nếu nếu không trả lời hoặc nếu không có sẵn được chọn, hãy cài khoảng thời gian mà sau đó một cuộc gọi sẽ được chuyển tiếp.



Chặn việc thực hiện hoặc nhận cuộc gọi

Giữ hóa đơn điện thoại trong tầm kiểm soát bằng cách chặn một số kiểu cuộc gọi cụ thể. Ví dụ, bạn có thể chặn cuộc gọi đến khi đang ở nước ngoài. Chặn cuộc gọi là một dịch vụ mạng.

1. Chọn **cài đặt**.
2. Chọn **bảo mật > dịch vụ chặn c.gọi** và chọn một tùy chọn.
3. Nhập mật khẩu chặn bạn đã nhận được từ nhà cung cấp dịch vụ.

Mẹo: Để kiểm tra xem bạn đã thực hiện bao nhiêu cuộc gọi, đã sử dụng bao nhiêu dữ liệu hoặc đã gửi bao nhiêu tin nhắn văn bản, hãy chọn **bộ đếm**. Bạn có thể cài bộ đếm được xóa tự động, ví dụ, mỗi tháng.



Thực hiện cuộc gọi internet

Bạn cần gọi ra nước ngoài thường xuyên? Hãy sử dụng cuộc gọi internet để tiết kiệm chi phí.

Bạn có thể gọi và nhận cuộc gọi qua internet. Một số nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet cho phép các cuộc gọi internet miễn phí. Để thực hiện hoặc nhận cuộc gọi internet, bạn phải ở trong vùng dịch vụ của mạng Wi-Fi hoặc 3G. Bạn cũng cần có một tài khoản trong một dịch vụ cuộc gọi internet.

Trình wizard đ.thoại sẽ giúp bạn cài đặt tài khoản trong điện thoại.

Thiết lập tài khoản điện thoại internet

1. Chọn cài đặt.

2. Chọn kết nối > điện thoại internet > KẾT NỐI.

3. Thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trên điện thoại.

Khi trình hướng dẫn đã kết thúc, tài khoản của bạn sẽ hiển thị trong danh sách tài khoản.

Gọi số liên lạc

1. Chọn danh bạ.

2. Chọn số liên lạc và chọn cuộc gọi internet.

Gọi cho một số điện thoại

Nhập số điện thoại, sau đó chọn **≡** > **cuộc gọi internet**.

Với những cuộc gọi khẩn cấp, chỉ sử dụng mạng di động.

Danh bạ



Lưu tên và số điện thoại

Thêm số liên lạc mới vào điện thoại.

Chọn **danh bạ**.


Chọn , sau đó viết tên, số và các chi tiết khác.

Chỉnh sửa chi tiết của một số liên lạc

Chọn một số liên lạc và chọn , sau đó chỉnh sửa các chi tiết.

Thêm các chi tiết khác

Chọn  > **thêm chi tiết** và chọn chi tiết.

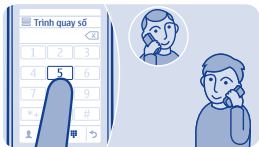

Thực hiện cuộc gọi một cách nhanh chóng

Bạn gọi cho ai đó thường xuyên? Hãy cài số của họ dưới dạng quay số nhanh.

Chọn **điện thoại** và **≡ > quay số nhanh**.

Gán một số điện thoại cho một phím số

1. Chọn một phím số. 1 được dành cho hộp thư thoại.
2. Nhập số điện thoại hoặc tìm số liên lạc.

Gọi điện

Trong trình quay số, hãy bấm và giữ một phím số.



Sao chép số liên lạc vào thẻ SIM

Bạn muốn sử dụng thẻ SIM trong một điện thoại khác mà vẫn có thể truy cập vào các số liên lạc của mình? Theo mặc định, số liên lạc sẽ được lưu trong bộ nhớ điện thoại, nhưng bạn có thể sao chép số liên lạc vào thẻ SIM.

Chọn **danh bạ**.

Có thể lưu nhiều số liên lạc trong bộ nhớ máy, còn số liên lạc được lưu trên SIM chỉ có thể có một số điện thoại.  có nghĩa là số liên lạc được lưu trên SIM.

Chọn số liên lạc để được sao chép


1. Chọn  > **sao chép số liên lạc** > **chọn số liên lạc**.

2. Chọn số liên lạc, sau đó chọn .

Sao chép tất cả các số liên lạc

Chọn  > **sao chép số liên lạc** > **chọn bộ nhớ** > **từ đ.thoại sang SIM**
và chọn bộ nhớ bạn muốn từ danh sách thả xuống.


Cài đặt riêng

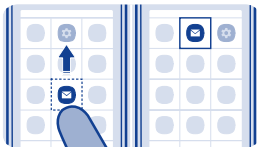

Cài đặt riêng menu chính

Bạn có thể sắp xếp các ứng dụng như bạn muốn – hãy di chuyển mục ưa thích lên phía trên để truy cập nhanh.

1. Chạm và giữ menu chính.
2. Chọn ứng dụng bạn muốn di chuyển, sau đó chạm vào nơi bạn muốn chuyển ứng dụng.

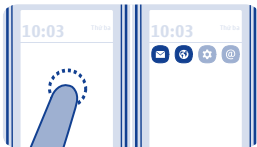

Thêm phím tắt vào Màn hình của tôi


Bạn muốn mở các ứng dụng ưa thích của mình trực tiếp từ Màn hình của tôi? Thêm phím tắt cho các tính năng được sử dụng nhiều nhất.

1. Chạm và giữ Màn hình của tôi, sau đó chọn **+ phím tắt**.
2. Chọn một mục, chẳng hạn như một tiện ích hoặc hành động và chọn ☒.

Xóa một phím tắt

Chạm và giữ Màn hình của tôi, sau đó chọn **⊗** trên phím tắt bạn muốn xóa.

Mẹo: Hãy thử chạm vào các vùng khác nhau trên Màn hình của tôi. Ví dụ, bạn cũng có thể thay đổi ngày giờ, cài báo thức hoặc thêm vào lịch từ Màn hình của tôi.

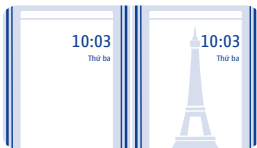

Thay đổi hình nền

Bạn muốn xem phong cảnh ưa thích hoặc ảnh gia đình trong hình nền của màn hình khóa? Bạn có thể thay đổi hình nền để cài đặt riêng màn hình đã khóa theo ý thích của mình.

1. Chọn **cài đặt** và **hình nền**.
2. Chọn một thư mục và chọn ảnh.

Mẹo: Bạn cũng có thể chụp ảnh trên điện thoại và sử dụng ảnh đó.



Thay đổi cấu hình cho cuộc họp hoặc sử dụng ngoài trời

Cài điện thoại kín đáo phát âm bíp một lần thay vì đổ chuông khi đang trong cuộc họp. Hoặc, nếu bạn không muốn bỏ lỡ một cuộc gọi trong môi trường ồn ào, hãy chuyển sang cấu hình to.

1. Chọn **cài đặt** > **profile nhạc chuông**.
2. Chọn 🎵 hoặc 🔊.
3. Chọn **kích hoạt**.

Mẹo: Cho dù bạn đang ở ứng dụng hoặc giao diện nào, bạn có thể dễ dàng chuyển sang một cấu hình từ vùng thông báo. Kéo ngón tay của bạn xuống từ phía trên màn hình để mở vùng thông báo, sau đó chọn cấu hình hiện tại và 🎵 hoặc 🔊.



Thay đổi nhạc chuông

Bạn có thể cài nhạc chuông khác nhau cho từng profile.

1. Chọn **cài đặt** > **profile nhạc chuông** và chọn cấu hình.
2. Chọn **nhạc chuông**.
3. Chọn nhạc chuông từ **mở tập tin** hoặc chọn nhạc chuông bạn đã tải về. Nhạc chuông sẽ phát để bạn có thể nghe xem có thích không.
4. Khi đã tìm được nhạc chuông bạn thích, hãy chọn **CÓ**.

Mẹo: Tải thêm nhạc chuông về từ Cửa hàng Nokia. Để tìm hiểu thêm về Cửa hàng Nokia, hãy truy cập vào **www.nokia.com/support**.

Mẹo: Bạn cũng có thể thay đổi âm báo tin nhắn. Chọn **âm báo tin nhắn** và chọn âm báo.



Cài bài hát làm nhạc chuông

Bạn muốn sử dụng bài hát ưa thích từ trình phát nhạc làm nhạc chuông? Bạn cũng có thể lấy phần hay nhất của bài hát và sử dụng phần đó làm nhạc chuông.

1. Chọn **cài đặt** > **profile nhạc chuông** và chọn cấu hình.
 2. Khi cài nhạc chuông cho cấu hình, hãy chọn **mở tập tin** và duyệt đến bài hát.
 3. Khi được hỏi bạn có muốn điều chỉnh điểm bắt đầu và kết thúc của không, hãy chọn **CÓ**.
 4. Kéo dấu bắt đầu  đến điểm bắt đầu.
 5. Kéo dấu kết thúc  đến điểm kết thúc.
- Khi một dấu được di chuyển đến điểm mới, phần được lựa chọn sẽ phát.
6. Để phát bộ sưu tập theo cách thủ công, hãy chọn .
 7. Chọn .

Nhạc chuông đã chỉnh sửa sẽ không thay thế nhạc chuông gốc hoặc tập tin âm thanh. Bạn không thể chỉnh sửa nhạc chuông cài sẵn và không phải tất cả các định dạng nhạc chuông đều được hỗ trợ.

Mẹo: Để tinh chỉnh điểm bắt đầu và điểm kết thúc của phần được chọn, hãy chọn  hoặc , sau đó chọn và giữ  hoặc .

Nhập văn bản

Viết bằng cách sử dụng bàn phím số ảo

Khi viết văn bản, hãy chọn  > **kiểu nhập**, sau đó chọn ngôn ngữ và chọn **bàn phím điện thoại**.

Nhập ký tự

1. Chọn một phím ký tự liên tục cho đến khi ký tự hiển thị. Có nhiều ký tự khả dụng hơn số ký tự được hiển thị trên phím.

2. Nếu chữ cái tiếp theo nằm trên cùng một phím, hãy đợi cho đến khi con trỏ hiển thị, sau đó chọn lại phím này.

Mẹo: Để xem tất cả các ký tự được tìm thấy trên một phím ký tự, hãy chọn và giữ phím này.

Nhập dấu

Di chuyển con trỏ sang bên phải của nguyên âm, sau đó chọn và giữ phím có dấu bạn muốn. Chọn dấu.

Nhập khoảng trắng

Chọn ____.

Di chuyển con trỏ sang dòng kế tiếp

Chọn và giữ ____, sau đó chọn ↵.

Nhập ký tự đặc biệt

Chọn phím sym, sau đó chọn ký tự đặc biệt.

Nhập ký hiệu vui

Chọn ☺.

Xóa ký tự

Chọn ☒. Nếu là một ký tự ghép, hãy chọn ☒ hai lần. Các ký tự ghép không khả dụng ở mọi ngôn ngữ.

Viết bằng cách sử dụng bàn phím ảo

Khi viết văn bản, hãy chọn  > **kiểu nhập**, sau đó chọn ngôn ngữ và chọn **bàn phím đầy đủ**.

Nhập ký tự

Chọn và giữ phím liên quan, sau đó chọn ký tự.

Thêm dấu vào ký tự

Chọn và giữ ký tự. Tùy chọn này có thể không khả dụng với mọi ngôn ngữ.

Chuyển giữa các kiểu chữ

Chọn .

Nhập số hoặc ký tự đặc biệt

Chọn **12#**.

Nhập khoảng trắng

Chọn **___**.

Di chuyển con trỏ sang dòng kế tiếp

Chọn .

Nhập ký hiệu vui

Chọn và giữ **12#**.

Xóa ký tự

Chọn .

Sử dụng văn bản tiên đoán

Văn bản tiên đoán không có sẵn trong mọi ngôn ngữ.

1. Chọn  > **tiên đoán** > .

2. Bắt đầu viết một từ. Điện thoại sẽ đề xuất những từ có thể khi bạn viết. Khi từ phù hợp được hiển thị, hãy chọn từ này.


3. Nếu từ đó không có trong từ điển, hãy chọn pop-up và chọn **+**, sau đó thêm từ mới vào từ điển.

Khi sử dụng văn bản tiên đoán, bạn có thể cài điện thoại tự động hoàn tất và nhập từ cho bạn.

Sử dụng tính năng hoàn tất từ

Chọn  > **hoàn chỉnh chữ** > .

Nhắn tin

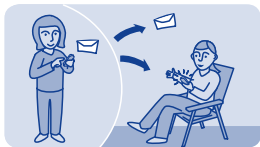

Gửi tin nhắn

Giữ liên lạc với gia đình và bạn bè của bạn thông qua tin nhắn.

1. Chọn **nhắn tin** và chọn .
 2. Để thêm một số liên lạc làm người nhận, hãy chọn . Bạn cũng có thể nhập số điện thoại.
 3. Viết tin nhắn trong hộp văn bản.
- Mẹo:** Để bao gồm một phần đính kèm, chẳng hạn như ảnh hoặc video, hãy chọn  > **chèn nội dung**.
4. Chọn .

Việc gửi tin nhắn có phần đính kèm, chẳng hạn như ảnh hoặc video, có thể tốn nhiều tiền hơn gửi tin nhắn văn bản bình thường. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

Xem phần ➡ 5, 6, 7.



Lưu phần đính kèm

Có ai đó gửi cho bạn một ảnh tuyệt vời? Lưu ảnh vào điện thoại. Bạn cũng có thể lưu các loại phần đính kèm khác.

Chọn **nhắn tin**.

Lưu phần đính kèm tin nhắn

1. Mở tin nhắn.
2. Chọn tập tin và chọn **≡ > lưu**.
3. Chọn nơi lưu tập tin, chẳng hạn như **hình ảnh**, sau đó viết tên cho tập tin.

Lưu phần đính kèm e-mail

1. Mở e-mail.
2. Chọn phần đính kèm. Điện thoại có thể yêu cầu bạn tải tập tin về.
3. Chọn **✓**.

Ảnh và video sẽ được lưu trong tập tin.



Kiểm tra thư thoại của bạn

Bạn có chuyển cuộc gọi vào thư thoại khi không thể trả lời không? Nghe tin nhắn mọi người đã để lại cho bạn tại một thời điểm thuận tiện.

Cài đặt thư thoại

Để sử dụng thư thoại, bạn có thể cần phải đăng ký dịch vụ. Để biết thêm thông tin về dịch vụ mạng này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Trước khi sử dụng hộp thư thoại, hãy nhận số hộp thư thoại của bạn từ nhà cung cấp dịch vụ mạng. Hãy kiểm tra phần xác nhận đơn đặt hàng hoặc trang web hỗ trợ của nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

1. Chọn cài đặt > cuộc gọi > nhiều cài đặt hơn > thư thoại mới và số hộp thư thoại.

2. Nhập số hộp thư thoại của bạn, sau đó chọn OK.

Nghe thư thoại khi bạn vừa bỏ lỡ một cuộc gọi

1. Chọn thông báo có tin nhắn mới trên màn hình chính.

2. Chọn tùy chọn > gọi người gửi.

Nghe thư thoại sau

Chọn **điện thoại**, sau đó bấm và giữ **1**.

✉ E-mail và trò chuyện



Cài đặt tài khoản e-mail

Bạn có sử dụng nhiều địa chỉ e-mail không? Bạn có thể có một vài hộp thư trong điện thoại. E-mail là một dịch vụ mạng.

1. Chọn **e-mail**.
2. Chọn nhà cung cấp dịch vụ e-mail.
3. Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn.

Mẹo: Nếu bạn không muốn nhập mật khẩu mỗi khi sử dụng tài khoản e-mail, hãy chọn **lưu mật khẩu**.

4. Chọn **Đ.nhập**.

Thêm một hộp thư sau

1. Chọn **e-mail**.
2. Chọn **⌵ > thêm tài khoản**.

3. Thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trên điện thoại.

Điện thoại sẽ cập nhật hộp thư đến của bạn theo định kỳ để hiển thị các e-mail mới của bạn khi chúng đến. Điều này có thể gây ra việc chuyển lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu. Để tiết kiệm chi phí, bạn có thể tắt tính năng cập nhật tự động và cập nhật hộp thư đến theo cách thủ công.

Tắt tự động cập nhật hộp thư đến

1. Chọn e-mail.

2. Chọn ≡ > cài đặt và chọn hộp thư.

3. Chọn c.nhật hộp thư đến của tôi > thủ công.



Gửi e-mail

Bạn có muốn để gửi e-mail trong khi di chuyển không? Với điện thoại của mình, bạn có thể đọc và gửi e-mail, ngay cả khi không ngồi ở bàn làm việc.

1. Chọn e-mail và tạo một tài khoản e-mail.

Mẹo: Nếu bạn có nhiều tài khoản e-mail, điện thoại sẽ tự động mở tài khoản e-mail bạn đã sử dụng lần trước. Để mở một tài khoản e-mail khác, hãy chọn .

2. Chọn .

3. Để thêm người nhận, hãy chọn  hoặc viết địa chỉ vào trường đến theo cách thủ công.

4. Viết chủ đề và tin nhắn.

Mẹo: Để bao gồm phần đính kèm, chẳng hạn như ảnh, hãy chọn .

5. Chọn .



Trò chuyện với bạn bè

Bạn thích trò chuyện trực tuyến với bạn bè không? Nếu ở bên ngoài, bạn có thể gửi tin nhắn nhanh bằng điện thoại bất kể bạn đang ở đâu. Trò chuyện là một dịch vụ mạng.

1. Chọn **chat**.

2. Nếu có sẵn nhiều dịch vụ trò chuyện, hãy chọn dịch vụ bạn muốn.

3. Đăng nhập vào dịch vụ.

Mẹo: Bạn có thể đăng nhập vào và trò chuyện trong nhiều dịch vụ cùng lúc. Bạn phải đăng nhập riêng vào từng dịch vụ.

4. Trong danh sách liên lạc, hãy chọn số liên lạc bạn muốn trò chuyện cùng và chọn **chạm vào để viết**.

5. Viết tin nhắn.


Mẹo: Để thêm ký hiệu vui, hãy chọn 😊.

6. Chọn 📧.

Bạn có thể có một số cuộc trò chuyện đang diễn ra cùng một lúc. Để chuyển đổi giữa các cuộc hội thoại, hãy chọn 🗨️.

Xem phần ➡ 8.

Ảnh và video

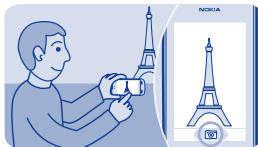

Chụp ảnh

1. Để mở camera, hãy chọn **camera**.
2. Để phóng to hoặc thu nhỏ, hãy sử dụng các phím âm lượng.
3. Chọn .

Ảnh sẽ được lưu vào bộ sưu tập.

Đóng camera

Chọn .



Quay video

Ngoài khả năng chụp ảnh bằng điện thoại, bạn cũng có thể ghi lại những giây phút đặc biệt của mình dưới dạng video.

Để mở video camera, hãy chọn **video**.

1. Để bắt đầu quay, hãy chọn ●.
2. Để phóng to hoặc thu nhỏ, hãy sử dụng các phím âm lượng.
3. Để dừng ghi, hãy chọn ■.

Video sẽ được lưu vào bộ sưu tập.

Mẹo: Bạn có thể gửi video trong tin nhắn đa phương tiện hoặc e-mail. Để giới hạn độ dài video để gửi, hãy chọn ⇨ > **cài đặt** > **độ dài video** > **cho t.n đ.p.tiện**.

Đóng camera

Chọn ↶.



Sắp xếp ảnh

Bạn có thể sắp xếp ảnh vào album để tìm một ảnh cụ thể dễ dàng hơn.

1. Chọn **bộ sưu tập**, sau đó mở tab .
2. Chọn , sau đó nhập tên album.
3. Chọn ảnh để thêm vào album, sau đó chọn .



Chỉnh sửa ảnh

Ảnh bạn chụp quá tối hoặc không được bố trí hợp lý? Với điện mình, bạn có thể dễ dàng thực hiện các chỉnh sửa đơn giản đối với ảnh bạn đã chụp.

1. Chọn **bộ sưu tập** và chọn ảnh.
2. Chọn **≡** > **chỉnh sửa hình** và chọn hiệu ứng.
3. Để lưu ảnh đã chỉnh sửa, hãy chọn **✓** > **✓** > **CÓ**. Ảnh đã chỉnh sửa sẽ không thay thế ảnh gốc.



In ảnh

Bạn có thể in ảnh trực tiếp từ điện thoại sử dụng máy in tương thích.

1. Kết nối điện thoại với máy in tương thích với PictBridge bằng cáp dữ liệu USB. Nếu máy in có Bluetooth, bạn cũng có thể sử dụng nó.
2. Trên điện thoại, hãy chọn **truyền media** làm chế độ kết nối USB.
3. Chọn **bộ sưu tập** và chọn ảnh để in.
4. Chọn **≡ > in**.



Gửi ảnh hoặc video

Gửi ảnh và video cho gia đình và bạn bè trong tin nhắn đa phương tiện hoặc e-mail hoặc bằng cách sử dụng Bluetooth.

Chọn **bộ sưu tập**.

1. Mở tab chứa ảnh hoặc video.
2. Chọn và giữ ảnh hoặc video, sau đó chọn **gửi** và chọn cách bạn muốn gửi.

Gửi nhiều ảnh hoặc video cùng một lúc

1. Mở tab chứa ảnh hoặc video.
2. Chọn , sau đó đánh dấu ảnh hoặc video bạn muốn gửi.
3. Chọn  và chọn cách bạn muốn gửi chúng.

🎵 Nhạc và âm thanh



Sao chép nhạc từ máy tính PC

Bạn có nhạc trên máy tính PC và muốn nghe chúng trên điện thoại? Sử dụng Nokia Suite và cáp dữ liệu USB để quản lý và đồng bộ bộ sưu tập nhạc của bạn.

1. Kết nối điện thoại với máy tính bằng cáp USB tương thích. Đảm bảo thẻ nhớ tương thích được lắp trong điện thoại.

2. Chọn **truyền media** là chế độ kết nối.

3. Trên máy tính, hãy mở Nokia Suite. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục trợ giúp của Nokia Suite.

Một số tập tin nhạc có thể được bảo vệ bởi quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) và không thể được phát trên nhiều điện thoại.



Phát bài hát

Bạn có thể sử dụng trình phát nhạc của điện thoại để nghe nhạc và podcast trong khi di chuyển.

Chọn nhạc.

1. Chọn  và chọn bài hát.
2. Để tạm dừng hoặc lại tiếp tục phát, hãy chọn **II** hoặc **►**.

Chuyển sang bài hát trước đó hoặc kế tiếp

Chọn **◀◀** hoặc **▶▶**.

Đóng máy nghe nhạc

Bấm phím kết thúc.



Nghe radio

Cắm tai nghe tương thích vào điện thoại. Tai nghe hoạt động như một ăng-ten.

Chọn **radio**.

Thay đổi âm lượng

Sử dụng các phím âm lượng.

Cài radio chạy ẩn

Chọn **☰**.

Tắt radio

Bấm phím kết thúc.

Mẹo: Để đóng radio khi đang chạy ẩn, hãy bấm và giữ phím kết thúc.



Dò và lưu các kênh radio

Dò tìm những kênh radio ưa thích và lưu chúng, để bạn có thể dễ dàng nghe chúng sau.

Chọn **radio**.

Cắm tai nghe tương thích vào điện thoại. Tai nghe hoạt động như một ăng-ten.

Dò tất cả các kênh khả dụng

Chọn **≡** > **tìm kiếm tất cả đài**.

Cài tần số theo cách thủ công

Chạm vào tần số, sau đó di chuyển đến một tần số.

Lưu một kênh

Chọn **📌**.

Đến kênh đã lưu kế tiếp hoặc trước đó

Chọn **⏮** hoặc **⏭**.



Ghi một clip âm thanh

Bạn có thể ghi các ghi nhớ thoại hoặc cuộc trò chuyện điện thoại.
Chọn **máy g.âm**.

1. Chọn ●.
2. Để dừng ghi, hãy chọn ■.

Ghi âm cuộc trò chuyện điện thoại

Trong khi gọi, hãy chọn ☰ > **ghi âm**.

Cả hai người sẽ nghe thấy một âm báo tại những khoảng thời gian xác định trong khi ghi âm.

Nghe phần ghi âm của bạn

Chọn ☰ > **danh sách ghi âm**.

Web



Trình duyệt web

Nắm bắt tin tức và truy cập vào các trang web ưa thích của bạn trong khi di chuyển.

Chọn **internet**.

Mẹo: Nếu bạn không có gói cước dữ liệu có giá cước cố định từ nhà cung cấp dịch vụ mạng, để tiết kiệm chi phí dữ liệu trong hóa đơn điện thoại, bạn có thể sử dụng mạng Wi-Fi để kết nối vào internet.

Chuyển đến một trang web

Viết địa chỉ web vào thanh địa chỉ.

Di chuyển trên trang web

Kéo trang bằng ngón tay.

Phóng to

Chạm vào phần của trang web bạn muốn để xem tốt hơn.

Thu nhỏ

Chạm vào màn hình hai lần.

Mẹo: Để phóng to hoặc thu nhỏ, bạn cũng có thể đặt hai ngón tay lên màn hình và trượt các ngón tay ra xa hoặc lại gần nhau.

Tìm kiếm trên internet

Viết từ tìm kiếm vào thanh địa chỉ. Nếu được hỏi, hãy chọn công cụ tìm kiếm mặc định của bạn.

Trở lại trang web đã truy cập trước đó

Chọn ★ > **trang cũ** và chọn trang web.

Mẹo: Để hiển thị thanh địa chỉ và thanh công cụ khi duyệt, hãy chọn .

Mẹo: Bạn có thể tải về các ứng dụng web từ Cửa hàng Nokia. Khi bạn mở một ứng dụng web lần đầu tiên, ứng dụng này sẽ được thêm làm bookmark. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào **www.nokia.com/support**.



Thêm bookmark

Nếu bạn thường xuyên truy cập vào cùng một trang web, hãy thêm trang web này làm bookmark, để bạn có thể dễ dàng truy cập vào trang web này.

Chọn **internet**.

Trong khi duyệt, hãy chọn ≡ > **thêm vào m.ư.thích**.

Chuyển đến trang web đã được lưu làm bookmark

Chọn ★ và chọn bookmark.

Xóa lịch sử duyệt

Chọn **internet**.

Chọn ★ > ≡ > **xóa nhật ký**.

Xóa các cookie đã lưu hoặc văn bản đã lưu trong các biểu mẫu web

Chọn 🌐 > ≡ > **cài đặt** > **xóa cookie** hoặc **xóa tự động điền**.

< Cộng đồng



Tham gia vào hoạt động xã hội

Ứng dụng xã hội là cổng đến với các dịch vụ mạng xã hội.

- 1. Chọn xã hội.**
- 2. Chọn một dịch vụ và đăng nhập.**

❖ Kết nối



Kết nối với tai nghe không dây

Bạn vẫn muốn duy trì hoạt động trên máy tính trong khi có cuộc gọi? Sử dụng tai nghe không dây. Bạn cũng có thể trả lời cuộc gọi, ngay cả khi điện thoại không ở trên tay.

Chọn **cài đặt > kết nối > Bluetooth**.

1. Đảm bảo **Bluetooth** là **bật**.
2. Bật tai nghe.
3. Để tìm kiếm cho tai nghe, hãy chọn **Q**.
4. Chọn tai nghe.
5. Bạn có thể cần phải nhập mật mã (chẳng hạn như 1234).



Bảo vệ điện thoại của bạn

Bạn có muốn kiểm soát những người có thể tìm và kết nối với điện thoại của bạn khi Bluetooth được bật?

Chọn **cài đặt > kết nối > Bluetooth**.

Ngăn không cho người khác tìm thấy điện thoại của bạn

Chọn **tr.thái h.thị đ.t của tôi > ẩn**.

Khi điện thoại bị ẩn, người khác sẽ không thể tìm thấy nó. Tuy nhiên những thiết bị đã ghép nối vẫn có thể kết nối vào điện thoại của bạn.

Tắt Bluetooth

Hãy trượt xuống từ phía trên của màn hình, sau đó chọn ✖.

Không ghép nối với hay chấp nhận các yêu cầu kết nối từ những thiết bị không rõ nguồn gốc. Điều này giúp bảo vệ điện thoại của bạn chống lại nội dung có hại.



Sao chép nội dung giữa điện thoại và máy tính

Bạn có thể sử dụng cáp dữ liệu USB để sao chép ảnh và những nội dung khác giữa điện thoại và máy tính tương thích.

1. Kết nối điện thoại với máy tính bằng cáp dữ liệu USB tương thích.
2. Chọn chế độ:

Nokia Suite — Nokia Suite được cài đặt trên máy tính.

truyền media — Nokia Suite chưa được cài đặt trên máy tính. Nếu bạn muốn kết nối với hệ thống giải trí trong gia đình hoặc máy in, hãy sử dụng chế độ này.

Ổ đĩa chung — Nokia Suite chưa được cài đặt trên máy tính. Điện thoại sẽ được hiển thị dưới dạng thiết bị lưu động trên máy tính. Đảm bảo thẻ nhớ được lắp trong điện thoại. Nếu bạn muốn kết nối điện thoại với các thiết bị khác, chẳng hạn như dàn âm thanh trong gia đình hoặc trên xe hơi, hãy sử dụng chế độ này.

3. Để sao chép nội dung, hãy sử dụng trình quản lý tập tin của máy tính.

Để sao chép các số liên lạc, tập tin nhạc, video hoặc ảnh, hãy sử dụng Nokia Suite.

Để biết thêm thông tin và để tải về ứng dụng Nokia Suite cho máy tính PC, hãy truy cập vào **www.nokia.com/support**.



Kết nối vào mạng Wi-Fi

Để giúp tiết kiệm chi phí dữ liệu, bạn có thể sử dụng mạng Wi-Fi để kết nối với internet, cho dù bạn đang ở nhà hay ở thư viện hoặc một quán cà phê internet.

1. Chọn **cài đặt > kết nối > Wi-Fi**.
2. Đảm bảo **Wi-Fi** là **bật**.
3. Để kết nối, hãy chọn mạng và chọn **KẾT NỐI**.
4. Nếu kết nối được bảo mật, hãy nhập mật khẩu.

Ngắt kết nối Wi-Fi

Hãy trượt xuống từ phía trên của màn hình, sau đó chọn .

Bản đồ



Giới thiệu về Bản đồ

Bản đồ cho bạn thấy những gì gần kề và giúp bạn lập lộ trình.

Chọn **bản đồ**.

Bạn có thể:


- Xem vị trí hiện tại của bạn trên bản đồ
- Lập lộ trình đến một địa điểm gần kề
- Tìm kiếm địa điểm hoặc địa chỉ và lưu nó
- Gửi thông tin vị trí của bạn hoặc một địa điểm cho bạn bè trong tin nhắn văn bản

Điện thoại của bạn có thể có một thẻ nhớ được tải sẵn nhiều bản đồ cho quốc gia của bạn. Đảm bảo thẻ nhớ được lắp trong điện thoại trước khi sử dụng Bản đồ.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu.

Dịch vụ này có thể không có sẵn trong tất cả các quốc gia hoặc khu vực và chỉ có thể được cung cấp bằng những ngôn ngữ được chọn. Dịch vụ này có thể phụ thuộc vào mạng. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

Nội dung của bản đồ kỹ thuật số đôi khi có thể không chính xác và không đầy đủ. Không bao giờ chỉ dựa vào nội dung hoặc dịch vụ này cho những liên lạc quan trọng, chẳng hạn như những tình huống khẩn cấp.

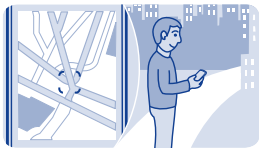

Xem vị trí hiện tại của bạn trên bản đồ

Để giúp bạn biết góc phương vị của mình, hãy kiểm tra vị trí hiện tại của bạn trên bản đồ.

Chọn **bản đồ**.

Bạn được hiển thị trên bản đồ nếu điện thoại có thể tìm thấy vị trí của bạn.

Cập nhật vị trí của bạn

Chọn .

Lưu vị trí hiện tại của bạn

Chọn vị trí của bạn và chọn  > .

Mẹo: Khi bạn được hiển thị trên bản đồ, để xem những địa điểm gần kề, hãy chọn  để xem thanh công cụ và chọn  > .



Tìm kiếm địa điểm

Bạn có thể tìm vị trí, chẳng hạn như địa chỉ đường phố, và các địa điểm, chẳng hạn như nhà hàng.

1. Chọn **bản đồ**.
2. Chọn  để xem thanh công cụ, sau đó chọn Q.
3. Viết tên của địa điểm hoặc địa chỉ.



Tải xuống bản đồ từ mạng

Nếu bạn duyệt đến một khu vực của bản đồ chưa được lưu trên thẻ nhớ và đồng thời bạn có kết nối internet dữ liệu hoạt động, bản đồ cho khu vực này sẽ tự động được tải về.

Xem phần ➡ 8.

Mẹo: Nếu bạn không có gói cước dữ liệu có giá cước cố định từ nhà cung cấp dịch vụ mạng, để tiết kiệm chi phí dữ liệu trong hóa đơn điện thoại, bạn có thể sử dụng mạng Wi-Fi để kết nối vào internet.

Mẹo: Lưu bản đồ đường phố mới vào điện thoại trước một chuyến đi, để bạn có thể duyệt bản đồ mà không cần kết nối internet khi đi du lịch. Sử dụng ứng dụng Nokia Suite cho máy tính PC để tải về các bản đồ mới nhất và sao chép chúng vào điện thoại. Để tải về và cài đặt Nokia Suite, hãy truy cập vào **www.nokia.com/support**.



Tạo lộ trình đi bộ

Lập lộ trình đi bộ đến một địa điểm gần kề. Bạn có thể thấy toàn bộ lộ trình và tất cả các điểm rẽ trên bản đồ trước khi cài đặt.

1. Chọn **bản đồ**.

2. Chọn  để xem thanh công cụ, sau đó chọn  > .

3. Chọn **vị trí bắt đầu** và chọn địa điểm, địa chỉ, điểm ưa thích đã lưu hoặc một điểm trên bản đồ làm điểm bắt đầu của lộ trình đi bộ. Để bắt đầu từ nơi bạn đang ở, hãy chọn **vị trí của tôi**.

4. Chọn **điểm đến** và chọn điểm kết thúc lộ trình đi bộ.

Việc sử dụng phà và một số hàm đặc biệt để đi bộ bị hạn chế.

5. Chọn .

6. Khi đã sẵn sàng để đi, hãy chọn .

Mẹo: Để đọc danh sách từng điểm rẽ dọc lộ trình, hãy chọn thông tin điểm rẽ kế tiếp ở phía trên cùng của màn hình.



Lưu địa điểm

Trước chuyến đi, bạn có thể thấy thật thuận tiện khi lưu thông tin về khách sạn, điểm tham quan hoặc các trạm xăng vào điện thoại.

Chọn **bản đồ**.

1. Để tìm một địa chỉ hoặc địa điểm, hãy chọn để xem thanh công cụ, sau đó chọn Q.
2. Viết tên địa điểm hoặc địa chỉ, sau đó chọn từ các kết quả phù hợp.
3. Trên bản đồ, hãy chọn điểm đánh dấu địa điểm và chọn > .

Xem địa điểm đã lưu

Trong giao diện chính, hãy chọn > và chọn địa điểm.

Chỉnh sửa hoặc xóa một địa điểm đã lưu

1. Trong giao diện mục ưa thích, hãy chọn địa điểm.
2. Chọn , sau đó chọn **c.sửa mục ưa thích** hoặc **xóa mục ưa thích**.



Khám phá những địa điểm xung quanh bạn

Bạn có muốn xem có những gì để xem và để làm xung quanh bạn không? Bạn có thể chọn loại doanh nghiệp hoặc địa điểm công cộng, chẳng hạn như nhà hàng, sẽ hiển thị trên bản đồ.

1. Chọn **bản đồ**.

2. Chọn  để hiển thị thanh công cụ, sau đó chọn  và chọn địa điểm bạn muốn xem.

Bảo vệ điện thoại của bạn



Mật khẩu bảo vệ thẻ nhớ

Bạn muốn bảo vệ thẻ nhớ để tránh bị sử dụng trái phép? Bạn có thể cài mật khẩu để bảo vệ nội dung.

1. Chọn **tập tin**.
2. Chọn và giữ thẻ nhớ, sau đó chọn **tùy chọn thẻ nhớ**.
3. Chọn **cài mật khẩu**, sau đó nhập mật khẩu.

Giữ mật khẩu bí mật ở nơi an toàn, tách rời với thẻ nhớ.

Định dạng thẻ nhớ

Bạn muốn xóa tất cả dữ liệu trên thẻ nhớ? Khi định dạng thẻ nhớ, tất cả dữ liệu trên thẻ sẽ bị xóa.

1. Chọn **tập tin**.
2. Chọn và giữ thẻ nhớ, sau đó chọn **tùy chọn thẻ nhớ**.
3. Chọn **định dạng thẻ nhớ**.



Chuẩn bị điện thoại để tái chế

Nếu bạn mua điện thoại mới, hay nói cách khác là nếu bạn muốn vứt bỏ điện thoại của mình, Nokia khuyên bạn nên tái chế điện thoại của mình. Trước tiên hãy xóa tất cả thông tin cá nhân và nội dung khỏi điện thoại.

Xóa tất cả nội dung và khôi phục các cài đặt về giá trị ban đầu

- 1.** Sao lưu nội dung bạn muốn giữ lại vào thẻ nhớ tương thích hoặc vào máy tính tương thích.
- 2.** Ngắt tất cả cuộc gọi và kết nối.
- 3.** Chọn **cài đặt và khôi phục cài đặt gốc > tất cả**.
- 4.** Nhập mã bảo vệ.
- 5.** Điện thoại sẽ tắt và sau đó bật lại. Hãy kiểm tra cẩn thận xem nội dung cá nhân, chẳng hạn như các số liên lạc, ảnh, nhạc, video, ghi chú, tin nhắn, e-mail, thuyết trình, trò chơi và những ứng dụng được cài đặt khác đã được xóa chưa.

Nội dung và thông tin được lưu trên thẻ nhớ hoặc thẻ SIM sẽ không bị xóa.

❓ Hỗ trợ và cập nhật



Giải quyết sự cố

Nếu bạn gặp vấn đề, hãy thực hiện theo các bước sau:

- Tắt điện thoại và tháo pin. Sau khoảng một phút, hãy lắp pin trở lại và bật lại điện thoại.
- Cập nhật phần mềm điện thoại: Chọn **cài đặt** và chọn **điện thoại > cập nhật thiết bị**.
- Khôi phục cài đặt gốc: Ngắt tất cả các cuộc gọi và kết nối, sau đó chọn **cài đặt** và **khôi phục c.đặt gốc > chỉ cài đặt**.

Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, hãy liên hệ với Nokia để có các lựa chọn sửa chữa tại **www.nokia.com/support**. Trước khi gửi điện thoại của bạn đi sửa chữa, hãy sao lưu dữ liệu của bạn, vì tất cả dữ liệu cá nhân trong điện thoại có thể bị xóa.

Bạn cũng có thể truy cập vào **www.nokia.com/support**, ở đây bạn có thể tìm thấy:

- Thông tin giải quyết sự cố
- Tin tức về các ứng dụng và nội dung tải về
- Phiên bản dài hơn của hướng dẫn sử dụng này
- Thông tin cập nhật phần mềm

-
- Thông tin chi tiết về các tính năng và công nghệ, cũng như khả năng tương thích của điện thoại và phụ kiện

Bạn cũng cần kiểm tra kênh Video Hỗ trợ của Nokia tại **www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos**.



Sao lưu nội dung vào thẻ nhớ

Bạn muốn đảm bảo rằng mình sẽ không mất bất kỳ tập tin quan trọng nào? Bạn có thể sao lưu bộ nhớ điện thoại vào một thẻ nhớ tương thích.

Chọn **cài đặt** > **đồng bộ & sao lưu**.

1. Chọn **tạo sao lưu**.

2. Chọn tập tin bạn muốn sao lưu, sau đó chọn ✓.

Khôi phục bản sao lưu

Chọn **khôi phục sao lưu** và chọn những nội dung bạn muốn khôi phục, sau đó chọn ✓.

Giới thiệu về cập nhật phần mềm điện thoại

Giữ nhịp – cập nhật phần mềm điện thoại để có được các tính năng mới và nâng cao cho điện thoại. Việc cập nhật phần mềm cũng có thể cải thiện hiệu suất của điện thoại.

Bạn nên sao lưu dữ liệu cá nhân trước khi cập nhật phần mềm điện thoại.




Cảnh báo:

Nếu quý khách cài đặt cập nhật phần mềm, quý khách sẽ không thể sử dụng thiết bị, thậm chí để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp, cho tới khi cài đặt xong và thiết bị được khởi động lại.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu.

Trước khi bắt đầu cập nhật, hãy kết nối bộ sạc hoặc đảm bảo pin điện thoại có đủ điện.

Sau khi cập nhật, hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng này có thể không còn cập nhật. Bạn có thể tìm hướng dẫn sử dụng cập nhật tại **www.nokia.com/support**.

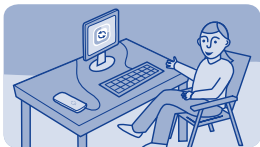

Cập nhật phần mềm điện thoại bằng cách sử dụng máy tính PC

Cập nhật phần mềm điện thoại với ứng dụng Nokia Suite cho máy tính PC. Bạn cũng có thể sao lưu ảnh và các nội dung khác trong điện thoại sang máy tính.

Bạn cần một máy tính PC tương thích, kết nối internet tốc độ cao và cáp USB tương thích để kết nối điện thoại với máy tính PC.

Cáp dữ liệu USB được bán riêng.

Để biết thêm thông tin và để tải về ứng dụng, hãy truy cập vào **www.nokia.com/support**.



Cập nhật phần mềm điện thoại bằng điện thoại

Bạn có thể cập nhật phần mềm điện thoại không dây. Bạn cũng có thể cài điện thoại tự động kiểm tra cập nhật.

Chọn **cài đặt** và chọn **điện thoại** > **cập nhật thiết bị**.

1. Để kiểm tra xem có bản cập nhật nào không, hãy chọn **tải về ph.mềm th.bị**.

2. Để tải về và cài đặt bản cập nhật, hãy chọn **tải về ph.mềm th.bị**, sau đó thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên điện thoại.

Việc cập nhật có thể mất vài phút. Nếu bạn gặp vấn đề, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Tự động kiểm tra cập nhật

Chọn **tự động c.nhật PM**, sau đó cài tần suất kiểm tra.

Nhà cung cấp dịch vụ mạng có thể gửi các bản cập nhật trực tiếp qua mạng di động đến điện thoại của bạn. Để biết thêm thông tin về dịch vụ mạng này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.



Khôi phục cài đặt gốc

Nếu điện thoại không hoạt động bình thường, bạn có thể cài lại một số cài đặt về giá trị gốc của chúng.

1. Ngắt tất cả cuộc gọi và kết nối.
2. Chọn **cài đặt** và **khôi phục c.đặt gốc > chỉ cài đặt**.
3. Nhập mã bảo vệ.

Điều này sẽ không ảnh hưởng đến các tài liệu hoặc tập tin được lưu trên điện thoại.

Sau khi khôi phục cài đặt gốc, điện thoại sẽ tắt và sau đó bật lại. Quá trình này có thể cần nhiều thời gian hơn bình thường.

Mã truy cập

Mã PIN hoặc PIN2 (4-8 chữ số)	Những mã này bảo vệ SIM chống lại việc sử dụng trái phép hoặc được yêu cầu để truy cập vào một số tính năng. Bạn có thể cài điện thoại yêu cầu mã PIN khi bật điện thoại. Nếu không được cung cấp cùng với thẻ hoặc bạn quên các mã này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ. Nếu nhập mã này sai ba lần liên tiếp, bạn sẽ cần mở khóa mã bằng mã PUK hoặc mã PUK2.
Mã PUK hoặc PUK2 (8 chữ số)	Các mã này cần để mở khóa mã PIN hoặc PIN2. Nếu không được cung cấp cùng với SIM, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.
Số IMEI (15 chữ số)	Mã này được sử dụng để nhận dạng những điện thoại hợp lệ trong mạng. Số này cũng có thể được sử dụng để khóa điện thoại, ví dụ như trong trường hợp điện thoại bị mất cắp. Bạn cũng có thể cần cung cấp số này cho các dịch vụ Nokia Care. Để xem số IMEI của mình, hãy quay số *#06#.
Mã khóa (mã bảo vệ) (tối thiểu 5 chữ số)	Mã này giúp bạn bảo vệ điện thoại chống sử dụng trái phép. Bạn có thể cài điện thoại yêu cầu mã khóa do bạn xác định. Mã khóa mặc định là 12345.

Giữ kỹ mã ở nơi an toàn tách biệt với điện thoại.

Nếu bạn quên mã và điện thoại bị khóa, bạn sẽ phải mang điện thoại đi sửa. Phụ phí có thể áp dụng và tất cả dữ liệu cá nhân trong điện thoại của bạn có thể bị xóa.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Nokia Care hoặc đại lý bán lẻ điện thoại của bạn.

Thông tin sản phẩm và an toàn

An toàn

Hãy đọc những hướng dẫn đơn giản này. Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể là phạm pháp hoặc gây nguy hiểm. Để biết thêm thông tin, hãy đọc hướng dẫn sử dụng đầy đủ.



TẮT MÁY Ở NHỮNG NƠI BỊ CẤM

Tắt điện thoại khi không được phép sử dụng điện thoại di động hoặc khi điện thoại có thể gây nhiễu sóng hoặc nguy hiểm, ví dụ, trên máy bay, trong bệnh viện hoặc ở gần thiết bị y tế, những nơi có nhiên liệu, hóa chất hoặc chất nổ. Tuân thủ mọi hướng dẫn ở những nơi bị cấm.



AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ TRÊN HẾT

Tuân thủ tất cả các quy định trong nước. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều quý khách quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.



NHIỀU SÓNG

Tất cả các thiết bị vô tuyến đều có thể dễ bị nhiễu nhiều sóng, làm ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.



SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỢP CHUẨN

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt hoặc sửa chữa sản phẩm này.



BẢO VỆ THÍNH GIÁC CỦA bạn

Để ngăn ngừa tổn thương thính giác có thể xảy ra, không nghe ở mức âm lượng cao trong thời gian dài. Hãy thận trọng khi giữ điện thoại gần tai trong khi sử dụng loa.

Hướng dẫn cụ thể của tính năng

➔ 1 **!** **Chú ý:** Điện thoại này chỉ được thiết kế để được sử dụng với một thẻ SIM tiêu chuẩn (xem hình). Việc sử dụng thẻ không tương thích có thể làm hỏng thẻ và điện thoại, đồng thời làm hỏng dữ liệu đã lưu trên thẻ. Vui lòng tham khảo ý kiến nhà điều hành di động của bạn về việc sử dụng thẻ SIM phần cắt mini-UICC.



➔ 2 **!** **Cảnh báo:** Khi cấu hình trên máy bay được kích hoạt, quý khách không thể thực hiện hoặc nhận bất kỳ cuộc gọi nào, kể cả các cuộc gọi khẩn

cấp, hoặc sử dụng các tính năng khác yêu cầu phải có mạng phủ sóng. Để thực hiện cuộc gọi, hãy kích hoạt một cấu hình khác.

➡ 3 Thiết bị của quý khách có thể có ăng-ten bên trong và ăng-ten bên ngoài. Tránh chạm vào vùng ăng-ten một cách không cần thiết trong khi ăng-ten đang phát hoặc nhận tín hiệu. Sự tiếp xúc với ăng-ten sẽ ảnh hưởng đến chất lượng truyền thông và có thể làm tăng mức điện năng cao hơn trong khi hoạt động và có thể giảm tuổi thọ pin.

Chỉ sử dụng thẻ nhớ tương thích được phê chuẩn để sử dụng cho điện thoại này. Thẻ không tương thích có thể làm hư thẻ và thiết bị cũng như dữ liệu đã lưu trữ trên thẻ.

Điện thoại của bạn hỗ trợ thẻ microSD có dung lượng lên đến 32 GB.



⚠ **Chú ý:** Không tháo thẻ nhớ khi một ứng dụng đang sử dụng thẻ. Làm như vậy có thể làm hư thẻ và thiết bị cũng như dữ liệu đã lưu trữ trên thẻ.

➡ 4 ⚠ **Chú ý:** Chỉ sử dụng bút stylus đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho điện thoại này. Việc sử dụng bất kỳ bút stylus nào khác có thể làm vô hiệu mọi bảo hành đang được áp dụng cho điện thoại và có thể làm hỏng màn hình cảm ứng. Tránh làm trầy xước màn hình cảm ứng. Không sử dụng bút thật, bút chì hay các vật nhọn khác trên màn hình cảm ứng.

Để nghe radio, bạn cần phải gắn tai nghe tương thích vào điện thoại. Tai nghe hoạt động như một ăng-ten.

Dịch vụ mạng xã hội là dịch vụ của bên thứ ba chứ không phải do Nokia cung cấp. Hãy kiểm tra cài đặt bảo mật của dịch vụ mạng xã hội bạn đang sử dụng vì bạn có thể chia sẻ thông tin với một nhóm đông người. Các điều khoản sử dụng của dịch vụ mạng xã hội có thể áp dụng đối với việc chia sẻ thông tin trên dịch vụ đó. Hãy tự làm quen với các điều khoản sử dụng và thông lệ bảo mật của dịch vụ đó.

Việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội yêu cầu sự hỗ trợ của mạng. Việc sử dụng này có thể yêu cầu chuyển những lượng lớn dữ liệu và bạn có thể phải trả phí chuyển dữ liệu. Để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Ứng dụng cộng đồng có thể không khả dụng ở tất cả các vùng. Chỉ những tính năng được dịch vụ mạng xã hội hỗ trợ mới khả dụng.

➡ 5 Quý khách có thể gửi tin nhắn văn bản khi không còn giới hạn ký tự cho một tin nhắn đơn nữa. Các tin nhắn dài hơn sẽ được gửi thành hai hoặc nhiều tin nhắn. Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể căn cứ theo đó để tính phí.

Các ký tự có dấu trọng âm, các dấu khác, hoặc một số tùy chọn ngôn ngữ sẽ chiếm nhiều chỗ hơn, giới hạn chế số ký tự có thể gửi trong một tin nhắn đơn.

➡ 6 Nếu mục bạn chen vào tin nhắn đa phương tiện quá lớn đối với mạng, thì điện thoại có thể tự động giảm kích thước.

➡ 7 Chỉ những điện thoại tương thích mới có thể nhận và hiển thị tin nhắn đa phương tiện. Tin nhắn có thể xem khác trong các thiết bị khác nhau.

➡ 8 Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu.

Tin nhắn hình có thể xem khác trong các thiết bị khác nhau.

Không kết nối các sản phẩm phát ra tín hiệu vì như vậy có thể làm hỏng thiết bị. Không kết nối bất kỳ nguồn điện năng nào với đầu nối AV Nokia. Nếu bạn kết nối một thiết bị bên ngoài hoặc tai nghe, khác với loại được phê chuẩn để sử dụng cho điện thoại này, với đầu nối AV Nokia, hãy đặc biệt chú ý đến mức âm lượng.

❗ **Chú ý:** Trước khi chia sẻ vị trí, luôn xem xét cẩn thận xem bạn chia sẻ với ai. Hãy kiểm tra cài đặt bảo mật của dịch vụ mạng xã hội bạn đang sử dụng vì bạn có thể chia sẻ thông tin vị trí với một nhóm đông người.

➡ 9 Nếu pin đã xả hết hẳn, có thể mất vài phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị hoặc trước khi có thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.

Hãy nhớ tuân thủ mọi yêu cầu an toàn có thể áp dụng.

Để tắt thông báo từ các ứng dụng mạng xã hội, trên màn hình ứng dụng, hãy chọn **Thông báo** > ≡ > **cài đặt**.

Phụ kiện chính hãng Nokia

Hãy liên hệ với đại lý để biết về các phụ kiện gốc hiện có.

Một loạt phụ kiện hiện đang có sẵn cho điện thoại của bạn. Để biết thêm chi

tiết, hãy truy cập vào
www.nokia.com.vn/accessories.

Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện

- Giữ mọi phụ kiện ngoài tầm tay của trẻ em.
- Khi quý khách muốn rút dây nguồn của bất kỳ phụ tùng hoặc phụ kiện nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.
- Thường xuyên kiểm tra các phụ kiện lắp đặt trên máy xem chúng đã được lắp và đang hoạt động theo đúng cách hay chưa.
- Việc cài đặt bất kỳ bộ phụ kiện trên xe phức tạp nào đều phải được thực hiện bởi chuyên viên có khả năng chuyên môn.

Pin

Loại: BL-4U

Thời gian thoại:

Tối đa 6 tiếng (WCDMA) / 14 tiếng (GSM) .

Thời gian chờ:

Tối đa 31 ngày (WCDMA) / 29 ngày (GSM) .

! Chú ý: Thời gian thoại và thời gian chờ của pin chỉ là những giá trị ước tính và chỉ có thể đạt được trong những điều kiện mạng tối ưu. Thời gian thoại và thời gian chờ thực tế của pin phụ thuộc vào thẻ SIM, các tính năng được sử dụng, tuổi và tình trạng của pin, nhiệt độ mà pin tiếp xúc, điều kiện mạng, và nhiều yếu tố khác, và có thể ngắn hơn đáng kể so với thời gian đã nêu trên. Nhạc chuông, sử dụng tính năng gọi điện rảnh tay, sử dụng chế độ kỹ thuật số, và các tính năng khác cũng sẽ tiêu tốn pin, và thời lượng mà thiết bị được sử dụng cho các cuộc gọi sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian chờ của thiết bị. Tương tự, thời lượng thiết bị được bật và ở chế độ chờ sẽ làm ảnh hưởng đến thời lượng thoại của thiết bị.

Các dịch vụ và chi phí mạng

Điện thoại của bạn đã được phê chuẩn để sử dụng trên mạng WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 và mạng HSPA EGSM 850, 900, 1800, 1900 MHz . Để sử dụng thiết bị, bạn cần một thuê bao với nhà cung cấp dịch vụ.

Việc sử dụng một số tính năng và tài nội dung về điện thoại của bạn cần có kết nối mạng và có thể phát sinh phí dữ liệu. Một số tính năng sản phẩm yêu cầu hỗ trợ từ mạng và bạn có thể cần phải đăng ký thuê bao những tính năng này.

Chăm sóc thiết bị của quý khách

Cẩn thận khi xử lý thiết bị, pin, bộ sạc hoặc phụ kiện của bạn. Những đề nghị sau đây sẽ giúp bạn giữ điện thoại hoạt động.

- Không sử dụng hoặc đặt thiết bị ở những nơi có bụi hoặc bẩn.
- Không đặt thiết bị ở những nơi có nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao có thể làm hỏng điện thoại hoặc pin.
- Không đặt thiết bị ở nhiệt độ lạnh. Khi điện thoại trở về nhiệt độ bình thường của nó, hơi ẩm có thể đọng lại bên trong điện thoại và làm hỏng nó.
- Không mở điện thoại khác với cách được chỉ dẫn trong hướng dẫn sử dụng.
- Việc sửa đổi không được phép có thể làm hư thiết bị và vi phạm các quy định về thiết bị vô tuyến.
- Không làm rơi, đập, hoặc lắc thiết bị. Việc dùng mạnh tay có thể làm hỏng điện thoại.
- Chỉ sử dụng vải mềm, sạch, khô để lau chùi bề mặt của thiết bị.

- Không sơn thiết bị. Sơn có thể ngăn chặn hoạt động bình thường.
- Để đạt hiệu suất tối ưu, thỉnh thoảng hãy tắt điện thoại và tháo pin.
- Giữ thiết bị của quý khách tránh xa nam châm hoặc từ trường.
- Để giữ an toàn dữ liệu quan trọng của bạn, hãy lưu trữ dữ liệu ở ít nhất hai vị trí riêng, chẳng hạn như điện thoại, thẻ nhớ hoặc máy vi tính hoặc ghi lại thông tin quan trọng.

Trong quá trình thao tác mở rộng, điện thoại có thể ấm hơn. Trong hầu hết các trường hợp, đây là hiện tượng bình thường. Nếu điện thoại hoạt động không bình thường, hãy mang điện thoại đến cơ sở dịch vụ được ủy quyền gần nhất.

Tái chế



Luôn mang các sản phẩm điện tử, pin và vật liệu đóng gói đã qua sử dụng đến điểm thu gom rác riêng. Làm như vậy là bạn đã giúp ngăn chặn việc vứt rác

thải bừa bãi và thúc đẩy việc tái chế vật liệu. Tất cả vật liệu của điện thoại này có thể được khôi phục dưới dạng vật liệu và năng lượng. Kiểm tra cách tái chế các sản phẩm Nokia của bạn tại www.nokia.com/recycling.

Giới thiệu Quản lý Bản quyền Kỹ thuật số

Khi sử dụng thiết bị này, hãy tuân thủ tất cả các quy định của pháp luật và tôn trọng tập quán địa phương, sự riêng tư và những quyền hợp pháp của người khác, kể cả quyền tác giả. Việc bảo hộ quyền tác giả có thể không cho phép sao chép, sửa đổi hoặc chuyển ảnh, nhạc và các nội dung khác.

Chủ sở hữu nội dung có thể sử dụng các loại công nghệ quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) khác nhau để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, kể cả quyền tác giả. Thiết bị này sử dụng các loại phần mềm DRM khác nhau để truy cập nội dung được bảo vệ bằng DRM. Với thiết bị này, quý khách có thể truy cập nội dung được bảo vệ bằng OMA DRM 2.0 & 2.1. Nếu phần mềm DRM nhất định không bảo vệ được nội dung, chủ sở hữu nội dung có thể yêu cầu khả năng của phần mềm DRM như vậy để truy cập nội dung được bảo vệ bằng DRM mới bị từ chối. Việc thu hồi cũng có thể ngăn chặn gia hạn nội dung được bảo vệ

bằng DRM như vậy đã có trong thiết bị của quý khách. Việc thu hồi phần mềm DRM không ảnh hưởng đến việc sử dụng nội dung được bảo vệ bằng các loại DRM khác hoặc việc sử dụng nội dung không được bảo vệ bằng DRM.

Nội dung được bảo vệ bởi quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) đi kèm với một giấy phép gắn liền với nó để xác định các quyền của quý khách được sử dụng nội dung này.

Nếu điện thoại của bạn có nội dung được bảo vệ bởi OMA DRM, để sao lưu cả giấy phép lẫn nội dung, hãy sử dụng chức năng sao lưu của Nokia Suite.

Các phương pháp chuyển khác có thể sẽ không chuyển được giấy phép cần được khôi phục cùng với nội dung để bạn có thể tiếp tục sử dụng nội dung được bảo vệ bởi OMA DRM sau khi bộ nhớ của thiết bị được định dạng. Bạn cũng có thể cần khôi phục giấy phép nếu các tập tin trên điện thoại của bạn bị lỗi.

Nếu điện thoại của bạn có nội dung được bảo vệ bởi WMDRM, cả giấy phép lẫn nội dung sẽ bị mất khi bộ nhớ thiết bị được định dạng. Bạn cũng có thể mất giấy phép và nội dung nếu các tập tin trên điện thoại của bạn bị lỗi. Việc mất giấy phép hoặc nội dung có thể làm hạn

chế khả năng của bạn sử dụng lại cùng nội dung này trên điện thoại của bạn. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn.

Mẹo và đề nghị

Để giúp bạn tận dụng tối đa điện thoại của mình và các dịch vụ, bạn sẽ nhận được các tin nhắn văn bản tùy chỉnh miễn phí từ Nokia. Các tin nhắn này có chứa các mẹo, thủ thuật và hỗ trợ.

Để ngừng nhận những tin nhắn này, hãy chọn **cài đặt > Tài khoản Nokia > Mẹo và Đề nghị**.

Để cung cấp dịch vụ được mô tả ở trên, số điện thoại di động của bạn, số sê-ri của điện thoại của bạn, và một số nhận dạng của đăng ký thuê bao di động sẽ được gửi cho Nokia khi bạn sử dụng điện thoại lần đầu tiên. Một số hoặc tất cả thông tin cũng có thể được gửi tới Nokia khi cập nhật phần mềm. Thông tin này có thể được sử dụng theo quy định trong chính sách bảo mật, có sẵn tại www.nokia.com.

Pin và bộ sạc

Thông tin về pin và bộ sạc

Chỉ sử dụng điện thoại của bạn với pin có thể sạc lại BL-4U chính hãng. Nokia có thể cung cấp thêm các kiểu pin sẵn có cho điện thoại này.

Sạc điện thoại bằng: bộ sạc AC-11. Loại phích cắm bộ sạc có thể khác nhau.

Pin có thể được sạc và xả hàng trăm lần, nhưng sẽ hao mòn dần. Khi nhận thấy thời gian thoại và thời gian chờ ngắn hơn bình thường, hãy thay pin mới.

⚠️ Chú ý: Thời gian thoại và thời gian chờ chỉ là những giá trị ước tính. Thời gian thực sự bị ảnh hưởng bởi, chẳng hạn như, điều kiện mạng, cài đặt thiết bị, các tính năng thiết bị được sử dụng, điều kiện pin và nhiệt độ.

An toàn pin

Luôn tắt điện thoại và ngắt kết nối bộ sạc trước khi tháo pin. Khi bạn rút dây nguồn của bộ sạc hoặc bất kỳ phụ kiện nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.

Rút bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện và điện thoại khi không sử dụng. Không để pin đã sạc đầy kết nối với bộ sạc, vì việc sạc quá mức có thể làm giảm tuổi thọ của pin. Nếu để pin sạc đầy nhưng không sử dụng thì pin sẽ tự xả theo thời gian.

Luôn giữ pin ở nhiệt độ khoảng từ 15°C đến 25°C (59°F đến 77°F). Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp sẽ làm giảm dung lượng và tuổi thọ của pin. Thiết bị có pin nóng hoặc lạnh có thể tạm thời không hoạt động.

Việc chạm mạch có thể bất ngờ xảy ra khi một vật bằng kim loại chạm vào dải kim loại trên pin, ví dụ, nếu bạn mang pin dự phòng trong túi. Việc chạm mạch có thể làm hư pin hoặc vật nối hai cực.

Không bỏ pin vào trong lửa vì pin có thể nổ. Bỏ pin theo quy định của địa phương. Tái chế pin nếu có thể. Không được bỏ pin như rác sinh hoạt.

Không tháo rời, cắt, mở, nghiền, bẻ cong, đục thủng, hay đập vụn các lõi pin con hoặc pin. Nếu pin bị rò rỉ, không để dung dịch trong pin tiếp xúc với da hoặc mắt. Nếu điều này xảy ra, hãy xả vùng bị ảnh hưởng bằng nước ngay lập tức, hoặc yêu cầu trợ giúp y tế.

Không sửa đổi, tái chế, tìm cách nhét các vật lạ vào pin, nhúng pin vào nước hoặc để pin tiếp xúc với nước hay các chất lỏng khác. Pin có thể phát nổ nếu bị hư.

Chỉ sử dụng pin và bộ sạc đúng mục đích. Sử dụng không đúng cách hoặc sử dụng pin không được phê chuẩn hoặc bộ sạc không tương thích có thể gây ra hỏa hoạn, nổ hoặc những nguy hiểm khác và có thể làm vô hiệu bất kỳ sự phê chuẩn hoặc bảo hành nào. Nếu bạn tin rằng pin hoặc bộ sạc đã bị hỏng, hãy mang đến trung tâm dịch vụ để kiểm tra trước khi sử dụng lại. Không sử

dụng pin hoặc bộ sạc đã bị hỏng. Chỉ sử dụng bộ sạc trong nhà.

Thông tin bổ sung về sự an toàn

Thực hiện cuộc gọi khẩn cấp

- 1** Bảo đảm điện thoại được bật.
- 2** Kiểm tra cường độ tín hiệu. Bạn cũng có thể cần làm những việc sau:
 - Lắp thẻ SIM vào điện thoại.
 - Tắt các hạn chế cuộc gọi trong điện thoại, chẳng hạn như chặn cuộc gọi, gọi số ẩn định hoặc nhóm nội bộ.
 - Đảm bảo profile trên máy bay không được kích hoạt.
 - Nếu màn hình và các phím của điện thoại bị khóa, hãy mở khóa.
- 3** Bấm phím kết thúc liên tục cho đến khi màn hình chính được hiển thị.
- 4** Để mở trình quay số, hãy chọn .
- 5** Nhập số điện thoại khẩn cấp cho vị trí hiện tại của bạn. Số cuộc gọi khẩn cấp thay đổi tùy theo địa phương.
- 6** Bấm phím gọi.

7 Cung cấp thông tin cần thiết càng chính xác càng tốt. Không cúp cuộc gọi cho đến khi được phép cúp.

! **Chú ý:** Kích hoạt cả cuộc gọi internet và di động, nếu điện thoại của bạn hỗ trợ cuộc gọi internet. Điện thoại có thể tìm cách thực hiện cuộc gọi khẩn cấp qua cả mạng di động lẫn qua nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet. Các kết nối không được đảm bảo trong tất cả các điều kiện. Không bao giờ chỉ dựa vào một thiết bị không dây bất kỳ nào cho các cuộc gọi liên lạc khẩn cấp chẳng hạn như cấp cứu y tế.

Trẻ em nhỏ

Thiết bị của quý khách và các phụ kiện của thiết bị không phải là đồ chơi. Chúng có thể chứa những bộ phận nhỏ. Giữ chúng ngoài tầm tay trẻ em.

Thiết bị y tế

Việc sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến, kể cả điện thoại không dây, đều có thể gây nhiễu sóng đối với chức năng của các thiết bị y tế không được bảo vệ đúng mức. Hãy tham vấn với bác sĩ hoặc nhà sản xuất thiết bị y tế để xác định xem chúng có được che chắn đúng mức để không bị ảnh hưởng bởi năng lượng bức xạ tần số vô tuyến từ bên ngoài không.

Thiết bị y tế cấy ghép

Các nhà sản xuất thiết bị y tế khuyên nên giữ khoảng cách tối thiểu là 15,3 cm (6 inch) giữa thiết bị không dây và thiết bị y tế cấy ghép, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim hoặc máy khử rung tim được cấy ghép, để tránh gây nhiễu sóng cho thiết bị y tế. Những người có những thiết bị như vậy phải:

- Luôn giữ thiết bị không dây cách thiết bị y tế ít nhất 15,3 cm (6 inch).
- Không mang thiết bị không dây trong túi áo ngực.
- Giữ thiết bị không dây ở tai đối diện với thiết bị y tế.
- Tắt thiết bị không dây nếu có bất kỳ lý do nào để nghi ngờ rằng thiết bị y tế đang bị gây nhiễu.
- Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất cho thiết bị y tế cấy ghép.

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi về việc sử dụng thiết bị không dây cùng với thiết bị y tế cấy ghép, hãy tham vấn với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Các giải pháp dành cho người khuyết tật

Nokia cam kết làm cho các điện thoại di động dễ sử dụng cho tất cả các cá nhân,

bao gồm cả những người khuyết tật. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào trang web của Nokia tại www.nokiaaccessibility.com.

Thính giác

⚠ Cảnh báo: Khi quý khách sử dụng tai nghe, khả năng nghe âm thanh bên ngoài của quý khách có thể bị ảnh hưởng. Không sử dụng tai nghe tại nơi tai nghe có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của quý khách.

Một số thiết bị không dây có thể gây nhiễu sóng cho một số thiết bị trợ thính.

Chất kền (niken)

Bề mặt của thiết bị này không chứa niken.

Bảo vệ thiết bị của quý khách khỏi nội dung có hại

Thiết bị của quý khách có thể bị nhiễm virus và những nội dung có hại khác. Hãy cẩn trọng những điều sau:

- Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác có thể gây hại cho thiết bị hoặc máy vi tính của quý khách.
- Thận trọng khi chấp nhận yêu cầu kết nối, duyệt internet hoặc tải xuống nội dung. Không chấp

nhận kết nối Bluetooth từ những nguồn quý khách không tin cậy.

- Chỉ cài đặt và sử dụng dịch vụ và phần mềm từ các nguồn mà quý khách tin cậy và có cung cấp biện pháp bảo vệ và bảo mật đầy đủ.
- Cài đặt phần mềm chống virus và phần mềm bảo mật khác trên thiết bị của quý khách và bất kỳ máy vi tính nào được kết nối. Chỉ sử dụng một ứng dụng chống virus tại một thời điểm. Sử dụng nhiều ứng dụng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và hoạt động của thiết bị và/hoặc máy vi tính.
- Hãy thật cẩn trọng khi quý khách truy cập các chỉ mục và liên kết được cài sẵn cho các trang internet của bên thứ ba. Nokia không chấp thuận hay nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào đối với những trang này.

Môi trường hoạt động

Điện thoại này đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp xúc tần số vô tuyến khi cầm ở vị trí thông thường gần tai hoặc cách xa cơ thể ít nhất 1,5 cm (5/8 inch). Bất kỳ bao đeo, đai đeo, hoặc ngăn chứa nào để mang thiết bị bên mình, cũng không được chứa kim loại và phải giữ được

thiết bị ở vị trí cách xa cơ thể của bạn theo khoảng cách nêu trên.

Để gửi các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn, thiết bị này cần được kết nối tốt với mạng. Các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn có thể bị làm trễ cho tới khi có kết nối. Hãy tuân thủ các hướng dẫn về khoảng cách tách biệt cho tới khi truyền xong dữ liệu.

Xe cộ

Tín hiệu vô tuyến có thể làm ảnh hưởng đến các hệ thống điện tử chưa được che chắn đúng mức hoặc lắp đặt không đúng cách trong xe có động cơ, chẳng hạn như hệ thống phun nhiên liệu điện tử, hệ thống phanh chống trượt điện tử, hệ thống kiểm soát tốc độ điện tử và hệ thống túi khí. Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra với nhà sản xuất xe hoặc thiết bị của xe.

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt thiết bị trong xe. Việc lắp đặt và sửa chữa sai có thể nguy hiểm và có thể làm mất hiệu lực bảo hành của quý khách. Thường xuyên kiểm tra mọi thiết bị không dây trên xe của quý khách để xem đã được lắp và vận hành đúng chưa. Không lưu trữ hoặc mang các chất lỏng dễ cháy, khí đốt hoặc chất nổ chung với thiết bị, các phụ kiện, hoặc phụ tùng của thiết bị trong cùng một ngăn chứa. Xin nhớ

rằng túi khí sẽ bung ra với một lực lớn. Không đặt thiết bị hoặc các phụ kiện trong khu vực sử dụng túi khí.

Môi trường phát nổ tiềm ẩn

Tắt điện thoại ở bất kỳ nơi nào có môi trường gây nổ tiềm ẩn, ví dụ, ở gần nơi đổ xăng tại các trạm dịch vụ. Các tia lửa trong những khu vực như thế có thể gây ra cháy, nổ dẫn đến bị thương tật hoặc tử vong. Tuân thủ các hạn chế tại các trạm dịch vụ, kho lưu trữ và khu vực phân phối nhiên liệu, nhà máy hóa chất hoặc khu vực đang tiến hành cho phát nổ. Những khu vực tiềm ẩn khả năng gây nổ thông thường nhưng không phải lúc nào cũng có ghi cảnh báo rõ ràng. Các khu vực này bao gồm những nơi mà bạn sẽ được yêu cầu tắt máy xe, dưới boong tàu, nơi sang chiết hoặc chứa hóa chất và những nơi không khí có chứa hóa chất hoặc những hạt nhỏ chẳng hạn như các hạt, bụi hoặc bụi kim loại. Bạn nên tham vấn nhà sản xuất các loại xe sử dụng khí hóa lỏng (như khí propan hoặc butan) để xác định xem có thể sử dụng thiết bị này một cách an toàn ở gần chúng không.

Thông tin về chứng nhận (SAR)

Thiết bị di động này đáp ứng các hướng dẫn tiếp xúc với sóng vô tuyến.

Thiết bị di động của quý khách là một thiết bị truyền và nhận sóng vô tuyến. Thiết bị được thiết kế sao cho không vượt quá các giới hạn tiếp xúc với sóng vô tuyến được khuyến nghị theo các hướng dẫn quốc tế. Các hướng dẫn này được phát triển bởi tổ chức khoa học độc lập ICNIRP và bao gồm các biên độ an toàn được thiết kế để bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác cũng như sức khỏe.

Các hướng dẫn về tiếp xúc dành cho thiết bị di động áp dụng một đơn vị đo lường được gọi là Tỷ lệ Hấp thụ Riêng, hay còn gọi là SAR. Giới hạn SAR được nêu trong các hướng dẫn của ICNIRP là 2,0 W/kg bình quân trên 10 gram mô cơ thể. Các thử nghiệm về SAR được tiến hành có sử dụng các vị trí vận hành chuẩn khi thiết bị truyền phát ở mức năng lượng được chứng nhận là cao nhất trong mọi băng tần thử nghiệm. Mức SAR thực sự của thiết bị trong khi vận hành có thể ở dưới giá trị cực đại vì thiết bị được thiết kế để chỉ sử dụng mức năng lượng cần có để nối mạng. Mức năng lượng thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố như khoảng cách giữa quý khách và trạm phát của mạng.

Giá trị SAR cao nhất theo hướng dẫn của ICNIRP để sử dụng điện thoại gần tai là 1,37 W/kg .

Việc sử dụng các phụ kiện của thiết bị có thể tạo ra các giá trị SAR khác nhau. Giá trị SAR có thể thay đổi tùy thuộc vào các yêu cầu thử nghiệm và báo cáo trong nước và băng tần của mạng. Thông tin thêm về SAR có thể được cung cấp dưới thông tin sản phẩm tại trang web **www.nokia.com**.

Bản quyền và các thông báo khác TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP

CE 0168

Bằng văn bản này, NOKIA CORPORATION tuyên bố rằng sản phẩm RM-714 này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên quan khác của Chỉ thị 1999/5/EC. Bạn có thể tìm thấy bản sao bản Tuyên bố về sự Phù hợp tại **<http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>** .

TM © 2013 Nokia. Mọi quyền được bảo lưu. Sản phẩm/tên của bên thứ ba có thể là nhãn hiệu của chủ sở hữu tương ứng.

Nghiêm cấm sao chép, chuyển nhượng hoặc phân phối một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi không được Nokia cho

phép trước bằng văn bản. Nokia thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Nokia bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.



Bao gồm phần mềm bằng mật mã RSA BSAFE hoặc phần mềm có giao thức bảo mật của RSA Security.



Java
POWERED Oracle và Java là những nhãn hiệu đã đăng ký của Oracle và/hoặc các chi nhánh của Oracle.

Nhãn hiệu chữ và logo Bluetooth thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và mọi hình thức sử dụng các nhãn hiệu này của Nokia đều đã được cấp lixăng.

Sản phẩm này được lixăng theo Lixăng MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) để sử dụng cá nhân và phi thương mại bởi người tiêu dùng trong hoạt động cá nhân và phi thương mại liên quan đến những thông tin đã được mã hóa tuân theo Chuẩn MPEG-4 Visual Standard và (ii) để sử dụng liên quan đến các video

MPEG-4 do nhà cung cấp video đã được lixăng cung cấp. Không cấp lixăng hoặc ngụ ý cấp lixăng cho bất cứ sự sử dụng nào khác. Có thể thu thập các thông tin bổ sung, kể cả các thông tin có liên quan đến việc sử dụng trong nội bộ, sử dụng cho thương mại và khuyến mãi từ MPEG LA, LLC. Xem thông tin trên trang web <http://www.mpegla.com>.

Trong chừng mực tối đa được pháp luật được áp dụng cho phép, dù trong bất kỳ trường hợp nào, Nokia hay bất kỳ bên cấp lixăng nào của Nokia sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ việc mất dữ liệu hoặc tổn thất thu nhập nào hoặc bất kỳ thiệt hại nào mang tính chất đặc biệt, ngẫu nhiên, hệ quả hoặc gián tiếp nào cho dù đã bị gây ra như thế nào.

Nội dung của tài liệu này được cung cấp “theo tình trạng hiện tại”. Ngoại trừ do yêu cầu của luật áp dụng liên quan, không có bất kỳ sự bảo đảm nào được thể hiện rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn vào các bảo hành hiểu ngầm thương mại được bao hàm và sử dụng sản phẩm phù hợp với mục đích cụ thể, liên quan đến tính chính xác, độ tin cậy hoặc nội dung của tài liệu này. Nokia có quyền sửa đổi hoặc thu hồi tài liệu này tại bất kỳ thời

điểm nào mà không cần thông báo trước.

Sự sẵn có của các sản phẩm, tính năng, ứng dụng và dịch vụ có thể khác nhau tùy theo từng khu vực. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại lý bán lẻ Nokia hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Thiết bị này có chứa các thành phần, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc chuyển hướng trái pháp luật.

Nokia không cung cấp bảo hành hoặc nhận trách nhiệm đối với chức năng, nội dung hoặc hỗ trợ người dùng cuối cho ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với điện thoại. Bằng việc sử dụng một ứng dụng, bạn xác nhận rằng ứng dụng được cung cấp theo hiện trạng. Nokia không đại diện, cung cấp bảo hành hoặc nhận trách nhiệm đối với chức năng, nội dung hoặc hỗ trợ người dùng cuối cho ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với điện thoại.

THÔNG CÁO CỦA FCC/BỘ CÔNG THƯƠNG CANADA

Điện thoại này đáp ứng điều khoản 15 thuộc bộ quy định FCC và (các) tiêu chuẩn RSS miễn giấy phép của Hội đồng nghiệp Canada. Hoạt động tùy thuộc

vào hai điều kiện sau: (1) Thiết bị này có thể không gây nhiễu sóng có hại; và 2. Thiết bị này phải chấp nhận bất kỳ nhiễu sóng nào nhận được, bao gồm cả nhiễu sóng có thể gây ra các hoạt động không mong muốn. Bất kỳ thay đổi hay sửa đổi nào không được Nokia phê chuẩn một cách rõ ràng có thể làm mất hiệu lực quyền sử dụng thiết bị này của người sử dụng.

Lưu ý: Thiết bị này đã được kiểm tra và nhận thấy là tuân thủ các giới hạn cho thiết bị kỹ thuật số Loại B, theo phần 15 thuộc Bộ Quy Định của FCC. Các giới hạn này được đặt ra để cung cấp sự bảo vệ hợp lý tránh sự nhiễu sóng có hại trong việc lắp đặt trong khu dân cư. Thiết bị này phát ra, sử dụng và có thể phát xạ năng lượng sóng vô tuyến, nếu không được lắp đặt và sử dụng theo đúng hướng dẫn, có thể gây ra nhiễu sóng có hại cho những truyền thông vô tuyến. Tuy nhiên, không có sự bảo đảm rằng sẽ không có nhiễu sóng trong một lắp đặt cụ thể. Nếu thiết bị này gây nhiễu sóng có hại cho việc thu tín hiệu vô tuyến hoặc truyền hình, có thể xác định bằng cách tắt và bật thiết bị, người dùng nên tìm cách khắc phục sự nhiễu sóng bằng một trong những biện pháp sau đây:

-
- Thay đổi hướng hoặc định vị lại ăng-ten thu.
 - Tăng khoảng cách giữa thiết bị và thiết bị thu.
 - Cắm thiết bị vào một ổ điện trên một mạch khác với mạch được kết nối với thiết bị thu.
 - Hãy tham vấn với đại lý hoặc một kỹ thuật viên thiết bị thu vô tuyến/truyền hình có kinh nghiệm để được trợ giúp.

Từ mục

Ký hiệu/Số

ảnh	bàn phím	45
gửi	báo thức	22
in	bảo vệ phím	16
sắp xếp	bật/tắt	11
web	biểu tượng	20
Wi-Fi	Bluetooth	71, 72
	bookmark	68
	bộ nhớ	86

A

ảnh
<i>Xem phần ảnh</i>

Â

âm	
cài đặt riêng	41, 42
âm báo	22
âm lượng	16

B

Bản đồ	76, 83
địa điểm	82
lộ trình	81
tải xuống	80
tìm kiếm	79
vị trí hiện tại	78
	trên máy bay

C

các phím và bộ phận	7
cài đặt	15
cài đặt	
khôi phục	93
cài đặt gốc, khôi phục	93
cài đặt riêng điện thoại	37, 38, 39, 41, 42
camera	
chụp ảnh	54
gửi ảnh và video	59
quay video	55
cập nhật phần mềm	90, 91, 92
cấu hình	
cài đặt riêng	41, 42
thay đổi	19, 40
trên máy bay	19

chụp ảnh		dịch vụ trò chuyện (IM)	53
<i>Xem phần camera</i>			
Chuyển điện thoại	17	D	
chuyển nội dung	17, 60, 73	Đài FM	62, 63
cuộc gọi		đồng hồ	21, 22
chuyển tiếp	30	E	
hạn chế cuộc gọi	31	e-mail	
hội nghị	29	gửi	52
Internet	32	tạo	52
nhật ký	27, 28	tập tin đính kèm	48
thực hiện	26, 28	G	
thư thoại	30	ghi	
trả lời	26	âm thanh	64
cuộc gọi		cuộc gọi	64
khẩn cấp	103	video	55
Cuộc gọi Internet	32	H	
cuộc gọi khẩn cấp	103	hình	
Cửa hàng Nokia	25	chỉnh sửa	57
D		chụp	54
danh bạ		sao chép	17, 73
lưu	34, 36	<i>Xem phần ảnh</i>	
sao chép	17, 36	hình nền	39
thêm	34	hộp thư	
dây đeo cổ tay	18		
	112		

thư thoại	49	mail	
hỗ trợ	87	hộp thư	50
I		tài khoản	50
IM (nhắn tin trò chuyện)	53	thiết lập	50
in	58	Mã PIN	94
Internet	66	mã khóa	94
K		mạng xã hội	70
kết nối dữ liệu		màn hình cảm ứng	12
Bluetooth	71	màn hình chính	14, 38
kết nối sử dụng cáp	73	mã PUK	94
Kết nối USB	73	mã truy cập	94
khóa		máy tính	24
màn hình	16	menu	37
phím	16	MMS (tin nhắn đa phương tiện)	47
khôi phục cài đặt	93	N	
khôi phục dữ liệu	89	ngày giờ	21
kiểu nhập văn bản	44, 45	ngày và giờ	21
L		nhạc	61
lịch	23	sao chép	60
M		nhạc chuông	41, 42
mã bảo mật	94	P	
		phần mềm	
		phần mềm điện thoại	90, 91, 92

phím tắt	15, 38	thư thoại	49
Phụ kiện chính hãng Nokia	98	tìm kiếm	
pin	9, 102	kênh radio	63
sạc	12	tin nhắn	48
profile offline	19	gửi	47
profile trên máy bay	19	Tin nhắn đa phương tiện	47
		tin nhắn văn bản	47
		trình duyệt	66
	84, 85	trình duyệt web	
	35	bookmark	68
		cookie	69
	62, 63	trình duyệt các trang	66
Q		V	
quản lý tập tin	84, 85	video	
quay số nhanh	35	ghi	55
		gửi	59
R		sao chép	73
radio	62, 63	video clip	
		sao chép	17
		vùng trạng thái	15
S			
sạc pin	12, 102		
sao chép nội dung	17, 60, 73		
sao lưu dữ liệu	89		
SMS	47		
Số IMEI	94		
T			
tài khoản	50		
thẻ nhớ	10, 84, 85		
Thẻ SIM	9		
Thông tin hỗ trợ của Nokia	87		