

دليل المستخدم لهاتف Nokia 603

الإصدار 3.0

المحتويات	
٢٤	كتابة النص
٢٩	الرموز المعروضة على هاتفك
٣١	ضبط الهاتف ليومض عند وجود مكالمات لم يرد عليها أو رسائل تم تلقيها
٣٢	البحث في الهاتف وعلى الإنترنت
٣٢	إطالة عمر البطارية
٣٤	التخصيص ومتجر Nokia
٤٤	الأوضاع
٣٦	تغيير الموضوع الخاص بك
٣٦	الشاشة الرئيسية
٣٩	تنظيم التطبيقات الخاصة بك
٤٠	Nokia متجر
٤٢	الهاتف
٤٢	الاتصال برقم هاتف
٤٣	البحث عن اسم من برنامج الاتصال
٤٣	الاتصال بأحد الأسماء
٤٤	تشغيل السماعة الخارجية أثناء إجراء مكالمة
٤٤	إجراء مكالمة جماعية
٤٥	الاتصال بالأرقام المستخدمة كثيرة
٤٥	استخدام صوتك للاتصال بأحد الأسماء
٤٦	إجراء مكالمات عبر الويب
٤٧	الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به
٤٧	تسجيل محادثة هاتفية
٤٨	التحويل إلى كتم صوت الهاتف
٤٨	عرض مكالماتك التي لم يرد عليها
٦	السلامة
٨	لتبدأ
٩	المفاتيح والأجزاء
١٠	إدخال بطاقة SIM
١٢	إدخال بطاقة ذاكرة
١٣	شحن الهاتف
١٤	تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله
١٥	قف المفاتيح والشاشة
١٦	تغيير مستوى صوت مكالمة أو أغنية أو مقطع فيديو
١٦	حساب Nokia
١٧	نسخ الأسماء أو الصور من الهاتف القديم
١٧	الهوايات
١٧	سماعة الأذن
١٨	معلومات حول NFC
١٩	تنشيط NFC
١٩	الاتصال بملحق Bluetooth باستخدام NFC
١٩	ثبتت رباط المغصص أو الرباط
٢٠	استخدام دليل المستخدم الموجود بالهاتف
٢٠	الاستخدام الأساسي
٢٠	استخدام شريط الأدوات
٢١	إجراءات الشاشة اللميسية
٢٢	استخدام الاختصارات
٢٤	التبديل بين التطبيقات المفتوحة

٥٦	ربط أصدقائك المتصلين بالشبكة بقائمة الأسماء	٤٨	الاتصال بصندوق البريد الصوتي
٥٧	الاطلاع على تحدثيات حالة الأصدقاء على الشاشة الرئيسية	٤٩	تحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر
٥٧	تحميل صورة أو مقطع فيديو إلى إحدى الخدمات	٤٩	منع إجراء مكالمات أو استلامها
٥٧	الاتصال بأحد الأصدقاء من خدمة شبكة اجتماعية	٥٠	السماح بـمكالمات إلى أرقام معينة فقط
٥٨	إضافة حدث إلى تقويم الهاتف	٥١	الأسماء
٥٨	الرسائل	٥١	حول الأسماء
٥٨	حول الرسائل	٥١	حفظ أرقام الهواتف وعناوين البريد
٥٨	إرسال رسالة	٥١	حفظ رقم من مكالمة تم استقبالها أو رسالة مستلمة
٥٩	قراءة رسالة مستلمة	٥٢	الاتصال بأهم الأشخاص لديك بسرعة
٦٠	إرسال رسالة صوتية	٥٢	إضافة أسماء هامة إلى الشاشة الرئيسية
٦٠	تغيير لغة الكتابة	٥٣	إضافة صورة إلى أحد الأسماء
٦١	البريد	٥٣	تعيين نغمة رنين لأحد الأسماء
٦١	معلومات حول خدمة "البريد"	٥٤	إنشاء مجموعة أسماء
٦١	معلومات حول Exchange ActiveSync	٥٤	إرسال رسالة إلى مجموعة من الأشخاص
٦٢	إضافة صندوق بريد	٥٤	إرسال معلومات الأسماء الخاصة بك باستخدام "بطاقتني"
٦٢	قراءة رسالة بريد مستلمة	٥٤	نسخ الأسماء من بطاقة SIM إلى الهاتف
٦٤	إرسال بريد	٥٤	نسخ الأسماء احتياطياً إلى خدمات Nokia
٦٤	الرد على طلب اجتماع	٥٥	الشبكات الاجتماعية
٦٥	فتح البريد من الشاشة الرئيسية	٥٥	حول اجتماعي
٦٥	الخرائط	٥٥	عرض تحدثيات حالة الأصدقاء في شاشة عرض واحدة
٦٥	معلومات حول تطبيقات الخرائط	٥٦	نشر الحالة الخاصة بك في خدمات الشبكات الاجتماعية
٦٦	الملاحة إلى وجهتك	٥٦	

٩٢	الترفيه	٧١	البحث عن الأماكن وعرضها
٩٢	مشغل الموسيقى	٧٦	حفظ الأماكن ومشاركتها
٩٥	حول موسيقى Nokia	٧٧	إرسال تقرير بمعلومات خاطئة في الخرائط
٩٦	لتسجيل الأصوات	٧٨	شبكة الإنترنٰت
٩٦	إذاعة FM	٧٨	حول متصفح الويب
٩٨	ممارسة لعبة مع صديق باستخدام NFC	٧٨	تصفح الويب
٩٨	الدفع من خلال الهاتف	٧٩	إضافة علامة
٩٩	مقاطع الفيديو	٧٩	الاشتراك في رابط إخباري
١٠٠	مشاهدة تلفاز الويب	٨٠	السماح لموقع ويب باستخدام معلومات الموقع الخاصة بك
١٠١	تدقيق المحتوى لاسلكيًّا	٨٠	الوصول إلى إحدى خدمات الإنترنٰت باستخدام NFC
١٠٣	الساعة والتقويم	٨١	الكاميرا والصور
١٠٣	الساعة	٨١	حول الكاميرا
١٠٥	التقويم	٨١	تغيير وضع التصوير
١٠٨	المكتب	٨٢	التقط الصور
١٠٨	Quickoffice	٨٤	تسجيل مقاطع الفيديو
١٠٩	قراءة مستندات PDF	٨٥	حفظ معلومات الموقع في الصور ومقاطع الفيديو
١٠٩	استخدام الحاسبة	٨٦	إرسال صورة أو مقطع فيديو
١١٠	كتابة ملاحظة	٨٧	مشاركة صورة أو مقطع فيديو مباشرةً من الكاميرا
١١٠	ترجمة كلمات	٨٧	إرسال صورة أو محتوى آخر إلى هاتف آخر يدعم NFC
١١٠	فتح الملفات المضغوطة أو إنشائها	٨٨	تعيين مكان حفظ الصور ومقاطع الفيديو
١١١	الدردشة مع الزملاء	٨٨	الصور الفوتوغرافية
١١١	التوصيل		
١١١	اتصالات الإنترنٰت		
١١٢	مواصلة نقل البيانات الخاصة بك		
١١٣	Wi-Fi		

١١٤	اتصالات VPN
١١٥	إغلاق اتصال شبكة
١١٥	Bluetooth
١١٩	كبل بيانات USB
١٢٠	إدارة الهاتف
	الحفاظ على تحديث برامج الهاتف
١٢٠	وتطبيقاته
١٢١	إدارة الملفات
١٢٤	تغريغ ذاكرة الهاتف
١٢٤	إدارة التطبيقات
١٢٥	مزامنة محتوى
١٢٦	نسخ الأسماء أو الصور بين الهواتف
١٢٧	حماية الهاتف
١٣٠	البحث عن مزيد من التعليمات
١٣٠	الدعم
١٣٠	معلومات المنتج والسلامة
١٣٩	الفهرس

السلامة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفًا للقانون. للحصول على مزيد من المعلومات، اقرأ دليل المستخدم الكامل.

أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهاتف المحمول

قم بإيقاف تشغيل الجهاز عندما يكون استخدام الهاتف المحمولة محظوظاً أو عندما تسبب تشويشاً أو خطراً، مثل استخدامها في الطائرة أو في المستشفيات أو بالقرب من الأجهزة الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجير. التزم بكلفة الإرشادات الموجودة في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهاتف المحمول.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكلفة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى

استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً مع هذا الجهاز. لا تقم بتوصيل منتجات غير متوافقة.



حافظ على بقاء الجهاز جافاً

هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقائه جافاً.




حافظ على حاسة السمع لديك

لمنع حدوث ضرر في حاسة السمع، يجب عدم الاستماع مع رفع مستوى الصوت إلى مستوى عالي لفترات طويلة. احترس عند إمساك الجهاز بالقرب من أذنك عند استخدام السماعة الخارجية.



لتبدأ

المفاتيح والأجزاء

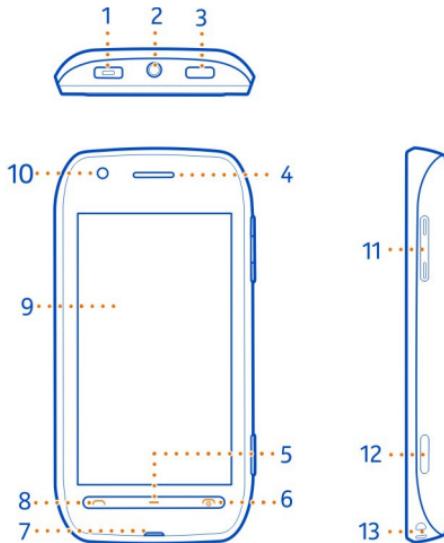

- 1 منفذ توصيل USB المصغر/جهاز الشحن
- 2 منفذ توصيل سماعة الرأس (منفذ توصيل Nokia AV مقاس ٣,٥ مم)
- 3 مفتاح القفل
- 4 سماعة الأذن
- 5 مفتاح القائمة
- 6 مفتاح الإنهاء/ التشغيل ①
- 7 الميكروفون
- 8 مفتاح الاتصال
- 9 الشاشة اللمسية
- 10 مستشعر القرب. يقوم بإيقاف تشغيل الشاشة اللمسية تلقائياً أثناء إجراء المكالمات.
- 11 مفتاح مستوى الصوت/التكبير
- 12 مفتاح الكاميرا
- 13 فتحة الرباط/رباط المعصم
- إذا كانت عدسة الكاميرا عليها شريط واقٍ، فقم بإزالته.


إدخال بطاقة SIM

هام: تم تصميم هذا الجهاز للاستعمال فقط مع بطاقة SIM UICC صغيرة. تعرف أيضًا ببطاقة SIM المصغرة. بطاقة SIM المصغرة هي أصغر من بطاقة SIM القياسية. قد يؤدي استعمال بطاقات SIM غير متوافقة إلى تلف البطاقة أو الجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على البطاقة.


١ لا تلصق أية ملصقات على بطاقة SIM.

٢ تأكد من إيقاف تشغيل الهاتف.

٣ ضع ظفرك في التجويف الموجود بالحافة اليمنى للغطاء الخلفي، وارفع الغطاء الخلفي بحرص، ثم قم بإزالته.

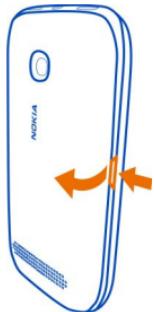

٤ إذا كنت قد قمت بتركيب البطارية، فقم بإخراجها.

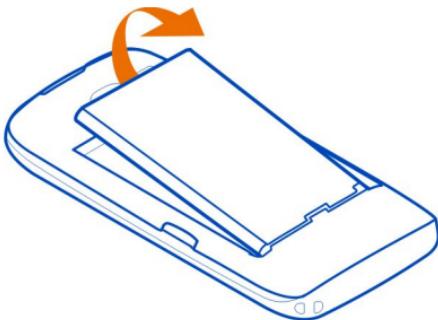

٥ تأكد من أن منطقة التماس بالبطاقة متوجهة لأسفل، ثم أدخل بطاقة SIM.



٥ قم بمحاذة مناطق تماس البطارية، ثم قم بتركيب البطارية، وقم بتركيب الغطاء الخلفي.

إزالة بطاقة SIM

- ١ قم بإيقاف تشغيل الهاتف.
- ٢ قم بإزالة الغطاء الخلفي.
- ٣ أخرج البطارية، إذا كانت مدخلة.
- ٤ ضع ظفرك في الفتحة الموجودة أعلى بطاقة SIM وادفع بطاقة SIM باتجاه الحافة السفلية للهاتف، ثم قم بإزالة البطاقة.


إدخال بطاقة ذاكرة

يتم توفير بطاقات الذاكرة بشكل منفصل.


قم باستخدام بطاقات microSD و microSDHC المتفاقة والمعتمدة فقط من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. فقد تؤدي البطاقات غير المتفاقة إلى تلف البطاقة والجهاز وتلف البيانات المخزنة على البطاقة.



- ١ ضع ظفرك في التجويف بالحافة اليمنى من الغطاء الخلفي للهاتف، ثم ارفع الغطاء للخارج.

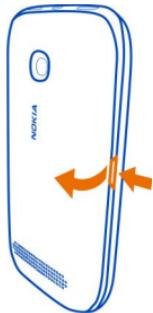


٢ تأكد من أن منطقة التماس لبطاقة الذاكرة متوجهة لأسفل، ثم أدخل البطاقة. ادفع البطاقة للداخل حتى تستقر في مكانها.

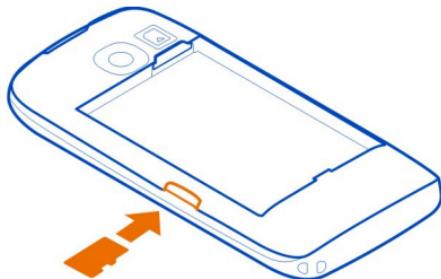

٣ قم بتركيب الغطاء الخلفي.

إخراج بطاقة الذاكرة

- ١ ادفع البطاقة للداخل حتى يتم تحريرها.
- ٢ اسحب البطاقة للخارج.

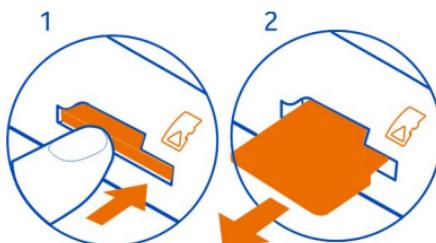


١ هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في حالة وجود تطبيق يستخدم البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف عملية ما إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

شحن الهاتف

شحن البطارية

بطارية هاتفك مشحونة جزئياً في المصنع، ولكن قد تحتاج إلى إعادة شحنها قبل تشغيل الهاتف للمرة الأولى.

في حالة انخفاض مستوى الشحن، قم بما يلي:

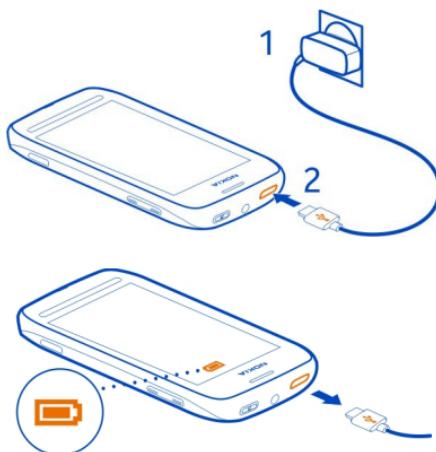

تلخيص: يمكنك الشحن أيضاً بنظام USB عند عدم توفر مصدر تيار مثبت في الحائط استخدم كبل بيانات USB متواافق لتوصيل الهاتف بجهاز متواافق، مثل جهاز كمبيوتر. ويمكنك أيضاً نسخ بيانات أثناء الشحن.


لا تحتاج إلى شحن البطارية لفترة زمنية معينة، ويمكنك استخدام الهاتف أثناء الشحن. إذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على الشاشة، وقد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

شحن البطارية عبر USB

هل البطارية ضعيفة، وليس لديك جهاز شحن؟ يمكنك استخدام كبل بيانات USB متواافق لتوصيل هاتفك بجهاز متواافق، مثل جهاز كمبيوتر.

يمكنك استخدام الشحن بنظام USB عند عدم توفر مصدر تيار مثبت في الحائط ويمكن نقل البيانات أثناء شحن الجهاز، تختلف فعالية طاقة الشحن بنظام USB بشكل كبير، وقد يستغرق بدء الشحن وبعد تشغيل الجهاز وقتاً طويلاً.

يمكنك استخدام هاتفك أثناء الشحن.
لتفادى كسر منفذ توصيل جهاز الشحن، توخ الحذر عند توصيل كابل جهاز الشحن أو فصله.

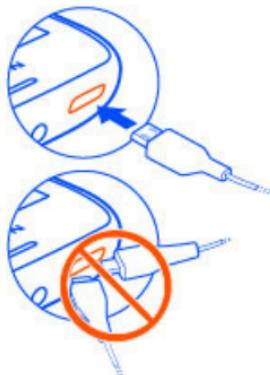


تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله

التشغيل

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ① حتى يقوم الهاتف بالامتاز.

إيقاف التشغيل

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ①.

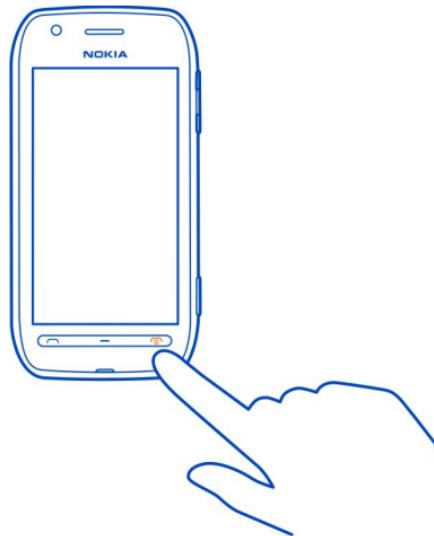


قفل المفاتيح والشاشة

لتتجنب إجراء مكالمة عن طريق الخطأ عند وجود الهاتف في جيبك أو في الحقيبة، قم بقفل مفاتيح وشاشة الهاتف.

اضغط على مفتاح القفل.

إلغاء قفل المفاتيح والشاشة

اضغط على مفتاح القفل، ثم اسحب شاشة القفل يساراً أو يميناً. إذا كان مفتاح القفل بعيداً عن متناولك، فاضغط على مفتاح القائمة بدلاً منه.

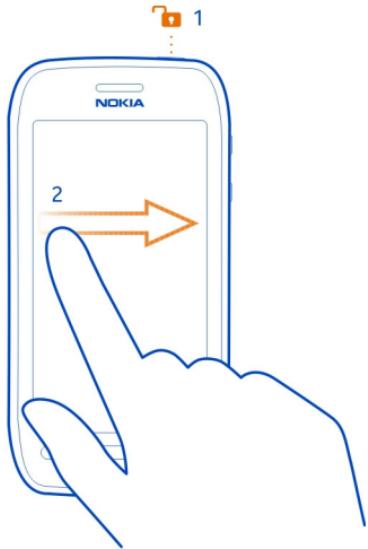

في حالة عدم استخدام الهاتف، يتم قفل الشاشة والمفاتيح آلياً بعد فترة. يمكنك ضبط طول فترة التأخير.

ضبط المدة التي يتم بعدها قفل المفاتيح والشاشة

- ١ اختر **••••** > الضبط والهاتف > الشاشة > مهلة الشاشة/القفل.
- ٢ قم بضبط طول الفترة الزمنية التي بعدها يتم قفل المفاتيح والشاشة آلياً.

تغيير مستوى صوت مكالمة أو أغنية أو مقطع فيديو

استخدم مفاتيح مستوى الصوت.

يمكنك تغيير مستوى الصوت أثناء إجراء مكالمة أو عندما يكون أحد التطبيقات نشطاً.

تتيح لك السماعة الخارجية المدمجة إمكانية التحدث والاستماع من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الهاتف على الأذن.

تشغيل السماعة الخارجية أو إيقاف تشغيلها أثناء إجراء مكالمة

اختر **(([))** أو **(([))**.

حساب Nokia

عند تشغيل الهاتف للمرة الأولى، يرشدك الهاتف خلال عملية إنشاء حساب Nokia. يمكنك:

- الوصول إلى جميع خدمات Nokia باستخدام اسم مستخدم واحد وكلمة مرور واحدة، على كلٍ من هاتفك وجهاز الكمبيوتر المتواافق
 - تنزيل محتوى من خدمات Nokia
 - قم بحفظ تفاصيل حول طراز هاتفك ومعلومات الأسماء. يمكنك أيضًا إضافة تفاصيل بطاقة الدفع.
 - حفظ طرق السير والقيادة الهامة على خرائط Nokia
- للمعرفة المزيد حول حساب Nokia وخدماتها، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support .
 لإنشاء حساب Nokia لاحقًا، انتقل إلى الموقع account.nokia.com .

نسخ الأسماء أو الصور من الهاتف القديم

هل تريدين نسخ معلومات هامة من هاتف Nokia القديم المتواافق وبدء استخدام هاتفك الجديد بسرعة؟
 استخدم التطبيق نقل البيانات لنسخ أسماء وقيود تقويم وصور، على سبيل المثال، إلى هاتفك الجديد مجانًا.

يجب أن يكون هاتفك القديم داعمًا لتقنية Bluetooth.



- ١ اختر > الضبط > التوصيل > نقل البيانات > نقل البيانات.
- ٢ اختر هاتفك القديم من القائمة، ثم قم بمقارن الهاتفين. يجب تشغيل اتصال Bluetooth في كلا الهاتفين.
- ٣ إذا طلب الهاتف الآخر رمز مرور، فأدخل رمز المرور في كلا الهاتفين. سيكون رمز المرور لعملية الاتصال هذه فقط ويمكنك تحديده بنفسك. ويكون رمز المرور ثابتاً في بعض الهواتف، للحصول على التفاصيل، راجع دليل مستخدم الهاتف الآخر.
- ٤ اختر ما تريده نسخه، ثم اختر موافق.

إذا كان هاتف Nokia القديم الخاص بك لا يحتوي على التطبيق نقل البيانات، فسيقوم هاتفك الجديد بإرساله في رسالة باستخدام تقنية Bluetooth. لتنصيب التطبيق، افتح الرسالة من هاتفك القديم، واتبع الإرشادات الواردة على الهاتف.

تلخيص: يمكنك أيضًا استخدام التطبيق نقل البيانات لنسخ محتوى من هاتف آخر لاحقًا.

الهواتف

تجنب ملامسة منطقة الهوائي أثناء استخدامها. يؤثر لمس الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى تقليل عمر البطارية نتيجة استهلاك مستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل.



تم تطليل منطقة الهوائي.

سماعة الأذن

يمكنك توصيل سماعة رأس متوافقة أو سماعات أذن متوافقة بهااتفك.




لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، حيث قد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل Nokia AV. إذا قمت بتوصيل جهاز خارجي أو سماعة رأس خارجية - بخلاف المعتمدة من قبل Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV. فانتبه جيداً لمستويات الصوت.

معلومات حول NFC

يعمل الاتصال قريباً المدى (NFC) على تسهيل الاتصال والمشاركة وجعلها أكثر إمتناعاً. يتم توصيل هاتف Nokia والأجهزة الملحقة التي تدعم NFC لاسلكياً عند تلامسها مع بعضها البعض.

باستخدام NFC، يمكنك:

- قم بمشاركة المحتوى الذي قمت بإنشائه بين هاتفيين متواافقين يدعمان NFC.
- التوصل بملحقات Bluetooth المتואقة التي تدعم NFC، مثل سماعة رأس أو سماعة خارجية لاسلكية.
- الدفع باستخدام الهاتف، إذا كان ذلك مدعوماً بواسطة مزود الخدمة.
- لمس العلامات للحصول على مزيد من المحتوى لهاتفك أو للوصول إلى الخدمات الموجودة عبر الإنترنت.
- تشغيل الألعاب متعددة اللاعبين ومنافسة مالكي الهواتف المتואقة التي تدعم NFC.
- توجد منطقة NFC على الواجهة الخلفية للهاتف حول الكاميرا. قم بلامسة الهاتف أو الملحقات أو أجهزة القراءة الأخرى مع منطقة NFC.

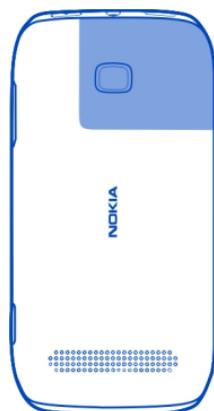

يمكنك استخدام NFC أثناء تشغيل الشاشة. وقد تتمكن من الدفع أو استخدام الهاتف كتذكرة عند قفل الهاتف، بناءً على مزود الخدمة.

للحصول على مزيد من المعلومات، شاهد مقاطع الفيديو التعليمية الخاصة بـ **NFC** الموجودة على الهاتف.

تلميح: يمكنك تنزيل مزيد من المحتويات المدعومة بتقنية NFC من متجر Nokia.

تنشیط NFC

اختر **•••** > الضبط والتوصيل > NFC > تشغيل.

الاتصال بملحق Bluetooth باستخدام NFC

قم بملامسة منطقة NFC الموجودة على الملحق بمنطقة NFC الموجودة في هاتفك، ثم اختر نعم.




قطع اتصال الملحق
قم بلامسة منطقة NFC الموجودة على الملحق مرة أخرى.

للحصول على مزيد من المعلومات، اطلع على دليل المستخدم الخاص بالملحق.

ثبيت رباط المعصم أو الرباط

قم بتمرير رباط المعصم أو الرباط عبر فتحة واحدة ثم أخرجه من الخلف من الأخرى، ثم مرره عبر الحلقة ثم اسحبه لإحكام الرباط

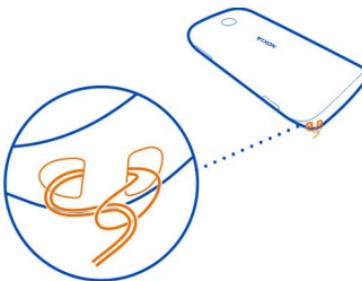

استخدام دليل المستخدم الموجود بالهاتف

يحتوي هاتفك على دليل مستخدم مدمج، فهو دائمًا موجود معك ومتوفّر عند الضرورة. اختر  > الدليل.

البحث في دليل المستخدم
عندما يكون دليل المستخدم مفتوحًا، اختر  > بحث، ثم اكتب حرّةً أو كلمةً في حقل البحث.

فتح تطبيق من دليل المستخدم
اختر رابط التطبيق الموجود في أحد المواضيع.
للرجوع مرة أخرى إلى دليل المستخدم، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة واسحب بإصبعك يسارًا أو يمينًا، ثم اختر دليل المستخدم.

يمكن العثور على روابط إلى الموضوعات ذات الصلة في نهاية الإرشادات.
تلميح: كما يمكنك تسلم رسائل نصية وتلميحات منبثقة توفر لك معلومات مفيدة حول استخدام الهاتف. لعرض التلميحات في وقت لاحق، اختر  > تلميحات وعروض.

الاستخدام الأساسي

استخدام شريط الأدوات

يساعدك شريط الأدوات الموجود أسفل الشاشة على تصفّح الهاتف بسهولة.

-  لفتح القائمة الرئيسية.
-  لإجراء مكالمة.
-  للعودة إلى العرض السابق.



للبحث عن التطبيقات.
فتح قائمة الخيارات.


إجراءات الشاشة اللمسية

لاستخدام الهاتف، انقر أو انقر مع الاستمرار فوق الشاشة اللمسية.

هام: لا تخدش شاشة اللمس. لا تستخدم قلم حبر أو قلم رصاص أو أي أنواع أخرى من الألات الحادة على شاشة اللمس.


فتح تطبيق أو عنصر
انقر فوق التطبيق أو العنصر.

انقر مع الاستمرار لعرض مزيد من الخيارات
ضع إصبعك على أحد العناصر حتى تفتح القائمة.

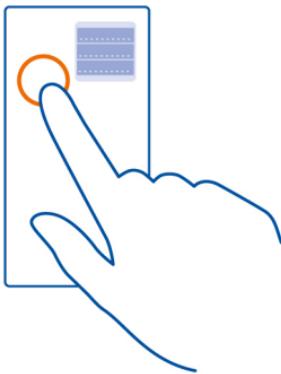


مثال: لإرسال بطاقة اسم أو حذف تنبية، انقر مع الاستمرار فوق الاسم أو التنبية، ثم اختر الخيار الذي تريده.

سحب عنصر
انقر مع الاستمرار فوق العنصر، ثم مرر إصبعك عبر الشاشة.

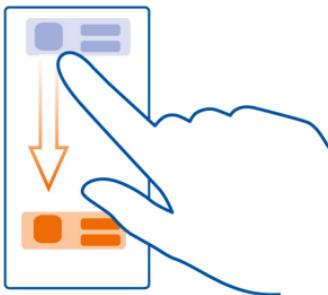

مثال: يمكنك سحب العناصر الموجودة على الشاشة الرئيسية أو عند ترتيب القائمة الرئيسية.

السحب بإصبعك
ضع إصبعك على الشاشة، ثم قم بتمريره في الاتجاه الذي تريده.

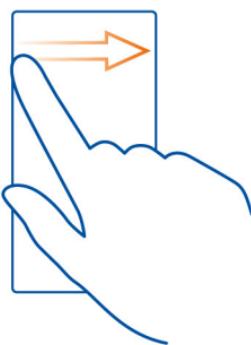


مثال: للتبديل إلى شاشة رئيسية أخرى، مرح إصبعك يساراً أو يميناً.

للتتمرير بسرعة خلال قائمة طويلة، قم بتمرير إصبعك بسرعة لأعلى الشاشة أو لأسفلها، ثم ارفع إصبعك.
لإيقاف التمرير، انقر فوق الشاشة.

التكبير أو التصغير

ضع إصبعين على عنصر ما، مثل خريطة أو صورة أو صفحة ويب، ثم قم بإزاحة إصبعيك للخارج أو للداخل.


تلبيح: يمكنك أيضًا النقر فوق العنصر مرتين.

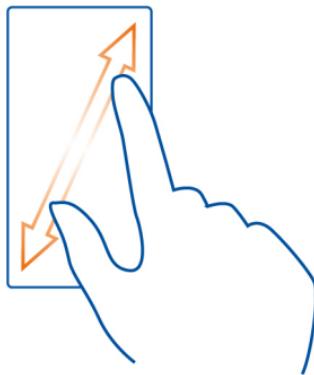

استخدام الاختصارات

لا يلزمك الانتقال خلال مسارات طويلة للقيام، على سبيل المثال، بفتح اتصال إنترنت أو إغلاقه أو لكتم صوت الهاتف. يمكنك الوصول إلى هذه الإعدادات مباشرةً من قائمة الحالة، بغض النظر عن التطبيق أو شاشة العرض التي تواجد فيها.

اسحب بإصبعك لأسفل من منطقة الإشعار.

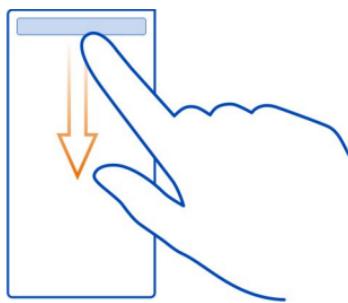

من قائمة الحالة، يمكنك القيام بما يلي:


- عرض إشعارات المكالمات التي لم يرد عليها أو الرسائل غير المعروفة
- لكتم صوت الهاتف

- ٠ تعديل ضبط الاتصال
- ٠ عرض اتصالات Wi-Fi المتاحة، والاتصال بشبكة Wi-Fi
- ٠ إدارة اتصالات Bluetooth

تلميح: عند الاستماع إلى الموسيقى، يمكنك الوصول بسرعة إلى مشغل الموسيقى من منطقة الحالة.

التبديل بين التطبيقات المفتوحة

يمكنك عرض التطبيقات والمهام المفتوحة في الخلفية والتبديل بينها. اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، واسحب بإصبعك إلى اليسار أو اليمين، ثم اختر التطبيق المطلوب.

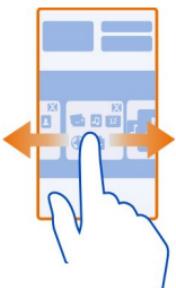

تزيد التطبيقات الموجودة قيد التشغيل في الخلفية من استهلاك طاقة البطارية واستخدام الذاكرة. لإغلاق التطبيق الذي لا يتم استخدامه، اختر .

تلميح: لإغلاق جميع التطبيقات المفتوحة، اختر واضغط مطولاً على محول المهام، ومن القائمة المنبثقة، اختر إغلاق الكل.

كتابة النص

لوحة المفاتيح على الشاشة ولوحة المفاتيح الرقمية

يمكنك الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة أو لوحة المفاتيح الرقمية على الشاشة. يمكن أن تختلف بعض الخيارات وفقاً لما إذا كنت تستخدم لوحة المفاتيح ولوحة المفاتيح الرقمية، أو ما إذا كنت تحمل الهاتف في وضع أفقي أم رأسي، أو اللغة التي تريد الكتابة بها.

إضافة إحدى لغات الكتابة

هل تحتاج للكتابة بلغة أخرى؟ يمكنك التبديل بسهولة بين لغات الكتابة المتعددة.

اختر  الضبط واختر الهاتف > اللغة > لغة الكتابة، ثم اختر اللغة.

التبديل بين اللغات عند الكتابة

اختر  بشكل متكرر، حتى يتم عرض اللغة المطلوبة. يظهر مفتاح اللغة فقط عندما يتم تحديد أكثر من لغة كتابة.

الكتابية باستخدام لوحة المفاتيح الموجودة على الشاشة

تشغيل لوحة المفاتيح


يمكنك استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة في كلا الوضعين الأفقي والرأسي.

اختر  الضبط واختر الهاتف > اللغة > لغة الكتابة، واختر اللغة، ثم اختر Qwerty.

قد لا تتوفر لوحة المفاتيح على الشاشة في الوضع الرأسي في جميع لغات الكتابة.

المفاتيح الموجودة في لوحة المفاتيح

قد يختلف تصميم لوحة المفاتيح، وفقاً لاختلاف لغة الكتابة ووضع الإدخال ونطاق الحروف التي تقوم باستخدامها.

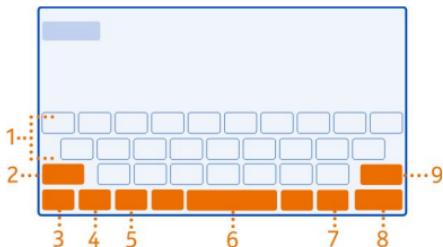

- 1 لوحة المفاتيح
- 2 مفتاح caps lock - لتغيير حالة الحرف. للانتقال إلى وضع caps lock، اختر المفتاح مرتين. في بعض اللغات، يفتح هذا المفتاح مجموعة جديدة من الأحرف.
- 3 مفتاح الإغلاق - لإغلاق لوحة المفاتيح.
- 4 مفتاح وضع الحروف/الأرقام - لإدخال الحروف الخاصة أو الأرقام.
- 5 مفتاح اللغة - للتبدل بين لغات الكتابة. يظهر فقط عندما يتم تحديد أكثر من لغة.
- 6 مفتاح المسافة

- 7 مفتاح الوجه الباسم
 8 مفتاح الإدخال - لنقل المؤشر إلى الصف التالي. توجد استخدامات إضافية تعتمد على السياق.
 على سبيل المثال، في متصفح الويب، يمكن أن يعمل كالرمز انتقال.
 9 مفتاح مسافة للخلف - لمسح حرف.

استخدام النص التنبؤي باستخدام لوحة المفاتيح

لزيادة سرعة الكتابة، يمكن للهاتف تخمين ما تبدأ في كتابته.
 يعتمد النص التنبؤي على قاموس مضمون بالهاتف، حيث يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه. هذا الميزة غير متوفرة لكافية اللغات.

تشغيل النص التنبؤي أو إيقاف تشغيله
 اختر  > الصبط واختر الهاتف > اللغة > لغة الكتابة، واختر إحدى اللغات، ثم اختر اقتراح الكلمات.

استخدام النص التنبؤي عند الكتابة

- ١ ابدأ في كتابة أية كلمة.
- ٢ وسيقترح الهاتف الكلمات المحتملة كلما قمت بالكتابة. عند عرض الكلمة الصحيحة، اختر الكلمة.

إضافة كلمة جديدة إلى القاموس
 اختر الكلمة التي قمت بكتابتها في شريط الكلمات المرشحة.

الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح

التبديل بين حالات الأحرف
 اختر 

إضافة تشديد لحرف
 اختر واضغط مطولاً على الحرف، ثم اختر الحرف المشدد من القائمة المنبثقة.

التبديل بين وضع الأرقام والحروف
 اختر #12ABC أو

مسح أحد الحروف
اختر

نقل المؤشر إلى الصف التالي
اختر


الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح الموجودة على الشاشة

تشغيل لوحة المفاتيح

إذا كنت تفضل استخدام لوحة المفاتيح الرقمية عند الكتابة في الوضع الرئيسي، فسيتمكنك التبديل من لوحة المفاتيح على الشاشة إلى لوحة المفاتيح الرقمية على الشاشة.

اختر  الضبط واختر الهاتف > اللغة > لغة الكتابة، واختر اللغة، ثم اختر لوحة مفاتيح الهاتف.

المفاتيح الموجودة في لوحة المفاتيح

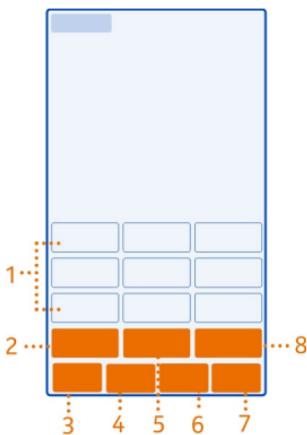

- 1 مفاتيح chr
- 2 مفتاح وضع الحروف/الأرقام - لإدخال الحروف الخاصة أو الأرقام.
- 3 مفتاح الإغلاق - لإغلاق لوحة المفاتيح.
- 4 مفتاح اللغة - للتبديل بين لغات الكتابة. يظهر فقط عندما يتم تحديد أكثر من لغة.
- 5 مفتاح المسافة/الإدخال - لإدخال مسافة أو نقل المؤشر إلى الصف التالي. توجد استخدامات إضافية تعتمد على السياق. على سبيل المثال، في متصفح الويب، يمكن أن يعمل كالرمز انتقال.

- 6 مفتاح الوجه الباسم
- 7 مفتاح مسافة للخلف - لمسح حرف.
- 8 مفتاح التحويل Shift - لتغيير حالة الحرف. قد لا يتوافر ذلك في كافة اللغات.

استخدام النص التنبؤي باستخدام لوحة المفاتيح

لزيادة سرعة الكتابة، يمكن للهاتف تخمين ما تبدأ في كتابته.

يعتمد النص التنبؤي على قاموس مضمون بالهاتف، حيث يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه. هذا الميزة غير متوفرة لكافة اللغات.

تشغيل النص التنبؤي
اختر  > الصياغة > الهاتف > اللغة > لغة الكتابة، واختر إحدى اللغات، ثم اختر اقتراح الكلمات.

إيقاف تشغيل النص التنبؤي
عند الكتابة، اختر  مرتين.

استخدام النص التنبؤي عند الكتابة

- 1 ابدأ في كتابة أية كلمة.
- 2 وسيقترح الهاتف الكلمات المحتملة كلما قمت بالكتابة. عند عرض الكلمة الصحيحة، اختر الكلمة.

إضافة كلمة جديدة إلى القاموس
اختر الكلمة التي قمت بكتابتها في شريط الكلمات المرشحة.

استخدام النص التقليدي باستخدام لوحة المفاتيح

إدخال حرف

- 1 اختر مفتاح حرف ما بشكل متكرر حتى يتم عرض الحرف المطلوب. وهناك المزيد من الأحرف المتاحة بخلاف المعروضة على المفتاح.
- 2 إذا كان الحرف التالي موجوداً على المفتاح ذاته، فانتظر حتى يتم عرض المؤشر، ثم اختر الحرف مرة أخرى.

التبديل بين وضع الأرقام والحوروف
اختر #123 أو ABC.

التبديل بين حالات الأحرف
اختر 

إدخال مسافة
اختر 

مسح أحد الحروف
اختر 

نقل المؤشر إلى الصف التالي
اختر 

نسخ نص أو لصقه

هل تري تحرير النص الخاص بك بسرعة أكبر؟ قم بالنسخ والقص واللصق لإعادة ترتيب النص
بسهولة.


نسخ نص أو قصه
اختر واضغط مطولاً على إحدى الكلمات، واسحب المؤشر لمييز الجزء الذي ترغب في نسخه أو قصه ثم
اختر  أو .

لصق نص

اختر واضغط مطولاً على مربع النص، ثم اختر .

الرموز المعروضة على هاتفك

رموز عامة

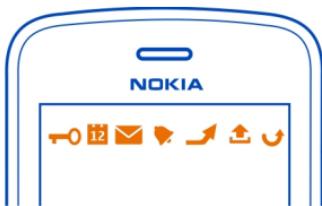

الشاشة اللمسية والمفاتيح مقفلة.
حاول شخص ما الاتصال بك.





لديك رسائل غير مقرؤة.

إذا كان رمز الرسائل يومض، فقد تكون حافظة صندوق الوارد ممتلئة.

يوجد حدث تقويم فائت.

تم ضبط منبه.

الرسائل في انتظار الإرسال إلى حافظة صندوق الصادر.


أنت الآن تستخدم خط الهاتف الثاني.

يتم توجيه المكالمات الواردة إلى رقم آخر. إذا كان لديك خطان بالهاتف، يشير رقم إلى الخط النشط منها.

هاتفك جاهز لإجراء مكالمة إنترنت.

توجد مكالمة بيانات نشطة.

رمزاً USB و Bluetooth

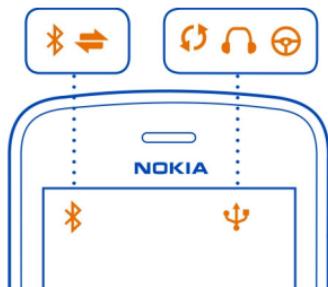

قيد التشغيل.

إذا كان الرمز يومض، يشير ذلك إلى أن هاتفك يحاول الاتصال بجهاز آخر.

هاتفك يقوم بإرسال بيانات عبر اتصال Bluetooth.


لقد تم توصيل كابل USB بهاتفك.

يقوم الهاتف بالمزامنة.


تم توصيل سماعة رأس متوافقة بهاتفك.

تم توصيل طاقم سيارة متوافق بهاتفك.



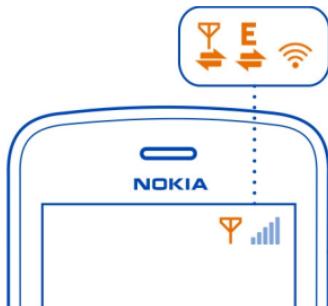

- تم توصيل هاتفك بشبكة GSM.
- تم توصيل هاتفك بشبكة 3G.
- يوجد اتصال Wi-Fi مفتوحاً.
- يوجد اتصال بيانات GPRS قيد الفتح أو الإغلاق.
- يوجد اتصال بيانات A GPRS مفتوحاً.
- يوجد اتصال بيانات A GPRS معلقاً.
- يوجد اتصال بيانات EGPRS قيد الفتح أو الإغلاق.
- يوجد اتصال بيانات EGPRS مفتوحاً.
- يوجد اتصال بيانات EGPRS معلقاً.
- يوجد اتصال بيانات 3G قيد الفتح أو الإغلاق.
- يوجد اتصال بيانات 3G مفتوحاً.
- يوجد اتصال بيانات 3G معلقاً.
- يوجد اتصال بيانات HSPA قيد الفتح أو الإغلاق.
- يوجد اتصال بيانات HSPA مفتوحاً.
- يوجد اتصال بيانات HSPA معلقاً.



ضبط الهاتف ليومض عند وجود مكالمات لم يرد عليها أو رسائل تم تلقيها

عند ومض مؤشر الإشعار الخاص بالهاتف، فهذا يعني وجود مكالمة لم يُرد عليها أو وصول رسالة.
اختر  > الضبط ثم اختر الهاتف > أصوات الإشعارات > مؤشر الإشعار.

البحث في الهاتف وعلى الإنترنٌت



استكشف الهاتف والإنترنت. يمكنك البحث عن رسائل البريد أو الأسماء أو الصور أو الموسيقى أو التطبيقات المخزنة على هاتفك وعلى الإنترنت.

اختر بحث.

- ١ ابدأ بكتابية كلمة بحث، ثم اختر من بين التطابقات المقترحة.
- ٢ للبحث على الإنترت، اختر رابط البحث على الإنترت الموجود في نهاية نتائج البحث. يلزمك وجود اتصال إنترنت نشط

تلخيص: يمكنك إضافة عنصر واجهة بحث إلى الشاشة الرئيسية. انقر مع الاستمرار فوق منطقة فارغة في الشاشة الرئيسية، واختر أضف عنصر واجهة، ثم اختر عنصر واجهة البحث من القائمة.

إطالة عمر البطارية

إذا شعرت أنك دائمًا ما تحتاج إلى وجود جهاز شحن، فهناك خطوات يمكنك القيام بها للتقليل من استهلاك طاقة الهاتف.

- داوم على شحن البطارية شحنًا كاملاً.
- عند ما يكون وضع توفير الطاقة قيد التشغيل، يتم تحسين إعدادات ضبط الهاتف مثل إعداد وضع الشبكة والشاشة المؤقتة.

تشغيل وضع توفير الطاقة

اضغط على مفتاح التشغيل ، ثم اختر تشغيل توفير الطاقة. وإيقاف تشغيل وضع توفير الطاقة، اضغط على مفتاح التشغيل ، ثم اختر إيقاف عمل توفير طاقة.

إغلاق التطبيقات التي لا تستخدمنها
اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، واسحب بإصبعك حتى يتم عرض التطبيق الذي تريد إغلاقه، ثم اختر .

الأصوات والموضوعات والمؤثرات

- قم بكتن صوت النغمات غير الضرورية، مثل نغمات المفاتيح.
- استخدم سماعات الأذن، بدلاً من السماعة الخارجية.
- قم بتغيير طول المهلة التي يتم بعدها إيقاف تشغيل شاشة الهاتف.

تعين طول المهلة

اختر  > الضبط والهاتف > الشاشة > مهلة الإضاءة.

الانتقال إلى موضع وصورة خلفية معتمدين

اختر  > الضبط والموضوعات > عامة.

لتغيير الخلفية، اختر  > تغيير صورة الخلفية من الشاشة الرئيسية.

خفض سطوع الشاشة

اختر  > الضبط والهاتف > الشاشة > السطوع.

إيقاف تشغيل الشاشة المؤقتة الخاصة بـ الساعة الكبيرة

اختر  > الضبط والموضوعات > الشاشة المؤقتة > لا يوجد.

استخدام الشبكة

- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أو تستخدم الهاتف في أي شيء آخر ولا تريد إجراء مكالمات أو استلامها، فانتقل إلى وضع عدم الاتصال.
- قم بتعيين الهاتف على التقليل من مرات فحص رسائل البريد الجديدة.
- استخدم اتصال Wi-Fi للاتصال بالإنترنت بدلاً من استخدام اتصال البيانات المحمولة(GPRS أو 3G).
- إذا تم ضبط الهاتف لاستخدام شبكتي GSM و3G (الوضع المزدوج)، فسيستخدم الهاتف مقدار طاقة أكبر أثناء عملية البحث عن شبكة 3G.

ضبط الهاتف لاستخدام شبكة GSM فقط

اسحب لأسفل من منطقة الإشعار، واختر شبكة الهاتف المحمول، ثم اختر وضع الشبكة > GSM.

إيقاف تشغيل Bluetooth عند عدم الحاجة إليه

اسحب لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر .

إيقاف بحث الهاتف عن شبكات Wi-Fi المتاحة

اسحب لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر .

فتح اتصال البيانات المحمولة (GPRS أو 3G) فقط عند الحاجة

لإغلاق اتصال البيانات المحمولة، اسحب لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر .

التخصيص ومتجر Nokia

الأوضاع

حول الأوضاع

اختر  > الصبط > الأوضاع.

هل تنتظر مكالمة ولكن لا تستطيع أن تجعل هاتفك يرن؟ يحتوي هاتفك على مجموعات ضبط مختلفة تسمى الأوضاع، يمكنك تخصيصها لمختلف الأحداث والبيئات. يمكنك أيضًا إنشاء أوضاع خاصة بك. يمكنك تخصيص الأوضاع بالطرق التالية:

- تغيير نغمة الرنين ونغمات تنبيه الرسائل.
- تغيير مستوى صوت نغمة الرنين ونغمات المفاتيح.
- كتم صوت نغمات المفاتيح ونغمات الإشعار.
- تنشيط تنبيهات الاهتزاز.
- تعيين الهاتف لنطق اسم المتصل.

تلميح: هل تريد الوصول بسرعة إلى الأوضاع؟ إضافة عنصر واجهة مستخدم الوضع إلى الشاشة الرئيسية.

إضفاء طابع شخصي على نغمة الرنين والنغمات الأخرى

يمكنك تخصيص نغمات الهاتف الخاصة بكل وضع.

اختر  > الصبط > الأوضاع.

اختر الوضع، تخصيص، ثم اختر الخيار المطلوب.

تلميح: لتنزيل المزيد من نغمات الرنين من متجر Nokia، اختر تنزيل أصوات. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support.

تلميح: لتعيين أغنيتك المفضلة من مشغل الموسيقى لتكون نغمة الرنين، اختر الأغاني.

كتم صوت الهاتف

عند تشغيل الوضع صامت، يتم كتم صوت جميع نغمات الرنين والتنبيه. قم بالتبديل إلى هذا الوضع عندما تواجد في السينما أو في اجتماع مثلاً.

اسحب لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر صامت.

تغيير الوضع للجتماعات

عندما تكون في اجتماع، قم بضبط الهاتف ليقوم بإصدار نغمة تنبيه واحدة مكتومة بدلاً من الرنين.

١ اختر  > الضبط > الأوضاع.

٢ اختر اجتماع > تنشيط

تلبيب: هل تريدين الوصول بسرعة إلى الأوضاع؟ إضافة عنصر واجهة مستخدم الوضع إلى الشاشة الرئيسية.

ضبط الوضع المحدد زمنياً

يمكنك تنشيط أحد الأوضاع حتى وقت محدد، بعد تنشيط الوضع المستخدم سابقاً.

اختر  > الضبط > الأوضاع.

١ اختر الوضع المطلوب ثم اختر موقتاً.

٢ قم بضبط الوقت الذي تريدين انتهاء الوضع المحدد زمنياً فيه.

استخدام الهاتف في الوضع غير متصل

عندما تكون في أماكن لا تريدين فيها إجراء مكالمات أو استقبالها، لا يزال بإمكانك الوصول إلى الموسيقى ومقاطع الفيديو والألعاب التي لا تتطلب اتصال الإنترنت إذا قمت بالتبديل إلى وضع عدم الاتصال.

اضغط على مفتاح التشغيل ، ثم اختر تشغيل وضع عدم الاتصال.

عند تشغيل وضع عدم الاتصال، يتم إغلاق اتصالك بشبكة الهاتف المحمول. ويتم منع جميع إشارات ترددات الراديو بين الهاتف وشبكة الهاتف المحمول. وإذا حاولت إرسال رسالة، يتم وضعها في حافظة صندوق الصاروخ، ويتم إرسالها فقط عند التبديل إلى وضع آخر.

كما يمكنك أيضاً استخدام هاتفك بدون بطاقة SIM. قم بإيقاف تشغيل الهاتف وإزالة بطاقة SIM. وعند تشغيل الجهاز مرة أخرى، سيتم تشغيل وضع عدم الاتصال.

هام: عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. قد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في الجهاز. لإجراء المكالمات، يجب التغيير أولاً إلى وضع آخر.

عند تشغيل وضع عدم الاتصال، لا يزال بإمكانك الاتصال بشبكة Wi-Fi، على سبيل المثال، لقراءة رسائل البريد أو تصفح الإنترنت. يمكنك أيضاً استخدام اتصال .

إذا تم تشغيل ميزة NFC، فسيتم تشغيلها أيضاً في وضع عدم الاتصال. لإيقاف تشغيل ميزة NFC، اختر  > الضبط واختر التوصيل > NFC، ثم قم بالتبديل إلى إيقاف.

قم بإيقاف تشغيل الهاتف عندما يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوظاً أو عندما تسبب تشويشاً أو خطراً. تذكر الالتزام بأية متطلبات سلامة سارية المفعول.

إنشاء وضع جديد

كيف تجعل الهاتف يفي باحتياجاتك في العمل أو الكلية أو المنزل؟ يمكنك إنشاء أوضاع جديدة لمختلف المواقف، وتسميتها بأسماء مناسبة.

اختر  > الضبط > الأوضاع.

اختر  > إنشاء جديد، ثم حدد ضبط الوضع.

تلميح: يمكنك تعين نعمة رنين بشكل محدد للوضع. اختر نعمة الرنين.

تغيير الموضوع الخاص بك

 يمكن للموضوعات أن تتعش الهاتف، وتغير شكل التصميم وألوانه.

١ اختر  > الضبط > الموضوعات.

٢ اختر عامة وموضع.

تلميح: لتنزيل مزيد من الموضوعات من متجر Nokia، اختر تنزيل موضوعات. لمعرفة المزيد حول متجر Nokia، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support.

الشاشة الرئيسية

معلومات حول الشاشة الرئيسية

من الشاشة الرئيسية، يمكنك:

- رؤية إشعارات ومؤشرات المكالمات التي لم يرد عليها والرسائل المستلمة
- فتح تطبيقاتك المفضلة
- التحكم في التطبيقات، مثل تطبيق مشغل الموسيقى
- إضافة اختصارات لميزات مختلفة، مثل كتابة الرسائل
- عرض الأسماء المفضلة لديك، والاتصال بها أو إرسال رسائل إليها بسرعة

يمكن أن يكون لديك أكثر من شاشة رئيسية - جرب الفصل بين العمل والحياة الخاصة في شاشتين رئيسيتين لكل منها.

تعد الشاشة الرئيسية الخاصة بك شاشة تفاعلية. لمراجعة التقويم سريعاً، اختر التاريخ. ولضبط المنبه، اختر الساعة.


تخصيص الشاشة الرئيسية

هل تريدين مشاهدة منظرك المفضل أو الصور المفضلة لعائلتك في خلفية الشاشة الرئيسية؟ يمكنك تغيير الخلفية، وإعادة ترتيب العناصر الموجودة على كل شاشة رئيسية بمفردها، وذلك لإضفاء طابع شخصي عليها حسبما تحب.

تغيير الخلفية
انقر مع الاستمرار فوق منطقة خالية بالشاشة الرئيسية، ثم اختر تغيير الخلفية.

تلخيص: قم بتنزيل مزيد من صور الخلفية من متجر Nokia. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى www.nokia.com/support الموقع.

إعادة ترتيب العناصر الموجودة على الشاشة الرئيسية
انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق أحد العناصر، ثم قم بسحبه إلى موقع جديد.

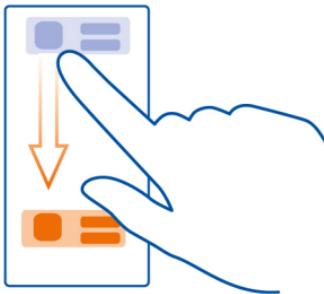

تلخيص: يمكنك سحب عناصر وإفلاتها بين شاشات رئيسية مختلفة.

إضافة شاشة رئيسية جديدة
اختر  > إضافة شاشة رئيسية.

إضافة تطبيق مصغر إلى الشاشة الرئيسية

هل أنت مهتم بمعرفة أحوال الطقس اليومية أو أخبار الأحداث الجارية؟ يمكنك إضافة تطبيقات مصغرة (عناصر واجهة) إلى الشاشة الرئيسية بحيث يمكنك الإطلاع على أكثر المعلومات أهمية بالنسبة لك بسرعة كبيرة.

انقر مع الاستمرار فوق المنطقة الخالية في الشاشة الرئيسية، ومن القائمة المنبثقة، اختر أضف عنصر واجهة ثم اختر عنصر واجهة.

يمكن لعنصر الواجهة تحسين أداء التطبيق المرتبط به، كما أنه قد يغير من طريقة عمل التطبيق.

تلميح: يمكنك تنزيل مزيد من عناصر الواجهة من متجر Nokia.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

قد تتصل بعض تطبيقات الشاشة الرئيسية بالإنترنت تلقائياً. ولمنع هذا من الحدوث، أغلق اتصال البيانات المحمولة. اسحب لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر .

حذف تطبيق مصغر من الشاشة الرئيسية
اختر واضغط مطولاً على عنصر الواجهة، ثم اختر .

إضافة اختصار إلى الشاشة الرئيسية

هل تعلم أنه بإمكانك إنشاء اختصارات للتطبيقات والميزات التي تستخدمها بكثرة؟ يمكنك إضافة اختصارات إلى تطبيقات أو إجراءات، مثل كتابة رسالة.

انقر مع الاستمرار فوق المنطقة الخالية في الشاشة الرئيسية، ومن القائمة المنبثقة، اختر إضافة اختصار ثم اختر التطبيق أو الإجراء.

التبديل بين الشاشات الرئيسية

يمكن أن يكون لديك أكثر من شاشة رئيسية واحدة. على سبيل المثال، إنشاء شاشات رئيسية منفصلة للعمل والحياة الخاصة، وتخصيصها لتشمل محتويات مختلفة.

للتبديل إلى شاشة رئيسية أخرى، مرر إصبعك يساراً أو يميناً.



يشير  إلى الشاشة الرئيسية الحالية الخاصة بك.

إضافة أسماء هامة إلى الشاشة الرئيسية

قم بإضافة أسماء هامة إلى الشاشة الرئيسية، حيث يمكنك الاتصال بهم أو إرسال رسائل إليهم. اختر  الأسماء.

اختر أحد الأسماء المخزنة على ذاكرة الهاتف، ثم اختر  إضافة لشاشة رئيسية.

الاتصال بأحد الأسماء من الشاشة الرئيسية، اختر الاسم، ثم اضغط على مفتاح الاتصال. إذا كان الاسم يحتوي على أكثر من رقم هاتف واحد، فاختر الرقم المطلوب.

إرسال رسالة إلى أحد الأسماء من الشاشة الرئيسية اختر الاسم، ثم اختر رسالة.

حذف الاسم من الشاشة الرئيسية

من الشاشة الرئيسية، اختر واضغط مطولاً على الاسم، ثم اختر  . تتم إزالة الاسم من الشاشة الرئيسية، لكنه يظل موجوداً في قائمة الأسماء.

تنظيم التطبيقات الخاصة بك

هل تريد البحث عن التطبيقات الأكثر استخداماً بسرعة أكبر؟ في القائمة الرئيسية، يمكنك تنظيم التطبيقات الخاصة بك في حافظات وإخفاء التطبيقات الأقل استخداماً.

اختر  .

إنشاء حافظة جديدة. اختر  حافظة جديدة.

نقل تطبيق إلى حافظة. اختر واضغط مطولاً على التطبيق، ثم اختر نقل إلى حافظة، ثم اختر حافظة جديدة.

تلخيص: لسحب التطبيقات وإسقاطها في حافظات، في القائمة، انقر مع الاستمرار فوق الشاشة، ثم اختر ترتيب.

متجر Nokia

حول متجر Nokia



اختر > المتجر، ثم قم بتسجيل الدخول إلى حساب Nokia.

هل تعلم أنه يمكنك تخصيص الهاتف بمزيد من التطبيقات؟ أو تنزيل ألعاب مجاناً أيضاً؟ قم بتصفح متجر Nokia للعثور على أحدث محتوى مصمم خصيصاً لهاتفك.

يمكنك تنزيل:

- الألعاب
- تطبيقات
- مقاطع الفيديو
- الموضوعات والخلفيات
- نغمات الرنين

يمكنك أيضاً الحصول على المحتوى المناسب لذوقك وموقعك.

للتثبيت من متجر Nokia، يجب توفير حساب Nokia.

عند قيامك بتسجيل الدخول، يتم تزويديك بمحتوى متواافق مع هاتفك.

يمكنك البحث عن المحتوى وتنزيله مباشرةً على هاتفك أو تصفح متجر Nokia على جهاز الكمبيوتر المتواافق وإرسال روابط المحتوى إلى هاتفك كرسالة نصية.

بعض العناصر مجانية، بينما يلزمك الدفع مقابل البعض الآخر من خلال بطاقة الائتمانية أو في فاتورة الهاتف.

يختلف توفر طرق الدفع باختلاف البلد محل إقامتك ومزود خدمة الشبكة الخاص بك.

لمعرفة المزيد حول متجر Nokia، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support.

Nokia البحث في متجر

راجع أحدث التطبيقات والألعاب الأكثر تزيلاً، والعناصر الموصى بها لك ولهاتفك. يمكنك استعراض الفئات المختلفة أو البحث عن عنصر محدد.

١ اختر > المتجر، ثم قم بتسجيل الدخول إلى حساب Nokia.

٢ اختر .

٣ أدخل كلمات البحث في حقل البحث، ثم اختر .

عندما قيامك بعرض عنصر، سيتم أيضًا عرض العناصر ذات الصلة.

للمزيد: لمعرفة ما الذي سيقوله الآخرون حول أحد العناصر، اطلع على التعليقات. يمكنك أيضًا رؤية الوصف، والسعر، وحجم التنزيل.

تنزيل لعبة أو تطبيق أو أي عنصر آخر

قم بتنزيل ألعاب مجانية أو تطبيقات أو مقاطع فيديو، أو شراء المزيد من المحتويات لهاتفك. يمكنك العثور على المحتوى المُصمم خصيصًا لهاتفك في متجر Nokia.

- ١ اختر  المتجر، ثم قم بتسجيل الدخول إلى حساب Nokia.
- ٢ لاختيار العنصر.
- ٣ إذا كان العنصر له سعر، فاختر شراء. وإذا كان العنصر مجاني، فاختر تنزيل.
- ٤ يمكنك الدفع من خلال بطاقة الائتمان أو فاتورة الهاتف إذا كان متاحًا.
- ٥ لحفظ تفاصيل البطاقة في حساب Nokia الخاص بك، اختر إضافة.

٦ للتأكيد، أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحساب Nokia الخاص بك، ثم اختر متابعة لبدء عملية التنزيل.

عند اكتمال التنزيل، يمكنك فتح العنصر أو عرضه. يمكنك موصلة تصفح المزيد من المحتويات أثناء التنزيل.

ووفقًا لنوع المحتوى، يتم تحديد المكان الذي يتم تخزين العنصر فيه على هاتفك. لتبديل الموقع الافتراضي، اختر  تفضيلات التثبيت والمكان الذي تريد حفظ العنصر به.

للمزيد: قم باستخدام اتصال Wi-Fi لتنزيل ملفات أكبر، مثل الألعاب أو التطبيقات أو مقاطع الفيديو.

للمزيد: لتجنب إدخال تفاصيل بطاقة الدفع كل مرة عند شراء العناصر من متجر Nokia، قم بحفظ التفاصيل على حساب Nokia الخاص بك. يمكنك إضافة أكثر من بطاقة دفع، واختيار أي واحدة منهم تريده استخدامها عند الشراء.

يختلف توفر طرق الدفع باختلاف البلد محل إقامتك ومزود خدمة الشبكة الخاص بك.
للحصول على المزيد من المعلومات حول أحد العناصر، اتصل بناشر العنصر.

عرض التفضيلات

عند تنزيل أحد العناصر، يمكنك الاستمرار في التصفح للحصول على محتويات أخرى وإضافة عناصر إلى قائمة التنزيلات.

- ١ اختر  المتجر، ثم قم بتسجيل الدخول إلى حساب Nokia.

٢ اختر 

يمكنك عرض حالة تنزيل العناصر الجارية حالياً في القسم تنزيلات جديدة. يتم تنزيل عنصر واحد في المرة الواحدة، وتظل العناصر المعلقة في قائمة انتظار التنزيل.

تظهر العناصر التي تم تنزيلها سابقاً في قسم محفوظات التنزيل.

تلبيح: إذا احتجت إلى، على سبيل المثال، إغلاق اتصال Wi-Fi مؤقتاً، فاختر عنصر التنزيل، ثم في شاشة عرض التفاصيل، اختر إيقاف مؤقت. لاستئناف التنزيل، اختر استئناف. قم بإيقاف العناصر المعلقة مؤقتاً كل على حدة.

إذا فشلت عملية تنزيل، يمكنك إعادة تنزيل هذا العنصر.

تقييم عنصر ومراجعةه

هل تريد المشاركة برأيك حول أحد العناصر مع مستخدمين آخرين لمتجر Nokia؟ قم بتقييم العنصر، ثم اكتب تعليقك.

يمكنك نشر تعليق واحد على كل عنصر تقوم بتنزيله.

- ١ اختر العنصر وتعليق.
- ٢ قم بتقييم العنصر وكتابة تعليقك، ثم اختر إرسال.
- ٣ إذا كنت ترغب في تعديل تعليقك، فاختر تحرير تعليق.
- ٤ لنشر تعليقك، اختر إرسال.

ساعدينا في الحفاظ على متجر Nokia خالٍ من المحتويات غير الملائمة. وأخبرنا عند عثورك على أي منها. اختر إبلاغ عن إساءة ثم اختر السبب. قم بتقديم تفاصيل إضافية، عند الضرورة.

الهاتف

الاتصال برقم هاتف

- ١ في الشاشة الرئيسية، اختر ، ثم أدخل رقم الهاتف.
- ٢ لمس رقم، اختر .
- ٣ لإدخال الرمز +، المستخدم للمكالمات الدولية، اختر * مرتين.
- ٤ اضغط على مفتاح الاتصال.
- ٥ ولإنهاء المكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

البحث عن اسم من برنامج الاتصال

في الشاشة الرئيسية، اختر ، ثم ابدأ في كتابة الاسم الأول أو الثاني. يمكنك أيضًا البحث حسب اسم الشركة. اختر كل مفتاح رقمي مرة واحدة لكل حرف. فللبحث عن Nokia، على سبيل المثال، اختر ٦٦٥٤٢ و٥٩٤٢، ثم اختر ٤.



الاتصال بالاسم الموجود
اختر الاسم.

إرسال رسالة إلى الاسم
اختر واضغط مطولاً على الاسم، ومن بطاقة الاسم، اختر رسالة.

الاتصال بأحد الأسماء

- ١ اختر  > الأسماء.
- ٢ للبحث عن أحد الأسماء، اختر ، ثم اكتب الحروف أو الرموز الأولى من الاسم الأول أو الثاني في حقل البحث.
- ٣ اختر الاسم المطلوب.
- ٤ في بطاقة الاسم، اختر مكالمة صوتية.
- ٥ إذا كان الاسم لديه أكثر من رقم هاتف واحد، فاختر الرقم الذي تريد الاتصال به.

تشغيل السماعة الخارجية أثناء إجراء مكالمة

للسماع لأشخاص آخرين داخل الغرفة بالانضمام إلى مكالمة، قم بتشغيل السماعة الخارجية المدمجة.

اختر (●).

إيقاف تشغيل السماعة الخارجية

اختر (■).

إجراء مكالمة جماعية

يمكنك إجراء مكالمة جماعية تضم حتى ستة أشخاص بما في ذلك أنت. تعتبر المكالمات الجماعية خدمة شبكة.



ولا يتم تدعيم مكالمات الفيديو الجماعية.

١ اتصل بالشخص الأول.

٢ لإجراء اتصال بشخص آخر، اختر (●). اكتب رقم الهاتف، أو للبحث عن أحد الأسماء، ثم اختر (●). وسيتم تعليق المكالمة الأولى.

٣ بعد الرد على مكالمة جديدة، اختر (≡ >) مكالمة جماعية.

إضافة شخص آخر إلى المكالمة الجماعية

اتصل بالشخص، ثم اختر (●).

إجراء محادثة خاصة مع شخص واحد في المكالمة الجماعية
اختر  عرض المشاركين. انتقل إلى الشخص، ثم اختر . وستوضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار في هاتفك. ستواصل الأشخاص الآخرون المكالمة الجماعية.
للعودة إلى المكالمة الجماعية، اختر  مكالمة جماعية. أو إذا كان هناك أكثر من ثلاثة أشخاص في المكالمة، فاختر .

استبعاد أحد الأشخاص من مكالمة جماعية قمت ببدئها
اختر  عرض المشاركين. انتقل إلى الشخص، ثم اختر .

إنهاء مكالمة جماعية نشطة
اضغط على مفتاح إنهاء.

الاتصال بالأرقام المستخدمة كثيراً

يمكنك الاتصال بسرعة بأصدقائك وعائلتك عندما تقوم بتخصيص أرقام الهواتف الأكثر استخداماً إلى المفاتيح الرقمية لهااتفك.

اختر  الضبط ثم اختر الاتصال  الاتصال السريع.

تخصيص رقم هاتف لمفتاح رقمي

١ اختر المفتاح الرقمي الذي تريده تخصيص رقم الهاتف له.

٢ يتم تخصيص  (١) لصندوق البريد الصوتي.

٣ اختر الاسم من قائمة الأسماء.

حذف رقم هاتف مخصص لمفتاح رقمي أو تغييره

اختر مع الاستمرار المفتاح الذي تم تخصيصه، ومن القائمة المنبثقة، اختر إزالة أو تغيير.

إجراء مكالمة

من الشاشة الرئيسية، اختر ، ثم اختر واضغط مطولاً على مفتاح الرقم المخصص.

استخدام صوتك للاتصال بأحد الأسماء

يمكنك استخدام صوتك لإجراء مكالمات أو التحكم في الهاتف.

لا تعتمد الأوامر الصوتية على صوت المتحدث. يتم إنشاء الأوامر تلقائياً بواسطة هاتفك.

عند إضافة الأسماء أو تعديل الأوامر الصوتية، لا تستخدم أسماءً قصيرة جداً أو أسماءً متشابهة لأسماء أو أوامر صوتية مختلفة.

١ ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئه صاحبة، أو في حال الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

عند استخدام الاتصال الصوتي، تكون السماعة الخارجية قيد التشغيل. ضع الهاتف على مسافة قصيرة من فمك عند نطق الأمر الصوتي.

١ في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال. وفي حالة تركيب سماعة أذن متوافقة مزودة بمفتاح سماعة أذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الأذن.

٢ يصدر الهاتف نغمة قصيرة، ويتم عرض تحدث الآن. فانطق بوضوح الاسم الذي يتم حفظه للاسم.

٣ يقوم الهاتف بتشغيل أمر صوتي مؤلف للاسم الذي تم التعرف عليه باللغة المختارة بالهاتف، ويعرض الاسم والرقم، لإلغاء الاتصال الصوتي، اختر إنهاء.

الاستماع إلى أمر صوتي خاص بأحد الأسماء

١ اختر أحد الأسماء، ثم اختر  تفاصيل بصمة الصوت.

٢ اختر تفاصيل اسم.

إذا تم حفظ عدة أرقام لاسم واحد، يمكنك نطق الاسم ونوع الرقم، مثل محمول أو هاتف.

إجراء مكالمات عبر الويب

حول مكالمات الإنترنت

يمكنك إجراء مكالمات واستلامها عبر الإنترنت. قد تدعم خدمات مكالمات الإنترنت إجراء مكالمات بين أجهزة كمبيوتر، وبين هواتف محمولة، وبين جهاز يعمل بتقنية الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) وهاتف تقليدي. تعد خدمة مكالمات الإنترنت خدمة شبكة.

يسمح بعض مزودي خدمة مكالمات الإنترنت بمحادثات إنترنت مجانية. لمعرفة مدى توفر هذه الخدمات وتكاليف الاتصال، اتصل بمزود خدمة مكالمات إنترنت.

لإجراء مكالمة إنترنت أو استقبالها، يجب أن تكون داخل منطقة خدمة شبكة Wi-Fi أو أن يكون لديك اتصال حزم بيانات (GPRS) في شبكة 3G وأن يتم تسجيل دخولك إلى خدمة مكالمات إنترنت.

تثبيت خدمة مكالمات إنترنت

يمكنك البحث عن خدمات مكالمات إنترنت من خلال متجر Nokia. للحصول على مزيد من المعلومات، انقل إلى www.nokia.com/support

- ١ قم بتنزيل تطبيق مصغر للتبثيت لخدمة مكالمات الإنترنط.
- ٢ لبدء التثبيت، اختر التطبيق المصغر للتبثيت.
- ٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الهاتف.

عند تثبيت خدمة مكالمات إنترنط، يتم عرض علامة تبويب للخدمة في قائمة الأسماء.

إجراء مكالمة إنترنط

بعد تسجيل الدخول إلى خدمة مكالمات إنترنط، يمكنك إجراء مكالمة من قائمة أصدقائك أو من قائمة الأسماء.

اختر  > الأسماء.

الاتصال بأحد الأسماء في قائمة الأصدقاء

- ١ افتح علامة تبويب خدمة مكالمات الإنترنط، ثم قم بتسجيل الدخول إلى خدمة مكالمات الإنترنط.
- ٢ اختر اسمًا من قائمة الأصدقاء، ثم اختر مكالمة إنترنط.

إجراء مكالمة إنترنط برقم هاتف

- ١ في الشاشة الرئيسية، اختر ، ثم أدخل الرقم.
- ٢ اختر ، ثم اختر أحد الخيارات لإجراء مكالمة إنترنط.

الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به

هل حاولت الاتصال بشخص ما ولم يرد عليك؟ من السهل الاتصال به مرة أخرى. في سجل المكالمات، يمكنك معرفة معلومات حول المكالمات التي قمت بإجرائها واستلامها.

من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح الاتصال، ثم اختر الرقم أو الاسم.

تسجيل محادثة هاتفية

يمكنك تسجيل محادثاتك الهاتفية.

- ١ أثناء إجراء مكالمة صوتية، اختر  > ذهاب إلى الرئيسية، ثم اختر  > المسجل.
- ٢ لبدء التسجيل، اختر .
- ٣ لإيقاف التسجيل؛ اختر . يتم حفظ مقطع الصوت آليًا في حافظة ملفات الصوت في تطبيق الملفات.


لا يمكنك استخدام المسجل أثناء مكالمة بيانات أو عند وجود اتصال GPRS مفتوح.

التحويل إلى كتم صوت الهاتف

إذا أصدر هاتفك رنيناً في مكان لا تريده فيه الإزعاج، يمكنك تدوير الهاتف لكتم صوت نغمة الرنين.

تشغيل ميزة التحويل إلى صامت
اختر  الصيام ثم اختر الهاتف > ضبط المستشعر > كتم المكالمات > تشغيل.

عندما يصدر هاتفك رنيناً، قم بتدوير شاشة الهاتف إلى أسفل.

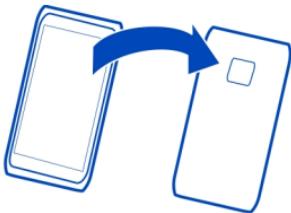

عرض مكالماتك التي لم يرد عليها

يمكنك معرفة ما إذا كانت لديك مكالمات لم يرد عليها أو لا في الشاشة الرئيسية. يتم عرض عدد جميع الأحداث الفائتة، بما في ذلك المكالمات الذي لم يرد عليها والرسائل المستلمة.

عرض رقم الهاتف، اسحب لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر إشعار المكالمات التي لم يرد عليها. يتم عرض اسم المتصل إذا كان مخزناً في قائمة الأسماء.

معاودة الاتصال بالاسم أو الرقم
اختر الاسم أو الرقم.

عرض قائمة المكالمات لم يرد عليها لاحقاً

في الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح الاتصال، ثم افتح علامة تبويب المكالمات التي لم يرد عليها .

الاتصال بصندوق البريد الصوتي

يمكنك تحويل مكالمات إلى صندوق البريد الصوتي الخاص بك، حيث سيمكن المتصلون من ترك رسالة لك إذا لم تقم بالرد. يعد صندوق البريد الصوتي خدمة شبكة.

من الشاشة الرئيسية، اختر , ثم اختر واضغط مطولاً على ١.

تغيير رقم الهاتف الخاص بصندوق البريد الصوتي

- ١ اختر  الضبط ثم اختر الاتصال > بريد المكالمات.
- ٢ اختر واضغط مطولاً على صندوق البريد، ثم اختر تغيير الرقم.
- ٣ اكتب الرقم (اطلبه من مزود خدمة الشبكة)، ثم اختر موافق.

تحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر

يمكنك تحويل المكالمات الواردة إذا لم تتمكن من الرد عليها.
اختر  الضبط ثم اختر الاتصال > تحويل المكالمات > المكالمات الصوتية.

تحويل المكالمات الصوتية في حالة عدم الرد
اختر في حالة عدم الرد > تنشيط > إلى البريد الصوتي.

تحويل المكالمات الصوتية إذا كنت تجري مكالمة حالياً
اختر عند انشغال الخط > تنشيط > إلى البريد الصوتي.

يمكن استخدام أكثر من خيار تحويل في وقت واحد.

تحويل كل المكالمات الصوتية إلى رقم هاتف آخر

- ١ اختر كل المكالمات الصوتية > تنشيط > إلى رقم آخر.
- ٢ أدخل الرقم. لاستخدام رقم محفوظ في قائمة الأسماء، اختر بحث.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في وقت واحد.

منع إجراء مكالمات أو استلامها

قد تريدين أحياناً حظر مكالمات يمكن إجراؤها أو استلامها من خلال هاتفك. يمكنك على سبيل المثال،
حظر كافة المكالمات الدولية الصادرة أو المكالمات الواردة أثناء تواجدك في الخارج.

اختر  الضبط ثم اختر الاتصال > حظر المكالمات.

لتغيير الضبط تحتاج إلى كلمة مرور الحظر من مزود خدمة الشبكة الخاص بك.

منع إجراء المكالمات

- ١ إذا كانت هناك خدمة مكالمة إنترنت مثبتة، فاختر حظر مكالمات المحمول.
- ٢ لمنع إجراء أية مكالمات أو المكالمات الدولية. اختر المكالمات الصادرة أو المكالمات الدولية.
لمنع إجراء المكالمات الدولية مع السماح بالمكالمات إلى بذلك، اختر المكالمات الدولية ما عدا
الصادرة إلى البلد الأأم.

٣ اختر تنشيط ويؤثر حظر المكالمات على جميع المكالمات، بما في ذلك مكالمات البيانات.
منع استلام المكالمات

- ١ إذا كانت هناك خدمة مكالمة إنترنت مثبتة، فاختر حظر مكالمات المحمول.
- ٢ لمنع استلام أية مكالمات أو المكالمات الدولية عند وجودك خارج البلاد، اختر المكالمات الواردة أو المكالمات الواردة عند التجوال.
- ٣ اختر تنشيط

منع مكالمات إنترنت مجهولة
اختر حظر مكالمات الإنترن特 > حظر المكالمات المجهولة > تشغيل.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في وقت واحد.

السماح بـمكالمات إلى أرقام معينة فقط

يمكنك السماح بـمكالمات أفراد العائلة فقط أو بأرقام الهاتف الرئيسية الأخرى، وحظر جميع أرقام الهاتف الأخرى.

اختر  > الأسماء، ثم اختر  > أرقام SIM > أسماء الاتصال الثابت.

لا تدعم كافة بطاقات SIM خدمة الاتصال الثابت. تحتاج إلى رمز PIN2 من مزود الخدمة.

تشغيل الاتصال الثابت
اختر  > تنشيط اتصال ثابت، ثم أدخل رمز PIN2.

اختيار الأشخاص المسموح الاتصال بهم

١ اختر  > اسم جديد بـبطاقة SIM.

٢ أدخل رمز PIN2.

٣ اكتب الاسم ورقم الهاتف المسموح بـإجراء المكالمات له، ثم اختر .
إضافة اسم من قائمة الأسماء إلى قائمة الاتصال الثابت، اختر  > إضافة من الأسماء ثم اختر اسمًا.

لإرسال رسالة نصية إلى أحد أسماء SIM أثناء تشغيل خدمة الاتصال الثابت، عليك إضافة رقم مركز الرسائل النصية لـقائمة الاتصال الثابت.

اختر  > الأسماء.

يمكنك حفظ أرقام هواتف أصدقائك وعناوينهم ومعلومات جهة الاتصال الأخرى وتنظيمها. إذا كنت تريدين البقاء على اتصال بالأسماء الهامة بسهولة، يمكنك تعديليها كمفضلة.

حفظ أرقام الهواتف وعناوين البريد

يمكنك حفظ أرقام الهواتف وعناوين البريد والمعلومات الأخرى في قائمة الأسماء الخاصة بك.

اختر  > الأسماء.

إضافة اسم إلى قائمة الأسماء

١. اختر .

٢. اختر تفاصيل أحد الأسماء، ثم قم بملء الحقل.

٣. بعد قيامك بإضافة التفاصيل، اختر .

تعديل معلومات الأسماء

١. اختر أحد الأسماء، ثم اختر .

٢. اختر تفاصيل أحد الأسماء، ثم قم بتعديل المعلومات.

٣. بعد قيامك بتحرير كل التفاصيل الضرورية، اختر .

إضافة مزيد من التفاصيل إلى بطاقة اسم
اختر اسمًا، واختر  > ، ثم اختر تفاصيل الاسم المطلوبة.

حفظ رقم من مكالمة تم استقبالها أو رسالة مستلمة

هل تلقيت مكالمة أو استلمت رسالة من شخص لم يتم حفظ رقم هاتفه في قائمة الأسماء بعد؟ يمكنك حفظ الرقم بسهولة في قيد قائمة أسماء جديد أو موجود.

حفظ رقم من مكالمة تم استقبالها

١. من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح الاتصال.

٢. افتح علامة التبويب مكالمات مستلمة .

٣. اختر مع الاستمرار رقم هاتف، ومن القائمة المنبثقة، اختر حفظ في الأسماء.

٤ اختر ما إذا كنت تريدين إنشاء قيد قائمة أسماء جديد أو تحديث قيد موجود.

حفظ رقم من رسالة مستلمة

١ اختر  الرسائل.

٢ في القائمة المحادثات، اختر واضغط مطولاً على رسالة، ومن القائمة المنبثقة، اختر حفظ في الأسماء.

٣ اختر ما إذا كنت تريدين إنشاء قيد قائمة أسماء جديد أو تحديث قيد موجود.

الاتصال بأهم الأشخاص لديك بسرعة

يمكنك تعين أهم الأسماء بالنسبة لك كمفضلة. ستكون الأسماء المفضلة في مقدمة القائمة الأسماء، بحيث يمكنك الاتصال بهم بسرعة.

اختر  الأسماء.

تحديد اسم كمفضل

اختر مع الاستمرار اسمًا، ومن القائمة المنبثقة، اختر إضافة إلى المفضلة.

حذف اسم من الأسماء المفضلة

اختر مع الاستمرار اسمًا، ومن القائمة المنبثقة، اختر إزالة من المفضلة. لا يتم مسح الاسم من قائمة الأسماء العادية.

إضافة أسماء هامة إلى الشاشة الرئيسية

قم بإضافة أسماء هامة إلى الشاشة الرئيسية، حيث يمكنك الاتصال بهم أو إرسال رسائل إليهم.

اختر  الأسماء.

اختر أحد الأسماء المخزنة على ذاكرة الهاتف، ثم اختر  إضافة لشاشة رئيسية.

الاتصال بأحد الأسماء

من الشاشة الرئيسية، اختر الاسم، ثم اضغط على مفتاح الاتصال. إذا كان الاسم يحتوي على أكثر من رقم هاتف واحد، فاختر الرقم المطلوب.

إرسال رسالة إلى أحد الأسماء

من الشاشة الرئيسية اختر الاسم، ثم اختر رسالة.

حذف الاسم من الشاشة الرئيسية

من الشاشة الرئيسية، اختر واضغط مطولاً على الاسم، ثم اختر .

تتم إزالة الاسم من الشاشة الرئيسية، لكنه يظل موجوداً في قائمة الأسماء.

إضافة صورة إلى أحد الأسماء

هل تود معرفة من يتصل بك بسرعة؟ أضف صورة إلى اسم محدد.

اختر > الأسماء.

١ اختر أحد الأسماء.

٢ اختر الموجود بجوار الاسم، ثم اختر إضافة صورة.

٣ اختر صورة من الأستوديو.

تغيير صورة أو إزالتها

اختر الصورة، ثم اختر تغيير الصورة أو إزالة الصورة.

تعيين نغمة رنين لأحد الأسماء

هل تريدين أن تتوفر لديك القدرة على سماع أن شخص معين يتصل بك؟ يمكنك تعيين نغمة رنين مخصصة لذلك الشخص.

اختر > الأسماء.

١ اختر أحد الأسماء، ثم اختر .

٢ اختر نغمة الرنين ثم اختر نغمة رنين.

إنشاء مجموعة أسماء

في حالة إضافة أفراد عائلتك أو أصدقائك إلى مجموعة أسماء، يمكنك بسهولة إرسال رسالة إليهم جماعياً في وقت واحد.

١ اختر > الأسماء.

٢ قم بفتح علامة التبويب ، ثم اختر

٣ اكتب اسمًا للمجموعة، ثم اختر موافق.

٤ في علامة التبويب ، اختر المجموعة، ثم اختر > إضافة أعضاء.

٥ قم بتحديد الأسماء المراد إضافتها إلى المجموعة، ثم اختر تحديد.

إرسال رسالة إلى مجموعة من الأشخاص

هل تريدين إرسال رسالة إلى جميع أفراد عائلتك بسرعة؟ وإذا قمت بتعيينهم في مجموعة، يمكنك إرسال رسالة إليهم جميعاً في نفس الوقت.

اختر > الأسماء.

١ قم بفتح علامة التبويب .

٢ اختر مع الاستمرار عنوان مجموعة، ومن القائمة المنبثقة، اختر إنشاء رسالة.

إرسال معلومات الأسماء الخاصة بك باستخدام "بطاقتني"

بطاقتني هي بطاقة أعمال إلكترونية خاصة بك. باستخدام بطاقتني، يمكنك إرسال معلومات الأسماء إلى آخرين.

اختر > الأسماء.

إرسال معلومات الأسماء الخاصة بك كبطاقة أعمال

١ اختر مع الاستمرار بطاقتني، ومن القائمة المنبثقة، اختر إرسال كبطاقة اسم.

٢ اختر طريقة الإرسال.

تعديل معلومات الأسماء الخاصة بك في "بطاقتني"

١ اختر بطاقتني.

٢ اختر , ثم اختر التفاصيل المطلوب تعديلها.

٣ لإضافة المزيد من التفاصيل، اختر .

نسخ الأسماء من بطاقة SIM إلى الهاتف

إذا كانت لديك أسماء مخزنة على بطاقة SIM، يمكنك نسخها إلى هاتفك. يمكنك إضافة المزيد من التفاصيل إلى الأسماء المخزنة على هاتفك، مثل أرقام الهواتف والعناوين البديلة أو إضافة صورة.

اختر > الأسماء.

اختر > أرقام SIM > نسخ الكل للهاتف.

نسخ الأسماءاحتياطياً إلى خدمات Nokia

إذا قمت بنسخ الأسماءاحتياطياً إلى خدمات Nokia، يمكنك نسخ الأسماء إلى هاتف جديد بسهولة. وإذا تعرض هاتفك إلى السرقة أو التلف، فلا يزال بإمكانك الوصول إلى قائمة الأسماء الخاصة بك عبر الإنترنت.

اختر  > الأسماء.

اختر  > مزامنة Nokia > مزامنة.

إذا سمحت بإجراء مزامنة تلقائية، فسيتم إجراء نسخ احتياطي لكافة التغييرات التي تقوم بإجرائها في قائمة الأسماء تلقائيًا إلى خدمات Nokia.

يجب أن يكون لديك حساب Nokia لاستخدام خدمات Nokia. إذا حاولت الوصول إلى إحدى خدمات Nokia باستخدام هاتفك، فستتم مطالبتك بإنشاء حساب.

إذا قمت باستخدام مزامنة Nokia لمزامنة الأسماء الخاصة بك تلقائيًا، فلا تسمح بمزامنة الأسماء مع أية خدمة أخرى لاحتمال حدوث تعارض بينهما. لن تكون مزامنة Nokia للأسماء متوافرة إذا قمت بمزامنة الأسماء في التطبيق Mail for Exchange.

الشبكات الاجتماعية

حول اجتماعي

اختر  > اجتماعي، ثم قم بتسجيل الدخول إلى خدمات الشبكات الاجتماعية التي تستخدمها.

لبدء تجربة الشبكات الاجتماعية الخاصة بك، استخدم التطبيق اجتماعي. عند تسجيل الدخول إلى خدمات الشبكة الاجتماعية من خلال التطبيق اجتماعي، يمكنك القيام بما يلي:

- عرض تحديثات الحالة الخاصة بصديقك من خدمات متعددة في عرض واحد
- نشر تحديث الحالة الخاصة بك على خدمات متعددة في الوقت ذاته
- مشاركة الصور التي تم التقاطها بالكاميرا
- مشاركة مقاطع الفيديو التي قمت بتسجيلها باستخدام هاتفك
- ربط ملفات تعريف أصدقائك المتصلين بالإنترنت بمعلومات الاسم الخاصة بهم في هاتفك
- إضافة أحداث من تقويم الخدمة إلى تقويم هاتفك

لا يتاح سوى الميزات التي تدعمها خدمة الشبكات الاجتماعية.

يتطلب استخدام خدمات الشبكات الاجتماعية دعم شبكة. قد يتضمن ذلك إرسال كميات كبيرة من البيانات وتكليف متعلقة بمرور البيانات. للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

خدمات الشبكات الاجتماعية عبارة عن خدمات توفرها أطراف أخرى غير Nokia. تأكد من ضبط الخصوصية الخاصة بخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستخدمها، حيث قد تشارك معلومات مع

مجموعة كبيرة من الأشخاص. تسرى بنود الاستخدام الخاصة بخدمة الشبكات الاجتماعية على مشاركة المعلومات على الخدمة. فتعرف على بنود الاستخدام وممارسات الخصوصية الخاصة بهذه الخدمة.

عرض تحديثات حالة الأصدقاء في شاشة عرض واحدة

عند تسجيل الدخول إلى خدمات الشبكة الاجتماعية من خلال التطبيق الاجتماعي يمكنك عرض تحديثات حالة أصدقائك من جميع الخدمات هذه في شاشة عرض واحدة. لن تحتاج إلى التبديل بين التطبيقات المختلفة لعرض ما وصل إليه كل شخص.

- ١ اختر  > اجتماعي.
 - ٢ اختر خدمة، ثم قم بتسجيل الدخول.
 - ٣ اختر  > حساباتي > إضافة شبكة اجتماعية.
 - ٤ اختر خدمة أخرى، ثم قم بتسجيل الدخول.
 - ٥ اختر  > كل الأنشطة.
- يتم وضع جميع روابط الخدمات التي قمت بإضافتها تلقائياً في شاشة العرض.

نشر الحالة الخاصة بك في خدمات الشبكات الاجتماعية

باستخدام التطبيق الاجتماعي، يمكنك نشر تحدث حالتك إلى خدمات الشبكات الاجتماعية.

- ١ اختر  > اجتماعي، ثم قم بتسجيل الدخول إلى خدمات الشبكات الاجتماعية التي تستخدمها.
- ٢ اختر  > كل الأنشطة.
- ٣ اكتب تحدث حالتك في حقل النص.

ربط أصدقائك المتصلين بالشبكة بقائمة الأسماء

يمكنك ربط ملفات تعريف أصدقائك المتصلين بالإنترنت من خدمات شبكات اجتماعية بمعلومات الاسم الخاصة بهم في هاتفك. بعد عملية الربط يمكنك عرض معلومات الاسم الخاصة بهم مباشرةً من التطبيق الاجتماعي، ومشاهدته آخر تحدثات الحالة الخاصة بهم في قائمة الأسماء الخاصة بك.

- ١ اختر  > اجتماعي.
- ٢ اختر صورة ملف تعريف أحد الأصدقاء المتصلين بالإنترنت ثم اختر ربط الصفحة الشخصية باسم.
- ٣ من قائمة الأسماء، اختر الاسم المراد ربطه بملف التعريف.

الاطلاع على تحديثات حالة الأصدقاء على الشاشة الرئيسية

باستخدام عنصر واجهة المستخدم الاجتماعي، يمكنك الاطلاع على تحديثات حالة الأصدقاء المتصلين بالإنترنت مباشرة على الشاشة الرئيسية عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى خدمات الشبكات الاجتماعية، من خلال التطبيق الاجتماعي.

إضافة عنصر واجهة مستخدم اجتماعي إلى الشاشة الرئيسية.
اختر واضغط مطولاً على منطقة خالية، ثم اختر أضف عنصر واجهة > اجتماعي.

فتح التطبيق الاجتماعي من الشاشة الرئيسية

في الشاشة الرئيسية، اختر عنصر واجهة مستخدم اجتماعي. في حالة تسجيل الدخول، يتم فتح شاشة عرض تحديثات الحال. وفي حالة عدم تسجيل الدخول، يتم فتح العرض الخاص بتسجيل الدخول.

تحميل صورة أو مقطع فيديو إلى إحدى الخدمات

استخدم التطبيق الاجتماعي لتحميل صور أو مقاطع فيديو إلى خدمات شبكات اجتماعية.

١ اختر  اجتماعي، ثم قم بتسجيل الدخول إلى إحدى خدمات الشبكات الاجتماعية.



٢ اختر .



٣ اختر سواء لتحميل صورة أو مقطع فيديو.

٤ لتحديد العناصر المطلوب تحميلها، اختر العناصر.

٥ أقصى حجم الملف ٤ ميجابايت للصور و ١ ميجابايت لمقاطع الفيديو.

٦ عند تحميل صورة واحدة، يمكنك إضافة عنوان وعلامة بها تعليق إلى جزء معين من الصورة.

٧ لتحميل مقطع فيديو، يلزم أن تكون الميزة مدعومة من خدمة الشبكات الاجتماعية، كما يلزمك استخدام اتصال Wi-Fi.

٨ اختر 

التقط صورة وتحميلها

١ اختر 

٢ اختر خيار تحميل صورة من الكاميرا.

٣ التقط صورة.

٤ أضف عنواناً وعلامة بها تعليق إلى جزء معين من الصورة.

الاتصال بأحد الأصدقاء من خدمة شبكة اجتماعية

عندما يكون التعليق على حالة صديقك غير كاف، يمكنك الاتصال به أو إرسال رسالة إليه.

١ اختر  اجتماعي.

٢ اختر صورة ملف تعريف صديق، ثم اختر طريقة الاتصال المطلوبة.

تتحاذه الميزة في هاتفك إذا قمت بربط أصدقائك المتصلين بالإنترنت بمعلومات الاسم الخاصة بهم في هاتفك أو قام أصدقائك بإضافة معلومات الاسم الخاصة بهم بالتفاصيل الخاصة بهم في الخدمة. تختلف طرق الاتصال المتاحة. للاتصال بأحد الأصدقاء أو إرسال رسالة نصية له، يجب أن تكون هذه الميزة مدرومة من قبل الخدمة.

إضافة حديث إلى تقويم الهاتف

عند الاستجابة إلى دعوات لأحداث في خدمة شبكة اجتماعية، يمكنك إضافة هذه الأحداث إلى تقويم الهاتف، وبالتالي يمكنك عرض الأحداث القادمة، حتى وأنت غير متصل بشبكة الإنترن.

اختر  اجتماعي ثم اختر خدمة، وقم بتسجيل الدخول إليها.

١ اختر الدعوة الخاصة بأحد الأحداث.

٢ قم بإضافة الحديث إلى تقويم الهاتف.

تتوفر هذه الميزة في حال دعمها من قبل الخدمة فقط

الرسائل

حول الرسائل

اختر  الرسائل.

يمكنك إرسال أنواع مختلفة من الرسائل واستلامها:

٠ الرسائل النصية

٠ الرسائل الصوتية

رسائل الوسائط المتعددة التي تحتوي على صور ومقاطع فيديو

٠ رسائل المجموعة

تتطلب خدمة الرسائل دعم شبكة.

إرسال رسالة

ابق على اتصال مع عائلتك وأصدقائك من خلال الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة.

١ اختر  الرسائل، ثم اختر .

- ٢ لإضافة أحد الأسماء كمستلم، اختر إلى. كما يمكنك أيضًا إدخال رقم هاتف.
 ٣ اكتب الرسالة في مربع النص، ثم اختر .

- ٤ تلميح: لتضمين أحد المرفقات، مثل صورة أو مقطع فيديو، اختر .

٥ تلميح: لإرسال رسالة إلى اسم من قائمة الأسماء، اختر واضغط مطولاً على أحد الأسماء، ثم اختر إرسال رسالة.

قد يكون إرسال رسالة مع مرفق أكثر تكلفة من إرسال رسالة نصية عادية. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

يمكنك إرسال رسائل نصية أطول من حد الحروف المحدد للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك.

تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى أو بعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يُحدّد من عدد الحروف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

إذا كانت الرسالة النصية طويلة جدًا، فمن الممكن تحويلها إلى رسالة وسائط متعددة. إذا كنت تريد إرسال رسالة كرسالة نصية، فاختر  > خيارات الإرسال > نوع الرسالة > نص.

إذا قمت بإرسال رسالة نصية إلى مستلم واحد أو أكثر، وكانت معلومات اسم أحد المستلمين هي عنوان بريد إلكتروني بدلاً من رقم الهاتف، فإن الرسالة النصية يتم تحويلها إلى رسالة وسائط متعددة.

إذا كان العنصر الذي تقوم بإدراجه في رسالة الوسائط المتعددة كبيراً جداً بالنسبة للشبكة، فقد يقوم الجهاز تلقائياً بتنقليح حجمه.

يمكن فتح الأجهزة المترافقه استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. وقد تبدو الرسائل مختلفة في الأجهزة المختلفة.

قراءة رسالة مستلمة

عندما يقوم شخص ما بإرسال رسالة إليك، يتم عرض الإشعار على الشاشة الرئيسية. يمكنك فتح الرسالة مباشرةً من الشاشة الرئيسية.

اختر إظهار لفتح الرسالة.

يتم دمج الرسائل مع المحادثات في شاشة فردية، وتشمل كافة الرسائل من أحد الأسماء وإليه. لقراءة محادثة، قم باختيارها من القائمة الموجودة في شاشة عرض الرسائل.

الرد على الرسالة

١ عند فتح الرسالة، اختر .

٢ اكتب الرد الخاص بك، ثم اختر  > .

تلميح: للرد على رسالة بشكل سريع، اختر انقر للكتابة.

توجيه الرسالة

١ أثناء فتح الرسالة، اختر  > إعادة إرسال.

٢ إضافة أحد الأسماء كمستلم، اختر إلى. كما يمكنك أيضًا إدخال رقم هاتف.

٣ قم بتحرير الرسالة إذا احتجت لذلك، ثم اختر  > .

حفظ صورة مرفقة أو ملف آخر

١ في المحادثة، اختر الرسالة التي تحتوي على الملف.

٢ اختر واضغط مطولاً على الملف، واختر حفظ، ثم اختر ذاكرة. يتم حفظ الملفات في التطبيقات المتعلقة بها، مثل الأستوديو.

قراءة الرسائل في وقت لاحق

١ اختر  > الرسائل.

٢ اختر المحادثة التي تحتوي على الرسالة.

٣ اختر الرسالة.

إرسال رسالة صوتية

يمكنك تسجيل مقطع صوتي، مثل أغنية عيد ميلاد، وإرسالها إلى صديق لك كرسالة صوتية.

١ اختر  > الرسائل.

٢ اختر .

٣ إضافة اسم كمستلم، اختر إلى، واختر اسمًا، ثم اختر . كما يمكنك أيضًا إدخال رقم هاتف.

٤ إضافة مقطع صوتي موجود كمرفق، اختر  > ، ثم اختر المقطع الصوتي.

٥ إضافة مقطع صوتي جديد، اختر  > ، ثم قم بتسجيل المقطع الجديد.

٦ اختر .

تغيير لغة الكتابة

يمكنك تغيير اللغة التي تكتب بها رسائلك ورسائل البريد.

١ اختر  > الضبط والهاتف > اللغة.

٢ اختر لغة الكتابة.

معلومات حول خدمة "البريد"

اختر  البريد.

يمكنك آلياً نقل البريد من عنوان البريد الحالي إلى هاتفك وقراءته والرد عليه وتنظيم البريد الخاص بك أثناء التنقل. يمكنك إضافة العديد من صناديق البريد إلى هاتفك والوصول إليها مباشرةً من الشاشة الرئيسية.

قد يكون إرسال البريد أو استلامه على هاتفك مقابل تكلفة. للحصول على معلومات حول التكاليف المحتملة، اتصل بمزود الخدمة.

بعد البريد خدمة شبكة، وقد لا يكون متاحاً في جميع المناطق.

معلومات حول Exchange ActiveSync

اختر  البريد وصندوق بريد جديد < Exchange ActiveSync >.

هل تريد الوصول إلى بريد العمل والأسماء والتقويم الخاص بعملك، سواء كنت تجلس أمام جهاز الكمبيوتر أو أثناء التنقل مع هاتفك؟ يمكنك مزامنة المحتوى الهام بين الهاتف وأحد مراكز خدمة Mail for Exchange.

لا يمكن إعداد التطبيق Microsoft Exchange Mail إلا في حالة توفر مركز خدمة Microsoft Exchange بشركتك، وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يقوم مسؤول تكنولوجيا المعلومات بتنشيط تطبيق Microsoft Exchange ActiveSync على حاسبك.

هذا الجهاز قادر على الاتصال بالحوادم الممكّن بها خدمة Microsoft Exchange ActiveSync. ولا يعني تزويديك بهذا الجهاز منحك - أو حصولك على - أية حقوق خاصة لملكية الفكرية الخاصة بشركة Microsoft فيما يتعلق بأي برنامج خادم أو جهاز خادم يتم الوصول إليه باستخدام هذا الجهاز أو فيما يتعلق باستخدام خدمة Microsoft Exchange ActiveSync بعيداً عن هذا الجهاز.

وقبل بدء إعداد التطبيق Microsoft Exchange Mail، تأكد من توفر ما يلي:

- عنوان بريد الشركة
- اسم مركز خدمة Exchange (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات بشركتك)
- اسم مجال الشبكة (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات بشركتك)
- كلمة مرور شبكة المكتب

بناءً على تهيئة مركز خدمة Exchange، قد يلزمك إدخال معلومات إضافية. إذا كنت لا تعرف المعلومات الصحيحة، فاتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات بشركتك.

باستخدام تطبيق Mail for Exchange. قد يكون استخدام رمز قفل الهاتف أمرًا إجباريًا.

يحدث التزامن تلقائيًا في فوائل زمنية محددة عند إعداد حساب Mail for Exchange. تتم مزامنة المحتوى المحدث عند إعداد الحساب فقط لمزامنة محتوى إضافي، قم بتعديل ضبط التطبيق Mail for Exchange.

إضافة صندوق بريد

هل تريد استخدام أكثر من عنوان بريد واحد؟ يمكنك حيازة صناديق بريد متعددة في هاتفك. يعد البريد خدمة شبكة.

اختر  البريد.

عند قيامك بفتح تطبيق البريد للمرة الأولى، فسيطلب منك الهاتف إنشاء صندوق بريد. إذا قمت بالموافقة، فاتبع الإرشادات المعرضة على الهاتف.

إذا كنت ترغب في استخدام البريد الخاص بالعمل على هاتفك، فقم بإعداد البريد باستخدام Exchange ActiveSync. وللقيام بعملية الإعداد، فإنك تحتاج إلى اسم خادم Microsoft Exchange الخاص بك، بالإضافة إلى اسم مجال الشبكة. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمسؤول Mail for Exchange الخاص بك.

إضافة صندوق بريد لاحقًا

يمكنك أيضًا إنشاء صندوق بريد في وقت لاحق. اختر البريد  صندوق بريد جديد، ثم اتبع الإرشادات المعرضة على الهاتف.

تلخيص: إذا قمت بإضافة عنصر واجهة بريد إلى الشاشة الرئيسية، يمكنك الوصول بسهولة إلى بريدك مباشرةً من الشاشة الرئيسية.

مسح صندوق بريد

اختر واضغط مطولاً على صندوق البريد، ثم اختر حذف صندوق البريد.

قراءة رسالة بريد مستلمة


يمكنك استخدام هاتفك لقراءة البريد والرد عليه.

اختر  البريد.

اختر صندوق البريد ثم اختر البريد.

تلخيص: لقراءة رسائل البريد الجديدة بسرعة، قم بإضافة عنصر واجهة مستخدم البريد إلى الشاشة الرئيسية.

تلخيص: للتكتير أو التصغير، ضع إصبعين على الشاشة، ثم أزجهمما للداخل أو للخارج.

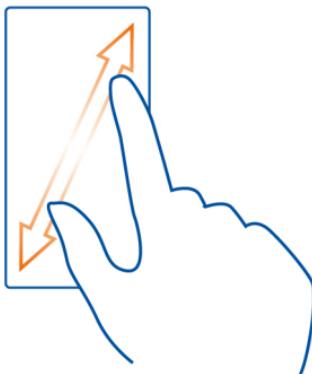

فتح مرفق أو حفظه
اختر المرفق، ثم اختر فتح أو حفظ. إذا كان هناك أكثر من مرفق، يمكنك حفظهم جمیعاً مرة واحدة.

الرد على رسالة البريد

١ اختر < @ .

٢ اكتب الرد الخاص بك، ثم اختر .

٣ اختر .

إعادة إرسال رسالة البريد

١ اختر < @ .

٢ أدخل عنوان البريد. بالإضافة مستلم من قائمة الأسماء الخاصة بك، اختر .

٣ قم بتحرير الرسالة إن أردت، ثم اختر .

٤ اختر .

تلخيص: إذا كان البريد يحتوي على عنوان ويب، وترغب في فتح العنوان في متصفح الهاتف، فاختر هذا العنوان.

قراءة رسالة البريد التالية أو السابقة في صندوق البريد
استخدم رموز الأسهم.

إرسال بريد

هل تريد إرسال بريد أثناء التنقل؟ باستخدام هاتفك، يمكنك قراءة بريد وإرساله، حتى في حالة عدم وجودك بمكتبك.

اختر  البريد ثم اختر صندوق بريد.

١ اختر .

٢ أدخل عنوان البريد. لإضافة مستلم من قائمة الأسماء الخاصة بك، اختر . لإضافة حقل مخفية، اختر  > إضافة مستلمين > إظهار حقل نسخة خفية.

٣ اكتب الموضوع، واتكتب الرسالة، ثم اختر .

تلميح: لإضافة مرفق، اختر .

٤ اختر .

الرد على طلب اجتماع

يمكنك فتح طلبات الاجتماع وحفظها أو قبولها. عند قبولك طلب اجتماع أو حفظه، يظهر هذا الاجتماع في التقويم الخاص بك.

تم معالجة طلبات الاجتماع في صندوق .

اختر  البريد ثم اختر صندوق بريد .

قم بفتح طلب الاجتماع، وقم بحفظه في التقويم أو، إذا كان متاحًا، اختر  قبول،  رفض، أو  متردد.

التحقق من الإتاحة الخاصة بك
اختر  > عرض التقويم.

لتعديل طلب اجتماع مقبول أو الرد عليه أو إعادة إرساله، افتح هذا الطلب في التقويم الخاص بك.
قد تختلف الخيارات المتاحة.

فتح البريد من الشاشة الرئيسية

يمكن أن يكون لديك العديد من عناصر واجهة البريد على الشاشة الرئيسية، وفقاً لطراز الهاتف. يحتوي كل عنصر واجهة بريد على صندوق بريد واحد يعرض آخر ثلاثة رسائل بريد تم استلامها. يمكنك فتح هذه الرسائل مباشرةً من عنصر واجهة المستخدم. يشير  إلى وصول رسالة بريد جديدة. تلميح: للإطلاع على المزيد من رسائل البريد، انتقل لأسفل.

إضافة تطبيق مصغر للبريد إلى الشاشة الرئيسية
انقر مع الاستمرار فوق أي منطقة فارغة في الشاشة الرئيسية، واختر أضف عنصر واجهة، ثم اختر عنصر واجهة البريد. وإذا كان لديك أكثر من صندوق بريد، فاختر البريد الذي تريد استخدامه.

تلميح: للحصول على عنصر واجهة مستخدم أكثر اندماجاً، بحيث يعرض فقط اسم صندوق البريد  عند وصول بريد جديد، اختر أضف عنصر واجهة < البريد، وصول جديد.

الخرائط

معلومات حول تطبيقات الخرائط

يعرض لك تطبيق "الخرائط" الأماكن القريبة منك، ويقوم بتوجيهك إلى أي مكان تريد الذهاب إليه. كما يزودك تطبيق "الخرائط" بنشرات الطقس وروابط لأحدث أدلة السفر.

ابحث عن المدن والشوارع والخدمات باستخدام خرائط

قم بـ مزامنة الموضع والطرق المفضلة لديك بين هاتفك وخدمة خرائط Nokia على الويب.

اعثر على طريقك من خلال التوجيهات التي ترشدك خطوةً خطوةً باستخدام قيادة.

الحصول على الاتجاهات المجدولة من الباب إلى الباب لجتماع أوضاعاً مختلفة للنقل العام باستخدام النقل العام.

تحقق من حالة الجو الحالية وتوقعات الطقس للأيام القادمة، إذا كان ذلك متاحاً، باستخدام الطقس.

احصل على روابط بأحدث المعلومات حول الأماكن المتاحة للمشاهدة والأشياء التي يمكنك القيام بها، إلى جانب الأماكن التي يمكنك قضاء ليلتك بها، وكيفية حجز غرفة باستخدام الأدلة.

قد لا تتوفر معلومات التنسيق في جميع المناطق.

قد لا تتوفر بعض الخدمات في جميع البلدان، وقد يتم توفيرها بلغات محددة فقط وقد تعتمد الخدمات على الشبكة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

قد تكون محتويات الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة في بعض الأحيان. لذا لا تعتمد كلياً على المحتوى أو الخدمة في الاتصالات الضرورية، مثل حالات الطوارئ.

تم إنشاء بعض أجزاء المحتوى بواسطة أطراف أخرى وليس من خلال Nokia. وقد يكون المحتوى غير دقيق ويتوقف الأمر على مدى توفره.

الملاحة إلى وجهتك القيادة إلى الوجهة

عندما تحتاج إلى الحصول على الاتجاهات خطوة بخطوة أثناء القيادة، يساعدك التطبيق قيادة في الوصول إلى وجهتك.

اختر  قيادة.



القيادة إلى وجهة
اختر تعبيين وجهة، ثم اختر أحد الخيارات.

بدء القيادة بدون وجهة محددة
اختر القيادة فقط تتبع الخريطة موقعك.

القيادة إلى المنزل
اختر قيادة للمنزل.

عند اختيار قيادة للمنزل لأول مرة، فسيطلب منك تحديد موقع منزلك.

تغيير موقع منزلك
اختر  إعدادات > موقع المنزل > إعادة تحديد.

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

تغيير لغة التوجيه الصوتي أثناء القيادة

يساعدك التوجيه الصوتي على العثور على طريقك للوجهة، مما يتيح لك حرية الاستمتاع بالرحلة.

اختر  > قيادة.

اختر  > إعدادات > التوجيه الصوتي ثم إحدى اللغات.

قد لا يتتوفر التوجيه الصوتي بلغتك.

إيقاف تشغيل التوجيه الصوتي

اختر  > إعدادات > التوجيه الصوتي > بلا.

تغيير شكل شاشة عرض التطبيق "قيادة"

هل تود مشاهدة خرائط ثلاثة الأبعاد أكثر واقعية، أو هل تستخدم التطبيق قيادة ليلاً، عندما يكون الجو مظلماً؟ باستخدام أوضاع الخريطة المختلفة، يمكنك مشاهدة المعلومات التي تحتاجها بوضوح في جميع الأوقات.

اختر  > قيادة.

عرض الخريطة في وضع ثلاثي الأبعاد

اختر  > للرجوع إلى وضع ثنائي الأبعاد، اختر الرمز مرة أخرى.

لمشاهدة الخريطة بشكل واضح عندما يكون الجو مظلماً أيضاً، يمكنك تنشيط الوضع الليلي.

تنشيط الوضع الليلي

اختر  > الأوان > الوضع الليلي.

يتم تدوير الخريطة إلى اتجاه القيادة افتراضياً.

قم بتوجيه الخريطة تجاه الشمال

اختر  . لتدوير الخريطة مرة أخرى إلى اتجاه القيادة، اختر  مرة أخرى.

اختر الطريق المفضل لديك

يمكن لتطبيق قيادة اختيار الطريق الذي يناسب احتياجاتك وفضيلاتك.

- ١ اختر > قيادة.
 - ٢ اختر > إعدادات الطريق.
 - ٣ اختر اختيار الطريق > طريق أسرع أو طريق أقصر.
 - ٤ للجمع بين ميزات الطرق القصيرة والسرعة، اختر اختيار الطريق > محسن.
- يمكنك أيضاً، على سبيل المثال، اختيار السماح باستخدام الطرق السريعة أو الطرق التي بها رسوم أو العبارات، أو تجنب استخدامها.

الحصول على معلومات المرور والسلامة

قم بتحسين تجربة القيادة باستخدام معلومات الوقت الفعلي الخاصة بالأحداث المرورية والمساعدة للسير في الممرات وتحذيرات حد السرعة.

اختر > قيادة.

عرض الأحداث المرورية على الخريطة
أثناء التنقل، اختر > المرور. يتم عرض الأحداث كمثبات وخطوط

يمكنك ضبط هاتفك لإخطارك عندما تتجاوز حد السرعة.

الحصول على تحذيرات حد السرعة

١ اختر > تنبيهات.

٢ في حقل حالة تنبيه حد السرعة، اختر تشغيل.

٣ لتحديد المقدار الذي يمكن تجاوزه من حد السرعة قبل أن يدرك الهاتف، اختر انخفاض حد السرعة عن ٨٠ كم/ساعة أو حد السرعة يرتفع عن ٨٠ كم/ساعة.

يمكنك ضبط قيادة لتجنب الأحداث المرورية، مثل ازدحام المرور أو أعمال الصيانة على الطرق في تخطيط طريق والتوجيه. قيادة لفحص الطريق بانتظام أثناء التنقل وتحديث التوجيه آلياً.

تجنب أحداث المرور
اختر > إعدادات الطريق > تجنب ازدحام المرور.

قد يختلف مدى توفر معلومات المرور تبعاً للمنطقة والبلد.

قد تظهر مواقع كاميرات مراقبة السرعة على الطريق أثناء الملاحة، وذلك في حال تمكين هذه الميزة. تحظر بعض الاختصاصات القضائية استخدام البيانات المتعلقة بمواقع كاميرات مراقبة السرعة أو تنظيمه. ولا تعد Nokia مسؤولة عن دقة استخدام بيانات موقع الكاميرا أو العوائق الناتجة عن استخدامها.

السير إلى الوجهة

عند الحاجة إلى توجيهات لاتباع طريق سيراً على الأقدام، يقوم التطبيق خرائط بارشادك عبر المبادين والمتزهات ومناطق السير وحتى مراكز التسوق.

اختر  > خرائط

- ١ اختر مكاناً ومنطقة المعلومات الخاصة به الموجودة أعلى الشاشة.
- ٢ اختر ملاحة > سير هنا.

وتكون الخريطة متوجهة إلى الشمال افتراضياً.

قم بتدوير الخريطة باتجاه وجهة السير

اختر  . لتدوير الخريطة مرة أخرى باتجاه الشمال، اختر  مرة أخرى.

يمكنك أيضاً اختيار نوع الطريق الذي تريده لملاحة السير اتباعه.

اختيار وضع السير

١ اختر  > إعدادات > الخرائط والسير > إعدادات الطريق.

٢ اختر الطريق المفضل > شوارع أو خط مستقيم.

يكون خط مستقيم مفيداً في المناطق البعيدة عن الطريق حيث تعرض اتجاه السير.

أثناء السير، يمكنك التتحقق من لوحة المعلومات للحصول على معلومات، مثل المسافة التي قمت بسيرها ومعدل سرعتك.

تحقق من جهاز قياس الرحلات من لوحة القيادة في شاشة عرض ملاحة السير، اختر  > لوحة المعلومات.

لإعادة ضبط جهاز قياس الرحلات

اختر  > إعادة ضبط. لإعادة ضبط جميع العدادات، اختر  > إعادة ضبط الكل.

قد لا يكون جهاز قياس الرحلات دقيقاً، بناءً على مدى توفر اتصال GPS وجودته.

تغيير لغة التوجيه الصوتي أثناء السير

يمكنك تغيير لغة التوجيه الصوتي بسهولة أو إيقاف تشغيله تماماً.

اختر  > خرائط

اختر  > إعدادات > الخرائط والسير > التوجيه الصوتي ثم إحدى اللغات.

قد لا يتوفّر التوجيه الصوتي بلغتك.

إيقاف تشغيل التوجيه الصوتي

اختر  > إعدادات > الخرائط والسير > التوجيه الصوتي > بلا.

اعثر على طريقك باستخدام النقل العام

يمكن أن تكون جدولتك باستخدام الترام والقطارات والحافلات صعبة - لما لا تترك مهام التخطيط لهااتفك؟

١ اختر  > النقل العام.

٢ اختر مخطط الرحلة.

٣ إذا كنت لا تود بدء رحلتك من مكانك الحالي، فاكتب نقطة البدء في مربع من، ثم اختر من الكلمات المماثلة.

٤ اكتب وجهتك في مربع إلى، ثم اختر من الكلمات المماثلة.

٥ ولمشاهدة رحلات مبكرة أو لاحقة، اسحب الشاشة يساراً أو يميناً. قم بتنبيه إصبعك في مكانه حتى يتم حساب الرحلات.

٦ لمشاهدة الرحلة بالتفصيل، اختر الرحلة.

تلميح: في عرض تفاصيل الرحلة، لمشاهدة الرحلة السابقة أو اللاحقة، اسحب يساراً أو يميناً.

تلميح: هل تحتاج إلى مساعدة عند السير إلى موقف الحافلات؟ لمشاهدة الموقف في تطبيق الخرائط في شاشة عرض تفاصيل الرحلة، اختر قسم السير في الرحلة الخاصة بك.

إذا لم تكن بيانات الخريطة المطلوبة مخزنة على هاتفك، ولديك اتصال ببيانات نشط عبر الإنترنت، يتم تنزيل الخريطة للمنطقة آلياً.

هل تخطط لبدء الرحلة لاحقاً في اليوم المطلوب؟ يمكنك تعبيين الوقت الذي تريد لبدء الرحلة أو وقت الوصول الذي تريده.

تغيير وقت الرحلة

اختر ، ثم اختر مغادرة أو وصول.

يكون توجيه النقل العام متاحاً للمناطق المختارة حول العالم.

في بعض المناطق، لا تكون الجداول الزمنية متوفرة، وتكون تخطيطات الرحلة مجرد تقديرات. وفي بعض المناطق، لا يمكنك مشاهدة الرحلات السابقة أو اللاحقة، أو تغيير وقت الرحلة.

إن خدمة النقل العام هي خدمة مجانية.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

البحث عن المواقف والمحطات القريبة منك

الآن تعرف أين يوجد أقرب موقف للحافلات؟ يعمل النقل العام على البحث عن المواقف والمحطات القريبة منك، ثم يتحقق من مواعيد رحلات المغادرة التالية من أجلك.

١ اختر > النقل العام، ثم اختر مواصلات قريبة.

٢ إذا كنت لا تزيد البحث عن مواعيد الرحلات المغادرة من مكانك الحالي، فاكتب نقطة البدء في مربع البحث عن مواصلات قريبة، ثم اختر من بين الكلمات المماثلة.

٣ اختر موقف أو محطة.

تلخيص: لمشاهدة المواقف أو المحطات القريبة منك على الخريطة، بعد اختيار نقطة البدء الخاصة بك،
اختر

في بعض المناطق، لا تكون الجداول الزمنية متوافرة، وتكون تخطيطات الرحلة مجرد تقديرات. وفي بعض المناطق، لا يمكنك مشاهدة مواعيد الرحلات المغادرة من المواقف أو المحطات.

البحث عن الأماكن وعرضها

مشاهدة مكان تواجدك على الخريطة

إذا كنت بحاجة إلى الحصول على اتجاهاتك، فتحقق من مكان تواجدك على الخريطة. يمكنك أيضًا استكشاف مدن وبلدان مختلفة.

اختر > خرائط

يعرض مكان تواجدك. عند البحث عن موقعك، يومض . إذا لم يتمكن التطبيق من العثور عليك، فسيعرض آخر موقع معروف لك.

في حالة عدم توفير التحديد الدقيق للموقع، تعرض الظاهرة الحمراء الموجودة حول رمز الموقع المنطقة العامة التي قد تكون متواجدة بها. وفي المناطق المزدحمة بالسكان، تتحسن دقة التقديرات، وتكون الظاهرة الحمراء أقل اتساعاً.

تصفح الخريطة

اسحب الخريطة بإصبعك. وتكون الخريطة متوجهة للشمال افتراضياً. إذا كنت تريد تدوير الخريطة بحيث تعرض الاتجاه الذي تواجهه، فاختر .

مشاهدة موقعك الحالي أو آخر موقع معروف
اختر

التكبير أو التصغير اختر + أو -.

تلخيص: يمكنك أيضًا وضع إصبعين على الخريطة ثم سحب الإصبعين واحدٍ تلو الآخر للتكبير أو سحبهما معاً للتصغير. لا تدعم كافة الهواتف هذه الميزة.

تلخيص: هل تريدين مشاهدة صور الأجزاء الخاصة بك على الخريطة؟ قم بضبط الكاميرا لحفظ معلومات الموقع إلى الصور، ثم يمكنك مشاهدة الصور الخاصة بك في تطبيق "الخرائط" في المكان الذي تم التقاطها به. لإيقاف تشغيل هذه الميزة، اختر ، ثم قم بمسح مربع التحديد الصور الخاصة بك. إذا قمت بتصفح منطقة لا تغطيها خرائط الشوارع المخزنة على هاتفك ولديك اتصال بشبكة الإنترنت، فسيتم تنزيل خرائط الشوارع الجديدة آليًا.

منع تنزيل خرائط الشوارع تلقائياً

- ١ اختر  > إعدادات > عام.
- ٢ اختر اتصال > عدم اتصال.

تختلف تغطية التطبيق "خرائط" باختلاف البلد والمنطقة.

البحث عن موقع

يساعدك التطبيق "خرائط" على البحث عن موقع وشركات محددة.

اختر > خرائط و

- ١ أدخل كلمات بحث، مثل عنوان شارع أو اسم مكان.
- ٢ اختر أحد العناصر من قائمة التطابقات المقترحة. يتم عرض الموقع على الخريطة.

العودة إلى قائمة التطابقات المقترحة

اختر

تلخيص: في شاشة عرض البحث، يمكنك أيضًا الاختيار من القائمة الخاصة بكلمات البحث السابقة.

البحث عن أنواع مختلفة من الأماكن المجاورة

اختر : ثم اختر إحدى الفئات، مثل النقل أو وسائل الراحة أو التسوق.

تلخيص: يمكنك استخدام صفحة التفاصيل الخاصة بالموقع الذي تم العثور عليه للملاحة إلى المكان بسهولة، أو لعرض معلومات الاتصال، أو لحفظ الموقع أو مشاركته. اختر المكان، وسيظهر المكان على الخريطة. لعرض صفحة التفاصيل، اختر منطقة المعلومات الموجودة أعلى الشاشة.

إذا لم يتم العثور على أية نتائج بحث، فتأكد من صحة هجاء كلمات البحث. قد تؤثر مشكلات اتصال الإنترنت أيضًا على النتائج في حالة البحث على الإنترنت.

إذا كانت لديك خرائط خاصة بالمنطقة التي تبحث عنها مخزنة على الهاتف، يمكنك أيضًا الحصول على نتائج بحث دون وجود اتصال نشط بالإنترنت لتفادي تكاليف نقل البيانات، ولكن قد تكون نتائج البحث محدودة.

تنزيل الخرائط وتحديثها

قم بحفظ خرائط الشوارع الجديدة على هاتفك قبل القيام برحالة لتمكن من تصفح الخرائط بدون وجود اتصال بالإنترنت أثناء السفر.

اختر  > خرائط ثم اختر .

لتنزيل الخرائط وتحديثها على هاتفك، تحتاج إلى اتصال Wi-Fi نشط

تنزيل خرائط جديدة

- ١ اختر إضافة خرائط جديدة.
- ٢ اختر قارةً وبلدًا. ثم اختر تنزيل.

تحديث الخرائط

اختر تحقق من وجود تحديثات.

إزالة خريطة

اختر واضغط مطردًا على بلدٍ ما، ثم قم بتأكيد رغبتك في إزالة الخريطة.

تلخيص: يمكنك أيضًا استخدام تطبيق جهاز الكمبيوتر Nokia Suite لتنزيل أحدث خرائط الشوارع وملفات التوجيه الصوتي ونسخها إلى هاتفك. لتنزيل التطبيق Nokia Suite وتنبيهه، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support.

عند تثبيت إصدار أحدث من تطبيق "الخرائط" على هاتفك، يتم حذف الخرائط الخاصة بالمنطقة أو البلد. قبل استخدام التطبيق Nokia Suite لتنزيل خرائط جديدة، افتح تطبيق "الخرائط" وأغلقه، ثم تأكّد من وجود أحدث إصدار من التطبيق Nokia Suite مثبتًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

تغيير شكل الخريطة

يمكنك تغيير شكل الخريطة حتى تتمكن من مشاهدة المعلومات التي تكون بحاجة إليها فقط.

اختر > خرائط

لعرض المباني الشهيرة ونقاط الجذب
اختر > علامات أرضية.

لعرض طرق النقل العام
اختر > خطوط المرور.

قد تختلف الميزات المتاحة حسب المنطقة.

الأدلة

هل تقوم بتخطيط رحلة أو زيارة مدينة جديدة؟ هل ت يريد معرفة ما يمكنك رؤيته أو القيام به هناك، أو أين يمكنك قضاء الليلية أو تناول العشاء؟ تقوم الأدلة بتوصيلك بأدلة السفر وخدمات الحجز وقوائم الأحداث للحصول على أحدث المعلومات المفصلة.

اختر > الأدلة.

فتح إحدى الخدمات أو الأدلة

اختر العنوان.
للعودة إلى الصفحة الرئيسية، اختر الأدلة.

قد لا تكون هذه الخدمة متوفرة في بلدك.

الطقس

هل سيسقط المطر في فترة بعد الظهيرة؟ ما هي درجة الحرارة في يوم السبت؟ استخدم ميزة الطقس للتحقق من الأحوال الحالية أو نشرة الأيام القادمة.

اختر > الطقس.

تصفح النشرة الجوية المفصلة

لتصفح النشرة التالية أو السابقة حسب الوقت، قم بسحب مربع تمرير الوقت الموجود في أسفل شاشة العرض.

عرض نشرة لخمسة أيام
اختر . للعودة مرة أخرى لشاشة عرض النشرة المفصلة، اختر .

قد لا تكون هذه الخدمة متوفرة في بلدك.

حول طرق تحديد الموقع

يقوم التطبيق خرائط بعرض موقعك على الخريطة باستخدام نظام GPS أو Wi-Fi أو نظام تحديد المواقع المعتمد على الشبكة (الهوية الخلوية).

قد يتطلب نظام GPS A-GPS والتحسينات الأخرى لنقل كميات صغيرة من البيانات عبر الشبكة الخلوية.

إن نظام تحديد الموضع العالمي (GPS) هو نظام ملاحة يستخدم أقماراً صناعية لاكتشاف مكان تواجدك.	GPS
يجلب نظام GPS المساعد (A-GPS) - خدمة شبكة - معلومات الموقع باستخدام الشبكة الخلوية ويساعد نظام GPS على حساب موقعك الحالي.	A-GPS
يتم إعداد الهاتف لاستخدام خدمة تحديد الموضع العالمي المساعد (A-GPS) الخاصة بشركة Nokia ما لم يكن مزود خدمة الشبكة الخاصة بك لديه إعدادات نظام A-GPS الخاصة به. للحصول على بيانات المساعدة على هاتفك، يجب أن تكون قادراً على الاتصال بشبكة الإنترنت. يحصل هاتفك على البيانات من الخدمة عند الحاجة فقط	
يعمل تحديد الموضع باستخدام Wi-Fi على تحسين دقة تحديد الموضع عند عدم توفر إشارات GPS وخاصة عندما تكون في الداخل أو بين مبانٍ مرفوعة.	Wi-Fi
يستخدم نظام تحديد الموضع المعتمد على الشبكة (الهوية الخلوية)، يقوم التطبيق بخراطط بتحديد موقعك من خلال النظام الخلوي المتصل بهاتفك حالياً.	الهوية الخلوية

قد يتأثر توفر إشارات GPS وجودتها بالموقع وموقع القمر الصناعي والمباني والعوائق الطبيعية وأحوال الطقس والتعديلات التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة على نظام GPS. قد لا توفر إشارات GPS داخل المباني أو في الأغذية.

لا تستخدم نظام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا تعتمد مطلقاً على بيانات الموقع التي يوفرها نظام GPS والشبكات الخلوية فقط.

قد تختلف دقة تحديد الموقع من بضعة أمتار إلى عدة كيلومترات حسب طرق تحديد الموقع المتوفرة.

إيقاف تشغيل طرق تحديد الموقع

لتوفير تكاليف البيانات، خاصة أثناء التواجد بالخارج، يمكنك إيقاف تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (GPS) أو Wi-Fi أو نظام تحديد المواقع المعتمد على الشبكة (الهوية الخلوية).

- ٢ اختر ضبط التطبيقات > تحديد الموقع > بحث عن موقعك > طرق تحديد الموقع.
 - ٣ قم بإيقاف تشغيل طرق تحديد الموقع التي لا تريدها استخدامها.
- قد يستغرق اكتشاف موقعك وقتاً أطول، وقد يكون الموقع غير دقيق بشكل أكبر، وقد يفقد جهاز استقبال GPS موقعك بشكل أكثر تكراراً.

حفظ الأماكن ومشاركتها

حفظ مكان أو عرضه

للمساعدة في التخطيط للسفر الخاص بك، يمكنك البحث عن أماكن مثل الفنادق أو نقاط الجذب أو محطات البنزين، وحفظها في هاتفك.

اختر  > خرائط.

حفظ مكان

- ١ للبحث عن أحد العناوين أو الأماكن، اختر .
- ٢ اختر منطقة معلومات المكان الموجودة أعلى الشاشة.
- ٣ في صفحة التفاصيل، اختر .

عرض مكان محفوظ

في شاشة العرض الرئيسية، اختر  > الأماكن ثم اختر المكان.

قم بتجميع الأماكن في مجموعة، على سبيل المثال، عندما تقوم بتخطيط رحلة.

إضافة مكان محفوظ إلى مجموعة

- ١ اختر الأماكن.
- ٢ اختر واضغط مطولاً على المكان، ثم اختر تنظيم المجموعات.
- ٣ اختر مجموعة جديدة أو إحدى المجموعات الموجودة بالفعل، ثم اختر .

مزامنة المفضلة

قم بتخطيط رحلة على جهاز الكمبيوتر على موقع الخرائط، خرائط Nokia على الويب، ومزامنة الأماكن المحفوظة باستخدام هاتفك، والوصول إلى التخطيط أثناء الانتقال.

- ١ تأكد من قيامك بتسجيل الدخول إلى حساب Nokia الخاص بك.
- ٢ اختر  > خرائط.
- ٣ اختر  > . إذا لم يكن لديك حساب Nokia، فسيُطلب منك إنشاء حساب.

تتطلب المزامنة وجود اتصال إنترنت، وقد تتضمن نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.
لاستخدام خدمة خرائط الخرائط، انتقل إلى الموقع maps.nokia.com على الويب، انتقل إلى Nokia على الخريطة، اختر إلى المكان.

إرسال مكان إلى أحد الأصدقاء

عندما تزيد عرض مكان ما على الخريطة لأصدقائك، يمكنك إرسال المكان إليهم.

اختر  > خرائط

لعرض المكان على الخريطة، لا يحتاج أصدقاؤك لأن يكون لديهم هاتف Nokia، ولكن يتطلب ذلك اتصال إنترنت.

- ١ اختر أحد الأماكن ومنطقة المعلومات الخاصة به الموجودة أعلى الشاشة.
- ٢ اختر مشاركة > مشاركة عبر SMS أو مشاركة عبر البريد الإلكتروني.

يتم إرسال رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية تحتوي على رابط بالموقع الموجود على الخريطة إلى صديقك.

إرسال تقرير بمعلومات خاصة في الخرائط

إذا لاحظت أن المعلومات الموجودة على الخريطة غير صحيحة أو مفقودة، فقم بإبلاغ Nokia بذلك.

اختر أحد الأماكن من الخريطة ومنطقة المعلومات الخاصة به الموجودة أعلى الشاشة، ثم اختر تقرير.

قد لا تتوفر هذه الخدمة لبلدك أو منطقتك. يتطلب الإبلاغ عن معلومات غير صحيحة أو مفقودة اتصال إنترنت.

يمكنك الإبلاغ عن مشكلات، مثل:

- أسماء شوارع مفقودة أو غير صحيحة
- شوارع تم غلقها أو غير ممهدة للسير فيها
- قيود أو حدود سرعة غير صحيحة

يمكنك إضافة مزيد من التفاصيل عند الإبلاغ.

شبكة الإنترنٰت**حول متصفح الويب**

اختر  الويب.

قم بمتابعة الأخبار وزيارة موقع الويب المفضلة لديك. يمكنك استخدام متصفح الويب الخاص بهاتفك لعرض صفحات الويب على الإنترنٰت.

لتصفح الويب، يجب أن تكون متصلةً بالإنترنٰت.

تصفح الويب

اختر  الويب.

تلميح: إذا لم تكن لديك خطة بيانات ذات رسم ثابت من مزود خدمة الشبكة الخاص بك، يمكنك استخدام شبكة Wi-Fi للاتصال بالإنترنٰت، بحيث يتم توفير تكاليف البيانات في فاتورة الهاتف.

الانتقال إلى موقع ويب

اكتب عنوان ويب في شريط العنوان، ثم اختر ►

البحث على الإنترنٰت

اكتب كلمة البحث في شريط العنوان، ثم اختر كلمة البحث أسفل شريط العنوان.

التكبير أو التصغير

ضع إصبعين على الشاشة، ثم أزح إصبعيك للداخل أو للخارج.


إرسال رابط ويب

انقر مع الاستمرار فوق صفحة ويب، ثم اختر إرسال، وكيفية إرسال الرابط

فتح نافذة متصفح جديدة

اختر  +.

التبديل بين النوافذ المفتوحة

١ اختر .

٢ اسحب بإصبعك يساراً أو يميناً، ثم اختر نافذة.

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا وصلت أو حاولت الوصول إلى معلومات سرية أو خدمة آمنة تتطلب كلمات مرور، فقم بمسح الذاكرة الوسيطة بعد كل استخدام.

تفريغ الذاكرة المؤقتة
اختر  > **الخصوصية** > **مسح بيانات الخصوصية** > الذاكرة المؤقتة.

إضافة علامة

إذا كنت تزور موقع الويب ذاتها طوال الوقت، فقم بإضافتها إلى العلامات الخاصة بك حتى تتمكن من الوصول إليها بسهولة.

اختر  > الويب.

أثناء التصفح، انقر مع الاستمرار فوق صفحة الويب، ثم اختر إضافة علامة.

الذهاب إلى موقع ويب محدد بعلامات أثناء التصفح
اختر  ثم اختر علامة.

تلخيص: يمكنك أيضًا إضافة علامات إلى القائمة الرئيسية الخاصة بهاتفك. أثناء التصفح، انقر مع الاستمرار فوق صفحة الويب، ثم اختر التثبيت كتطبيق.

الاشتراك في رابط إخباري

لا يلزم زيارتك موقع الويب المفضلة لديك بانتظام لمواكبة الجديد منها. يمكنك الاشتراك في روابط إخبارية والحصول على روابط خاصة بأحدث محتوى تلقائيًا.

اختر  > الويب.

يتم تمييز روابط الويب الإخبارية عادةً باستخدام . ويتم استخدامها لمشاركة أحدث العناوين الإخبارية أو قيود المدونات، على سبيل المثال.

- ١ انتقل إلى إحدى المدونات أو صفحات الويب التي تحتوي على رابط إخباري.
- ٢ انقر مع الاستمرار فوق صفحة الويب، ثم اختر إضافة رابط إخباري.

تحديث رابط إخباري

في شاشة عرض روابط الويب الإخبارية، اختر واضغط مطولاً على الرابط الإخباري، ثم اختر تحديث.

ضبط الرابط على التحديث آلياً
في شاشة عرض روابط الويب الإخبارية، اختر واضغط مطولاً على الرابط الإخباري، ثم اختر تحرير > تحديثات آلية.

السماح لموقع ويب باستخدام معلومات الموقع الخاصة بك

اختر  الويب.

قد تطلب منك موقع الويب الوصول إلى معلومات موقعك الحالي من أجل، على سبيل المثال، تخصيص المعلومات التي يعرضونها لك. إذا سمحت لأحد مواقع الويب باستخدام معلومات الموقع الخاصة بك، فقد يكون موقعك مرجياً للآخرين، طبقاً لموقع الويب. اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بموقع الويب.

إذا طلب ذلك، اختر السماح مرة واحدة أو السماح دائمًا.

إزالة الوصول إلى معلومات الموقع من موقع ويب

- 1 اختر  الضبط > الخصوصية > أدوات الموقع.
- 2 انقر مع الاستمرار فوق موقع ويب، ثم اختر حذف.

إزالة الوصول إلى معلومات الموقع من جميع مواقع الويب

اختر  الضبط > الخصوصية > مسح بيانات الخصوصية > أدوات الموقع.

الوصول إلى إحدى خدمات الإنترت باستخدام NFC

عندما تقوم بملامسة إحدى علامات NFC التي تحتوي على عنوان ويب بمنطقة NFC الموجودة في هاتفك، يتم فتح موقع الويب في متصفح الويب الخاص بهاتفك.



تلبيح: يمكن أن تحتوي علامات NFC أيضًا على معلومات مثل رقم هاتف أو بطاقة أعمال. عند رؤية رقم هاتف في إعلان يدعم NFC، قم بلمس العلامة، للاتصال بالرقم.

الكاميرا والصور

حول الكاميرا

لفتح الكاميرا، اضغط على مفتاح الكاميرا.


لماذا تحمل كاميرا طالما هاتفك مزود بكل ما تحتاجه لالتقط الصور التذكارية؟ باستخدام الكاميرا الموجودة بالهاتف، يمكنك التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو بسهولة. ويمكنك استخدام الهاتف في وقت لاحق لعرض الصور ومقاطع الفيديو أو تعديلها أو مشاركتها على الإنترنت أو إرسالها إلى أجهزة متوفقة.

تغيير وضع التصوير

هل تزيد التقاط صور ومقاطع فيديو جيدة بدون الانزعاج من ضبط الإعدادات للظروف المختلفة؟ أو هل تزيد إنشاء أوضاع الضبط الشخصية الخاصة بك للحصول على ما تريده؟ أو ربما تزيد شيئاً بين هذا وذاك؟ يمكنك بسهولة تغيير وضع التصوير إلى الوضع الذي تريده.

توجد ثلاث أوضاع للتصوير يتم تحديدها وهي:

- آلياً — للسماح للكاميرا باختيار أفضل الإعدادات.
- المشاهد — للاختيار من الإعدادات الجاهزة المخصصة للظروف المختلفة.
- إبداعي — للإعداد يدوياً بشكل كامل.

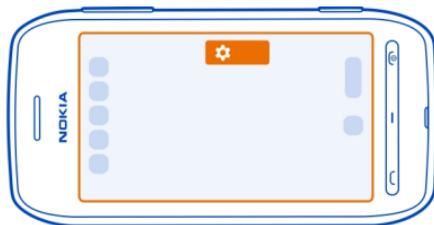


تغيير وضع التصوير

اختر ، ثم اختر وضع تصوير. وإذا لزم الأمر، فانقر فوق الجانب الأيمن من الشاشة للخروج من الضبط

التقاط الصور

التقاط صورة

لفتح الكاميرا، اضغط على مفتاح الكاميرا.

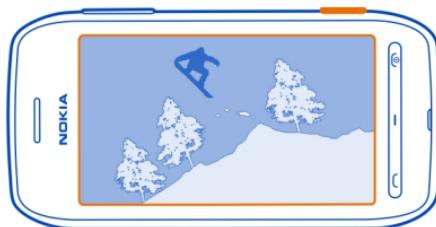

يحتوي الهاتف على كاميرا ذات تركيز كامل. وباستخدام هذه الكاميرا، يمكنك التقاط صور تكون فيها الأجسام الموجودة في المقدمة والخلفية في نطاق التركيز.

اضغط على مفتاح الكاميرا. لا تحرك الهاتف قبل حفظ الصورة واستعداد الكاميرا لصورة جديدة.


يتم حفظ الصور في الأستوديو.

عرض حزمة الكاميرا

تعمل حزمة الكاميرا على عرض آخر الصور التي قمت بالتقاطها. لفتح حزمة الكاميرا، اختر . لعرض الصورة أو الفيديو السابقين، اسحب إصبعك إلى اليمين.

التكبير أو التصغير عند التقاط صورة

للتكبير، ضع إصبع على الشاشة، ثم قم بتمريره لأعلى. عندما تتضمن الشاشة المنطقة التي تريد تكبيرها، ارفع إصبعك. وللتصغير، ضع إصبع على الشاشة، ثم قم بتمريره لأسفل.

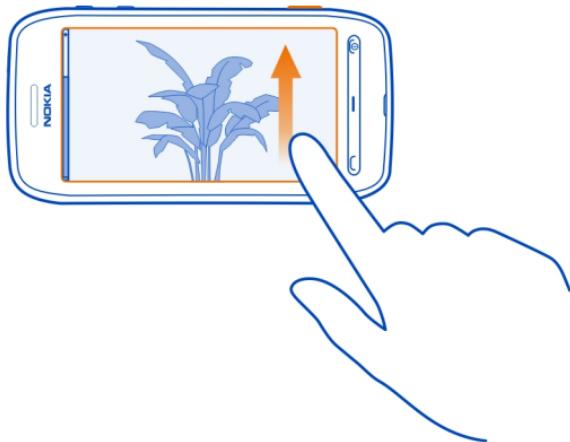

كما يمكنك استخدام مفتاحي مستوى الصوت للتغيير/التكبير - ستتجدد عملية تغيير مستوى التكبير/التصغير أكثر سهولة.

تلخيصات حول الصور

لفتح الكاميرا، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا.

- استخدم كلتا يديك للحفاظ على ثبات الكاميرا.
 - إذا لم تستخدم الكاميرا لمدة دقيقة تقريباً، فستنتقل إلى وضع الخمول. ولتنشيط الكاميرا، اضغط على مفتاح الكاميرا لفترة وجيزة.
 - للحصول على أفضل الصور، بالطريقة التي تفضلها، قم بالاختيار من بين ثلاثة أوضاع مختلفة للتصوير توفرها الكاميرا:
 - إذا كنت تريد السماح للكاميرا باختيار أفضل الإعدادات، فاستخدم الوضع آلياً. ما عليك سوى التوجيه والتصوير.
 - يوفر لك الوضع المشاهد بعض المشاهد الجاهزة للمواقف المختلفة.
 - مثال: الوضع الأنفي: للحصول على مشهد بعيد في بؤرة التركيز، وضع التصوير في الثلث: للبيئات شديدة البياض. وضع الضوء المسلط: عند التصوير في الحالات، حيث يتم تسليط الأضواء على المؤدي، ويكون أمام حلفيه معتمة.
 - يتيح لك الوضع إبداعي تحديد أوضاع ضبط الكاميرا المختلفة لاستخدامها بشكل أسهل فيما بعد.

للقيام بتغيير وضع التصوير، اختر . وإذا لزم الأمر، فانقر فوق الجانب الأيمن من الشاشة للخروج من الضبط.

التقاط صورة في الطلام

للتقط الصور حتى في الإضاءة الخافتة، قم بالتبديل إلى الوضع الليلي.

- ١ لفتح الكاميرا، اضغط على مفتاح الكاميرا.
- ٢ تأكد من وجودك في وضع التصوير المشاهد. لتغيير وضع التصوير، اختر  > المشاهد.
- ٣ اختر .


تسجيل مقاطع الفيديو

تسجيل مقطع فيديو

بالإضافة إلى التقاط الصور باستخدام الهاتف، يمكنك أيضًا التقاط لحظاتك الخاصة كمقاطع فيديو.

لفتح الكاميرا، اضغط على مفتاح الكاميرا.

- ١ للتبديل من وضع الصور إلى وضع الفيديو، عند الضرورة، اختر .
- ٢ لبدء التسجيل، اضغط على مفتاح الكاميرا.
- ٣ للتكبير، ضع إصبع على الشاشة، ثم قم بتمريره لأعلى. عندما تتضمن الشاشة المنطقة التي تريد تكبيرها، ارفع إصبعك. وللتغيير، ضع إصبع على الشاشة، ثم قم بتمريره لأسفل.

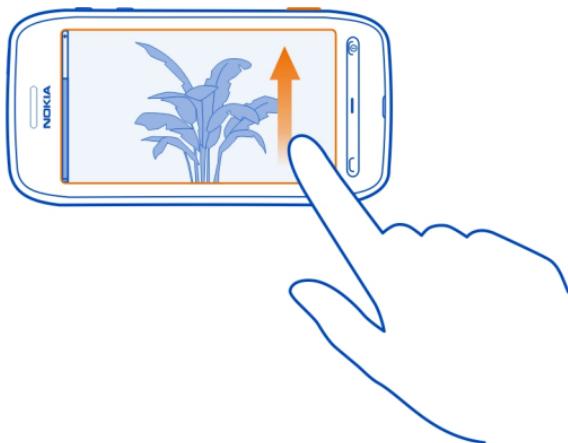

كما يمكنك استخدام مفتاحي مستوى الصوت للتكبير/التصغير - ستتجدد عملية تغيير مستوى التكبير/التصغير أكثر سهولة.

٤ لإيقاف التسجيل، اضغط على مفتاح الكاميرا.

يتم حفظ الفيديو في الأستوديو. لعرض الفيديو الذي قمت بتسجيله سريعاً، اختر  > لعرض الصورة أو الفيديو السابقين، اسحب بإصبعك إلى اليمين.

تلخيص: يمكنك إرسال مقطع الفيديو في رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد. لتحديد حجم مقطع الفيديو لإرساله، قبل التسجيل، اختر  > إبداعي > الدقة، ثم اختر حجماً صغيراً بشكل كافٍ، مثل .360p

تلخيصات الفيديو

لفتح الكاميرا، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا.

- للتبديل من وضع الصور إلى وضع الفيديو، اختر .
- للحصول على أفضل نتائج، قم بإغلاق أية تطبيقات مفتوحة قبل التسجيل.
- قم بالتسجيل إلى الذاكرة الكلية بهاتفك، إن أمكن.
- للحصول على أفضل أداء عند تسجيل مقاطع فيديو على بطاقة ذاكرة، استخدم بطاقة microSD متاحة وسريعة وعالية الجودة. الفئة الموصى بها من بطاقات microSD هي 4 (٣٢ ميجا بت / ثانية (٤ ميجا بait/ثانية)) أو أعلى.

قبل الاستخدام لأول مرة، قم بإجراء نسخ احتياطي لأي محتوى هام على البطاقة واستخدم الهاتف لتهيئة البطاقة، حتى إذا تمت تهيئة البطاقة أو استخدامها في أحد هواتف Nokia من قبل. تؤدي التهيئة إلى مسح جميع المحتوى الموجود على البطاقة.

إذا انخفض أداء بطاقة الذاكرة بمرور الوقت، فقم بإجراء نسخ احتياطي لأي محتوى هام موجود على البطاقة واستخدم الهاتف لتهيئة البطاقة.

حفظ معلومات الموقع في الصور ومقاطع الفيديو

هل تريدين معرفة أين كنت بدقة عندما قمت بالتقاط صورة معينة أو مقطع فيديو معين؟ أم تفضل عدم تضمين هذه المعلومات في الصور أو مقاطع الفيديو؟ قم بتغيير إعدادات ضبط تسجيل الموقع على هاتفك.

تشغيل ميزة تسجيل الموقع أو إيقاف تشغيلها

- ١ اختر  > الضبط ثم اختر الخصوصية.
- ٢ قم بتشغيل حفظ معلم. موقع بكاميرا على نعم أو لا.

يمكن إرفاق معلومات الموقع بصورة أو بمقاطع فيديو إذا أمكن تحديد الموقع باستخدام نظام GPS عبر الشبكة. إذا قمت بمشاركة إحدى الصور أو أحد مقاطع الفيديو التي تحتوي على معلومات الموقع، فقد تظهر معلومات الموقع للذين يقومون بعرض الصورة أو مقطع الفيديو. يمكنك إيقاف تشغيل خاصية إضافة المعلومات الجغرافية في ضبط الكاميرا.

وقد يستغرق الأمر عدة دقائق للحصول على إحداثيات موقعك.

قد يتأثر توفر إشارات GPS وجودتها بالموقع وموقع القمر الصناعي والمباني والعوائق الطبيعية وأحوال الطقس والتعديلات التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة على نظام GPS. قد لا تتتوفر إشارات GPS داخل المباني أو في الأنفاق.

لا تستخدم نظام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا تعتمد مطلقاً على بيانات الموقع التي يوفرها نظام GPS والشبكات الخلوية فقط.

إرسال صورة أو مقطع فيديو

قد تكون الصورة أبلغ تعبيراً من الكلمات. لذا قم بإرسال صورة أو مقطع فيديو لتلك اللحظة الخاصة أو المعلومات الهامة التي تحتاج إلى نقلها بنجاح في رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد أو باستخدام Bluetooth.

الإرسال في رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد

- قم بالتقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو.
- اختر ، وانقر فوق الشاشة لعرض شريط الأدوات، ثم اختر > إرسال.
- اختر عبر رسالة أو عبر البريد.
- إضافة أحد الأسماء كمستلم، اختر إلى. يمكنك أيضاً كتابة اسم المستلم أو رقم الهاتف أو العنوان، في الحقل إلى.
- اختر .

قد يكون إرسال ملفات الصور ومقاطع الفيديو الكبيرة أكثر بطيئاً وتكلفة. لتحديد الحجم للإرسال، قبل التقاط الصورة أو تسجيل الفيديو، اختر > إبداعي > الدقة، ثم اختر حجماً صغيراً بشكل كافٍ، مثل 2 ميجا بكسل أو 360p.

الإرسال باستخدام خاصية Bluetooth

- قم بالتقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو.
- اختر ، وانقر فوق الشاشة لعرض شريط الأدوات، ثم اختر > إرسال > بـ Bluetooth.
- اختر الهاتف أو الجهاز المراد الاتصال به أو ابحث عن مزيد من الأجهزة.
وإذا طلب منك الهاتف أو الجهاز الآخر رمز مرور، فادخله.

تلخيص: يمكنك أيضًا إرسال الصور ومقاطع الفيديو من الأستوديو. اختر صورة أو مقطع فيديو، وانقر فوق الشاشة لعرض شريط الأدوات، ثم اختر  > إرسال.

مشاركة صورة أو مقطع فيديو مباشرة من الكاميرا

هل ترغب في مشاركة أفضل اللقطات مع أصدقائك؟ قم بتحميل الصورة أو مقطع الفيديو الخاص بك إلى إحدى خدمات الشبكات الاجتماعية.

١ لفتح الكاميرا، اضغط على مفتاح الكاميرا.

٢ بعد التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو، اختر ، وانقر فوق الشاشة لعرض شريط الأدوات، ثم اختر  > مشاركة.

تلخيص: إذا قمت بالفعل بتسجيل الدخول إلى إحدى خدمات الشبكات الاجتماعية، فسيتمكنك المشاركة مباشرة إلى هذه الخدمة. اختر ، وانقر فوق الشاشة لعرض شريط الأدوات، ثم اختر رمز الخدمة الموجود في شريط الأدوات الخاص بالصورة.

عند قيامك بمشاركة صورة أو مقطع فيديو لأول مرة، قد تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى خدمة الشبكة الاجتماعية. يجب عليك فقط تسجيل الدخول في المرة الأولى التي تقوم فيها بمشاركة شيء ما.

٣ أضف تعليقاً، إذا كنت ترغب في ذلك، ثم اختر مشاركة.

لا تدعم جميع خدمات الشبكات الاجتماعية جميع تنسيقات الملفات أو مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها بجودة عالية.

تلخيص: يمكنك أيضًا مشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع هاتف آخر يدعم NFC. للمشاركة بعد التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو، قم بلمس الهاتف الآخر بمنطقة NFC.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

إرسال صورة أو محتوى آخر إلى هاتف آخر يدعم NFC

يمكنك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والأسماء و"بطاقتي" عند ملامسة هاتف آخر متواافق يدعم NFC.

مشاركة صورة

١ اختر الصورة في الأستوديو.

٢ قم بلامسة منطقة NFC الخاصة بالهاتف الآخر بمنطقة NFC الخاصة بهاتفك. يتم إرسال الصورة باستخدام Bluetooth.



قد يختلف موقع منطقة NFC. للحصول على مزيد من المعلومات، اطلع على دليل المستخدم الخاص بالهاتف الآخر.

تعيين مكان حفظ الصور ومقاطع الفيديو

في حالة وجود بطاقة ذاكرة بالهاتف، يمكنك تعيين مكان حفظ الصور التي قمت بالتقاطها ومقاطع الفيديو التي قمت بتسجيلها.

- ١ اختر الضبط
 - ٢ اختر ضبط التطبيقات > الكاميرا > الذاكرة المستخدمة، ثم اختر أحد الخيارات.
- تلبيح: يمكنك أيضًا تغيير الضبط عند استخدام الكاميرا. اختر وفي إبداعي وضع التصوير، اختر التفصيلات.

الصور الفوتوغرافية

حول الأستوديو



قم باستعراض الصور التي قمت بالتقاطها وعرضها أو شاهد مقاطع الفيديو التي قمت بتسجيلها. للعثور على الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك بسهولة، قم بإضافة أو تحرير علامات في الأستوديو.

عرض الصور ومقاطع الفيديو


اختر > الأستوديو.

استعراض الصور
اسحب بإصبعك إلى أعلى أو إلى أسفل.

عرض صورة
اختر الصورة.

عرض الصورة التالية، اسحب بإصبعك من اليمين إلى اليسار. لعرض الصورة السابقة، اسحب بإصبعك من اليسار إلى اليمين.

التكبير
ضع إصبعين على الشاشة، ثم أزح إصبعيك للخارج. للتتصغير، قم بإزاحة للداخل.

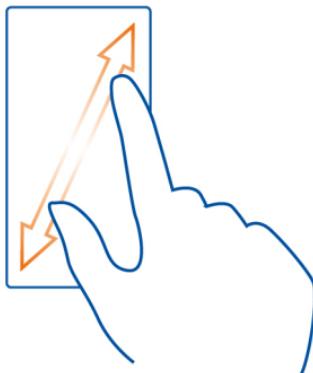

تلخيص: للتثبيت بسرعة، انقر نقرًا مزدوجًا فوق الشاشة. للتثبيت بالكامل، انقر نقرًا مزدوجًا فوق الشاشة مرة أخرى. للتتصغير مرة أخرى، انقر نقرًا مزدوجًا فوق الشاشة مرة ثانية.

عرض شريط الأدوات
انقر نقرًا خفيفًا فوق الشاشة.

تشغيل مقطع فيديو
اختر مقطع الفيديو، ثم اختر .

عرض خصائص صورة أو فيديو
افتح الصورة أو الفيديو في عرض الشاشة الكاملة. اختر الاسم الذي يعرض عدد الميغا بكسل في الصور أو دقة الفيديو.

يمكن إرسال الصور ومقاطع الفيديو إليك في رسالة بريد أو رسالة وسائط متعددة. لعرض هذه الصور ومقاطع الفيديو في وقت لاحق، قم بحفظها في الأستوديو.

حفظ صورة أو مقطع فيديو في الأستوديو

- ١ في رسالة الوسائط المتعددة، اختر الصورة أو مقطع الفيديو.
- ٢ انقر فوق الشاشة، ثم اختر > حفظ

تحرير علامة أو إضافتها

يم تميز الصور ومقاطع الفيديو آلياً بعلامات وفقاً للوقت الذي تم التقاطها فيه. يمكنك تحرير هذه العلامات أو حذفها أو إضافة علامة جديدة بنفسك.

اختر > الأستوديو.

تحرير علامة أو حذفها

اختر واضغط مطولاً على العلامة، ثم اختر إعادة تسمية العلامة أو حذف علامة.

إضافة علامة

اختر واضغط مطولاً على الصورة التي تريد جعلها الصورة الأولى في مجموعة العلامة الجديدة، ثم اختر إضافة شريحة.

تعديل صورة قمت بالتقاطها

يمكنك إجراء تعديلات سريعة على الصور التي قمت بالتقاطها، مثل القص وتغيير الحجم وإصلاح التباين وإضافة تأثيرات.

- ١ اختر > الأستوديو، ثم اختر الصورة.
- ٢ انقر فوق الصورة لإظهار شريط الأدوات، ثم اختر > تحرير.
- ٣ من شريط الأدوات، اختر أو أو .
- ٤ لحفظ الصورة التي تم تعديليها، اختر مع العلم بأن الصورة المعدلة لا تحل محل الصورة الأصلية.

تلميح: لقص صورة بسرعة، اختر الصورة في الأستوديو، وانقر فوق الشاشة لعرض شريط الأدوات، ثم اختر . ضع إصبعك على الشاشة، واسحب لقص المنطقة، ثم اختر قص.

تعديل مقطع فيديو قمت بتسجيله

قم بقص واقتضاب مقاطع الفيديو الخاصة بك للحصول على المشاهد الهامة.

- ١ اختر > الأستوديو، ثم اختر مقطع فيديو.

٢ اختر  تحرير.

٣ اسحب إطاري بداية ونهاية مقطع الفيديو، لتحديد طول المقطع.

٤ لمعاينة مقطع الفيديو، اختر .

٥ لحفظ الفيديو، اختر .

مشاركة صورة أو مقطع فيديو من الأستوديو

هل ترغب في تحميل الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بك على إحدى خدمات الشبكات الاجتماعية حتى يطلع عليها أصدقاؤك وعائلتك؟ يمكنك القيام بذلك مباشرةً من الأستوديو.

١ اختر  الأستوديو.

٢ اختر صورة أو مقطع فيديو، وانقر فوق الشاشة لعرض شريط الأدوات، ثم اختر  مشاركة.

تلخيص: إذا قمت بالفعل بتسجيل الدخول إلى إحدى خدمات الشبكات الاجتماعية، فسيتمكنك المشاركة مباشرةً إلى هذه الخدمة. اختر ، وانقر فوق الشاشة لعرض شريط الأدوات، ثم اختر رمز الخدمة الموجود في شريط الأدوات الخاص بالصورة.

عند قيامك بمشاركة صورة أو مقطع فيديو لأول مرة، قد تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى خدمة الشبكة الاجتماعية. يجب عليك فقط تسجيل الدخول في المرة الأولى التي تقوم فيها بمشاركة شيء ما.

٣ أضف تعليقاً، إذا كنت ترغب في ذلك، ثم اختر مشاركة.

تلخيص: يمكنك أيضاً مشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع هاتف آخر يدعم NFC. للمشاركة، اختر صورة أو مقطع فيديو، ثم قم بلمس منطقة NFC الخاصة بالهاتف الآخر بمنطقة NFC الخاصة بهاتفك.

حذف الصور ومقاطع الفيديو

إذا كان لديك العديد من الصور ومقاطع الفيديو على الهاتف، فسيتمكنك التخلص من الصور ومقاطع الفيديو التي لا تعمل جيداً. يمكنك حذفها بسهولة في الأستوديو.

١ اختر  الأستوديو.

٢ اختر ، وقم بتحديد الصور ومقاطع الفيديو، ثم اختر حذف.

مزامنة الصور ومقاطع الفيديو بين هاتفك وجهاز الكمبيوتر

هل قمت بالتقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو باستخدام هاتفك وتود مشاهدتها على جهاز الكمبيوتر؟ باستخدام كبل بيانات USB، يمكنك مزامنة الصور ومقاطع الفيديو بسهولة بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر.

١ قم بتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متواافق باستخدام كبل USB متواافق.

إذا كنت تقوم بالتزامن بين بطاقة ذاكرة في هاتفك وجهاز كمبيوتر، فتأكد من وجود بطاقة الذاكرة في الهاتف.

٢ افتح برنامج Nokia Suite على جهاز الكمبيوتر، ثم اتبع الإرشادات المعروضة عليه.

نسخ الصوراحتياطياً

هل تريد التأكد من أنك لن تفقد أية صور هامة؟ يمكنك استخدام برنامج Nokia Suite لعمل نسخة احتياطية من الصور الخاصة بك إلى جهاز الكمبيوتر.

١ قم بتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متواافق باستخدام كبل USB متواافق.
إذا كنت تقوم بالنسخ بين بطاقة ذاكرة في هاتفك وجهاز كمبيوتر، فتأكد من وجود بطاقة الذاكرة في الهاتف.

٢ افتح برنامج Nokia Suite على جهاز الكمبيوتر، ثم اتبع الإرشادات المعروضة على البرنامج حول كيفية مزامنة الأستوديو.

الترفيه

مشغل الموسيقى حول مشغل الموسيقى

● اختر  < م.موسيقى.

يمكنك استخدام مشغل الموسيقى على هاتفك للاستماع إلى الموسيقى وروابط الوسائط أثناء الانتقال.

تشغيل الموسيقى

اختر  < م.موسيقى.

١ اختر  أو  أو  لعرض الأغاني والفنانين والألبومات والأنواع.
٢ اختر أغنية أو ألبوم.

تلميح: للاستماع إلى الأغاني في ترتيب عشوائي، اختر .

إيقاف التشغيل مؤقتاً واستئناف التشغيل

إيقاف التشغيل مؤقتاً، اختر ؛ واستئناف التشغيل، اختر .

التقديم السريع أو الترجيع السريع لأغنية

اختر واضغط مطولاً على  أو .

تشغيل الأغنية بشكل متكرر
اختر .



تلبيح: أثناء الاستماع إلى أغنية، يمكنك العودة إلى الشاشة الرئيسية وترك الأغنية قيد التشغيل في الخلفية.

إنشاء قائمة تشغيل

هل تريد الاستماع إلى موسيقى مختلفة بمقامات مختلفة للأجواء؟ من خلال قوائم التشغيل، يمكنك إنشاء مختارات من الأغاني لتشغيلها في حافظة محددة.

اختر  م.موسيقى.

- ١ اختر واضغط مطولاً على أغنية أو ألبوم أو نوع، ثم اختر إضافة إلى قائمة تشغيل.
- ٢ اختر قائمة تشغيل أو اختر قائمة تشغيل جديدة لإنشاء قائمة تشغيل جديدة.

تشغيل قائمة تشغيل

اختر  ثم اختر قائمة تشغيل.

حذف أغنية من قائمة تشغيل

في شاشة عرض قائمة التشغيل، اختر واضغط مطولاً على الأغنية، ثم اختر إزالة. هذه العملية لا تحذف الأغنية من الهاتف، وإنما تقوم بإزالتها من قائمة التشغيل فقط.

تلميح: يعمل التطبيق مشغل الموسيقى تلقائياً على إنشاء قائمة تشغيل للأغاني الأكثر تشغيلاً والتشغيلات الأخيرة والأغاني التي لم يتم تشغيلها مطلقاً والإضافات الأخيرة من الأغاني.

عرض كلمات الأغاني عند الاستماع إلى أغنية

لعرض كلمات الأغاني أثناء التشغيل، قم بنسخ ملفات كلمات الأغاني داخل نفس الحافظة مثل ملفات الموسيقى. يجب أن تتوافق أسماء ملفات كلمات الأغاني مع أسماء ملفات الموسيقى المنشورة لها.

يدعم مشغل الموسيقى تنسيقات LRC الأساسية والمحسنة، كما يدعم أيضاً كلمات الأغاني المضمنة داخل أغنية باستخدام تنسيق بيانات تعريف ID3v2.

يتم توفير هذا التطبيق للأشخاص للمحتوى الذي تم الحصول عليه بطريقة قانونية فقط

تشغيل رابط وسائط

- ١ اختر  م.موسيقى.
- ٢ اختر  ملفات روابط وسائط
- ٣ اختر رابط وسائط إذا تم تشغيل رابط وسائط تشغيلاً جزئياً، فإنه يستمر في التشغيل من المكان الذي تم إيقافه عنده.

تلميح: عند الاستماع إلى رابط وسائط يمكنك الرجوع إلى الشاشة الرئيسية، مع ترك التطبيق مشغل الموسيقى قيد التشغيل في الخلفية.

مزامنة الموسيقى بين هاتفك وجهاز الكمبيوتر

هل لديك موسيقى على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وتريد الاستماع إليها على الهاتف؟ يعد Nokia Suite هو أسرع طريقة لنسخ الموسيقى إلى هاتفك، كما يمكنك استخدامه لإدارة مجموعة الموسيقى الخاصة بك ومزامنتها.



- ١ قم بتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متواافق باستخدام كبل USB متواافق.

- ٢ اسحب لأسفل من منطقة الإشعار على هاتفك، ثم اختر **Nokia Suite < USB**.
- ٣ من جهاز الكمبيوتر، قم بفتح Nokia Suite. تأكد من حصولك على أحدث إصدار من Nokia Suite.
- ٤ قم بسحب الموسيقى وإسقاطها إلى هاتفك. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع التعليمات الخاصة ببرنامج Nokia Suite.
- ٥ في مشغل الموسيقى، اختر **≡ > مكتبة الموسيقى > تحديث**.
- قم بتنزيل أحدث إصدار من Nokia Suite من خلال الموقع www.nokia.com/support يمكن حماية بعض ملفات الموسيقى بواسطة إدارة الحقوق الرقمية (DRM) ولا يمكن تشغيلها على أكثر من جهاز واحد.

حول موسيقى Nokia

اختر موسيقى Nokia

باستخدام موسيقى Nokia، يمكنك شراء الأغاني وتنزيلها إلى هاتفك. تصفح موسيقى Nokia واكتشف الأغاني الجديدة والأغاني القديمة المفضلة لديك. قد لا توفر هذه الخدمة في بعض المناطق أو البلدان، وتتوفر الخدمات والخيارات المختلفة وفقاً للبلد محل إقامتك.

لتنزيل الموسيقى، يلزمك إنشاء حساب Nokia مجاني.

يمكنك إنشاء حساب Nokia والانضمام إلى موسيقى Nokia وتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام ما يلي:

• هاتفك

• متصفح ويب متواافق

إذا كان لديك بالفعل حساب Nokia، يمكنك إذاً استخدام هذا الحساب مع موسيقى Nokia. إذا كان لديك أي رصيد أو أية تنزيلات أو إذا كنت مشتركاً في تنزيل بلا حدود من خلال حساب Nokia، فلا تخلق هذا الحساب. فإذا قمت بإغلاقه، سيتم فقدانها جميعاً.

جميع حقوق الملكية الفكرية والحقوق الأخرى الموجدة بالأغاني وال المتعلقة بها مملوكة لمرخصي الأطراف الأخرى ومحجوزة لها بوضوح، مثل ملصق التسجيل ذي الصلة أو الفنان أو المؤلف أو الملحن أو الناشر. سيكون لك الحق فقط في استخدام الموسيقى التي تم تنزيلها من موسيقى Nokia وفقاً لقيود الاستخدام المطبقة على هذه المقطوعة الموسيقية كما هو موضح ضمن "الحقوق" في صفحات المنتج الخاصة بموسيقى Nokia. يجب استخدام الموسيقى التي قمت بشرائها من مصادر أخرى وفقاً لбинود هذا الشراء. أنت مسؤول عن الالتزام بحقوق الملكية الفكرية والحقوق الأخرى المطبقة في الموسيقى التي تستخدمها.

لتسجيل الأصوات

٨٨ > المسجل.
اختر

تسجيل مقطع صوت

اختر .

إيقاف التسجيل

اختر . يتم حفظ مقطع الصوت آلياً في حافظة ملفات الصوت في تطبيق الملفات.

إرسال مقطع صوت مسجل كرسالة صوتية

اختر  > إرسال.


إذاعة FM

حول إذاعة FM

اختر  ٨٨ > إذاعة FM.

يمكنك الاستماع إلى محطات إذاعة FM باستخدام الهاتف. فقط قم بتوصيل سماعة الرأس، ثم اختر محطة.

للاستماع إلى الراديو، يجب توصيل سماعة رأس متوافقة بالجهاز. تعمل سماعة الرأس كهواي.

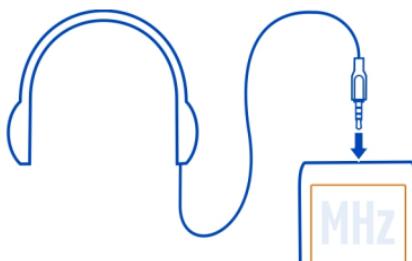

لا يمكن الاستماع إلى الإذاعة عبر سماعة رأس Bluetooth.

يمكنك الاستماع إلى الإذاعة حتى إذا تم تنشيط الوضع غير متصل في هاتفك وليس لديك تغطية شبكة خلوية. تعتمد جودة إذاعة الراديو على نطاق تغطية إشارة راديو FM في موقعك.

يمكنك إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة أثناء الاستماع إلى الإذاعة. يتم كتم صوت الإذاعة تلقائياً أثناء مكالمة نشطة.

البحث عن محطـات إذـاعة وحفظـها

ابحـث عن محـطـات الإـذـاعة المـفـضـلة لـدـيك واحـفـظـها، حتـى يـمـكـن الاستـمـاع إـلـيـها بـسـهـولة فـي وقت لـاحـق.

اخـتر  > إـذـاعة FM.

عـنـد اسـتـخـدـام رـادـيو FM لـلـمـرـة الـأـوـلـى، يـقـوم هـذـا التـطـبـيق بـالـبـحـث الـأـلـي عنـ مـحـطـات إـذـاعة الـمـتـاحـة. إـذـا لمـ يـتـم العـثـور عـلـى أـيـة مـحـطـة، يـمـكـن ضـبـط التـرـدـد يـدـوـيـاً. يـمـكـن أـيـضـاً اسـتـخـدـام مـيـزـة الـمـسـح الـتـلـقـائـي بـعـد ذـلـك.

ضـبـط تـرـدـد يـدـوـيـاً

1 اـخـتر  > تـولـيفـ المـحـطـاتـ يـدـوـيـاً.

2 لـضـبـط التـرـدـد المـطـلـوب يـدـوـيـاً، اـخـتر السـهـمـ المـتـجـه لـأـعـلـى أو السـهـمـ المـتـجـه لـأـسـفـلـ. نـطـاق التـرـدـد المـدـعـوم هو ٨٧,٥ ـ ١٠٨,٠ مـيـجاـ هـرـتـزـ.

الـبـحـث عنـ كـلـ المـحـطـاتـ الـمـتـاحـة

اخـتر  > .

الـاستـمـاع إـلـى الرـادـيو

استـمـاع بـمـحـطـات إـذـاعة FM المـفـضـلة لـدـيك أـنـتـاءـ التـنـقـلـ!

اخـتر  > إـذـاعة FM.

الـاـنـتـقـال إـلـى المـحـطـةـ التـالـيـةـ أـوـ المـحـطـةـ السـابـقـةـ

اخـتر  أو .

عـرـض جـمـيعـ المـحـطـاتـ الـمـتـاحـةـ

اخـتر  > .

الـبـحـث عنـ مـحـطـاتـ أـخـرىـ مـتـاحـةـ

اخـتر وـاضـغـطـ مـطـلـوـلـاـ عـلـى  أو .

تـلـمـيـحـ: للـوـصـول بـسـهـولـة إـلـى إـذـاعـةـ، قـمـ بـإـضـافـةـ عـنـصـرـ وـاجـهـةـ إـذـاعـةـ إـلـى الشـاشـةـ الرـئـيـسـيـةـ.

إـعادـة تـرـتـيبـ قـائـمـةـ المـحـطـاتـ الـمـحـفـوظـةـ

يمـكـنـكـ إـعادـة تـرـتـيبـ قـائـمـةـ المـحـطـاتـ الـمـحـفـوظـةـ، بـحـيـثـ تـكـونـ مـحـطـاتـكـ المـفـضـلـةـ عـلـى رـأـسـ القـائـمـةـ.

٤٨ > إذاعة FM.

يتم عمل قائمة بالمحطات التي قمت بحفظها في شاشة عرض قائمة المحطات.

٤٩ نقل محطة في القائمة

١ من شريط الأدوات، اختر:

٢ اختر مع الاستمرار اسمًا للمحطة، ومن القائمة المنبثقة، اختر نقل.

٣ اختر المكان الجديد في القائمة.

٥٠ ممارسة لعبة مع صديق باستخدام NFC

هل تري الاستمتاع بمارسة الألعاب مع أحد أصدقائك؟ إذا كان لديك أنت وأحد الأصدقاء هاتف متواافق يدعم NFC، يمكنك ممارسة الألعاب ومواجهة بعضكم البعض.

١ قم بفتح لعبة تدعم NFC.

٢ اتبع التعليمات المرفقة مع اللعبة.

٥١ الدفع من خلال الهاتف

هل نسيت حقيبتك أو محفظة نقودك في المنزل؟ لا توجد مشكلة - يمكنك الدفع من خلال الهاتف أو استخدامه كبطاقة دفع، إذا كان ذلك مدعومًا من مزود خدمة الشبكة الخاص بك.

لمعرفة الخدمات المتوفرة في منطقتك، اتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك. يلزمك توفير بطاقة SIM تدعم NFC. حيث أن تلك الخدمات مرتبطة ببطاقة SIM.

لتبدأ

١ لتنشيط الخدمة، اتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك.

٢ اختر ٤٩ > الضبط

٣ اختر التوصيل > NFC > البطاقات > تشغيل.

ضبط الجهاز لسؤالك قبل السماح بأية معاملات عن طريق البطاقة

اختر سؤال قبل استخدام بطاقة > نعم.

٤ ملاحظة: إذا تم إيقاف تشغيل هذا الضبط فلن يطلب الهاتف التأكيد قبل السماح بعمليات نقل البطاقة، حتى عند قفل الهاتف أو المفاتيح والشاشة.

٥٢ الدفع من خلال الهاتف

١ قم بملامسة القارئ مع منطقة NFC الموجودة بالهاتف.

- ٢ للسماح بمعاملات البطاقة، اختر نعم. بعد التأكيد، يكون لديك وقت قصير لإجراء الدفع.
 ٣ قم بلمس القارئ مرة أخرى. قد يطلب منك مزود الخدمة تأكيد عملية الدفع.

إن استخدام خدمات الدفع أو حجز التذاكر بواسطة الاتصال قريب المدى (NFC) المتوافق الخاص بمزود الخدمة من خلال هذا الهاتف يتطلب اشتراكًا في الخدمة مع مزود الخدمة الخاص بك وتنبيه التطبيق الخاص بمزود الخدمة. يتم توفير تطبيقات وخدمات الدفع وخدمات التذاكر من قبل أطراف أخرى. ولا تقدم Nokia أية ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية عن أي من هذه التطبيقات والخدمات بما في ذلك دعم المستخدم النهائي أو طريقة العمل أو أية تحويلات مالية أو فقد للقيمة المالية. قم بعمل نسخ احتياطي للهاتف واتصل بمزود الخدمة قبل تقديم الهاتف للإصلاح أو الصيانة للتأكد من إتاحة خدمات الدفع أو حجز التذاكر بعد الإصلاح أو الصيانة. قد تحتاج إلى إعادة تنبيه تطبيق الدفع أو حجز التذاكر الخاص بالأطراف الأخرى بعد الإصلاح أو الصيانة. لأية استفسارات حول تطبيقات وخدمات الدفع أو حجز التذاكر، اتصل بمزود الخدمة.

مقاطع الفيديو حول مقاطع الفيديو

اختر  > فيديو.

يمكنك تصفح مقاطع الفيديو، وتنزيلها، ومشاهدتها على هاتفك عندما تكون مشغولاً.
 تلميح: احصل على مقاطع فيديو جديدة من متجر Nokia. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support.
 قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

تشغيل مقطع فيديو اختر > فيديو.

لاستعراض مجموعة الفيديو، افتح علامة التبويب  لتصفح مقاطع الفيديو التي قمت بتسجيلها.
 اختر  > الأستوديو.

لتصفح خدمات الفيديو، افتح .

مشاهدة مقطع فيديو
 اختر مقطع فيديو لتشغيله. لاستخدام مفاتيح التحكم في مشغل الفيديو، انقر فوق الشاشة.

مشاهدة مقطع فيديو بصوت محظي
 قم بتوصيل سماعات الأذن المتوافقة بهاتفك، ثم اختر  لتشغيل ميزة Dolby Headphone™.

إيقاف التشغيل مؤقتاً أو استئنافه
 اختر  أو 

تقديم سريع أو ترجيع
 اختر واضغط مطولاً على  أو 

نسخ مقاطع الفيديو بين هاتفك وجهاز الكمبيوتر

هل قمت بتسجيل مقاطع الفيديو التي تريده مشاهدتها على جهاز الكمبيوتر باستخدام هاتفك؟ أو هل تريدين نسخ مقاطع الفيديو من الهاتف إلى جهاز الكمبيوتر؟ استخدم كبل بيانات USB متواافق لنسخ مقاطع الفيديو الخاصة بك بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر.

- استخدم كبل بيانات USB متواافق لتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر.
إذا كنت تقوم بالنسخ بين بطاقة ذاكرة في هاتفك وجهاز الكمبيوتر، فتأكد من تركيب بطاقة الذاكرة.
- افتح برنامج Nokia Suite الموجود على جهاز الكمبيوتر، ثم اتبع الإرشادات المعروضة.

مشاهدة تلفاز الويب

يمكنك متابعة الأخبار والحلقات الأخيرة من المسلسلات التلفزيونية المفضلة لديك أولاً بأول.
 اختر  ثم اختر خدمة تلفاز الويب.

لتددفيق محتوى عبر الأثير، يلزمك استخدام اتصال 3G أو 3.5G أو Wi-Fi. قد يتضمن استخدام خدمات تلفاز الويب نقل كميات كبيرة من البيانات. للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

يعتمد اختيار خدمات تلفاز الويب المثبتة مسبقاً على البلد ومزود خدمة الشبكة. يختلف محتوى خدمات تلفاز الويب باختلاف الخدمة.

- لاستعراض محتوى تلفاز الويب، قم بالسحب على الشاشة.
- لبدء التشغيل، اختر الصورة المصغرة.
- لعرض مفاتيح التحكم أثناء التشغيل أو إخفائها، انقر نقرًا خفيفًا فوق الشاشة.
- لتغيير مستوى الصوت، استخدم مفاتحي مستوى الصوت.

إضافة التطبيق المصغر لتلفاز الويب إلى الشاشة الرئيسية
انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق منطقة فارغة في الشاشة الرئيسية، ثم اختر أضف عنصر واجهة
واختر خدمة تلفاز الويب المطلوبة.

تدقيق المحتوى لاسلكيًّا

حول تشغيل DLNA

١ اختر  > DLNA

هل تريد مشاهدة الصور أو مقاطع الفيديو الموجودة في الهاتف على جهاز آخر مثل التلفاز؟ أو الاستماع إلى الموسيقى الموجودة في الهاتف من خلال استريو منزلي؟ باستخدام DLNA، يمكنك تدقيق محتوى الوسائط الخاص بك إلى أجهزة DLNA لاسلكيًّا.

ستحتاج إلى ما يلي:

- شبكة Wi-Fi. للحصول على أفضل النتائج، يجب توصيل الموجه اللاسلكي الخاص بك بجهاز DLNA عبر اتصال كبل.
- تشغيل شبكة Wi-Fi في هاتفك، واتصال الهاتف بشبكة Wi-Fi ذاتها المتصل بها جهاز DLNA الخاص بك.

يوجد أنواع مختلفة من أجهزة DLNA. فإذا كان بإمكانك الاتصال بالجهاز من على هاتفك والتحكم في التدفق، يكون الجهاز جهاز عرض. وإذا كان بإمكانك عرض الوسائط الموجودة على هاتفك من الجهاز، يكون الجهاز مشغل. لمعرفة نوع جهاز DLNA الذي لديك، يمكنك أيضًا مراجعة دليل المستخدم الخاص بالجهاز.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إعداد اتصال شبكة Wi-Fi. انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support

تدقيق المحتوى


يمكنك تدقيق الصور ومقاطع الفيديو الموجودة على هاتفك إلى جهاز آخر يدعم DLNA، مثل جهاز التلفاز.

استخدام الهاتف لتدقيق محتوى إلى جهاز DLNA

١ اختر  > DLNA، ثم اختر جهاز DLNA.

إذا تعذر أن يقوم الهاتف باكتشاف أية أجهزة، فقد لا يكون هناك أية أجهزة DLNA من نوع أجهزة العرض متاحة على شبكة Wi-Fi الخاصة بك. تحقق من إمكانية استخدام جهاز DLNA لمشاهدة محتوى موجود على هاتفك.

- ٢ لتدقيق الصور، اختر الصور. لتدقيق مقاطع الفيديو، اختر مقاطع الفيديو. لتدقيق الموسيقى، اختر الموسيقى.
- ٣ اختر الصورة أو مقطع الفيديو أو الأغنية.
- ٤ يتم فتح الاتصال بجهاز DLNA تلقائياً. أثناء دفع المحتوى إلى جهاز DLNA الخاص بك، يتم عرض .

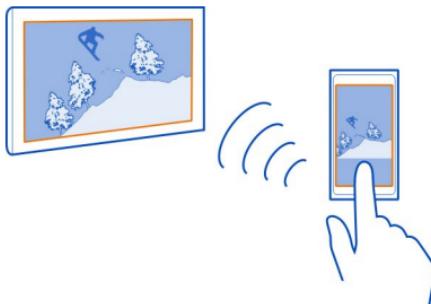

يمكنك أيضاً تكبير/تصغير إحدى الصور، أو تدقيق جزء فقط من إحدى الصور.


تدقيق جزء من صورة

- ١ اختر الصورة، وضع إصبعين على الشاشة، ثم أزحهما للخارج أو للداخل لقص المنطقة.
- ٢ تلميح: ولنقل المنطقة التي تم قصها، انقر مع الاستمرار فوق هذه المنطقة، ثم اسحبها. ولبدء تدقيق المنطقة التي تم قصها، ارفع إصبعك.
- ٣ يتم دفع الصورة إلى جهازك الذي يدعم DLNA في بعد ٣ ثوانٍ. للبدء على الفور، انقر فوق المنطقة.

استخدام جهاز DLNA لتدقيق محتوى محفوظ على هاتفك

- ١ اختر  > الضبط والتوصيل > مركز خدمة DLNA > مركز خدمة DLNA > تشغيل.
- ٢ استخدم جهاز DLNA لاكتشاف هاتفك، ثم قم بعرض المحتوى الموجود على هاتفك من خلال جهاز DLNA.

تلميح: للوصول سريعاً إلى مركز خدمة DLNA، قم بإضافة واجهة المستخدم مركز خدمة DLNA إلى الشاشة الرئيسية. ولإضافتها، انقر مع الاستمرار فوق آية منطقة فارغة في الشاشة الرئيسية، واختر أضف عنصر واجهة، ثم اختر واجهة المستخدم.

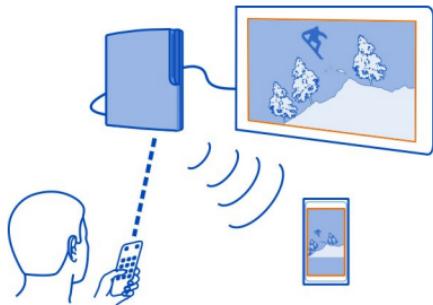

الساعة والتقويم

الساعة

معلومات حول الساعة

اختر > الساعة.

للمزيد: لفتح الساعة، يمكنك أيضًا اختيار الساعة من الشاشة الرئيسية.
لضبط المنبهات وإدارتها والتحقق من التوقيتات المحلية في مختلف البلدان والمدن.

ضبط الوقت والتاريخ

في الشاشة الرئيسية، اختر الساعة.

اختر > الوقت أو التاريخ.

ضبط منبه

يمكنك استخدام هاتفك كمنبه.

في الشاشة الرئيسية، اختر الساعة.

١ اختر .

٢ اضبط وقت المنبه، ثم اكتب وصفًا.

٣ لضبط المنبه ليصدر صوًّا، على سبيل المثال، في الوقت ذاته كل يوم، اختر تكرار، ثم اختر الخيار المناسب.

حذف منه
اختر واضغط مطولاً على المنبه، ثم اختر حذف المنبه.

ضبط تنبيه على غفوة


عند صدور صوت التنبيه، يمكنك ضبط التنبيه على غفوة. وهذا يوقف التنبيه مؤقتاً لفترة زمنية محددة.

وعند صدور صوت التنبيه، اختر غفوة.

ضبط طول زمن الغفوة

- ١ في الشاشة الرئيسية، اختر الساعة.
- ٢ اختر  > مدة غفوة المنبه ثم اضبط طول المدة.

تلميح: يمكنك أيضاً ضبط المنبهات على غفوة وذلك بتدوير شاشة الهاتف إلى أسفل.

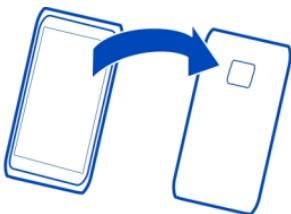

تحديث الوقت والتاريخ آلياً

يمكنك ضبط الهاتف لتحديث الوقت والتاريخ ومنطقة الوقت آلياً.
في الشاشة الرئيسية، اختر الساعة.

اختر  > التحديث الآلي للوقت > تشغيل.

تلميح: هل تريد ضبط الوقت والتاريخ يدوياً؟ اختر التحديث الآلي للوقت > إيقاف.

تغيير منطقة الوقت عند السفر

يمكنك ضبط الساعة على التوقيت المحلي أثناء السفر إلى الخارج أو عرض الوقت في موقع مختلفة.

في الشاشة الرئيسية، اختر الساعة.

اختر وموقعك الحالي، على سبيل المثال، لندن، المملكة المتحدة.

إضافة موقع
اختر ثم اختر موقعًا.

تعيين موقعك الحالي

بعد أن قمت بإضافة الموقع إلى عرض التوقيت العالمي، اختر واضغط مطولاً على أحد المواقع، ثم اختر تعيين كموقع حالي.

ويتم تغيير الوقت في هاتفك وفقاً للموقع المحدد. تأكد من صحة الوقت.

تلخيص: هل تريد إزالة موقع ما بسرعة؟ من عرض التوقيت العالمي، اختر واضغط مطولاً على أحد المواقع، ثم اختر إزالة.

مراجعة الوقت في مدن مختلفة

عرض الوقت في موقع مختلف، قم بإضافتها إلى عرض التوقيت العالمي.
في الشاشة الرئيسية، اختر الساعة.

اختر وموقعك الحالي، على سبيل المثال، لندن، المملكة المتحدة.

إضافة موقع
اختر ثم اختر موقعًا. يمكنك إضافة حتى 50 موقعًا.

التقويم

معلومات حول التقويم

12 اختر > التقويم.

باستخدام التقويم بهاتفك، يمكنك حفظ جداول المواعيد التي قمت بتنظيمها.

تلخيص: هل تريد الوصول بسرعة إلى التقويم؟ إضافة عنصر واجهة مستخدم للتقويم على الشاشة الرئيسية.

استعراض أحداث التقويم في شاشات عرض مختلفة

هل تريد الإطلاع على كل أحداث التقويم في يوم معين؟ يمكنك استعراض أحداث التقويم في شاشات عرض مختلفة.


- ١ اختر  > التقويم.
- ٢ اختر  ثم اختر أحد العروض.

تلميح: للذهاب إلى اليوم أو الشهر السابق أو التالي، اسحب بإصبعك يساراً أو يميناً في شاشة العرض المناسبة.

إضافة حدث تقويم

- ١ اختر  > التقويم.
- ٢ اختر  يكون نوع حدث التقويم الافتراضي هو اجتماع.
- ٣ قم بملء الحقول.
- ٤ لتكرار حدث التقويم بعد فاصل زمني منتظم، اختر  واختر الفاصل الزمني. اختر تكرار حتى، ثم أدخل تاريخ الإنتهاء.
- ٥ اختر حفظ.

تلميح: كما يمكنك إضافة حدث تقويم في شاشة عرض اليوم. اختر واضغط مطولاً على نقطة بدء، ثم قم بسحب الأسهم لضبط المدة.

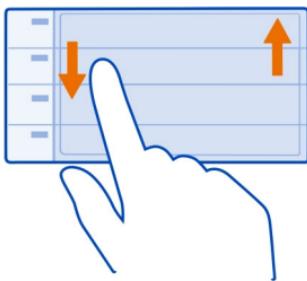

استخدام تقويمات منفصلة للعمل والوقت الحر

يمكنك الحصول على أكثر من تقويم واحد. قم بإنشاء تقويم للعمل وآخر لوقت الفراغ.

- ١ اختر  > التقويم.
- ٢ إنشاء تقويم جديد.
- ٣ اختر  > التقاويم > .
- ٤ اكتب اسمًا، ثم قم بضبط رمز لون للتقويم.

- ٣ قم بضبط الرؤية للتقويم. عندما يكون أحد التقويمات مخفياً، لن تظهر أحدات التقويم ورسائل التذكير في شاشات عرض التقويم المختلفة أو على الشاشة الرئيسية.
- ٤ اختر ✓.

تغيير ضبط التقويم

- ١ في شاشة التقاويم، اختر التقويم الذي تريده تغييره.
- ٢ قم بتغيير الاسم واللون والرؤبة.
- ٣ اختر ✓.

إضافة قيد إلى تقويم معين

- ١ عند إضافة حدث تقويم، اختر ١٢ ثم اختر التقويم.
- ٢ قم بملء الحقول، ثم اختر حفظ

تشير رموز الألوان إلى التقويم الذي ينتمي إليه أحد الأحداث.

إضافة مهمة إلى قائمة المهام

هل لديك مهام هامة تتولاها في العمل أو كتب يجب إعادتها للمكتبة أو ربما حدث ما تريده حضوره؟ يمكنك إضافة مهمة (قائمة المهام) إلى التقويم. إذا كان لديك موعد محدد معين، فقم بضبط رسالة تذكير.

- ١ اختر ٨٨ > التقويم.
- ٢ اختر +.
- ٣ اختر حقل نوع الحدث ٦، ثم اختر المهام كنوع الحدث.
- ٤ قم بملء الحقول.
- ٥ لتعيين رسالة تذكيرية للمهمة، اختر ٦.
- ٦ اختر حفظ.

تذكير عيد ميلاد

يمكنك إضافة رسالة تذكير لأعياد الميلاد والتاريخ الخاصة الأخرى. يتم تكرار رسائل التذكير سنويًا.

- ١ اختر ٨٨ > التقويم.
- ٢ اختر +.
- ٣ اختر حقل نوع الحدث ٦، ثم اختر مناسبة كنوع الحدث.
- ٤ قم بملء الحقول.

٥ اختر حفظ

إرسال طلب اجتماع

يمكنك إنشاء طلبات اجتماع، وإرسالها للمشاركين.

قبل إنشاء طلب اجتماع جديد وإرساله، يجب إعداد صندوق بريد.

- ١ اختر > التقويم.
- ٢ افتح حدثاً، ثم اختر > إرسال > عبر البريد.
- ٣ أضف المشاركين في الاجتماع كمستلمين لرسالة البريد التي تتضمن الطلب.
- ٤ لإرسال الطلب، اختر .

إضافة الموقع إلى أحد أحداث التقويم

هل لديك موعد في مكان لم تم بزيارته من قبل؟ يمكنك إضافة معلومات الموقع إلى حدث التقويم.

- ١ اختر > التقويم.
- ٢ اختر .
- ٣ اختر أدخل الموقع، ثم اختر الموقع في تطبيق الخرائط كما يمكنك كتابة الموقع يدوياً في حقل النص.
- ٤ اختر حفظ.

المكتب

Quickoffice

حول Quickoffice

اختر < Quickoffice.



يتكون Quickoffice مما يلي:

- تطبيق Microsoft Word لعرض مستندات Quickword.
- تطبيق Microsoft Excel لعرض أوراق عمل Quicksheet.
- تطبيق Microsoft PowerPoint لعرض عروض Quickpoint.

لشراء نسخة المحرر من التطبيق Quickoffice. اختر التحديثات والترقيات.

تدعم تطبيقات المكتب الميزات الشائعة لبرامج Microsoft Word و Microsoft PowerPoint و Excel (2000 و 2003 و XP). لا يتم دعم جميع تنسيقات الملفات.

قراءة مستندات Microsoft Word و Excel و PowerPoint

يمكنك عرض مستندات Microsoft Office، مثل مستندات Word أو أوراق عمل Excel أو عروض PowerPoint التقديمية.

اختر  QuickOffice <

فتح ملف

اختر تصفح ملفات والذاكرة التي تريده تخزين الملف فيها، ثم قم بالاستعراض حتى تصل إلى الحافظة الصحيحة واختر الملف.

اختر  فرز حسب <

قراءة مستندات PDF

اختر  Adobe Reader <

فتح ملف

اختر تصفح ملفات، ثم اختر الذاكرة التي يتم حفظ الملف فيها. قم باستعراض الحافظة الصحيحة، ثم اختر الملف.

استخدام الحاسبة

اختر  الحاسبة <

- ١ أدخل الرقم الأول للعملية الحسابية.
- ٢ اختر وظيفة، مثل إضافة أو طرح.
- ٣ أدخل الرقم الثاني للعملية الحسابية.
- ٤ اختر  =.

كتابة ملاحظة

من السهل فقدان الملاحظات التي تدون في الأوراق. وبدلاً من تدوينها، يمكنك حفظ الملاحظات والقوائم الخاصة بك على الهاتف، بحيث تكون معك دائمًا في أي وقت. كما يمكنك إرسال الملاحظات إلى الأصدقاء والعائلة.

اختر > ملاحظات.

١ اختر ، ثم اكتب ملاحظتك في مربع الملاحظة.

٢ اختر حفظ

إرسال ملاحظة
افتح الملاحظة، ثم اختر > إرسال، ثم اختر طريقة الإرسال.

ترجمة كلمات

يمكنك ترجمة كلمات من لغة إلى أخرى.

اختر > القاموس.

١ اكتب كلمة في حقل البحث. يتم عرض مقتراحات ترجمة الكلمات.

٢ اختر الكلمة من القائمة.

٣ للاستماع إلى النطق، اختر > استماع

تغيير اللغة المصدر أو اللغة الهدف

اختر > اللغات > المصدر أو الهدف.

تنزيل مزيد من اللغات من الإنترنت

اختر > اللغات > تنزيل لغات.

اللغة الإنجليزية لغة مثبتة مسبقاً، ويمكنك إضافة لغتين إضافيتين. مع العلم أن هناك بعض اللغات غير مدعومة.

فتح الملفات المضغوطة أو إنشائها

يمكنك فتح ملفات واستخلاصها من الملفات المضغوطة. يمكنك أيضًا إنشاء ملفات مضغوطة جديدة لتخزين الملفات وضغطها.

اختر  < Zip

الدردشة مع الزملاء



باستخدام Microsoft® Communicator Mobile، يمكنك التواصل مع زملائك في المكتب وحول العالم والتعاون معهم.

١ اختر  < Communicator.

٢ قم بتحديد الضبط

Microsoft® Communicator Mobile is provided for use with validly licensed copies of Microsoft Office Communications server 2007 R2 and Lync 2010. If you do not have a valid license for Microsoft Office Communications server 2007 R2 or Lync 2010, you may not use this software

قد لا تتوفر بعض الخدمات في جميع البلدان، وقد يتم توفيرها باللغات المحددة فقط. وقد تعتمد الخدمات على الشبكة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

التوصيل

اتصالات الإنترنت

تحديد كيفية اتصال الهاتف بالإنترنت

يقوم هاتفك بالبحث آلياً عن شبكة معروفة متاحة والاتصال بها إذا تتطلب الأمر اتصال شبكة. يعتمد الاختيار على ضبط الاتصال، ما لم يكن هناك ضبط يعتمد على التطبيق.

اختر  < الضبط ثم التوصيل > الضبط

استخدام اتصال بيانات الهاتف المحمول
اختر البيانات المحمولة > تشغيل.

استخدام اتصال بيانات الهاتف المحمول عند التواجد بالخارج
اختر السماح بالبيانات > في أي مكان.

قد يؤدي استخدام اتصال بيانات الهاتف المحمول للاتصال بالإنترنت عند التواجد بالخارج إلى زيادة تكاليف نقل البيانات إلى قدر كبير.

كما يمكنك ضبط الهاتف على استخدام اتصال البيانات المحمولة فقط عند التواجد داخل الشبكة المحلية أو البلد الأم.

استخدام اتصال Wi-Fi فقط
اختر البيانات المحمولة > إيقاف.

قد تكون نقطة وصول ما اتصال بيانات هاتف محمول أو اتصال .Wi-Fi.

يمكنك تجميع نقاط وصول في قائمة وجهات وإعادة ترتيب الأولوية داخل القائمة.

مثال: إذا تم إدراج نقطة وصول حزم البيانات المحمولة في قائمة وجهات، فسيحاول الهاتف دائمًا الاتصال بنقطة وصول Wi-Fi أولاً، ولن يتصل بنقطة وصول حزم البيانات المحمولة إلا إذا كانت شبكة Wi-Fi غير متاحة.

إضافة نقطة وصول جديدة إلى قائمة وجهات
اختر وجهات الشبكة > نقطة الوصول.

تغيير أولوية نقطة وصول في قائمة وجهات الإنترن特

١ اختر وجهات الشبكة > الإنترن特.

٢ اختر وأضغط مطولاً على إحدى نقاط الوصول، ومن القائمة المنبثقة، اختر تغيير الأولوية.

٣ انقر نفراً خفيفاً على الموضع المدرج في القائمة والذي تريد نقل نقطة الوصول إليه.

مواصلة تبعي نقل البيانات الخاصة بك

لتجنب المفاجأة بتكاليف البيانات المحمولة، يمكنك ضبط الهاتف لإخبارك عند القيام بنقل كمية معينة من البيانات باستخدام اتصال البيانات المحمولة أو إغلاق اتصال البيانات المحمولة.

١ اختر  الضبط

٢ اختر التوصيل > متعقب بيانات محمولة > السماح بالبيانات.

٣ اختر تحديد بالميجابايت أو تحديد بالجيجابايت، ثم قم بإدخال الحد المعين في الحقل.

٤ اختر عند الوصول للمسحواه به، ثم اختر عرض التحذير أو إيقاف ببا. محمولة.


يرتبط الحد الذي تم تعبينه بالهاتف. فإذا قمت باستخدام بطاقة SIM الخاصة بك في هاتف آخر، فستحتاج إلى إعادة تعبيين الحد على هذا الهاتف.

قد يقوم مزود خدمة الشبكة بحساب استخدام البيانات المحمولة بشكل مختلف عن الهاتف. للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

حول اتصالات Wi-Fi

● اختر  > الضبط والتوصيل > Wi-Fi.

تلخيص: يمكنك أيضًا إدارة اتصالاتك من قائمة الحالة. اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم اختر Wi-Fi. إذا لم تظهر Wi-Fi، فاختر .

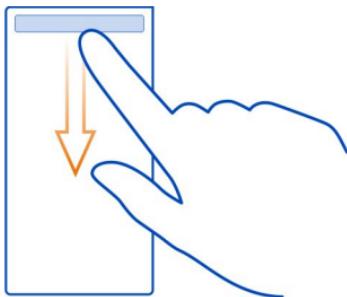

تلخيص: يمكنك إضافة عنصر واجهة Wi-Fi  إلى الشاشة الرئيسية. لتشغيل ميزة Wi-Fi أو إلغاء تشغيلها بسرعة، اختر المفتاح في عنصر الواجهة. لفتح تطبيق Wi-Fi، اختر  في عنصر الواجهة. يجب تشغيل ميزة Wi-Fi.

يقوم تطبيق Wi-Fi بعرض قائمة بالشبكات المتوفرة ويساعدك في الاتصال بشبكة Wi-Fi.

● هام: قم باستخدام التشفير لزيادة أمان اتصال Wi-Fi. يؤدي استخدام التشفير إلى تقليل خطورة وصول الآخرين إلى بياناتك.

● ملاحظة: قد تكون هناك بعض القيود على استخدام Wi-Fi في بعض البلدان. على سبيل المثال، في فرنسا، يُسمح لك فقط باستخدام Wi-Fi في الأماكن المغلقة. وبعد ١ يوليو ٢٠١٢، سيتم سحب قيود استخدام شبكة Wi-Fi في الأماكن المفتوحة في فرنسا. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالسلطات المحلية.

الاتصال بشبكة Wi-Fi في المنزل

للمساعدة في توفير تكاليف البيانات، قم بتوصيل شبكة Wi-Fi المحلية عندما تكون في المنزل وتريد تصفح الويب على هاتفك.



- فتح قائمة الحال، اسحب بإصبعك لأسفل من أعلى الشاشة. إذا لم تظهر Wi-Fi، فاختر .
- اختر Wi-Fi واختر شبكة Wi-Fi المنزلية. إذا كانت شبكة Wi-Fi المنزلية الخاصة بك محمية، فاكتب رمز المرور. وإذا كانت شبكة Wi-Fi المنزلية مخفية، فاختر أخرى (شبكة مخفية)، ثم اكتب اسم الشبكة (SSID، معرف ضبط الخدمة).

إغلاق اتصال Wi-Fi

اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم اختر .

الاتصال بشبكة Wi-Fi أثناء التنقل

يعتبر الاتصال بشبكة Wi-Fi طريقة سهلة للوصول إلى الإنترنت عندما تكون خارج المنزل. قم بالاتصال بشبكات Wi-Fi العامة الموجودة في الأماكن العامة، مثل المكتبة أو مقهى الإنترنت.

- فتح قائمة الحال، اسحب بإصبعك لأسفل من أعلى الشاشة. إذا لم تظهر Wi-Fi، فاختر .
- اختر Wi-Fi، ثم اختر الاتصال الذي تريد استخدامه.

إغلاق اتصال Wi-Fi

اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم اختر .

اتصالات VPN

اختر  > الضبط ثم اختر التوصيل < VPN.

تحتاج إلى اتصال شبكة افتراضية خاصة (VPN) - على سبيل المثال - لتصفح شبكة الإنترنت الخاصة بشركتك أو للوصول إلى بريد العمل عن بعد.

تحدد ملفات إعداد VPN كيفية تشفير البيانات وكيفية قيام الشركة بتوثيق الهاتف. لتهيئة عميل VPN والشهادات وملفات الإعداد وتهيئتها، اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بالشركة التي تتبعها. بعد تثبيت أحد ملفات الإعداد، يتم إنشاء طريقة اتصال VPN آلياً داخل وجهة شبكة إنترنت.

للحصول على مزيد من المعلومات، ابحث عن شبكة VPN للهاتف المحمولة على الموقع www.nokia.com/support

هام: يقلل وجود الشهادة إلى حد بعيد المخاطر المحمولة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج. للاستفادة من مستوى أعلى للأمان، يجب استخدام الشهادات بشكل صحيح، ويجب أن تكون صحيحة ومعتمدة أو موثوقة. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا كانت الشهادات منتهية الصلاحية أو غير صالحة، فتحقق من صحة التاريخ والوقت الحالي في جهازك.

قبل تعديل أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتهي إلى المالك المدون في القائمة.

إغلاق اتصال شبكة

إذا كان هناك عدة تطبيقات تستخدّم اتصال إنترنت، يمكنك استخدام التطبيق مدير الاتصال لإغلاق بعض اتصالات الشبكة أو كلها.

اختر  الضبط والوصيل > مدير الاتصال.

في شاشة عرض اتصالات البيانات النشطة، يمكنك رؤية اتصالات الشبكة الحالية لديك. بعد  اتصال بيانات محمولة، بينما يعد  اتصال Wi-Fi.

اختر واضغط مطولاً على الاتصال، ثم اختر قطع الاتصال.

عرض تفاصيل اتصال
اختر نوع الاتصال.

يتم عرض تفاصيل مثل حجم البيانات التي تم نقلها ومدة الاتصال.

تلميح: في معظم شاشات العرض، للاطلاع على اتصالات النشطة، اسحب لأسفل من منطقة الإشعارات.

Bluetooth

Bluetooth حول

اختر  الضبط > التوصيل > Bluetooth.

يمكنك الاتصال لاسلكيًا بأجهزة أخرى متوافقة، مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وسماعات الرأس وأطقم السيارات.

يمكنك استخدام الاتصال لإرسال العناصر من هاتفك ونسخ الملفات من جهاز كمبيوتر متوافق وطباعة الملفات باستخدام طابعة متوافقة.

ونظرًا لأن الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية، فإنها لا تحتاج لأن تكون على خط رؤية واحد. ومع ذلك، يجب أن تكون الأجهزة داخل نطاق مداه ١٠ أمتار (٣٣ قدم)، رغم أن الاتصال قد يتعرض للتتشويش بسبب وجود بعض العوائق، مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.



عند قفل هاتفك، يمكن فقط الاتصال بالأجهزة المسموح بها.

تلميح: يمكنك أيضًا إدارة اتصالات Bluetooth من قائمة الحالة. لفتح قائمة الحالة، اسحب لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر **Bluetooth**. إذا لم يتم عرض **Bluetooth**، فاختر **...**

تلميح: يمكنك إضافة عنصر واجهة مستخدم Bluetooth إلى الشاشة الرئيسية. لتشغيل Bluetooth أو إيقاف تشغيله سريعاً، اختر عنصر واجهة المستخدم.

يعد تشغيل الهاتف في الوضع الخفي أكثر أمانًا لتجنب برامج الفيروسات. لا تقبل طلبات اتصال Bluetooth من آية مصادر لا تثق بها. يمكنك أيضًا إيقاف وظيفة Bluetooth عند عدم استخدامها.

الاتصال بسماعة رأس لاسلكية

باستخدام سماعة رأس لاسلكية، يمكنك الرد على مكالمة حتى إذا لم يكن الهاتف في يدك مباشرةً، ويمكن أن تصبح حر اليدين، على سبيل المثال، لمواصلة العمل على جهاز الكمبيوتر أثناء مكالمة. تتوفر سماعات الرأس اللاسلكية على حدة.

اختر **...** > **الضبط > التوصيل > Bluetooth**.

١ لتنشيط **Bluetooth**، اختر **Bluetooth** > **تشغيل**.

- ٢ قم بتشغيل سماعة الرأس.
- ٣ افتح علامة التبويب **الأجهزة المقتربة** .
- ٤ اختر سماعة الرأس.
- ٥ إذا لم تكن سماعة الرأس معروضة في القائمة، للبحث عنها، اختر  > جهاز مقترب جديد.
- ٦ قد يلزم إدخال رمز مرور. لمزيد من التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بسماعة الرأس.

إرسال صورة أو محتويات أخرى باستخدام Bluetooth

يمكنك استخدام Bluetooth لإرسال صور ومقاطع فيديو وبطاقات أعمال وقيود تقويم ومحظى آخر إلى الأجهزة الأخرى المتفاقة الخاصة بالأصدقاء وجهاز الكمبيوتر.

يمكن أن يكون لديك اتصالات Bluetooth عديدة قيد الاستخدام في وقت واحد. على سبيل المثال، إذا كنت متصلًا بسماعة رأس متفاقة، يمكنك أيضًا إرسال ملفات إلى جهاز آخر متفاقة في الوقت نفسه.

- ١ اختر العنصر على سبيل المثال، صورة.
- ٢  > إرسال > بـ .
- ٣ اختر الجهاز المراد الاتصال به. إذا لم يكن الجهاز ظاهراً، فاختر **أجهزة أخرى** للبحث عنه. يتم إظهار أجهزة Bluetooth الموجودة في هذا النطاق.
- ٤ وإذا احتاج الجهاز الآخر رمز مرور، فأدخل رمز المرور. يجب إدخال رمز المرور، الذي يمكنك اختياره، في كل الجهازين. ويكون رمز المرور ثابتاً في بعض الأجهزة. للحصول على التفاصيل، راجع دليل مستخدم الجهاز الآخر.
يستخدم رمز المرور فقط للاتصال الحالي.

الاتصال بطقم السيارة باستخدام وضع استخدام SIM عن بعد

باستخدام وضع SIM عن بعد، يمكنك استخدام بطاقة SIM الموجودة في هاتفك مع طقم سيارة متفاقة.

اختر  > الصياغة > التوصيل > .

قبل تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد، يجب أن تقوم بإقران هاتفك والجهاز الملحق. ابدأ الاتصال من جهاز طقم السيارة الملحق.

- ١ لتنشيط وضع Bluetooth، اختر  > تشغيل.
- ٢ لتنشيط وضع استخدام SIM عن بعد، اختر وضع استخدام SIM عن بعد > تشغيل.
- ٣ قم بتشغيل Bluetooth في جهاز طقم السيارة الملحق.

عندما يتم تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد، يتم عرض وضع استخدام SIM عن بعد على الشاشة الرئيسية. يتم إغلاق الاتصال بالشبكة اللاسلكية، ولا يمكنك استخدام خدمات بطاقة SIM أو الميزات التي تتطلب تغطية الشبكة الخلوية.

لإجراء مكالمات أو استلامها في وضع SIM البعيد، يجب أن يتتوفر لديك ملحق متوافق - مثل طقم سيارة - متصل بجهازك.

وسيسمح الجهاز بمكالمات الطوارئ فقط في هذا الوضع.

إلغاء تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد
اضغط على مفتاح الاتصال، ثم اختر خروج من وضع SIM البعيد.

حظر جهاز

يمكنك منع الأجهزة من إنشاء اتصال Bluetooth بهااتفك.

اختر  > الضبط > التوصيل > Bluetooth.

افتح علامة التبويب الأجهزة المقترنة ، ثم اختر واضغط مطولاً على الجهاز الذي ترغب في حظره، ومن القائمة المنسدلة، اختر حظر.

إزالة جهاز من قائمة الأجهزة المحظورة

افتح علامة التبويب الأجهزة المحظورة ، ثم اختر واضغط مطولاً على الجهاز الذي ترغب في إزالته من القائمة، ومن القائمة المنسدلة، اختر حذف.

عند رفضك طلب اقتران من جهاز آخر، سيطلب منك تحديد ما إذا كنت تريده إضافة الجهاز إلى قائمة الأجهزة المحظورة.

حماية الهاتف

عند تنشيط Bluetooth في هاتفك، يمكنك التحكم في من يمكنه العثور على هاتفك والاتصال به.

اختر  > الضبط > التوصيل > Bluetooth.

منع الآخرين من اكتشاف هاتفك
اختر رؤية هاتفي > مخففي.

عندما يكون هاتفك مخفياً، لا يستطيع الآخرون اكتشافه. ومع ذلك، يمكن للأجهزة المقترنة الاتصال بهاتفك.

إيقاف تشغيل Bluetooth
Bluetooth > إيقاف.

تلبيح: لتشغيل Bluetooth أو إيقاف تشغيله سريعاً، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم اختر .

لا تقترب من جهاز آخر مجهول أو تقبل أي طلبات اتصال منه. ويساعد ذلك على حماية هاتفك من المحتوى الضار.

كبل بيانات USB

نسخ صورة أو محتوى آخر بين الهاتف وجهاز كمبيوتر

يمكنك استخدام كبل بيانات USB لإجراء النسخ الاحتياطي ونسخ الصور ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

١ للتأكد من ضبط نقل الوسائط كوضع USB، اختر  > الضبط ثم اختر التوصيل > USB > نقل الوسائط

٢ استخدم كبل بيانات USB متوافق  للتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر المتואق المتصفح الخاص بك. يتم عرض الهاتف كجهاز محمول على جهاز الكمبيوتر. إذا كان الوضع نقل الوسائط لا يعمل على جهاز الكمبيوتر، فاستخدم الوضع مخزن كبير السعة بدلاً منه.

٣ استخدم مدير الملفات الخاص بجهاز الكمبيوتر لنسخ المحتوى.

تغيير وضع USB

للحصول على أفضل النتائج عند نسخ محتوى أو مزامنة الهاتف مع جهاز الكمبيوتر، قم بتنشيط وضع USB المناسب عند استخدام كبل بيانات USB للتوصيل بأجهزة متعددة.

١ استخدم كبل USB متوافقاً للتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر.

٢ من هاتفك، اسحب لأسفل من منطقة الإشعار.

٣ اختر **USB**، ثم اختر مما يلي:

٤ Nokia Suite — للتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متوافق مثبت عليه Nokia Suite. في هذا الوضع، يمكنك مزامنة هاتفك باستخدام Nokia Suite كما يمكنك استخدام ميزات Nokia Suite الأخرى.

٥ يتم تنشيط هذا الوضع تلقائياً عندما تقوم بفتح التطبيق **Nokia Suite**.

٦ مخزن كبير السعة — قم بتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متوافق لم يتم تثبيت Nokia Suite عليه. ويتم التعرف على هاتفك على أنه ذاكرة USB محمولة. ويمكنك أيضاً توصيل هاتفك بأجهزة أخرى - مثل استريو منزلي أو الاستريو الخاص بالسيارة - يمكن توصيل محرك USB بها.

أثناء اتصالك بجهاز كمبيوتر في هذا الوضع، قد يتعدى استخدام بعض تطبيقات الهاتف.

لا يمكن للأجهزة الأخرى الوصول إلى بطاقة الذاكرة والذاكرة الكلية الموجودين بهاتفك.

نقل الوسائط — قم بتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متواافق لم يتم تثبيت Nokia Suite على Nokia Suite في هذا الوضع. كما يمكن استخدام بعض نظم الترفيه المنزلي والطابعات في هذا الوضع.

استخدام هاتف كمودم — لتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متواافق، واستخدم الهاتف كمودم لاسلكي. يتم توصيل جهاز الكمبيوتر بالإنترنت تلقائياً.

إدارة الهاتف

الحفاظ على تحديث برامج الهاتف وتطبيقاته

حول تحديثات برامج الهاتف وتطبيقاته

كن مسائراً لكل ما هو حديث - قم بتحديث برامج هاتفك وتطبيقاته، للحصول على ميزات جديدة ومحسنة ل هاتفك. كما يعمل تحديث البرامج على تحسين أداء الهاتف أيضاً.



من المستحسن عمل نسخة احتياطية لبياناتك الشخصية قبل تحديث برامج الهاتف.

تحذير:

إذا قمت بتنزيل تحديث برنامج، فلا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

قبل بدء التحديث، قم بتوصيل جهاز الشحن أو تأكيد من أن بطارية الجهاز مشحونة على نحو كاف.

بعد إجراء عملية التحديث، قد تصبح إرشادات دليل المستخدم غير محدثة. وقد تعرّف على دليل المستخدم المحدث من الموقع www.nokia.com/support.

تحديث برامج الهاتف وتطبيقاته باستخدام هاتفك

يمكنك التحقق من توفر تحديثات لبرامج الهاتف أو تطبيقاته، ثم تزيلها وتثبّتها على الهاتف لاسلكيًّا (خدمة شبكة)، يمكنك أيضًا ضبط الهاتف للتحقق آليًّا من التحديثات وإخطارك عند توفر تحديثات هامة أو موصى بها.

اختر  > التحديث.

قد تكون بحاجة إلى إعادة تشغيل هاتفك لإنتهاء التحديث.

عرض تفاصيل التحديث
اختر واضغط مطولاً على أحد التحديثات.

تثبيت جميع التحديثات

اختر .

اختيار التحديثات المراد تثبيتها

اختر  > تعليم التحديثات، ثم اختر التحديثات التي تريدها. يتم تثبيت جميع التحديثات افتراضيًّا.

ضبط جهازك للبحث آليًّا عن التحديثات
اختر  > الضبط > بحث آلي عن التحديثات.

تحديث برامج الهاتف باستخدام جهاز الكمبيوتر

يمكنك استخدام تطبيق جهاز الكمبيوتر Nokia Suite لتحديث برامج هاتفك. يلزمك جهاز كمبيوتر متافق واتصال إنترنت عالي السرعة وكابل USB متافق لتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر. للحصول على مزيد من المعلومات وتنزيل التطبيق www.nokia.com. انتقل إلى الموقع [support](http://www.nokia.com/support).

إدارة الملفات حول مدير الملفات

اختر  > الملفات.

يمكنك تصفح الملفات وإدارتها وفتحها على هاتفك. يمكنك أيضًا عرض ملفات وإدارتها على بطاقة ذاكرة متوفقة تم تركيبها.

عرض الملفات المخزنة في الهاتف

اختر  الملفات، ثم اختر الذاكرة المطلوبة.

يتم عرض الملفات والحافظات الموجودة في أعلى مستوى من موقع هذه الذاكرة.

عرض الأسماء الموجودة في حافظة

اختر الحافظة.

تنظيم الملفات

يمكنك إنشاء حافظات جديدة لمساعدتك في تنظيم الملفات. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تسهيل نسخ المحتوى احتياطياً أو تحميله. من داخل الحافظات، يمكنك نسخ الملفات والحافظات الفرعية أو نقلهما أو مسحهما.

اختر  الملفات.

إنشاء حافظة جديدة في الحافظة التي تريد إنشاء حافظة فرعية فيها، اختر  حافظة جديدة.

نسخ ملف أو نقله

اختر مع الاستمرار الملف، ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المناسب.

مسح ملف من إحدى الحافظات

اختر مع الاستمرار الملف، ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المناسب.

نسخ عدة ملفات أو نقلها أو مسحها في ذات الوقت

١ اختر  تحديد عناصر عديدة.

٢ اختر الملفات.

٣ اختر  ثم اختر الخيار المناسب.

نسخ الملفات احتياطياً

هل تريد التأكد من أنك لن تفقد أية ملفات هامة؟ يمكنك إنشاء نسخ احتياطية من ذاكرة الهاتف.

اختر  الملفات، ثم اختر نسخ اح. واستعادة.

من الموصى به إجراء نسخ احتياطي لذاكرة الهاتف باستمرار.

تلبيح: استخدم Nokia Suite لإجراء نسخ احتياطي للمحتويات الخاصة بك إلى جهاز كمبيوتر متافق. إذا تعرض هاتفك إلى السرقة أو التلف، فستظل جميع ملفاتك الهامة متوفرة.



تهيئة الذاكرة الكلية

هل تريد مسح كل المحتوى من الذاكرة الكبيرة للهاتف؟ يمكنك تهيئة الذاكرة الكبيرة. قم بعمل نسخة احتياطية من كافة المحتويات التي تريد الاحتفاظ بها قبل تهيئة الذاكرة الكبيرة. حيث يتم مسح كافة المحتويات الموجودة بها بشكل دائم.

- ١ اختر > الملفات.
- ٢ اختر واضغط مطولاً على الذاكرة الكلية، ثم اختر تهيئة.

ولا تقم بتهيئة الذاكرة الكبيرة باستخدام برامج جهاز الكمبيوتر؛ حيث قد يسبب ذلك أداءً منخفضاً. يمكنك استخدام Nokia Suite لعمل نسخة احتياطية من المحتوى إلى جهاز كمبيوتر متافق. قد تمنع تقنيات إدارة الحقوق الرقمية (DRM) استرجاع بعض المحتويات المنسوخة احتياطياً. لمزيد من المعلومات حول إدارة الحقوق الرقمية DRM المستخدمة مع محتوى هاتفك، يرجى الاتصال بمزود الخدمة.

تهيئة بطاقة ذاكرة

هل تريد مسح كل المحتوى من بطاقة الذاكرة؟ فعند تهيئة بطاقة ذاكرة، يتم مسح كافة البيانات الموجودة عليها.

- ١ اختر > الملفات.
- ٢ اختر مع الاستمرار بطاقة الذاكرة، ومن القائمة المنبثقة، اختر تهيئة.

كلمة السر تحمي بطاقة الذاكرة

هل تريد حماية بطاقة الذاكرة ضد الاستخدام غير المسموح؟ يمكنك ضبط كلمة سر لحماية البيانات.

- ١ اختر  الملفات.
- ٢ اختر واضغط مطولاً على بطاقة الذاكرة، ومن القائمة المنبثقة، اختر تعين كلمة المرور.
- ٣ لإدخال كلمة سر.
- احتفظ بسرية كلمة السر وفي مكان آمن بعيداً عن بطاقة الذاكرة.

تفريغ ذاكرة الهاتف

هل تحتاج إلى زيادة الذاكرة المتوفرة بالهاتف، حتى تتمكن من تثبيت المزيد من التطبيقات، أو إضافة المزيد من المحتويات؟

يمكنك حذف ما يلي إذا لم تعد في حاجة إليهم:

- الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد
- قيود الأسماء وتفاصيلها
- تطبيقات
- ملفات التثبيت (.sisx أو .sis). الخاصة بالتطبيقات المثبتة
- الموسيقى أو الصور أو مقاطع الفيديو

قم بنسخ المحتويات التي ترغب في الاحتفاظ بها إلى بطاقة الذاكرة الكلية، أو بطاقة ذاكرة متواقة (إذا كانت متوفرة) أو إلى جهاز كمبيوتر متواافق.

إدارة التطبيقات

حول التطبيقات

 اختر  الضبط وتطبيقات مثبتة.

ويمكنك عرض تفاصيل التطبيقات المثبتة وحذف التطبيقات وتحديد ضبط التثبيت.

يمكنك تثبيت الأنواع التالية من التطبيقات:

- تطبيقات Java™ ME ذات امتدادات الملف .jad أو .jar.
 - التطبيقات المتواقة مع نظام التشغيل Symbian ذات امتداد الملفات .sisx أو .sis.
 - التطبيقات المصغرة التي بامتداد ملف .wgt.
- فقط قم بتثبيت التطبيقات المتواقة مع هاتفك.

إزالة تطبيق من الهاتف

يمكنك إزالة التطبيقات المثبتة التي لم تعد تريده الاحتفاظ بها أو استخدامها، وذلك لزيادة حجم الذاكرة المتوفرة.

اختر  الضبط ثم اختر تطبيقات مثبتة.

١ اختر مثبت بالفعل.

٢ اختر واضغط مطولاً على التطبيق المطلوب إزالته، ثم اختر إلغاء التثبيت.

في حالة إزالة أحد التطبيقات، يمكن إعادة تثبيته فقط إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من التطبيق الذي تم إزالته. قد لا تتمكن من فتح الملفات التي تم إنشاؤها باستخدام التطبيق الذي تم إزالته.

في حالة اعتماد أحد التطبيقات المثبتة على تطبيق تم إزالته، فقد يتوقف التطبيق المثبت عن العمل. للحصول على التفاصيل، راجع وثائق المستخدم الخاصة بالتطبيق المثبت.

قد تستخدم ملفات التثبيت مساحات كبيرة من الذاكرة مما يمنعك من تخزين الملفات الأخرى. استخدم برنامج Nokia Suite لنسخ ملفات التثبيت احتياطياً على جهاز الكمبيوتر متواافق، ثم استخدم مدير الملفات لإزالة الملفات من ذاكرة الهاتف.

مزاومة محتوى

حول التزامن

اختر  الضبط > التوصيل > نقل البيانات > المزاومة.

هل تود عمل نسخة احتياطية للنقويم والملحوظات والمحفوظات الأخرى وتكون في متناول يدك، سواء كنت جالساً أمام جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو أنتاء تنقلك من خالل الهاتف؟ يمكنك مزاومة الأسماء والملحوظات والمحفوظات الأخرى بين هاتفك ومركز خدمة بعيد. بعد إجراء المزاومة، يكون لديك نسخة احتياطية لبياناتك الهامة على مركز الخدمة.



مزاومة محتوى بين هاتفك ومركز خدمة بعيد

قم بمزاومة المحتوى الهام بين الهاتف ومركز خدمة بعيد لعمل نسخة يمكنك الوصول إليها من أي مكان.

اختر  الضبط والتوصيل > نقل البيانات > المزاومة.

قد تتسلل ضبط التزامن كرسالة تهيئة من مزود خدمة الشبكة الخاص بك. ويتم حفظ ضبط التزامن كوضع تزامن. عند فتح التطبيق، يتم عرض الوضع الافتراضي أو آخر وضع تزامن قمت باستخدامه.

تضمين أنواع المحتوى أو استبعادها

اختر نوع محتوى.

مزاومة المحتوى

اختر  مزاومة.

تلخيص: لمزاومة محتوى بين هاتفك وخدمات Nokia. استخدم التطبيق مزاومة Nokia.

حول مزاومة Nokia

اختر  زامن Nokia.

يمكنك مزاومة الأسماء وأحداث التقويم واللاحظات بين الهاتف وخدمات Nokia. وبهذه الطريقة، يمكن أن يكون لديك وبشكل دائم نسخة احتياطية من المحتويات الهامة. لاستخدام مزاومة Nokia، ستحتاج إلى حساب Nokia. إذا لم يكن لديك حساب، فقم بالوصول إلى إحدى خدمات Nokia - وسيتم سؤالك عما إذا كنت تريده إنشاء واحداً.

إذا قمت باستخدام مزاومة Nokia لمزاومة الأسماء تلقائياً باستخدام خدمات Nokia، فلا تسمح بالمزاومة باستخدام أية خدمة أخرى، مثل Mail for Exchange. لاحتمال حدوث تعارض.

نسخ الأسماء أو الصور بين الهواتف

يمكنك مزاومة الأسماء والصور والمحتويات الأخرى بين هاتفي Nokia متوفيقين بدون مقابل باستخدام Bluetooth.

اختر  الضبط > التوصيل > نقل البيانات > نقل البيانات.

١ اختر مما يلي:

 - لنسخ المحتوى من هاتف آخر.

 - لنسخ المحتوى إلى هاتف آخر.

④ — لمزامنة المحتوى بين هاتفيين.

- ٢ اختر الهاتف الذي ت يريد الاتصال به، ثم قم بإقران الهاتفيين. يجب تنشيط اتصال Bluetooth في كلا الهاتفيين.
- ٣ وإذا طلب الهاتف الآخر رمز مرور، فأدخل رمز المرور. ويجب إدخال رمز المرور ثابتاً في بعض الهواتف. للحصول على تعريف نفسك، في كلا الهاتفيين. ويكون رمز المرور ثابتاً في بعض الهواتف. للحصول على التفاصيل، راجع دليل مستخدم الهاتف الآخر.
- ٤ يكون رمز المرور صالحًا فقط للاتصال الحالي.
- ٤ اختر المحتوى، ثم اختر موافق.

حماية الهاتف


قفل المفاتيح والشاشة

لتتجنب إجراء مكالمة عن طريق الخطأ عند وجود الهاتف في جيبك أو في الحقيبة، قم بقفل مفاتيح وشاشة الهاتف.

اضغط على مفتاح القفل.

إلغاء قفل المفاتيح والشاشة

اضغط على مفتاح القفل، ثم اسحب شاشة القفل يساراً أو يميناً. إذا كان مفتاح القفل بعيداً عن متناولك، فاضغط على مفتاح القائمة بدلاً منه.

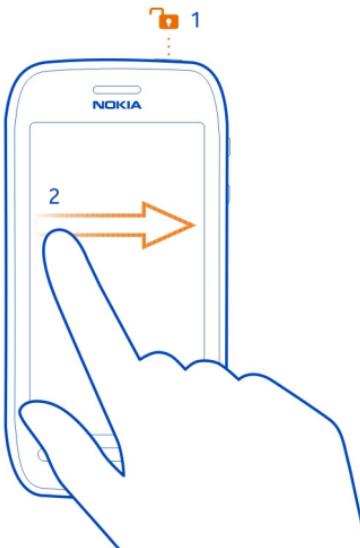

في حالة عدم استخدام الهاتف، يتم قفل الشاشة والمفاتيح آلياً بعد فترة. يمكنك ضبط طول فترة التأخير.

ضبط المدة التي يتم بعدها قفل المفاتيح والشاشة

١ اختر الضبط والهاتف > الشاشة > مهلة الشاشة/القفل.

٢ قم بضبط طول الفترة الزمنية التي بعدها يتم قفل المفاتيح والشاشة آلياً.

ضبط الهاتف للقفل آلياً

هل تريدين حماية هاتفك ضد الاستخدام غير المصرح به؟ قم بإنشاء رمز حماية، ثم اضبط هاتفك على القفل تلقائياً عند عدم استخدامك له.

١ اختر الضبط > الهاتف > إدارة الهاتف وضبط الحماية > الهاتف وبطاقة SIM.

٢ اختر مدة القفل الآلي > بتحديد المستخدم، ثم قم بضبط المدة الزمنية التي ينتظرها الهاتف قبل أن يتم قفله ذاتياً.

قم بإنشاء رمز الحماية مستخدماً ٤ أحرف كحد أدنى. يمكنك استخدام الأرقام، والرموز، والأحرف الكبيرة والصغيرة.

تلخيص: لكتابة أحرف أو رموز، اضغط مع الاستمرار على #.

احتفظ برمز الحماية في مكان سري وآمن بعيداً عن هاتفك. إذا نسيت رمز الحماية وكان الهاتف مغلقاً، سيلزمك إجراء صيانة هاتفك. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم مسح جميع بياناتك الشخصية الموجودة على الهاتف. لمزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو اتصل بوكيل الهاتف.

قفل الهاتف يدوياً

من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح التشغيل ① واختر قفل الهاتف، ثم أدخل رمز الحماية.

إلغاء قفل الهاتف

اضغط على مفتاح القفل، واسحب شاشة القفل يساراً أو يميناً، وأدخل رمز الحماية، ثم اختر موافق. إذا كان مفتاح القفل بعيداً عن متناولك، فاضغط على مفتاح القائمة بدلاً منه.

قفل هاتفك عن بعد

هل نسيت هاتفك في العمل وتريد قفله لمنع الاستخدام غير المصرح به؟ يمكنك قفل هاتفك عن بعد باستخدام رسالة نصية محددة مسبقاً. يمكنك أيضاً قفل بطاقة الذاكرة عن بعد.

تمكين القفل عن بعد

- ١ اختر ⑧ > الضبط > الهاتف > إدارة الهاتف وضبط الحماية > الهاتف وبطاقة SIM > قفل الهاتف عن بعد > تمكين.
- ٢ أدخل محتوى الرسالة النصية. يمكن أن تكون ما بين ٢٠-٥ حرفاً، ويمكن استخدام الأحرف الكبيرة والصغيرة.
- ٣ أدخل النص ذاته مرة أخرى للتحقق منه.
- ٤ أدخل رمز القفل.

إرسال رسالة القفل

لقفل الهاتف عن بعد، اكتب النص المحدد مسبقاً، وأرسله إلى جهازك كرسالة نصية.

وإلغاء قفل الهاتف، تحتاج إلى إدخال رمز القفل.

تشفير البيانات الخاصة بك

هل تريد حماية بياناتك من الاستخدام غير المسموح به؟ يمكنك تشفير البيانات الموجودة على هاتفك باستخدام مفتاح تشفير.

- ١ اختر ⑧ > الضبط > الهاتف > إدارة الهاتف > ضبط الحماية > التشفير.
- ٢ وقد يستغرق الأمر عدة دقائق لتشفير البيانات أو إلغاء تشفيرها. أثناء عملية التشفير، لا تقم بما يلي:
 - ٣ استخدام الهاتف ما لم تضطر لغير ذلك

- إيقاف تشغيل الهاتف
- إخراج البطارية

إذا كنت لم تقم بضبط هاتفك ليتم قفله آلياً في حالة عدم الاستخدام، فسيطلب منك القيام بذلك عند تشفير البيانات للمرة الأولى.

تشفير ذاكرة الهاتف
اختر تشغيل التشفير.

إلغاء تشفير ذاكرة الهاتف
اختر إيقاف التشفير.

البحث عن مزيد من التعليمات

الدعم

إذا أردت معرفة المزيد حول كيفية استخدام هاتفك أو لم تكن متأكداً من كيفية عمله، فاقرأ دليل المستخدم الموجود في الهاتف. اختر  الدليل.

إذا واجهتك مشكلة، فقم بما يلي:

- أعد بده تشغيل هاتفك. قم بإيقاف تشغيل الهاتف، ثم أزل البطارية. وبعد حوالي دقيقة، أعد تركيب البطارية، ثم قم بتشغيل الهاتف.
- تحدث ببرامج الهاتف
- استعادة ضبط المصنع الأصلي

إذا ظلت المشكلة قائمة، فقم بالاتصال بـ Nokia للحصول على خيارات الإصلاح. وقبل إرسال هاتفك للإصلاح، قم دائمًا بعمل نسخة احتياطية من بياناتك حيث قد يتم مسح جميع البيانات الشخصية الموجودة على هاتفك.

معلومات المنتج والسلامة

خدمات الشبكة والتکالیف

الجهاز معتمد للاستخدام على شبكات شبكات WCDMA بقوة 850 و 900 و 1700 و 1900 و 2100 ميجا هرتز وشبكات GSM/EDGE بقوة 850 و 900 و 1800 و 1900 ميجا هرتز. لاستخدام الجهاز يجب الاشتراك مع مزود خدمة.

يتطلب استخدام بعض الميزات وتنزيل محتوى على جهازك اتصال شبكة، وقد يؤدي إلى حساب تکالیف حركة البيانات. وتنطلب بعض ميزات المنتج دعماً من الشبكة، وقد تحتاج إلى الاتصال بها.

التعليمات والعروض

لمساعدتك في الحصول على أقصى استفادة من الهاتف والخدمات، ستتلقى رسائل نصية مجانية مخصصة من Nokia. تحتوي الرسائل على تلميحات وإرشادات ومعلومات دعم.

لإيقاف استلام الرسائل، اختر  > تلميحات وعروض > الاشتراكات > بيانات شخصية > أرسل التعليمات والعروض < لا.

لتقدمي الخدمة الموضحة أعلاه، عند استخدام الجهاز لأول مرة، يتم إرسال رقم هاتفك المحمول والرقم التسلسلي الخاص بجهازك وبعض المعلومات الخاصة باشتراك الهاتف المحمول إلى Nokia. قد يتم أيضًا إرسال بعض أو كل المعلومات إلى Nokia عند تحديث البرامج. قد يتم استخدام هذه المعلومات كما هو موضح في سياسة الخصوصية المتاحة على الموقع www.nokia.com.

العناية بالجهاز

تعامل مع الجهاز والبطارية وجهاز الشحن والملحقات بعناية. وتساعدك الاقتراحات المذكورة بالأدنى على الوفاء بشروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل أو البلاز تحتوي على معايير تسبب تأكل الدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. فقد يؤدي تحريك الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية إلى تلفها.
- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية. إن درجات الحرارة العالية قد تقصير من عمر الجهاز، وتختلف البطارية وتشوه بعض أنواع البلاستيك أو تعمل على إذابتها.
- لا تضع الجهاز في الأماكن شديدة البرودة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بالدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقاً للتوجيهات المفصلة في دليل المستخدم فقط.
- قد تؤدي التعديلات غير المرخص بها إلى تلف الجهاز وانتهاك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر أواح الدوائر الداخلية والميكانيكية.
- استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
- لا تُطلِّل الجهاز: الطلاء قد يعيق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- قم بإيقاف تشغيل الجهاز وخارج البطارية من وقت إلى آخر للوصول إلى أداء مثالى.
- احفظ هاتفك بعيداً عن الأجزاء أو المجالات المغناطيسية.
- للحفاظ على أمان بياناتك الهامة، قم ب تخزينها في مكائن منفصلين على الأقل، مثل الجهاز أو بطاقة الذاكرة أو جهاز الكمبيوتر أو قم بتدوين المعلومات الهامة.

في حالة استخدام الهاتف لفترات طويلة، قد ترتفع درجة حرارته. وهذا أمر عادي في معظم الحالات. وفي حالة الشك في عدم عمل الجهاز بشكل صحيح، اعرض الجهاز على أقرب مركز خدمة معتمد.

إعادة التدوير

عليك دائمًا أن تعيّد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم بتساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسؤول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع كيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع www.nokia.com/recycling.

رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان مقاطعان



يذكر رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان مقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوّعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمارകم يجب أن يتم تجميّعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. لمزيد من المعلومات المتعلقة بالبيئة، راجع ملف التعريف البيئي للمنتج من خلال الموقع www.nokia.com / [ecoprofile](http://ecoprofile.com).

معلومات حول إدارة الحقوق الرقمية

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنعك حقوق النشر والطبع من نسخ الصور والقطع الموسيقية والمحفوّات الأخرى أو تعديلها أو نقلها.

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعاً مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية (DRM) لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم، بما في ذلك حقوق النشر والطبع. يستخدم هذا الجهاز أنواعاً مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي، وباستخدام هذا الجهاز، يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام 10 OMA DRM 2.0 و WMDRM 10.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى بـ OMA DRM 2.0، فقد يطالع مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الجديد. وقد يؤدي إلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي هذا الموجود في جهازك. ويؤثر إلغاء برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على استخدام المحتوى المحمي باستخدام أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي مصحوباً بترخيص مرتبط بحقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام ميزة النسخ الاحتياطية من Nokia Suite لعمل نسخ احتياطية من ملفات التشغيل والمحفوّات.

قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل التراخيص التي تحتاج إلى استعادتها مع المحتوى لتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM محمي بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضاً إلى استعادة التراخيص في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، فسيتم فقد كل من التراخيص والمحفوّات في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضاً التراخيص والمحفوّات في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد التراخيص أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تكون بعض التراخيص متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حالة إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

البطاريات وأجهزة الشحن

معلومات البطارية وجهاز الشحن

تم إعداد هذا الجهاز للاستخدام مع بطارية BP-3L قابلة لإعادة الشحن. قد تطرح Nokia طرزاً إضافية للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف. استخدم دوماً بطاريات Nokia الأصلية.

هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-10 أو AC-20. قد يختلف الرقم المحدد لطراز جهاز الشحن من Nokia تبعاً لنوع القابس، يتم تحديد بدائل القابس بواسطة E أو X أو A أو AR أو C أو K أو B أو N.

يمكن شحن البطارية وتفرغيها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة.

سلامة البطارية

قم دائمًا باغلاق الجهاز وفصل الشاحن قبل إزالة البطارية. عند فصل جهاز الشحن أو أي ملحق، أمسك بالقابس - وليس السلك - واسجه.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بجهاز الشحن، حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائيًا بمرور الوقت.

قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة.

قد يحدث تقصير في الدائرة دون قصد عندما يحدث تلامس بين الأشرطة المعدنية الموجودة على البطارية؛ على سبيل المثال، عندما تحمل بطاريةاحتياطية داخل جيبك أو حافظتك. قد يؤدي حدوث تقصير في الدائرة إلى تلف البطارية أو تلف الجسم.

لا تخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. قم بإعادة تدوير البطاريات متى أمكن. لا تخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تقطعها أو تنسجها أو تنفجها أو تتلفها أو تثقبها أو تمزقها. في حالة حدوث تسرب لسائل البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. وإذا حدث ذلك، اغسل المناطق التي تعرضت للتسرب بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

لا تقم بادخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بعمرتها أو تعرضاً لها أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها.

استخدم البطارية وجهاز الشحن للأغراض المقصودة فقط فقد يؤدي الاستخدام غير الصحيح أو استخدام بطاريات غير معتمدة أو أجهزة شحن غير متوافقة إلى حوث حرق أو انفجار أو غير ذلك من المخاطر، وقد يبطل آية موافقة أو ضمان. إذا كنت تعتقد أن البطارية أو جهاز الشحن قد تلف، فقم باصطدامه إلى أحد مراكز الخدمة لفحصه قبل موافصته استخدامه. لا تستخدم أبداً بطارية أو جهاز شحن تالف. استخدم أجهزة الشحن داخلياً فقط.

معلومات السلامة الإضافية

إجراء مكالمة طوارئ

١ تأكيد من تشغيل الجهاز.

٢ وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج إلى القيام بالخطوات التالية:

٣ تركيب بطاقة SIM في الجهاز.

٤ قم بإيقاف تشغيل قيود المكالمات على الجهاز، مثل حظر المكالمات أو الاتصال الثابت أو مجموعة المستخدمين المغلقة.

٥ التأكيد من عدم تشغيل الوضع غير متصل أو وضع الطائرة.

٦ إذا كانت شاشة الجهاز والمفاتيح مغلقة، فقم بإلغاء قفلهما.

٧ اضغط على مفتاح الإنهاء بشكل متكرر، حتى يتم عرض الشاشة الرئيسية.

٨ لفتح برنامج الاتصال، اختر .

٩ أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام مكالمة الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.

١٠ اضغط على مفتاح الاتصال.

١١ قم بتنزيل المعلومات المطلوبة بأكبر دقة ممكنة. لا تنهِ المكالمة حتى يطلب منك ذلك.

عند تشغيل الجهاز لأول مرة، سيُطلب منك إنشاء حساب Nokia. ولإجراء مكالمة طوارئ أثناء إعداد الحساب، اضغط على مفتاح الاتصال.

١ هام: إذا كان هاتفك يدعم مكالمات الإنترنت، فقم بتنشيط كل من مكالمات الهاتف الخلوي والإنترنت. وقد يحاول الجهاز إجراء مكالمات طوارئ عبر كل من الشبكات الخلوية ومزود خدمة مكالمات الإنترنت. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليًّا على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

الأطفال الصغار

تذكرة أن هاتفك وملحقاته ليست دمي. وقد يحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيدًا عن متناول الأطفال.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مصنع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كافٍ من التعرض لطاقة التردد اللاسلكي الخارجية.

الأجهزة الطبية المزروعة

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمترًا (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

١ احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيدًا دومًا عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).

٢ لا تحمل الجهاز اللاسلكي في الجيب الأمامي للصدر.

- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- أغلق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اتبع إرشادات المصنع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

السمع

تحذير:

إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلباً على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

قد تتدخل بعض الأجهزة اللاسلكية مع بعض أجهزة السمع.

النيكل

إن سطح الهاتف خالٍ من النيكل.

حماية الجهاز من المحتوى الضار

قد يتعرض جهازك للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة الأخرى. عليك اتباع الإجراءات الوقائية التالية:

- احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضراراً بطريقة أخرى بالجهاز أو بجهاز الكمبيوتر.
- احترس عند الموافقة على طلبات الاتصال أو تصفح الإنترنت أو تنزيل المحتوى. لا تقبل اتصالات Bluetooth من أية مصادر لا تثق بها.
- قم بتنزيل واستخدام الخدمات والبرامج التي توفرها مصادر ثقة بها والتي توفر أمانًا وحماية كافيين فقط.
- قم بتنزيل برامج مكافحة الفيروسات وبرامج الحماية الأخرى على الجهاز وأي جهاز كمبيوتر متصل. استخدم تطبيقاً واحداً فقط لمكافحة الفيروسات في المرة الواحدة. فقد يؤثر استخدام أكثر من تطبيق على أداء الجهاز وأي جهاز كمبيوتر وتشغيله.
- عند الدخول إلى علامات وروابط مثبتة مسبقاً لموقع إنترنت خاصة بآطراف أخرى، فابتع الإجراءات الوقائية المناسبة. ولا تقر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها.

بيئة التشغيل

يفي هذا الهاتف بإرشادات التعرض للتردود اللاسلكي عند استخدامه في وضع الاستعمال العادي على الأذن، أو عند وضعه على الأقل على مسافة ٢.٢ سنتيمتر (٧/٨ بوصة) من الجسم. يجب لا تحتوي أي شنطة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل يتم تشغيله وهو على الجسم على أي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

يلزم توفر إمكانية اتصال عالية الجودة بالشبكة لتتوافق إمكانية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. قد يتم تأجيل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون الاتصال متوفراً. اتبع إرشادات المسافة الفاصلة عن الجسم حتى الإنتهاء من عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف مغناطية. قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين المغناطية الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تمحى.

السيارات

قد تؤثر الإشارات اللاسلكية على النظام الإلكتروني التي تم تركيبها بطريقة غير صحيحة أو غير المحمية بصورة غير كافية الموجودة في السيارات، مثل النظام الإلكتروني لحقن الوقود، ونظام الفرامل الإلكتروني المانع للانغلاق، ونظام التحكم الإلكتروني في السرعة، ونظم الوسائد الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مصنع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الجهاز في السيارة بواسطة الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون مصدرًا للخطورة وربما يتطل سريان الضمان الخاص بها تفكك. تأكيد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أحجازه أو ملحقاته. تذكر أن الوسائد تنفجر بقوة كبيرة. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية.

أماكن قابلة للانفجار

أو قف تشغيل الجهاز في أي منطقة تزيد فيها احتمالات التعرض للانفجار، على سبيل المثال، بالقرب من مضخات البنزين في محطات الخدمة. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. التزم بالتعليمات داخل محطات خدمة الوقود، ومناطق تخزين الوقود وتوزيعه، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرةً ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائمًا. ويتضمن ذلك المناطق التي يُنصح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزوارق، ومرافق نقل أو تخزين المواد الكيماوية، وفي المناطق التي يحتوي هواها على كيماويات أو جزيئات كالجحوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي التتحقق من مُصنعي المركبات الذين يستخدمون غازات بترولية مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجود بها هذا الجهاز.

معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز محمول هذا بارشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك محمول هو جهاز ارسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيزً أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهاتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ١٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية.

وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها إرشادات ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠٩٨ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموحة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

حقوق النشر والطبع وإشعارات أخرى

إعلان المطابقة

€ € 0434!

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-779 هذا متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>

بالنسبة للمنتجات التي من المقرر طرحها في الأسواق قبل ١٠١٢ يونيو، يتم تطبيق رمز التنبية للإشارة إلى قيود استخدام وظيفة شبكة Wi-Fi في فرنسا. طبقاً لقرار المجلس الأوروبي 2009/812/EC، لن يصبح رمز التنبية واجب التطبيق على وظيفة شبكة Wi-Fi الموجودة في هذا المنتج بعد ١٠١٢ يونيو، وبالتالي، فإنه يمكن تجاهله حتى إذا كان لا يزال ظاهراً على المنتج.

© Nokia 2011-2012 جميع الحقوق محفوظة.

Nokia هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعدد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية لشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطى مسبق من Nokia. تنتهي Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

.Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories

.Manufactured under license from Dolby Laboratories



.Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates

.The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (ii) للاستخدام الأنشطة الشخصية غير التجارية و (iii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو-4 MPEG الموقر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يشار إليه لأي استخدام آخر، المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA، انظر <http://www.mpeglallc.com>

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرتضيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة منها كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المعمول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية بغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقة أو محتويات هذه الوثيقة. تحفظ Nokia بحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق. قد ان توفر المنتجات والميزات والتطبيقات والخدمات يختلف باختلاف المنفذة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بوكيل Nokia أو مزود الخدمة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

ولا تقدم Nokia أية ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز؛ ويستخدم أحد التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي. ولا تقدم Nokia أية إقرارات أو ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز.

إشعار مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم 15 من قواعد FCC ومعيار RSS لإفقاء الترخيص من هيئة الصناعة الكندية تخضع عملية التشغيل للشروطين التاليين: (1) إلا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، و(2) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد يسبب جهازك تشويشاً على الراديو أو التليفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الجهاز على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

الفهرس ١٣٩

الفهرس	
أ	
١٢٤, ١٢٣, ١٢٢, ١٢١	إدارة الملفات
٢٩, ٢٨, ٢٧, ٢٦, ٢٥, ٢٤	إدخال النص
٩٧, ٩٦	إذاعة
٩٧, ٩٦	إذاعة FM
	إرسال
٦٤	بريد —
٥٤	أسماء
٣١	إضاءة الإشعار
١٠٧	أعياد الميلاد
١٢٩	إلغاء التشفير
	إنشاء
٦٤	بريد —
١١٩, ٩١	اتصال USB
١١٥	اتصالات البيانات
١١٥	Bluetooth —
١١٢	— تكاليف
١١٢	— حزم البيانات
١١١	اتصال الإنترنت
١١١	اتصال الويب
١١٩, ٩١	اتصال كبل
٢٨, ٢٦	الإدخال التنبؤي للنص
٧٤	الأدلة
٥١	الأسماء
١١٧, ٨٧, ٥٤	— إرسال
٥١	— إضافة
٤٣	— البحث
الرموز/الأرقام	
٥٢, ٣٩	التطبيقات المصغرة
B	
١١٨, ١١٧, ١١٦, ١١٥	Bluetooth
D	
١٠١	DLNA
E	
٦١	Exchange ActiveSync
G	
٧٥	GPS (نظام تحديد الموضع العالمي)
N	
٩٨, ٨٧, ١٨	NFC
٩٥	Nokia Suite
Q	
١٠٩	Quickoffice
V	
١١٤	VPN
W	
١١٤, ١١٣	Wi-Fi

٦٤,٦١	البريد	١٢٦,٥٤	— التزامن
٦٢	— إعداد	٥١	— التعديل
٦٥	— التطبيقات المصغرة	٥١	— الحفظ
٦٢	— صندوق البريد	٥٢	— المفضلة
	البريد الإلكتروني	٥٣	— صور
	انظر البريد	٥٧,٥٦	— في الشبكات الاجتماعية
	انظر البريد	٥٤,٥٣	— مجموعات
١٣٣	البطارية	١٢٦,١٦	— نسخ
٩	— إدخال	٥٣	— نغمات الرنين
٣٢	— توفير طاقة البطارية	٥٢,٣٩	— التطبيقات المصغرة
١٢	— شحن		الإنترنت
	التحديثات		انظر متصفح الويب
١٢١,١٢٠	— تطبيقات	٤٥	الأوامر الصوتية
١٢٦,١٢٥,٥٤	التزامن	٣٥,٣٤	الأوضاع
	التسجيل	٣٦	— إنشاء
٩٦	— الأصوات	٣٤	— التخصيص
٤٧	— المكالمات	٣٦	— تخصيص
٨٤	— مقاطع فيديو	٣٥	— غير متصل
١٣	التشغيل/إيقاف التشغيل	٤٥	الاتصال السريع
١٣	التشغيل/إيقاف	٨٠,١٩	الاتصال قريباً (NFC)
١٢٩	التشفير	١٠٨,١٠٦	الاجتماعات
	التطبيق "خرائط"	٥٢,٣٩,٣٨,٢٣,٢٠	الاختصارات
٧٧	— إرسال تقرير	٩١	الاستوديو
٧٦	— عرض الأماكن المحفوظة	٣٢	البحث
١٠٨	Quickoffice التطبيق	٤٣	— الأسماء
١٢٤,٢٤	التطبيقات	٩٧	— محطات الإذاعة
١٠٠,٦٥	التطبيقات المصغرة	٦١	البريد

١٢٢	الذاكرة	١٠٨, ١٠٧, ١٠٦, ١٠٥, ٥٨	التقويم
١٢٤	— الممسح		التلفاز
١٢٣	الذاكرة الكلية	١٠٠	— مشاهدة البرامج
٧٨	الذاكرة الوسيطة	٤١, ٤٠	التنزيلات
٥٩, ٥٨	الرسائل	٣٦	— الم الموضوعات
٥٨	— إرسال	١١٥	التوصيل
٦٠	الرسائل الصوتية	١٠٥, ١٠٤	التوقيت العالمي
١١١	الرسائل الفورية (IM)	١٠٩	الحسابية
٥٨	الرسائل النصية	٦٥	الخرائط
٣١, ٣٠, ٢٩	الرموز	٧٤	— الأدلة
٧٩	الروابط الإخبارية	٧٦	— التزامن
٤٤, ١٥	السماعة الخارجية	٦٩	— التوجيه الصوتي
٦٥, ٣٨, ٣٧, ٣٦, ٢٣	الشاشة الرئيسية	٧٤	— الطقس
٢١	الشاشة اللمسية	٧٦	— المفضلة
٥٨, ٥٧, ٥٦, ٥٥	الشبكات الاجتماعية	٧٢	— بحث عن أماكن
١٢	الشحن عبر USB	٧٥	— تحديد الموقع
٩٢	الصور	٧١	— تصفح
٨٦	— إرسال	٧٣	— تغيير العروض
٨٤, ٨٣, ٨٢	— التقاط	٧٣	— تنزيل الخرائط
٩١, ٨٧, ٥٧	— المشاركة	٦٩, ٦٧, ٦٦	— تنقل
٨٨	— شاشات العرض	٧٦	— حفظ الأماكن
٨٥	— معلومات الموقع	٦٩	— طرق السير
٩١, ١٦	— نسخ	٦٦	— طرق القيادة
	الضبط	٧٧	— مشاركة المواقع
٦٠	— اللغة	٦٨	— معلومات المرور
١١١	— نقاط الوصول	٣٧	الخلفية
٧٤	الطقس		

١١٠	انظر المكالمات	٧٩	العلامات
١٠٧	الملفات المضغوطة	١١٠	القاموس
٩٤, ٩٢	المناسبات السنوية	١٢٩	القفل
٩٤	الموسيقى	١٢٩	— عن بعد
٩٣	— روابط المواد	٣٩	القفل عن بعد
٣٦	— قوائم التشغيل	٣٩	القوائم
٧١, ٧٠	الموضوعات	٦٧	القيادة
١٧	النقل العام	٨١	— تخطيط طرق
٣٤	الهوايات	٨٦	الكاميرا
١٠٤, ١٠٣	الوضع صامت	٨٤, ٨٣, ٨٢, ٨١	— إرسال الصور
	الوقت والتاريخ	٨٤	— التقاط الصور
		٨٧	— تسجيل مقاطع الفيديو
١٢٤	برامج	٨٧	— مشاركة الصور
١١٧, ٥٤	بطاقات أعمال	٨٧	— مشاركة الفيديو
٥٤	بطاقة SIM	٨٥	— معلومات الموقع
٩	— إدخال		المتصفح
٩	— حذف		انظر متصفح الويب
١٢٤, ١٢٣	بطاقة الذاكرة	٨	المفاتيح والأجزاء
١٠	بطاقة ذاكرة	٥٢	المفضلة
٥٤	بطاقتني	٤٨	المكالمات
		٤٣	— إجراء
١٢٤	ثبت تطبيقات	٤٧	— آخر رقم تم الاتصال به
	تحديثات	٤٢	— الإجراء
١٢١, ١٢٠	— برامج الهاتف	٤٤	— الجماعية
١٢١, ١٢٠	تحديثات البرامج	٤٩	— تقييد
٥٧	تحديثات الحالة	٤٦	— مكالمات الإنترنوت
			المكالمات الصوتية

٢٠	دليل المستخدم	١٥	تحكم في مستوى الصوت
ر		٣٩,٣٨,٣٧,٣٦,٣٤	تخصيص الهاتف
١٩	رباط المعصم	١٣	تشغيل/إيقاف تشغيل
رسائل		١٢٦,١٦	تشغيل الهاتف
٦٠	— صوتية	١١١	تطبيق Microsoft Communicator Mobile
٥٨	رسائل الوسائط المتعددة	١٢٥,١٢١,٤٠,٣٩	تطبيقات
٥٨	رسائل صوتية	١٢٤	تطبيقات Java
١٢٨	رمز الحماية	١٠٩,١٠٨	تطبيقات المكتب
١٢٨	رمز القفل	٢٠	تعليمات
٧٩	روابط إخبارية	٤٩	توجيه المكالمات
٧٩	روابط إخبارية	ح	
٩٤	روابط المواد	١٢٧,١٤	حارس المفاتيح
س		١٦	Nokia حساب
١٠٥,١٠٤,١٠٣	ساعة	١١٨	حظر — أجهزة
١٧	سماعة الأذن	٤٩	حظر مكالمات
ش		خ	
٥٢,٣٩,٣٨	شاشة رئيسية	٥٤,١٦	Nokia خدمات
٣٧	شاشة محلية	١١١	خدمات الدردشة (IM)
١٣٣,١٢	شحن البطارية	٥٨	خدمة الرسائل القصيرة
ص		٥٨	خدمة رسائل الوسائط المتعددة
صندوق البريد		د	
٤٨	— الصوت	١٣٠,٢٠	دعم
٥٩	صندوق الوارد، رسائل	دفتر الهاتف	
٩١	صور	انظر الأسماء	
١١٧,٨٧	— إرسال		

٦٧	قيادة	٨٨	— الحفظ
٦٧	— التوجيه الصوتي	٩٠	— العلامات
٦٧	— تغيير العروض	٩٠	— تعديل
٦٦	— تنقل	١٠١	— شاشات العرض
٦٧, ٦٦	— طرق القيادة	١٠١	— عرض على جهاز تلفزيون
٦٧	— عرض الخريطة	١٢٦, ١١٩	— نسخ

٢٦, ٢٥	لوحة المفاتيح	٦٠	ضبط اللغة
٢٧	لوحة المفاتيح الرقمية	٤٨	ضبط المستشعر
٢٦, ٢٥	لوحة المفاتيح على الشاشة		
٢٧	لوحة مفاتيح الشاشة	٦٤	طلبات الاجتماع

٤٠	متجر Nokia	٣٧	عناصر الواجهة
٤٠	— البحث		
٤١	— التنزيلات		
٤١	— الشراء		
٤٢	— المراجعة		
٤٠	— تصفُّح	٦٢	— البريد والرد عليه
٤١	— تنزيل		قفل
٨٠, ٧٨	متصفح الويب		— الشاشة
٧٨	— الذاكرة الوسيطة	١٢٧, ١٤	— المفاتيح
٧٩	— العلامات	١٢٧, ١٤	— الهاتف
٧٨	— تصفح صفحات	١٢٩, ١٢٨	قفل الجهاز
٩٠	محرر الفيديو	١٢٩, ١٢٨	قفل الهاتف
٧٩	مدونات	١٢٨	قفل عن بعد
		٩٣	قوائم التشغيل

٤٧,٤٦	— الإنترت	مرفقات
١٣٤	— الطوارئ	— البريد
٥٠	— حظر	مزامنة Nokia
٤٧,٤٦	مكالمات الإنترت	مشاركة، عبر الإنترت
١٣٤	مكالمات الطوارئ	معلومات المكان
١٥	مكبر صوت الهاتف	معلومات الموقع
١١٠	ملاحظات	معلومات تحديد الموقع
١٠٤,١٠٣	منبه	معلومات دعم Nokia
١٠٧	مهام	مفتاح القفل
٢٤	مهام متعددة	مقاطع الفيديو
١٠١	موسيقى	— إرسال
٩٥	Nokia موسيقى	— التسجيل
ن		— الحفظ
١٢٦,١١٩,١٠٠,٩٤,٩١,١٦	نسخ المحتوى	— المشاركة
١٢٢,٩٢	نسخ المحتوى احتياطياً	— مشاهدة
٧٥	نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)	— مشاهدة على جهاز تلفزيون
نغمات		— معلومات الموقع
٣٤	— التخصيص	— نسخ
٥٣,٤٨,٣٤	نغمات الرنين	مقاطع فيديو
١٢٦,١١٩,١٠٠,٩٤,٩١,١٦	نقل المحتوى	— إرسال
و		— التسجيل
٣٥	وضع غير متصل بالشبكة	— المشاركة
٩		— تشغيل
٨٨		— مشاهدة
٩٩		— نسخ
٨٧		— مكالمات
٩٩		— إعادة الإرسال
٤٩		