

Nokia 603 lietotāja rokasgrāmata

Saturs**Drošība****5****Darba sāksšana****6**

Taustiņi un daļas	6
SIM kartes ievietošana	7
Atmiņas kartes ievietošana	8
Tālruņa uzlādēšana	10
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana	11
Taustiņu un ekrāna bloķēšana	12
Zvana, dziesmas vai videoklipa skaļuma mainīšana	13
Nokia konts	14
Kontaktu vai fotoattēlu kopēšana no vecā tālruņa	14
Antenas	15
Austiņas	15
Par NFC	16
NFC aktivizēšana	17
Savienojuma izveide ar Bluetooth papildierīci, izmantojot NFC	17
Delnas siksnīņas pievienošana	17
Tālrunī esošās lietotāja rokasgrāmatas lietošana	18

Standarta lietošana**18**

Rīkjoslas lietošana	18
Skārienekrāna darbības	18
Īsceļu lietošana	21
Pārlēgšanās starp atvērtajām programmām	21
Teksta rakstīšana	22
Tālruni parādītās ikonas	27
Tālruņa uzstādīšana, lai tas mirgotu, kad ir neatbildēti zvani vai ziņas	28
Meklēšana tālrunī un internetā	29
Akumulatora ekspluatācijas ilguma pagarināšana	29

Personalizēšana un Nokia veikals**30**

Profilī	30
Motīva maiņa	33
Sākuma ekrāns	33
Programmu kārtošana	36
Nokia veikals	36

Tālrunis**39**

Zvanišana uz tālruņa numuru	39
Kontakta meklēšana no izsaukēja	39
Zvanišana kontaktam	39
Skaļruņa ieslēgšana zvana laikā	40
Konferences zvans	40
Zvanu veikšana uz visbiežāk izmantotajiem numuriem	41
Balss izmantošana, lai zvaniātu kontaktam	41
Zvanu veikšana internetā	42
Zvanišana uz pēdējo izsaukto numuru	43
Telefonsarunas ierakstīšana	43
Tālruņa apgriešana, lai izslēgtu tā skaņu	43
Neatbildēto zvanu skatīšana	44
Balss pastkastes izsaukšana	44
Zvanu pāradresēšana uz balss pastkasti vai citu tālruņa numuru	45
Zvanu veikšanas vai saņemšanas liegšana	45
Zvanu atļaušana uz noteiktiem numuriem	46

Kontakti**46**

Par programmu Kontakti	46
Tālruņu numuru un pasta adresu saglabāšana	46
Numura saglabāšana pēc saņemta zvana vai ziņas	47
Ātra saziņa ar jums vissvarīgākajiem cilvēkiem	47
Svarīgu kontaktu pievienošana sākuma ekrānam	48
Fotoattēla pievienošana kontaktam	48

Zvana signāla uzstādīšana kontaktam	49	Atbildēšana uz sapulces pieprasījumu	59
Kontaktu grupas izveide	49	E-pasta atvēršana no sākuma ekrāna	59
Ziņas sūtīšana personu grupai	49	Kartes	60
Kontaktinformācijas sūtīšana, izmantojot objektu Mana kartīte	49	Par programmām Kartes	60
Kontaktu kopēšana no SIM kartes uz tālruni	50	Navigācija uz galamērķi	61
Kontaktu dublēšana Nokia pakalpojumos	50	Atrašanās vietu meklēšana un skatīšana	66
Sabiedriskie tīkli	50	Vietu saglabāšana un kopīgošana	70
Par sabiedrisko tīklu programmu	50	Ziņošana par nepareizu kartes informāciju	71
Draugu statusa atjauninājumu skatīšana vienā skatā	51	Internets	72
Sava statusa publicēšana sabiedrisko tīklu pakalpojumos	51	Par Web pārlūku	72
Tiešsaistes draugu saistīšana ar kontaktu sarakstu	52	Web pārlūkošana	72
Draugu statusa atjauninājumu skatīšana sākuma ekrānā	52	Grāmatzīmes pievienošana	73
Fotoattēla vai video augšupielāde pakalpojumā	52	Tiek plūsmas abonēšana	73
Saziņa ar draugu no sabiedriskā tīkla pakalpojuma	53	Atļauja Web vietai izmantot atrašanās vietas informāciju	73
Notikuma pievienošana tālruņa kalendāram	53	Pieklūve tiešsaistes pakalpojumam, izmantojot NFC	74
Ziņas	53	Kamera un fotoattēli	74
Par programmu Ziņapmaiņa	53	Par kameru	74
Ziņas sūtīšana	54	Fotografēšanas režīma mainīšana	75
Saņemtas ziņas lasīšana	54	Fotografēšana	75
Audioziņas sūtīšana	55	Videoklipu ierakstīšana	78
Rakstības valodas maiņa	56	Atrašanās vietas datu saglabāšana fotoattēlos un videoklipos	79
E-pasts	56	Fotoattēla vai videoklipa sūtīšana	80
Par E-pastu	56	Fotoattēla vai video kopīgošana tieši no kameras	80
Par Exchange ActiveSync	56	Fotoattēla vai cita satura sūtīšana uz citu tālruni, kas atbalsta NFC	81
Pastkastes pievienošana	57	Fotoattēlu un videoklipu saglabāšanas vietas uzstādīšana	82
Saņemtā e-pasta lasīšana	57	Fotoattēli	82
E-pasta ziņas sūtīšana	59	Izklaide	86
		Mūzikas atskaņotājs	86
		Par Nokia mūzika	88

Skaņu ierakstīšana	89
FM radio	89
Spēļu spēlēšana ar draugu, izmantojot NFC	91
Maksāšana, izmantojot tālruni	91
Videoklipi	92
Web TV skatīšanās	93
Satura straumēšana bezvadu režīmā	94

Pulkstenis un kalendārs	96
Pulkstenis	96
Kalendārs	98

Birojs	101
Quickoffice	101
PDF dokumentu lasīšana	101
Kalkulatora lietošana	102
Piezīmes rakstīšana	102
Vārdu tulkošana	102
ZIP failu atvēršana vai izveide	103
Tērzēšana ar kolēģiem	103

Savienojumi	103
Interneta savienojumi	103
Sekošana savai datplūsmai	104
Wi-Fi	105
VPN savienojumi	106
Tīkla savienojuma pārtraukšana	107
Bluetooth	107
USB datu kabelis	111

Tālruņa pārvaldība	112
Tālruņa programmatūras un programmu atjaunināšana	112
Failu pārvaldība	113
Tālruņa atmiņas atbrīvošana	115
Programmu pārvaldība	116
Satura sinhronizācija	116
Kontaktu vai attēlu kopēšana no viena tālruņa uz citu	118
Tālruņa aizsardzība	118

Papildu palīdzības iegūšana	121
Atbalsts	121

Izstrādājuma un drošības informācija	121
---	------------

Alfabētiskais rādītājs	128
-------------------------------	------------

Drošība

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.

IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS



Izslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un būt bīstama, piem., lidmašīnā, slimnīcās vai medicīnisku ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi. Šādās vietās ievērojiet visus norādījumus.

SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ



Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.

DARBĪBAS TRAUCĒJUMI



Ikviena mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.

KVALIFICĒTA APKOPE



Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.

AKUMULATORI, LĀDĒTĀJI UN CITAS PAPILDIERĪCES



Izmantojiet tikai tādas akumulatorus, lādētājus un citas papildierīces, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai ar šo ierīci. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

SARGĀJIET IERĪCI NO MITRUMA



Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājieta to no mitruma.


DZIRDĒS AIZSARDZĪBA



Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neklausieties mūziku lielā skaļumā ilgstoši. Ievērojiet piesardzību, turot ierīci pie auss, kamēr tiek lietots skaļrunis.

Darba sāksšana

Taustiņi un daļas

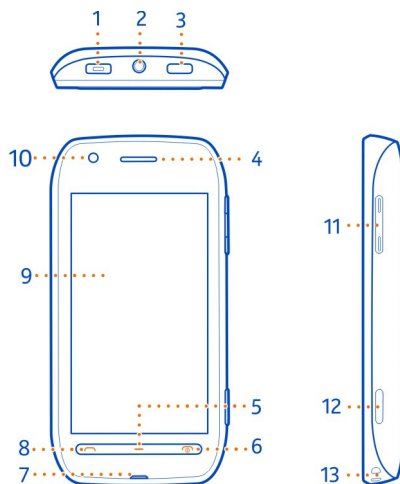

- 1 Mikro USB/lādētāja savienotājs
- 2 Austiņu savienotājs (Nokia AV savienotājs (3,5 mm))
- 3 Bloķēšanas taustiņš
- 4 Pie auss liekamā daļa
- 5 Izvēlnes taustiņš
- 6 Beigu/ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš 
- 7 Mikrofons
- 8 Zvanīšanas taustiņš
- 9 Skārienekrāns
- 10 Attāluma sensors. Zvanu laikā skārienekrāns tiek automātiski izslēgts.
- 11 Tālumaizslēgšanas/taustiņš
- 12 Kameras taustiņš
- 13 Siksnīņa/atvere delnas siksnīņai


Ja uz kameras objektīva atrodas aizsargplēve, noņemiet to.

SIM kartes ievietošana


! Svarīgi! Šo ierīci ir paredzēts lietot tikai ar mini UICC SIM karti, ko sauc arī par micro SIM karti. Mikro SIM karte ir mazāka nekā standarta SIM karte. Lietojot nesaderīgas SIM kartes var tikt sabojāt karte, ierīce un ierīcē saglabātie dati.

Nelīmējiet uz SIM kartes nekādas uzlīmes.


- 1 Pārliecinieties, vai tālrunis ir izslēgts.
- 2 Ievietojiet nagu spraugā aizmugurējā vāciņa labajā malā un uzmanīgi paceliet un noņemiet vāciņu.

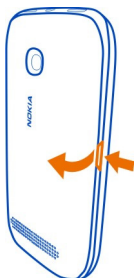

- 3 Ja ir ievietots akumulators, izņemiet to.

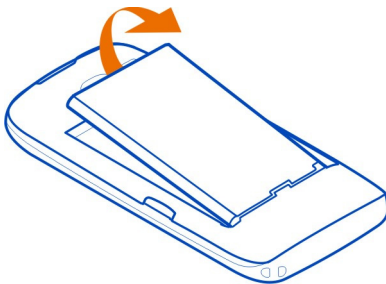

- 4 Pārliecinieties, vai kartes kontaktvirsmas ir vērsta uz leju, un ievietojiet SIM karti.

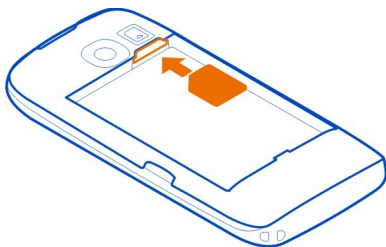

- 5 Izlīdziniet akumulatora un ierīces kontaktus, ievietojiet akumulatoru un uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.

SIM kartes izņemšana

- 1 Izslēdziet tālruni.
- 2 Noņemiet aizmugurējo vāciņu.
- 3 Izņemiet akumulatoru, ja tas ir ievietots.
- 4 Ievietojiet nagu slotā virs SIM kartes, bīdiet SIM karti uz tālruņa apakšējo malu un izņemiet to.


Atmiņas kartes ievietošana

Atmiņas kartes ir pieejamas atsevišķi.


Izmantojiet tikai saderīgas microSD un microSDHC kartes, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai ar šo modeli. Nesaderīgas kartes var sabojāt karti, ierīci un ierīcē saglabātos datus.



- 1 Ievietojiet nagu spraugā, kas atrodas aizmugurējā vāciņa labajā malā, un noņemiet vāciņu.

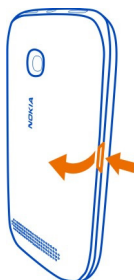


- 2 Pārliecinieties, vai atmiņas kartes kontaktvirsmas ir vērsta uz leju, un ievietojiet SIM karti. Iebīdiet karti ierīcē, līdz tā nofiksējas vietā.

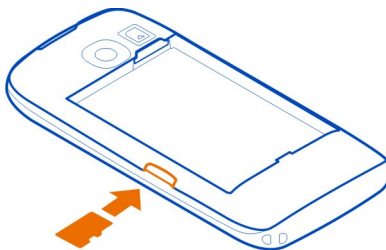

- 3 Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.

Atmiņas kartes izņemšana

- 1 Bīdiet karti ierīcē, līdz tā tiek atbrīvota.
- 2 Izvelciet karti.

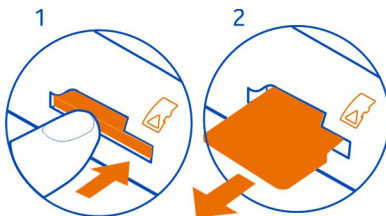


⚠ Svarīgi! Neizņemiet atmiņas karti brīdī, kad to izmanto programma. Tas var kaitēt gan atmiņas kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.

Tālrūņa uzlādēšana

Akumulatora uzlādēšana

Akumulators ir daļēji uzlādēts rūpnīcā, bet tas pirms tālrūņa ieslēgšanas pirmoreiz, iespējams, ir jāuzlādē atkārtoti.

Ja tālrunī ir parādīts zems uzlādes līmenis, veiciet šīs darbības:

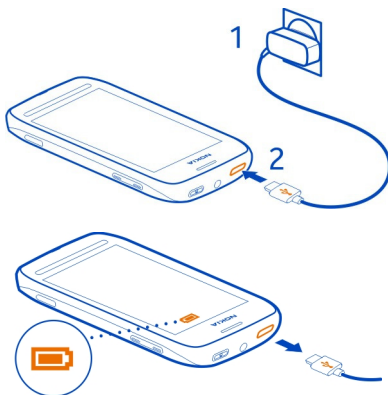

Padoms. Ja nav pieejama sienas kontaktligzda, var arī uzlādēt, izmantojot USB. Lai tālruni savienotu ar saderīgu ierīci, piem., datoru, lietojiet saderīgu USB datu kabeli. Uzlādes laikā var arī kopēt datus.

Akumulatoru nav nepieciešams uzlādēt noteiktu laiku, un tālruni var lietot lādēšanas laikā.

Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var izmantot zvanīšanai.


Akumulatora uzlāde, izmantojot USB

Vai akumulatora uzlādes līmenis ir zems, bet jums nav lādētāja? Lai tālruni savienotu ar saderīgu ierīci, piem., datoru, varat izmantot saderīgu USB kabeli.

Ja nav pieejama sienas kontaktligzda, varat izmantot USB uzlādi. Ierīces uzlādes laikā var pārsūtīt datus. USB uzlādes jaudas efektivitāte ievērojami atšķiras, un, iespējams, paies ilgs laiks, līdz sāksies uzlāde un ierīce sāks funkcionēt.

Tālruni var lietot uzlādes laikā.

Lai izvairītos no lādētāja savienotāja bojāšanas, esiet uzmanīgs, kad pievienojat vai atvienojat lādētāja kabeli.

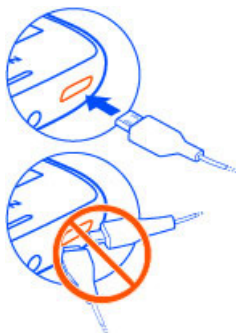


Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Ieslēgšana

Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu , līdz tālrunis novibrē.

Izslēgšana

Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu .

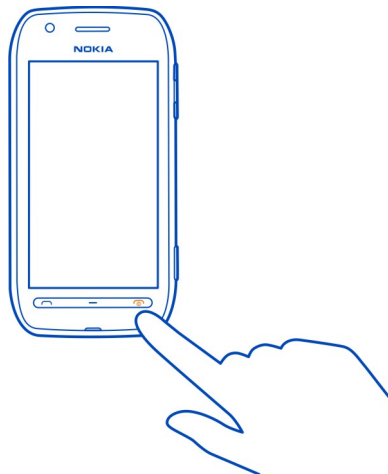


Taustiņu un ekrāna bloķēšana

Lai izvairītos no nejaušas piezvanīšanas, kad tālrunis ir ievietots kabatā vai somā, bloķējiet tālruņa taustiņus un ekrānu.

Nospiediet bloķēšanas taustiņu.

Taustiņu un ekrāna atbloķēšana

Nospiediet bloķēšanas taustiņu, pēc tam velciet bloķēšanas ekrānu pa kreisi vai pa labi. Ja bloķēšanas taustiņš nav pieejams, nospiediet izvēlnes taustiņu.

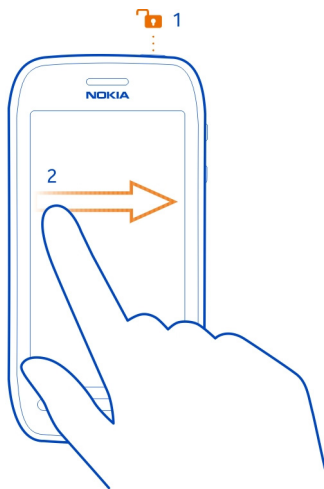

Ja neizmantojat tālruni, taustiņi un ekrāns pēc laika tiek bloķēti automātiski. Varat uzstādīt aizkaves garumu.

Laika pirms taustiņu un ekrāna bloķēšanas uzstādīšana

- 1 Izvēlieties > Uzstādījumi un Tālrunis > Displejs > Ekr.saudz./taustiņsl. taimauts.
- 2 Uzstādiet laiku, pēc kāda automātiski jābloķē taustiņi un ekrāns.

Zvana, dziesmas vai videoklipa skaļuma mainīšana

Izmantojiet skaļuma taustiņus.

Skaļumu var mainīt zvana laikā vai tad, kad ir aktīva kāda programma.

Iebūvētais skaļrunis ļauj runāt un klausīties nelielā attālumā no tālruņa, neturot to pie auss.

Skaļruņa ieslēgšana vai izslēgšana zvana laikā

Izvēlieties vai .

Nokia konts

Pirmoreiz ieslēdzot tālruni, tajā tiek sniegti norādījumi par Nokia konta izveidi.

Varat veikt šādas darbības:

- Piekļūt visiem Nokia pakalpojumiem gan tālrunī, gan saderīgā datorā, izmantojot vienu lietotājvārdu un paroli
- Lejupielādēt saturu no Nokia pakalpojumiem
- Saglabāt datus par tālruņa modeli un kontaktinformāciju. Varat arī pievienot maksājumu kartes datus.
- Nokia Kartes saglabāt svarīgus kājāmgājējiem un autovadītājiem paredzētus maršrutus

Lai uzzinātu vairāk par Nokia kontu un Nokia pakalpojumiem, sk. Web vietu www.nokia.com/support.

Lai Nokia kontu izveidotu vēlāk, atveriet Web vietu account.nokia.com.

Kontaktu vai fotoattēlu kopēšana no vecā tālruņa

Vai vēlaties kopēt svarīgu informāciju no iepriekšējā Nokia tālruņa un ātri sākt lietot jauno tālruni? Izmantojiet programmu Tālruņa maiņa, lai saturu, piem., kontaktus, kalendāra ierakstus un fotoattēlus, bez maksas kopētu uz jauno tālruni.

Iepriekšējam tālrunim jānodrošina Bluetooth.



- 1 Izvēlieties  > Uzstādījumi > Savienojumi > Datu pārsūtīšana > Tālruņa maiņa.
- 2 Sarakstā izvēlieties savu veco tālruni, pēc tam izveidojiet tālruņu pāri. Bluetooth ir jāieslēdz abos tālruņos.
- 3 Ja otrs tālrunis pieprasa piekļuves kodu, ierakstiet to abos tālruņos. Piekļuves kods ir derīgs tikai pašreizējam savienojumam, un varat to norādīt pats. Piekļuves kods dažos tālruņos ir fiksēts. Detalizētu informāciju sk. otra tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.
- 4 Izvēlieties, ko kopēsīt, pēc tam izvēlieties **Labi**.

Ja vecajā Nokia tālrunī nav programmas Tālruņa maiņa, jaunais tālrunis to nosūta kā ziņu, izmantojot Bluetooth. Lai instalētu programmu, vecajā tālrunī atveriet ziņu, pēc tam izpildiet tālrunī parādītos norādījumus.

Padoms. Varat arī izmantot programmu Tālruņa maiņa, lai vēlāk kopētu saturu no citiem tālruņiem.

Antenas


Neaiztiecienu antenu, kad tā tiek lietota. Šāda antenas aiztikšana ietekmē sakaru kvalitāti un var samazināt akumulatora ekspluatācijas ilgumu lielāka enerģijas patēriņa dēļ.



Antena ir iezīmēta.

Austiņas

Tālrunim var pievienot saderīgas austiņas.

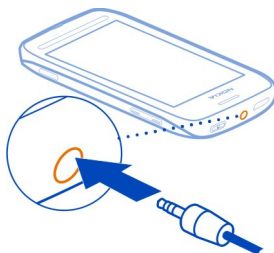

Nepievienojiet izstrādājumus, kas rada izvades signālu, jo šādi var sabojāt ierīci. Nepievienojiet Nokia AV savienotājam nekādu strāvas avotu. Pievienojot Nokia AV savienotājam tādu ārēju ierīci vai austiņas, ko Nokia nav apstiprinājusi lietošanai ar šo ierīci, pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmeņiem.

Par NFC

Tuva darbības rādiusa sakari (Near Field Communication — NFC) ļauj ērti un viegli veidot savienojumus un kopīgot saturu. Nokia tālrunos un papildierīcēs, kas nodrošina NFC, bezvadu savienojumu var izveidot, ar vienu tālruni pieskaroties otram.

Izmantojot NFC, varat veikt šādas darbības:

- Kopējot izveidoto saturu divos saderīgos tālrunos, kas nodrošina NFC.
- Izveidojiet savienojumu ar saderīgām Bluetooth papildierīcēm, kas nodrošina funkciju NFC, piem., austiņām vai bezvadu skaļruni.
- Maksājiet ar savu tālruni, ja to nodrošina jūsu tīkla pakalpojumu sniedzējs.
- Pieskarieties tagiem, lai tālrunī saņemtu papildu saturu vai piekļūtu tiešsaistes pakalpojumiem.
- Spēlējiet vairāku spēlētāju spēles ar tādu saderīgu tālrunu īpašniekiem, kuros ir nodrošināta funkcija NFC.

Tālruņa NFC zona atrodas tālruņa aizmugurē ap kameru. Pieskarieties citiem tālruniem, papildierīcēm vai lasītājiem ar NFC zonu.



NFC var lietot, kad tālruņa ekrāns ir ieslēgts. Atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja, jūs, iespējams, varēsiet maksāt vai izmantot tālruni kā biļeti pat tad, kad tālrunis būs bloķēts.

Plašāku informāciju sk. tālruņa apmācību videoklipos par NFC.


Padoms. Nokia veikalā varat lejupielādēt papildu saturu, kas piemērots NFC.

NFC aktivizēšana

Izvēlieties  > Uzstādījumi un Savienojumi > NFC > NFC > Ieslēgts.

Savienojuma izveide ar Bluetooth papildierīci, izmantojot NFC

Pieskarieties papildierīces NFC zonai ar sava tālruņa NFC zonu un izvēlieties Jā.

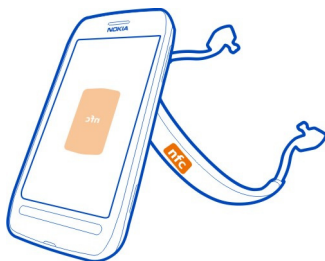


Papildierīces atvienošana

Vēlreiz pieskarieties papildierīces NFC zonai.

Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet papildierīces lietotāja rokasgrāmatu.

Delnas siksnīņas pievienošana

Ievietiet siksnīņu vienā caurumā un izveriet caur otru, izveriet caur cilpu un stingri pievelciet.

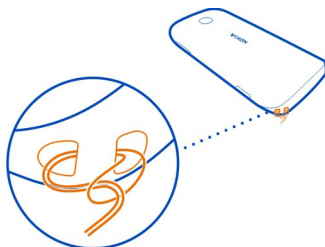

Tālrunī esošās lietotāja rokasgrāmatas lietošana

 Tālrunī ir iebūvēta lietotāja rokasgrāmata. Tā vienmēr ir līdzās un ir pieejama, kad nepieciešams. Izvēlieties  > **L. rokasgr.**

Meklēšana lietotāja rokasgrāmatā

Kad lietotāja rokasgrāmata ir atvērta, izvēlieties  > **Meklēt**, pēc tam meklēšanas laukā ierakstiet burtu vai vārdu.

Programmas atvēršana no lietotāja rokasgrāmatas

Izvēlieties programmas saiti tēmā.

Lai pārslēgtos atpakaļ uz lietotāja rokasgrāmatu, nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu, pārvelciet pa kreisi vai pa labi, pēc tam izvēlieties lietotāja rokasgrāmatu.

Saites uz saistītajām tēmām var būt norādījumu beigās.

Padoms. Tālrunī saņemat arī īsziņas un uznirstošus padomus, kuros ir noderīga informācija par tālruņa lietošanu. Lai vēlāk apskatītu padomus, izvēlieties  > **Padomi un Piedāv.**

Standarta lietošana

Rīkjostas lietošana

Displeja apakšdaļā esošā rīkjosta palīdz ērti pārlūkot tālruni.

-  Atveriet galveno izvēlni.
-  Veiciet zvanu.
-  Atgriezieties iepriekšējā skatā.
-  Meklējiet programmas.
-  Atveriet iespēju izvēlni.

Skārienekrāna darbības

Lai lietotu tālruni, pieskarieties skārienekrānam vai pieskarieties tam un turiet.


 **Svarīgi!** Nesaskrāpējiet skārienekrānu. Strādājot ar skārienekrānu, neizmantojiet īstu pildspalvu, zīmuli vai citu asu priekšmetu.

Programmas vai objekta atvēršana

Pieskarieties programmai vai objektam.

Pieskarieties un turiet, lai skatītu citas iespējas.


Turiet pirkstu uz objekta, līdz tiek atvērta izvēlne.

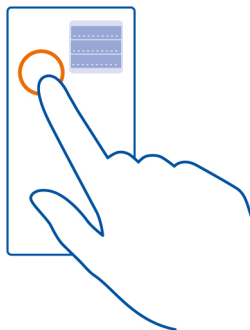

Piemērs. Lai sūtītu vizītkarti vai izdzēstu atgādinājumu, pieskarieties kontaktam vai atgādinājumam, turiet to, pēc tam izvēlieties vajadzīgo iespēju.

Objekta vilkšana


Pieskarieties objektam, turiet to, pēc tam virziet pirkstus pa ekrānu.

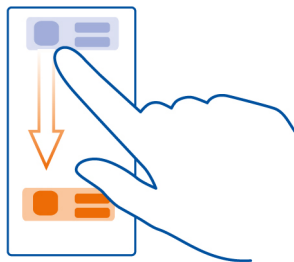

Piemērs. Objektus var vilkt sākuma ekrānā vai kārtot galvenajā izvēlnē.

Novilkšana

Novietojiet pirkstu uz ekrāna, pēc tam pārvelciet to vajadzīgajā virzienā.

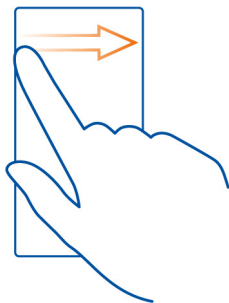


Piemērs. Lai pārslēgtos uz citu sākuma ekrānu, pārvelciet pa kreisi vai pa labi.

Lai ātri ritinātu garu sarakstu vai izvēlni, ātri pārvelciet pirkstu pa ekrānu uz augšu vai uz leju, pēc tam paceliet to. Lai pārtrauktu ritināšanu, pieskarieties ekrānam.

Tuvināšana vai tālināšana

Novietojiet divus pirkstus uz objekta, piem., kartes, fotoattēla vai Web lapas, pēc tam virziet pirkstus prom vienu no otra vai kopā.


Padoms. Var arī divreiz pieskarties objektam.

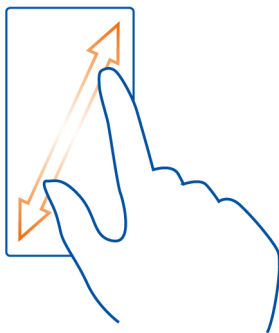

Īsceļu lietošana

Jums nav jāveic garas darbības, lai, piem., izveidotu vai pārtrauktu interneta savienojumu vai izslēgtu tālruņa skaņu. Šiem uzstādījumiem var piekļūt tieši statusa izvēlnē neatkarīgi no tā, kādā programmā vai skatā esat.

Pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju.

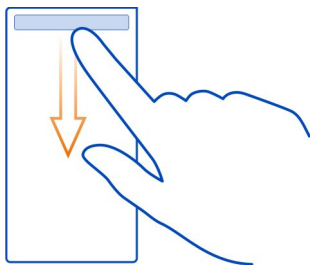

Statusa izvēlnē var veikt šādas darbības:


- Skatīt paziņojumus par neatbildētajiem zvaniem vai nelasītajām ziņām
- Tālruņa skaņas izslēgšana
- Savienojumu uzstādījumu maiņa
- Pieejamo Wi-Fi savienojumu skatīšana un savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu
- Pārvaldīt Bluetooth savienojumus

Padoms. Klausoties mūziku, varat ātri piekļūt mūzikas atskaņotājam no statusa apgabala.

Pārslēgšanās starp atvērtajām programmām

Varat skatīt, kuras programmas un uzdevumi ir atvērti fonā, un pārslēgties starp tiem.

Nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu, pārvelciet pa kreisi vai pa labi un izvēlieties vajadzīgo programmu.

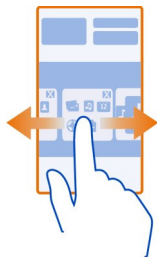

Programmas, kas darbojas fonā, palielina akumulatora enerģijas patēriņu un izmantoto atmiņu. Lai aizvērtu programmu, ko neizmantojat, izvēlieties **×**.

Padoms. Lai aizvērtu visas atvērtās programmas, izvēlieties un turiet uzdevumu pārslēdzēju un uznirošajā izvēlnē izvēlieties **Aizvērt visu**.

Teksta rakstīšana

Ekrāna tastatūra un burtciparu tastatūra

Varat rakstīt, izmantojot ekrāna tastatūru vai burtciparu tastatūru.

Dažas iespējas var atšķirties atkarībā no tā, vai izmantojat tastatūru vai burtciparu tastatūru, tālrunis ir ainavas vai portreta režīmā vai valodas, kurā vēlaties rakstīt.

Rakstības valodas pievienošana

Vai teksts jāraksta citā valodā? Varat ērti pārslēgties starp vairākām rakstības valodām.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Tālrunis** > **Valoda** > **Rakstības valoda**, un pēc tam izvēlieties valodu.

Pārslēgšanās starp valodām rakstīšanas laikā

Atkārtoti izvēlieties , līdz tiek parādīta vajadzīgā valoda. Valodas taustiņš tiek rādīts tikai tad, ja ir izvēlētas vairākas rakstības valodas.

Rakstīšana, izmantojot ekrāna tastatūru

Tastatūras ieslēgšana


Ekrāna tastatūru varat izmantot gan ainavas, gan portreta režīmā.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Tālrunis** > **Valoda** > **Rakstības valoda**, pēc tam izvēlieties valodu un **Qwerty**.

Ekrāna tastatūra portreta režīmā, iespējams, nav pieejama visās rakstības valodās.

Tastatūras taustiņi

Tastatūras izkārtojums var atšķirties atkarībā no rakstības valodas, ievades režīma un izmantotā rakstzīmju skaita.

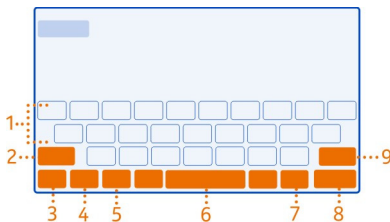

- 1 Tastatūra
- 2 Taustiņš Shift un Caps lock — mainiet rakstzīmju reģistru. Lai pārslēgtu uz lielo burtu režīmu, divreiz izvēlieties taustiņu. Dažās valodās šis taustiņš atver jaunu rakstzīmju kopu.
- 3 Aizvēšanas taustiņš — aizveriet tastatūru.
- 4 Rakstzīmju/ciparu režīma taustiņš — ievadiet speciālās rakstzīmes vai ciparus.
- 5 Valodas taustiņš — pārslēdzieties starp rakstības valodām. Tiek rādīts tikai tad, ja ir izvēlētas vairākas rakstības valodas.
- 6 Atstarpes taustiņš
- 7 Smaidiņu taustiņš
- 8 Taustiņš Enter — pārvietojiet kursoru uz nākamo rindu. Papildu lietošanas iespējas ir atkarīgas no konteksta. Piem., Web pārlūkā tas var pildīt ikonas Aiziet! funkciju.
- 9 Atpakaļatkāpes taustiņš — lai dzēstu rakstzīmi.

Ātrās teksta ievades izmantošana tastatūrā

Lai paātrinātu rakstīšanu, tālrunis var minēt, kādu vārdu sākat rakstīt.

Ātrās teksta ievades pamatā ir iebūvēta vārdnīca, kurai varat pievienot jaunus vārdus. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.

Ātrās teksta ievades ieslēgšana vai izslēgšana

Izvēlieties  > Uztādījumi un Tālrunis > Valoda > Rakstības valoda, pēc tam izvēlieties valodu un Vārdu ieteikumi.

Ātrās teksta ievades izmantošana rakstot

- 1 Sāciet rakstīt vārdu.

- 2 Rakstot tālrunis iesaka iespējamus vārdus. Kad tiek parādīts pareizais vārds, izvēlieties to.

Jauna vārda pievienošana vārdnīcai

Kandidātu joslā izvēlieties uzrakstīto vārdu.

Rakstīšana, izmantojot tastatūru

Rakstzīmju reģistra pārslēgšana

Izvēlieties .

Diakritiskās zīmes pievienošana rakstzīmei

Izvēlieties un turiet rakstzīmi, pēc tam izvēlieties rakstzīmi uznirstošajā izvēlnē.

Pārslēgšanās no ciparu uz burtu režīmu un pretēji

Izvēlieties **12#** vai **ABC**.

Rakstzīmes dzēšana

Izvēlieties .

Kursora pārvietošana uz nākamo rindu

Izvēlieties .


Rakstīšana, izmantojot ekrāna burtciparu tastatūru

Burtciparu tastatūras ieslēgšana

Ja, rakstot portreta režīmā, vēlaties izmantot burtciparu tastatūru, varat pārslēgties no ekrāna tastatūras uz burtciparu tastatūru.

Izvēlieties  > Uzstādījumi un Tālrunis > Valoda > Rakstības valoda, pēc tam izvēlieties valodu un Tālruņa tastatūra.

Burtciparu tastatūras taustiņi

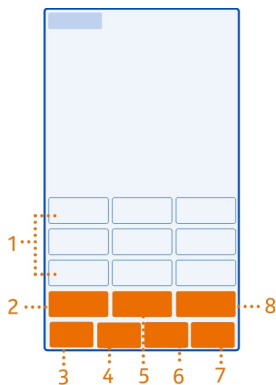

- 1 Rakstzīmju taustiņi
- 2 Rakstzīmju/ciparu režīma taustiņš — ievadiet speciālās rakstzīmes vai ciparus.
- 3 Aizvēšanas taustiņš — aizveriet burtciparu tastatūru.
- 4 Valodas taustiņš — pārslēdzieties starp rakstības valodām. Tiek rādīts tikai tad, ja ir izvēlētas vairākas rakstības valodas.
- 5 Atstarpes taustiņš/Enter — ievietojiet atstarpī vai pārvietojiet kursoru uz nākamo rindu. Papildu lietošanas iespējas ir atkarīgas no konteksta. Piem., Web pārlūkā tas var pildīt ikonas Aiziet! funkciju.
- 6 Smaidiņu taustiņš
- 7 Atpakaļatkāpes taustiņš — lai izdzēstu rakstzīmi.
- 8 Taustiņš Shift — lai mainītu rakstzīmju reģistru. Tas, iespējams, nav pieejams visās valodās.

Ātrās teksta ievades izmantošana burtciparu tastatūrā

Lai paātrinātu rakstīšanu, tālrunis var minēt, kādu vārdu sākat rakstīt.

Ātrās teksta ievades pamatā ir iebūvēta vārdnīca, kurai varat pievienot jaunus vārdus. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.

Ātrās teksta ievades ieslēgšana

Izvēlieties  > Uzstādījumi un Tālrunis > Valoda > Rakstības valoda, pēc tam izvēlieties valodu un Vārdu ieteikumi.

Ātrās teksta ievades izslēgšana

Rakstot divreiz izvēlieties .

Ātrās teksta ievades izmantošana rakstot

- 1 Sāciet rakstīt vārdu.
- 2 Rakstot tālrunis iesaka iespējamus vārdus. Kad tiek parādīts pareizais vārds, izvēlieties to.

Jauna vārda pievienošana vārdnīcai

Kandidātu joslā izvēlieties uzrakstīto vārdu.

Tradicionālās teksta ievades izmantošana burtciparu tastatūrā

Rakstzīmes ierakstīšana

- 1 Atkārtoti izvēlieties rakstzīmi, līdz tā tiek parādīta. Ir pieejams vairāk rakstzīmju nekā redzams uz taustiņa.
- 2 Ja nākamais burts ir uz tā paša taustiņa, uzgaidiet, līdz tiek rādīts kursora, un izvēlieties taustiņu vēlreiz.

Pārslēgšanās no ciparu uz burtu režīmu un pretēji

Izvēlieties **12#** vai **ABC**.

Rakstzīmju reģistra pārslēgšana

Izvēlieties .

Atstarpes ierakstīšana

Izvēlieties .

Rakstzīmes dzēšana

Izvēlieties .

Kursora pārvietošana uz nākamo rindu

Izvēlieties .

Teksta kopēšana vai ielīmēšana

Vai tekstu vēlaties rediģēt vēl ātrāk? Kopējiet, izgrieziet un ielīmējiet, lai ērti pārkārtotu tekstu.

Teksta kopēšana vai izgriešana

Izvēlieties un turiet vārdu, velciet kursoru, lai iezīmētu kopējamo vai izgriežamo sadaļu, pēc tam izvēlieties  vai .

Teksta ielīmēšana

Izvēlieties un turiet tekstlodziņu, pēc tam izvēlieties .

Tālrunī parādītās ikonas

Vispārīgas ikonas



Skārienekrāns un taustiņi ir bloķēti.

Kāds ir mēģinājis jūs sazvanīt.

Jums ir nelasītas ziņas.

Ja mirgo ziņu ikona, iespējams, ir pilna mape lesūtne.

Jums ir nokavēts kalendāra ieraksts.

Ir uzstādīts modinātājs.

Mapē Izsūtne ir ziņas, kas gaida nosūtīšanu.


Tiek izmantota otra tālruņa līnija.

Ienākošie zvani tiek pārdresēti uz citu numuru. Ja lietojat divas tālruņa līnijas, cipars norāda aktīvo līniju.

Tālrunis ir gatavs interneta zvaniem.

Ir aktīvs datu zvans.

Bluetooth un USB ikonas

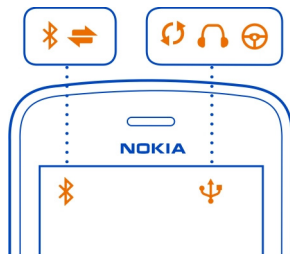

 Tehnoloģija Bluetooth ir ieslēgta.



Mirgojoša ikona norāda, ka tālrunis mēģina izveidot savienojumu ar citu ierīci.
Tālrunis sūta datus, izmantojot Bluetooth savienojumu.

Tālrunim ir pievienots USB kabelis.

Tālrunis veic sinhronizāciju.

Tālrunim ir pievienotas saderīgas austiņas.

Tālrunim ir pievienots saderīgs automašīnas komplekts.

Tīkla ikonas



Tālrunis ir savienots ar GSM tīklu.

Tālrunis ir savienots ar 3G tīklu.

Wi-Fi savienojums ir atvērts.

Tiek atvērts vai aizvērts GPRS datu savienojums.

GPRS datu savienojums ir atvērts.

GPRS datu savienojums ir aizturēts.

Tiek atvērts vai aizvērts EGPRS datu savienojums.

EGPRS datu savienojums ir atvērts.

EGPRS datu savienojums ir aizturēts.

Tiek atvērts vai aizvērts 3G datu savienojums.

3G datu savienojums ir atvērts.

3G datu savienojums ir aizturēts.

Tiek atvērts vai aizvērts HSPA datu savienojums.

HSPA datu savienojums ir atvērts.

HSPA savienojums ir aizturēts.

Tālruņa uzstādīšana, lai tas mirgotu, kad ir neatbildēti zvani vai ziņas

Ja tālruņa paziņojuma indikators mirgo, jums ir neatbildēts zvans vai saņemta ziņa.

Izvēlieties  > Uzstādījumi un Tālrunis > Brīdinājumu indikatori > Brīdinājuma indikators.

Meklēšana tālrunī un internetā



Izpētiet tālruni un internetu. Varat meklēt e-pastu, kontaktus, fotoattēlus, mūziku vai programmas, kas ir saglabātas tālrunī un internetā.

Izvēlieties > **Meklēšana**.

- 1 Sāciet rakstīt meklējamo vārdu un pēc tam izvēlieties kādu no piedāvātajām atbilstībām.
- 2 Lai meklētu internetā, izvēlieties interneta meklēšanas saiti meklēšanas rezultātu beigās. Nepieciešams aktīvs interneta savienojums.

Padoms. Sākuma ekrānam var pievienot meklēšanas logriku. Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu apgabalu un pēc tam izvēlieties **Pievienot logriku** un sarakstā — meklēšanas logriku.

Akumulatora ekspluatācijas ilguma pagarināšana

Ja jums šķiet, ka tālrunis jāuzlādē pārāk bieži, varat veikt dažas darbības, lai samazinātu tālruņa enerģijas patēriņu.

- Vienmēr uzlādējiet akumulatoru pilnībā.
- Ja ir ieslēgts enerģijas taupīšanas režīms, tiek optimizēti tālruņa uzstādījumi, piem., Tīkla režīms un ekrānsaudzētājs.

Enerģijas taupīšanas režīma ieslēgšana

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu , pēc tam izvēlieties **Ieslēgt enerģ. taupīš.** Lai izslēgtu enerģijas taupīšanas režīmu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu , pēc tam izvēlieties **Izslēgt enerģ. taup.**

Neizmantoto programmu aizvēršana

Nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu, pārvelciet, līdz tiek parādīta aizveramā programma, pēc tam izvēlieties .

Skaņas, motīvi un efekti

- Izslēdziet nevajadzīgos signālus, piem., taustiņu toņus.
- Izmantojiet austiņas ar vadu, nevis skaļruni.
- Mainiet taimauta periodu, pēc cik ilga laika tālruņa ekrāns tiek izslēgts.

Taimauta perioda uzstādīšana

Izvēlieties > **Uzstādījumi un Tālrunis** > **Displejs** > **Apgaismojuma taimauts**.

Tumša motīva un fona attēla ieslēgšana

Izvēlieties  > Uzstādījumi un Motīvi > Vispārīgi.

Lai mainītu fona attēlu, sākuma ekrānā izvēlieties  > Mainīt fona attēlu.

Ekrāna spilgtuma samazināšana

Izvēlieties  > Uzstādījumi un Tālrunis > Displejs > Spilgtums.

Liels pulkstenis Ekrānsaudzētāja izslēgšana

Izvēlieties  > Uzstādījumi un Motīvi > Ekrānsaudzētājs > Nav.

Tīkla lietošana

- Ja klausāties mūziku vai citādi lietojat tālruni, bet nevēlaties veikt vai saņemt zvanus, ieslēdziet bezsaistes profilu.
- Uzstādiet tālruni, lai tas retāk pārbaudītu, vai ir saņemtas jaunas e-pasta ziņas.
- Savienojuma izveidei ar internetu labāk izmantojiet Wi-Fi, nevis mobilo datu (GPRS vai 3G) savienojumu.
- Ja tālrunis ir uzstādīts izmantot gan GSM, gan 3G tīklus (duālais režīms), tas patērē vairāk enerģijas, meklējot 3G tīklu.

Tālruņa uzstādīšana, lai tas izmantotu tikai GSM tīklu

Pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju, pēc tam izvēlieties mobilo tīklu un Tīkla režīms > GSM.

Bluetooth izslēgšana, ja nav nepieciešams

Pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju, pēc tam izvēlieties .

Tālruņa uzstādīšana, lai tas nemeklētu pieejamos Wi-Fi tīklus

Pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju, pēc tam izvēlieties .

Mobilo datu (3G vai GPRS) savienojuma atvēršana tikai tad, kad tas ir nepieciešams

Lai aizvērtu mobilo datu savienojumu, pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju, pēc tam izvēlieties .

Personalizēšana un Nokia veikals

Profilī

Par profiliem

 Izvēlieties  > Uzstādījumi > Profili.

Vai gaidāt zvani, bet nedrīkstat ļaut tālrunim zvanīt? Tālrunī ir dažādas uzstādījumu grupas, kuras tiek sauktas par profiliem un kuras var pielāgot dažādiem notikumiem un apstākļiem. Varat arī izveidot savus profilus.

Profilus var personalizēt šādi:

- Mainīt zvana un ziņas signālus.
- Mainīt zvana signālu un taustiņu signālu skaļumu.
- Izslēgt taustiņu toņus un paziņojumu signālus.
- Aktivizēt vibrozvanu.
- Uzstādīt, lai tālrunī tiek nosaukts zvanošā kontakta vārds.

Padoms. Vai vēlaties ātri piekļūt profiliem? Pievienojiet profilu logrīku sākuma ekrānam.

Zvana un citu signālu personalizēšana

Varat personalizēt tālruņa signālus katram profilam.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Profilī**.

Izvēlieties profilu, **Personalizēt** un vajadzīgo iespēju.

Padoms. Lai lejupielādētu citus zvana signālus no Nokia veikala, izvēlieties **Skaņu ielāde**. Papildinformāciju sk. Web vietā www.nokia.com/support.

Padoms. Lai savu iecienītāko dziesmu no mūzikas atskaņotāja uzstādītu kā zvana signālu, izvēlieties **Dziesmas**.

Tālruņa skaņas izslēgšana

Ja ir ieslēgts klusuma profils, tiek izslēgti visi zvana un brīdinājuma signāli. Ieslēdziet šo profilu, ja atrodaties, piem., kinoteātrī vai sapulcē.

Pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju, pēc tam izvēlieties **Klusums**.

Profila maiņa sapulcēm

Uzstādiet, lai tālrunis neuzkrītoši vienreiz iepīkstētos, nevis zvanītu, kad esat sapulcē.

- 1 Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Profilī**.
- 2 Izvēlieties **Sapulce** > **Aktivizēt**.

Padoms. Vai vēlaties ātri piekļūt profiliem? Pievienojiet profilu logrīku sākuma ekrānam.

Ierobežota profila uzstādīšana

Varat aktivizēt profilu līdz uzstādītam laikam, pēc kura tiek aktivizēts iepriekš izmantotais profils.

Izvēlieties  > Uzstādījumi > Profili.

- 1 Izvēlieties vajadzīgo profilu un **Ierobežots**.
- 2 Uzstādiet laiku, pēc kura ierobežotajam profilam ir jābeidzas.

Tālruņa lietošana bezsaistē

Vietās, kurās nevēlaties veikt vai saņemt zvanus, joprojām varat piekļūt mūzikai, videoklipiem un bezsaistes spēlēm, ja ieslēdzat bezsaistes profilu.

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu , pēc tam izvēlieties **Ieslēgt bezsaistes režīmu**.

Ja ir ieslēgts bezsaistes profils, savienojums ar mobilo tīklu tiek aizvērts. Visu radiofrekvenču signālu pārraidīšana starp tālruni un mobilo tīklu tiek liegta. Mēģinot nosūtīt ziņu, tā tiek ievietota izsūtņē un tiek nosūtīta tikai tad, kad tiek ieslēgts cits profils.

Tālruni var izmantot arī bez SIM kartes. Izslēdziet tālruni un izņemiet SIM karti. Kad atkal ieslēgsit ierīci, tiks ieslēgts bezsaistes profils.

 **Svarīgi!** Bezsaistes profilā nevar ne veikt, ne saņemt zvanus, kā arī nevar izmantot citas funkcijas, kurām nepieciešams mobilo sakaru tīkla pārklājums. Tomēr iespējams, ka var veikt zvanus uz oficiālajiem avārijas dienestu numuriem, kas ieprogrammēti ierīcē. Lai zvanītu, vispirms aktivizējiet citu profilu.

Ja ir ieslēgts bezsaistes profils, joprojām varat izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, piem., lai lasītu e-pasta ziņas vai pārlūkotu internetu. Varat arī izmantot Bluetooth.

Ja NFC funkcija ir ieslēgta, tā ir ieslēgta arī bezsaistes profilā. Lai izslēgtu NFC, izvēlieties  > Uzstādījumi un Savienojumi > NFC, pēc tam ieslēdziet NFC uzstādījumu **Izslēgts**.

Izslēdziet tālruni vietās, kur mobilo tālruņu lietošana ir aizliegta, var izraisīt traucējumus vai ir bīstama. Atcerieties, ka ir jāievēro visas spēkā esošās drošības prasības.

Jauna profila izveide

Kā var tālruni padarīt piemērotu jūsu vajadzībām darbā, skolā vai mājās? Varat izveidot jaunus profilus dažādām situācijām un piešķirt tiem atbilstošus nosaukumus.

Izvēlieties  > Uzstādījumi > Profili.

Izvēlieties  > **Izveidot jaunu** un norādiet profila uzstādījumus.

Padoms. Varat uzstādīt konkrētu zvana signālu tieši savam profilam. Izvēlieties **Zvana signāls**.

Motīva maiņa



Motīvi var uzlabot tālruņa izskatu, mainot noformējumu un krāsu shēmu.

- 1 Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Motīvi**.
- 2 Izvēlieties **Vispārīgi** un motīvu.

Padoms. Lai lejupielādētu citus motīvus no Nokia veikala, izvēlieties **Motīvu ielāde**. Lai uzzinātu vairāk par Nokia veikalu, sk. Web vietu www.nokia.com/support.

Sākuma ekrāns

Par sākuma ekrānu

Sākuma ekrānā var:

- Skatīt paziņojumus vai indikatorus par neatbildētiem zvaniem un saņemtajām ziņām
- Atvērt iecienītākās programmas
- Vadīt programmas, piem., mūzikas atskaņotāju
- Pievienot īsceļus uz dažādām funkcijām, piem., ziņas izveidi
- Apskatīt savus izlases kontaktus un ātri tiem piezvanīt vai nosūtīt ziņas

Varat uzstādīt vairākus sākuma ekrānus — izmantojiet atsevišķus sākuma ekrānus darbam un privātajai dzīvei.

Sākuma ekrāns ir interaktīvs. Lai ātri skatītu kalendāru, izvēlieties datumu. Lai uzstādītu modinātāja signālu, izvēlieties pulksteni.

Sākuma ekrāna personalizēšana

Vai vēlaties skatīt savu mīļāko ainavu vai savas ģimenes attēlus sākuma ekrāna fonā? Katrā sākuma ekrānā atsevišķi varat mainīt fona attēlu un pārkārtot objektus, lai tos personalizētu atbilstoši savām vēlmēm.


Fona mainīšana

Pieskarieties un turiet tukšu sākuma ekrāna apgabalu un izvēlieties **Mainīt fona attēlu**.

Padoms. Lejupielādējiet citus fona attēlus no Nokia veikala. Papildinformāciju sk. Web vietā www.nokia.com/support.

Objektu pārkārtošana sākuma ekrānā

Pieskarieties objektam, turiet to un velciet uz jaunu atrašanās vietu.

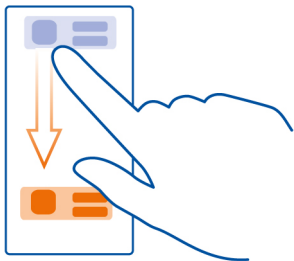

Padoms. Varat vilkt un nomest objektus starp dažādiem sākuma ekrāniem.

Jauna sākuma ekrāna pievienošana

Izvēlieties > Piev. vēl vienu sākuma ekr..

Logrīka pievienošana sākuma ekrānā

Vai vēlaties noskaidrot šodienas laikapstākļus vai aktuālākās ziņas? Sākuma ekrānam varat pievienot miniprogrammas (logrīkus), lai uzreiz redzētu svarīgāko informāciju.

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu apgabalu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Pievienot logrīku** un logrīku.

Logrīks var uzlabot un mainīt saistītās programmas darbību.

Padoms. Papildu logrīkus varat lejupielādēt no Nokia veikala.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Daži sākuma ekrāna logrīki var automātiski savienoties ar internetu. Lai to novērstu, aizveriet mobilo datu savienojumu. Pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju un izvēlieties .

Logrīka noņemšana sākuma ekrānā

Izvēlieties un turiet logrīku un izvēlieties .

Īsceļa pievienošana sākuma ekrānā


Vai zinājāt, ka varat izveidot īsceļus uz visbiežāk lietotajām programmām un funkcijām? Varat pievienot īsceļus uz programmām vai darbībām, piem., īsziņas rakstīšanu.

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu apgabalu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Pievienot īsceļu** un programmu vai darbību.

Pārslēšanās starp sākuma ekrāniem

Varat uzstādīt vairākus sākuma ekrānus. Piem., izveidojiet atsevišķus sākuma ekrānus darbam un privātajai dzīvei, un personalizējiet tos tā, lai tajos būtu atšķirīgs saturs.

Lai pārslēgtos uz citu sākuma ekrānu, pārvelciet pa kreisi vai pa labi.

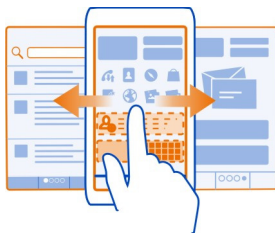

... norāda pašreizējo sākuma ekrānu.

Svarīgu kontaktu pievienošana sākuma ekrānam

Pievienojiet vissvarīgākos kontaktus sākuma ekrānam, lai varētu tiem ātri piezvanīt vai nosūtīt ziņas.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Izvēlieties tālruņa atmiņā saglabātu kontaktu un  > **Pievienot sākuma ekrānam**.

Zvanišana kontaktam

Sākuma ekrānā izvēlieties kontaktu un nospiediet zvanišanas taustiņu. Ja kontaktam ir vairāki numuri, izvēlieties vajadzīgo numuru.

Ziņas nosūtīšana kontaktam

Sākuma ekrānā izvēlieties kontaktu un **Ziņa**.

Kontakta noņemšana no sākuma ekrāna

Sākuma ekrānā izvēlieties un turiet kontaktu un izvēlieties .

Kontakts tiek noņemts no sākuma ekrāna, bet paliek kontaktu sarakstā.

Programmu kārtošana

Vai vēlaties ātrāk atrast visbiežāk lietotās programmas? Galvenajā izvēlnē varat kārtot savas programmas mapēs un paslēpt retāk izmantotās programmas.

Izvēlieties .

Jaunas mapes izveide

Izvēlieties  > Jauna mape.

Programmas pārvietošana uz mapi

Izvēlieties un turiet programmu, pēc tam izvēlieties **Pārvietot uz mapi** un jauno mapi.

Padoms. Lai vilktu un nomestu programmas un mapes, izvēlnē pieskarieties ekrānam un turiet to, pēc tam izvēlieties **Kārtot**.

Nokia veikals

Par Nokia veikalu



Izvēlieties  > Veikals, pēc tam pierakstieties savā Nokia kontā.

Vai zinājat, ka savu tālruni varat personalizēt ar papildu programmām? Vai to, ka varat lejupielādēt spēles, turklāt dažas arī bez maksas? Pārlūkojiet Nokia veikalu, lai atrastu jaunāko saturu, kas ir izstrādāts tieši jūsu tālrunim.

Var lejupielādēt:

- Spēles
- Programmas
- Videoklipi
- Motīvus un fona attēlus
- Zvana signālus

Varat arī iegūt saturu, kas atbilst jūsu gaumei un atrašanās vietai.

Lai lejupielādētu saturu no Nokia veikala, nepieciešams Nokia konts.

Kad pierakstāties, tiek piedāvāts jūsu tālrunim piemērots saturs.

Varat meklēt un lejupielādēt saturu tieši tālrunī vai arī pārlūkot Nokia veikalu saderīgā datorā un saites uz saturu nosūtīt uz tālruni īsziņas veidā.

Daži objekti ir bezmaksas, savukārt par citiem ir jāmaksā, izmantojot kredītkarti vai apmaksājot tālruņa rēķinu.

Maksāšanas veidu pieejamība ir atkarīga no mītnes valsts un tīkla pakalpojumu sniedzēja.

Lai uzzinātu vairāk par Nokia veikalu, sk. Web vietu www.nokia.com/support.

Nokia veikala meklēšana

Skatiet jums un jūsu tālrunim piemērotas jaunākās un visvairāk lejupielādētās programmas, spēles un objektus. Varat pārlūkot dažādas kategorijas vai meklēt konkrētu objektu.

- 1 Izvēlieties  > **Veikals**, pēc tam pierakstieties savā Nokia kontā.
- 2 Izvēlieties .
- 3 Meklēšanas laukā ierakstiet meklējamās vārdus, pēc tam izvēlieties ►.

Kad skatāt objektu, tiek parādīti arī saistītie objekti.

Padoms. Lai noskaidrotu citu lietotāju domas par objektu, apskatieties atsauksmes. Varat arī skatīt aprakstu, cenu un lejupielādes lielumu.

Spēles, programmas vai cita objekta lejupielāde

Lejupielādējiet bezmaksas spēles, programmas, videoklipus vai tālrunī iegādāties vēl vairāk satura. Nokia veikalā varat atrast saturu, kas paredzēts tieši jūsu tālrunim.

- 1 Izvēlieties  > **Veikals**, pēc tam pierakstieties savā Nokia kontā.
- 2 Izvēlieties objektu.
- 3 Ja objektam ir cena, izvēlieties **Buy**. Ja objekts ir bez maksas, izvēlieties **Download**.
- 4 Norēķināties varat ar kredītkarti vai, ja iespējams, maksu varat pievienot tālruņa rēķinam.
Lai Nokia kontā saglabātu kartes datus, izvēlieties **Add**.
- 5 Izvēlieties **Pay**.
- 6 Lai apstiprinātu, ierakstiet Nokia konta lietotājvārdu un paroli, pēc tam izvēlieties **Continue**.

Kad ielāde ir pabeigta, varat atvērt objektu vai skatīt to. Lejupielādes laikā varat turpināt pārlūkot citu saturu.

Satura tips nosaka vietu, kur objekts tiek saglabāts tālrunī. Lai mainītu noklusējuma atrašanās vietu, izvēlieties  > **Installation preferences** un vietu, kur saglabāt objektus.

Padoms. Lai lejupielādētu lielus failus, piem., spēles, programmas vai videoklipus, izmantojiet Wi-Fi savienojumu.

Padoms. Lai, pērkot objektus Nokia veikalā, atkārtoti nebūtu jāieraksta maksājumu kartes dati, saglabājiet tos Nokia kontā. Varat pievienot vairākas maksājumu kartes un izvēlieties to, kura jāizmanto, veicot pirkumu.

Maksāšanas veidu pieejamība ir atkarīga no mītnes valsts un tīkla pakalpojumu sniedzēja.

Lai saņemtu plašāku informāciju par objektu, sazinieties ar objekta izdevēju.

Lejupielāžu skatīšana

Kamēr objekts tiek lejupielādēts, varat turpināt meklēt citu saturu un pievienot objektus lejupielādes rindai.

- 1 Izvēlieties  > **Veikals**, pēc tam pierakstieties savā Nokia kontā.
- 2 Izvēlieties .

Pašlaik lejupielādēto objektu statusu varat skatīt sadaļā New downloads. Vienlaikus tiek lejupielādēts viens objekts, un gaidošie objekti gaida lejupielādes rindā.

Iepriekš lejupielādētie objekti tiek parādīti sadaļā Download history.

Padoms. Ja nepieciešams, piem., īslaicīgi aizvērt Wi-Fi savienojumu, izvēlieties lejupielādējamo objektu, pēc tam detalizētajā skatā izvēlieties **Pause**. Lai turpinātu lejupielādi, izvēlieties **Resume**. Apturiet katru gaidošo objektu atsevišķi.

Ja lejupielāde neizdodas, varat objektu lejupielādēt atkārtoti.

Objekta vērtēšana un atsauksmes

Vai vēlaties paust savu viedokli par kādu objektu citiem Nokia veikala lietotājiem? Novērtējiet objektu un rakstiet savas atsauksmes par to.

Varat pievienot vienu atsauksmi par katru objektu, ko esat lejupielādējis.

- 1 Izvēlieties objektu un **Review**.
- 2 Novērtējiet objektu un uzrakstiet atsauksmi, pēc tam izvēlieties **Submit**.
Ja vēlaties savu atsauksmi rediģēt, izvēlieties **Edit review**.
- 3 Lai atsauksmi publicētu, izvēlieties **Submit**.

Palīdziet mums uzturēt Nokia veikalu kārtībā un ziņojiet, ja atrodat nepiemērotu saturu. Izvēlieties **Report abuse** un iemeslu. Ja nepieciešams, norādiet papildu datus.


Tālrunis

Zvanišana uz tālruņa numuru

- 1 Sākuma ekrānā izvēlieties , pēc tam ierakstiet tālruņa numuru.
Lai izdzēstu numuru, izvēlieties .
Lai ierakstītu rakstzīmi +, ko izmanto starptautiskiem zvaniem, divreiz izvēlieties *.
- 2 Nospiediet zvanišanas taustiņu.
- 3 Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Kontakta meklēšana no izsaukēja

Sākuma ekrānā izvēlieties , pēc tam sāciet rakstīt kontakta vārdu vai uzvārdu. Varat arī meklēt pēc uzņēmuma nosaukuma. Izvēlieties katram burtam atbilstošu cipara taustiņu vienreiz. Piem., lai meklētu Nokia, izvēlieties **6, 6, 5, 4**, pēc tam **2**.

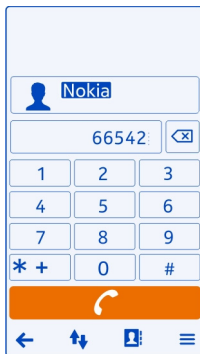

Zvanišana atrastajam kontaktam

Izvēlieties kontaktu.

Ziņas nosūtīšana kontaktam

Izvēlieties un turiet kontaktu un vizītkartē izvēlieties **Ziņa**.

Zvanišana kontaktam

- 1 Izvēlieties  > **Kontakti**.
- 2 Lai meklētu kontaktu, izvēlieties , pēc tam meklēšanas laukā ierakstiet vārda vai uzvārda pirmos burtus vai rakstzīmes.

- 3 Izvēlieties kontaktu.
- 4 Kontakta kartītē izvēlieties **Balss zvans**.
- 5 Ja kontaktam ir vairāki tālruņa numuri, izvēlieties numuru, uz kuru jāvzvana.

Skaļruņa ieslēgšana zvana laikā

Lai atļautu citiem telpā esošajiem iesaistīties sarunā, ieslēdziet iebūvēto skaļruni.

Izvēlieties .

Skaļruņa izslēgšana

Izvēlieties .

Konferences zvans

Varat izveidot konferences zvanu ar sešiem dalībniekiem, sevi ieskaitot. Konferences zvani ir tīkla pakalpojums.



Videokonferences zvani netiek nodrošināti.

- 1 Zvaniet pirmajai personai.
- 2 Lai piezvanītu nākamajai personai, izvēlieties  Ierakstiet tālruņa numuru vai, lai meklētu kontaktu, izvēlieties . Pirmais zvans tiek aizturēts.
- 3 Kad uz jaunu zvanu tiek atbildēts, izvēlieties  > **Konference**.

Citas personas pievienošana konferences zvanam

Zvaniet personai, pēc tam izvēlieties .

Privāta saruna ar konferences vienu zvana dalībnieku

Izvēlieties  > **Parādīt dalībniekus**. Pārejiet pie personas, pēc tam izvēlieties . Konferences zvans tālrunī tiek aizturēts. Pārējās personas turpina konferences zvanu.

Lai atgrieztos pie konferences zvana, izvēlieties  > **Konference**. Vai arī, ja sarunā piedalās vairāk par trim personām, izvēlieties .

Personas nomešana no konferences zvana, kuru esat sācis

Izvēlieties  > **Parādīt dalībniekus**. Pārejiet uz personu, pēc tam atlasiet .

Lai beigtu aktīvo konferences zvanu

Nospiediet beigu taustiņu.

Zvanu veikšana uz visbiežāk izmantotajiem numuriem

Varat ātri piezvanīt draugiem un ģimenei, piešķirot visbiežāk lietotos tālruņu numurus tālruņa cipara taustiņiem.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Zvanīšana** > **Ātrie numuri**.

Tālruņa numura piešķiršana cipara taustiņam

1 Izvēlieties cipara taustiņu, kuram piešķirsit tālruņa numuru.

1 () ir rezervēts balss pastkastei.

2 Izvēlieties kontaktu no kontaktu saraksta.

Cipara taustiņam piešķirta tālruņa numura noņemšana vai mainīšana

Izvēlieties piešķirto taustiņu un turiet to un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Noņemt** vai **Mainīt**.

Zvanīšana

Sākuma ekrānā izvēlieties , pēc tam izvēlieties un turiet piešķirto cipara taustiņu.

Balss izmantošana, lai zvanītu kontaktam

Varat izmantot balsi, lai veiktu zvanus vai kontrolētu tālruni.

Balss komandas nav atkarīgas no runātāja balss. Tālrunis automātiski izveido komandas.

Pievienojot kontaktus vai redīgējot balss komandas, dažādiem kontaktiem vai komandām neizmantojiet ļoti īsus vai līdzīgus vārdus.

! **Piezīme.** Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijā balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag paļauties tikai uz numuru balss izsaukuma iespēju.

Ja izmantojat numuru izsaukšanu ar balsi, tiek lietots skaļrunis. Ierunājot balss komandu, turiet tālruni nelielā attālumā.

- 1 Sākuma ekrānā nospiediet un turiet zvanīšanas taustiņu. Ja ir pievienotas saderīgas austiņas ar austiņu pogu, nospiediet un turiet austiņu pogu.
- 2 Tiek atskaņots īss signāls, un tiek parādīts paziņojums **Tagad runājiet**. Skaidri izrunājiet kontaktā saglabāto vārdu.
- 3 Tālrunis atskaņo atpazītā kontakta sintezēto balss komandu izvēlētajā tālruņa valodā un parāda vārdu un numuru. Lai atceltu numura izsaukšanu ar balsi, izvēlieties **Iziet**.

Kontakta balss komandas klausīšanās

- 1 Izvēlieties kontaktu un  > **Balss frāzes dati**.
- 2 Izvēlieties kontakta datus.

Ja vārdam ir saglabāti vairāki numuru, iespējams arī nosaukt vārdu un numura veidu, piemēram, mobilo vai fiksētā tālruņa.

Zvanu veikšana internetā

Par interneta zvaniem

Varat veikt un saņemt zvanus, izmantojot internetu. Interneta zvanu pakalpojumi atbalsta zvanu veikšanu starp datoriem, starp mobilajiem tālruņiem un starp VoIP ierīci un parasto tālruni. Interneta zvanu pakalpojums ir tīkla pakalpojums.

Daži interneta zvanu pakalpojumu sniedzēji atļauj bezmaksas interneta zvanus. Lai uzzinātu vairāk par pieejamību un savienojumu izmaksām, sazinieties ar savu interneta zvanu pakalpojumu sniedzēju.

Lai veiktu vai saņemtu interneta zvanu, jums jāatrodas Wi-Fi tīkla pārklājuma zonā vai jābūt pakešdatu (GPRS) savienojumam 3G tīklā un jāpierakstās interneta zvanu pakalpojumā.

Interneta zvanu pakalpojuma instalēšana

Interneta zvanu pakalpojumus varat meklēt Nokia veikalā. Papildinformāciju sk. Web vietā www.nokia.com/support.

- 1 Lejupielādējiet interneta zvanu pakalpojuma instalēšanas logrīku.
- 2 Lai sāktu instalēšanu, izvēlieties instalēšanas logrīku.
- 3 Izpildiet tālrunī sniegtos norādījumus.

Pēc interneta zvānu pakalpojuma instalēšanas tā cilnē tiek parādīta kontaktu sarakstā.

Interneta zvāna veikšana

Kad esat pierakstījis interneta zvānu pakalpojumā, varat veikt zvānu no draugu vai kontaktu saraksta.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Zvānīšana kontaktam draugu sarakstā

- 1 Atveriet interneta zvānu pakalpojuma cilni, pēc tam pierakstieties interneta zvānu pakalpojumā.
- 2 Draugu sarakstā izvēlieties kontaktu, pēc tam izvēlieties **Interneta zvāns**.

Interneta zvāna veikšana uz tālruņa numuru

- 1 Sākuma ekrānā izvēlieties , pēc tam ierakstiet numuru.
- 2 Izvēlieties  un iespēju interneta zvāna veikšanai.

Zvānīšana uz pēdējo izsaukto numuru

Vai mēģināt kādam zvanīt, bet neviens neatbild? Varat vienkārši piezvanīt vēlreiz. Zvanu žurnālā var skatīt informāciju par veiktajiem un saņemtajiem zvaniem.

Sākuma ekrānā nospiediet zvānīšanas taustiņu, pēc tam izvēlieties numuru vai kontaktu.

Telefonsarunas ierakstīšana

Varat ierakstīt savas tālruņa sarunas.

- 1 Balss zvāna laikā izvēlieties  > **Atvērt sākuma ekrānu** un pēc tam  > **Ieraksti**.
- 2 Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties .
- 3 Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties . Skaņas klips automātiski tiek saglabāts programmas Faili mapē Skaņas faili.

Ierakstītāju nevar izmantot, ja notiek datu zvāns vai ir atvērts GPRS savienojums.


Tālruņa apgriešana, lai izslēgtu tā skaņu

Ja tālrunis zvāna brīdī, kad nevēlaties tikt traucēts, apgrieziet tālruni, lai izslēgtu zvāna signāla skaņu.

Pagriešana, lai ieslēgtu skaņas izslēgšanas funkciju

Izvēlieties  > Uzstādījumi un Tālrunis > Sensoru uzstādījumi > Apklusināt zvanus > Ieslēgti.

Kad tālrunis zvana, apgrieziet to ar ekrānu uz leju.

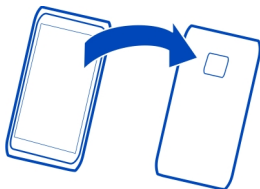**Neatbildēto zvanu skatīšana**

Sākuma ekrānā var redzēt, vai ir neatbildēti zvani. Tiek parādīts visu nokavēto notikumu, tostarp neatbildēto zvanu un saņemto ziņu, skaits.

Lai skatītu tālruņa numuru, no paziņojumu apgabala pārvelciet uz leju, pēc tam izvēlieties neatbildēto zvanu paziņojumu. Ja zvanītāja vārds ir saglabāts kontaktu sarakstā, tas tiek parādīts.

Atzvanīšana kontaktam vai numuram

Izvēlieties kontaktu vai numuru.

Neatbildēto zvanu saraksta skatīšana vēlāk

Sākuma ekrānā nospiediet zvanīšanas taustiņu, pēc tam atveriet neatbildēto zvanu cilni .

Balss pastkastes izsaukšana

Zvanus varat pārdresēt uz balss pastkasti, lai zvanītājs atstātu ziņu, ja neatbildat uz zvanu. Balss pastkaste ir tīkla pakalpojums.

Sākuma ekrānā izvēlieties  un izvēlieties un turiet **1**.

Balss pastkastes tālruņa numura maiņa

- 1 Izvēlieties  > Uzstādījumi un Zvanīšana > Zvanu pastkaste.
- 2 Izvēlieties un turiet pastkasti un izvēlieties **Mainīt numuru**.
- 3 Ierakstiet numuru (jautājiet to tīkla pakalpojumu sniedzējam) un izvēlieties **Labi**.

Zvanu pāradresēšana uz balss pastkasti vai citu tālruņa numuru

Ja nevarat atbildēt uz zvaniem, varat pāradresēt ienākošos zvanus.

Izvēlieties  > Uztādījumi un Zvanišana > Zvanu pāradresācija > Balss zvani.

Balss zvanu pāradresēšana, ja nav atbildes

Izvēlieties Ja neatbild > Aktivizēt > Uz balss pastkasti.

Balss zvanu pāradresēšana, ja notiek cita saruna

Izvēlieties Ja aizņemts > Aktivizēt > Uz balss pastkasti.

Vienlaikus var izmantot vairākas pāradresēšanas iespējas.

Visu zvanu pāradresēšana uz citu tālruņa numuru

- 1 Izvēlieties Visi balss zvani > Aktivizēt > Uz citu numuru.
- 2 Ierakstiet numuru. Lai izmantotu kontaktu sarakstā saglabātu numuru, izvēlieties Atrast.

Zvanu liegumu un zvanu pāradresāciju nevar izmantot vienlaikus.

Zvanu veikšanas vai saņemšanas liegšana

Dažkārt var būt nepieciešams ierobežot zvanus, ko var veikt vai saņemt, izmantojot tālruni. Piem., var aizliegt visus izejošos starptautiskos vai ienākošos zvanus, kad esat ārzemēs.

Izvēlieties  > Uztādījumi un Zvanišana > Zvanu liegumi.

Lai mainītu uztādījumus, nepieciešama tīkla pakalpojumu sniedzēja izsniegta lieguma parole.

Zvanu veikšanas liegums

- 1 Ja ir instalēts interneta zvanu pakalpojums, izvēlieties **Mobilo zvanu liegums**.
- 2 Lai liegtu jebkādu vai starptautisko zvanu veikšanu, izvēlieties **Izejošie zvani** vai **Starptautiskie zvani**. Lai liegtu starptautisko zvanu veikšanu, bet atļautu zvanus uz jūsu mītnes valsti, izvēlieties **Starptautiskie zvani**, izņemot uz mītnes valsti.
- 3 Izvēlieties **Aktivizēt**. Zvanu liegumi ietekmē visus zvanus, ieskaitot datu zvanus.

Zvanu saņemšanas liegums

- 1 Ja ir instalēts interneta zvanu pakalpojums, izvēlieties **Mobilo zvanu liegums**.
- 2 Lai liegtu jebkādu vai starptautisko zvanu saņemšanu, kad atrodaties ārzemēs, izvēlieties **Ienākošie zvani** vai **Ienākošie zvani viesabonēšanas laikā**.
- 3 Izvēlieties **Aktivizēt**.

Anonīmu interneta zvanu liegums

Izvēlieties **Interneta zvanu liegums** > **Anonīmo zvanu liegums** > **Ieslēgts**.

Zvanu liegumu un zvanu pāradresāciju nevar izmantot vienlaikus.

Zvanu atļaušana uz noteiktiem numuriem

Varat atļaut zvanus tikai uz ģimenes locekļu tālruņu numuriem vai uz citiem svarīgiem tālruņu numuriem un bloķēt visus pārējos tālruņu numurus.

Izvēlieties  > **Kontakti** un  > **SIM numuri** > **Fiksēto zvanu numuri**.

Atsevišķas SIM kartes nenodrošina fiksēto zvanu pakalpojumu. No pakalpojumu sniedzēja ir jāiegūst PIN2 kods.

Fiksēto zvanu ieslēgšana

Izvēlieties  > **Aktivizēt fiksētos numurus**, pēc tam ierakstiet PIN2 kodu.

To personu izvēle, kurām atļauts zvanīt

- 1 Izvēlieties  > **Jauns SIM kontakts**.
- 2 Ierakstiet PIN2 kodu.
- 3 Ierakstiet tā kontakta vārdu un tālruņa numuru, uz kuru zvani ir atļauti, pēc tam izvēlieties .

Lai fiksēto numuru sarakstam pievienotu kontaktu no kontaktu saraksta, izvēlieties  > **Pievienot no kontaktiem** un kontaktu.

Ja ir aktivizēts fiksēto zvanu pakalpojums, SIM kartē saglabātam kontaktam īsziņu var nosūtīt tikai tad, ja fiksēto numuru sarakstam ir pievienots īsziņu centra numurs.

Kontakti**Par programmu Kontakti**

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Varat saglabāt un kārtot draugu tālruņu numurus, adreses un citu kontakta informāciju. Ja vēlaties ērti sazināties ar vissvarīgākajiem kontaktiem, varat tos uzstādīt kā izlases elementus.

Tālruņu numuru un pasta adresu saglabāšana

Varat saglabāt draugu tālruņu numurus, pasta adreses un citu informāciju savā kontaktu sarakstā.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Kontakta pievienošana kontaktu sarakstam

- 1 Izvēlieties .
- 2 Izvēlieties kontakta datus un aizpildiet lauku.
- 3 Kad esat pievienojis datus, izvēlieties ✓.

Kontaktinformācijas rediģēšana

- 1 Izvēlieties kontaktu un .
- 2 Izvēlieties kontakta datus un mainiet informāciju.
- 3 Kad esat pabeidzis rediģēt visus nepieciešamos datus, izvēlieties ✓.

Citu datu pievienošana vizītkartei

Izvēlieties kontaktu,  >  un vajadzīgos kontakta datus.

Numura saglabāšana pēc saņemta zvana vai ziņas

Vai esat saņēmis zvanu vai ziņu no personas, kuras tālruņa numurs vēl nav saglabāts kontaktu sarakstā? Varat numuru vienkārši saglabāt jaunā vai esošā kontaktu saraksta ierakstā.

Numura saglabāšana pēc saņemta zvana

- 1 Sākuma ekrānā nospiediet zvanīšanas taustiņu.
- 2 Atveriet cilni Saņemtie zvani↓.
- 3 Izvēlieties un turiet tālruņa numuru un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Saglabāt pie kontaktiem**.
- 4 Izvēlieties, vai izveidot jaunu kontaktu saraksta ierakstu vai atjaunināt esošu.

Numura saglabāšana pēc saņemtas ziņas

- 1 Izvēlieties  > **Ziņapmaiņa**.
- 2 Sarakstā Sarakstes izvēlieties un turiet ziņu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Saglabāt pie kontaktiem**.
- 3 Izvēlieties, vai izveidot jaunu kontaktu saraksta ierakstu vai atjaunināt esošu.

Ātra saziņa ar jums vissvarīgākajiem cilvēkiem

Sev vissvarīgākos kontaktus varat uzstādīt kā izlases elementus. Izlase atrodas saraksta Kontakti sākumā, tāpēc ar šādiem kontaktiem var ātri sazināties.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Kontakta kā izlases elementa uzstādīšana

Izvēlieties un turiet kontaktu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Pievienot izlasei**.

Kontakta izņemšana no izlases

Izvēlieties un turiet kontaktu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Noņemt no izlases**. Kontakts netiek izdzēsts no standarta kontaktu saraksta.

Svarīgu kontaktu pievienošana sākuma ekrānam

Pievienojiet vissvarīgākos kontaktus sākuma ekrānam, lai varētu tiem ātri piezvanīt vai nosūtīt ziņas.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Izvēlieties tālruņa atmiņā saglabātu kontaktu un  > **Pievienot sākuma ekrānam**.

Zvanišana kontaktam

Sākuma ekrānā izvēlieties kontaktu un nospiediet zvanišanas taustiņu. Ja kontaktam ir vairāki numuri, izvēlieties vajadzīgo numuru.

Ziņas nosūtīšana kontaktam

Sākuma ekrānā izvēlieties kontaktu un **Ziņa**.

Kontakta noņemšana no sākuma ekrāna

Sākuma ekrānā izvēlieties un turiet kontaktu un izvēlieties .

Kontakts tiek noņemts no sākuma ekrāna, bet paliek kontaktu sarakstā.

Fotoattēla pievienošana kontaktam

Vai vēlaties ātri redzēt, kas jums zvana? Pievienojiet konkrētam kontaktam fotoattēlu.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

- 1 Izvēlieties kontaktu.
- 2 Izvēlieties , kas atrodas blakus kontakta vārdam, pēc tam izvēlieties **Pievienot attēlu**.
- 3 Mapē Galerija izvēlieties fotoattēlu.

Fotoattēla mainīšana vai noņemšana

Izvēlieties fotoattēlu un **Mainīt attēlu** vai **Noņemt attēlu**.

Zvana signāla uzstādīšana kontaktam

Vai vēlaties dzirdēt, ka jums zvana konkrēta persona? Varat uzstādīt konkrētu zvana signālu tieši šai personai.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

- 1 Izvēlieties kontaktu un .
- 2 Izvēlieties **Zvana signāls** un zvana signālu.

Kontaktu grupas izveide

Ja kontaktu grupai pievienosit savus ģimenes locekļus vai draugus, varēsīt vienkārši viņiem visiem vienlaikus nosūtīt ziņu.

- 1 Izvēlieties  > **Kontakti**.
- 2 Atveriet cilni , pēc tam izvēlieties **+**.
- 3 Ierakstiet grupas nosaukumu, pēc tam izvēlieties **Labi**.
- 4 Cilnē  izvēlieties grupu un  > **Pievienot dalībniekus**.
- 5 Atzīmējiet kontaktus, kurus vēlaties pievienot grupai, pēc tam izvēlieties **Paņemt**.

Ziņas sūtīšana personu grupai

Vai vēlaties ātri nosūtīt ziņu visiem ģimenes locekļiem? Ja esat viņus piesaistījis grupai, varat viņiem visiem nosūtīt ziņu vienlaicīgi.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

- 1 Atveriet cilni .
- 2 Izvēlieties un turiet grupas nosaukumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Izveidot ziņu**.

Kontaktinformācijas sūtīšana, izmantojot objektu Mana kartīte

Mana kartīte ir jūsu elektroniskā vizītkarte. Izmantojot Mana kartīte, varat nosūtīt savu kontaktinformāciju citiem.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Kontaktinformācijas sūtīšana vizītkartes veidā

- 1 Izvēlieties un turiet **Mana kartīte** un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Sūtīt kā vizītkarti**.
- 2 Izvēlieties sūtīšanas metodi.

Kontaktinformācijas rediģēšana objektā Mana kartīte

- 1 Izvēlieties **Mana kartīte**.
- 2 Izvēlieties  un rediģējamus datus.
- 3 Lai pievienotu papilddatus, izvēlieties .

Kontaktu kopēšana no SIM kartes uz tālruni

Ja jūsu SIM kartē ir saglabāti kontakti, varat tos kopēt uz tālruni. Varat pievienot papilddatus tālruni saglabātajiem kontaktiem, piem., citus tālruņu numurus, adreses vai attēlu.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Izvēlieties  > **SIM numuri** > **Kopēt visus uz tālruni**.

Kontaktu dublēšana Nokia pakalpojumos

Ja dublējat kontaktus Nokia pakalpojumos, varat kontaktus vienkārši kopēt uz citu tālruni. Ja tālrunis tiek nozagts vai bojāts, jūs joprojām varat piekļūt savam kontaktu sarakstam tiešsaistē.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Izvēlieties  > **Nokia sinhr.** > **Sinhronizēt**.

Atļaujot automātisku sinhronizāciju, visas kontaktu sarakstā veiktās izmaiņas tiek automātiski dublētas Nokia pakalpojumos.

Lai lietotu Nokia pakalpojumus, ir nepieciešams Nokia konts. Jums tiek lūgts izveidot kontu, ja Nokia pakalpojumiem piekļūstat, izmantojot tālruni.

Ja izmantojat Nokia sinhronizāciju automātiskai savu kontaktu sinhronizēšanai, neatļaujiet kontaktu sinhronizāciju ne ar vienu citu pakalpojumu, jo pretējā gadījumā var rasties konflikti. Nokia sinhronizācija kontaktiem nav pieejama, ja kontaktu sinhronizāciju esat aktivizējis programmā Mail for Exchange.

Sabiedriskie tīkli**Par sabiedrisko tīklu programmu**

 Izvēlieties  > **Sabiedrisko tīklu programma**, pēc tam pierakstieties sabiedrisko tīklu pakalpojumos, ko izmantojat.

Lai uzlabotu darbu ar sabiedriskajiem tīkliem, izmantojiet programmu Sabiedrisko tīklu programma. Pierakstoties sabiedrisko tīklu pakalpojumos, izmantojot programmu Sabiedrisko tīklu programma, varat veikt šādas darbības:

- Skatīt draugu statusu atjauninājumus no vairākiem pakalpojumiem vienā skatā
- Pievienot savu statusa atjauninājumu vairākiem pakalpojumiem vienlaikus
- Kopīgot ar kameru uzņemtos fotoattēlus
- Kopīgot ar tālruni ierakstītos videoklipus
- Saistīt tiešsaistes draugu profilus ar viņu kontakinformāciju savā tālrunī
- Pievienot notikumus no pakalpojuma kalendāra tālruņa kalendāram

Ir pieejamas tikai tās funkcijas, ko atbalsta sabiedriskā tīkla pakalpojums.

Lai izmantotu sabiedrisko tīklu pakalpojumus, nepieciešams tīkla atbalsts. Tas var būt saistīts ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, un var tikt piemērota datu pārraides maksa. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Sabiedrisko tīklu pakalpojumi ir trešo personu pakalpojumi, un tos nenodrošina Nokia. Pārbaudiet izmantotā sabiedriskā tīkla pakalpojuma konfidencialitātes uzstādījumus, jo, iespējams, kopīgosit informāciju ar lielu personu grupu. Uz informācijas kopīgošanu sabiedriskā tīkla pakalpojumā var attiekties šī pakalpojuma lietošanas noteikumi. Iepazīstieties ar pakalpojuma lietošanas noteikumiem un privātuma aizsardzības praksi.

Draugu statusa atjauninājumu skatīšana vienā skatā

Ja sabiedrisko tīklu pakalpojumos esat pierakstījies, izmantojot programmu Sabiedrisko tīklu programma, draugu statusa atjauninājumus visos šajos pakalpojumos varat skatīt vienā skatā. Jums nav jāpārslēdzas no vienas programmas uz citu, lai redzētu visu draugu aktivitātes.

- 1 Izvēlieties  > **Sabiedrisko tīklu programma.**
- 2 Izvēlieties pakalpojumu, pēc tam pierakstieties.
- 3 Izvēlieties  > **Mani konti** > **Pievienot sabiedrisko tīklu.**
- 4 Izvēlieties citu pakalpojumu, pēc tam pierakstieties.
- 5 Izvēlieties  > **Visas darbības.**

Visas plūsmas no pakalpojumiem, kurus esat pievienojis, tiek automātiski iekļautas šajā skatā.

Sava statusa publicēšana sabiedrisko tīklu pakalpojumos

Izmantojot programmu Sabiedrisko tīklu programma, sabiedrisko tīklu pakalpojumos varat publicēt sava statusa atjauninājumu.

- 1 Izvēlieties  > **Sabiedrisko tīklu programma**, pēc tam pierakstieties sabiedrisko tīklu pakalpojumos, ko izmantojat.
- 2 Izvēlieties  > **Visas darbības.**

3 Teksta laukā ierakstiet sava statusa atjauninājumu.

Tiešsaistes draugu saistīšana ar kontaktu sarakstu

Tiešsaistes draugu sabiedrisko tīklu pakalpojumu profilus varat saistīt ar viņu kontaktinformāciju savā tālrunī. Kad tas ir izdarīts, programmā Sabiedrisko tīklu programma varat tieši skatīt draugu kontaktinformāciju, bet kontaktu sarakstā — jaunākos statusa atjauninājumus.

- 1 Izvēlieties  > **Sabiedrisko tīklu programma**.
- 2 Izvēlieties tiešsaistes drauga profila attēlu un **Link Profile to Contact**.
- 3 Kontaktu sarakstā izvēlieties kontaktu, ar kuru jāsaista profils.

Draugu statusa atjauninājumu skatīšana sākuma ekrānā

Izmantojot logrīku Sabiedrisko tīklu programma, varat skatīt savu tiešsaistes draugu statusa atjauninājumus tieši sākuma ekrānā, kad esat pierakstījies sabiedrisko tīklu pakalpojumos, izmantojot programmu Sabiedrisko tīklu programma.

Logrīka Sabiedrisko tīklu programma pievienošana sākuma ekrānam

Izvēlieties un turiet tukšu sākuma ekrāna apgabalu, pēc tam izvēlieties **Pievienot logrīku** > **Sabiedrisko tīklu programma**.

Programmas Sabiedrisko tīklu programma atvēršana sākuma ekrānā

Sākuma ekrānā izvēlieties logrīku Sabiedrisko tīklu programma. Ja esat pierakstījies, tiek atvērts statusa atjauninājumu skats. Ja neesat pierakstījies, tiek atvērts pierakstīšanās skats.

Fotoattēla vai video augšupielāde pakalpojumā

Izmantojiet programmu Sabiedrisko tīklu programma, lai augšupielādētu fotoattēlus vai video sabiedrisko tīklu pakalpojumos.

- 1 Izvēlieties  > **Sabiedrisko tīklu programma**, pēc tam pierakstieties sabiedriskā tīkla pakalpojumā.
- 2 Izvēlieties .
- 3 Izvēlieties, vai augšupielādēt fotoattēlu vai video.
- 4 Lai atzīmētu augšupielādējamus objektus, izvēlieties šos objektus.
Maksimālais faila lielums ir 4 MB (fotoattēliem) un 10 MB (videoklipiem).
- 5 Ja augšupielādējat vienu fotoattēlu, noteiktai fotoattēla daļai var pievienot parakstu un tagu ar komentāru.
Lai augšupielādētu videoklipu, sabiedriskā tīkla pakalpojumam ir jānodrošina šī funkcija un ir jāizmanto Wi-Fi savienojums.
- 6 Izvēlieties .

Fotografēšana un attēla augšupielāde

- 1 Izvēlieties .
- 2 Izvēlieties fotoattēla augšupielādes iespēju no kameras.
- 3 Fotografējiet.
- 4 Noteiktai fotoattēla daļai pievienojiet parakstu un tagu ar komentāru.

Saziņa ar draugu no sabiedriskā tīkla pakalpojuma

Kad ar drauga statusa komentēšanu nepietiek, varat draugam piezvanīt vai nosūtīt ziņu.

- 1 Izvēlieties  > **Sabiedrisko tīklu programma**.
- 2 Izvēlieties drauga profila attēlu, pēc tam uzniirstošajā izvēlnē izvēlieties saziņas metodi.

Šī funkcija ir pieejama, ja tiešsaistes draugi ir saistīti ar jūsu tālrunī saglabāto kontaktinformāciju vai draugi saviem datiem pakalpojumā ir pievienojuši kontaktinformāciju.

Pieejamās saziņas metodes var atšķirties. Lai piezvanītu draugam vai nosūtītu īsziņu, pakalpojumam jānodrošina šī funkcija.

Notikuma pievienošana tālruņa kalendāram

Atbildot uz uzaicinājumiem uz notikumiem sabiedriskā tīkla pakalpojumā, varat pievienot notikumus tālruņa kalendāram, lai vēlāk skatītu gaidāmos notikumus, pat ja neesat tiešsaistē.

Izvēlieties  > **Sabiedrisko tīklu programma** un pakalpojumu un pierakstieties.

- 1 Izvēlieties uzaicinājumu uz notikumu.
- 2 Pievienojiet notikumu tālruņa kalendāram.

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja to nodrošina pakalpojums.

Ziņas

Par programmu Ziņapmaiņa

 Izvēlieties  > **Ziņapmaiņa**.

Varat nosūtīt un saņemt dažādu veidu ziņas:

- Īsziņas
- Audioziņas

- Multizīņas, kurās ir attēli un videoklipi
- Ziņas grupām

Ziņapmaiņai ir nepieciešams tīkla nodrošinājums.

Ziņas sūtīšana

Sazinieties ar ģimeni un draugiem, izmantojot īsziņas un multizīņas.

- 1 Izvēlieties  > Ziņapmaiņa un .
- 2 Lai kā adresātu pievienotu kontaktu, izvēlieties Kam. Varat arī ierakstīt tālruņa numuru.
- 3 Tekstlodzīnā ierakstiet ziņu, pēc tam izvēlieties .

Padoms. Lai pievienotu pielikumu, piem., fotoattēlu vai video, izvēlieties .

- 4 Izvēlieties .

Padoms. Lai kontaktam no kontaktu saraksta nosūtītu ziņu, izvēlieties un turiet kontaktu, pēc tam izvēlieties **Sūtīt ziņu**.

Ziņas sūtīšana ar pielikumu var būt dārgāka nekā parastas īsziņas sūtīšana. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Varat nosūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu.

Rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm, citas zīmes, kā arī dažu valodu iespējas aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju skaits.

Ja īsziņa ir ļoti gara, to var pārvērst multizīnā. Ja ziņu vēlaties nosūtīt kā īsziņu, izvēlieties  > Sūtīšanas iespējas > Ziņas veids > Teksts.

Ja īsziņu sūtāt vienam vai vairākiem adresātiem un viena adresāta kontaktinformācija ir e-pasta adrese, nevis tālruņa numurs, īsziņa tiek pārvērsta multizīnā.

Ja multizīnā ieliktais objekts ir pārāk liels, lai to nosūtītu tīklā, ierīce var automātiski samazināt tā lielumu.

Tikai saderīgas ierīces var saņemt un parādīt multizīņas. Dažādās ierīcēs ziņas var izskatīties dažādi.

Saņemtas ziņas lasīšana

Kad kāds nosūta jums ziņu, sākuma ekrānā tiek parādīts paziņojums. Ziņu varat atvērt tieši sākuma ekrānā.

Lai atvērtu ziņu, izvēlieties **Rādīt**.

Ziņas tiek apvienotas sarakstēs, kur vienā skatā var redzēt visas kontaktam nosūtītās ziņas un no kontakta saņemtās ziņas. Lai lasītu saraksti, izvēlieties to skata **Ziņapmaiņa** sarakstā.

Atbildēšana uz ziņu

- 1 Kad ir atvērta ziņa, izvēlieties .
- 2 Ierakstiet savu atbildi, pēc tam izvēlieties  > .

Padoms. Lai ātri atbildētu uz ziņu, izvēlieties **Piesk.**, lai rakstītu.

Ziņas pārsūtīšana

- 1 Kad ir atvērta ziņa, izvēlieties  > **Pārsūtīt**.
- 2 Lai kā adresātu pievienotu kontaktu, izvēlieties **Kam**. Varat arī ierakstīt tālruņa numuru.
- 3 Ja nepieciešams, rediģējiet ziņu, pēc tam izvēlieties  > .

Pievienota fotoattēla vai cita faila saglabāšana

- 1 Sarakstē izvēlieties ziņu, kurā ir fails.
- 2 Izvēlieties un turiet failu, pēc tam izvēlieties **Saglabāt** un atmiņu. Faili tiek saglabāti attiecīgajās programmās, piem., Galerija.

Ziņas lasīšana vēlāk

- 1 Izvēlieties  > **Ziņapmaiņa**.
- 2 Izvēlieties saraksti, kurā ir ziņa.
- 3 Izvēlieties ziņu.

Audioziņas sūtīšana

Varat ierakstīt skaņas klipu, piem., dzimšanas dienas dziesmu, un nosūtīt to draugam kā audioziņu.

- 1 Izvēlieties  > **Ziņapmaiņa**.
- 2 Izvēlieties .
- 3 Lai kontaktu pievienotu kā adresātu, izvēlieties **Kam**, kontaktu un . Varat arī ierakstīt tālruņa numuru.
- 4 Lai skaņas klipu pievienotu kā pielikumu, izvēlieties  >  un skaņas klipu. Lai ierakstītu jaunu skaņas klipu, izvēlieties  > , pēc tam ierakstiet jauno klipu.
- 5 Izvēlieties .

Rakstības valodas maiņa

Varat mainīt valodu, kādā rakstāt ziņas un e-pasta ziņas.

- 1 Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Tālrunis** > **Valoda**.
- 2 Izvēlieties **Rakstības valoda**.

E-pasts

Par E-pastu



Izvēlieties  > **E-pasts**.

Varat automātiski pārsūtīt e-pastu no savas esošās e-pasta adreses uz tālruni, kā arī lasīt, kārtot e-pastu un atbildēt uz to, atrodoties ceļā. Tālrunim var pievienot vairākas pastkastes un piekļūt tām tieši no sākuma ekrāna.

E-pasta sūtīšana un saņemšana ierīcē var būt par maksu. Lai iegūtu informāciju par iespējamām izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

E-pasts ir tikla pakalpojums un var nebūt pieejams atsevišķos reģionos.

Par Exchange ActiveSync

 Izvēlieties  > **E-pasts un Jauna pastkaste** > **Exchange ActiveSync**.

Vai vēlaties, lai darba e-pasta ziņas, kontakti un kalendārs vienmēr būtu pa rokai neatkarīgi no tā, vai atrodaties pie datora vai ceļā ar savu tālruni? Svarīgu saturu varat sinhronizēt starp tālruni un Mail for Exchange serveri.

Programmu Mail for Exchange var uzstādīt tikai tad, ja jūsu uzņēmumā ir Microsoft Exchange serveris. Turklāt uzņēmuma IT administratoram ir jāaktivizē programma Microsoft Exchange ActiveSync jūsu kontam.

Šī ierīce var sazināties, izmantojot Microsoft Exchange ActiveSync aktivizētus serverus. Ar šīs ierīces nonākšanu jūsu rīcībā jums netiek piešķirtas un tātad jūs nesaņemat nekādas Microsoft intelektuālā īpašuma tiesības, kas būtu saistītas ar kādu servera programmatūru vai servera ierīci, kurai piekļūstat, izmantojot šo ierīci, vai saistībā ar Microsoft Exchange ActiveSync lietošanu atsevišķi no šīs ierīces.

Pirms sākat uzstādīt Mail for Exchange, pārliecinieties, vai jums ir šāda informācija:

- Uzņēmuma pasta adrese
- Exchange servera nosaukums (sazinieties ar uzņēmuma IT nodaļu)
- Tikla domēna nosaukums (sazinieties ar uzņēmuma IT nodaļu)
- Uzņēmuma tikla parole

Atkarībā no Exchange servera konfigurācijas, iespējams, ir jāievada papildu informācija. Ja nezināt pareizo informāciju, sazinieties ar uzņēmuma IT nodaļu.

Izmantojot programmu Mail for Exchange, tālruņa bloķēšanas koda lietošana var būt obligāta.

Sinhronizēšana tiek automātiski veikta pēc noteikta laika, kas definēts, uzstādot Mail for Exchange kontu. Tiek sinhronizēts tikai tāds saturs, kas definēts, uzstādot kontu. Lai sinhronizētu papildu saturu, modificējiet Mail for Exchange uzstādījumus.

Pastkastes pievienošana

Vai izmantojat vairākas e-pasta adreses? Tālrunī varat uzstādīt vairākas pastkastes. E-pasts ir tīkla pakalpojums.

Izvēlieties  > **E-pasts**.

Atverot programmu E-pasts pirmoreiz, tālrunis prasa izveidot pastkasti. Ja to akceptējat, izpildiet tālrunī sniegtos norādījumus.

Ja tālrunī vēlaties izmantot darba e-pastu, uzstādiet to, izmantojot Exchange ActiveSync. Uzstādīšanas vajadzībām jums jāzina Microsoft Exchange Server un tīkla domēna nosaukums. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar Mail for Exchange administratoru.

Pastkastes pievienošana vēlāk

Pastkasti varat arī izveidot vēlāk. Izvēlieties **E-pasts** > **Jauna pastkaste**, pēc tam izpildiet tālrunī sniegtos norādījumus.

Padoms. Pievienojot e-pasta logrīku sākuma ekrānam, varat vienkārši piekļūt savam e-pastam tieši no sākuma ekrāna.

Pastkastes dzēšana

Izvēlieties un turiet pastkasti, pēc tam izvēlieties **Dzēst pastkasti**.

Saņemtā e-pasta lasīšana


Varat izmantot savu tālruni, lai lasītu e-pasta ziņas un atbildētu uz tām.

Izvēlieties  > **E-pasts**.

Izvēlieties pastkasti un e-pasta ziņu.

Padoms. Lai ātri varētu izlasīt jauno e-pastu, pievienojiet e-pasta logrīku sākuma ekrānam.

Padoms. Lai tuvinātu vai tālinātu, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna, pēc tam virziet tos kopā vai prom vienu no otra.

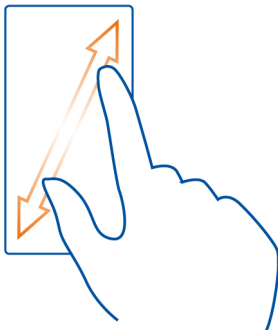

Pielikuma atvēršana vai saglabāšana

Izvēlieties pielikumu un **Atvērt** vai **Saglabāt**. Ja ir vairāki pielikumi, varat tos visus saglabāt vienlaikus.

Atbildēšana uz e-pasta ziņu

- 1 Izvēlieties @ > @.
- 2 Ierakstiet atbildi un pēc tam izvēlieties ▼.
- 3 Izvēlieties ✉.

E-pasta ziņas pārsūtīšana

- 1 Izvēlieties @ > @.
- 2 Ierakstiet e-pasta adresi. Lai adresātu pievienotu no kontaktu saraksta, izvēlieties 👤.
- 3 Ja vēlaties, rediģējiet ziņu, pēc tam izvēlieties ▼.
- 4 Izvēlieties ✉.

Padoms. Ja e-pasta ziņā ir Web adrese, ko vēlaties atvērt tālruņa pārlūkā, izvēlieties šo adresi.

Pastkastē esošās nākamās vai iepriekšējās e-pasta ziņas lasīšana

Izmantojiet bultiņu ikonas.

E-pasta ziņas sūtīšana

Vai vēlaties nosūtīt e-pasta ziņu, atrodoties ceļā? Tālrunī varat lasīt un sūtīt e-pasta ziņas pat tad, kad neatrodaties pie datora.

Izvēlieties  > E-pasts un pastkasti.

- 1 Izvēlieties .
- 2 Ierakstiet e-pasta adresi. Lai pievienotu adresātu no kontaktu saraksta, izvēlieties . Lai pievienotu lauku D. kop., izvēlieties  >  > Citi adresāta lauki > Rādīt lauku Diskr. kop..
- 3 Uzakstiet tēmu un ziņu, pēc tam izvēlieties .

Padoms. Lai pievienotu pielikumu, izvēlieties .

- 4 Izvēlieties .

Atbildēšana uz sapulces pieprasījumu

Varat atvērt un saglabāt vai akceptēt sapulču pieprasījumus. Saglabājot vai akceptējot sapulces pieprasījumu, tas tiek parādīts jūsu kalendārā.

Sapulču pieprasījumi tiek apstrādāti Exchange ActiveSync pastkastē.

Izvēlieties  > E-pasts un Exchange ActiveSync pastkasti.

Atveriet sapulces pieprasījumu un saglabāji to kalendārā vai, ja ir pieejama, izvēlieties iespēju  Akceptēt,  Atteikt vai  Varbūtējs.

Pieejamības pārbaude

Izvēlieties  > Skatīt kalendāru.

Lai redīgētu, pārsūtītu akceptētu sapulces pieprasījumu vai atbildētu uz to, atveriet to kalendārā.

Pieejamās iespējas var atšķirties.

E-pasta atvēršana no sākuma ekrāna

Atkarībā no tālruna sākuma ekrānā var būt vairāki e-pasta logriki.

Katrā e-pasta logrikā ir viena pastkaste, kurā ir parādītas trīs jaunākās saņemtās e-pasta ziņas. Tās varat atvērt tieši no logrika.  norāda, ka ir pienākusi jauna e-pasta ziņa.

Padoms. Lai skatītu citas e-pasta ziņas, ritiniet uz leju.

E-pasta logrīka pievienošana sākuma ekrānam

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu apgabalu, pēc tam izvēlieties **Pievienot logrīku** un e-pasta ziņas logrīku. Ja jums ir vairākas pastkastes, izvēlieties izmantojamo pastkasti.

Padoms. Lai rādītu kompakto logrīku, kurā redzams tikai pastkastes nosaukums un , kad ir saņemta jauna e-pasta ziņa, izvēlieties **Pievienot logrīku** > **Jaunas e-pasta ziņas**.

Kartes

Par programmām Kartes

Kartes parāda tuvumā esošas vietas un sniedz norādījumus, kā nokļūt vajadzīgajā vietā. Kartes arī sniedz informāciju par laika prognozi un saites uz jaunākajiem ceļvežiem.

- Atrodiet pilsētas, ielas un pakalpojumus, izmantojot Kartes.
- Sinhronizējiet iecienītākās atrašanās vietas un maršrutus starp tālruni un Web pakalpojumu Nokia Kartes.
- Atrodiet ceļu pēc detalizētām norādēm, izmantojot programmu Ar auto.
- Saņemiet ceļa norādes no izejas punkta līdz galamērķim, apvienojot dažādus sabiedriskā transporta veidus, izmantojot programmu Sabiedriskais transports.
- Skatiet pašreizējos laikapstākļus un prognozi turpmākajām dienām (ja tāda ir pieejama), izmantojot programmu Laika ziņas.
- Iegūstiet jaunāko informāciju par izklaides un nakšņošanas iespējām un to, kā rezervēt istabu, izmantojot programmu Ceļveži.

Informācija par koordinātām, iespējams, nav pieejama visos reģionos.

Iespējams, daži pakalpojumi nav pieejami visās valstīs, un tie var tikt piedāvāti tikai atsevišķās valodās. Pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no tīkla. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Digitālo karšu saturs dažreiz var būt neprecīzs un nepilnīgs. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar palīdzības dienestiem), nekad nepaļaujieties tikai uz šo saturu vai pakalpojumu.


Atsevišķu saturu izstrādā trešās puses, nevis Nokia. Saturs var būt neprecīzs, un tas ir atkarīgs no pieejamības.

Navigācija uz galamērķi

Ceļošana uz mērķi, braucot ar automašīnu

Ja nepieciešamas pakāpeniskas braukšanas norādes, iespēja Ar auto palīdz nokļūt līdz galamērķim.

Izvēlieties  > Ar auto.

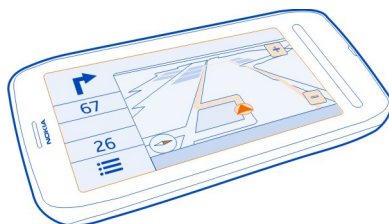

Braukšana līdz mērķim

Izvēlieties **Uzstādīt mērķi** un iespēju.

Braukšanas sākšana bez uzstādīta galamērķa

Izvēlieties **Tikai braukt**. Karte seko jūsu atrašanās vietai.

Braukšana uz mājām

Izvēlieties **Br. uz mājām**.

Pirmoreiz izvēloties **Br. uz mājām**, ir jānorāda māju atrašanās vieta.

Māju atrašanās vietas maiņa

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Mājas atrašanās vieta** > **Norādīt atkārtoti**.

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.

Braukšanai paredzētu balss norāžu valodas maiņa

Balss norādes palīdz atrast ceļu līdz galamērķim, ļaujot izbaudīt braucienu.

Izvēlieties  > Ar auto.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Balss vadība un valodu**.

Iespējams, balss norādes nav pieejamas jūsu valodā.

Balss norāžu izslēgšana

Izvēlieties  > Uzstādījumi > Balss vadība > Nav.

Skata Ar automašīnu izskata maiņa

Vai vēlaties skatīt reālāku 3D karti vai izmantot funkciju Ar auto naktī, kad ir tumšs? Dažādos kartes režīmos varat vienmēr skaidri skatīt nepieciešamo informāciju.

Izvēlieties  > Ar auto.

Kartes skatīšana 3D

Izvēlieties  > . Lai atgrieztos 2D režīmā, vēlreiz izvēlieties ikonu.

Lai karti skaidri skatītu tumsā, aktivizējiet nakts režīmu.

Nakts režīma aktivizēšana

Izvēlieties  >  > Krāsas > Nakts režīms.

Pēc noklusējuma karte tiek pagriezta braukšanas virzienā.

Kartes pavērsana uz ziemeļiem

Izvēlieties . Lai karti pagrieztu atpakaļ braukšanas virzienā, vēlreiz izvēlieties .

Ieteicamā maršruta izvēle

Iespējā Ar auto var izvēlēties maršrutu, kas vislabāk atbilst jūsu vajadzībām un vēlmēm.

- 1 Izvēlieties  > Ar auto.
- 2 Izvēlieties  >  > Maršruta uzst..
- 3 Izvēlieties Maršruta izvēle > Ātrākais maršruts vai Īsāks ceļš.
- 4 Lai apvienotu gan īsākā, gan ātrākā maršruta priekšrocības, izvēlieties Maršruta izvēle > Optimizēts.

Varat arī izvēlēties atļaut, piem., šoseju, tuneļu un prāmju izmantošanu vai izvairīties no tiem.

Informācijas iegūšana par satiksmi un drošību

Uzlabojiet savas braukšanas iespējas ar reāllaika informāciju par satiksmes notikumiem, palīdzību, pārkārtojoties joslās, un brīdinājumiem par ātruma ierobežojumiem.

Izvēlieties  > Ar auto.

Satiksmes notikumu rādīšana kartē

Kad izmantojat autovadītājiem paredzēto navigāciju, izvēlieties  > **Satiksmes**.
Notikumi tiek parādīti kā trīsstūri un līnijas.

Varat uzstādīt, lai tālrunis jūs informē, kad pārsniedzat ātruma ierobežojumu.

Ātruma ierobežojumu brīdinājumu saņemšana

- 1 Izvēlieties  >  > **Brīdinājumi**.
- 2 Laukā **Ātruma ierob. brīdin. statuss** izvēlieties **ieslēgts**.
- 3 No norādītu, par cik kilometriem varat pārsniegt ātrumu, pirms tiek parādīts brīdinājums, izvēlieties **Ātruma ierob. virs 80 km/h** vai **Ātruma ierob. zem 80 km/h**.

Maršruta plānošanā un norādījumos varat uzstādīt Ar auto, lai izvairītos no tādiem satiksmes notikumiem kā sastrēgumi vai ceļu remontdarbi. Ar auto navigācijas laikā regulāri pārbauda maršrutu, automātiski atjauninot norādījumus.

Izvairīšanās no satiksmes notikumiem

Izvēlieties  >  > **Maršruta uzst.** > **Izv. no satiksmes**.

Informācijas par satiksmi pieejamība ir atkarīga no reģiona un valsts.

Navigācijas laikā jūsu maršrutā var tikt parādītas ātruma kameru atrašanās vietas, ja šī funkcija ir aktivizēta. Dažās jurisdikcijās ātruma kameru atrašanās vietu datu izmantošana ir aizliegta vai tiek regulēta. Nokia neuzņemas atbildību par ātruma kameru atrašanās vietu datu precizitāti un šo datu izmantošanas sekām.

Ceļošana uz mērķi, ejot ar kājām

Ja, ejot kājām, nepieciešami norādījumi par maršrutu, programma Kartes parāda ceļu caur skvēriem, parkiem, gājēju zonām un pat iepirkšanās centriem.

Izvēlieties  > **Kartes**.

- 1 Izvēlieties vietu un tās informācijas apgabalu ekrāna augšdaļā.
- 2 Izvēlieties **Izm. navig.** > **Iet uz šejieni**.

Pēc noklusējuma karte ir orientēta uz ziemeļiem.

Kartes pagriešana iešanas virzienā

Izvēlieties . Lai karti pagrieztu atpakaļ uz ziemeļiem, vēlreiz izvēlieties .

Varat arī izvēlēties, kāda veida maršruts ir jāievēro kājāmgājējiem paredzētajai navigācijai.

Kājāmgājēju režīma izvēle

- 1 Izvēlieties  > Uzstādījumi > Kartes kājāmgājējiem > Maršruta uzst..
 - 2 lai izvēlētos leteicamais maršruts > Ielas vai Tieša līnija.
- Iespēja Tieša līnija ir noderīga bezceļu apvidū, jo tā parāda iešanas virzienu.

Ejot vadības panelī varat skatīt datus, piemēram, kāds attālums jau noiets un kāds ir vidējais iešanas ātrums.

Ceļojuma mērītāja skatīšana vadības panelī

Iešanas navigācijas skatā izvēlieties  > Vadības panelis.

Ceļojuma mērītāja atiestatīšana

Izvēlieties  > Atiestatīt. Lai atiestatītu visus skaitītājus, izvēlieties  > Atiestatīt visu.

Odometrs var būt neprecīzs atkarībā no GPS savienojuma pieejamības un kvalitātes.

Iešanai paredzētu balss norāžu valodas maiņa

Varat vienkārši mainīt balss norāžu valodu vai pilnībā izslēgt balss norādes.

Izvēlieties  > Kartes.

Izvēlieties  > Uzstādījumi > Kartes kājāmgājējiem > Balss vadība un valodu.

Iespējams, balss norādes nav pieejamas jūsu valodā.

Balss norāžu izslēgšana

Izvēlieties  > Uzstādījumi > Kartes kājāmgājējiem > Balss vadība > Nav.

Ceļa atrašana, izmantojot programmu Sabiedriskais transports

Ceļojuma, kurā tiek izmantoti tramvaji, vilcieni un autobusi, plānošana ir sarežģīta — kāpēc gan plānošanu neuzticēt savam tālrunim?

- 1 Izvēlieties  > Sabiedriskais transports.
- 2 Izvēlieties Braucienu plānotājs.
- 3 Ja nevēlaties sākt ceļojumu no pašreizējās atrašanās vietas, lodziņā No ierakstiet sākumpunktu un pēc tam izvēlieties no piedāvājumiem.
- 4 Lodziņā Līdz ierakstiet galamērķi un pēc tam izvēlieties no piedāvājumiem.

- 5 Lai skatītu agrākus vai vēlākus ceļojumus, velciet ekrānā pa labi vai pa kreisi. Turiet pirkstu uz vietas, līdz tiek aprēķināts ceļojums.
- 6 Lai skatītu detalizētu informāciju par ceļojumu, izvēlieties ceļojumu.

Padoms. Ceļojuma detalizētās informācijas skatā pārvelciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu nākamo vai iepriekšējo ceļojumu.

Padoms. Vai nepieciešama palīdzība, lai aiziētu līdz autobusa pieturai? Lai skatītu pieturu programmā Kartes, ceļojuma detalizētās informācijas skatā izvēlieties ceļojuma kājāmģģēju sadaļu.

Ja nepieciešamie karšu dati nav saglabāti jūsu tālrunī un jums ir aktīvs datu savienojums ar internetu, tiek automātiski ielādēta šī apgabala karte.

Vai šodien plānojat doties ceļā? Varat uzstādīt, cikos ceļojumam jāsākas vai cikos vēlaties ierasties galamērķī.

Ceļojuma laika maiņa

Izvēlieties , pēc tam izvēlieties **Izbraukšana** vai **Ierašanās**.

Sabiedriskā transporta maršrutēšana ir pieejama noteiktos reģionos visā pasaulē.

Dažos apgabalos nav pieejami transporta kustības saraksti un ceļojuma plāni ir tikai aptuveni. Šajos apgabalos nevar skatīt agrākos vai vēlākos ceļojumus vai mainīt ceļojuma laiku.

Pakalpojums Sabiedriskais transports ir bez maksas.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Tuvumā esošo pieturu un staciju meklēšana

Vai nezināt, kur ir tuvākā autobusa pietura? Programma Sabiedriskais transports atrod tuvumā esošās pieturas un stacijas un noskaidro transporta atiešanas laikus.

- 1 Izvēlieties  > **Sabiedriskais transports** un **Tuvumā esošais transports**.
- 2 Ja nevēlaties meklēt transporta atiešanas laikus no pašreizējās atrašanās vietas, lodziņā **Tuvumā esoša transp. meklēšana** ierakstiet sākumpunktu un pēc tam izvēlieties no piedāvājumiem.
- 3 Izvēlieties pieturu vai staciju.

Padoms. Lai kartē skatītu tuvumā esošās pieturas un stacijas, pēc sākumpunkta izvēlēšanās, izvēlieties .

Dažos apgabalos nav pieejami transporta kustības saraksti un ceļojuma plāni ir tikai aptuveni. Šajos apgabalos nevar redzēt transporta atiešanas laikus no pieturām un stacijām.

Atrašanās vietu meklēšana un skatīšana

Savas atrašanās vietas skatīšana kartē

Ja jānoskaidro sava atrašanās vieta, varat to skatīt kartē. Varat arī izpētīt dažādas pilsētas un valstis.

Izvēlieties  > **Kartes**.

 parāda jūsu atrašanās vietu. Meklējot savu atrašanās vietu,  mirgo. Ja programma Kartes nevar atrast jūsu atrašanās vietu,  parāda jūsu pēdējo zināmo atrašanās vietu.

Ja nav pieejama precīza pozicionēšana, sarkans oreols apkārt atrašanās vietas ikonai parādā apgabalu, kurā jūs varētu atrasties. Blīvi apdzīvotos apgabalos noteikšana ir precīzāka, un sarkanais oreols nav tik plašs.

Kartes pārlūkošana

Velciet karti ar pirkstu. Pēc noklusējuma karte ir orientēta uz ziemeļiem. Ja vēlaties, lai karte tiktu pagriežta atbilstoši virzienam, kurā skatāties, izvēlieties .

Pašreizējās vai pēdējās zināmās atrašanās vietas skatīšana

Izvēlieties < .

Tuvināšana vai tālināšana

Izvēlieties + vai -.

Padoms. Varat arī uzlikt uz kartes divus pirkstu un bīdīt tos prom vienu no otra, lai tuvinātu, vai kopā, lai tālinātu. Daži tālruņi šo funkciju neatbalsta.

Padoms. Vai atvaļinājuma fotoattēlus vēlaties skatīt kartē? Uztādiet kameru, lai tā fotoattēlos saglabātu atrašanās vietas datus un jūs varētu skatīt fotoattēlus programmā Kartes to uzņemšanas vietā. Lai funkciju izslēgtu, izvēlieties  un notīriet izvēles rūtiņu **Jūsu fotoattēli**.

Ja pārlūkojat apgabalu, kas nav iekļauts tālrunī saglabātajās ielu kartēs, un ir izveidots savienojums ar internetu, automātiski tiek lejupielādētas jaunas ielu kartes.

Jaunu ielu karšu automātiskas lejupielādes liegšana

- 1 Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Vispārīgi**.
- 2 Izvēlieties **Savienojums** > **Bezsaiste**.

Karšu pārklājums dažādās valstīs un reģionos atšķiras.

Atrašanās vietas meklēšana

Programma kartes palīdz atrast konkrētas atrašanās vietas un uzņēmumus.

Izvēlieties  > Kartes un .

- 1 Ievadiet meklējamās vārdus, piem., adresi vai vietas nosaukumu.
- 2 Izvēlieties objektu no piedāvāto atbilstību saraksta.
Atrašanās vieta tiek parādīta kartē.

Atgriešanās piedāvāto atbilstību sarakstā

Izvēlieties .

Padoms. Meklēšanas skatā varat arī izvēlēties vajadzīgo no iepriekš meklēto vārdu saraksta.

Dažādu tipu tuvumā esošo vietu meklēšana

Izvēlieties  un kategoriju, piem., transports, naktsmājas vai iepirkšanās.

Padoms. Varat izmantot atrastās atrašanās vietas datu lapu, lai ērti nokļūtu šajā vietā, skatītu tās kontaktinformāciju, saglabātu vai kopīgotu atrašanās vietu. Izvēlieties vietu, un tā tiks parādīta kartē. Lai skatītu datu lapu, ekrāna augšdaļā izvēlieties informācijas apgabalu.

Ja netiek atrasti nekādi meklēšanas rezultāti, pārliecinieties, vai meklējamais vārds ir pareizs. Arī problēmas ar interneta savienojumu var ietekmēt rezultātus, kad meklējat tiešsaistē.

Ja meklējamā apgabala karte ir saglabāta tālrunī, lai nebūtu jāmaksā par datu pārsūtīšanu, meklēšanas rezultātus var iegūt arī bez aktīva interneta savienojuma, taču tie var būt ierobežoti.

Karšu lejupielāde un atjaunināšana

Pirms ceļojuma saglabāiet tālrunī jaunas ielu kartes, lai tās ceļojuma laikā varētu pārlūkot bez interneta savienojuma.

Izvēlieties  > Kartes un  > Map Loader.

Lai tālrunī lejupielādētu un atjauninātu kartes, nepieciešams aktīvs Wi-Fi savienojums.

Jaunu karšu lejupielāde

- 1 Izvēlieties **Piev. jaunas kartes**.

2 Izvēlieties kontinentu un valsti, pēc tam izvēlieties **Lejupielādēt**.

Karšu atjaunināšana

Izvēlieties **Pārb., vai nav atjaun..**

Kartes noņemšana

Izvēlieties un turiet valsti, pēc tam apstipriniet, ka vēlaties noņemt karti.

Padoms. Varat arī izmantot datorprogrammu Nokia Suite, lai lejupielādētu jaunākās ielu kartes un balss norāžu failus un kopētu tos uz tālruni. Lai lejupielādētu un instalētu Nokia Suite, atveriet Web vietu www.nokia.com/support.

Ja tālrunī instalējat jaunāku programmas Kartes versiju, valsts vai reģiona kartes tiek izdzēstas. Lai jaunu karšu lejupielādei izmantotu Nokia Suite, atveriet un aizveriet programmu Kartes un pārbaudiet, vai datorā ir instalēta jaunākā Nokia Suite versija.

Kartes izskata maiņa

Varat mainīt kartes izskatu, lai skatītu tikai nepieciešamo informāciju.

Izvēlieties  > Kartes.

Svarīgu ēku un apskates objektu rādīšana

Izvēlieties  > Orientieri.

Sabiedriskā transporta maršrutu rādīšana

Izvēlieties  > Pilsētas transp. līn..

Pieejamās funkcijas var atšķirties atkarībā no reģiona.

Ceļveži

Vai plānojat ceļojumu vai dodaties uz nepazīstamu pilsētu? Vai vēlaties uzzināt par apskates objektiem, izklaides iespējām, naktsmītnēm vai vietām, kur paēst vakariņas? Funkcija Ceļveži nodrošina piekļuvi ceļojumu ceļvežiem, rezervēšanas pakalpojumiem, kā arī izklaides iespēju informācijai, lai jūs iegūtu visjaunākos datus.

Izvēlieties  > Ceļveži.

Pakalpojuma vai ceļveža atvēršana

Izvēlieties nosaukumu.

Lai atgrieztos galvenajā lapā, izvēlieties **Ceļveži**.

Pakalpojums jūsu valstī, iespējams, nav pieejams.

Laikapstākļi

Vai pēcpusdienā līs lietus? Kāda būs gaisa temperatūra sestdien? Izmantojiet funkciju Laikapstākļi, lai skatītu informāciju par pašreizējiem laikapstākļiem un prognozi nākamajām dienām.

Izvēlieties  > Laika ziņas.

Detalizētas prognozes pārlūkošana

Lai pārlūkotu nākamās vai iepriekšējās dienas, velciet laika slīdni, kas atrodas skata apakšdaļā.

Piecu dienu prognozes skatīšana

Izvēlieties . Lai atgrieztos detalizētas prognozes skatā, izvēlieties .

Pakalpojums jūsu valstī, iespējams, nav pieejams.

Par pozicionēšanas metodēm

Programma Kartes parāda kartē jūsu atrašanās vietu, izmantojot GPS, A-GPS, Wi-Fi vai tīkla (šūnas ID) pozicionēšanu.

A-GPS un citi GPS uzlabojumi var pārsūtīt nelielu datu apjomu, izmantojot šūnas tīklu.

GPS	Globālā pozicionēšanas sistēma (global positioning system — GPS) ir navigācijas sistēma, kas izmanto satelītus, lai noteiktu jūsu atrašanās vietu.
A-GPS	Atbalstītā GPS (A-GPS) tīkla pakalpojums ielādē informāciju par atrašanās vietu, izmantojot mobilo tīklu, un palīdz GPS aprēķināt pašreizējo atrašanās vietu. Jūsu tālrunī ir uzstādīta Nokia A-GPS pakalpojuma izmantošana, ja vien tīkla pakalpojumu sniedzējam nav savu A-GPS uzstādījumu. Lai tālrunī saņemtu palīdzības datus, jāizveido savienojums ar internetu. Tālrunis saņem datus no pakalpojuma tikai tad, kad nepieciešams.
Wi-Fi	Wi-Fi pozicionēšana uzlabo pozicionēšanas precizitāti, ja nav pieejami GPS signāli, īpaši, kad atrodaties telpās vai starp augstceltnēm.
Šūnas ID	Izmantojot tīkla (šūnas ID) pozicionēšanu, programma Kartes nosaka jūsu atrašanās vietu, lietojot šūnas sistēmu, ar kuru pašlaik ir savienots jūsu tālrunis.

GPS signālu pieejamību un kvalitāti var ietekmēt jūsu atrašanās vieta, satelītu izvietojums, ēkas, dabiski šķēršļi, laika apstākļi un ASV valdības veiktie pielāgojumi GPS satelītos. GPS signāli var nebūt pieejami ēkās un zem zemes.

Neizmantojiet GPS precīziem atrašanās vietas mērījumiem un nekad nepaļaujieties tikai uz atrašanās vietas informāciju, kas saņemta no GPS un mobilajiem tīkliem.

Atkarībā no pieejamajām metodēm pozicionēšanas precizitāte var atšķirties — no dažiem metriem līdz vairākiem kilometriem.

Pozicionēšanas metožu izslēgšana

Lai samazinātu datu izmaksas, īpaši, kad atrodaties ārvalstīs, varat izslēgt atbalstīto GPS (A-GPS), WI-FI vai tīkla (šūnas ID) pozicionēšanu.

- 1 Izvēlieties  > Uztādījumi.
- 2 Izvēlieties **Programmu uztādījumi > Pozicionēšana > Atrast manu atrašanās vietu > Pozicionēšanas metodes.**
- 3 Izslēdziet tās pozicionēšanas metodes, kuras nevēlaties izmantot.

Jūsu atrašanās vietas noteikšana var aizņemt daudz vairāk laika, atrašanās vieta var būt neprecīzāka un GPS uztvērējs var pazaudēt jūsu atrašanās vietu biežāk.

Vietu saglabāšana un kopīgošana

Vietas saglabāšana vai skatīšana

Lai vienkāršotu ceļojuma plānošanu, varat meklēt vietas, piem., viesnīcas, apskates vietas vai degvielas uzpildes stacijas un saglabāt tās tālrunī.

Izvēlieties  > Kartes.

Vietas saglabāšana

- 1 Lai meklētu adresi vai vietu, izvēlieties .
- 2 Ekrāna augšdaļā izvēlieties vietas informācijas apgabalu.
- 3 Detalizētas informācijas lapā izvēlieties .

Saglabātas vietas skatīšana

Galvenajā skatā izvēlieties  >  > Vietas un vietu.

Grupējiet vietas kolekcijā, piemēram, kad plānojat ceļojumu.

Saglabātas vietas pievienošana kolekcijai

- 1 Izvēlieties Vietas.
- 2 Izvēlieties un turiet vietu, pēc tam izvēlieties **Kolekciju organizēšana.**

- 3 Izvēlieties **Jauna kolekcija** vai esošu kolekciju, pēc tam izvēlieties ✓.

Savas izlases sinhronizēšana

Plānojiet ceļojumu datorā, izmantojot Nokia Kartes Web vietu, sinhronizējiet saglabātās vietas ar tālruni un piekļūstiet plānam, kad esat ceļā.

- 1 Pārliecinieties, vai esat pierakstījis savā Nokia kontā.
- 2 Izvēlieties  > **Kartes**.
- 3 Izvēlieties  >  > . Ja jums nav Nokia konta, jums tiek prasīts to izveidot.

Sinhronizēšanai ir nepieciešams interneta savienojums, un tā var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu pakalpojumu sniedzēja tīklā. Plašāku informāciju par datu pārsūtīšanas izmaksām lūdziet tīkla pakalpojumu sniedzējam.

Lai lietotu Nokia Kartes Web pakalpojumu, atveriet Web vietu maps.nokia.com.

Vietas sūtīšana draugam

Ja vēlaties draugiem parādīt, kur vieta atrodas kartē, varat viņiem nosūtīt šo vietu.

Izvēlieties  > **Kartes**.

Lai vietu skatītu kartē, draugiem nav jāizmanto Nokia tālrunis, bet nepieciešams interneta savienojums.

- 1 Izvēlieties vietu un ekrāna augšdaļā — tās informācijas apgabalu.
- 2 Izvēlieties **Kopīgot** > **Publiskot ar SMS** vai **Kopīgot**, **izmant. e-pastu**.

Jūsu draugam tiek nosūtīta pasta ziņa vai īsziņa, kurā ir saite uz atrašanās vietu kartē.

Ziņošana par nepareizu kartes informāciju

Ja pamanāt, ka kartē sniegtā informācija ir nepareiza vai tās trūkst, ziņojiet par to Nokia.

Kartē izvēlieties vietu, ekrāna augšdaļā — tās informācijas apgabalu un **Ziņot**.

Pakalpojums jūsu valstij vai reģionam var nebūt pieejams. Lai ziņotu par nepareizu vai trūkstošu informāciju, ir nepieciešams interneta savienojums.

Varat ziņot par šādām problēmām:

- Trūkstoši vai nepareizi ielu nosaukumi
- Ielas, kas ir bloķētas vai nav piemērotas iebrašanai
- Nepareizi ierobežojumi vai ātruma ierobežojumi

Ziņojot varat pievienot papildu datus.

Internets

Par Web pārlūku



Izvēlieties  > Web.

Uzziniet jaunākās ziņas un apmeklējiet iecienītākās Web vietas. Varat izmantot tālruna Web pārlūku, lai skatītu Web lapas internetā.

Lai pārlūkotu Web, nepieciešams savienojums ar internetu.

Web pārlūkošana

Izvēlieties  > Web.

Padoms. Ja jums nav tīkla pakalpojumu sniedzēja nodrošināta vienotas likmes datu plāna un vēlaties samazināt izmaksas, savienojumam ar internetu varat izmantot Wi-Fi tīklu.

Web vietas apmeklēšana

Adreses joslā ierakstiet Web adresi, pēc tam izvēlieties ►.

Meklēšana internetā

Adreses joslā ierakstiet meklējamo vārdu, pēc tam zem adreses joslas izvēlieties meklējamo vārdu.

Tuvināšana vai tālināšana

Novietojiet divus pirkstus uz ekrāna, pēc tam virziet pirkstus kopā vai prom vienu no otra.

Web saites sūtīšana

Pieskarieties un turiet Web lapu, pēc tam izvēlieties **Sūtīt** un veidu, kā vēlaties sūtīt saiti.

Jauna pārlūka loga atvēršana

Izvēlieties  > +.

Pārslēgšanās starp pārlūka logiem

- 1 Izvēlieties .
- 2 Pārvelciet pa kreisi vai pa labi, pēc tam izvēlieties logu.

Kešatmiņa ir atmiņas vieta, ko izmanto, lai īslaicīgi glabātu datus. Ja esat piekļuvis vai centies piekļūt tādai konfidencialai informācijai vai drošam pakalpojumam, kuram nepieciešama parole, pēc katras lietošanas reizes iztīriet atmiņu.

Kešatmiņas iztukšošana

Izvēlieties  > Uzstādījumi > Konfidencialitāte > Nodzēst konfidenc. datus > Kešatmiņu.

Grāmatzīmes pievienošana

Ja visu laiku apmeklējat vienas un tās pašas Web vietas, pievienojiet tās kā grāmatzīmes, lai varētu tām vienkārši piekļūt.

Izvēlieties  > Web.

Pārlūkošanas laikā pieskarieties Web lapai un turiet to, pēc tam izvēlieties **Pievienot grāmatzīmi**.

Pāriešana uz grāmatzīmēm pievienotu Web vietu pārlūkošanas laikā

Izvēlieties  >  un grāmatzīmi.

Padoms. Varat arī grāmatzīmes pievienot tālruņa galvenajai izvēlei. Pārlūkošanas laikā pieskarieties Web lapai un turiet to, pēc tam izvēlieties **Instalēt kā programmu**.

Web plūsmas abonēšana

Lai uzzinātu, kas jauns jūsu iecienītākajās Web vietās, tās nav regulāri jāapmeklē. Varat abonēt Web plūsmas un automātiski saņemt saites uz jaunāko saturu.

Izvēlieties  > Web.

Web plūsmas Web lapās parasti tiek atzīmētas ar . Web plūsmas tiek izmantotas, lai kopīgotu, piem., jaunāko ziņu virsrakstus vai dienasgrāmatu ierakstus.

- 1 Atveriet dienasgrāmatu vai Web lapu, kurā ir Web plūsma.
- 2 Pieskarieties un turiet Web lapu, pēc tam izvēlieties **Pievienot plūsmu**.

Plūsmas atjaunināšana

Web plūsmu skatā izvēlieties un turiet plūsmu, pēc tam izvēlieties **Atsvaidzināt**.

Plūsmas automātiskas atjaunināšanas uzstādīšana

Web plūsmu skatā izvēlieties un turiet plūsmu, pēc tam izvēlieties **Rediģēt** > **Automātiska atjaunināšana**.

Atļauja Web vietai izmantot atrašanās vietas informāciju

Izvēlieties  > Web.

Web vietas var prasīt piekļuvi informācijai par jūsu pašreizējo atrašanās vietu, lai, piemēram, personalizētu jums rādīto informāciju. Ja atļausit Web vietai izmantot informāciju par jūsu atrašanās vietu, tā atkarībā no Web vietas var būt redzama citiem. Izlasiet Web vietas konfidencialitātes politiku.

Ja tiek prasīts, izvēlieties **Atļaut vienreiz** vai **Atļaut vienmēr**.

Piekļuves atrašanās vietai noņemšana Web vietā

- 1 Izvēlieties **☰** > **Uztādījumi** > **Konfidencialitāte** > **Atrašanās vietu atļaujas**.
- 2 Pieskarieties un turiet Web vietu, pēc tam izvēlieties **Dzēst**.

Piekļuves atrašanās vietai noņemšana visās Web vietās

Izvēlieties **☰** > **Uztādījumi** > **Konfidencialitāte** > **Nodzēst konfidenc. datus** > **Atraš. vietas atļaujas**.

Piekļuve tiešsaistes pakalpojumam, izmantojot NFC

Ja ar tālruna NFC zonu pieskaraties NFC tagam, kurā ir Web adrese, attiecīgā Web vieta tiek atvērta tālruna Web pārlūkā.



Padoms. NFC tagos var būt iekļauta arī tāda informācija kā tālruna numurs vai vizītkarte. Lai zvanītu uz reklāmā, kas nodrošina NFC, redzamo tālruna numuru, pieskarieties tagam.

Kamera un fotoattēli

Par kameru



Lai atvērtu kameru, nospiediet kameras taustiņu.

Kāpēc jānēsā līdz atsevišķa kamera, ja tālrunī ir viss nepieciešamais atmiņu iemūžināšanai? Ar tālruņa kameru varat vienkārši fotografēt un ierakstīt videoklipus.

Tālruni vēlāk var izmantot, lai fotoattēlus un videoklipus skatītu, rediģētu, kopīgotu internetā vai nosūtītu uz saderīgām ierīcēm.

Fotografēšanas režīma mainīšana

Vai vēlaties uzņemt kvalitatīvus fotoattēlus un videoklipus bez raizēm par uzstādījumu mainīšanu dažādos apstākļos? Vai arī vēlaties izveidot savu personīgo uzstādījumu profilus, kas piemēroti jūsu vajadzībām? Vai varbūt vēlaties veikt citu darbību? Ērti mainiet fotografēšanas režīmus atbilstoši savām vēlmēm.

Varat izvēlēties kādu no trīs fotografēšanas režīmiem.

- **Automātiski** — ļaujiet kamerai noteikt vislabākos uzstādījumus.
- **Ainas** — izvēlieties kādu no piedāvātajiem uzstādījumiem, kas piemēroti dažādiem nosacījumiem.
- **Radoši** — izvēlieties visus uzstādījumus manuāli.




Fotografēšanas režīma mainīšana

Izvēlieties  un fotografēšanas režīmu. Ja nepieciešams, pieskarieties ekrāna labajā pusē, lai aizvērtu uzstādījumus.

Fotografēšana

Fotografēšana

Lai atvērtu kameru, nospiediet kameras taustiņu.

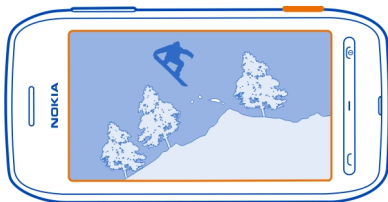

Jūsu tālrunim ir pilna fokusa kamera. Izmantojot kameru, varat uzņemt fotoattēlus, kuros gan priekšplāna, gan fona objekti atrodas fokusā.

Nospiediet kameras taustiņu. Nekustiniet tālruni, pirms fotoattēls nav saglabāts un kamera nav gatava jauna fotoattēla uzņemšanai.


Fotoattēli tiek saglabāti mapē Galerija.

Fotofilmas skatīšana

Fotofilmā ir redzami nesen uzņemtie fotoattēli. Lai atvērtu fotofilmu, izvēlieties . Lai skatītu iepriekšējo fotoattēlu vai videoklipu, pārvelciet pa labi.

Tuvināšana vai tālināšana attēla uzņemšanas laikā

Lai tuvinātu, novietojiet pirkstu uz ekrāna un virziet to uz augšu. Kad apgabals, ko vēlaties tuvināt, ir ekrānā, paceliet savu pirkstu. Lai tālinātu, novietojiet pirkstu uz ekrāna un bīdiet to uz leju.

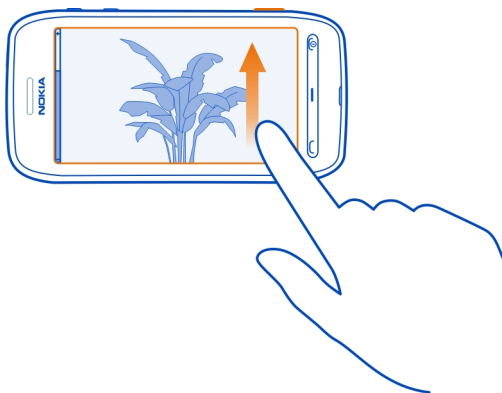

Lai tálummainítu, varat arī izmantot skaļuma regulēšanas taustiņus. Šādi, iespējams, ir vieglāk mainīt tálummaiņas līmeni.

Padomi par fotoattēliem

Lai atvērtu kameru, nospiediet un turiet kameras taustiņu.

- Turiet kameru abās rokās, lai to neizkustinātu.
- Ja kameru neizmantojat aptuveni minūti, tajā tiek aktivizēts miega režīms. Lai kameru aktivizētu, īsi nospiediet kameras taustiņu.

Lai iegūtu vislabākos fotoattēlus tieši tā, kā to vēlaties, jums tikai jāizvēlas viens no trīs kameras piedāvātajiem fotografēšanas režīmiem.

- Ja vēlaties, lai kamera nosaka vislabākos uzstādījumus, izmantojiet režīmu Automātiski. Jums tikai jākadre un jāfotografē.
- Režīms Ainas piedāvā dažas gatavas ainas dažādām situācijām.

Piemērs. Ainas režīms — lai fokusētu tálumā esošu ainavu. Sniega režīms — lai fotografētu ļoti gaišā vidē. Prožektora režīms — lai fotografētu koncertos, kur objekts atrodas prožektoru gaismā un tam aiz muguras ir tumšs fons.

- Režīmā Radoši varat pats norādīt kameras uzstādījumus, kā arī izveidot dažādus uzstādījumu profilus ērtai lietošanai.

Lai mainītu fotografēšanas režīmu, izvēlieties . Ja nepieciešams, pieskarieties ekrāna labajā pusē, lai aizvērtu uzstādījumus.

Fotoattēla uzņemšana tumsā

Lai uzņemtu fotoattēlus pat blāvā gaismā, pārlēdziet uz nakts režīmu.


- 1 Lai atvērtu kameru, nospiediet kameras taustiņu.
- 2 Pārliecinieties, vai ir aktivizēts fotografēšanas režīms Ainas. Lai aktivizētu režīmu, izvēlieties  > Ainas.
- 3 Izvēlieties .

Videoklipu ierakstīšana**Videoklipa ierakstīšana**

Ar tālruni var ne tikai uzņemt fotoattēlus, bet arī iemūžināt īpašus mirkļus videoklipos.

Lai atvērtu kameru, nospiediet kameras taustiņu.

- 1 Lai pārlēgtos no fotoattēlu režīma uz videorežīmu, ja nepieciešams, izvēlieties .
- 2 Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet kameras taustiņu.
- 3 Lai tuvinātu, novietojiet pirkstu uz ekrāna un virziet to uz augšu. Kad apgabals, ko vēlaties tuvināt, ir ekrānā, paceliet savu pirkstu. Lai tālinātu, novietojiet pirkstu uz ekrāna un bīdiet to uz leju.

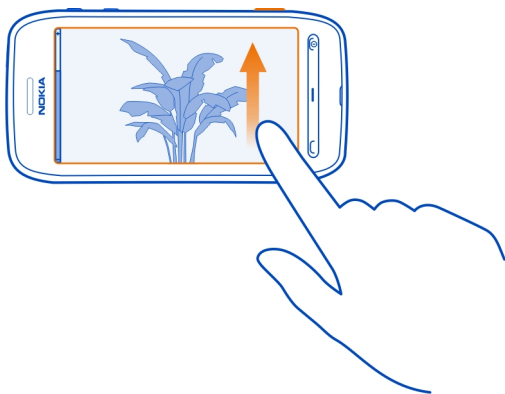

Lai tālummainītu, varat arī izmantot skaļuma regulēšanas taustiņus. Šādi, iespējams, ir vieglāk mainīt tālummaiņas līmeni.

- 4 Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet kameras taustiņu.

Videoklipi tiek saglabāti mapē Galerija. Lai ātri apskatītu ierakstīto video, izvēlieties  > . Lai skatītu iepriekšējo fotoattēlu vai videoklipu, pārvelciet pa labi.

Padoms. Videoklipu var nosūtīt multizīnā vai pasta ziņā. Lai ierobežotu nosūtāmā videoklipa lielumu, pirms ierakstīšanas izvēlieties  > **Radoši** > **Izšķirtspēja** un pietiekami mazu lielumu, piem., **360p**.

Padomi par video

Lai atvērtu kameru, nospiediet un turiet kameras taustiņu.

- Lai pārslēgtos no fotoattēlu režīma uz videorežīmu, izvēlieties .
- Lai nodrošinātu labākus rezultātus, pirms ierakstīšanas aizveriet visas atvērtās programmas.
- Ja iespējams, ierakstiet tālruņa lielapjoma atmiņā.
- Lai nodrošinātu vislabāko veikspēju, ja videoklipus ierakstāt atmiņas kartē, izmantojiet saderīgu, ātrdarbīgu, kvalitatīvu microSD karti. Ieteicams izmantot 4. vai augstākas klases microSD karti (32 Mbit/s (4 MB/s)).

Pirms pirmās lietošanas dublējiet visu svarīgo saturu, kas saglabāts kartē, un izmantojiet tālruni, lai formatētu karti pat tad, ja tā jau ir iepriekš formatēta vai izmantota Nokia tālrunī. Formatējot tiek izdzēsts viss kartē esošais saturs.

Ja laika gaitā atmiņas karte kļūst lēnāka, dublējiet visu svarīgo saturu, kas saglabāti kartē, un formatējiet karti, izmantojot tālruni.

Atrašanās vietas datu saglabāšana fotoattēlos un videoklipos

Vai vēlaties precīzi zināt, kur atradāties, kad uzņēmat konkrētu fotoattēlu vai videoklipu? Vai tomēr nevēlaties iekļaut šos datus savos fotoattēlos un videoklipos? Mainiet atrašanās vietas ierakstīšanas uzstādījumus savā tālrunī.

Atrašanās vietas ierakstīšanas ieslēgšana vai izslēgšana

- 1 Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Konfidencialitāte**.
- 2 Pārlūdziet **Saglabāt atr.** v. **info kamerā** uz **Jā** vai **Nē**.

Ja, izmantojot GPS vai tīklu, var noteikt jūsu atrašanās vietu, fotoattēlam vai videoklipam var pievienot informāciju par atrašanās vietu. Kopīgojot fotoattēlu vai videoklipu, kurā ir ietverta informācija par atrašanās vietu, tā, iespējams, būs redzama lietotājiem, kas skata fotoattēlu vai videoklipu. Kameras uzstādījumos varat izslēgt ģeogrāfiskās atzīmes.

Atrašanās vietas koordinātu iegūšana var aizņemt vairākas minūtes.

GPS signālu pieejamību un kvalitāti var ietekmēt jūsu atrašanās vieta, satelītu izvietojums, ēkas, dabiski šķēršļi, laika apstākļi un ASV valdības veiktie pielāgojumi GPS satelītos. GPS signāli var nebūt pieejami ēkās un zem zemes.

Neizmantojiet GPS precīziem atrašanās vietas mērījumiem un nekad nepaļaujieties tikai uz atrašanās vietas informāciju, kas saņemta no GPS un mobilajiem tīkliem.

Fotoattēla vai videoklipa sūtīšana

Attēls var pateikt vairāk nekā vārdi. Nosūtiet tā īpašā mirkļa fotoattēlu vai videoklipu vai svarīgu informāciju, ko vēlaties nodot, multiziņā vai e-pasta ziņā vai izmantojot Bluetooth.

Sūtīšana multiziņā vai e-pasta ziņā

- 1 Uzņemiet fotoattēlu vai ierakstiet video.
- 2 Izvēlieties , pieskarieties ekrānam, lai parādītu rīkjoslu, pēc tam izvēlieties  > Sūtīt.
- 3 Izvēlieties Ar ziņu vai Pa e-pastu.
- 4 Lai kā adresātu pievienotu kontaktu, izvēlieties Kam. Varat arī ierakstīt adresāta vārdu, tālruņa numuru vai adresi laukā Kam.
- 5 Izvēlieties .

Lielu fotoattēlu un videofailu sūtīšana var būt lēnāka un dārgāka. Lai ierobežotu nosūtāmā objekta lielumu, pirms fotoattēla uzņemšanas vai videoklipa ierakstīšanas izvēlieties  > Radoši > Izšķirtspēja un pietiekami mazu lielumu, piem., 2 MP vai 360p.

Sūtīšana, izmantojot Bluetooth

- 1 Uzņemiet fotoattēlu vai ierakstiet video.
- 2 Izvēlieties , pieskarieties ekrānam, lai parādītu rīkjoslu, pēc tam izvēlieties  > Sūtīt > Pa Bluetooth.
- 3 Izvēlieties tālruni vai ierīci, ar kuru jāizveido savienojums, vai meklējiet citas ierīces.

Ja otrs tālrunis vai ierīce pieprasa piekļuves kodu, ierakstiet to.

Padoms. Fotoattēlus un videoklipus varat arī sūtīt no mapes Galerija. Izvēlieties fotoattēlu vai videoklipu, pieskarieties ekrānam, lai parādītu rīkjoslu, un izvēlieties  > Sūtīt.

Fotoattēla vai video kopīgošana tieši no kameras

Vai vēlaties kopīgot labākos kadrus ar draugiem? Augšupielādējiet savus fotoattēlus un videoklipus sabiedriskā tīkla pakalpojumā.

- 1 Lai atvērtu kameru, nospiediet kameras taustiņu.
- 2 Pēc fotoattēla uzņemšanas vai videoklipa ierakstīšanas izvēlieties , pieskarieties ekrānam, lai parādītu rīkjoslu, pēc tam izvēlieties  > **Kopīgot**.

Padoms. Ja jau esat pierakstījis sabiedrisko tīklu pakalpojumā, varat kopīgot tieši šajā pakalpojumā. Izvēlieties , pieskarieties ekrānam, lai parādītu rīkjoslu, un fotoattēlu rīkjoslā izvēlieties pakalpojuma ikonu.

Ja fotoattēlu vai videoklipu kopīgojat pirmo reizi, jums, iespējams, ir jāpierakstās sabiedrisko tīklu pakalpojumā. Jāpierakstās ir tikai pirmajā kopīgošanas reizē.

- 3 Ja vēlaties, pievienojiet komentāru un izvēlieties **Kopīgot**.

Ne visi sabiedrisko tīklu pakalpojumi atbalsta visus failu formātus vai augstā kvalitātē ierakstītus videoklipus.

Padoms. Fotoattēlus un videoklipus varat arī kopīgot ar citu tālruni, kas nodrošina NFC. Lai kopīgotu uzņemto fotoattēlu vai ierakstīto videoklipu, pieskarieties otram tālrunim ar NFC zonu.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Fotoattēla vai cita satura sūtīšana uz citu tālruni, kas atbalsta NFC

Pieskaroties citam saderīgam tālrunim, kas nodrošina NFC, varat kopīgot savus fotoattēlus, video, kontaktus un objektu Mana kartīte.

Fotoattēla kopīgošana

- 1 Mapē Galerija izvēlieties fotoattēlu.
- 2 Pieskarieties otra tālruņa NFC zonai ar sava tālruņa NFC zonu. Fotoattēls tiek sūtīts, izmantojot Bluetooth.



NFC zonas atrašanās vieta var atšķirties. Plašāku informāciju sk. otra tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.

Fotoattēlu un videoklipu saglabāšanas vietas uzstādīšana

Ja tālrunī ir atmiņas karte, varat uzstādīt uzņemto fotoattēlu un ierakstīto videoklipu saglabāšanas vietu.

- 1 Izvēlieties  > Uzstādījumi.
- 2 Izvēlieties **Programmu uzstādījumi** > **Kamera** > **Izmantotā atmiņa** un iespēju.

Padoms. Uzstādījumus varat arī mainīt, lietojot kameru. Izvēlieties  un uzņemšanas režīmā Radoši izvēlieties **Preferences**.

Fotoattēli

Par galeriju



Izvēlieties  > Galerija.

Pārlūkojiet un skatiet uzņemtos fotoattēlus vai skatiet ierakstītos videoklipus.

Lai ērti atrastu fotoattēlus un videoklipus, mapē Galerija pievienojiet vai rediģējiet atzīmes.

Visu fotoattēlu un videoklipu skatīšana

Izvēlieties  > Galerija.

Fotoattēlu pārlūkošana

Pārvelciet uz augšu vai uz leju.


Fotoattēla skatīšana

Izvēlieties fotoattēlu.

Lai skatītu nākamo fotoattēlu, pārvelciet no labās puses uz kreiso. Lai skatītu iepriekšējo fotoattēlu, pārvelciet no kreisās puses uz labo.

Tuvināšana

Novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un virziet pirkstus prom vienu no otra. Lai tālinātu, virziet pirkstus kopā.

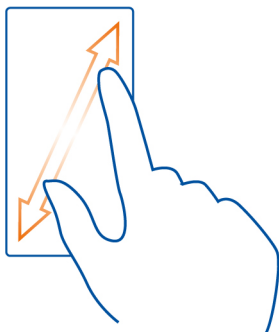

Padoms. Lai ātri tuvinātu, divreiz pieskarieties ekrānam. Lai pilnība tuvinātu, vēlreiz divreiz pieskarieties ekrānam. Lai tālinātu, vēlreiz divreiz pieskarieties ekrānam.

Rīkjoslas skatīšana

Pieskarieties ekrānam.

Videoklipu demonstrēšana

Izvēlieties videoklipu un ▶.

Fotoattēla vai videoklipa rekvizītu skatīšana

Atveriet fotoattēlu vai videoklipu pilnekrāna skatā. Izvēlieties virsrakstu, kas norāda megapikseļu daudzumu fotoattēlā vai videoklipa izšķirtspēju.

Fotoattēlus un videoklipus jums var nosūtīt e-pastā vai multiziņā. Lai šos fotoattēlus un videoklipus skatītu vēlāk, saglabājiēt tos mapē Galerija.

Fotoattēla vai videoklipa saglabāšana programmā Galerija

- 1 Multiziņā izvēlieties fotoattēlu vai videoklipu.
- 2 Pieskarieties ekrānam un izvēlieties ≡ > Saglabāt.

Atzīmes rediģēšana vai pievienošana

Fotoattēliem un videoklipiem automātiski tiek pievienotas atzīmes atbilstoši to uzņemšanas laikam. Varat rediģēt vai izdzēst šīs atzīmes vai pievienot jaunas.

Izvēlieties 📷 > Galerija.

Atzīmes rediģēšana vai dzēšana

Izvēlieties un turiet atzīmi, pēc tam izvēlieties **Pārdēvēt atzīmi** vai **Dzēst atzīmi**.

Atzīmes pievienošana

Izvēlieties un turiet fotoattēlu, kas jāuzstāda kā pirmais fotoattēls jaunajā atzīmju grupā, un izvēlieties **Pievienot atzīmi**.

Uzņemtā fotoattēla rediģēšana

Varat ātri rediģēt uzņemtos fotoattēlus, piem., apgriezt, mainīt lielumu, labot kontrastu un pievienot efektus.

- 1 Izvēlieties  > **Galerija** un fotoattēlu.
- 2 Pieskarieties fotoattēlam, lai parādītu rīkjoslu, un izvēlieties  > **Rediģēt**.
- 3 Rīkjoslā izvēlieties   vai .
- 4 Lai saglabātu rediģēto fotoattēlu, izvēlieties . Rediģētais fotoattēls neaizstāj oriģinālo fotoattēlu.

Padoms. Lai ātri apgrieztu fotoattēlu, izvēlieties to mapē Galerija, pieskarieties ekrānam, lai parādītu rīkjoslu, un izvēlieties . Novietojiet pirkstu uz ekrāna, velciet, lai apgrieztu apgabalu, un izvēlieties **Apgriezt**.

Ierakstītā videoklipa rediģēšana

Saīsiniet un apgrieziet videoklipus, atstājot tikai svarīgākos kadrus.

- 1 Izvēlieties  > **Galerija** un videoklipu.
- 2 Izvēlieties  > **Rediģēt**.
- 3 Velciet sākuma un beigu kadrus, lai atzīmētu videoklipa garumu.
- 4 Lai priekšskatītu videoklipu, izvēlieties .
- 5 Lai saglabātu videoklipu, izvēlieties .

Galerijas fotoattēla vai videoklipa kopīgošana

Vai vēlaties savus fotoattēlus vai video augšupielādēt sabiedrisko tīklu pakalpojumā, lai parādītu draugiem un ģimenei? To varat izdarīt tieši no mapes Galerija.

- 1 Izvēlieties  > **Galerija**.
- 2 Izvēlieties fotoattēlu vai videoklipu, pieskarieties ekrānam, lai parādītu rīkjoslu, un izvēlieties  > **Kopīgot**.

Padoms. Ja jau esat pierakstījis sabiedrisko tīklu pakalpojumā, varat kopīgot tieši šajā pakalpojumā. Izvēlieties , pieskarieties ekrānam, lai parādītu rīkjoslu, un fotoattēlu rīkjoslā izvēlieties pakalpojuma ikonu.

Ja fotoattēlu vai videoklipu kopīgojat pirmo reizi, iespējams, ir jāpierakstās sabiedrisko tīklu pakalpojumā. Jāpierakstās ir tikai pirmajā kopīgošanas reizē.

- 3 Ja vēlaties, pievienojiet komentāru un izvēlieties **Kopīgot**.

Padoms. Fotoattēlus un videoklipus varat arī kopīgot ar citu tālruni, kas nodrošina NFC. Lai kopīgotu, izvēlieties fotoattēlu vai videoklipu un pieskarieties otram tālrunim ar sava tālruņa NFC zonu.

Fotoattēlu un videoklipu dzēšana

Ja tālrunī ir daudz fotoattēlu un videoklipu, varat izdzēst tos, kas nav izdevušies. To varat ērti izdarīt mapē Galerija.

- 1 Izvēlieties  > Galerija.
- 2 Izvēlieties , atzīmējiet fotoattēlus un videoklipus un izvēlieties **Dzēst**.

Fotoattēlu un video sinhronizēšana tālrunī un datorā

Vai ar tālruni esat uzņēmis fotoattēlus vai ierakstījis videoklipus, ko tagad vēlaties apskatīt datorā? Izmantojot USB kabeli, varat vienkārši sinhronizēt fotoattēlus un video tālrunī un datorā.

- 1 Savienojiet tālruni ar saderīgu datoru, izmantojot saderīgu USB kabeli. Sinhronizējot tālruņa atmiņas kartes un datora datus, pārliecinieties, vai tālrunī ir ievietota atmiņas karte.
- 2 Datorā atveriet programmatūru Nokia Suite, pēc tam izpildiet Nokia Suite norādījumus.

Fotoattēlu dublēšana

Vai vēlaties būt drošs, ka nepazaudēsiet nevienu svarīgu fotoattēlu? Lai fotoattēlus dublētu datorā, izmantojiet programmatūru Nokia Suite.

- 1 Savienojiet tālruni ar saderīgu datoru, izmantojot saderīgu USB kabeli. Kopējot no tālruņa atmiņas kartes uz datoru un pretēji, pārliecinieties, vai tālrunī ir ievietota atmiņas karte.
- 2 Datorā atveriet programmatūru Nokia Suite, pēc tam izpildiet Nokia Suite norādījumus par Galerija sinhronizāciju.

Izklaide

Mūzikas atskaņotājs

Par mūzikas atskaņotāju



Izvēlieties  > Mūz. atskaņ..

Tālrunā mūzikas atskaņotāju var izmantot, lai klausītos mūziku un Podcast apraides, kad esat ceļā.

Mūzikas atskaņošana

Izvēlieties  > Mūz. atskaņ..

- 1 Izvēlieties , ,  vai , lai skatītu dziesmas, izpildītājus, albumus vai žanus.
- 2 Izvēlieties dziesmu vai albumu.

Padoms. Lai dziesmas klausītos jauktā secībā, izvēlieties .

Atskaņošanas apturēšana un atsākšana


Lai pauzētu atskaņošanu, izvēlieties ; lai atsāktu atskaņošanu, izvēlieties .

Dziesmas pārtīšana uz priekšu vai attīšana atpakaļ

Izvēlieties un turiet  vai .

Dziesmas atkārtota atskaņošana

Izvēlieties .

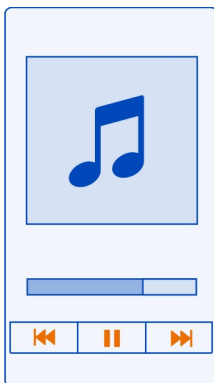

Padoms. Klausoties mūziku, varat atgriezties sākuma ekrānā un atstāt mūzikas atskaņošanu fonā.

Mūzikas saraksta izveide

Vai vēlaties klausīties dažādu mūziku atkarībā no noskaņojuma? Izmantojot dziesmu sarakstus, varat izveidot dziesmu grupas, ko atskaņot noteiktā secībā.

Izvēlieties  > Mūz. atskaņ..

- 1 Izvēlieties un turiet dziesmu, albumu vai žanru, pēc tam izvēlieties **Pievienošana dziesmu sar.**
- 2 Izvēlieties dziesmu sarakstu vai **Jauns dziesmu saraksts**, lai izveidotu jaunu.

Dziesmu saraksta atskaņošana

Izvēlieties  un dziesmu sarakstu.

Dziesmas izņemšana no dziesmu saraksta

Dziesmu saraksta skatā izvēlieties un turiet dziesmu, pēc tam izvēlieties **Noņemt**.

Dziesma šādi netiek izdzēsta no tālruņa, tā tikai tiek izņemta no mūzikas saraksta.

Padoms. Mūzikas atskaņotājs automātiski izveido dziesmu sarakstu, kurā ir iekļautas biežāk atskaņotās, pēdējās atskaņotās, nekad neatskaņotās vai nesen pievienotās dziesmas.

Dziesmas vārdu skatīšana, klausoties dziesmu

Lai atskaņošanas laikā skatītu dziesmu vārdus, vienā mapē iekopējiet dziesmu vārdu failus un mūzikas failus. Dziesmu vārdu failu nosaukumiem jāsakrīt ar attiecīgo mūzikas failu nosaukumiem.

Mūzikas atskaņotājs nodrošina pamata un uzlabotus LRC formātus, kā arī dziesmu vārdus, kas iegulti dziesmā, izmantojot ID3v2 metadatu formātu.

Šī programma ir paredzēta tikai personiskai likumīgi iegūta satura lietošanai.

Podcast apraides atskaņošana

- 1 Izvēlieties  > Mūz. atskaņ..
- 2 Izvēlieties  > Podcast apraides.
- 3 Izvēlieties Podcast apraidi. Ja Podcast apraide ir atskaņota daļēji, tās atskaņošana tiek turpināta no tās vietas, kurā tā iepriekš tika apturēta.

Padoms. Klausoties apraidi, varat atgriezties sākuma ekrānā un programmu Mūzikas atskaņotājs atstāt fonā.

Mūzikas sinhronizēšana starp tālruni un datoru

Vai jūsu datorā ir mūzika, ko vēlaties klausīties tālrunī? Nokia Suite ir ātrākais veids, kā kopēt mūziku uz tālruni, un varat to izmantot, lai pārvaldītu un sinhronizētu savu mūzikas kolekciju.



- 1 Savienojiet tālruni ar saderīgu datoru, izmantojot saderīgu USB kabeli.
- 2 Tālrunī pārvelciet uz leju no paziņojumu apgabala, pēc tam izvēlieties **USB** > **Nokia Suite**.
- 3 Datorā atveriet programmatūru Nokia Suite. Pārliecinieties, vai jums ir jaunākā Nokia Suite versija.
- 4 Velciet un nometiet savu mūziku tālrunī. Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. Nokia Suite palīdzību.
- 5 Programmā Mūzikas atskaņotājs izvēlieties **≡** > **Mūzikas bibliotēka** > **Atsvaidzināt**.

Lejupielādējiet jaunāko programmas Nokia Suite versiju Web vietā www.nokia.com/support.

Dažus mūzikas failus var aizsargāt digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management DRM), un tos nevar atskaņot vairāk kā vienu reizi.

Par Nokia mūzika



Izvēlieties **☰** > **Nokia mūzika**.

Izmantojot Nokia mūzika, varat iegādāties un tālrunī lejupielādēt dziesmas. Pārlūkojiet Nokia mūzika, lai atklātu jaunu mūziku un jau iemīļotas dziesmas.

Šis pakalpojums, iespējams, nav pieejams visos reģionos vai valstīs, un atkarībā no mītnes valsts ir pieejami atšķirīgi pakalpojumi un iespējas.

Lai lejupielādētu mūziku, ir jāizveido bezmaksas Nokia konts.

Varat izveidot Nokia kontu, pievienoties Nokia mūzika un pierakstīties savā kontā, izmantojot šādas iespējas:

- Jūsu tālrunis
- Saderīgu Web pārlūku

Ja jums jau ir Nokia konts, to var izmantot pakalpojumā Nokia mūzika.

Ja ar jūsu Nokia kontu ir saistīti kredīti vai lejupielādes vai arī esat abonējis neierobežotas lejupielādes iespēju, neslēdziet šo kontu. Pretējā gadījumā visa saistītā informācija tiks zaudēta.

Visas intelektuālā īpašuma un citas tiesības uz dziesmām un saistībā ar tām pieder un ir tieši rezervētas trešo pušu licenču devējiem, piemēram, atbilstošajai ierakstu studijai, māksliniekam, autoram, komponistam vai izdevējam. Programmā Nokia mūzika lejupielādēto mūziku drīkst lietot tikai atbilstoši konkrētā skaņdarba lietošanas ierobežojumiem, kā noteikts programmas Nokia mūzika izstrādājuma lapu sadaļā Tiesības. Citur iegādāto mūziku drīkst izmantot atbilstoši šī pirkuma noteikumiem. Jūs esat atbildīgs par izmantotās mūzikas piemērojamo intelektuālā īpašuma un citu tiesību ievērošanu.

Skaņu ierakstīšana

Izvēlieties  > Ieraksti.

Skaņas klipa ierakstīšana

Izvēlieties .

Ierakstīšanas pārtraukšana

Izvēlieties . Skaņas klips automātiski tiek saglabāts programmas Faili mapē Skaņas faili.

Ierakstīta skaņas klipa nosūtīšana audioziņas veidā

Izvēlieties  > Sūtīt.

FM radio

Par FM radio



Izvēlieties  > FM radio.

Varat klausīties FM radiostacijas, izmantojot tālruni. Vienkārši pievienojiet austiņas un izvēlieties staciju.

Lai klausītos radio, ierīcei pievienojiet saderīgas austiņas. Austiņas darbojas kā antena.



Radio nevar klausīties, izmantojot Bluetooth austiņas.

Varat klausīties radio pat tad, kad tālrunī ir aktivizēts bezsaistes režīms un nav mobilā tīkla pārklājuma. Radio apraides kvalitāte ir atkarīga no FM radio pārklājuma jūsu atrašanās vietā.

Radio klausīšanās laikā varat zvanīt vai atbildēt uz zvanu. Aktīva zvana laikā radio skaņa tiek automātiski izslēgta.

Radiostaciju atrašana un saglabāšana

Meklējiet un saglabāiet savas iecienītākās radiostacijas, lai varētu tās vienkārši klausīties vēlāk.

Izvēlieties  > FM radio.

Pirmoreiz lietojot FM radio, programma automātiski meklē pieejamās radiostacijas. Ja netiek atrasta neviena stacija, varat uzstādīt frekvenci manuāli. Automātiskās meklēšanas funkciju varat izmantot arī vēlāk.

Manuāla frekvences uzstādīšana

- 1 Izvēlieties  >  > **Meklēt stacijas manuāli.**
- 2 Lai uzstādītu frekvenci, izvēlieties bultiņu uz augšu vai uz leju. Nodrošinātais frekvenču diapazons ir 87,5–108,0 MHz.

Visu pieejamo staciju meklēšana

Izvēlieties  > .

Radio klausīšanās

Klausieties savas iecienītākās FM radiostacijas, atrodoties ceļā.

Izvēlieties  > FM radio.

Pāriešana uz nākamo vai iepriekšējo staciju

Izvēlieties  vai .

Visu pieejamo staciju skatīšana

Izvēlieties .

Citas pieejamas stacijas meklēšana

Izvēlieties un turiet  vai .

Padoms. Lai vienkārši piekļūtu radio, pievienojiet radio logrīku sākuma ekrānam.

Saglabāto staciju saraksta pārkārtošana

Saglabāto staciju sarakstu varat pārkārtot, lai jūsu iecienītākās stacijas būtu augšgalā.

Izvēlieties  > FM radio.

Saglabātās stacijas tiek parādītas skatā Staciju saraksts.

Stacijas pārvietošana sarakstā

- 1 Rīkjoslā izvēlieties .
- 2 Izvēlieties un turiet stacijas nosaukumu un uznirošajā izvēlnē izvēlieties **Pārvietot**.
- 3 Izvēlieties jauno vietu sarakstā.

Spēļu spēlēšana ar draugu, izmantojot NFC

Vai vēlaties izklaidēties, spēlējot spēles ar draugu? Ja gan jums, gan draugam ir saderīgs tālrunis, kas nodrošina NFC, varat viens ar otru spēlēt spēles.

- 1 Atveriet spēli, kas nodrošina NFC.
- 2 Izpildiet spēles norādījumus.

Maksāšana, izmantojot tālruni

Vai mājās aizmirsāt maku vai somiņu? Tā nav problēma — maksājiet ar savu tālruni vai izmantojiet to kā biļeti, ja to nodrošina jūsu tīkla pakalpojumu sniedzējs.

Lai noskaidrotu, kādi pakalpojumi ir pieejami jūsu apgabalā, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju. Ir nepieciešama SIM karte, kas nodrošina NFC. Pakalpojumu pieejamība ir atkarīga no SIM kartes.

Darba sākšana

- 1 Lai pakalpojumu aktivizētu, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju.
- 2 Izvēlieties  > Uztādījumi.

3 Izvēlieties **Savienojumi** > **NFC** > **Kartes** > **Ieslēgtas**.

Tālruņa uzstādīšana, lai tas ļautu pirms kartes transakciju atļaušanas
Izvēlieties **Jautāt pirms karšu lietošanas** > **Jā**.

! Piezīme. Ja šis uzstādījums ir izslēgts, tālrunis pirms darījumu veikšanas ar karti nepieprasa apstiprinājumu, pat ja tālrunis vai arī taustiņi un ekrāns ir bloķēti.

Maksāšana, izmantojot tālruni

- 1 Pieskarieties lasītājam ar sava tālruņa NFC zonu.
- 2 Lai atļautu kartes transakciju, izvēlieties **Jā**. Pēc apstiprinājuma ir pieejams nedaudz laika, lai veiktu maksājumu.
- 3 Vēlreiz pieskarieties lasītājam. Pakalpojumu sniedzējs var prasīt apstiprināt maksājumu.

Lai tālrunī varētu izmantot saderīgos pakalpojumu sniedzēja nodrošinātos tuva darbības lauka sakaru (Near Field Communication — NFC) maksājumu vai kvīšu apmaksas pakalpojumus, ir nepieciešams pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu abonements, kā arī ir jāinstalē pakalpojumu sniedzēja programma. Maksājumu un kvīšu apmaksas programmas un pakalpojumus nodrošina trešās puses. Nokia nesniedz nekādas garantijas un neuzņemas nekādu atbildību par šādām programmām un pakalpojumiem, ieskaitot lietotāju atbalstu, funkcionalitāti vai jebkādas darījumus ar naudu vai naudas zaudējumus. Pirms nododat tālruni remontam vai apkopei izveidojiet tālruņa dublējumkopiju un sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai nodrošinātu maksājumu vai kvīšu apmaksas pakalpojumu pieejamību pēc remonta vai apkopes. Iespējams, pēc remonta vai apkopes būs jāpārinstalē trešo personu maksājumu vai kvīšu apmaksas programma. Ja rodas jautājumi par maksājumu vai kvīšu apmaksas programmām un pakalpojumiem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Videoklipi

Par video



Izvēlieties  > **Video**.

Varat pārlūkot, lejupielādēt un skatīties videoklipus tālrunī, kad esat ceļā.

Padoms. Iegūstiet jaunus videoklipus no Nokia veikala. Papildinformāciju sk. Web vietā www.nokia.com/support.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Videoklipu demonstrēšana

Izvēlieties  > Video.

Lai pārlūkotu savu videoklipu kolekciju, atveriet cilni . Lai pārlūkotu ierakstītos videoklipus, izvēlieties  > Galerija.

Lai pārlūkotu videopakalpojumus, atveriet cilni .

Videoklipa skatīšanās

Izvēlieties videoklipu, kas jārāda. Lai izmantotu video atskaņotāja vadīklas, pieskarieties ekrānam.

Videoklipa skatīšana ar telpisku skanējumu

Tālrunim pievienojiet saderīgas austiņas, pēc tam izvēlieties , lai ieslēgtu Dolby™ Headphone funkciju.

Atskaņošanas apturēšana vai atsākšana

Izvēlieties  vai .

Pārtīšana uz priekšu vai attīšana atpakaļ

Izvēlieties un turiet  vai .

Videoklipu kopēšana no tālruņa uz datoru un pretēji

Vai ar tālruni esat ierakstījis videoklipus, ko vēlaties skatīties datorā? Vai varbūt vēlaties attēlus vai videoklipus kopēt no tālruņa uz datoru? Izmantojiet saderīgu USB datu kabeli, lai kopētu savus videoklipus no tālruņa uz datoru un pretēji.

- 1 Lai tālruni savienotu ar datoru, izmantojiet saderīgu USB datu kabeli.
Kopējot no tālruņa atmiņas kartes uz datoru un pretēji, pārlicinieties, vai ir ievietota atmiņas karte.
- 2 Datorā atveriet programmatūru Nokia Suite un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Web TV skatīšanās

Varat sekot jaunumiem un skatīties savu iecienītāko TV seriālu jaunākās sērijas.

Izvēlieties  un Web TV pakalpojumu.

Lai straumētu saturu bezvadu režīmā, ir jāizmanto 3G, 3.5G vai Wi-Fi savienojums. Web TV pakalpojumu izmantošana var būt saistīta ar liela apjoma datu pārsūtīšanu. Informāciju par datu pārsūtīšanas izmaksām vaicāji savam tīkla pakalpojumu sniedzējam.

Sākotnēji instalēto Web TV pakalpojumu izvēle ir atkarīga no valsts un tīkla pakalpojumu sniedzēja. Web TV pakalpojumu saturs atšķiras atkarībā no pakalpojuma.

- 1 Lai pārlūkotu Web TV saturu, pārvelciet pāri ekrānam.
- 2 Lai sāktu atskaņošanu, izvēlieties sīktēlu.
- 3 Lai atskaņošanas laikā rādītu vai paslēptu vadīklas, pieskarieties ekrānam.
- 4 Lai mainītu skaļumu, izmantojiet skaļuma taustiņus.

Web TV logrīka pievienošana sākuma ekrānam

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu apgabalu un izvēlieties **Pievienot logrīku** un vajadzīgo Web TV pakalpojumu.

Satura straumēšana bezvadu režīmā

Par DLNA atskaņotāju

Izvēlieties  > DLNA atsk..

Vai vēlaties savā tālrunī esošos fotoattēlus vai videoklipus skatīt citā ierīcē, piem., televizorā? Vai klausīties tālrunī esošo mūziku, izmantojot mājas stereosistēmu? Ar DLNA atsk. varat straumēt multivides saturu uz savām DLNA ierīcēm, izmantojot bezvadu sakarus.

Jums nepieciešamas šādas lietas:

- Wi-Fi tīkls. Lai iegūtu labākus rezultātus, bezvadu maršrutētājs jāsavieno ar DLNA ierīci, izmantojot kabeli.
- Tālrunī jāaktivizē Wi-Fi, un tālrunis jāsavieno ar to pašu Wi-Fi tīklu, kurā atrodas DLNA ierīce.

Ir dažādu veidu DLNA ierīces. Ja tālrunī varat izveidot savienojumu ar ierīci un varat kontrolēt straumēšanu, ierīce ir atveidotāja tipa ierīce. Ja tālrunī varat skatīt ierīces multivīdi, ierīce ir atskaņotājs. Lai noskaidrotu savas DLNA ierīces tipu, varat arī skatīt ierīces lietotāja rokasgrāmatu.

Plašāku informāciju par to, kā uzstādīt Wi-Fi savienojumu, sk. Web vietā www.nokia.com/support.

Satura straumēšana

Tālrunī saglabātos fotoattēlus un videoklipus varat straumēt citā ierīcē, kas atbalsta DLNA, piem., televizorā.


Tālruna izmantošana, lai straumētu saturu uz DLNA ierīci

- 1 Izvēlieties  > DLNA atsk. un savu DLNA ierīci.

Ja tālrunis nevar atrast nevienu ierīci, iespējams, ka jūsu Wi-Fi tīklā nav nevienas atveidotāja tipa DLNA ierīces. Pārbaudiet, vai varat izmantot savu DLNA ierīci, lai tālrunī skatītu saturu.

- 2 Lai straumētu fotoattēlus, izvēlieties **Fotoattēli**. Lai straumētu videoklipus, izvēlieties **Video**. Lai straumētu mūziku, izvēlieties **Mūzika**.
- 3 Izvēlieties fotoattēlu, videoklipu vai dziesmu.

Savienojums ar jūsu DLNA ierīci tiek izveidots automātiski. Kad jūsu DLNA ierīcē tiek piegādāts saturs, parādās .

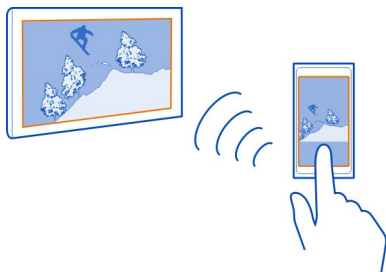

Varat arī veikt fotoattēla tālumaipņu vai straumēt tikai fotoattēla daļu.

Fotoattēla daļas straumēšana

- 1 Izvēlieties fotoattēlu, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna, pēc tam virziet tos prom vienu no otra vai kopā, lai apgrieztu apgabalu.

Padoms. Lai pārvietotu apgriezto apgabalu, pieskarieties un turiet apgabalu, pēc tam to velciet.


- 2 Lai sāktu apgrieztā apgabala straumēšanu, atlaidiet pirkstu.

Fotoattēls tiek piegādāts jūsu DLNA ierīcē pēc 3 sekundēm. Lai to piegādātu nekavējoties, pieskarieties šim apgabalam.

DLNA ierīces izmantošana, lai straumētu tālrunī saglabātu saturu

- 1 Izvēlieties  > Uzstādījumi un Savienojumi > DLNA serveris > DLNA serveris > Ieslēgt.
- 2 Izmantojiet savu DLNA ierīci, lai atrastu tālruni, pēc tam skatiet tālrunī esošu saturu DLNA ierīcē.

Padoms. Lai ātri piekļūtu DLNA serveris, pievienojiet logrīku DLNA serveris sākuma ekrānam. Lai pievienotu, sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu apgabalu, pēc tam izvēlieties **Pievienot logrīku** un logrīku.

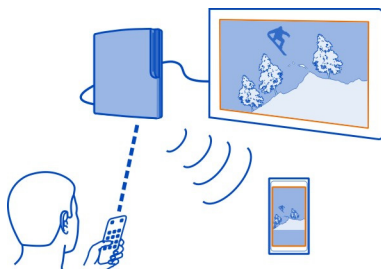

Pulkstenis un kalendārs

Pulkstenis

Par pulksteni



Izvēlieties  > Pulkstenis.

Padoms. Lai atvērtu pulksteni, varat arī izvēlēties pulksteni sākuma ekrānā.

Uzstādiēt un pārvaldiēt signālus, kā arī noskaidrojiet vietējo laiku dažādās valstīs un pilsētās.

Laika un datuma uzstādīšana

Sākuma ekrānā izvēlieties pulksteni.

Izvēlieties  > Laiks vai Datums.

Modinātāja uzstādīšana

Tālrūni var izmantot kā modinātāju.

Sākuma ekrānā izvēlieties pulksteni.

- 1 Izvēlieties .
- 2 Uzstādiēt modinātāja laiku un ierakstiēt aprakstu.
- 3 Lai uzstādiēt modinātāju, piem., zvanīšanai katru dienu vienā un tajā pašā laikā, izvēlieties **Atkārtot** un atbilstošo iespēju.

Modinātāja noņemšana

Nospiediēt un turiet modinātāja signālu un izvēlieties **Noņemt signālu**.

Modinātāja atlikšana


Kad atskan modinātājs, to var atlikt. Tādējādi modinātāja zvanišana tiek pārcelta pēc norādītā laika.

Kad modinātājs atskan, izvēlieties **Atlikt**.

Atlikšanas perioda ilguma uzstādīšana

- 1 Sākuma ekrānā izvēlieties pulksteni.
- 2 Izvēlieties  > **Modinātāja atlikšanas laiks** un uzstādiet ilgumu.

Padoms. Modinātāja signālus var arī atlikt, pagriežot tālruni ar displeju uz leju.

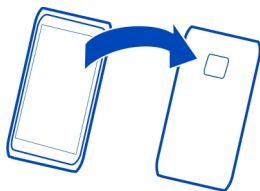

Automātiska laika un datuma atjaunināšana

Tālrunī var uzstādīt, lai laiks, datums un laika josla tiktu atjaunināta automātiski.

Sākuma ekrānā izvēlieties pulksteni.

Izvēlieties  > **Automātiska laika atjaunināšana** > **Ieslēgta**.

Padoms. Vai vēlaties uzstādīt laiku un datumu manuāli? Izvēlieties **Automātiska laika atjaunināšana** > **Izslēgta**.

Laika joslas mainīšana ceļojot

Ceļojot ārzemēs, varat uzstādīt pulksteni uz vietējo laiku vai skatīt laiku dažādās atrašanās vietās.

Sākuma ekrānā izvēlieties pulksteni.

Izvēlieties  un savu pašreizējo atrašanās vietu, piem., Londona, Lielbritānija.

Atrašanās vietas pievienošana

Izvēlieties  un atrašanās vietu.

Savas pašreizējās atrašanās vietas uzstādīšana

Kad atrašanās vietas esat pievienojis pasaules pulksteņa skatam, izvēlieties un turiet atrašanās vietu un izvēlieties **Uzst. kā pašreizējo atr. vietu**.

Laiks tālrunī tiek mainīts saskaņā ar izvēlēto atrašanās vietu. Pārliecinieties, vai laiks ir pareizs.

Padoms. Vai vēlaties ātri noņemt atrašanās vietu? Pasaules pulksteņa skatā izvēlieties un turiet atrašanās vietu un izvēlieties **Noņemt**.

Laika pārbaude dažādās pilsētās

Lai skatītu laiku dažādās vietās, pievienojiet tās savā pasaules pulksteņa skatam.

Sākuma ekrānā izvēlieties pulksteni.

Izvēlieties  un savu pašreizējo atrašanās vietu, piem., Londona, Lielbritānija.

Atrašanās vietas pievienošana

Izvēlieties  un atrašanās vietu. Varat pievienot 50 atrašanās vietas.

Kalendārs

Par kalendāru

12 Izvēlieties  > Kalendārs.

Izmantojot tālruņa kalendāru, varat kārtot savus grafikus.

Padoms. Vai vēlaties ātri piekļūt kalendāram? Pievienojiet kalendāra logrīku sākuma ekrānā.

Kalendāra pārlūkošana dažādos skatos

Vai vēlaties skatīt visus kalendāra notikumus kādā konkrētā dienā? Kalendāra notikumus var pārlūkot dažādos skatos.

1 Izvēlieties  > Kalendārs.

2 Izvēlieties  un skatu.

Padoms. Lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo dienu vai mēnesi, attiecīgajā skatā pārvelciet pa kreisi vai pa labi.

Kalendāra notikuma pievienošana

1 Izvēlieties  > Kalendārs.


2 Izvēlieties . Kalendāra notikuma veids pēc noklusējuma ir sapulce.

3 Aizpildiet laukus.

4 Lai kalendāra notikumu regulāri atkārtotu, izvēlieties  un laika intervālu. Izvēlieties **Atkārtot līdz**, pēc tam ierakstiet beigu datumu.

5 Izvēlieties **Saglabāt**.

Padoms. Varat arī pievienot kalendāra notikumu dienas skatā. Izvēlieties un turiet sākuma laiku un velciet bultiņas, lai uzstādītu ilgumu.

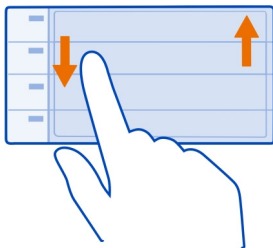

Atsevišķu kalendāru lietošana darbam un brīvajam laikam

Varat izmantot vairākus kalendārus. Izveidojiet vienu darbam un vienu brīvajam laikam.

Izvēlieties  > **Kalendārs**.

Jauna kalendāra izveide

- 1 Izvēlieties  > **Kalendāri** > .
- 2 Ierakstiet nosaukumu, pēc tam uzstādi kalendāra krāsas kodu.
- 3 Uzstādi kalendāra redzamību. Ja kalendārs ir paslēpts, kalendāra notikumi un atgādinājumi netiek rādīti dažādos kalendāra skatos vai sākuma ekrānā.
- 4 Izvēlieties .

Kalendāra uzstādījumu maiņa

- 1 Skatā **Kalendāri** izvēlieties to kalendāru, kas jāmaina.
- 2 Mainiet nosaukumu, krāsu un redzamību.
- 3 Izvēlieties .

Ieraksta pievienošana konkrētam kalendāram

- 1 Pievienojot kalendāra notikumu, izvēlieties  un kalendāru.
- 2 Aizpildiet laukus, pēc tam izvēlieties **Saglabāt**.

Krāsu kodi parāda, kuram kalendāram notikums pieder.

Uzdevuma pievienošana uzdevumu sarakstam

Vai jums ir svarīgi uzdevumi, kas jāveic darbā, grāmatas, kas jānodod bibliotēkā, vai varbūt pasākumi, ko vēlaties apmeklēt? Varat pievienot uzdevumus savam kalendāram. Ja ir noteikts termiņš, uzstādiet atgādinājumu.

- 1 Izvēlieties  > **Kalendārs**.
- 2 Izvēlieties **+**.
- 3 Izvēlieties notikuma veida lauku , pēc tam izvēlieties **Uzdevumi** kā notikuma veidu.
- 4 Aizpildiet laukus.
- 5 Lai uzdevumam pievienotu atgādinājumu, izvēlieties .
- 6 Izvēlieties **Saglabāt**.

Dzimšanas dienas atcerēšanās

Varat pievienot dzimšanas dienu un citu īpašu dienu atgādinājumus. Atgādinājumi tiek atkārtoti katru gadu.

- 1 Izvēlieties  > **Kalendārs**.
- 2 Izvēlieties **+**.
- 3 Izvēlieties notikuma veida lauku , pēc tam izvēlieties **Jubileja** kā notikuma veidu.
- 4 Aizpildiet laukus.
- 5 Izvēlieties **Saglabāt**.

Sapulces pieprasījuma sūtīšana

Varat izveidot sapulču pieprasījumus un nosūtīt tos dalībniekiem.

Lai varētu izveidot un nosūtīt jaunu sapulces pieprasījumu, ir jāuzstāda pastkaste.

- 1 Izvēlieties  > **Kalendārs**.
- 2 Atveriet notikumu, pēc tam izvēlieties  > **Sūtīt** > **Pa e-pastu**.
- 3 Pievienojiet sapulces dalībniekus kā pieprasījuma e-pasta adresātus.
- 4 Lai nosūtītu pieprasījumu, izvēlieties .

Atrašanās vietas pievienošana kalendāra notikumam

Vai jums ir tikšanās vietā, kurā nekad neesat bijis? Kalendāra notikumam varat pievienot informāciju par atrašanās vietu.

- 1 Izvēlieties  > **Kalendārs**.
- 2 Izvēlieties **+**.

- 3 Izvēlieties  **Ievadiet vietu**, pēc tam programmā Kartes izvēlieties atrašanās vietu. Varat arī manuāli ierakstīt atrašanās vietu teksta laukā.
- 4 Izvēlieties **Saglabāt**.

Birojs

Quickoffice

Par QuickOffice



Izvēlieties  > **Quickoffice**.

Programmatūrā Quickoffice ietilpst:

- Quickword — Microsoft Word dokumentu skatīšanai
- Quicksheet — Microsoft Excel darblapu skatīšanai
- Quickpoint — Microsoft PowerPoint prezentāciju skatīšanai

Lai iegādātos Quickoffice versiju, kas nodrošina rediģēšanu, izvēlieties **Atjaunin. un jauninājumi**.

Biroja programmas atbalsta vispārīgas Microsoft Word, PowerPoint un Excel (Microsoft Office 2000, XP un 2003) funkcijas. Visi failu formāti, iespējams, netiek nodrošināti.

Microsoft Word, Excel un PowerPoint dokumentu lasīšana

Varat skatīt Microsoft Office dokumentus, piem., Word dokumentus, Excel darblapas vai PowerPoint prezentācijas.

Izvēlieties  > **Quickoffice**.

Faila atvēršana

Izvēlieties **Pārlūkot failus** un atmiņu, kurā fails ir saglabāts, pārlūkojiet pareizo mapi un izvēlieties failu.

Failu kārtošana

Izvēlieties  > **Kārtot pēc**.

PDF dokumentu lasīšana



Izvēlieties  > **Adobe Reader**.

Faila atvēršana

Izvēlieties **Pārlūkot failus** un atmiņu, kur fails ir saglabāts. Atveriet attiecīgo mapi un izvēlieties failu.

Kalkulatora lietošana



Izvēlieties **☰** > Kalkulators.

- 1 Ierakstiet pirmo aprēķina skaitli.
- 2 Izvēlieties funkciju, piem., saskaitīšanu vai atņemšanu.
- 3 Ierakstiet otro aprēķina skaitli.
- 4 Izvēlieties =.

Piezīmes rakstīšana



Papīra lapiņas ar piezīmēm var viegli pazaudēt. Tā vietā, lai pierakstītu uz papīra, savas piezīmes un sarakstus varat saglabāt tālrunī, lai tie vienmēr būtu jums līdzi. Šādas piezīmes varat arī nosūtīt draugiem un ģimenei.

Izvēlieties **☰** > Piezīmes.

- 1 Izvēlieties **+**, pēc tam piezīmju lodziņā ierakstiet piezīmi.
- 2 Izvēlieties **Saglabāt**.

Piezīmes sūtīšana

Atveriet piezīmi, pēc tam izvēlieties **☰** > Sūtīt un sūtīšanas metodi.

Vārdu tulkošana



Varat tulkot vārdus no vienas valodas uz citu.

Izvēlieties **☰** > Vārdnīca.

- 1 Meklēšanas laukā ierakstiet meklējamo vārdu. Tiek parādīti tulkojamo vārdu ieteikumi.
- 2 Izvēlieties vārdu sarakstā.
- 3 Lai noklausītos izrunu, izvēlieties **☰** > Klausīties.

Avota vai mērķa valodas mainīšana

Izvēlieties **☰** > Valodas > Oriģinālvaloda vai Tulkojuma valoda.

Citu valodu lejupielāde no interneta

Izvēlieties  > Valodas > Ielādēt valodas.

Angļu valoda ir sākotnēji instalēta; varat pievienot divas papildvalodas. Iespējams, ka atsevišķas valodas netiek nodrošinātas.

ZIP failu atvēršana vai izveide



Var atvērt un izgūt failus no ZIP failiem. Lai glabātu un saspiestu failus, varat arī izveidot ZIP failus.

Izvēlieties  > Zip.

Tērzēšana ar kolēģiem



Izmantojot Microsoft® Communicator Mobile, varat sazināties un sadarboties ar kolēģiem birojā un visā pasaulē.

- 1 Izvēlieties  > Communicator.
- 2 Norādiet uzstādījumus.

Microsoft® Communicator Mobile is provided for use with validly licensed copies of Microsoft Office Communications server 2007 R2 and Lync 2010. If you do not have a valid license for Microsoft Office Communications server 2007 R2 or Lync 2010, you may not use this software.

Daži pakalpojumi, iespējams, nav pieejami visās valstīs, un tie var tikt nodrošināti tikai atsevišķās valodās. Pakalpojumi var būt atkarīgi no tīkla. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Savienojumi

Interneta savienojumi

Tālruņa savienojuma veida ar internetu norādīšana

Ja ir nepieciešams tīkla savienojums, tālrunis automātiski meklē pieejamu zināmu tīklu un veido ar to savienojumu. Izvēles pamatā ir savienojumu uzstādījumi, ja vien netiek lietoti programmas uzstādījumi.

Izvēlieties  > Uzstādījumi un Savienojumi > Uzstādījumi.

Mobilo datu savienojuma izmantošana

Izvēlieties **Mobilie dati** > **Ieslēgts**.

Mobilo datu savienojuma izmantošana ārzemēs

Izvēlieties **Atļaut lietot mobilo datus** > **Visā pasaulē**.

Ja ārzemēs interneta savienojuma izveidei izmantojat mobilo datu savienojumu, var ievērojami pieaugt maksa par datu pārraidi.

Varat arī tālruni uzstādīt, lai tas izmantotu mobilo datu savienojumu tikai tad, kad atrodaties mājas tīklā vai mājas valstī.

Tikai Wi-Fi savienojuma lietošana

Izvēlieties **Mobilie dati** > **Izslēgts**.

Piekļuves punkts var būt mobilo datu savienojums vai Wi-Fi savienojums.

Piekļuves punktu var apkopot galamērķu sarakstā, kā arī var pārkārtot prioritāšu secību sarakstā.

Piemērs. Ja galamērķu sarakstā Wi-Fi piekļuves punktam ir augstāka vieta nekā mobilo datu piekļuves punktam, tālrunis vienmēr mēģinās vispirms izveidot savienojumu ar Wi-Fi piekļuves punktu, savienojumu ar mobilo datu piekļuves punktu veidojot tikai tad, ja Wi-Fi tīkls nebūs pieejams.

Jauna piekļuves punkta pievienošana galamērķu sarakstam

Izvēlieties **Tīkla mērķi** > **Piekļuves punkts**.

Piekļuves punkta prioritātes mainīšana interneta galamērķu sarakstā

- 1 Izvēlieties **Tīkla mērķi** > **Internets**.
- 2 Izvēlieties un turiet piekļuves punktu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Mainīt prioritāti**.
- 3 Sarakstā pieskarieties vietai, lai uz to pārvietotu piekļuves punktu.

Sekošana savai datplūsmai

Lai izvairītos no pārsteigumiem par mobilo datu izmaksām, varat uzstādīt, lai tālrunis paziņotu vai aizvērtu mobilo datu savienojumu, kad ir pārsūtīts noteikts datu apjoms, izmantojot mobilo datu savienojumu.

- 1 Izvēlieties  > **Uzstādījumi**.
- 2 Izvēlieties **Savienojumi** > **Mobilo datu reģistrētājs** > **Datu piešķirums**.
- 3 Izvēlieties **Norādīt megabaitos** vai **Norādīt gigabaitos**, pēc tam laukā ierakstiet ierobežojumu.

- 4 Izvēlieties **Kad sasniegts ierobežojums**, pēc tam izvēlieties **Rādīt brīdinājumu** vai **Izslēgt mobilos datus**.

Ierobežojums ir atkarīgs no tālruņa. Ja SIM karti izmantojat citā tālrunī, ierobežojumi ir jāiestata otrā tālrunī.


Jūsu tīkla pakalpojumu sniedzējs mobilo datu lietojumu var uzskaitīt atšķirīgi no jūsu tālruņa. Papildinformāciju par datu izmaksām lūdziet tīkla pakalpojumu sniedzējam.

Wi-Fi

Par Wi-Fi savienojumiem

 Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Savienojumi** > **Wi-Fi**.

Padoms. Savienojumus var pārvaldīt arī statusa izvēlnē. Pārvelciet no ekrāna augšdaļas uz leju un pēc tam izvēlieties **Wi-Fi**. Ja iespēja Wi-Fi netiek rādīta, izvēlieties

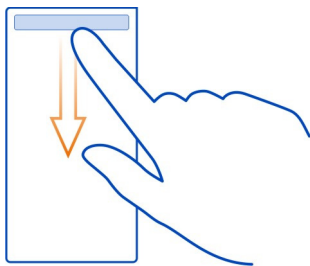

Padoms. Sākuma ekrānā varat pievienot Wi-Fi logriku . Lai ātri ieslēgtu vai izslēgtu Wi-Fi funkciju, izvēlieties logriķa slēdzi. Lai atvērtu Wi-Fi programmu, logriķā izvēlieties . Ir jābūt ieslēgtai Wi-Fi funkcijai.


Wi-Fi programmā tiek rādīts pieejamo tīklu saraksts, un tā palīdz izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu.

! Svarīgi! Izmantojiet šifrēšanu, lai palielinātu Wi-Fi savienojuma drošību. Šifrēšanas izmantošana samazina risku, ka citi lietotāji varēs piekļūt jūsu datiem.

! Piezīme. Wi-Fi lietošana dažās valstīs var būt ierobežota. Piem., Francijā Wi-Fi ir atļauts lietot tikai telpās. Pēc 2012. gada 1. jūlija Wi-Fi lietošanas ārpus telpām Francijā ierobežojums tiek atcelts. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar vietējām iestādēm.

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu mājās

Lai ietaupītu maksu par datu pārraidi, izveidojiet savienojumu ar mājas Wi-Fi tīklu, kad esat mājās un vēlaties pārlūkot tīklu Web tālrunī.

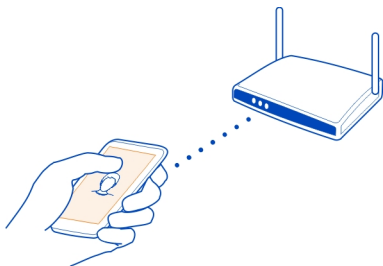

- 1 Lai atvērtu statusa izvēlni, pārvelciet no ekrāna augšdaļas uz leju. Ja iespēja Wi-Fi netiek rādīta, izvēlieties .
- 2 Izvēlieties **Wi-Fi** un savu mājas Wi-Fi tīklu. Ja jūsu mājas Wi-Fi ir aizsargāts, ierakstiet piekļuves kodu. Ja jūsu mājas Wi-Fi ir slēpts, izvēlieties **Cits (slēpts tīkls)**, pēc tam ierakstiet tīkla nosaukumu (pakalpojumu kopas identifikatoru — SSID).

Wi-Fi savienojuma pārtraukšana

Pārvelciet no ekrāna augšdaļas uz leju un pēc tam izvēlieties .

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu, atrodoties ceļā

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu ir ērts veids, kā piekļūt internetam, kad esat ceļā. Izveidojiet savienojumu ar publiskiem Wi-Fi tīkliem tādās publiskās vietās kā bibliotēkas un interneta kafejnīcas.

- 1 Lai atvērtu statusa izvēlni, pārvelciet no ekrāna augšdaļas uz leju. Ja iespēja Wi-Fi netiek rādīta, izvēlieties .
- 2 Izvēlieties **Wi-Fi** un savienojumu, kuru vēlaties lietot.

Wi-Fi savienojuma pārtraukšana

Pārvelciet no ekrāna augšdaļas uz leju un pēc tam izvēlieties .

VPN savienojumi

Izvēlieties  > Uzstādījumi un Savienojumi > VPN.

Nepieciešams virtuālā privātā tīkla (virtual private network — VPN) savienojums, lai, piem., pārļūkotu uzņēmuma iekštīklu vai attāli piekļūtu darba e-pastam.

VPN politikas nosaka datu šifrēšanas veidu un to, kā uzņēmums autentificē jūsu tālruni. Lai konfigurētu VPN klientu, sertifikātus un politikas, sazinieties ar sava uzņēmuma IT nodaļu. Pēc politikas instalēšanas iekštīkla galamērķī tiek automātiski pievienota VPN savienojuma metode.

Lai iegūtu plašāku informāciju, Web vietā www.nokia.com/support meklējiet frāzi “mobilais VPN”.

⚠️ Svarīgi! Sertifikātu izmantošana ievērojami samazina ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu saistīto risku. Lai sertifikāti sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības, tie jālieto pareizi, turklāt sertifikātiem jābūt pareiziem, autentiskiem vai uzticamiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja ir beidzies sertifikātu derīguma termiņš vai tie ir nederīgi, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Pirms sertifikāta uzstādījumu maiņas pārliedzinieties, vai sertifikāta īpašnieks ir uzticams un sertifikāts pieder norādītajam īpašniekam.

Tīkla savienojuma pārtraukšana

Ja vairākas programmas izmanto interneta savienojumu, varat izmantot programmu Savienojumu pārvalde, lai aizvērtu dažus vai visus tīkla savienojumus.

Izvēlieties  > Uzstādījumi un Savienojumi > Savienojumu pārvalde

Aktīvo datu savienojumu skatā var apskatīt pašreizējos tīkla savienojumus. ➡ ir mobilo datu savienojums, un  ir Wi-Fi savienojums.

Izvēlieties un turiet savienojumu, pēc tam izvēlieties **Atvienot**.

Savienojuma datu skatīšana

Izvēlieties savienojumu.

Tiek parādīti tādi dati kā pārsūtīto datu apjoms un savienojuma ilgums.

Padoms. Lielākajā daļā skatu aktīvos savienojumus var skatīt, pārvelkot no paziņojumu apgabala uz leju.

Bluetooth


Par Bluetooth

 Izvēlieties  > Uzstādījumi > Savienojumi > Bluetooth.

Varat izveidot bezvadu savienojumu ar citām saderīgām ierīcēm, piem., tālruniem, datoriem, austiņām un automašīnu komplektiem.

Varat izmantot savienojumu, lai sūtītu objektus no tālruņa, kopētu failus no sava saderīgā datora un drukātu failus, izmantojot saderīgu printeri.

Tā kā ierīces, kurām ir bezvadu tehnoloģija Bluetooth, sazinās, izmantojot radioviļņus, tām nav jāatrodas tiešas redzamības zonā. Tomēr abām ierīcēm jāatrodas ne vairāk kā 10 metru (33 pēdu) attālumā vienai no otras, un savienojumu var traucēt tādi šķēršļi kā sienas vai elektroniskas ierīces.

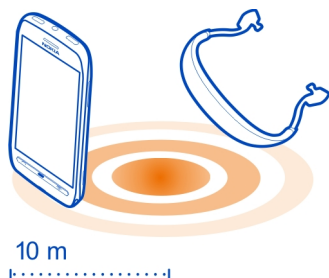

Ja tālrunis ir bloķēts, savienojumus var izveidot tikai ar autorizētām ierīcēm.

Padoms. Bluetooth savienojumus var arī pārvaldīt statusa izvēlnē. Lai atvērtu statusa izvēlni, pārvelciet uz leju no paziņojumu apgabala, pēc tam izvēlieties **Bluetooth**. Ja netiek parādīts Bluetooth, izvēlieties .

Padoms. Sākuma ekrānam var pievienot Bluetooth logotipu. Lai ātri ieslēgtu vai izslēgtu Bluetooth, izvēlieties logotipu.

Ierīces darbināšana slēptajā režīmā ir drošāks veids, kā izvairīties no ļaunprātīgas programmatūras. Neakceptējiet Bluetooth savienojumu pieprasījumus no avotiem, kuriem neuzticaties. Bluetooth funkciju, kad to neizmantojat, varat arī izslēgt.

Bezvadu austiņu pievienošana

Izmantojot bezvadu austiņas, varat atbildēt uz zvanu, pat ja tālrunis nav tiešā tuvumā, un jūsu rokas var būt brīvas, piem., lai sarunas laikā turpinātu darbu ar datoru. Bezvadu austiņas ir pieejamas atsevišķi.

Izvēlieties  > Uzstādījumi > Savienojumi > Bluetooth.

- 1 Lai aktivizētu Bluetooth, izvēlieties **Bluetooth** > Ieslēgts.
- 2 Ieslēdziet austiņas.

3 Atveriet cilni Pāra ierīces .

4 Izvēlieties austiņas.

Ja austiņas netiek parādītas sarakstā, lai tās meklētu, izvēlieties  > Jauna pāra ierīce.

5 Iespējams, būs jāievada piekļuves kods. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. austiņu lietotāja rokasgrāmatu.

Fotoattēla vai cita satura sūtīšana, izmantojot Bluetooth

Varat izmantot Bluetooth, lai sūtītu fotoattēlus, videoklipus, vizītkartes, kalendāra ierakstus vai citu saturu uz draugu saderīgām ierīcēm un savu datoru.

Vienlaikus varat izmantot vairākus Bluetooth savienojumus. Piem., ja ir izveidots savienojums ar saderīgām austiņām, vienlaikus var arī sūtīt failus uz citu saderīgu ierīci.

1 Izvēlieties objektu, piem., fotoattēlu.

2 Izvēlieties  > Sūtīt > Pa Bluetooth.

3 Izvēlieties ierīci, ar kuru izveidot savienojumu. Ja ierīce netiek rādīta, izvēlieties Citas ierīces, lai to meklētu. Tiek parādītas uztveršanas zonā esošas Bluetooth ierīces.

4 Ja otra ierīce pieprasa piekļuves kodu, ierakstiet to. Piekļuves kods (varat izveidot pats) ir jāievada abās ierīcēs. Piekļuves kods dažās ierīcēs ir fiksēts. Plašāku informāciju sk. otras ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Piekļuves kods tiek izmantots tikai pašreizējam savienojumam.

Autoašinas komplekta pievienošana, izmantojot attālo SIM režīmu

Izmantojot attālo SIM režīmu, saderīgs autoašinas komplekts var izmantot tālruņa SIM karti.

Izvēlieties  > Uztādījumi > Savienojumi > Bluetooth.

Lai varētu aktivizēt attālo SIM režīmu, tālrunis un papildierīce jāsavieno pāri. Sāciet savienošanu pāri no autoašinas komplekta papildierīces.

1 Lai aktivizētu Bluetooth, izvēlieties **Bluetooth** > Ieslēgts.

2 Lai aktivizētu attālo SIM režīmu, izvēlieties **Attālais SIM režīms** > Ieslēgts.

3 Aktivizējiet Bluetooth savienojumu autoašinas komplekta papildierīcē.

Kad ir aktivizēts attālais SIM režīms, ierīces sākuma ekrānā tiek rādīts paziņojums **Attālais SIM režīms**. Savienojums ar bezvadu tīklu tiek pārtraukts, un nevar izmantot SIM kartes pakalpojumus vai funkcijas, kurām nepieciešams mobilā tīkla pārklājums.

Lai veiktu vai saņemtu zvanu, kad ir aktivizēts attālais SIM režīms, ierīcei jāpievieno saderīga papildierīce, piem., automašīnas komplekts.

Ja ierīcē ir aktivizēts šis režīms, var veikt tikai ārkārtas zvanus.

Attālā SIM režīma deaktivizēšana

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Iziet no attālā SIM rež.**

Ierīces bloķēšana

Varat lietot ierīcēm veidot Bluetooth savienojumu ar jūsu tālruni.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth**.

Atveriet cilni **Pāra ierīces** , izvēlieties un turiet bloķējamo ierīci un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Bloķēt**.

Ierīces izņemšana no bloķēto ierīču saraksta

Atveriet cilni **Bloķētās ierīces** , izvēlieties un turiet no saraksta izņemamās ierīces nosaukumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Dzēst**.

Ja noraidāt pāra izveides pieprasījumu no citas ierīces, tiek parādīts vaicājums, vai vēlaties pievienot ierīci bloķēto ierīču sarakstam.

Tālruņa aizsardzība

Kad tālrunī ir aktivizēta Bluetooth funkcija, varat kontrolēt, kas var atrast jūsu tālruni un izveidot savienojumu ar to.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth**.

Liegums citiem uztvert jūsu tālruni

Izvēlieties **Mana tālruņa uztveramība** > **Slēpts**.

Kad tālrunis ir slēpts, citi to nevar uztvert. Tomēr pārī savienotās ierīces joprojām var izveidot savienojumu ar jūsu tālruni.

Bluetooth izslēgšana

Izvēlieties **Bluetooth** > **Izslēgts**.

Padoms. Lai ātri izslēgtu Bluetooth, pārvelciet uz leju no ekrāna augšdaļas, pēc tam izvēlieties .

Neveidojiet savienojumu ar nepazīstamām ierīcēm un neapstipriniet savienojuma pieprasījumus no tām. Tā var aizsargāt tālruni no kaitīga satura.

USB datu kabelis

Attēla vai cita saturs kopēšana no tālruņa uz datoru un pretēji

Varat izmantot USB datu kabeli, lai dublētu un kopētu attēlus, videoklipus un citu saturu no tālruņa uz datoru un pretēji.

- 1 Lai pārliecinātos, vai Multiv. pārsūt. ir uzstādīta kā USB režīms, izvēlieties  > **Uzstādījumi un Savienojumi** > **USB** > **Multiv. pārsūt.**
- 2 Lai tālrūni savienotu ar saderīgu datoru, izmantojiet saderīgu USB  datu kabeli. Tālrunis datorā tiek parādīts kā portatīvā ierīce. Ja datorā nedarbojas režīms Multiv. pārsūt., izmantojiet režīmu Lielapj. atmiņa.
- 3 Lai kopētu saturu, izmantojiet datora failu pārvaldnieku.

USB režīma mainīšana

Lai, kopējot saturu vai sinhronizējot tālrūni ar datoru, iegūtu vislabākos rezultātus, aktivizējiet attiecīgo USB režīmu un savienojiet dažādas ierīces ar USB datu kabeli.

- 1 Lai tālrūni savienotu ar datoru, izmantojiet saderīgu USB kabeli.
- 2 Tālrunī pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju.
- 3 Izvēlieties **USB** un kādu no šīm iespējām:

 **Nokia Suite** — Pievienojiet tālrūni saderīgam datoram, kurā ir instalēta programmatūra Nokia Suite. Šajā režīmā tālrūni var sinhronizēt ar Nokia Suite un izmantot citas Nokia Suite funkcijas.

Šis režīms tiek aktivizēts automātiski, kad atverat programmu Nokia Suite.

 **Lielapj. atmiņa** — Pievienojiet tālrūni saderīgam datoram, kurā nav instalēta programmatūra Nokia Suite. Tālrunis tiek atpazīts kā USB zibatmiņa. Tālrūni var arī pievienot citām ierīcēm, piem., mājas vai automašīnas stereoierīcei, kurai var pievienot USB disku.

Kamēr ir izveidots savienojums ar datoru šajā režīmā, iespējams, nevarēsīt izmantot dažas tālruņa programmas.

Cita ierīce nevar piekļūt jūsu tālruņa atmiņas kartei un lielapjoma atmiņai.

 **Multiv. pārsūt.** — Pievienojiet tālrūni saderīgam datoram, kurā nav instalēta programmatūra Nokia Suite. Šajā režīmā ir jāpārsūta mūzika, ko aizsargā digitālā saturs tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM). Šajā režīmā var izmantot arī dažas mājas izklaides sistēmas un printerus.

 **Lietot tālr. kā modemu** — Pievienojiet tālrūni saderīgam datoram un izmantojiet tālrūni kā bezvadu modemu. Dators automātiski izveido savienojumu ar internetu.

Tālruņa pārvaldība

Tālruņa programmatūras un programmu atjaunināšana

Par tālruņa programmatūras un programmu atjauninājumiem

Sekojiet aktualitātēm — atjauniniet savu tālruņa programmatūru un programmas, lai tālrunī iegūtu jaunas un uzlabotas funkcijas. Programmatūras atjaunināšana var arī uzlabot tālruņa veiktspēju.



Pirms tālruņa programmatūras atjaunināšanas ieteicams dublēt personiskus datus.

Uzmanību!

Instalējot programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot pat ārkārtas zvanu veikšanai tik ilgi, kamēr nav pabeigta instalēšana un restartēta ierīce.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Pirms atjaunināšanas sākšanas pievienojiet lādētāju vai pārliecinieties, vai ierīces akumulatoram pietiek jaudas.

Iespējams, pēc atjaunināšanas lietotāja rokasgrāmatas norādījumi būs novecojuši. Atjaunināto lietotāja rokasgrāmatu varat atrast Web vietā www.nokia.com/support.

Tālruņa programmatūras un programmu atjaunināšana, izmantojot tālruni

 Varat pārbaudīt, vai nav pieejami jūsu tālruņa programmatūras vai programmu atjauninājumi, un lejupielādēt un instalēt tos tālrunī bezvadu režīmā (tīkla pakalpojums). Varat arī uzstādīt, lai tālrunis automātiski meklētu atjauninājumus un paziņotu jums, ja ir pieejami svarīgi vai ieteicami atjauninājumi.

Izvēlieties  > Progr. atj..

Iespējams, būs jārestartē tālrunis, lai pabeigtu atjauninājumu.

Atjaunināšanas datu skatīšana

Izvēlieties un turiet atjauninājumu.

Visu atjauninājumu instalēšana

Izvēlieties .

Instalējamo atjauninājumu izvēle

Izvēlieties  > **Atzīmēt atjauninājumus** un atjauninājumus, kurus vēlaties instalēt. Visi atjauninājumi tiek izvēlēti pēc noklusējuma.

Tālruna uzstādīšana, lai tas automātiski meklētu atjauninājumus

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Autom. atjaunin.** meklēšana.

Tālruna programmatūras atjaunināšana, izmantojot datoru

Varat izmantot datorprogrammu Nokia Suite, lai atjauninātu tālruna programmatūru. Nepieciešams saderīgs dators, ātrdarbīgs interneta savienojums un saderīgs USB kabelis, lai tālruni savienotu ar datoru.

Lai iegūtu plašāku informāciju un lejupielādētu programmu Nokia Suite, atveriet Web vietu www.nokia.com/support.

Failu pārvaldība**Par failu pārvaldi**

Izvēlieties  > **Faili**.

Varat pārlūkot, pārvaldīt un atvērt tālrunī esošos failus. Varat arī skatīt un pārvaldīt failus saderīgā ievietotā atmiņas kartē.

Tālrūnī saglabāto failu skatīšana

Izvēlieties  > **Faili** un vajadzīgo atmiņu.

Tiek parādīti šīs atmiņas atrašanās vietas augšējā līmenī esošie faili.

Mapes satura skatīšana

Izvēlieties mapi.

Failu kārtošana

Varat izveidot jaunas mapes, lai labāk kārtotu failus. Tas var atvieglot satura dublēšanu vai augšupielādi. Mapēs varat kopēt, pārvietot vai dzēst failus un apakšmapes.

Izvēlieties  > **Faili**.

Jaunas mapes izveide

Mapē, kurā jāizveido apakšmape, izvēlieties  > Jauna mape.

Faila kopēšana uz mapi

Izvēlieties un turiet failu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties atbilstošo iespēju.

Faila dzēšana no mapes

Izvēlieties un turiet failu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties atbilstošo iespēju.

Vairāku failu vienlaicīga kopēšana, pārvietošana vai izdzēšana

- 1 Izvēlieties  > Atzīmēt vairākus objektus.
- 2 Izvēlieties failus.
- 3 Izvēlieties  un atbilstošo iespēju.

Failu dublēšana

Vai vēlaties būt drošs, ka nezaudēsiet nevienu svarīgu failu? Varat izveidot tālruņa atmiņas dublējumkopijas.

Izvēlieties  > Faili un Dublēš. un atjaunošana.

Ir ieteicams regulāri dublēt tālruņa atmiņu.

Padoms. Lai saturu dublētu saderīgā datorā, izmantojiet programmatūru Nokia Suite. Ja tālrunis tiks nozagts vai bojāts, joprojām varēsiet piekļūt svarīgākajiem failiem.

**Lielapjoma atmiņas formatēšana**

Vai vēlaties izdzēst visu saturu no tālruņa lielapjoma atmiņas? Varat formatēt lielapjoma atmiņu.

Pirms lielapjoma atmiņas formatēšanas dublējiet visu saturu, kuru vēlaties saglabāt. Viss atmiņā esošais saturs tiek neatgriezeniski izdzēsts.

- 1 Izvēlieties  > Faili.
- 2 Izvēlieties un turiet lielpapjoma atmiņu, pēc tam izvēlieties **Formatēt**.

Neizmantojiet lielpapjoma atmiņas formatēšanai datorprogrammatūru, jo tas var izraisīt veiktspējas samazināšanos.

Lai saturu dublētu saderīgā datorā, izmantojiet programmatūru Nokia Suite. Digitālo tiesību pārvaldības tehnoloģijas (Digital rights management — DRM) var ierobežot noteikta dublētā satura atjaunošanu. Lai iegūtu plašāku informāciju par saturam izmantoto DRM, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Atmiņas kartes formatēšana

Vai vēlaties izdzēst visu saturu no atmiņas kartes? Formatējot atmiņas karti, visi tajā esošie dati tiek izdzēsti.

- 1 Izvēlieties  > Faili.
- 2 Izvēlieties un turiet atmiņas kartes nosaukumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Formatēt**.

Atmiņas kartes aizsardzība ar paroli

Vai vēlaties aizsargāt atmiņas karti pret neautorizētu izmantošanu? Lai aizsargātu datus, varat uzstādīt paroli.

- 1 Izvēlieties  > Faili.
 - 2 Izvēlieties un turiet atmiņas kartes nosaukumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Uzstādīt paroli**.
 - 3 ievadiet paroli.
- Neizpaužiet paroli un glabājiet to drošā vietā atsevišķi no atmiņas kartes.

Tālruna atmiņas atbrīvošana

Vai vēlaties palielināt pieejamo tālruna atmiņu, lai varētu instalēt vairāk programmu vai pievienot vairāk saturu?

Varat izdzēst šādus objektus, ja tie vairs nav nepieciešami:

- Īsziņas, multizīņas un pasta ziņas
- Kontaktu ierakstus un datus
- Programmas
- Instalēto programmu instalācijas failus (.sis vai .sisx).
- Mūziku, fotoattēlus vai videoklipus

Kopējiet saturu, ko vēlaties paturēt, uz lielpapjoma atmiņu, saderīgu atmiņas karti (ja tā ir pieejama) vai saderīgu datoru.

Programmu pārvaldība**Par programmām**

 Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Instalācijas.**

Iespējams skatīt datus par instalētajām programmām, noņemt programmas un definēt instalēšanas uzstādījumus.

Varat instalēt šādu tipu programmas:

- Java™ ME programmas, kurām ir faila paplašinājums .jad vai .jar
- Programmas, kas ir saderīgas ar operētājsistēmu Symbian un kam ir faila paplašinājums .sis vai .sisx
- Logrīki ar faila paplašinājumu .wgz

Instalējiet tikai tādas programmas, kas ir saderīgas ar jūsu tālruni.

Programmas noņemšana tālrunī

Lai palielinātu pieejamās atmiņas apjomu, varat noņemt instalētās programmas, kuras jums vairs nav vajadzīgas vai kuras neizmantojat.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Instalācijas.**

- 1 Izvēlieties **Jau instalētās progr..**
- 2 Izvēlieties un turiet noņemamo programmu un pēc tam izvēlieties **Atinstalēt.**

Noņemtu programmu var instalēt atkārtoti tikai tad, ja jums ir sākotnējais instalācijas fails vai pilna noņemtās programmas dublējumkopija. Failus, kas izveidoti ar noņemto programmu, iespējams, vairs nevarēs atvērt.

Ja kāda instalētā programma ir atkarīga no noņemtās programmas, šī instalētā programma var pārtraukt darboties. Detalizētu informāciju sk. instalētās programmas lietošanas dokumentācijā.

Instalācijas faili var aizņemt lielu atmiņas apjomu, kas var liegt iespēju saglabāt citus failus. Izmantojiet Nokia Suite, lai instalācijas failus dublētu saderīgā datorā; pēc tam izmantojiet failu pārvaldi, lai izņemtu failus no tālruņa atmiņas.

Satura sinhronizācija**Par programmu Sinhronizācija**

 Izvēlieties  > **Uzstādījumi > Savienojumi > Datu pārsūtīšana > Sinhronizācija.**

Vai vēlaties, lai jūsu kalendārs, piezīmes un cits saturs būtu dublēts un vienmēr pieejams neatkarīgi no tā, vai sēžat pie datora vai esat ceļā ar savu mobilo tālruni?

Varat sinhronizēt kontaktus, piezīmes un citu saturu starp tālruni un attālo serveri. Pēc sinhronizācijas serverī būs jūsu svarīgo datu dublējumkopija.



Satura sinhronizēšana starp tālruni un attālu serveri

Sinhronizējiet svarīgu saturu starp tālruni un attālu serveri, lai izveidotu kopiju, kurai varat piekļūt no jebkuras vietas.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Savienojumi** > **Datu pārsūtīšana** > **Sinhronizācija**.

Sinhronizācijas uzstādījumus varat saņemt kā konfigurācijas ziņu no tīkla pakalpojumu sniedzēja. Sinhronizācijas uzstādījumi tiek saglabāti kā sinhronizācijas profils. Atverot programmu, tiek parādīts noklusējuma vai pēdējais lietotais sinhronizācijas profils.

Satura tipu iekļaušana vai izslēgšana

Izvēlieties satura tipu.

Satura sinhronizēšana

Izvēlieties  > **Sinhronizācija**.

Padoms. Lai saturu sinhronizētu starp tālruni un Nokia pakalpojumiem, izmantojiet programmu Nokia sinhr..

Par Nokia sinhronizāciju



Izvēlieties  > **Nokia sinhr..**

Starptālruni un Nokia pakalpojumiem var sinhronizēt kontaktus, kalendāra notikumus un piezīmes. Tādējādi jums vienmēr ir svarīgā satura dublējumkopija. Lai lietotu Nokia sinhr., ir nepieciešams Nokia konts. Ja jums nav konta, piekļūstiet Nokia pakalpojumam, un jums tiks uzdots jautājums, vai vēlaties izveidot kontu.

Ja izmantojat Nokia sinhr., lai automātiski sinhronizētu kontaktus ar Nokia pakalpojumiem, neatļaujiet sinhronizāciju ne ar vienu citu pakalpojumu, piem., Mail for Exchange, jo var rasties konflikti.

Kontaktu vai attēlu kopēšana no viena tālruņa uz citu

Varat bez maksas sinhronizēt un kopēt kontaktus, attēlus un citu saturu starp diviem saderīgiem Nokia tālruniem, izmantojot Bluetooth.

Izvēlieties  > Uzstādījumi > Savienojumi > Datu pārsūtīšana > Tālruņa maiņa.

1 Izvēlieties kādu no šīm iespējām:



— Kopējiet saturu no cita tālruņa.



— Kopējiet saturu citā tālrunī.



— Sinhronizējiet saturu starp diviem tālruniem.

2 Izvēlieties tālruni, ar kuru jāizveido savienojums, un savienojiet tālruņus pāri. Bluetooth ir jāaktivizē abos tālruņos.

3 Ja otrs tālrunis pieprasa piekļuves kodu, ievadiet to. Piekļuves kods, kuru varat norādīt pats, jāievada abos tālruņos. Piekļuves kods dažos tālruņos ir fiksēts. Detalizētu informāciju sk. otra tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.

Piekļuves kods ir derīgs tikai pašreizējam savienojumam.

4 Izvēlieties saturu un Labi.

Tālruņa aizsardzība


Taustiņu un ekrāna bloķēšana

Lai izvairītos no nejaušas piezvanīšanas, kad tālrunis ir ievietots kabatā vai somā, bloķējiet tālruņa taustiņus un ekrānu.

Nospiediet bloķēšanas taustiņu.

Taustiņu un ekrāna atbloķēšana

Nospiediet bloķēšanas taustiņu, pēc tam velciet bloķēšanas ekrānu pa kreisi vai pa labi. Ja bloķēšanas taustiņš nav pieejams, nospiediet izvēlnes taustiņu.

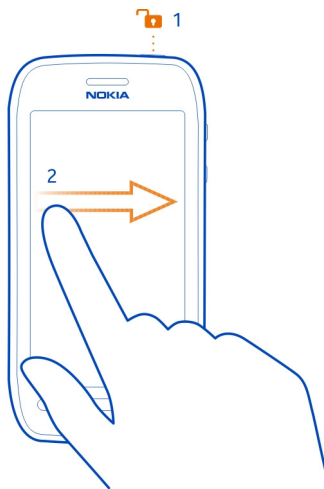

Ja neizmantojat tālruni, taustiņi un ekrāns pēc laika tiek bloķēti automātiski. Varat uzstādīt aizkaves garumu.

Laika pirms taustiņu un ekrāna bloķēšanas uzstādīšana

- 1 Izvēlieties > Uzstādījumi un Tālrunis > Displejs > Ekr.saudz./taustiņsl. taimauts.
- 2 Uzstādiet laiku, pēc kāda automātiski jābloķē taustiņi un ekrāns.

Tālruņa automātiskās bloķēšanas uzstādīšana

Vai vēlaties tālruni aizsargāt pret neautorizētu izmantošanu? Izveidojiet drošības kodu un uzstādiet, lai tālrunis tiktu bloķēts automātiski, kad to nelietojat.

- 1 Izvēlieties > Uzstādījumi > Tālrunis > Tālruņa pārvaldība un Drošības uzstādījumi > Tālrunis un SIM karte.
- 2 Izvēlieties Tāl. autom. bloķēš. periods > Lietotāja definēts, pēc tam uzstādiet periodu, pēc kāda tālrunis tiek bloķēts.
- 3 Izveidojiet drošības kodu, izmantojot vismaz 4 rakstzīmes. Varat izmantot ciparus, simbolus, kā arī lielos un mazos burtus.

Padoms. Lai ierakstītu burtus vai simbolus, nospiediet un turiet #.

Neizpaužiet drošības kodu un glabājiet to drošā vietā atsevišķi no tālruņa. Ja esat aizmirsis drošības kodu un tālrunis ir bloķēts, tam būs nepieciešama apkope. Tā var būt par atsevišķu maksu, un visi personīgie dati tālrunī var tikt izdzēsti. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Nokia Care centru vai sava tālruņa izplatītāju.

Manuāla tālruņa bloķēšana

Sākuma ekrānā nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu , izvēlieties **Bloķēt tālruni** un pēc tam ierakstiet drošības kodu.

Tālruņa atbloķēšana

Nospiediet bloķēšanas taustiņu, velciet bloķēšanas ekrānu pa kreisi vai pa labi, ierakstiet drošības kodu, pēc tam izvēlieties **Labi**.

Ja bloķēšanas taustiņš nav pieejams, nospiediet izvēlnes taustiņu.

Tālruņa attāla bloķēšana

Vai aizmirsāt tālruni darbā un vēlaties to bloķēt, lai novērstu nesankcionētu izmantošanu? Tālruni var bloķēt attāli, izmantojot iepriekš definētu īsziņu. Arī atmiņas karti var bloķēt attāli.

Attālās bloķēšanas aktivizēšana

- 1 Izvēlieties  > Uzstādījumi > Tālrunis > Tālruņa pārvaldība un Drošības uzstādījumi > Tālrunis un SIM karte > Tālruņa attālā slēgšana > Aktivizēta.
- 2 Uzrakstiet īsziņu. Tā var būt 5–20 rakstzīmes gara, un drīkst lietot gan lielos, gan mazos burtus.
- 3 Lai tekstu apstiprinātu, ievadiet to vēlreiz.
- 4 Ievadiet bloķēšanas kodu.

Bloķēšanas ziņas nosūtīšana

Lai attāli bloķētu tālruni, rakstiet iepriekš definēto tekstu un nosūtiet to uz tālruni kā īsziņu.

Lai atbloķētu tālruni, nepieciešams bloķēšanas kods.

Datu šifrēšana

Vai vēlaties aizsargāt savus datus pret nesankcionētu lietošanu? Tālruņa datus varat šifrēt, izmantojot šifrēšanas atslēgu.

Izvēlieties  > Uzstādījumi > Tālrunis > Tālruņa pārvaldība > Drošības uzstādījumi > Šifrēšana.

Datu šifrēšana un atšifrēšana var ilgt vairākas minūtes. Šifrēšanas laikā:

- Neizmantojiet tālruni, ja vien tas nav obligāti nepieciešams
- Neizslēdziet tālruni
- Neizņemiet akumulatoru

Ja nav uzstādīts, ka tālrunis automātiski tiek bloķēts, kad to neizmanto, jums tiek prasīts to norādīt, pirmoreiz šifrējot datus.

Tālrūņa atmiņas šifrēšana

Izvēlieties **Šifrēšana ieslēgta**.

Tālrūņa atmiņas atšifrēšana

Izvēlieties **Šifrēšana izslēgta**.

Papildu palīdzības iegūšana

Atbalsts

Ja vēlaties uzzināt vairāk par tālrūņa lietošanu vai neesat pārliecināts, kā tālrunim jādarbojas, lasiet tālruni iebūvēto lietotāja rokasgrāmatu. Izvēlieties  > L. rokasgr..

Ja rodas problēma, veiciet šādas darbības:

- **Atsāknējiet tālruni.** Izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru. Pēc apmēram minūtes ielieciet atpakaļ akumulatoru un ieslēdziet tālruni.
- **Tālrūņa programmatūras atjaunināšana**
- **Atjaunojiet sākotnējos rūpnīcas uzstādījumus.**

Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Nokia, lai uzzinātu par remonta iespējām. Pirms tālrūņa nosūtīšanas uz remontu vienmēr dublējiet datus, jo tālrunī esošie personiskie dati var tikt izdzēsti.

Izstrādājuma un drošības informācija

Tikla pakalpojumi un maksa

Šī ierīce ir apstiprināta lietošanai šādos tīklos: WCDMA 850, 900, 1700–2100, 1900, 2100 un GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Lai lietotu ierīci, pie pakalpojumu sniedzēja jāiegādājas abonements.

Lai lietotu dažas funkcijas un lejupielādētu saturu ierīcē, ir nepieciešams tīkla savienojums. Var tikt piemērota maksa par datu plūsmu. Dažām izstrādājuma funkcijām nepieciešams tīkla atbalsts, un tās, iespējams, ir jāabonē.

Padomi un piedāvājumi

Lai palīdzētu jums izmantot visas tālrūņa un pakalpojumu iespējas, jūs saņemat pielāgotas bezmaksas īsziņas no Nokia. Šajās ziņās sniegti padomi un atbalsts.

Lai atteikties no šo ziņu saņemšanas, izvēlieties  > Padomi un Piedāv. > Abonementi > Personiskā informācija > Sūtīt man Pad. un Piedāv. > Nē.

Lai sniegtu iepriekš aprakstīto pakalpojumu, pirmās tālruņa lietošanas reizes laikā korporācijai Nokia tiek nosūtīts jūsu mobila tālruņa numurs, tālruņa sērijas numurs un daži mobilā pakalpojuma abonementa identifikatori. Daļa šīs informācijas vai visa informācija korporācijai Nokia var tikt nosūtīta arī tad, kad atjaunināt programmatūru. Šī informācija var tikt izmantota, kā norādīts konfidencialitātes politikā, kas pieejama Web vietā www.nokia.com.

Ierīces apkope

Rīkojieties ar ierīci, akumulatoru, lādētāju un papildierīcēm uzmanīgi. Šie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, izņemiet akumulatoru un ļaujiet ierīcei izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci augstā temperatūrā. Augsta temperatūra var saīsināt ierīces ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatoru, kā arī deformēt vai izkausēt plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atslīstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektroniskās shēmas.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Nesankcionētas modifikācijas var sabojāt ierīci un izraisīt radioierīcēm piemērojamo lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un mehānika.
- Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mīkstu, tīru, sausu drāniņu.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, laiku pa laikam izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru.
- Neglabājiet ierīci magnētu un magnētisku lauku tuvumā.
- Lai nodrošinātu svarīgu datu drošību, glabājiet tos vismaz divās atsevišķās vietās, piem., ierīcē, atmiņas kartē vai datorā, vai pierakstiet svarīgo informāciju.

Ilgstošas darbības laikā ierīce var sakarst. Vairākumā gadījumu tas ir normāli. Ja uzskatāt, ka ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

Otrreizēja pārstrāde

Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Skatiet Informāciju, kā otrreizēji pārstrādāt Nokia izstrādājumus web vietā www.nokia.com/recycling.

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespiestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šīs prasības ir spēkā Eiropas Savienībā. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Plašāku informāciju par vidi sk. izstrādājuma vides aizsardzības profilā Web vietā www.nokia.com/ecoprofile.

Par digitālā satura tiesību pārvaldību

Izmantojot šo ierīci, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības. Autortiesību aizsardzības likumi var nepieļaut fotoattēlu, mūzikas un cita satura kopēšanu, modificēšanu vai pārsūtīšanu.

Satura īpašnieki var izmantot dažādu veidu digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) tehnoloģijas, lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, ieskaitot autortiesības. Šī ierīce izmanto vairāku veidu DRM programmatūru, lai piekļūtu ar DRM aizsargātam saturam. Izmantojot šo ierīci, var piekļūt WMDRM 10 un OMA DRM 2.0 aizsargātam saturam. Ja konkrēta DRM programmatūra nevar aizsargāt saturu, satura īpašnieki var pieprasīt, ka šādas DRM programmatūras spēja piekļūt jaunam ar DRM aizsargātam saturam tiek atsaukta. Atsaukšana var arī liegt ierīcē atjaunot ar DRM aizsargātu saturu. Šādas DRM programmatūras atsaukšana neietekmē tāda satura izmantošanu, ko aizsargā cita veida DRM vai tehnoloģija, kas nav DRM.

Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) aizsargātam saturam ir piesaistīta licence, kas nosaka jūsu tiesības izmantot šo saturu.

Ja ierīcē ir OMA DRM aizsargāts saturs, tad licenču un satura dublēšanai izmantojiet dublēšanas funkciju, ko nodrošina Nokia Suite.

Lietojot citas pārsūtīšanas metodes, iespējams, netiks pārsūtītas licences, kas jāatjauno kopā ar saturu, lai pēc ierīces atmiņas formatēšanas varētu turpināt izmantot OMA DRM aizsargāto saturu. Licenču atjaunošana var būt nepieciešama arī gadījumā, ja ir bojāti ierīcē esošie faili.

Ja ierīcē ir WMDRM aizsargāts saturs, ierīces atmiņas formatēšanas gadījumā tiek zaudētas gan licences, gan saturs. Licences un saturu var zaudēt arī tad, ja tiek bojāti ierīcē esošie faili. Ja licences vai saturs tiek zaudēts, iespēja ierīcē atkārtoti izmantot to pašu saturu var tikt ierobežota. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Dažas licences var būt saistītas ar noteiktu SIM karti, un aizsargātajam saturam var piekļūt tikai tad, ja ierīcē ir ievietota šī SIM karte.

Akumulatori un lādētāji

Informācija par akumulatoru un lādētāju

Šo ierīci paredzēts lietot ar lādējamo akumulatoru BP-3L. Nokia var laist klajā citus šai ierīcei piemērotus akumulatoru modeļus. Vienmēr izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus.

Ierīci ir paredzēts lietot, strāvas padevi nodrošinot ar šādiem lādētājiem: AC-10 vai AC-20. Precīzs Nokia lādētāja modeļa numurs var atšķirties atkarībā no kontaktdakšas tipa, un tas tiek norādīts šādi: E, X, AR, U, A, C, K, B vai N.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru.

Akumulatora drošība

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju. Atvienojot lādētāju vai papildierīci, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Akumulatoru vienmēr glabāiet 15–25 °C temperatūrā (59–77 °F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt.

Nejaucšs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets saskaras ar akumulatora metāla sloksnīti, piem., rezerves akumulatoru nēsājot kabatā. Īssavienojums var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojamo priekšmetu.

124 Izstrādājuma un drošības informācija

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Akumulatorus un elementus nedrīkst izjaukt, sagriezt, atvērt, saspīst, saliekt, durt tajos caurumus vai plēst. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acis. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet palīdzību medikāliem.

Akumulatoru nedrīkst modificēt, pārveidot vai ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos. Ja akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.

Izmantojiet akumulatoru un lādētāju tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza lietošana vai neapstiprinātu akumulatoru vai nesaderīgu lādētāju lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai radīt citus bīstamus apstākļus, kā arī anulēt visus apstiprinājumus vai garantijas. Ja uzskatāt, ka akumulators vai lādētājs ir bojāts, pirms turpināt lietošanu, nogādāiet to servisa centrā, lai veiktu pārbaudi. Nekad nelietojiet bojātu akumulatoru vai lādētāju. Lādētāju lietojiet tikai telpās.

Papildinformācija par drošību

Zvanišana ārkārtas situācijās

- 1 Pārliedzinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
- 2 Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Iespējams, būs jāveic tālāk norādītās darbības:
 - Ievietojiet ierīcē SIM karti.
 - Izslēdziet ierīcē zvanu ierobežojumus, piem., zvanu liegumu, fiksētos zvanus vai slēgtās lietotāju grupas.
 - Pārliedzinieties, vai ierīcē nav ieslēgts bezsaistes vai lidojuma profils.
 - Ja ierīces ekrāns un taustiņi ir bloķēti, atbloķējiet tos.
- 3 Atkārtoti spiediet beigu taustiņu, līdz tiek parādīts sākuma ekrāns.
- 4 Lai atvērtu izsaukēju, izvēlieties .
- 5 Ierakstiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
- 6 Nospiediet zvanišanas taustiņu.
- 7 Nepieciešamo informāciju norādiet pēc iespējas precīzāk. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

Pirmoreiz ieslēdzot ierīci, tiks prasīts izveidot Nokia kontu. Lai konta uztādīšanas laikā zvanītu uz avārijas dienestu, nospiediet zvanišanas taustiņu.

 **Svarīgi!** Ja šī ierīce nodrošina interneta zvanus, aktivizējiet gan mobilā tālruņa zvanus, gan interneta zvanus. Ierīce mēģinās veikt zvanus uz avārijas dienestu numuriem, izmantojot mobilo tīklu un interneta zvanu pakalpojumu. Savienojumu nevar garantēt jebkuros apstākļos. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nekad nepaļaujieties tikai uz bezvadu ierīcēm.

Mazi bērni

Ierīce un tās papildierīces nav rotaļlietas. Tām var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Medicīniskās ierīces

Radioviļņu ierīču, arī mobilo tālruņu darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju.

Implantētas medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp mobilo ierīci un implantēto medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiod simulatoru vai implantētu kardiodefibrilatoru, lai izvairītos no iespējamiem medicīniskās ierīces darbības traucējumiem. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Nenēsājiēt bezvadu ierīci krūšu kabatā.
- Mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāievēro implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirde



Uzmanībul

Lietojot austiņas, var tikt ietekmēta spēja dzirdēt apkārtējās skaņas. Neizmantojiet austiņas vietā, kur tas var apdraudēt jūsu drošību.

Dažas bezvadu ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos.

Niķelis

Šīs ierīces virsmā nav izmantots niķelis.

Ierīces aizsargāšana no kaitīga satura

Šo ierīci apdraud vīrusi un cits kaitīgs saturs. Ievērojiet šādus piesardzības pasākumus:

- Esiet piesardzīgs, atveros ziņas. Tajās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.
- Esiet piesardzīgs, akceptējot savienojuma pieprasījumus, pārļūkojot internetu vai lejupielādējot saturu. Neakceptējiet Bluetooth savienojumus no avotiem, kuriem neuzticaties.
- Instalējiet un izmantojiet tikai tādus pakalpojumus un programmatūru, kuru avots ir drošs un piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību.
- Ierīcē un savienotajā datorā instalējiet pretvīrusu un citu drošības programmatūru. Vienlaikus izmantojiet tikai vienu pretvīrusu programmu. Vairāku programmu izmantošana var ietekmēt ierīces un/vai datora veikspēju un darbību.
- Ja piekļūstat sākotnēji instalētām grāmatzīmēm un saitēm uz trešo personu interneta vietām, veiciet atbilstošus piesardzības pasākumus. Nokia neapstiprina šādas Web vietas un neatbild par tām.

Darbības vide

Šī ierīce atbilst radiofrekvenču iedarbības norādījumiem, ja tā tiek lietota standarta pozīcijā pie auss vai atrodas vismaz 2,2 centimetru (7/8 collas) attālumā no ķermeņa. Ierīces pārnēsāšanas somiņā, jostas stiprinājumam vai turētājam nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Datu failu vai ziņu sūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz pārsūtīšanas beigām.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce, iespējams, var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

Transportlīdzekļi

Radio signāli motorizētos transportlīdzekļos var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas, elektroniskajā ātruma kontroles un gaisa spilvena sistēmā. Papildinformāciju lūdziet transportlīdzekļa vai aprīkojuma ražotājam.

Ierīces uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums transportlīdzeklī ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un papildierīcēm. Atcerieties, ka gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet ierīci vai papildierīces gaisa spilvenu izplešanās zonā.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās vietās, piem., degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Ievērojiet ierobežojumus degvielas uzpildes stacijās, glabāšanas un izplatīšanas vietās; ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju: telpas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tīlpnes, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas, piem., graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot tādu transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrīnātās naftas gāzes (propāns vai butāns), lūdziet transportlīdzekļa ražotājiem.

Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma.

Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 0,98 W/kg.

Lietojot ierīces papildierīces, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslās. Papildu SAR dati var būt norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Autortiesību aizsardzības un citi paziņojumi

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

CE 0434①

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums RM-779 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Atbilstības deklarācijas kopiju var atrast Web vietā <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

Izstrādājumiem, kas laisti tirgū pirms 2012. gada 1. jūlija, brīdinājuma simbols tiek izmantots, lai norādītu lietošanas ierobežojumus Francijā Wi-Fi funkcionalitātei. Saskaņā ar ES lēmumu 2009/812/EK pēc 2012. gada 1. jūlija, brīdinājuma simbols vairs nav spēkā Wi-Fi funkcionalitātei šajā produktā, tāpēc to var neņemt vērā, pat ja tas joprojām ir uz izstrādājuma.

© 2011–2012 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia un Nokia Connecting People ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme. Citi šeit minētie izstrādājumi un uzņēmumu nosaukumi var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai preču nosaukumi.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Sk. <http://www.mpegla.com>.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Nokia vai kāds no tās licences devējiem nekādā gadījumā neatbild par datu vai ienēmumu zaudējumiem, kā arī par tišiem, nejausiem, tiešiem vai netiešiem jebkura veida zaudējumiem vai kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegta nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot arī netiešās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Noteiktu izstrādājumu, funkciju, programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Nokia izplatītāju vai pakalpojumu sniedzēju. Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta. Nokia nesniedz garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo personu programmu funkcionalitāti, saturu vai lietotāju atbalstu. Lietojot programmu, jūs piekrītat, ka tā tiek pasniegta tāda, kāda tā ir. Nokia nepārstāv, nesniedz garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo personu programmu funkcionalitāti, saturu vai lietotāju atbalstu.

FCC/INDUSTRY CANADA PAZIŅOJUMS

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai un Industry Canada RSS standartam(iem), uz ko neattiecas licence. Darbību ierobežo divi nosacījumi: (1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts traucējums, arī tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Ierīce var izraisīt TV un radio traucējumus (piem., ja lietojat ierīci uztverošās aparātūras tuvumā). Ja nepieciešama palīdzība, sazinieties ar vietējo servisa centru. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Nokia nav nepārprotami apstiprinājusi, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

Alfabētiskais rādītājs

A

akumulatora lādēšana	123
akumulatora uzlāde	10
akumulators	123
— enerģijas taupīšana	29
— ievietošana	7
— uzlāde	10
antenas	15
Ar auto	
— braukšanas maršruti	61
— navigācija	61
Ar automašīnu	
— balss norādes	61
— braukšanas maršruti	61
— kartes skats	62
— maršrutu plānošana	62
— skatu maiņa	62
atbalsts	18, 121
atjauninājumi	
— programmas	112
— tālruņa programmatūra	112, 113
atmiņa	113
— tīrīšana	115
atmiņas karte	8, 115
atrašanās vietas dati	70, 73, 79, 100
atsīfrēšana	120
attālā bloķēšana	119, 120
attēli	
— kopēšana	111, 118
audioziņas	53, 55
austiņas	15

Ā

ātrā teksta ievade	23, 25
ātrie zvani	41

B

balss komandas	41
----------------	----

balss zvani

Sk. *zvani*

bezsaistes profils	32
biroja programmas	101
bloķēšana	
— attālā	120
— ekrāns	12, 118
— ierīces	110
— taustiņi	12, 118
— tālrunis	119, 120
bloķēšanas kods	119
Bluetooth	107, 108, 109, 110
burtciparu tastatūra	24, 25

C

Celļveži	68
----------	----

D

datums un laiks	96, 97
datu savienojumi	107
— Bluetooth	107
— izmaksas	104
— pakešdati	104
Delnas siksnīņa	17
dienasgrāmatas	73
DLNA	94
drošības kods	119
dzimšanas dienas	100

E

ekrāna burtciparu tastatūra	24, 25
ekrāna tastatūra	22, 23, 24
e-pasta	
— izveide	59
— logrīki	59
— pielikumi	59
— sūtīšana	59
e-pasts	56, 59
Sk. <i>e-pasts</i>	
Exchange ActiveSync	56

F

faila pārvaldība	114, 115
failu pārvaldība	113, 114, 115
FM radio	89, 90, 91
fona attēls	33
fotoatt.	85
— atzīmju pievienošana	83
— koplietošana	84
— rediģēšana	84
— skati	94
— skatīšana	82
— skatīšana televizorā	94
fotoattēli	85
— atrašanās vietas dati	79
— kopēšana	14, 85
— kopīgošana	52
— koplietošana	80
— saglabāšana	82
— sūtīšana	80, 81, 109
— uzņemšana	75, 77, 78

G

Galerija	85
GPS (globālā pozicionēšanas sistēma)	70
GPS (Globālā pozicionēšanas sistēma)	69
grāmatzīmes	73

I

ierakstīšana	
— skaņas	89
— video	78
— zvani	43
ierīces bloķēšana	119, 120
ieslēgšana un izslēgšana	11
iesūtne, ziņas	54
ikonas	27, 28
Informācija par atrašanās vietu	69
interneta savienojums	103
interneta zvani	42, 43
internets	

Sk. *Web pārlūks*

izlase	47
izvēlnes	36

I

īsceļi	18, 21, 35, 48
īszīņas	53, 54

J

Java programmas	116
jubilejas	100

K

kabeļa savienojums	85, 111
kalendārs	53, 98, 99, 100
kalkulators	102
kamera	74
— atrašanās vietas dati	79
— fotoattēlu kopīgošana	80
— fotoattēlu sūtīšana	80
— fotografēšana	75, 77, 78
— videoklipu ierakstīšana	78
— video sūtīšana	80
Kartes	60
— atrašanās vietu kopīgošana	71
— atrašanās vietu meklēšana	67
— balss norādes	64
— braukšanas maršruti	61
— ceļveži	68
— izlase	71
— karšu lejupielāde	67
— laikapstākļi	69
— maršruti iešanai ar kājām	63, 64
— navigācija	61, 63, 64
— pārlūkošana	66
— pozicionēšana	69
— saglabātu vietu skatīšana	70
— satiksmes dati	62
— sinhronizācija	71
— skatu maiņa	68
— vietu saglabāšana	70
— ziņošana	71

kešatmiņa	72
klusuma profils	31
kontakti	46, 50
— fotoattēli	48
— grupas	49
— izlase	47
— kopēšana	14, 118
— logriki	35, 48
— meklēšana	39
— pievienošana	46
— rediģēšana	46
— sabiedriskajos tīklos	52, 53
— saglabāšana	46, 47
— sinhronizācija	50, 117
— sūtīšana	49, 81, 109
— zvana signāli	49
kopīgošana, tiešsaiste	52, 80, 84

L	
Laikapstākļi	69
laiks un datums	96, 97
lejupielādes	36, 37, 38
— motīvi	33
lielapjoma atmiņa	114
lietotāja rokasgrāmata	18
logriki	34, 35, 48, 59, 93

M	
Mana kartīte	49
meklēšana	29
— kontakti	39
— radio stacijas	90
Microsoft Communicator Mobile	103
MMS (multizīņu pakalpojums)	54
modinātājs	96, 97
motīvi	33
multizīņas	53, 54
mūzika	86, 87, 88, 94
— mūzikas saraksti	87
— podcast faili	87
mūzikas saraksti	87

N	
NFC	16, 81, 91
Nokia atbalsta informācija	121
Nokia konts	14
Nokia mūzika	88
Nokia pakalpojumi	14, 50
Nokia sinhronizācija	117
Nokia Suite	88
Nokia veikals	36
— atsauksmju iesniegšana	38
— iegāde	37
— lejupielāde	37
— lejupielādes	38
— meklēšana	37
— pārlūkošana	37

P	
palīdzība	18
pasaules pulkstenis	97, 98
pastkaste	
— balss	44
pasts	
— lasīšana un atbildēšana uz e-pastu	57
— pastkaste	57
— uzstādīšana	57
paziņojuma gaismas signāls	28
pārlūks	
Sk. <i>Web pārlūks</i>	
piezīmes	102
pilnā tastatūra	22, 23, 24
pūsma, ziņu	73
podcast faili	87
pozicionēšanas dati	69, 70
profili	30, 31, 32
— bezsaiste	32
— izveide	32
— personalizēšana	31, 32
programmas	21, 36, 112, 116
programmatūra	116
programmatūras atjauninājumi	112, 113
programmu instalēšana	116

pulkstenis 96, 97, 98

Q

Quickoffice 101

R

radio 89, 90, 91

S

Sabiedriskais transports 64, 65

sabiedriskie tīkli 50, 51, 52, 53

sapulces 98, 100

sapulču pieprasījumi 59

satura dublēšana 85, 114

satura kopēšana 14, 85, 88, 93, 111, 118

satura pārsūtīšana 14, 85, 88, 93, 111, 118

savienojumi 107

sākuma ekrāns 21, 33, 34, 35, 48, 59

sensora uzstādījumi 43

signāli

— personalizēšana 31

SIM karte 50

— ievietošana 7

— noņemšana 7

sinhronizācija 50, 116, 117

skalrunis 13, 40

skaluma regulēšana 13

skārienekrāns 18

SMS (isziņu pakalpojums) 54

statusa atjauninājumi 52

Š

ŠifreŠšana 120

T

taustiņi un daļas 6

taustiņslēgs 12, 118

taustiņu bloķēšana 12, 118

tālruņa bloķēšana 119, 120

Tālruņa maiņa 14, 118

tālruņa personalizēšana 31, 33, 34, 35, 36

tālruņu grāmata

Sk. *kontakti*

teksta ievade 22, 23, 24, 25, 26

tērzēšana 103

tērzēšanas pakalpojumi (TZ) 103

tuva darbības rādiusa sakari (Near Field Communication — NFC) 17, 74

TV

— programmu skatīšanās 93

U

USB savienojums 85, 111

uzdevumi 100

Uzlādēšana caur USB 10

uzstādījumi

— piekļuves punkti 103

— valoda 56

V

vairākuzdevumu režīms 21

valodas uzstādījumi 56

vārdnīca 102

video 92

— demonstrēšana 93

— ierakstīšana 78

— kopēšana 14, 85, 93, 111, 118

— kopīgošana 80

— publicēšana 84

— skatīšanās 82

— sūtīšana 109

videoklipi 85

— atrašanās vietas dati 79

— ierakstīšana 79

— koplietošana 52

— saglabāšana 82

— skatīšanās 94

— skatīšanās televizorā 94

— sūtīšana 80, 81

videoklipu redaktors 84

vizītkartes	49, 109
VPN	106

W

web pārlūks	73
Web pārlūks	72
— grāmatzīmes	73
— kešatmiņa	72
— lapu pārlūkošana	72
web plūsmas	73
Web savienojums	103
Wi-Fi	105, 106

Z

ziņas	53, 54
— audio	55
— sūtīšana	54
ziņu plūsmas	73
ZIP faili	103
zvana signāli	30, 31, 43, 49
zvani	44
— ārkārtas situācija	124
— ierobežošana	46
— interneta zvani	42
— internets	42, 43
— konference	40
— liegumi	45
— pāradresēšana	45
— pēdējais izsauktais	43
— veikšana	39
zvanīšana ārkārtas situācijās	124
zvanu liegšana	45
zvanu pāradresēšana	45