

Nokia 700 - Felhasználói kézikönyv

Tartalom	
Biztonság	5
Használatbavétel	7
A készülék gombjai és részei	7
A SIM-kártya behelyezése	7
Memóriakártya behelyezése	9
Az akkumulátor töltése	11
Akkumulátor töltése USB- adatkábellel	12
A telefon be- vagy kikapcsolása	12
A billentyűzet és a képernyő zárolása	13
A zseblámpa be- vagy kikapcsolása	13
Telefonhívás, hangfájl vagy videó hangerejének módosítása	14
Fülhallgató	14
Az NFC ismertetése	14
Az NFC bekapcsolása	15
Bluetooth tartozék csatlakoztatása	
NFC használatával	15
Antennahelyek	15
Zajcsökkentés	16
A telefon legelső használata	16
Nokia-fiók	17
Névjegyek vagy fényképek másolása régii telefonunkról	17
A Nokia Suite programcsomag telepítése a számítógépre	18
A csuklópánt csatlakoztatása	19
Hozzáférési kódok	19
A telefon belső felhasználói útmutatójának használata	20
Alapvető használat	21
Az eszköztár használata	21
Érintőképernyős műveletek	21
A billentyűkombinációk használata	24
Megnyitott alkalmazások közötti váltás	24
Szöveg írása	25
Ikronok a telefonunk képernyőjén	30
A telefon beállítása úgy, hogy villogással jelezze a nem fogadott hívásokat és üzeneteket	32
Keresés a telefonon és az interneten	32
Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása	32
A készülék testreszabása	34
Üzem módok	34
Téma módosítása	36
Főképernyő	37
Alkalmazásaink rendezése	40
Nokia Áruház	40
Hívások	43
Telefonszám hívása	43
Névjegy keresése a tárcsázó használatával	43
Partner felhívása	44
A leggyakrabban hívott telefonszámok felhívása	44
Névjegy hívása hangutasítással	45
Konferenciahívás kezdeményezése	46
A hangszóró bekapcsolása hívás közben	47
Hívások kezdeményezése az interneten keresztül	47
A legutóbb tárcsázott telefonszám felhívása	48
Telefonbeszélgetés rögzítése	48
Hívások vagy jelzések némítása a telefon elforgatásával	48
A nem fogadott hívások megtekintése	49
Hangpostafiók felhívása	49
Hívások átirányítása hangpostára vagy más telefonszámra	49
Híváskezdeményezés és hívásfogadás korlátozása	50

Híváskezdeményezés engedélyezése csak a megadott telefonszámokra	51	Kapcsolat felvétele közösségi hálózatban lévő baráttal	61
Videomegosztás	52	Esemény hozzáadása a telefon naptárához	61
Névjegyzék	54	Üzenetek	62
A Névjegyzék alkalmazás	54	Üzenetek alkalmazás	62
Elérhetőségi adataink elküldése a Saját kártya segítségével	54	Üzenet küldése	62
Telefonszámok és e-mail címek mentése	54	Fogadott üzenet olvasása	63
Fogadott híváshoz vagy üzenethez tartozó telefonszám mentése	55	Hangüzenet küldése	64
Legfontosabb ismerőseink gyors elérése	55	A beírási nyelv megváltoztatása	64
Fontos névjegyeink hozzáadása a Főképernyőhöz	55	E-mail	64
Fénykép hozzáadása névjegyhez	56	Az E-mail alkalmazás	64
Csengőhang beállítása névjegyhez	56	Nokia E-mail	65
Névjegycsoport létrehozása	57	Tudnivalók az Exchange ActiveSync szolgáltatásról	65
Üzenet küldése egy címzettcsoport számára	57	Postafiók hozzáadása	66
Névjegyek másolása a SIM-kártyáról a telefonra	57	Fogadott e-mail olvasása	67
Készítsünk biztonsági mentést névjegyeinkről a Nokia-szolgáltatásokba	57	E-mail küldése	68
		Találkozási kérés megválaszolása	68
		Az e-mail szolgáltatás megnyitása a Főképernyőről	69
		Internet	69
		Az internetböngésző ismertetése	69
		Böngészés az interneten	70
		Könyvjelző hozzáadása	70
		Feliratkozás webinfókra	71
		Helyadataink használatának engedélyezése egy webhely számára	71
		Belépés egy online szolgáltatásba az NFC használatával	72
		Kamera és fényképek	72
		Tudnivalók a kameráról	72
		A fényképezési mód kiválasztása	73
		Fényképek készítése	73
		Videó rögzítése	75
		Helyadatok mentése fényképeinkhez és videofájljainkhoz	77
		Fénykép vagy videó elküldése	77
Közösségi hálózatok	58		
A Közösségi alkalmazás ismertetése	58		
Barátaink állapotfrissítéseinek megjelenítése egy közös nézetben	59		
Állapotunk közzététele közösségi hálózatokban	59		
Online barátaink csatolása névjegyzékünkhöz	59		
Barátaink állapotának megjelenítése a Főképernyőn	59		
Fénykép vagy videó feltöltése egy szolgáltatásba	60		
Tartózkodási hely megosztása az állapotfrissítésekben	60		

Fénykép vagy videó megosztása közvetlenül a kamerából	78	Csevegés a kollégákkal	116
Fénykép vagy egyéb tartalom küldése egy olyan másik telefonra, amely támogatja az NFC használatát	79	Csatlakozás	116
A fényképek és videók mentési helyének kijelölése	80	A telefon internetkapcsolat-típusának megadása	116
Fényképek	80	Az adatforgalom nyomon követése	117
Szórakozás	85	Wi-Fi	118
Zenelejátszó	85	USB-adatkábel	120
A Nokia Zene névjegye	88	Bluetooth	121
Hangok rögzítése	89	VPN-kapcsolatok	125
FM-rádió	89	Hálózati kapcsolat bezárása	125
Játék játszása egy barátunkkal, aki NFC-t használ	91	Telefonkezelés	126
Videók	91	Tartsuk a telefon szoftverét és alkalmazásait naprakészen	126
Webtvé nézése	92	Fájlok kezelése	127
Tartalom folyamatos lejátszása vezeték nélküli kapcsolaton keresztül	93	Hely felszabadítása a telefonmemóriában	130
Térképek	95	Alkalmazások kezelése	130
A Térképek alkalmazások ismertetése	95	Tartalom szinkronizálása	131
Navigálás a célállomásra	96	Névjegyek és képek másolása telefonok között	132
Helyek keresése és megtekintése	102	A telefon védelme	133
Helyek mentése és megosztása	107	Az adatok titkosítása	135
Nem megfelelő térkép adatok jelentése	108	További segítség keresése	135
Óra és naptár	108	Terméktámogatás	135
Óra	108	Termékadatok és biztonsági tudnivalók	136
Naptár	111	Tárgymutató	143
Iroda	114		
Quickoffice	114		
PDF-dokumentumok olvasása	114		
A számítógép használata	115		
Jegyzet írása	115		
Szavak fordítása	115		
Zip-fájlok megnyitása, létrehozása	116		

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénsértő lehet. További információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI



Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve veszélyt okozhat. Például repülőgépen, kórházakban, illetve orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében. A használatot korlátozó helyeken tartsunk be minden utasítást.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG



Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA



A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.

SZAKSZERVIZ



A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

AKKUMULÁTOROK, TÖLTŐK ÉS EGYÉB TARTOZÉKOK



Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

A KÉSZÜLÉKET TARTSUK SZÁRAZON



A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

ÜVEGALKATRÉSZEK



A készülék kijelzője üvegből készült. Ez az üveg betörhet, ha a készülék kemény felületre esik, vagy jelentős erőhatás éri. Ha az üveg eltörik, ne érintsük meg a készülék üvegből készült részeit, és ne próbáljuk eltávolítani a törött üveget a készülékből. Addig ne használjuk a készüléket, amíg az üvegek ki nem cserélte egy szakképzett szerelő.


ÓVJUK HALLÁSUNKAT



Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassuk hosszabb időn át nagy hangerővel a készüléket. Legyünk elővigyázatosak, ha kihangosításkor a készüléket a fülünkhöz tesszük.

Használatbavétel

A készülék gombjai és részei

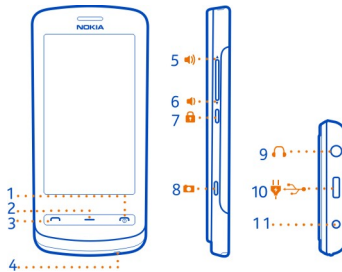


- 1 Bekapcsológomb/vége gomb 
- 2 Menü gomb
- 3 Hívás gomb
- 4 Mikrofon
- 5 Hangerőnövelés/Nagyítás gomb
- 6 Hangerőcsökkentés/Kicsinyítés gomb
- 7 Lezárás gomb
- 8 Kamera gomb 
- 9 Nokia AV-csatlakozó (3,5 mm)
- 10 Micro USB-csatlakozó
- 11 Töltőcsatlakozó

Ha a kamera lencséjén védőfólia van, azt a kamera használatbavétele előtt távolítsuk el.


A SIM-kártya behelyezése

Ne ragasszunk matricát a SIM-kártyára.


- 1 Kapcsoljuk ki a telefont.
- 2 Pattintsuk ki a hátlap kioldóreteszét, majd emeljük le a hátlapot.

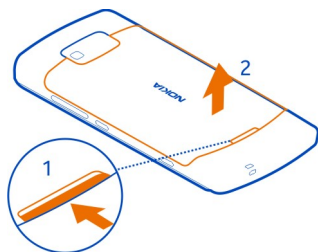

- 3 Ha a készülékben van akkumulátor, vegyük ki azt.

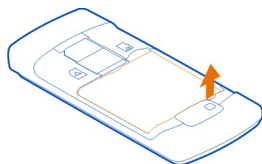

- 4 Ellenőrizzük, hogy a SIM-kártya érintkezői lefelé nézzenek, majd helyezzük a kártyát a SIM-kártya-tartóba.

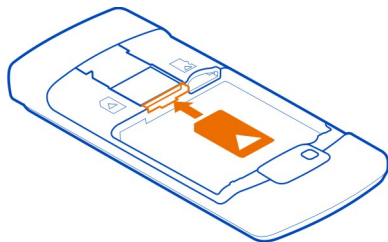

- 5 Az akkumulátor csatlakozóit egymáshoz igazítva tegyük be az akkumulátort.
6 Helyezzük vissza a hátlapot. Fordítsuk a felső rögzítőfüleket a nyílásuk felé, majd a hátlapot nyomjuk lefelé.

! Fontos: A készüléket csak normál SIM-kártyával (lásd az ábrát) való használatra tervezték. A nem kompatibilis SIM-kártyák kárt okozhatnak a kártyában vagy a készülékben, és a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek. Kérjen tájékoztatást a mobilszolgáltatótól arról, hogy mini-UICC kivágással rendelkező SIM-kártya használható-e a készülékben.



A SIM-kártya eltávolítása

- 1 Kapcsoljuk ki a telefont.
- 2 Vegyük le a hátlapot.
- 3 Ha a készülékben van akkumulátor, vegyük ki azt.
- 4 Húzzuk ki a SIM-kártyát.

Memóriakártya behelyezése


A memóriakártyákat külön vásárolhatjuk meg.

Ne ragasszunk matricát a memóriakártyára.


Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott kompatibilis memóriakártyát használjunk. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.




- 1 Pattintsuk ki a hátlap tartófülét, majd emeljük le a hátlapot.

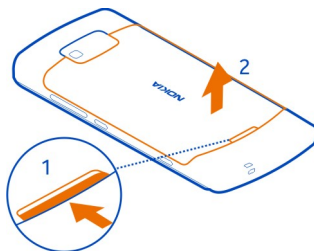

- 2 Ha a készülékben van akkumulátor, vegyük ki azt.

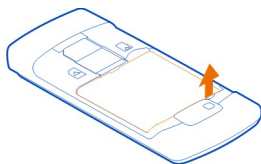


- 3 Ellenőrizzük, hogy a memóriakártya érintkezői lefelé nézzenek. Nyomjuk a memóriakártyát a nyílásba.

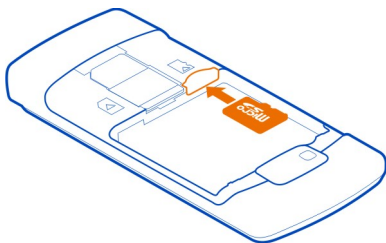

- 4 Az akkumulátor csatlakozóit egymáshoz igazítva tegyük be az akkumulátort.
5 A hátlap visszahelyezéséhez igazítsuk a rögzítőfüleket a megfelelő nyílásokba, és nyomjuk le a hátlapot, amíg a helyén nem rögzül.

A memóriakártya eltávolítása

Húzzuk ki a kártyát.

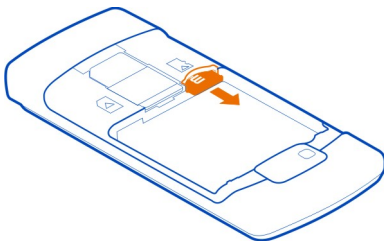


Fontos: Ne távolítsuk el a memóriakártyát, ha azt egy alkalmazás éppen használja. Ha mégis így teszünk, az kárt okozhat a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.


Az akkumulátor töltése

A telefon akkumulátorát a gyárban részlegesen feltöltik, de a telefon első üzembe helyezése előtt azt ismét fel kell töltenünk.

- 1 Ha a telefon akkumulátora töltést igényel:

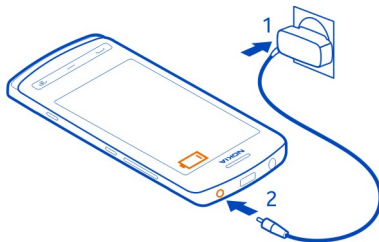


- 2 Az akkumulátor teljes feltöltődése után:

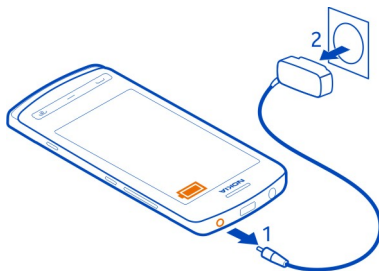

Az akkumulátort nem kell meghatározott ideig tölteni, és a telefon töltés közben is használható.

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, lehet, hogy a töltésjelző csak néhány perc múlva jelenik meg, és addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.


Tipp: Kompatibilis USB-töltővel is feltölthetjük az akkumulátort.

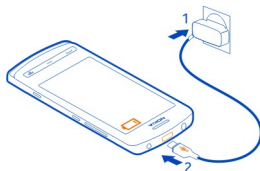

Akkumulátor töltése USB-adatkábelrel

Az akkumulátor már majdnem teljesen lemerült és nincs nálunk a töltő? Készülékünket kompatibilis USB-adatkábelrel csatlakoztathatjuk kompatibilis eszközökhöz, például számítógéphez.

A töltőcsatlakozó sérülésének elkerülése érdekében a töltőkábel csatlakoztatását és leválasztását óvatosan végezzük el.

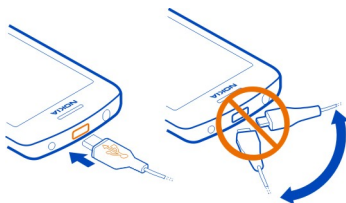

A telefont töltés közben is használhatjuk. Például, ha a telefon kompatibilis számítógéphez csatlakozik, töltés közben szinkronizálhatjuk adatainkat.

Az USB-töltést abban az esetben használhatjuk, ha fali csatlakozó nem áll rendelkezésre. Az adatátvitel az akkumulátor töltése közben is lehetséges. Az USB-töltő hatékonysága széles határok között változhat. A töltés megkezdéséig és a készülék bekapcsolásáig hosszú idő telhet el.

A telefon be- vagy kikapcsolása

Bekapcsolás

Nyomjuk meg hosszan a bekapcsológombot , amíg a telefon rezegni nem kezd.

Kikapcsolás

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a bekapcsológombot .



A billentyűzet és a képernyő zárolása

Ha szeretnénk elkerülni, hogy a táskánkban vagy zsebünkben lévő telefonunkról véletlenül hívást indítsunk, zárjuk le a telefon billentyűzetét és képernyőjét.

Nyomjuk meg a lezárás gombot.

A billentyűzet és a képernyő lezárásának feloldása.

Nyomjuk meg a lezárás gombot, majd húzzuk a lezárási képernyőt balra vagy jobbra. Ha a lezárás gomb nem érhető el, nyomjuk meg helyette a menü gombot.



A billentyűzet és a képernyő lezáraskésleltetésének beállítása

- 1 Válasszuk a > Beállítások és a Telefon > Kijelző > Kijelzővéd./bill.zár időtűllép. lehetőséget.
- 2 Állítsuk be azt az időtartamot, amelynek elteltével a billentyűzet és a képernyő automatikusan lezáródik.

A zseblámpa be- vagy kikapcsolása

Tájékozódni szeretnénk a sötétben? A kamera vakuját használhatjuk zseblámpaként is.

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a lezárás gombot 2 másodpercig.

A zseblámpát akkor is bekapcsolhatjuk, ha a billentyűzet, a kijelző vagy az egész telefon le van zárva.

A zseblámpa fénysugarát ne irányítsuk mások szemébe.

Telefonhívás, hangfájl vagy videó hangerejének módosítása

Használjuk a hangerőgombokat.

A hangerő hívás közben vagy az alkalmazás aktív állapotában módosítható.


A beépített hangszóró lehetővé teszi, hogy a telefont úgy is tudjuk használni, hogy azt ne kelljen közvetlenül a fülünkhöz tartani.

A hangszóró be- vagy kikapcsolása hívás közben

Válasszuk a  vagy a  lehetőséget.

Fülhallgató

A telefonhoz kompatibilis fülhallgatót vagy fejhallgatót csatlakoztathatunk.

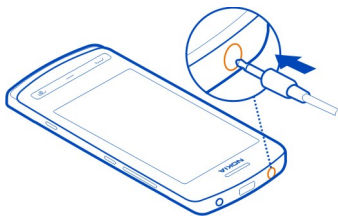


Az NFC ismertetése

Az NFC (Near Field Communication) megkönnyíti és szórakoztatóvá teszi a kapcsolódást és a megosztást. Az NFC használatát támogató Nokia telefonok és tartozékok között vezeték nélküli kapcsolatot hozhatunk létre, ha összeérintjük őket.

Az NFC használatával a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Megoszthatjuk saját készítésű tartalmainkat két olyan kompatibilis telefon között, amely támogatja az NFC használatát.
- Csatlakoztathatunk az NFC használatát támogató kompatibilis Bluetooth-eszközöket, például fülhallgatót vagy vezeték nélküli hangszórót.
- A címkék megérintésével további tartalmakat tölthetünk le a telefonra, valamint online szolgáltatásokat érhetünk el.
- Többjátékos játékokat játszhatunk másokkal, akik az NFC használatát támogató kompatibilis telefonokkal rendelkeznek.

Az NFC-terület a telefon hátsó részén, a kamera fölött található. Érintsük meg a másik telefont vagy tartozékot az NFC területtel.

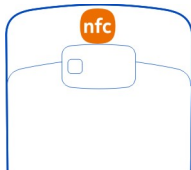

Az NFC funkciót akkor használhatjuk, ha a telefon képernyője be van kapcsolva.

További tájékoztatásért tekintsük meg az NFC funkciót ismertető videókat a telefonon.

Tipp: A Nokia Áruházból az NFC által támogatott további tartalmakat tölthetünk le.

Az NFC bekapcsolása

Válasszuk a  > Beállítások és a Kapcsolatok > NFC > NFC > Be lehetőséget.

Bluetooth tartozék csatlakoztatása NFC használatával

Érintsük meg a tartozék NFC-területét a saját telefon NFC-területével, majd válasszuk az Igen lehetőséget.



Tartozék leválasztása

Érintsük meg ismét a tartozék NFC területét.

További tájékoztatásért olvassuk el a tartozék felhasználói útmutatóját.

Antennahelyek

Ne érintsük meg főlegesen az antennaterületet, amikor az antennát használjuk. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, és csökkentheti az akkumulátor élettartamát, mivel magasabb energiaszinten való működést okoz.




Az antenna területe ki van jelölve.

Zajcsökkentés

Ha zajos környezetben kezdeményezünk vagy fogadunk hívást, telefonunk kiszűri a háttérzajt, így hangunk tisztábban lesz hallható a vonal másik végén.

A zajcsökkentés nem érhető el kihangosító vagy fülhallgató használatakor.

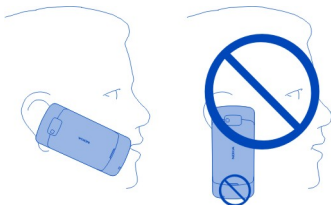

Az eredményes zajcsökkentés érdekében a telefon hallgató részét tartsuk a fülünkhöz, a fő mikrofont pedig a szánkhoz. Ne takarjuk el a telefon hátoldalán lévő második mikrofont.

A telefon legelső használata

Kezdjük meg telefonunk használatát – másoljuk át a névjegyeket, üzeneteket és egyéb dolgokat régi telefonunkról. Amikor először kapcsoljuk be a telefont, az végigvezet minket a kezdő lépéseken.

Egy művelet elindításához válasszuk a ✓ lehetőséget. Egy művelet kihagyásához válasszuk a ✗ lehetőséget.

A Nokia-szolgáltatások használatához hozzunk létre egy Nokia-fiókot. Ehhez internetkapcsolatra van szükségünk. Az esetleg felmerülő adatátviteli költségekről a szolgáltatótól kérhetünk tájékoztatást. Ha nem tudunk csatlakozni az internethez, akkor a fiókot később is létrehozhatjuk.

Ha már van Nokia-fiókunk, írjuk be felhasználónevünket és jelszavunkat, majd válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: Elfelejtettük a jelszót? Kérhetjük, hogy azt e-mailben vagy SMS-ben küldjék el nekünk.

A Telefonváltó alkalmazás használatával az alábbi tartalmak másolására van lehetőségünk:

- Névjegyzék
- Üzenetek
- Képek
- Videók

Az e-mail fiók létrehozásakor beállíthatjuk, hogy a Bejövő mappa megjelenjen a Főképernyőn, így könnyen megnézhetjük leveleinket.

Ha a telefon beállítása közben esetleg segélyhívást kell kezdeményeznünk, nyomjuk meg a hívás gombot.

Nokia-fiók

A legelső bekapcsoláskor a telefon végigvezet minket a Nokia-fiók létrehozásának lépésein.

Az alábbiakra van lehetőségünk:

- A Nokia szolgáltatásait egyetlen felhasználónévvel és jelszóval érhetjük el a telefonon és egy kompatibilis számítógépen is.
- Tartalom letöltése a Nokia szolgáltatásaiból
- Menthetjük telefonunk típusadatait és elérhetőségi adatainkat. Menthetjük a fizetéshez használt bankkártyánk adatait is.
- Fontos gyalogos és autós útvonalak mentése a Nokia Térképek szolgáltatásba

Ha további információra van szükségünk Nokia-fiókunkkal vagy a Nokia-szolgáltatásokkal kapcsolatban, akkor keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet.

Ha egy másik alkalommal kívánunk Nokia-fiókot létrehozni, akkor lépünk az account.nokia.com webhelyre.

Névjegyek vagy fényképek másolása régi telefonunkról

Szeretnénk gyorsan átmásolni az előző Nokia telefonunkon lévő fontos információkat, és gyorsan használatba venni új telefonunkat? Használjuk a

Telefonváltó alkalmazást, amelynek segítségével díjmentesen másolhatjuk át például névjegyeinket, naptárjegyzeteinket és fényképeinket új telefonunkra.

Előző telefonunknak támogatnia kell a Bluetooth funkciót.



- 1 Válasszuk a **☰** > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Adatátvitel** > **Telefonváltó** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki régi telefonunkat a listán, majd párosítsuk a telefonokat. Mindkét telefonon kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót.
- 3 Ha a másik telefon jelszót kér, adjuk meg azt mindkét telefonon.
A jelszót mi határozhatjuk meg és az csak az adott kapcsolatra érvényes. Egyes telefonok nem módosítható jelszót használnak. További információ a másik telefon felhasználói útmutatójában található.
- 4 Jelöljük ki, mit szeretnénk másolni, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

Ha régi Nokia telefonunkon nincs telepítve a Telefonváltó alkalmazás, új telefonunk Bluetooth-kapcsolattal egy üzenetben átküldi azt. Az alkalmazás telepítéséhez nyissuk meg az üzenetet régi telefonunkon, és kövessük a megjelenő utasításokat.

Tipp: Később más telefonjainkról is átmásolhatjuk a tartalmakat telefonunkra a Telefonváltó alkalmazás segítségével.

A Nokia Suite programcsomag telepítése a számítógépre

A Nokia Suite számítógépes alkalmazással kezelhetjük a telefonunkon tárolt tartalmat és szinkronizálhatjuk azt egy kompatibilis számítógéppel. Ezenkívül telepíthetjük telefonunkra a legújabb szoftvert, és térképeket is letölthetünk.

Ehhez esetleg internetkapcsolat szükséges. Az adatátviteli költségekről a szolgáltatótól kérhetünk tájékoztatást.

A Nokia Suite legújabb verzióját a www.nokia.com/nokiasuite webhelyről tölthetjük le számítógépünkre.

A Nokia Suite programcsomag telepítése a telefon használatával

- 1 Csatlakoztassuk telefonunkat számítógépünkhöz egy kompatibilis USB-kábel segítségével.

Windows XP vagy Windows Vista operációs rendszer használata esetén állítsuk be telefonunk USB-módját Tárolóhely értékre. A telefonon az USB-mód beállításához ujjunkkal lapozzunk lefelé az értesítési területen, majd válasszuk a **ψ > Tárolóhely** lehetőséget.


A telefon memóriaegysége és a készülékben lévő memóriakártya eltávolítható lemezként jelenik meg a számítógépen.

- 2 Ha a telepítési ablak nem nyílik meg automatikusan, számítógépünk fájlkezelőjében keressük meg és nyissuk meg telefonunkat, majd kattintsunk duplán a Nokia Suite telepítőfájljára.
- 3 Kövessük a számítógépen megjelenő utasításokat.
- 4 A telepítés befejezése után Windows XP vagy Windows Vista operációs rendszer használata esetén USB-módként válasszuk a Nokia Suite lehetőséget.

A www.nokia.com/nokiasuite webhelyen további ismertetést olvashatunk a Nokia Suite programcsomagról, illetve megnézhetjük, hogy a Nokia Suite mely operációs rendszerekkel használható együtt.

A csuklópánt csatlakoztatása

Fűzzük be a csuklópántot, majd húzzuk szorosra.

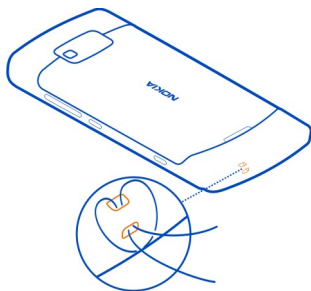

Hozzáférési kódok

PIN- vagy PIN2-kód (4–8 számjegy)	Ezek megakadályozzák a SIM-kártya jogosulatlan használatát, illetve bizonyos funkciók eléréséhez szükségesek. Beállíthatjuk, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje a PIN-kódot. Ha a kódokat nem kaptuk meg a kártyával vagy elfelejtettük, akkor forduljunk a szolgáltatóhoz.
--------------------------------------	---

	Ha egymás után háromszor hibásan írjuk be a kódot, akkor a kód blokkolásának feloldásához a PUK- vagy PUK2-kódra lesz szükségünk.
PUK- vagy PUK2-kód (8 számjegy)	A PIN-kód vagy a PIN2-kód blokkolásának feloldásához használatosak. Ha a kódokat nem kaptuk meg a SIM-kártyához, akkor forduljunk a szolgáltatóhoz.
IMEI-kártyán lévő telefonszámok (15 számjegy)	Ez a szám hálózatban az érvényes telefonok azonosítására szolgál. Ezenkívül a szám például felhasználható ellopott telefonok blokkolására is. Lehet, hogy telefonszámát a Nokia Care szolgáltatásnak is meg kell adnia. Az IMEI-szám megtekintéséhez nyomjuk meg a *#06# billentyűket.
Lezárókód (biztonsági kód) (legalább 4 számjegy vagy karakter)	Ez megakadályozza a telefon jogosulatlan használatát. Beállíthatjuk, hogy a telefon kérje a megadott lezárókódot. A kódot tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtettük a kódot és a telefon zárolódik, akkor a készülék feloldását csak szervizben lehet elvégezni. Ezért esetleg fizetnünk kell, valamint a telefonon tárolt összes személyes adat törlődhet. További tájékoztatásért forduljunk a Nokia Care ügyfélszolgálathoz vagy a telefon forgalmazójához.

A telefon belső felhasználói útmutatójának használata

 A telefon belső felhasználói útmutatóval rendelkezik. A felhasználói útmutató szükség esetén mindig rendelkezésre áll. Válasszuk a  > Felh. útm. lehetőséget.

Keresés a felhasználói útmutatóban

Ha a felhasználói útmutató meg van nyitva, akkor válasszuk a  > Keresés lehetőséget, majd a keresési mezőbe írunk be egy betűt vagy egy keresőszót.

Alkalmazás megnyitása a felhasználói útmutatóból

Válasszuk ki az alkalmazás hivatkozását a témakörben.

Ha szeretnénk visszatérni a felhasználói útmutatóhoz, akkor nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a menü gombot, lapozunk balra vagy jobbra, majd válasszuk ki a felhasználói útmutatót.

A kapcsolódó témaköröket az utasítások végén találjuk.

Tipp: SMS-eket és előugró ötleteket is kaphatunk, amelyek hasznos segítséget nyújtanak a telefon használatához. Az ötletek későbbi megtekintéséhez válasszuk a  > **Ötletek és Ajánlatok** lehetőséget.

Alapvető használat

Az eszköztár használata

A kijelző alján található eszköztár segítségével gyorsan elérhetjük a telefon funkcióit.



Nyissa meg a főmenüt.



Hívás kezdeményezése.



Visszatérés az előző nézetbe.



Alkalmazások keresése.



Az opciómenü megnyitása.

Érintőképernyős műveletek

A telefon használatához érintsük meg ujjunkkal röviden az érintőképernyőt vagy a megérintés után egy kis ideig tartsuk ujjunkat a képernyőn.




Fontos: Óvakodjunk az érintőképernyő megkarcolásától. Soha ne használjunk valódi tollat vagy ceruzát, illetve egyéb hegyes tárgyat az érintőképernyőn.

Egy alkalmazás vagy egy elem megnyitása

Érintsük meg a kívánt alkalmazást vagy elemet.

További opciók eléréséhez érintsük meg és tartsuk lenyomva.


Helyezzük ujjunkat egy elemre, és tartsuk ott, amíg a menü meg nem jelenik.

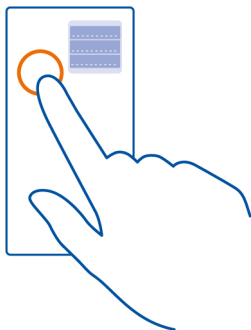

Példa: Névjegykártya küldéséhez vagy egy jelzés törléséhez érintsük meg és tartsuk kijelölve a névjegyet vagy a jelzést, majd válasszuk ki a kívánt lehetőséget.

Elem húzása máshová


Érintsük meg és tartsuk kijelölve a kívánt elemet, majd az ujjunkat húzzuk a kívánt irányba a kijelzőn.

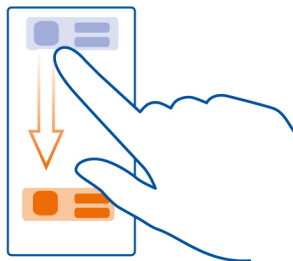

Példa: A Főképernyőn, illetve a főmenü átrendezésekor az elemeket áthúzzhatjuk egyik helyről a másikra.

Lapozás

Helyezzük ujjunkat a képernyőre, majd csúszztassuk el a kívánt irányba.

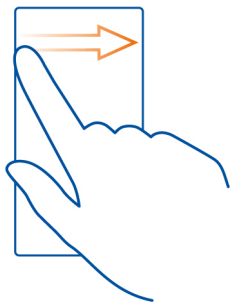


Példa: Másik Főképernyőre történő váltáshoz lapozunk balra vagy jobbra.

Hosszabb lista vagy menü gyors lapozásához húzzuk végig ujjunkat hirtelen felfelé vagy lefelé a kijelzőn, majd emeljük fel a kijelzőről. A lapozás leállításához érintsük meg a kijelzőt.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Helyezzük két ujjunkat egy elemre (például térképre, fényképre, weboldalra vagy diára), majd csúszassuk el ujjainkat egymástól vagy egymás felé.


Tipp: Ugyanezt a hatást érjük el, ha kétszer egymás után megérintjük az elemet.

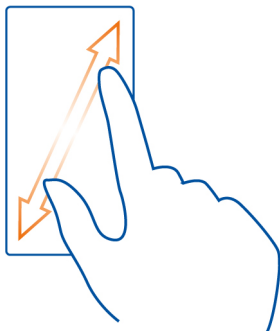

A billentyűkombinációk használata

Nem szükséges bonyolult műveleteket végezni a különféle funkciók elvégzéséhez, például egy internetkapcsolat megnyitásához vagy lezárásához, illetve a telefon némításához. Ezeket a beállításokat közvetlenül az állapot menüből is elérhetjük, függetlenül attól, milyen alkalmazást vagy nézetet használunk éppen.

Ujjunkkal lapozzunk lefelé az értesítési területen.

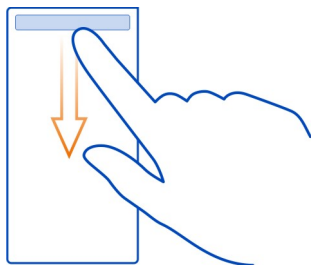

Az állapot menüben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:


- A nem fogadott hívások és az olvasatlan üzenetek értesítéseinek megtekintése
- A telefon némítása
- A kapcsolódási beállítások módosítása
- Az elérhető Wi-Fi-csatlakozások megtekintése és csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz
- A Bluetooth-kapcsolatok kezelése

Tipp: Zenehallgatás közben a zenelejátszót az állapotterületről is megnyithatjuk.

Megnyitott alkalmazások közötti váltás

Láthatjuk, mely alkalmazások és feladatok futnak a háttérben, és válthatunk azok között.

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a menügombot, lapozzunk jobbra vagy balra, majd válasszuk ki a kívánt alkalmazást.

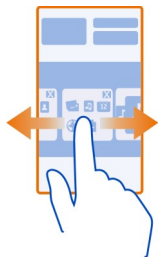

A háttérben futó alkalmazások növelik a telefon energiafogyasztását és memóriahasználatát. A nem használt alkalmazások bezárásához válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: Az összes alkalmazás bezárásához válasszuk ki és tartsuk kijelölve a feladatváltó alkalmazást, majd az előugró menüben válasszuk a **Mindent bezár** lehetőséget.

Szöveg írása

A virtuális billentyűzet és virtuális számbillentyűzet

Beíráshoz a virtuális billentyűzetet vagy a virtuális számbillentyűzetet használhatjuk.

Egyes opciók attól függően változhatnak, hogy billentyűzetet vagy számbillentyűzetet használunk-e, a telefont fekvő vagy álló módban tartjuk-e, illetve hogy éppen milyen nyelven írunk.

Írási nyelv hozzáadása

Más nyelven kellene írunk valamit? Könnyen átválthatunk a többféle írási nyelv között.

Válasszuk a  > Beállítások és a Telefon > Nyelv > Írás nyelve lehetőséget, majd válasszuk ki a nyelvet.

Váltás a nyelvek között írás közben

Válasszuk ki ismételten a  lehetőséget, amíg a kívánt nyelv meg nem jelenik. A nyelv gomb csak akkor jelenik meg, ha egyszerre több írási nyelv is ki van jelölve.

Írás a virtuális billentyűzeten

A billentyűzet bekapcsolása


A virtuális billentyűzetet fekvő és álló módban is használhatjuk.

Válasszuk a  > **Beállítások** és a **Telefon** > **Nyelv** > **Írás nyelve** lehetőséget, majd válasszuk ki a nyelvet és a **Qwerty** lehetőséget.

A virtuális billentyűzet álló módban esetleg nem minden beviteli nyelv esetén áll rendelkezésre.

A billentyűzet gombjai

A billentyűzetkiosztás az írás nyelvétől, a beviteli módtól és a karaktertípustól függően eltérő lehet.

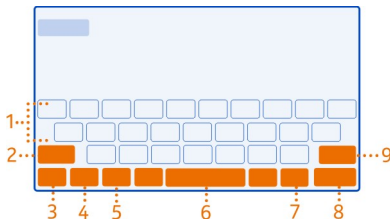

- 1 Billentyűzet
- 2 Shift és caps lock gomb - Váltás a kis- és a nagybetűs mód között. A nagybetűs módba való átváltáshoz nyomjuk meg kétszer a gombot. Egyes nyelveknél ez a gomb egy újabb karakterkészletet nyit meg.
- 3 Bezárás gomb - Bezárja a billentyűzetet.
- 4 Betű- vagy számbeviteli mód gomb – Különleges karakterek vagy számjegyek beírása.
- 5 Nyelv gomb – Váltás az írási nyelvek között. Csak akkor jelenik meg, ha egyszerre több írási nyelv is ki van jelölve.
- 6 Szóköz gomb
- 7 Hangulatjel gomb
- 8 Enter gomb – A kurzort a következő sorba viszi. Az egyéb használati lehetőség a helyzettől függ. Például az internetböngészőben Ugrás gombként működhet.
- 9 Backspace gomb - Egy karakter törlése.

Prediktív szöveg bevitale a billentyűzeten

A gyorsabb beírást segíti, hogy telefonunk képes kitalálni, milyen szót kezdtünk el beírni.

A prediktív szöveg funkció egy beépített szótáron alapszik, amelybe új szavakat is felvehetünk. Ez a funkció nem érhető el minden nyelven.

A prediktív bevitel be- vagy kikapcsolása

Válasszuk a  > Beállítások és a Telefon > Nyelv > Írás nyelve lehetőséget, majd válasszuk ki a nyelvet és a Szójavaslat lehetőséget.

A prediktív bevitel használata írás közben

- 1 Kezdjük el írni egy szót.
- 2 Írás közben a telefon felkínálja a lehetséges szavakat. Amikor megjelenik a kívánt szó, válasszuk ki azt.

Új szó felvétele a szótárba

Válasszuk ki azt a szót, amelyet a javaslatsávba írtunk.

Írás a billentyűzet használatával

Váltás a kis- és a nagybetűs mód között

Válasszuk ki a  gombot.

Ékezet hozzáadása egy karakterhez

Tartsuk lenyomva a karaktert, majd a lenyíló listából válasszuk ki a karaktert.

Váltás a szám- és a betűbeírási mód között

Válasszuk a **12#** vagy a **ABC** gombot.

Karakter törlése

Válasszuk a  gombot.

A kurzor áthelyezése a következő sorba

Válasszuk a  gombot.


Írás a virtuális számbillentyűzeten

A számbillentyűzet bekapcsolása

Ha álló módban a számbillentyűzetet szeretnénk használni, akkor a virtuális billentyűzetről átválthatunk a virtuális számbillentyűzetre.

Válasszuk a  > Beállítások és a Telefon > Nyelv > Írás nyelve lehetőséget, majd válasszuk ki a nyelvet és a Telefon-számbillentyűzet lehetőséget.

A számbillentyűzet gombjai

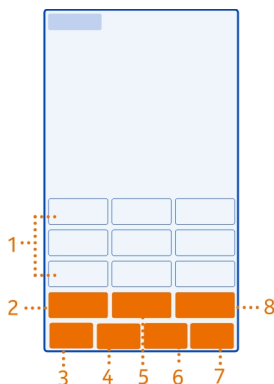

- 1 Karaktergombok
- 2 Betű- vagy számbeviteli mód gomb – Különleges karakterek vagy számjegyek beírása.
- 3 Bezárás gomb - A számbillentyűzet bezárása.
- 4 Nyelv gomb – Váltás az írási nyelvek között. Csak akkor jelenik meg, ha egyszerre több írási nyelv is ki van jelölve.
- 5 Szóköz/enter gomb – Szóköz beírása vagy a kurzor áthelyezése a következő sorba. Az egyéb használati lehetőség a helyzettől függ. Például az internetböngészőben Ugrás gombként működhet.
- 6 Hangulatjel gomb
- 7 Backspace gomb – Egy karakter törlése.
- 8 Shift gomb – Váltás a kis- és nagybetűk között. Előfordulhat, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre minden nyelven.

Prediktív bevitel használata a számbillentyűzeten

A gyorsabb beírást segíti, hogy telefonunk képes kitalálni, milyen szót kezdtünk el beírni.

A prediktív szöveg funkció egy beépített szótáron alapszik, amelybe új szavakat is felvehetünk. Ez a funkció nem érhető el minden nyelven.

A prediktív bevitel bekapcsolása

Válasszuk a  > Beállítások és a Telefon > Nyelv > Írás nyelve lehetőséget, majd válasszuk ki a nyelvet és a Szójavaslat lehetőséget.

A prediktív bevitel kikapcsolása

Beírás módban válasszuk kétszer a  lehetőséget.

A prediktív bevitel használata írás közben

- 1 Kezdjük el írni egy szót.
- 2 Írás közben a telefon felkínálja a lehetséges szavakat. Amikor megjelenik a kívánt szó, válasszuk ki azt.

Új szó felvétele a szótárba

Válasszuk ki azt a szót, amelyet a javaslatnába írtunk.

Hagyományos szöveg bevitel a számbillentyűzetről**Egy karakter beírása**

- 1 Ismételten érintsünk meg egy karaktergombot addig, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. Több karakter áll rendelkezésre, mint amennyi a gombon látható.
- 2 Ha a következő beírandó betű ugyanazon a gombon van, várjuk meg, amíg megjelenik a kurzor, majd nyomjuk meg ismét a gombot.

Váltás a szám- és a betűbeírási mód között

Válasszuk a **12#** vagy a **ABC** gombot.

Váltás a kis- és a nagybetűs mód között

Válasszuk ki a  gombot.

Szóköz beírása

Válasszuk a  gombot.

Karakter törlése

Válasszuk a  gombot.

A kurzor áthelyezése a következő sorba

Válasszuk a  gombot.

Szöveg másolása és beillesztése

Szeretnénk gyorsabban módosítani a szöveget? A szövegrészek gyors átrendezéséhez használjuk a másolás, a kivágás és a beillesztés funkciót.

Szöveg másolása vagy kivágása

Nyomjunk le hosszan egy szót, a kurzor húzásával jelöljük ki a másolni vagy kivágni kívánt szövegrészt, majd válasszuk a  vagy a  lehetőséget.

Szöveg beillesztése

Nyomjuk le hosszan a szövegmezőt, majd válasszuk a  lehetőséget.

Ikonok a telefonunk képernyőjén

Általános ikonok



Az érintőképernyő és billentyűzet le van zárva.

Nem fogadott hívásunk van.

Olvasatlan üzeneteink vannak.

Ha az üzenetjelző ikon villog, akkor lehet, hogy megtelt a Bejövő mappa.

Elszalasztott naptári eseménye van.

Ébresztés van beállítva.

A Kimenő mappában üzenetek várokoznak elküldésre.


A másodlagos telefonvonal van használatban.

A bejövő hívások át vannak irányítva egy másik telefonszámra. Ha két telefonvonalunk van, akkor az aktív vonalat egy szám jelzi.

A telefon készen áll internethívás indítására vagy fogadására.

Egy adathívás aktív.

Bluetooth- és USB-ikonok

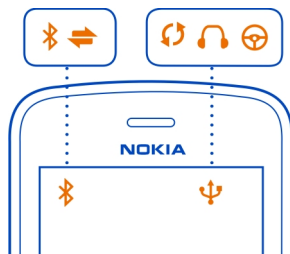

A Bluetooth funkció be van kapcsolva.

Ha az ikon villog, a telefon egy másik készülékhez próbál csatlakozni.

A telefon éppen adatokat küld Bluetooth-kapcsolat használatával.


A telefonhoz USB-kábel van csatlakoztatva.

A telefon éppen szinkronizálást végez.

A telefonhoz kompatibilis fülhallgató van csatlakoztatva.

Kompatibilis autós készlet van a telefonhoz csatlakoztatva.

Hálózati ikonok

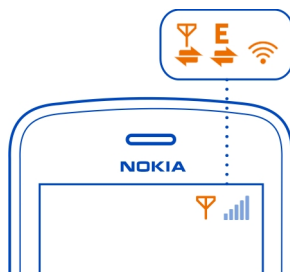

A telefon GSM-hálózathoz van csatlakoztatva.

A telefon 3G-hálózathoz van csatlakoztatva.

Wi-Fi-kapcsolat van megnyitva.

Egy GPRS-adatkapcsolat éppen megnyílik vagy bezáródik.

GPRS adatkapcsolat van megnyitva.

GPRS adatkapcsolat várakozik.

Egy EGPRS-adatkapcsolat éppen megnyílik vagy bezáródik.

-  EGPRS adatkapcsolat (hálózati szolgáltatás) van megnyitva.
-  EGPRS adatkapcsolat (hálózati szolgáltatás) várakozik.
-  Egy 3G-adatkapcsolat éppen megnyílik vagy bezáródik.
-  3G adatkapcsolat van megnyitva.
-  3G adatkapcsolat várakozik.
-  Egy HSPA-kapcsolat éppen megnyílik vagy bezáródik.
-  HSPA adatkapcsolat van megnyitva.
-  HSPA adatkapcsolat várakozik.

A telefon beállítása úgy, hogy villogással jelezze a nem fogadott hívásokat és üzeneteket

Telefonunk jelzőfényének villogása nem fogadott hívást vagy üzenetet jelez.

Válasszuk a  > Beállítások és Telefon > Jelzőfények > Jelzőfény pontot.

Keresés a telefonon és az interneten

 Fedezzük fel telefonunkat és az internetet. Keresést végezhetünk a telefonunkon vagy az interneten tárolt e-mailek, névjegyek, fényképek, zeneszámok vagy alkalmazások között.

Válasszuk a  > Keresés lehetőséget.

- 1 Kezdjük el beírni a keresőszót, majd válasszunk a felkínált lehetőségek közül.
- 2 Ha az interneten szeretnénk keresni, válasszuk a keresési eredmények végén található internetes keresés lehetőséget. Ehhez aktív internetkapcsolatra van szükség.

Tipp: A Főképernyőre felvehetünk egy kereső webeszközt. Jelöljük ki és tartsunk kijelölve egy üres részt a Főképernyőn, majd válasszuk a **Webeszköz h.adása** lehetőséget, majd a megjelenő listában a keresési webeszközt.

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása

Ha azt tapasztaljuk, hogy gyakran van szükség az akkumulátor feltöltésére, akkor az alábbi lépések betartásával csökkenthetjük a telefon fogyasztását.

- Mindig teljesen töltsük föl az akkumulátort.
- Ha az energiatakarékos mód be van kapcsolva, akkor az olyan telefonbeállítások, mint a Hálózatmód vagy a kijelzővédő, optimális értékre vannak beállítva.

Az energiatakarékos mód bekapcsolása

Nyomjuk meg a bekapcsológombot , majd válasszuk az **Energiatakar. mód bekapcs.** lehetőséget. Az energiatakarékos mód kikapcsolásához nyomjuk meg a bekapcsológombot,  majd válasszuk az **Energiatakar. mód kikapcs.** lehetőséget.

A nem használt alkalmazások bezárása

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a menügombot, lapozzunk, amíg a bezárni kívánt alkalmazás meg nem jelenik, majd válasszuk a  lehetőséget.

Hangok, témák és effektusok

- Némítsuk el azokat a hangokat, amelyekre nincs szükségünk, például a billentyűhangokat.
- A kihangosítás helyett inkább vezetékes fülhallgatót használjunk.
- Módosítsuk azt az időtartamot, amelynek leteltével a telefon képernyője kikapcsol.

Időtartam beállítása, amelynek letelte után a készülék kijelzője kikapcsol

Válasszuk a  > **Beállítások** és az **Telefon** > **Kijelző** > **Megvilágítás időtúllépése** lehetőséget.

Sötét színű téma és háttér bekapcsolása

Válasszuk a  > **Beállítások** és az **Témák** > **Általános** lehetőséget.

A háttérkép módosításához a Főképernyőn válasszuk a  > **Háttérkép módosítása** lehetőséget.

A képernyő fényerejének csökkentése

Válasszuk a  > **Beállítások** és az **Telefon** > **Kijelző** > **Fényerő** lehetőséget.

A Nagy óra kijelzővédő kikapcsolása

Válasszuk a  > **Beállítások** és az **Témák** > **Kijelzővédő** > **Nincs** lehetőséget.

A hálózat használata

- Ha zenét hallgatunk vagy más célból használjuk a telefont, és nem kívánunk hívásokat kezdeményezni vagy fogadni, kapcsoljuk be az offline üzemmódot.
- Úgy állítsuk be a telefont, hogy az új e-maileket ritkábban ellenőrizze.
- Az internethez való csatlakozáshoz adatkapcsolat (GPRS vagy 3G) helyett Wi-Fi-kapcsolatot használjunk.
- Ha telefonunk úgy van beállítva, hogy a GSM és 3G hálózatot is használ (kettős mód), akkor a telefon a 3G-hálózat keresése közben több energiát fogyaszt.

Állítsuk be úgy a telefont, hogy az csak a GSM-hálózatot használja.

Ujjunkkal lapozzunk lefelé az értesítési területen, és válasszuk ki a mobilhálózatot, majd a **Hálózatmód > GSM** lehetőséget.

A Bluetooth funkció kikapcsolása, ha azt nem használjuk

Ujjunkkal lapozzunk lefelé az értesítési területen, majd válasszuk a  lehetőséget.

Az elérhető Wi-Fi-hálózatok keresésének kikapcsolása a telefonon

Ujjunkkal lapozzunk lefelé az értesítési területen, majd válasszuk a  lehetőséget.

Csomag alapú átviteli kapcsolat (3G vagy GPRS) megnyitása csak szükség esetén

Az adatkapcsolat lezárásához az értesítési területen lapozzunk lefelé, majd válasszuk az  lehetőséget.

A készülék testreszabása

Üzemmodok

Az üzemmodok ismertetése

 Válasszuk a  > **Beállítások** > **Üzemmodok** lehetőséget.

Hívást várunk, de nem szeretnénk, ha megszólalna a telefon csengőhangja? A telefonban több beállításcsoport (üzemmod) áll rendelkezésre, amelyeket a különböző eseményeknek vagy helyzeteknek megfelelően testreszabhatunk. Saját üzemmodokat is létrehozhatunk.

Az üzemmodok testreszabását az alábbiak szerint végezhetjük el:

- Módosítsuk a csengőhangot és az üzenetjelző hangokat.
- Módosítsuk a csengőhangok és a gombok hangerejét.
- Némítsuk el a billentyűzethangokat és az értesítési hangokat.
- Kapcsoljuk be a rezgő jelzést.
- Annak beállítása, hogy a telefon kimondja a hívó fél nevét.

Tipp: Szeretnénk gyorsan elérni az üzemmodokat? Adjunk hozzá egy üzemmodot a Főképernyőhöz.

A csengőhang és a készülék egyéb hangjainak testreszabása

Minden üzemmodhoz egyedi hangjelzést állíthatunk be.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Üzemmodok** lehetőséget.

Válasszuk ki a kívánt üzemmodot, a **Testreszabás** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Tipp: Ha további csengőhangokat szeretnénk letölteni a Nokia Áruházából, akkor válasszuk a **Hangok letöltése** lehetőséget. További tájékoztatásért keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet.

Tipp: Ha szeretnénk a zenelejátszóról a kedvenc zeneszámunkat beállítani csengőhangként, válasszuk a **Zeneszámok** lehetőséget.

A telefon némítása

A néma üzemmód bekapcsolása esetén a csengő- vagy jelzőhangok nem fognak megszólalni. Ezt az üzemmódot például moziban vagy értekezlet alatt célszerű bekapcsolni.

Az értesítési területen lapozzunk lefelé ujjunkkal, majd válasszuk a **Néma** lehetőséget.

Üzemmód beállítása találkozóhoz

Telefonunkat beállíthatjuk úgy, hogy találkozóinkon csengetés helyett diszkrét sípolással jelezzon.

- 1 Válasszuk a  > **Beállítások** > **Üzemmódok** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Találkozó** > **Aktiválás** lehetőséget.

Tipp: Szeretnénk gyorsan elérni az üzemmódokat? Adjunk hozzá egy üzemmódot a Főképernyőhöz.

Időzített üzemmód beállítása

Egy bizonyos üzemmódot használhatunk egy előre megadott időpontig, amely után az előzőleg használt üzemmód válik aktívá.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Üzemmódok** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki a kívánt üzemmódot, majd az **Időzített** lehetőséget.
- 2 Állítsuk be azt az időpontot, amikor az időzített üzemmód kikapcsol.

A telefon használata offline üzemmódban

Az offline üzemmód használatával elérhetjük a zeneszámokat, a videókat és az offline játékokat olyan környezetben is, ahol nem kívánunk hívásokat kezdeményezni vagy fogadni.

Nyomjuk meg a bekapcsológombot , majd válasszuk az **Offline mód bekapcsolása** lehetőséget.

Az offline üzemmód bekapcsolásakor a mobilhálózattal létesített kapcsolat megszakad. Ilyenkor a telefon nem bocsát ki és nem fogad rádiófrekvenciás jeleket a mobilhálózaton keresztül. Ha ilyenkor üzenetet próbálunk küldeni, akkor az a

Kimenő mappába kerül, és a telefon csak akkor küldi el, amikor egy másik üzemmódra váltunk.

A telefont SIM-kártya behelyezése nélkül is használhatjuk. Kapcsoljuk ki a telefont, és vegyük ki a SIM-kártyát. Amikor a telefont újra bekapcsoljuk, az offline üzemmód lesz kiválasztva.

! Fontos: Offline üzemmódban semmilyen hívás sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, mobilhálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám ekkor is felhívható. Hívások kezdeményezéséhez először válasszunk egy másik üzemmódot.

Az offline üzemmód használatakor például e-mail üzenetek olvasásához vagy internetböngészéshez továbbra is csatlakozhatunk Wi-Fi-hálózathoz. Bluetooth-kapcsolat is használható.

Ha az NFC funkció be van kapcsolva, akkor az az offline üzemmódban is aktív marad. Az NFC funkció kikapcsolásához válasszuk a  > **Beállítások** lehetőséget, a **Kapcsolatok** > **NFC** elemet, majd állítsuk az **NFC** beállítást **Ki** értékre.

Kapcsoljuk ki a telefont olyan helyeken, ahol a mobiltelefon használata tilos, illetve ahol a telefon működése interferenciát okozhat vagy kockázatot jelent. Minden vonatkozó biztonsági előírást tartsunk be.

Új üzemmód létrehozása

Hogyan állíthatjuk be a telefont a pillanatnyi igényeinknek megfelelően a munkahelyen vagy az iskolában, illetve otthon? Létrehozhatunk üzemmódokat az egyes helyzetekhez, és a megfelelő módon el is nevezhetjük azokat.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Üzemmódok** lehetőséget.

Válasszuk az  > **Új létrehozása** lehetőséget, majd adjuk meg az üzemmód beállításait.

Tipp: Az üzemmódhoz külön csengőhangot rendelhetünk. Válasszuk a **Csengőhang** lehetőséget.

Téma módosítása

 Témák segítségével megújíthatjuk telefonunkat – módosíthatjuk megjelenését és színekészletét.

- 1 Válasszuk a  > **Beállítások** > **Témák** lehetőséget.
- 2 Válasszuk az **Általános** lehetőséget, majd egy témát.

Tipp: Ha szeretnénk további témákat letölteni a Nokia Áruházból, válasszuk a **Témák letöltése** lehetőséget. Ha további információra van szükségünk a Nokia Áruházról, keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet.

Főképernyő

A főképernyő ismertetése

A kezdőképernyőn az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- A nem fogadott hívások és a fogadott üzenetek értesítéseinek vagy jelzéseinek megtekintése.
- Kedvenc alkalmazásaink megnyitása.
- Az alkalmazások, például a zenelejátszó vezérlése.
- Hivatkozások hozzáadása különböző funkciókhoz, például üzenetíráshoz.
- Megtekinthetjük a kedvenc névjegyeket, és azokat gyorsan felhívhatjuk, cseveghetünk velük, valamint üzenetet küldhetünk számukra.

Több Főképernyővel is rendelkezhetünk, például eltérő Főképernyőt használhatunk a munkahelyi feladatokhoz és a magánéletben.

A Főképernyő interaktív. A naptár gyors megnyitásához jelöljük ki a kívánt dátumot. Jelzés beállításához válasszuk ki az óra ikonját.

A főképernyő testreszabása

Szeretnénk kedvenc tájképünket vagy családi fotónkat a Főképernyő háttérképeként megjeleníteni? Lecserélhetjük a háttérképet, és tetszés szerint átrendezhetjük az egyes Főképernyőkön megjelenő elemeket.


A háttérkép módosítása

Érintsünk meg és tartsunk kijelölve egy üres területet a Főképernyőn, majd válasszuk a **Háttérkép módosít.** lehetőséget.

Tipp: Töltsünk le további háttereket a Nokia Áruházból. További tájékoztatásért keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet.

Az elemek átrendezése a Főképernyőn

Érintsünk meg és tartsunk kijelölve egy elemet, majd húzással helyezzük át egy másik helyre.

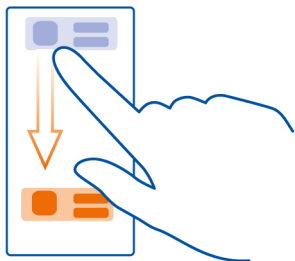

Tipp: Az elemeket húzással helyezhetjük át az egyik főképernyőről a másikra.

Új Főképernyő hozzáadása

Válasszuk a  > Újabb Főképernyő hozzáad. lehetőséget.

Webeszköz hozzáadása a főképernyőhöz

Szeretnénk megtudni a mai időjárás-előrejelzést vagy a legfrissebb híreket? A főképernyőhöz mini-alkalmazásokat (webeszközöket) adhatunk hozzá, így a hasznos információkat gyorsan megtekinthetjük.

Jelöljünk ki és tartsunk kijelölve egy üres részt a Főképernyőn, majd az előugró menüben válasszuk a **Webeszköz h.adása** lehetőséget, majd a kívánt webeszközt.

A webeszközök kiegészítik az adott alkalmazást, és akár meg is változtathatják a működését.

Tipp: A Nokia Áruházból további webeszközöket tölthetünk le.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Lehetséges, hogy a Főképernyőn található néhány webeszköz automatikusan csatlakozik az internethez. Ennek megakadályozására zárjuk le a mobiltelefonos adatkapcsolatot. Az értesítési területen lapozzunk lefelé, majd válasszuk a  lehetőséget.

Webeszköz eltávolítása a főképernyőről

Válasszuk ki és tartsuk lenyomva a webeszközt, majd válasszuk a  lehetőséget.

Hivatkozás hozzáadása a Főképernyőhöz


Tudta, hogy a leggyakrabban használt alkalmazásokhoz és funkciókhoz létrehozhatunk hivatkozásokat? Hivatkozásokat rendelhetünk alkalmazásokhoz vagy műveletekhez (például üzenetíráshoz).

Jelöljük ki és tartsunk kijelölve egy üres részt a Főképernyőn, majd az előugró menüben válasszuk a **Hivatk. hozzáad.** lehetőséget, majd egy alkalmazást vagy műveletet.

Váltás a főképernyők között

Több főképernyőn is lehet. Például különböző főképernyőket hozhatunk létre munka közbeni és magáncélú használatra, majd ezeket különböző tartalmakkal testre szabhatjuk.

Másik főképernyőre történő váltáshoz lapozunk balra vagy jobbra.

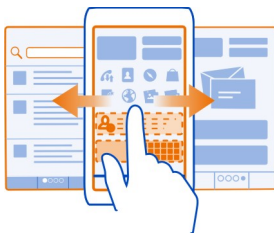

... – az aktuális főképernyőt jelzi.

Fontos névjegyeink hozzáadása a Főképernyőhöz

Ha legfontosabb névjegyeinket a Főképernyőhöz adjuk, akkor azokat gyorsabban el tudjuk érni hívás vagy üzenetküldés esetén.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

Válasszunk a telefonmemóriában tárolt névjegyek közül, majd válasszuk a  > **Hozzáad. a Főképernyőhöz** lehetőséget.

Partner felhívása

A Főképernyőn válasszuk ki a névjegyet, majd nyomjuk meg a hívás gombot. Ha a partnernek több telefonszáma is van, válasszuk ki a kívánt számot.

Üzenet küldése partnernek

A Főképernyőn válasszuk ki a névjegyet, majd az **Üzenet** lehetőséget.

Névjegy eltávolítása a Főképernyőről

A Főképernyőn válasszuk ki és tartsuk kijelölve a névjegyet, majd válasszuk a  lehetőséget.

A név törlődik a Főképernyőről, de a névjegyzékben továbbra is megmarad.

Alkalmazásaink rendezése

Szeretnénk gyorsabban megtalálni gyakran használt alkalmazásainkat? A főmenüben mappákba rendezhetjük alkalmazásainkat, a ritkábban használtakat pedig elrejtethetjük.

Válasszuk a  lehetőséget.

Új mappa létrehozása

Válasszuk a  > Új mappa lehetőséget.

Alkalmazás áthelyezése mappába

Tartsuk lenyomva az alkalmazást, majd válasszuk ki az **Áthelyezés mappába** lehetőséget és az új mappát.

Tipp: Az alkalmazások és mappák húzással történő áthelyezéséhez a menüben érintsük meg és tartsuk kijelölve a képernyőt, majd válasszuk a **Rendezés** lehetőséget.

Nokia Áruház

A Nokia Áruház ismertetése

 Válasszuk az  > Áruház lehetőséget, majd jelentkezünk be Nokia-fiókunkba.

Tudja, hogy további alkalmazások letöltésével személyre szabhatjuk telefonunkat? Sőt, akár ingyenes játékokat is letölthetünk. A Nokia Áruházban böngészve megkereshetjük azokat a legújabb tartalmakat, amelyeket kifejezetten a mi telefontípusunkhoz terveztek.

Az alábbiakat tölthetjük le:

- Játékok
- Alkalmazások
- Videók
- Témák és háttérképek
- Csengőhangok

Letölthetünk ízlésünknek és tartózkodási helyünknek megfelelő tartalmat is.

A Nokia Áruház tartalmainak letöltéséhez Nokia-fiók szükséges.

A bejelentkezés után megjelenik a telefonunkkal kompatibilis tartalmak listája.

A tartalmak kereséséhez és letöltéséhez használhatjuk a telefont is; ha pedig a Nokia Áruház kínálatát egy kompatibilis számítógépen böngésszük, a kiválasztott tartalmakról SMS-ben küldhetünk hivatkozást a telefonra.

Az elemek egy része ingyenes, a többi elemért fizetnünk kell bankkártyával vagy a telefonszámlánkkal együtt.

Az egyes fizetési módok elérhetősége a tartózkodási országunktól és a hálózati szolgáltatótól függ.

Ha további információra van szükségünk a Nokia Áruházról, keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet.

Keresés a Nokia Áruházban

Megtekinthetjük a legújabb és a legtöbbször letöltött alkalmazásokat és játékokat, valamint a nekünk, illetve a telefonunkhoz ajánlott elemeket. Tallózzhatunk a különböző kategóriák között, és kereshetünk kulcsszó alapján is.

- 1 Válasszuk a  > **Áruház** lehetőséget, majd jelentkezünk be Nokia-fiókunkba.
- 2 Válasszuk a  lehetőséget.
- 3 A keresési mezőbe írjuk be a keresőszavakat, majd válasszuk a  lehetőséget.

Egy adott elem megtekintésekor a kapcsolódó elemek is megjelennek.

Tipp: Ha szeretnénk megtekinteni mások értékeléseit egy adott elemről, nyissuk meg az elemhez kapcsolódó véleményeket. Ilyenkor látható a leírás, az ár, illetve a letöltési méret is.

Játék, alkalmazás vagy más elem letöltése

A telefonra ingyenes játékokat, alkalmazásokat vagy videókat tölthetünk le, és további tartalmakat is vásárolhatunk. A Nokia Áruház kifejezetten a telefonunkhoz készített tartalmakat kínál.

- 1 Válasszuk a  > **Áruház** lehetőséget, majd jelentkezünk be Nokia-fiókunkba.
- 2 Válasszuk ki a kívánt elemet.
- 3 Ha az elemnél árat látunk, válasszuk a **Vásárlás** lehetőséget. Ha az elem ingyenes, válasszuk az **Letölt** lehetőséget.
- 4 Az elemeket kifizethetjük hitelkártyával vagy a telefonszámlánkon (ha ez lehetséges).

Ha a bankkártya adatait menteni szeretnénk Nokia-fiókunkba, válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.

5 Válasszuk a **Fizet** lehetőséget.

6 A megerősítéshez írjuk be a Nokia-fiókunkhoz tartozó felhasználónevünket és jelszavunkat, majd a letöltés megkezdéséhez válasszuk a **Folytatás** lehetőséget.

A letöltés befejeződése után megnyithatjuk vagy megtekinthetjük az elemet. Letöltés közben folytathatjuk a böngészést további tartalmak kereséséhez.

Az elem tárolási helye a telefonon a tartalom típusától függ. Ha szeretnénk módosítani az alapértelmezett tárolási helyet, válasszuk a  > **Telepítési jellemzők** lehetőséget, majd adjuk meg az elemek kívánt tárolási helyét.

Tipp: Nagyobb fájlok, például játékok, alkalmazások vagy videók letöltéséhez használjunk Wi-Fi-kapcsolatot.

Tipp: Ha a bankkártyaadatokat nem szeretnénk ismételtlen megadni, valahányszor a Nokia Áruházban vásárolunk, mentsük az adatokat Nokia-fiókunkba. Megadhatunk több bankkártyát is, és vásárláskor kiválaszthatjuk, hogy melyiket szeretnénk használni.

Az egyes fizetési módok elérhetősége a tartózkodási országunktól és a hálózati szolgáltatótól függ.

Az elemekkel kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk az elem kiadójához.

A letöltések megtekintése

Egy elem letöltése közben tovább böngészhetünk a többi elem között, és azokat hozzáadhatjuk a letöltési sorhoz.

1 Válasszuk a  > **Áruház** lehetőséget, majd jelentkezünk be Nokia-fiókunkba.

2 Válasszuk a  lehetőséget.

Az éppen letöltés alatt álló elemek állapotát a Új letöltések részben tekinthetjük meg. Egyidejűleg egy elemet lehet letölteni, miközben a függőben lévő elemek a letöltési sorban várakoznak.

A korábban letöltött elemek a Letöltési előzmények részben jelennek meg.

Tipp: Ha átmenetileg bontanunk kell a Wi-Fi kapcsolatot, jelöljük ki a letöltés alatt álló elemet, és az adatok nézetben válasszuk a **Felfüggeszt** lehetőséget. A letöltés folytatásához válasszuk a **Folytat** lehetőséget. A függőben lévő elemek letöltését külön-külön is szüneteltethetjük.

Ha a letöltés sikertelen, akkor az elemet újra letölthetjük.

Egy elem értékelése és véleményezése

Szeretnénk megosztani véleményünket egy adott elemről a Nokia Áruház többi felhasználójával? Értékeljük az elemet, és írjuk meg saját véleményünket.

Letöltött elemenként egy véleményt írhatunk.

- 1 Válasszuk ki az elemet, és válasszuk az **Vélemény** lehetőséget.
- 2 Értékeljük az elemet, írjuk meg saját véleményünket, majd válasszuk a **Elküld** lehetőséget.
A vélemény szerkesztéséhez válasszuk a **Vélemény szerkesztése** lehetőséget.
- 3 A vélemény közzétételéhez válasszuk az **Elküld** lehetőséget.

Segítsünk megőrizni a Nokia Áruház rendezettségét, és jelentsük, ha oda nem illő tartalommal találkozunk. Válasszuk a **Visszaélés bejelentése** lehetőséget, majd adjuk meg az okot. Szükség esetén adjuk meg a további adatokat is.


Hívások

Telefonszám hívása

- 1 A Főképernyőn válasszuk a  lehetőséget, majd írjuk be a telefonszámot.
Számjegy törléséhez válasszuk a  lehetőséget.
A nemzetközi hívásokhoz használt + karakter beírásához válasszuk ki kétszer a * lehetőséget.
- 2 Nyomjuk meg a Hívás gombot
- 3 A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

Névjegy keresése a tárcsázó használatával

A Főképernyőn válasszuk a  lehetőséget, majd kezdjük el beírni a partner kereszt- vagy vezetéknévét. Vállalatnév alapján is kereshetünk. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott számgombot. Például a Nokia név megkereséséhez írjuk be a következőket: 6, 6, 5, 4, 2.

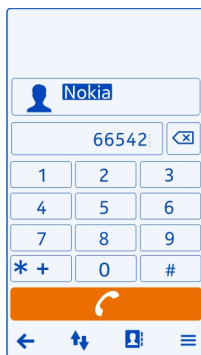

A megtalált partner felhívása

Válasszuk ki a partnert.

Üzenet küldése a partnernek

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt névjegykártyát, majd a névjegykártyán válasszuk az **Üzenet** lehetőséget.

Partner felhívása

- 1 Válasszuk a **☰** > **Névjegyzék** lehetőséget.
- 2 Partner kereséséhez válasszuk a **Q** lehetőséget, és a keresőmezőbe írjuk be a vezeték- vagy utónév első betűit vagy karaktereit.
- 3 Válasszuk ki a partnert.
- 4 A névjegy nézetben válasszuk az **Hanghívás** parancsot.
- 5 Ha a partnernek több telefonszáma is van, válasszuk ki a hívni kívánt számot.

A leggyakrabban hívott telefonszámok felhívása

A gyorshívás funkció használatával egyszerűen hívhatjuk barátainkat és családtagjainkat, ha a leggyakrabban használt telefonszámokat a telefon számgombjaihoz rendeljük.

Válasszuk a **☰** > **Beállítások és a Hívás** > **Gyorstárcsázás** lehetőséget.

Telefonszám hozzárendelése számgombhoz

- 1 Válasszuk ki azt a számgombot, amelyhez a telefonszámot hozzá kívánjuk rendelni.

Az 1-es gomb () a hangpostafiók számára van fenntartva.

- 2 Válasszuk ki a névjegyet a névjegylistából.

Egy számgombhoz rendelt telefonszám törlése vagy módosítása

Válasszuk ki és tartsuk lenyomva a hozzárendelt gombot, majd válasszuk az előugró menü **Eltávolítás** vagy **Módosítás** parancsát.

Hívás kezdeményezése

A Főképernyőn válasszuk a  lehetőséget, majd nyomjuk le hosszan a hozzárendelt számgombot.

Névjegy hívása hangutasítással

Hangunkkal is indíthatunk hívásokat vagy vezérelhetjük a telefont.

A hangutasítások nem függenek a beszélő hangjától. Az utasításokat a telefon automatikusan hozza létre.

Névjegyek hozzáadása vagy a hangutasítások szerkesztése közben a különböző névjegyekhez és utasításokhoz ne használjunk rövid, hasonló neveket.

 **Megjegyzés:** A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

Hanghívás közben a hangszórót használjuk. A telefont kis távolságra tartva mondjuk ki a hangutasítást.

- 1 Főképernyő nézetben nyomjuk meg hosszan a hívás gombot. Ha kompatibilis felvevőgombos fülhallgató van a készülékhez csatlakoztatva, hanghívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a fülhallgató gombját.
- 2 Egy rövid hangjelzés hallható, majd megjelenik a **Most beszéljen** üzenet. Mondjuk ki tisztán a névjegyre mentett nevet.
- 3 A telefon lejátssza a felismert partnerhez tartozó hangutasítást a telefonon beállított nyelven, majd megjeleníti a nevet és a telefonszámot. A hangtárcsázás befejezéséhez válasszuk a **Kilép** lehetőséget.

Egy névjegyhez tartozó hangutasítás meghallgatása

- 1 Válasszuk ki egy névjegyet, majd a  > **Hangmintaadatok** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki egy névjegyadatot.

Ha egy névhez több telefonszám is tartozik, akkor kimondhatjuk a nevet és a telefonszám típusát is, például mobil vagy vezetékes.

Konferenciahívás kezdeményezése

A konferenciahívásnak - magunkat is beleszámítva - legfeljebb hat résztvevője lehet. A konferenciahívás hálózati szolgáltatás.



A videokonferencia-hívások kezdeményezése nem támogatott.

- 1 Hívjuk fel az első személyt.
- 2 Egy másik személy felhívásához válasszuk a  lehetőséget. Írjuk be a telefonszámot, vagy egy névjegy megkereséséhez válasszuk a  lehetőséget. Az első hívás tartásba kerül.
- 3 Az új hívás fogadásakor válasszuk a  > **Konferencia** lehetőséget.

Egy újabb személy felvétele a konferenciahívásba

Hívjuk fel a személyt, majd válasszuk a  lehetőséget.

Magánbeszélgetés a konferenciahívás egyik résztvevőjével

Válasszuk a  > **Résztvevők megjelenítése** lehetőséget. Lépünk a kívánt személy nevére, majd válasszuk a  lehetőséget. A konferenciahívás várakozás módba kerül a telefonon. A többiek tovább folytatják a konferenciabeszélgetést.

Ha vissza kívánunk térni a konferenciahíváshoz, válasszuk a  > **Konferencia** lehetőséget. Ha pedig a konferenciahívásban háromnál több személy vesz részt, válasszuk a  lehetőséget.

Személy kiléptetése egy általunk kezdeményezett konferenciahívásból

Válasszuk a  > **Résztvevők megjelenítése** lehetőséget. Lépünk a résztvevőhöz, és válasszuk a  lehetőséget.

Egy aktív konferenciabeszélgetés befejezése

Nyomjuk meg a vége gombot.

A hangszóró bekapcsolása hívás közben

Ha azt szeretnénk, hogy a közelünkben tartózkodók is bekapcsolódhassanak a telefonbeszélgetésbe, kapcsoljuk be a beépített hangszórót.

Válasszuk a  lehetőséget.

A hangszóró kikapcsolása

Válasszuk a  lehetőséget.

Hívások kezdeményezése az interneten keresztül

Tudnivalók az internethívásokról

A készülékkel hívásokat kezdeményezhetünk és fogadhatunk az interneten. Internethívásokat számítógépek között, mobiltelefonok között, valamint egy VoIP-eszköz és egy hagyományos telefon között lehet lebonyolítani. Az internethívás egy hálózati szolgáltatás.

Néhány internethívás-szolgáltató ingyenes internetes hívásokat tesz lehetővé. Az elérhetőségről és a csatlakozási költségekről az internethívás szolgáltatójától kaphatunk további tájékoztatást.

Internethívás indításához vagy fogadásához egy Wi-Fi-hálózat szolgáltatási területén kell tartózkodnunk, vagy GPRS-kapcsolattal kell rendelkezünk egy 3G-hálózatban, emellett be kell jelentkeznünk egy internethívás-szolgáltatásba.

Internethívás-szolgáltatás telepítése

Internethívás-szolgáltatást a Nokia Áruházban kereshetünk. További információért keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet.

- 1 Töltsük le az internethívás-szolgáltatás telepítési webeszközét.
- 2 A telepítés elindításához válasszuk ki a telepítő webeszközt.
- 3 Kövessük a telefonon megjelenő utasításokat.

Egy internethívás-szolgáltatás telepítése után a szolgáltatás lapja megjelenik a névjegyzékben.

Internethívás kezdeményezése

Ha bejelentkezünk egy internethívás-szolgáltatásba, akkor a barátok listájából vagy a névjegyzékből is kezdeményezhetünk hívást.

Válasszuk a  > Névjegyzék lehetőséget.

Partner felhívása a barátok listájából

- 1 Nyissuk meg az internethívás-szolgáltatás lapot, majd jelentkezünk be a kívánt internethívás-szolgáltatásba.
- 2 Válasszuk egy névjegyet a barátok listájából, majd válasszuk az **Internethívás** lehetőséget.

Telefonszám felhívása internethívással

- 1 A Főképernyőn válasszuk a  lehetőséget, majd írjuk be a telefonszámot.
- 2 Válasszuk a  lehetőséget, majd az internethívás indításához szükséges valamelyik opciót.

A legutóbb tárcsázott telefonszám felhívása

Megpróbáltunk valakit felhívni, de nem válaszolt? Az újbóli hívás egyszerű. A hívásnaplóban megtekinthetjük a kezdeményezett és fogadott hívások adatait.

A Főképernyőn nyomjuk meg a hívás gombot, majd válasszuk ki a telefonszámot vagy nevet.

Telefonbeszélgetés rögzítése

A telefonbeszélgetéseket rögzíthetjük.

- 1 Aktív hanghívás közben válasszuk a  > **Ugrás a Főképernyőre**, majd a  > **Hangrögz.** lehetőséget.
- 2 A rögzítés elindításához válasszuk a  lehetőséget.
- 3 A rögzítés leállításához válasszuk a  lehetőséget. A készülék a hangfájlt automatikusan a Fájlok alkalmazás Hangfájlok mappájába menti.

Adathívás vagy aktív GPRS-kapcsolat esetén a rögzítő nem használható.


Hívások vagy jelzések némítása a telefon elforgatásával

Ha a telefon olyan helyzetben cseng, amikor nem szeretnénk, hogy zavarjanak, akkor a telefon lefelé fordításával elnémíthatjuk a csengés hangját.

A némítás forgatással funkció bekapcsolása

Válasszuk a  > **Beállítások és a Telefon** > **Szenzorbeállítások** > **Hívások némítása** > **Be** lehetőséget.

Amikor a telefon cseng, fordítsuk a telefont a kijelzőjével lefelé.

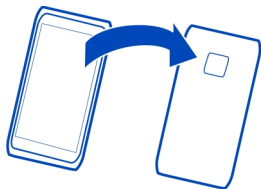

A nem fogadott hívások megtekintése

A főképernyőn megtekinthetjük nem fogadott hívásainkat. Megjelenik az elszalasztott események (nem fogadott hívások, olvasatlan üzenetek) száma.

A telefonszám megtekintéséhez ujjunkkal lapozzunk lefelé az értesítési területen, majd válasszuk a nem fogadott hívások értesítést. Ha a hívó neve szerepel a névjegyzékben, akkor az is megjelenik.

Névjegy vagy telefonszám visszahívása

Válasszuk ki a kívánt névjegyet vagy telefonszámot.

A nem fogadott hívások listájának későbbi megtekintése

A Főképernyőn nyomjuk meg a hívás gombot, majd nyissuk meg a nem fogadott hívások lapot ↶.

Hangpostafiók felhívása

A bejövő hívásokat átirányíthatjuk a hangpostafiókba, ahol a hívó fél üzenetet hagyhat, ha nem fogadjuk a hívást. A hangpostafiók hálózati szolgáltatás.

A Főképernyőn válasszuk a 📞 lehetőséget, majd válasszuk ki és tartsuk kijelölve az 1-es gombot.

A hangpostafiók telefonszámának módosítása

- 1 Válasszuk a ☰ > Beállítások, majd a Hívás > Híváspostafiók lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a postafiók nevét, majd válasszuk a Szám módosítása lehetőséget.
- 3 Írjuk be a számot (ha nem tudjuk, forduljunk a hálózati szolgáltatóhoz), majd válasszuk az OK lehetőséget.

Hívások átirányítása hangpostára vagy más telefonszámra

Ha a hívásokat nem tudjuk fogadni, a bejövő hívásokat átirányíthatjuk.

Válasszuk a  > **Beállítások és a Hívás** > **Hívásátírányítás** > **Hanghívásokat** lehetőséget.

A nem fogadott hanghívások átírányítása

Válasszuk a **Ha nem válaszol** > **Aktiválás** > **Hangpostafiókra** lehetőséget.

A hanghívások átírányítása, amikor éppen telefonon beszélünk

Válasszuk a **Ha foglalt** > **Aktiválás** > **Hangpostafiókra** lehetőséget.

Egyidejűleg több hívásátírányítási beállítás is érvényben lehet.

Minden hanghívás átírányítása egy másik telefonszámra

- 1 Válasszuk a **Minden hanghívást** > **Aktiválás** > **Másik számra** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a telefonszámot. Egy névjegyzékben tárolt szám használatához válasszuk a **Keres** lehetőséget.

A híváskorlátozás és a hívásátírányítás egyszerre nem használható.

Híváskezdeményezés és hívásfogadás korlátozása

Előfordulhat, hogy korlátozni szeretnénk a telefonnal kezdeményezett és fogadott hívásokat. Például, amikor külföldön tartózkodunk, letilthatjuk az összes kimenő és beérkező nemzetközi hívást.

Válasszuk a  > **Beállítások**, majd a **Hívás** > **Híváskorlátozás** lehetőséget.

A beállítások módosításához szükségünk van a hálózati szolgáltatótól kapott korlátozó jelszóra.

Híváskezdeményezés korlátozása

- 1 Ha van telepített internethívási szolgáltatásunk, akkor válasszuk a **Mobiltelefon-hívás korlátozása** lehetőséget.
- 2 Az összes hívás vagy a nemzetközi hívások korlátozásához válasszuk a **Kimenő hívások** vagy a **Nemzetközi hívások** lehetőséget. Ha a saját országunkba irányuló hívások engedélyezése mellett korlátozni szeretnénk a nemzetközi hívásokat, akkor válasszuk a **Nemzetközi hívások, kivéve haza** lehetőséget.
- 3 Válasszuk a **Aktiválás** lehetőséget. A híváskorlátozás minden hívásra, az adathívásokra is vonatkozik.

Hívásfogadás korlátozása

- 1 Ha van telepített internethívási szolgáltatásunk, akkor válasszuk a **Mobiltelefon-hívás korlátozása** lehetőséget.

- 2 Ha külföldön tartózkodunk, akkor az összes hívás vagy a nemzetközi hívások fogadásának korlátozásához válasszuk a **Bejövő hívások** vagy a **Bejövő hívások barangolás állapotban** lehetőséget.
- 3 Válasszuk a **Aktiválás** lehetőséget.

Névtelen internethívások korlátozása

Válasszuk az **Internethívás korlátozása** > **Névtelen hívás korlátozása** > **Be** lehetőséget.

A híváskorlátozás és a hívásátírányítás egyszerre nem használható.

Híváskezdeményezés engedélyezése csak a megadott telefonszámokra

Lehetőségünk van arra, hogy csak a családtagok vagy meghatározott telefonszámok hívását engedélyezzük, és ugyanakkor az összes többi telefonszám hívását letiltjuk.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** és a  > **SIM-számok** > **Rögz. tárcsázási számok** lehetőséget.

Nem minden típusú SIM-kártya támogatja a rögzített tárcsázás szolgáltatást. Ehhez a szolgáltatótól kapott PIN2-kódra van szükség.

A rögzített tárcsázás bekapcsolása

Válasszuk a  > **Rögzített tárcsázás be** lehetőséget, majd írjuk be a PIN2-kódot.

Azon személyek kiválasztása, akik felhívását engedélyezni kívánjuk

- 1 Válasszuk a  > **Új SIM-partner** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a PIN2-kódot.
- 3 Írjuk be annak a partnernek a nevét és telefonszámát, akinek a felhívását engedélyezzük, majd válasszuk a  lehetőséget.

Ha a névjegyzékből szeretnénk egy névjegyet a rögzített tárcsázási listára másolni, válasszuk a  > **Hozzáadás a Névjegyzékből** lehetőséget, majd válasszunk ki egy névjegyet.

Ha azt szeretnénk, hogy a SIM-névjegyek számára a rögzített tárcsázási szolgáltatás bekapcsolt állapotában is lehessen szöveges üzenetet küldeni, akkor a szövegesüzenet-központ telefonszámát is fel kell vennünk a rögzített tárcsázási listába.

Videomegosztás

A videomegosztás ismertetése

A telefonról hanghívás közben élő videót vagy korábban rögzített videófájl oszthatunk meg egy másik kompatibilis telefonnal. A videomegosztás hálózati szolgáltatás.

A videomegosztás bekapcsolásakor a hangszóró automatikusan bekapcsol. Ha nem kívánjuk használni a hangszórót, használjunk kompatibilis fülhallgatót.

A videomegosztás követelményei

Videó megosztásához a hívó és a fogadó félnek a következő követelményeknek kell megfelelnie:

- 3G-hálózat lefedettségi területén kell lenniük. Ha a résztvevők bármelyike elhagyja a 3G-hálózat lefedettségi területét, akkor csak a hanghívás folytatódik.
- Kapcsoljuk be a videomegosztás funkciót.
- Előzetesen be kell állítanunk a személyek közötti kapcsolatokat.

A szolgáltatás és a 3G-hálózat rendelkezésre állásáról, valamint a szolgáltatás díjszabásáról kérjünk tájékoztatást a hálózati szolgáltatótól.

A videomegosztás beállítása

A videomegosztás beállításához személyek közötti és 3G-kapcsolati beállítások szükségesek.

A személyek közötti kapcsolatot SIP-kapcsolatnak (Session Initiation Protocol) is nevezzük. Kérdezzük meg a hálózati szolgáltatótól a SIP-profil beállításait, és mentsük azokat a telefonon. A hálózati szolgáltató elküldheti a beállításokat egy konfigurációs üzenetben, vagy megadhatja a szükséges paraméterek listáját.

Személyek közötti kapcsolat beállítása

- 1 Válasszuk a  > Beállítások lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Kapcsolatok** > **Rendszergazd. beáll.-ok** > **SIP-beállítások** lehetőséget, majd válasszunk egy SIP-profilt.
- 3 Írjuk be a SIP-profil szükséges beállításait.

A videomegosztási beállítások módosítása

Válasszuk a  > Beállítások és az **Kapcsolatok** > **Videomegosztás** lehetőséget.

A 3G-kapcsolat használata

A hálózatokkal kapcsolatos további tudnivalókat érdeklődjük meg a hálózati szolgáltatótól.

SIP-cím hozzáadása egy névjegyhez

- 1 Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.
- 2 Válasszunk ki egy névjegykártyát, majd a  lehetőséget.
- 3 Válasszuk a  > **Videó megosztása** lehetőséget.
- 4 A SIP-címet felhasználónév@tartománynév formában írjuk be (tartománynév helyett használhatunk IP-címet is).
Ha nem ismerjük a partner SIP-címét, a kamera megosztásához használhatjuk a címzett országhívószámmal kiegészített telefonszámát is (ha azt a mobilszolgáltató engedélyezi).

Élő videó és videofájlok megosztása

Aktív hanghívás közben válasszuk a  > **Videó megosztása** lehetőséget.

- 1 Élő videó megosztásához válasszuk az **Élő videó** lehetőséget.
Videó megosztásához válasszuk a **Videó** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a kívánt SIP-címet vagy telefonszámot, amely a fogadó fél névjegyén található. Ha SIP-cím vagy a telefonszám nem elérhető, írjuk be kézzel az adatokat, majd válasszuk az **OK** lehetőséget. Telefonszám beírásakor az országhívót is meg kell adnunk. A meghívót a SIP-címre küldi a készülék.

A megosztás szünetel, ha a videofájl megosztása közben más alkalmazásokat használunk.

A megosztás folytatása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a menügombot, lapozzunk balra vagy jobbra, válasszuk ki az aktív hívást, majd válasszuk a  > **Videomegosztás folytatása** lehetőséget.

Videofájlok megosztásának befejezése

Válasszuk a **Megállít** lehetőséget. A hanghívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot. A hívás befejezésekor a videomegosztás is befejeződik.

Megosztott élő videó automatikus mentése

Válasszuk a  > **Beállítások** és az **Kapcsolatok** > **Videomegosztás** > **Videó mentése** > **Be** lehetőséget.

Videomegosztási meghívás elfogadása

Válasszuk a **Igen** lehetőséget. A videomegosztás automatikusan megindul.

Névjegyzék

A Névjegyzék alkalmazás



Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

Menthetjük és rendezhetjük barátaink telefonszámait, címeit és egyéb kapcsolattartási adatait. Ha legfontosabb partnereinkkel egyszerűen szeretnénk tartani a kapcsolatot, akkor vegyük fel őket a kedvencek közé.

Elérhetőségi adataink elküldése a Saját kártya segítségével

A Saját kártya egy elektronikus névkártya. A Saját kártya segítségével elérhetőségi adatainkat elküldhetjük másoknak.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

Elérhetőségi adataink elküldése névkártyaként

- 1 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a **Saját kártya** lehetőséget, majd az előugró menüben válasszuk a **Küldés névjegykártyaként** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a küldési módot.

Elérhetőségi adataink módosítása a Saját kártya segítségével

- 1 Válasszuk a **Saját kártya** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a  lehetőséget, majd a szerkeszteni kívánt adatot.
- 3 További adatok hozzáadásához válasszuk a  lehetőséget.

Telefonszámok és e-mail címek mentése

Barátaink telefonszámait, e-mail címeit és egyéb adatait névjegyzékünkbe menthetjük.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

Névjegy felvétele a névjegyzékbe

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszunk ki egy névjegyelemet, és írjuk be a megfelelő adatot a mezőbe.
- 3 Az adatok beírása után válasszuk a  lehetőséget.

Névjegyadatok szerkesztése

- 1 Válasszunk ki egy névjegyet, majd a  lehetőséget.
- 2 Válasszunk ki egy névjegyelemet, és módosítsuk az ahhoz tartozó adatot.
- 3 A kívánt adatok szerkesztése után válasszuk a  lehetőséget.

További adatok felvétele a névjegyhez

Válasszuk ki a kívánt névjegyet, a  >  lehetőséget, majd a kívánt névjegyadatot.

Fogadott híváshoz vagy üzenethez tartozó telefonszám mentése

Olyan telefonszámról fogadtunk hívást vagy kaptunk üzenetet, amely még nem szerepel a névjegyzékünkben? A számot egyszerűen menthetjük új névjegyként, vagy hozzáadhatjuk egy meglévő névjegyhez.

Fogadott híváshoz tartozó telefonszám mentése

- 1 A Főképernyőn nyomjuk meg a hívás gombot.
- 2 Nyissuk meg a Fogadott hívások lapot .
- 3 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a telefonszámot, majd az előugró menüben válasszuk a **Mentés a Névjegyzékbe** lehetőséget.
- 4 Válasszuk ki, hogy új névjegyet szeretnénk-e létrehozni vagy egy meglévő névjegyhez kívánjuk-e hozzáadni az adatokat.

Fogadott üzenethez tartozó telefonszám mentése

- 1 Válasszuk a  > **Üzenetek** lehetőséget.
- 2 A Csevegések listában válasszuk ki és tartsuk kijelölve az üzenetet, és az előugró menüből válasszuk a **Mentés a Névjegyzékbe** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki, hogy új névjegyet szeretnénk-e létrehozni vagy egy meglévő névjegyhez kívánjuk-e hozzáadni az adatokat.

Legfontosabb ismerőseink gyors elérése

Legfontosabb névjegyeinket kedvencként állíthatjuk be. Kedvenceink a Névjegyzék lista tetején jelennek meg, így azokat gyorsan elérhetjük.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

Névjegy megjelölése kedvencként

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt névjegyet, majd az előugró menüben válasszuk az **Hozzáadás a kedvencekhez** lehetőséget.

Névjegy eltávolítása a kedvencek közül

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt névjegyet, majd az előugró menüben válasszuk az **Eltávolítás a kedvencek közül** lehetőséget. A névjegy a névjegyzékből nem törlődik.

Fontos névjegyeink hozzáadása a Főképernyőhöz

Ha legfontosabb névjegyeinket a Főképernyőhöz adjuk, akkor azokat gyorsabban el tudjuk érni hívás vagy üzenetküldés esetén.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

Válasszunk a telefonmemóriában tárolt névjegyek közül, majd válasszuk a  > **Hozzáad. a Főképernyőhöz** lehetőséget.

Partner felhívása

A Főképernyőn válasszuk ki a névjegyet, majd nyomjuk meg a hívás gombot. Ha a partnernek több telefonszáma is van, válasszuk ki a kívánt számot.

Üzenet küldése partnernek

A Főképernyőn válasszuk ki a névjegyet, majd az **Üzenet** lehetőséget.

Névjegy eltávolítása a Főképernyőről

A Főképernyőn válasszuk ki és tartsuk kijelölve a névjegyet, majd válasszuk a  lehetőséget.

A név törlődik a Főképernyőről, de a névjegyzékben továbbra is megmarad.

Fénykép hozzáadása névjegyhez

Szeretnénk azonnal látni a hívó fél képét? Vegyünk fel fényképet az egyes névjegyekhez.

Válassza a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

- 1 Válasszunk ki egy névjegyet.
- 2 Válasszuk a  lehetőséget a partner neve mellett, majd a **Kép hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válasszunk ki egy fényképet a Galéria mappából.

Fénykép módosítása vagy eltávolítása

Válasszuk ki a fényképet, majd a **Kép módosítása** vagy a **Kép eltávolítása** lehetőséget.

Csengőhang beállítása névjegyhez

Már a csengőhang alapján szeretnénk tudni, melyik ismerősünk telefonál? Az egyes telefonszámokhoz egyedi csengőhangot rendelhetünk.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

- 1 Válasszunk ki egy névjegyet, majd a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Csengőhang** lehetőséget, és válasszunk ki egy csengőhangot.

Névjegycsoport létrehozása

Ha egy hívócsoporthoz hozzáadjuk családtagjainkat vagy barátainkat, akkor lehetőségünk van egyidejűleg mindnyájuk számára üzenetet küldeni.

- 1 Válasszuk a  > Névjegyzék lehetőséget.
- 2 Nyissuk meg a  lapot, majd válasszuk a + lehetőséget.
- 3 Adjuk meg a csoport nevét, majd válasszuk az OK lehetőséget.
- 4 A  lapon válasszuk ki a kívánt csoportot, majd az  > Új tagok lehetőséget.
- 5 Jelöljük meg azokat a névjegyeket, amelyeket a csoporthoz kívánunk adni, majd válasszuk a Kiválaszt lehetőséget.

Üzenet küldése egy címzettcsoport számára

Szeretnénk az összes családtagunk számára gyorsan üzenetet küldeni? Ha családtagjainkat hozzárendeljük egy csoporthoz, akkor egyszerre mindnyájuknak küldhetünk üzenetet.

Válasszuk a  > Névjegyzék lehetőséget.

- 1 Nyissuk meg a  lapot.
- 2 Jelöljük ki és tartsuk kiválasztva a kívánt csoport nevét, majd az előugró menüben válasszuk az Üzenet létrehozása lehetőséget.

Névjegyek másolása a SIM-kártyáról a telefonra

Ha a SIM-kártyánkon tároltunk névjegyeket, átmásolhatjuk őket a telefonra. A telefonon tárolt névjegyekhez további adatokat, például újabb telefonszámokat, címet vagy képet is adhatunk.

Válasszuk a  > Névjegyzék lehetőséget.

Válasszuk a  > SIM-számok > Összes másolása tel.-ra lehetőséget.

Készítsünk biztonsági mentést névjegyeinkről a Nokia-szolgáltatásokba

Ha névjegyeinkről biztonsági mentést készítünk a Nokia-szolgáltatásokba, akkor onnan később egyszerűen átmásolhatjuk azokat új telefonunkra. Így az interneten akkor is hozzáférhetünk névjegyeinkhez, ha telefonunk megrongálódik vagy esetleg ellopják azt.

Válasszuk a  > Névjegyzék lehetőséget.

Válasszuk a  > Nokia Szinkr. > Szinkronizálás lehetőséget.

Ha engedélyeztük az automatikus szinkronizálást, a névjegylistánkat érintő minden változás megjelenik a Nokia-szolgáltatásokban tárolt biztonsági mentésben is.

A Nokia-szolgáltatások használatához Nokia-fiókkal kell rendelkezünk. Ha a telefonról használjuk a Nokia-szolgáltatásokat, akkor a telefon felkér minket egy fiók létrehozására.

Ha névjegyeink automatikus szinkronizálására a Nokia Szinkronizálás szolgáltatást használjuk, akkor ne engedélyezzük névjegyeink más szolgáltatással történő szinkronizálását, mert az ütközéseket okozhat. Ha a névjegyzék szinkronizálásához az Exchange-levelező alkalmazást használjuk, akkor a szinkronizáláshoz nem használhatjuk a Nokia Szinkronizálás szolgáltatást.

Közösségi hálózatok

A Közösségi alkalmazás ismertetése



Válasszuk a  > Közösségi lehetőséget, majd jelentkezünk be a használt közösségi hálózati szolgáltatásba.

A Közösségi alkalmazás használatával elmélyíthetjük a közösségi hálózathoz való tartozás élményét. Miután a Közösségi alkalmazással bejelentkeztünk közösségi hálózati szolgáltatásokba, az alábbi lehetőségek közül választhatunk:

- A különböző szolgáltatásokat használó barátok állapotfrissítéseinek megjelenítése egy nézetben
- Saját állapotfrissítések közzététele egyszerre több szolgáltatásban
- A kamerával készített fényképeink megosztása
- A telefonunkkal rögzített videók megosztása
- Online barátaink profiljainak összekapcsolása a telefonunkon tárolt névjegyadataikkal
- A helyadatok hozzáadása állapotfrissítéseinkhez
- A szolgáltatás naptárában lévő események hozzáadása telefonunk naptárához

Csak az adott hálózati szolgáltatás által támogatott funkciók használhatók.

A közösségi hálózatok szolgáltatásainak használatához hálózati kapcsolatra van szükség. Ez az adatforgalom és az ahhoz kapcsolódó adatátviteli költségek növekedésével járhat. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A közösségi hálózati szolgáltatásokat nem a Nokia, hanem a Nokiától független cégek üzemeltetik. Ellenőrizzük a használt hálózati szolgáltatás adatvédelmi beállításait, mert adatainkat esetleg nagyon sok ember is megismerheti. Tartózkodási helyünk megadásakor a közösségi hálózat használati feltételeit is figyelembe kell vennünk. Ismerjük meg az adott szolgáltatás használati feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

Barátaink állapotfrissítéseinek megjelenítése egy közös nézetben

Ha a Közösségi alkalmazás használatával közösségi hálózatokba jelentkezünk be, akkor a szolgáltatásokban regisztrált valamennyi barátunk állapotfrissítéseit egy közös nézetben jeleníthetjük meg. Nem kell különböző alkalmazások között váltanunk ahhoz, hogy minden barátunk állapotát nyomon követhessük.

- 1 Válasszuk a  > **Közösségi** lehetőséget.
 - 2 Válasszuk ki a kívánt szolgáltatást, majd jelentkezünk be.
 - 3 Válasszuk a  > **Saját fiók** > **Közösségi háló h.ad.** lehetőséget.
 - 4 Válasszuk ki egy másik szolgáltatást, majd jelentkezünk be.
 - 5 Válasszuk a  > **Minden tevék.** lehetőséget.
- A hozzáadott szolgáltatások minden híre automatikusan megjelenik a nézetben.

Állapotunk közzététele közösségi hálózatokban

A Közösségi alkalmazás használatával állapotfrissítésünket közösségi hálózati szolgáltatásokban is közzétehetjük.

- 1 Válasszuk a  > **Közösségi** lehetőséget, majd jelentkezünk be a használt közösségi hálózati szolgáltatásba.
- 2 Válasszuk a  > **Minden tevék.** lehetőséget.
- 3 Írjuk be állapotfrissítésünket a szövegmezőbe.

Online barátaink csatolása névjegyzékünkhöz

Online barátaink közösségi hálózatokban megtalálható profiljait összekapcsolhatjuk a telefonunkon tárolt névjegyeikkel. Az összekapcsolás után a névjegyadatokat közvetlenül a Közösségi alkalmazásban is megtekinthetjük és barátaink állapotfrissítéseiről a névjegyzékből is értesülhetünk.

- 1 Válasszuk a  > **Közösségi** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki egy online barátunk profilképét, és válasszuk a **Profil csat. névjegyhez** lehetőséget.
- 3 A névjegyzékből válasszuk ki azt a névjegyet, amelyhez a profilt hozzá szeretnénk kapcsolni.

Barátaink állapotának megjelenítése a Főképernyőn

A Közösségi webeszköz használata esetén online állapotú barátaink állapotfrissítéseit közvetlenül a Főképernyőn tekinthetjük meg, ha a Közösségi alkalmazásból jelentkezünk be közösségi szolgáltatásokba.

A Közösségi webeszköz hozzáadása a Főképernyőhöz

Válasszunk ki és tartsunk kijelölve egy üres területet a Főképernyőn, majd válasszuk a **Webeszköz h.adása > Közösségi** lehetőséget.

A Közösségi alkalmazás megnyitása a Főképernyőről

A Főképernyőn válasszuk ki a Közösségi webeszközt. Ha előzőleg bejelentkeztünk, az állapotfrissítések nézet nyílik meg. Ha előzőleg nem jelentkeztünk be, a bejelentkezési nézet nyílik meg.

Fénykép vagy videó feltöltése egy szolgáltatásba

A Közösségi alkalmazás használatával fényképeket vagy videókat tölthetünk fel közösségi hálózatokba.

- 1 Válasszuk a  > **Közösségi** lehetőséget, majd jelentkezünk be egy közösségi hálózati szolgáltatásba.
- 2 Válasszuk a  lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki, hogy fényképet vagy videót kívánunk-e feltölteni.
- 4 Egy adott elemet az elem kiválasztásával jelölhetünk ki feltöltésre.
A megengedett legnagyobb fájl méret fényképek esetén 4 MB, videók esetén pedig 10 MB.
- 5 Egyetlen fénykép feltöltése esetén a képhez megadhatunk képaláírást, valamint a fénykép adott részeire vonatkozó megjegyzéscímkéket.
Videó csak akkor tölthető fel, ha a közösségi hálózati szolgáltatás támogatja a funkciót. A művelet végrehajtásához Wi-Fi-kapcsolat használatára van szükség.
- 6 Válasszuk a  lehetőséget.

Fénykép készítése és feltöltése

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki azt az opciót, amelynek segítségével a kamerából tölthetünk fel fényképet.
- 3 Készítsük el a fényképet.
- 4 Adjunk a fényképhez képaláírást, valamint a fénykép egy adott részére vonatkozó megjegyzéscímkét.

Tartózkodási hely megosztása az állapotfrissítésekben

A Közösségi alkalmazás segítségével megoszthatjuk barátainkkal tartózkodási helyünket, így ők megtalálhatnak minket.

- 1 Válasszuk a  > **Közösségi** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a nézet felső részén található szövegbeviteli mezőt.

- Adjuk hozzá tartózkodási helyünket. A telefon GPS segítségével határozza meg aktuális tartózkodási helyünket, majd iránypontokat keres a közelünkben.
- Ha a készülék több iránypontot talált, válasszunk ki egyet a listából.

Tartózkodási helyünket csak akkor oszthatjuk meg másokkal, ha a szolgáltatás támogatja ezt a funkciót.

Fontos: A helyadatok megosztása előtt, mindig győződjünk meg róla, kivel osztjuk meg adatainkat. Ellenőrizzük a használt közösségi hálózati szolgáltatás adatvédelmi beállításait, és legyünk tudatában annak, hogy a helyadatokat nagyon sok emberrel osztjuk meg.

Előfordulhat, hogy tartózkodási helyünk megadásakor a közösségi hálózat vonatkozó használati feltételeit is figyelembe kell vennünk. Tartózkodási helyünk megadása, illetve mások helyének megtekintése előtt ismerjük meg a szolgáltatás használati feltételeit és adatvédelmi gyakorlatát, és legyünk nagyon elővigyázatosak.

Kapcsolat felvétele közösségi hálózatban lévő baráttal

Ha nem elegendő barátunk állapotára válaszolni, felhívhatjuk vagy üzenetet küldhetünk neki.

- Válasszuk a  > **Közösségi lehetőségek**.
- Válasszuk ki egy barátunk profilképét, majd válasszuk ki a kívánt kommunikációs módszert.

Ez a szolgáltatás csak akkor érhető el, ha online barátainkat összekapcsoltuk a telefonunkban hozzájuk tartozó névjegyadatokkal, vagy ha barátaink megadták saját kapcsolatadataikat a szolgáltatásban lévő részletes adataik között.

Az elérhető kommunikációs módok listája eltérő lehet. Ahhoz, hogy barátainkat felhívhassuk vagy SMS-t küldhessünk nekik, a szolgáltatásnak támogatnia kell ezt a funkciót.

Esemény hozzáadása a telefon naptárához

Amikor egy közösségi hálózati szolgáltatás eseményének meghívójára válaszolunk, az adott eseményt felvehetjük telefonunk naptárába, így az eseményekről akkor sem feledkezünk meg, ha épp nem vagyunk az interneten.

Válasszuk ki a  > **Közösségi lehetőségek**, a kívánt hálózatot, majd jelentkezünk be.

- Válasszuk ki egy eseménymeghívást.
- Adjuk hozzá az eseményt telefonunk naptárához.

Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a szolgáltatás támogatja azt.

Üzenetek

Üzenetek alkalmazás



Válasszuk a > **Üzenetek** lehetőséget.

Különbféle típusú üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk. Ezek lehetnek:

- Szöveges üzenetek
- Hangüzenetek
- Képeket vagy videófájlokat tartalmazó multimédia üzenetek
- Csoportüzenetek

Az Üzenetek alkalmazás hálózati szolgáltatások használatát igényli.

Üzenet küldése

Maradjunk kapcsolatban családjunkkal és barátainkkal SMS-ek és MMS-ek segítségével.

- 1 Válasszuk az > **Üzenetek**, majd a lehetőséget.
- 2 Egy névjegy címzettként való hozzáadásához válasszuk a **Címzett** lehetőséget. A telefonszámot be is írhatjuk.
- 3 Írjuk be üzenetünket a szövegmezőbe, majd válasszuk a lehetőséget.

Tipp: Ha szeretnénk egy fájlt (például fényképet vagy videót) mellékletként hozzáadni, válasszuk ki a lehetőséget.

- 4 Válasszuk a lehetőséget.

Tipp: Ha a névjegyzékünkéből szeretnénk üzenetet küldeni egy partnernek, tartsuk hosszan lenyomva a partner névjegyét, majd válasszuk a **Üzenet küldése** lehetőséget.

A mellékletet tartalmazó üzenetek küldése költségesebb lehet, mint a szöveges üzeneteké. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat.

Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek és néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

Ha az SMS nagyon hosszú, a rendszer át tudja alakítani MMS-sé. Ha az üzenetet SMS-ként szeretnénk elküldeni, válasszuk a  > **Küldési opciók** > **Üzenet típusa** > **Szöveg** lehetőséget.

Ha egy SMS-t egy vagy több címzettnek kívánunk elküldeni, és a címzettek bármelyikének névjegyadatai között a telefonszám helyett csak e-mail cím szerepel, akkor a rendszer az SMS-t MMS-sé alakítja át.

Ha az MMS-be beillesztett elem mérete meghaladja a hálózat által megengedett legnagyobb méretet, akkor a készülék esetleg automatikusan csökkentheti annak méretét.

A multimédia üzeneteket csak kompatibilis készülékek képesek fogadni, illetve megjeleníteni. Az üzenetek a különböző típusú készülékeken eltérően jelenhetnek meg.

Fogadott üzenet olvasása

Üzenet érkezésekor a Főképernyőn értesítés jelenik meg. Az üzenetet közvetlenül a Főképernyőn nyithatjuk meg.

Az üzenet megnyitásához válasszuk a **Megjelenít** lehetőséget.

Az üzenetek csevegéssé egyesülnek egy olyan nézetben, amely tartalmazza a partnernek küldött, illetve tőle kapott összes üzenetet. Ha szeretnénk elolvasni egy csevegést, válasszuk ki azt a **Üzenetek** nézetben lévő listáról.

Az üzenet megválaszolása

- 1 Nyissuk meg az üzenetet, és válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Írjuk meg a választ, majd válasszuk a  >  lehetőséget.

Tipp: Ha gyorsan szeretnénk válaszolni egy üzenetre, akkor válasszuk az **Íráshoz érintse meg** lehetőséget.

Az üzenet továbbítása

- 1 Nyissuk meg az üzenetet, és válasszuk a  > **Továbbítás** lehetőséget.
- 2 Egy névjegy címzettként való hozzáadásához válasszuk a **Címzett** lehetőséget. A telefonszámot be is írhatjuk.
- 3 Szükség szerint szerkesszük az üzenetet, majd válasszuk a  >  lehetőséget.

Mellékletként kapott fénykép vagy egyéb fájl mentése

- 1 A csevegésben válasszuk ki a fájlt tartalmazó üzenetet.

- 2 Tartsuk hosszan lenyomva a fájl nevét, és válasszuk a **Ment** lehetőséget, majd jelöljük ki a kívánt memóriát. A rendszer a fájlokat a nekik megfelelő alkalmazásba menti (például Galéria).

Üzenet elolvasása későbbi időpontban

- 1 Válasszuk a  > **Üzenetek** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki az üzenetet tartalmazó beszélgetést.
- 3 Válasszuk ki az üzenetet.

Hangüzenet küldése

Hangfelvételt készíthetünk, például egy születésnapi dalt, amelyet aztán hangüzenetként küldhetünk el barátunknak.

- 1 Válasszuk a  > **Üzenetek** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a  lehetőséget.
- 3 Névjegy címzettként való hozzáadásához válasszuk a **Címzett** lehetőséget, jelöljük ki a névjegyet, majd válasszuk a  lehetőséget. A telefonszámot be is írhatjuk.
- 4 Ha szeretnénk egy hangfájlt mellékletként hozzáadni, válasszuk a  >  lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt hangfájlt.
Új hangfájl rögzítéséhez válasszuk a  >  lehetőséget, majd rögzítsük az új hangfájlt.
- 5 Válasszuk a  lehetőséget.

A beírási nyelv megváltoztatása

Telefonunkon módosíthatjuk az üzenetek és az e-mailek beírásához használt nyelvet.

- 1 Válasszuk a  > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Nyelv** lehetőséget.
- 2 Válasszuk az **Írás nyelve** lehetőséget.

E-mail

Az E-mail alkalmazás



Válasszuk a  > **E-mail** lehetőséget.

Meglévő e-mail címünkről automatikusan továbbíthatjuk az e-maileket a telefonra, ahol elolvashatjuk, megválaszolhatjuk és rendezhetjük azokat – akár útközben is. Több e-mail fiókot is hozzáadhatunk a telefonhoz, és azokat közvetlenül elérhetjük a Főképernyőről.

A telefonnal történő e-mail küldésért és fogadásért a szolgáltató díjat számíthat fel. Az esetleges költségekről a szolgáltatótól kaphatunk további tájékoztatást.

Az E-mail egy hálózati szolgáltatás, ezért esetleg nem áll rendelkezésre minden országban.

Nokia E-mail

A Nokia E-mail ismertetése

A Nokia E-mail szolgáltatással e-mailjeinket könnyedén elérhetjük telefonunkról vagy számítógépünkről.

Nokia E-mail postafiókunkat telefonunkon vagy számítógépünkön is létrehozhatjuk. A postafiók számítógépen való létrehozáshoz látogassunk el a www.nokia.com/support webhelyre.

A postafiók a Nokia-fiók bejelentkezési adataival érhető el.

Nokia E-mail postafiók létrehozása

Válasszuk az  > E-mail lehetőséget.

Ha már rendelkezünk Nokia-fiókkal, a postafiók a Nokia-fiók bejelentkezési adataival érhető el. Ha még nem használtuk a Nokia E-mail szolgáltatásait, akkor a készülék felkér minket egy Nokia-fiók létrehozására.

Ha már van Ovi-fiókunk, akkor azt továbbra is használhatjuk a bejelentkezéshez, valamint e-mailek küldéséhez és fogadásához.

A telefon az első használat során végigvezet minket a Nokia E-mail szolgáltatás beállításán. Postafiókunkat később is beállíthatjuk.

A postafiók kézi hozzáadása

Válasszuk az **Új postafiók** > **Nokia Mail** lehetőséget, majd Nokia E-mail címünk létrehozásához regisztráljunk a fiókba.

A szolgáltatás használatának megkezdéséhez el kell fogadnunk a szolgáltatás használati feltételeit.

Tudnivalók az Exchange ActiveSync szolgáltatásról

 Válasszuk a  > E-mail, majd az **Új postafiók** > **Exchange ActiveSync** lehetőséget.

Szeretnénk, ha a munkahelyi levelezés, a névjegyzék és a naptár mindig kéznél lenne - attól függetlenül, hogy a számítógép előtt ülünk vagy utazás közben a telefonunkat használjuk? A fontos tartalmakat szinkronizálhatjuk a telefon és az Exchange-levelező kiszolgáló között.

Az Exchange-levelező csak akkor állítható be, ha a vállalatunk Microsoft Exchange kiszolgálót használ. Emellett a vállalat rendszergazdájának aktiválnia is kell fiókunkhoz az Microsoft Exchange ActiveSync szolgáltatást.

A készülék alkalmas a Microsoft Exchange ActiveSync szolgáltatást tartalmazó szerverekkel történő kommunikációra. A készülék birtoklása nem biztosítja és nem adja át Önnek a Microsoft szerverszoftvereire vagy szervereire vonatkozó, a készülék használatával igénybe vett szellemi tulajdon jogát, illetve semmiféle, a Microsoft Exchange ActiveSync szolgáltatásnak a készüléktől eltérő módon történő használatára vonatkozó jogot sem.

Az Exchange-levelező beállítása előtt győződjünk meg arról, hogy rendelkezünk az alábbiakkal:

- Vállalati e-mail cím
- Az Exchange kiszolgáló neve (forduljunk a vállalat informatikusaihoz)
- A hálózati tartomány neve (forduljunk a vállalat informatikusaihoz)
- Vállalati hálózati jelszavunk.

Az Exchange kiszolgáló beállításaitól függően lehet, hogy további adatokat is meg kell adnunk. Ha nem tudjuk a pontos adatokat, forduljunk a vállalat informatikusaihoz.

Az Exchange-levelező használata során a jelszó alkalmazása esetleg kötelező lehet.

A szinkronizálás automatikusan történik, az Exchange-levelező fiók beállításainál megadott időközök alapján. Csak a fiók beállításakor megadott tartalmak szinkronizálására kerül sor. Egyéb tartalmak szinkronizálásához módosítsuk az Exchange-levelező beállításait.

Postafiók hozzáadása

Több e-mail címet is használunk? Telefonunkról több postafiókot is elérhetünk. Az e-mail egy hálózati szolgáltatás.

Válasszuk a  > E-mail lehetőséget.

Az E-mail alkalmazás első alkalommal történő megnyitásakor telefonunk felajánlja egy postafiók létrehozását. Ha szeretnénk élni a lehetőséggel, kövessük a telefonon megjelenő utasításokat.

Ha vállalati e-mail címünket szeretnénk használni telefonunkon, az Exchange ActiveSync szolgáltatás használatával állíthatjuk be a levelezést. A beállításához szükségünk van a Microsoft Exchange Server kiszolgáló nevére és a hálózati tartomány adataira. Bővebb információért forduljunk az Exchange-levelezőrendszer rendszergazdjához.

Postafiók későbbi hozzáadása

Postafiókot később is létrehozhatunk. Válasszuk az **E-mail > Új postafiók** lehetőséget, majd kövessük a telefonon megjelenő utasításokat.

Tipp: Ha a Főképernyőhöz e-mail webeszközt adunk hozzá, akkor postafiókunkat könnyedén elérhetjük a Főképernyőről.

Postafiók törlése

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a postafiók nevét, majd válasszuk a **Postafiók törlése** lehetőséget.

Fogadott e-mail olvasása


A telefonon elolvashatjuk és megválaszolhatjuk e-mailjeinket.

Válasszunk a  > **E-mail** lehetőséget.

Válasszuk ki a postafiókot és az e-mailt.

Tipp: Az új e-mailek gyors elolvasásához adjuk hozzá az e-mail webeszközt a Főképernyőhöz.

Tipp: Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez helyezzük két ujjunkat a kijelzőre, majd csúszassuk ujjainkat egymás felé vagy távolítsuk őket egymástól.

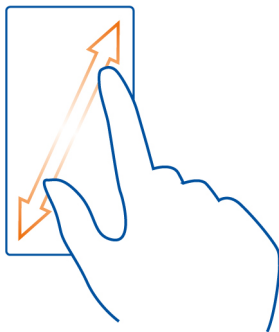

Melléklet megnyitása vagy mentése

Válasszuk ki a mellékletet, majd válasszuk a **Megnyit** vagy a **Ment** lehetőséget. Ha több melléklet is van, egyszerre menthetjük mindet.

Az e-mail megválaszolása

- 1 Válasszuk a  >  lehetőséget.
- 2 Írjuk meg a választ, majd válasszuk a  lehetőséget.
- 3 Válasszuk a  lehetőséget.

Az e-mail továbbítása

- 1 Válasszuk a  >  lehetőséget.
- 2 Írjuk be az e-mail címet. Ha a névjegyzékből szeretnénk címzettet hozzáadni, válasszuk a  lehetőséget.
- 3 Szükség szerint szerkesszük az üzenetet, majd válasszuk a  lehetőséget.
- 4 Válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: Ha az e-mail webcímet tartalmaz, amelyet szeretnénk megnyitni a telefon böngészőjében, akkor válasszuk ki azt.

A postafiókban lévő következő vagy előző e-mail megtekintése

Használjuk a nyílikonokat.

E-mail küldése

Szeretnénk akár útközben is e-mail üzeneteket küldeni? Telefonunk segítségével e-maileket olvashatunk és írhatunk akkor is, amikor éppen nem vagyunk számítógépünk közelében.

Válasszuk az  > **E-mail** lehetőséget, majd válasszunk ki egy postafiókot.

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Írjuk be az e-mail címet. Ha a névjegyzékből szeretnénk címzettet hozzáadni, válasszuk a  lehetőséget. Rejt. m. mező hozzáadásához válasszuk a  >  > **Egyéb címzett mezők** > **Rejt. másol. mező megj.** lehetőséget.
- 3 Írjuk meg az üzenet tárgyát és szövegét, majd válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: Ha mellékletet szeretnénk csatolni az e-mailhez, válasszuk a  lehetőséget.

- 4 Válasszuk a  lehetőséget.

Találkozikérés megválaszolása

Lehetőség van a találkozikérések megnyitására és mentésére. Egy találkozikérés mentése vagy elfogadása után a találkozikérés megjelenik a naptárunkban.

A találkozikérések kezelése az Exchange ActiveSync-postafiókban történik.

Válasszuk ki az  > **E-mail** lehetőséget, majd az Exchange ActiveSync-postafiókot.

Nyissuk meg és mentjük a naptárba a találkozókérést, illetve, ha elérhető, akkor válasszuk a  **Elfogadás**,  **Elutasítás** vagy  **Feltételes** lehetőséget.

Rendelkezésre állás ellenőrzése

Válasszuk a  > **Naptár megtekintése** lehetőséget.

Egy elfogadott találkozókérés módosításához, megválaszolásához vagy továbbításához nyissuk meg a találkozókérést naptárunkban.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Az e-mail szolgáltatás megnyitása a Főképernyőről

A telefon típusától függően a Főképernyőn több e-mail webeszköz is elhelyezhető.

Minden e-mail webeszköz egy postafiókot tartalmaz, és a legutóbbi három fogadott e-mailt jeleníti meg. Az e-mail üzeneteket közvetlenül a webeszközből nyithatjuk meg. A  jelzi, hogy új e-mailünk érkezett.

Tipp: A többi e-mail megtekintéséhez lapozunk lefelé.

E-mail webeszköz hozzáadása a Főképernyőhöz

A Főképernyőn érintsünk meg és tartsunk kijelölve egy üres területet, válasszuk a **Webeszköz h.adása** lehetőséget, majd az e-mail webeszközt. Ha több postafiókunk is van, válasszuk ki a megfelelőt.

Tipp: Ha a webeszköznek azt az egyszerűbb nézetét szeretnénk használni, amely csak a postafiók nevét, valamint új e-mail érkezésekor a  ikont jeleníti meg, válasszuk a **Webeszköz h.adása** > **E-mail, legújabb** lehetőséget.

Internet

Az internetböngésző ismertetése



Válasszuk az  > **Web** lehetőséget.

Maradjunk mindig naprakészek, és látogassuk meg kedvenc webhelyeinket. Telefonunk internetböngészőjének használatával internetes weboldalakat tekinthetünk meg.

Webböngészéshez csatlakoznunk kell az internetre.

Böngészés az interneten

Válasszuk a  > Web lehetőséget.

Tipp: Ha nincs nagy mennyiségű adat letöltését lehetővé tevő, havi átalánydíjas internet-előfizetésünk, akkor költséget takaríthatunk meg, ha Wi-Fi-hálózaton keresztül kapcsolódunk az internethez.

Egy webhely megnyitása

Írjuk be a kívánt webcímet a címsávba, majd válasszuk a  lehetőséget.

Keresés az interneten

Írjuk be a kívánt keresőszót a címsávba, majd válasszuk a címsáv alatti Keresés szót.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Helyezzük két ujjunkat a képernyőre, majd csúsztassuk ujjainkat egymás felé vagy távolítsuk őket egymástól.

Internethivatkozás küldése

Érintsük meg és tartsuk kijelölve a kívánt weboldalt, válasszuk a Küldés lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt hivatkozásküldési módot.

Új böngészőablak megnyitása

Válasszuk a  > + lehetőséget.

Váltás a böngészőablakok között

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Lapozzunk balra vagy jobbra, majd válasszuk ki a kívánt ablakot.

A cache (gyorsítótár) az adatok átmeneti tárolására használható memóriaterület. Ha bizalmas adatokat tekintettünk meg vagy kíséreltünk megtekinteni, illetve olyan szolgáltatásokat használtunk vagy próbáltunk meg használni, amelyek jelszót igényelnek, akkor minden használat után töröljük a gyorsítótárat.

A cache kiürítése

Válasszuk a  > Beállítások > Titkosság > Személyes adatok törlése > Cache lehetőséget.

Könyvjelző hozzáadása

Ha ugyanazokat a weboldalakat többször is meglátogatjuk, a könnyű elérés érdekében hozzáadhatjuk őket a könyvjelzőkhöz.

Válasszuk a  > Web lehetőséget.

Böngészés közben érintsük meg és tartsuk kijelölve a weboldalt, majd válasszuk a **Könyvjelző hozzáadása** lehetőséget.

Könyvjelzőként mentett webhely megtekintése böngészés közben

Válasszuk ki a  >  lehetőséget, majd egy könyvjelzőt.

Tipp: Telefonunk főmenüjéhez is hozzáadhatunk könyvjelzőket. Böngészés közben érintsük meg és tartsuk kijelölve a weboldalt, majd válasszuk a **Telepítés alkalmazásként** lehetőséget.

Feliratkozás webinfókra

Ahhoz, hogy nyomon kövessük a frissítéseket, nem szükséges rendszeresen meglátogatnunk kedvenc weboldalainkat, ugyanis feliratkozhatunk webinfókra, és automatikusan megkaphatjuk a legfrissebb tartalomra mutató hivatkozásokat

Válasszuk a  > **Web** parancsot.

A weboldalakon általában a  jelzi a webinfókat. Ezeket például arra használják, hogy megosszák a legfrissebb híreket vagy blogbejegyzéseket.

- 1 Nyissunk meg egy webinfót tartalmazó blogot vagy weboldalt.
- 2 Érintsük meg és tartsuk kijelölve a weboldalt, majd válasszuk a **Webinfó hozzáadása** lehetőséget.

Webinfó frissítése

Webinfó nézetben tartsuk hosszan lenyomva a kívánt webinfót, majd válasszuk a **Frissítés** lehetőséget.

Webinfó automatikus frissítésének beállítása

Webinfó nézetben tartsuk hosszan lenyomva a kívánt webinfót, majd válasszuk a **Szerkesztés** > **Automatikus frissítések** lehetőséget.

Helyadataink használatának engedélyezése egy webhely számára

Válasszuk a  > **Web** lehetőséget.

A webhelyek esetleg rákérdezhetnek jelenlegi helyadatainkat, például azért, hogy testreszabott információkat jelenítsenek meg számunkra. Ha engedélyezzük, hogy egy webhely használja helyadatainkat, akkor, webhelytől függően, a pillanatnyi helyünk esetleg mások számára is láthatóvá válik. Olvassuk el a webhely adatvédelmi irányelveit.

Ha a webhely rákérdez, válasszuk az **Egyszer engedélyezze** vagy a **Mindig engedélyezze** lehetőséget.

Helyadataink használatának letiltása egy webhely számára

- 1 Válasszuk a  > Beállítások > Titkosság > Helyengedélyek lehetőséget.
- 2 Érintsük meg és tartsuk kijelölve a kívánt webhelyet, majd válasszuk a Törlés lehetőséget.

Helyadataink használatának letiltása az összes webhely számára

Válasszuk a  > Beállítások > Titkosság > Személyes adatok törlése > Helyengedélyek lehetőséget.

Belépés egy online szolgáltatásba az NFC használatával

Ha webcímet tartalmazó NFC-címkét érintünk meg a telefon NFC-területével, a webhely megnyílik a telefon internetböngészőjében.



Tipp: Az NFC címkék különféle információkat (például telefonszámot és névjegykártyát) tartalmazhatnak. Ha egy NFC-t támogató hirdetésben egy telefonszámot látunk, akkor a szám felhívásához érintsük meg a címkét.

Kamera és fényképek

Tudnivalók a kameráról



A kamera bekapcsolásához nyomjuk meg a kamera gombot.

Miért is kellene egy külön fényképezőgépet magunkkal hordanunk, ha telefonunk használatával megörökíthetjük emlékezetes pillanatainkat? A telefon kamerájával egyszerűen rögzíthetünk fényképeket és videókat.

Később pedig telefonunkon megtekinthetjük és szerkeszthetjük a fényképeket és a videofájlokat, valamint megoszthatjuk azokat az interneten vagy elküldhetjük más kompatibilis készülékekre.

A fényképezési mód kiválasztása

Jó fényképeket és videókat szeretnénk készíteni, anélkül, hogy a kamerát a különböző feltételekhez kellene igazítanunk? Vagy inkább szeretnénk egy igényeinknek megfelelő, saját beállításokból álló profilt létrehozni? Esetleg a kettő kombinációjára vágyunk? A fényképezési módot egyszerűen, tetszés szerint módosíthatjuk.

A következő három fényképezési mód közül választhatunk:

- **Automatikus** – A kamerára bízunk a legjobb beállítások meghatározását.
- **Rögzítési módok** – Választhatunk az adott helyzethez legalkalmasabb, előre megadott beállításkészletek közül.
- **Kreatív** – Mindent kézi módszerrel állítunk be.



A fényképezési mód kiválasztása

Válasszuk a  lehetőséget, majd válasszunk egy fényképezési módot. Ha szeretnénk kilépni a beállításokból, érintsük meg a képernyő jobb szélét.

Fényképek készítése

Fénykép készítése

A kamera bekapcsolásához nyomjuk meg a kamera gombot.



A telefon kamerája teljes élességállítási funkcióval rendelkezik. A kamera használatával olyan fényképeket készíthetünk, amelyeken az előtérben és háttérben lévő tárgyak is élesek.

Nyomjuk meg a kameragombot. Ne mozgassuk a telefont, amíg a fénykép mentése be nem fejeződik és a kamera készen nem áll új fénykép elkészítésére.


A fényképek a Galéria mappába kerülnek mentésre.

Filmtekercsünk megtekintése

A filmtekercs a legutóbb készített fényképeinket jeleníti meg. A filmtekercs megnyitásához válasszuk a  ikont. Az előző fénykép vagy videó megtekintéséhez lapozunk jobbra.

Nagyítás vagy kicsinyítés fényképkészítés közben

Ha nagyítani szeretnénk a képet, helyezzük ujjunkat a képernyőre, majd csúsztassuk felfelé. Ha a képernyőn a kívánt képterület látható, emeljük fel ujjunkat. A kép kicsinyítéséhez helyezzük ujjunkat a képernyőre, majd csúsztassuk lefelé.

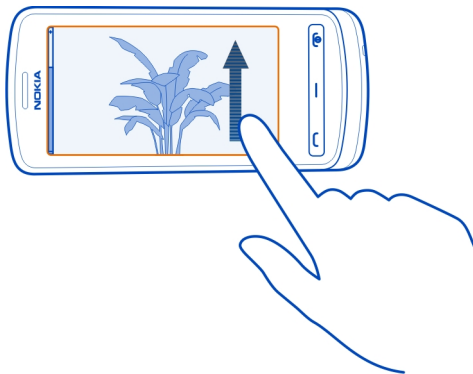

A nagyítási fokozatot még egyszerűbben módosíthatjuk a hangerőgombok használatával.

Fényképezési tippek

A kamera bekapcsolásához tartsuk lenyomva a kamera gombot.

- A kamerát két kézzel fogva, stabilan tartsuk.
- A kamera alvó módba kapcsol, ha körülbelül egy percig nem használjuk. Ha szeretnénk ismét aktiválni a kamerát, egy pillanatra nyomjuk meg a kamera gombot.

Kiváló fényképeket készíthetünk a kívánt módszerrel, ha választunk a kamera által kínált három fényképezési mód közül:

- Ha legszívesebben a kamerára bízánk a legjobb beállítások meghatározását, akkor használjuk az Automatikus módot. Így elég, ha egyszerűen csak beállítjuk a témát és megnyomjuk a gombot.
- A Rögzítési módok lehetőség használata esetén mindig a pillanatnyi helyzethez alkalmazkodva választhatunk az előre megadott beállításkészletek közül.

Példa: Tájkép mód: a kamera az élességet a távolban látható tájképre állítja be. Hó mód: erősen fehér színű környezetben alkalmazható. Spotfény mód: koncerteken használható, ahol az előadó sötét háttér előtt reflektorfényben látható.

- A Kreatív mód használata esetén a kamerabeállításokat mi határozhatjuk meg, és a különböző beállításprofilokat menthetjük is, hogy később egyszerűen újra alkalmazhassuk őket.

A fényképezési mód módosításához válasszuk a  lehetőséget. Ha szeretnénk kilépni a beállításokból, érintsük meg a képernyő jobb szélét.

A vaku használatakor tartsunk megfelelő távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz közel. Fénykép készítése közben ne takarjuk el a vakut.

Fénykép készítése sötét helyen

Ha gyenge fényviszonyok mellett szeretnénk fényképeket készíteni, váltsunk éjszakai módra.

- 1 A kamera bekapcsolásához nyomjuk meg a kamera gombot.
- 2 Állítsuk be a Rögzítési módok fényképezési módot. A mód bekapcsolásához válasszuk a  > Rögzítési módok lehetőséget.
- 3 Válasszuk a  elemet. Vaku használatához válasszuk a  lehetőséget.

Videó rögzítése


Videó rögzítése

Telefonunkkal nem csak fényképeket készíthetünk – a különleges pillanatokat videón is megörökíthetjük.

A kamera bekapcsolásához nyomjuk meg a kamera gombot.

- 1 Ha fényképmódból videomódba szeretnénk váltani, szükség esetén válasszuk a  lehetőséget.
- 2 A felvétel megkezdéséhez nyomjuk meg a kameragombot.

- 3 Ha nagyítani szeretnénk a képet, helyezzük ujjunkat a képernyőre, majd csúsztassuk felfelé. Ha a képernyőn a kívánt képterület látható, emeljük fel ujjunkat. A kép kicsinyítéséhez helyezzük ujjunkat a képernyőre, majd csúsztassuk lefelé.

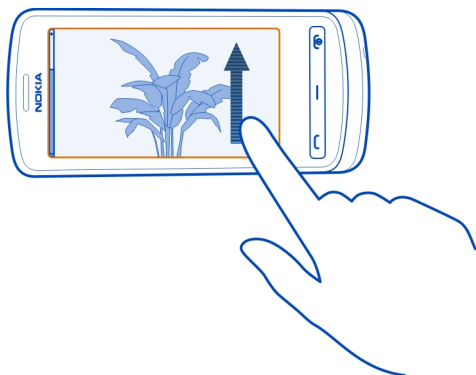

A nagyítási fokozatot még egyszerűbben módosíthatjuk a hangerőgombok használatával.

- 4 A felvétel leállításához nyomjuk meg a kamera gombot.

A rendszer a videókat a Galéria mappába menti. A rögzített videó gyors megtekintéséhez válasszuk a  >  lehetőséget. Az előző fénykép vagy videó megtekintéséhez lapozunk jobbra.

Tipp: A videókat MMS-ben vagy e-mailben is elküldhetjük. Ha korlátozni szeretnénk az elküldött videó méretét, akkor rögzítés előtt válasszuk a  > **Kreatív** > **Felbontás** lehetőséget, majd válasszunk egy megfelelően kis méretet (például 360p).

Videorögzítési tippek

A kamera bekapcsolásához tartsuk lenyomva a kamera gombot.

- Ha fénykép módból videomódba szeretnénk váltani, válasszuk a  lehetőséget.
- A legjobb eredmény érdekében rögzítés előtt zárjuk be a megnyitott alkalmazásokat.
- A videót lehetőleg a telefon memóriaegységére rögzítsük.
- Ha videofelvételt rögzítünk a memóriakártyára, akkor legjobb minőség elérése érdekében használjunk ismert gyártótól származó kompatibilis, gyors, kiváló

minőségű microSD-kártyát. A javasolt microSD-kártya 4-es (32 Mbit/mp (4 MB/mp)) vagy annál nagyobb besorolású.

Az első használat előtt készítsünk biztonsági mentést a kártyán lévő fontos tartalmakról, majd a telefon segítségével formázzuk meg a memóriakártyát, még abban az esetben is, ha azt korábban egy Nokia telefonban már megformáztuk vagy használtuk. A kártya formázásakor a kártyán tárolt összes tartalom törlődik.

Ha a memóriakártya adatkezelési sebessége egy idő után csökken, készítsünk biztonsági mentést a kártyán található fontos tartalmakról, majd a telefon segítségével formázzuk meg a memóriakártyát.

Helyadatok mentése fényképeinkhez és videofájljainkhoz

Szeretnénk mindig pontosan tudni, hol készítettük az adott fényképet vagy videót? Vagy nem szeretnénk fényképeinkhez és videofájljainkhoz tárolni ezt az információt? Módosítsuk a helyadatok rögzítésének beállítását telefonunkon.

A helyadatok rögzítésének be- vagy kikapcsolása

- 1 Válasszuk a  > Beállítások, majd a Adatvédelem lehetőséget.
- 2 Állítsuk át a Helyadat ment. a Kamerában beállítást Igen vagy Nem értékre.

A fényképekhez vagy a videókhoz helyadatokat csatolhatunk, ha a helyadatok meghatározhatók GPS-vevővel vagy hálózati módszerek használatával. Ha olyan fényképet vagy videót osztunk meg, amely helyadatokat tartalmaz, akkor ezek az adatok esetleg a fényképet vagy a videót megtekintő személyek számára is láthatók lesznek. A földrajzi címkék használatát a kamerabeállításoknál kapcsolhatjuk ki.

Az aktuális tartózkodási hely koordinátáinak lekérése néhány percre eltarthat.

A GPS-adatok elérhetősége és pontossága függ a tartózkodási helyünktől, a műholdak elhelyezkedésétől, a környező épületektől, a természetes akadályoktól, az időjárási körülményektől, valamint az Egyesült Államok kormányának a GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól. A GPS-jelek épületeken belül vagy a föld alatt esetleg nem érhetők el.

Egyetlen GPS sem alkalmas precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-készülék és a celluláris rádióhálózat helyadataira.

Fénykép vagy videó elküldése

Egy kép többet mond ezer szónál, úgy tartják. A megosztani kívánt emlékezetes pillanatot vagy fontos információt fénykép vagy videó formájában is elküldhetjük, multimédiás üzenetben vagy e-mailben, illetve Bluetooth kapcsolaton keresztül.

Küldés multimédiás üzenetben vagy e-mailben

- 1 Készítsünk egy fényképet vagy rögzítsünk egy videót.
- 2 Válasszuk a  ikont, az eszköztár megjelenítéséhez érintsük meg a képernyőt, majd válasszuk a  > **Küldés** lehetőséget.
- 3 Válassza az **Üzenetben** vagy **E-mailben** lehetőséget.
- 4 Egy névjegy címzettként való hozzáadásához válasszuk a **Címzett** lehetőséget. A címzett nevét, telefonszámát vagy e-mail címét be is írhatjuk a **Címzett** mezőbe.
- 5 Válasszuk a  lehetőséget.

A nagyméretű fénykép- és videófájlok küldése lassabb és költségesebb. Ha korlátozni szeretnénk az elküldésre szánt fájlok méretét, akkor a fénykép vagy a videó rögzítése előtt válasszuk a  > **Kreatív** > **Felbontás** lehetőséget, majd válasszunk egy megfelelően kis méretet, például **2 MP** vagy **360p**.

Küldés Bluetooth használatával

- 1 Készítsünk egy fényképet vagy rögzítsünk egy videót.
 - 2 Válasszuk a  ikont, az eszköztár megjelenítéséhez érintsük meg a képernyőt, majd válasszuk a  > **Küldés** > **Bluetooth-on** lehetőséget.
 - 3 Válasszuk ki azt a telefont, amelyhez kapcsolódni szeretnénk, vagy keressük meg az elérhető készülékeket.
- Ha a másik telefon vagy készülék jelszót kér, adjuk meg azt.

Tipp: Fényképeket és videókat a Galéria mappából is küldhetünk. Válasszunk ki egy fényképet vagy videót, az eszköztár megjelenítéséhez érintsük meg a képernyőt, majd válasszuk a  > **Küldés** lehetőséget.

Fénykép vagy videó megosztása közvetlenül a kamerából

Szeretnénk barátainkkal megosztani legjobb felvételeinket? Töltsük fel fényképeinket vagy videóinkat közösségi hálózatokba.

- 1 A kamera bekapcsolásához nyomjuk meg a kamera gombot.
- 2 A fénykép elkészítése vagy a videó rögzítése után válasszuk a  ikont, az eszköztár megjelenítéséhez érintsük meg a képernyőt, majd válasszuk a  > **Megosztás** lehetőséget.

Tipp: Ha már bejelentkeztünk egy közösségi hálózati szolgáltatásba, akkor az elemeket közvetlenül a szolgáltatásban oszthatjuk meg. Válasszuk a  lehetőséget, az eszköztár megjelenítéséhez érintsük meg a képernyőt, majd a fénykép eszköztáron válasszuk a szolgáltatás ikont.

Amikor első alkalommal szeretnénk megosztani egy fényképet vagy videót, be kell jelentkezünk a közösségi hálózati szolgáltatásba. A megosztáshoz csak a legelső esetben kell bejelentkeznünk.

- 3 Igény szerint esetleg írjunk be megjegyzést, majd válasszuk a **Megosztás** lehetőséget.

Nem minden közösségi hálózati szolgáltatás támogatja az összes fájlformátum, illetve a nagy felbontású videofájlok használatát.

Tipp: Fényképeinket és videóinkat megoszthatjuk az NFC használatát támogató más telefonnal is. A megosztáshoz a fénykép elkészítése vagy a videó rögzítése után érintsük meg a másik telefont az NFC-területtel.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Fénykép vagy egyéb tartalom küldése egy olyan másik telefonra, amely támogatja az NFC használatát

Ha megérintünk egy másik kompatibilis telefont, amely támogatja az NFC használatát, akkor megoszthatjuk saját fényképeinket, videóinkat, névjegyeinket és Saját kártyánkat.

Fénykép megosztása

- 1 Válasszuk ki a fényképet a Galéria alkalmazásban.
- 2 Érintsük meg a másik telefon NFC-területét a saját telefonunk NFC-területével. A fénykép elküldése Bluetooth-kapcsolaton keresztül történik.



Az NFC terület elhelyezkedése eltérő lehet. További tájékoztatásért olvassuk el a másik telefon felhasználói útmutatóját.

A fényképek és videók mentési helyének kijelölése

Ha a telefonba be van helyezve memóriakártya, akkor beállíthatjuk, hova kívánjuk menteni az elkészített fényképeket és a rögzített videókat.

- 1 Válasszuk az  > **Beállítások** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Alkalmazásbeállítások** > **Kamera** > **Használt memória** lehetőséget, és válasszunk ki egy opciót.

Tipp: A beállításokat a kamera használata közben is módosíthatjuk. Válasszuk a  lehetőséget, majd a **Kreatív fényképezési módban** válasszuk a **Tulajdonságok** lehetőséget.

Fényképek

A Galéria



Válasszuk a  > **Galéria** lehetőséget.

Böngésszük és nézzük meg az elkészített fényképeket, vagy játsszuk le a rögzített videókat.

A fényképeket és a videókat kompatibilis tévén is megjeleníthetjük.

Fényképeink és videóink gyors megtalálása érdekében a Galéria mappában adjunk címkéket az egyes elemekhez vagy szerkesszük a meglévő címkéket.

Fényképek és videók megtekintése

Válasszuk a  > **Galéria** lehetőséget.

Fényképek böngészése

Lapozzunk felfelé vagy lefelé.


Fénykép megtekintése

Válasszuk ki a fényképet.

A következő fénykép megtekintéséhez lapozzunk jobbról balra. Az előző fénykép megtekintéséhez lapozzunk balról jobbra.

Nagyítás

Helyezzük két ujjunkat a kijelzőre, majd csúsztassuk el ujjainkat egymástól. A kép kicsinyítéséhez zárjuk össze ujjainkat.

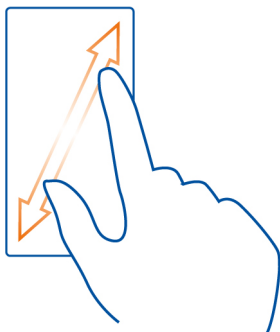

Tipp: Gyors nagyításhoz érintsük meg kétszer a képernyőt. A teljes nagyításhoz ismét érintsük meg kétszer a képernyőt. A kicsinyítéshez ismét érintsük meg kétszer a kijelzőt.

Az eszköztár megjelenítése

Érintsük meg a képernyőt.

Video lejátszása

Válasszuk ki a videót, majd a  lehetőséget.

Fénykép vagy videó tulajdonságainak megtekintése

Nyissuk meg a fényképet vagy a videót teljes képernyős nézetben. Válasszuk ki azt a feliratot, amely azt mutatja, hogy hány megapixeles a fénykép, illetve milyen felbontású a videó.

Fényképeket és videókat e-mailben vagy MMS-ben is fogadhatunk. A fényképek és videók későbbi megtekintéséhez mentjük azokat a Galéria mappába.

Fénykép vagy videó mentése a Galériába

- 1 Az MMS-ben válasszuk ki a fényképet vagy a videót.
- 2 Érintsük meg a kijelzőt, majd válasszuk a  > **Mentés** lehetőséget.

Címke hozzáadása vagy szerkesztése

A rendszer a készítés ideje alapján automatikusan címkéket ad a fényképekhez és a videókhoz. A címkéket szerkeszthetjük és törölhetjük, vagy új címkéket vehetünk fel.

Válasszuk az  > **Galéria** lehetőséget.

Címke szerkesztése vagy törlése

Tartsuk kijelölve a címkét, majd válasszuk a **Címke átnevezése** vagy a **Címke törlése** lehetőséget.

Címke hozzáadása

Tartsuk kijelölve azt a fényképet, amelyet az új címkecsoport első fényképének szeretnénk beállítani, majd válasszuk a **Címke hozzáadása** lehetőséget.

A készített fénykép szerkesztése

A készített fényképeken gyors képszerkesztési műveleteket, például kivágást, átméretezést, kontrasztigazítást hajthatunk végre, illetve effektusokat adhatunk a képekhez.

- 1 Válasszuk ki a  > **Galéria** lehetőséget, majd a kívánt fényképet.
- 2 Érintsük meg a fényképet az eszköztár megjelenítéséhez, majd válasszuk a  > **Szerkesztés** lehetőséget.
- 3 Az eszköztárról válasszuk a   vagy  lehetőséget.
- 4 A módosított fénykép mentéséhez válasszuk a  lehetőséget. A módosított fénykép nem írja felül az eredeti fényképet.

Tipp: A fénykép gyors kivágásához válasszuk ki a fényképet a Galéria mappában, az eszköztár megjelenítéséhez érintsük meg a képernyőt, majd válasszuk a  lehetőséget. Helyezzük ujjunkat a képernyőre, húzzuk a területet a kívánt méretűre, majd válasszuk a **Kivág** lehetőséget.

A rögzített videó szerkesztése

Videóinkat megvághatjuk úgy, hogy csak a legfontosabb részeket őrizzük meg.

- 1 Válasszuk ki a  > **Galéria** lehetőséget, majd a kívánt videót.
- 2 Válasszuk a  > **Szerkesztés** lehetőséget.
- 3 A videófájl kezdő és befejező képkockájának húzásával kijelölhetjük a videófájl hosszát.
- 4 A videó előnézetének megtekintéséhez válasszuk a  lehetőséget.
- 5 A videó mentéséhez válasszuk a  lehetőséget.

Fénykép vagy videó megosztása a Galériából

Szeretnénk feltölteni fényképeinket vagy videóinkat egy közösségi hálózati szolgáltatásba, hogy barátaink és családtagjaink megnézhesék őket? Ezt közvetlenül a Galéria mappából is megtehetjük.

- 1 Válasszuk a  > **Galéria** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki egy fényképet vagy videót, az eszköztár megjelenítéséhez érintsük meg a képernyőt, majd válasszuk a  > **Megosztás** lehetőséget.

Tipp: Ha már bejelentkeztünk egy közösségi hálózati szolgáltatásba, akkor az elemeket közvetlenül a szolgáltatásban oszthatjuk meg. Válasszuk a  lehetőséget, az eszköztár megjelenítéséhez érintsük meg a képernyőt, majd a fénykép eszköztáron válasszuk a szolgáltatás ikont.

Amikor első alkalommal szeretnénk megosztani egy fényképet vagy videót, be kell jelentkezni a közösségi hálózati szolgáltatásba. A megosztáshoz csak a legelső esetben kell bejelentkezni.

- 3 Igény szerint esetleg írjunk be megjegyzést, majd válasszuk a **Megosztás** lehetőséget.

Tipp: Fényképeinket és videóinkat megoszthatjuk az NFC használatát támogató más telefonnal is. A megosztáshoz válasszuk ki egy fényképet vagy videót, majd a telefon NFC-területével érintsük meg a másik telefont.

Fényképek és videók törlése

Ha telefonunkon sok fénykép és videó van, eltávolíthatjuk azokat, amelyek nem jól sikerültek. Egyszerűen törölhetjük őket a Galéria mappából.

- 1 Válasszuk az  > **Galéria** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a  lehetőséget, jelöljük ki a kívánt fényképeket és videókat, majd válasszuk a **Töröl** lehetőséget.

Fényképek és videók megtekintése tévén


Fényképeinket és videóinkat egy kompatibilis tévén is megtekinthetjük, és ilyen módon családunknak és ismerőseinknek is könnyebben bemutathatjuk őket.

Fényképek és videók megtekintése normál felbontású tévéken

Ehhez Nokia videokábelre van szükség (külön kapható), és előfordulhat, hogy a TV-kimenet beállításait, valamint a képarányt is módosítanunk kell.

A TV-kimenet beállításainak módosításához válasszuk a  > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Tartozékok** > **TV-kimenet** lehetőséget.

- 1 Csatlakoztassuk a Nokia videokábelt a kompatibilis TV-készülék videobemeneti csatlakozójához. A dugókat az azonos színű aljzatokba dugjuk.

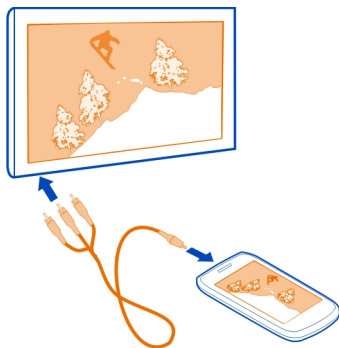

- 2 Csatlakoztassuk a Nokia videokábel másik végét a telefon Nokia AV-csatlakozójához.

Ha a tévéképernyőn semmi nem jelenik meg, ellenőrizzük, hogy a tévén a megfelelő HDMI-bemenetet választottuk-e ki.

- 3 Válasszuk ki a kívánt fényképet vagy a videót a telefonon.

Ne csatlakoztassunk olyan készülékeket, amelyek kimeneti jelet is létrehoznak, mert az károsíthatja a készüléket. Ne csatlakoztassunk semmilyen feszültségforrást a Nokia AV-csatlakozóhoz. Ha a Nokia által jóváhagyottl eltérő típusú külső eszköz vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, különösen ügyeljünk a hangerőre.

Fényképek és videók szinkronizálása telefonunk és számítógépünk között

A telefonunkkal olyan képeket készítettünk vagy olyan videókat rögzítettünk, amelyeket szeretnénk a számítógépünkön megnézni? USB-kábel használatával egyszerűen szinkronizálhatjuk a fényképeket és a videókat telefonunk és számítógépünk között.

- 1 Egy kompatibilis USB-kábel segítségével csatlakoztassuk telefonunkat egy kompatibilis számítógéphez.

A telefonban lévő memóriakártya és a számítógép közötti szinkronizálás előtt győződjünk meg arról, hogy behelyeztük-e a memóriakártyát telefonunkba.

- 2 Számítógépünkön nyissuk meg a Nokia Suite alkalmazást, majd az alkalmazásban kövessük a képernyőn megjelenő utasításokat.

Fényképek biztonsági mentése

Szeretnénk biztosak lenni abban, hogy egyetlen fontos fényképünk sem vesz el? A Nokia Suite használatával számítógépünkre menthetjük fényképeinket.

- 1 Egy kompatibilis USB-kábel segítségével csatlakoztassuk telefonunkat egy kompatibilis számítógéphez.
A telefonban lévő memóriakártya és a számítógép közötti másolás előtt győződjünk meg arról, hogy behelyeztük-e a memóriakártyát a telefonba.
- 2 Számítógépünkön nyissuk meg a Nokia Suite alkalmazást, majd az alkalmazásban kövessük a Galéria szinkronizálásával kapcsolatos, képernyőn megjelenő utasításokat.

Szórakozás

Zenelejátszó

A Zenelejátszó ismertetése



Válasszuk a > Zenelejátszó lehetőséget.

A telefon zenelejátszóját használhatjuk zene és podcastok útközben történő hallgatására.

Zene lejátszása

Válasszuk a > Zenelejátszó lehetőséget.

- 1 A zeneszámok, az előadók, az albumok, illetve a műfajok megtekintéséhez válasszuk a , a , a , illetve a lehetőséget.
- 2 Válasszunk ki egy zeneszámot vagy albumot.

Tipp: A zeneszámok véletlenszerű sorrendben történő lejátszásához válasszuk a lehetőséget.

Lejátszás szüneteltetése és folytatása


A lejátszás szüneteltetéséhez válasszuk a lehetőséget, a folytatáshoz pedig a lehetőséget.

Zeneszám előre- vagy visszatekerése

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a vagy a lehetőséget.

Zeneszám ismétlődő lejátszása

Válasszuk a lehetőséget.

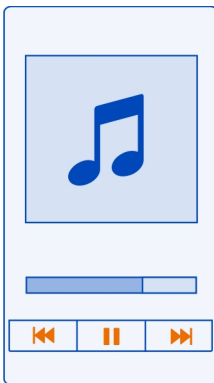

Tipp: Zenehallgatás közben visszatérhetünk a Főképernyőre úgy, hogy közben a zenelejátszás folytatódik a háttérben.

Lejátszási lista létrehozása

Különböző hangulatainkban különböző zenékre vágyunk? A lejátszási listák segítségével meghatározott zeneszámokat tartalmazó válogatásokat hozhatunk létre, és azokat meghatározott sorrendben játszhatjuk le.

Válasszuk a  > **Zenelejátszó** lehetőséget.

- 1 Tartsuk hosszan lenyomva a zeneszámot, az albumot vagy a műfajt, majd válasszuk a **Hozzáadás a lejátsz. listához** lehetőséget.
- 2 Válasszunk ki egy lejátszási listát, vagy egy új lista létrehozásához válasszuk az **Új lejátszási lista** lehetőséget.

Lejátszási lista lejátszása

Válasszuk a  lehetőséget, majd válasszunk ki egy lejátszási listát.

Zeneszám eltávolítása lejátszási listából

A lejátszási lista nézetben tartsuk hosszan lenyomva a zeneszámot, majd válasszuk az **Eltávolítás** lehetőséget.

Ez a művelet nem törli a zeneszámot a telefonról, csak a lejátszási listából távolítja el azt.

Tipp: A Zenelejátszó automatikusan egy lejátszási listát állít össze a legtöbbször hallgatott, a mostanában hallgatott, a még soha meg nem hallgatott, illetve a mostanában hozzáadott zeneszámokból.

Zeneszám szövegének megtekintése zenehallgatás közben

Ha zenelejátszás közben szeretnénk meghallgatni a zeneszám szövegét, akkor a szövegfájl másoljuk ugyanabba a mappába, ahol a zeneszámok vannak. Az egyes zeneszövegfájlok nevének meg kell egyeznie a megfelelő zeneszámfájl nevével.

A zenelejátszó támogatja mind a normál, mind a fejlett LRC formátumokat, valamint a zeneszámba ágyazott, ID3v2 metaadat-formátumot használó szövegfájlok is.

Az alkalmazás használata csak legálisan megszerzett tartalmakkal való személyes használat esetén engedélyezett.

Podcast lejátszása

- 1 Válasszuk a  > Zenelejátszó lehetőséget.
- 2 Válasszuk a  > Podcastok lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki a kívánt podcastot. Ha a kiválasztott podcastot korábban már elkezdtek lejátszani, automatikusan onnan fog elindulni, ahol abbahagytuk.

Tipp: Podcast hallgatása közben visszatérhetünk a Főképernyőre úgy, hogy közben a Zenelejátszó alkalmazás a háttérben folytatja a lejátszást.

Zeneszámok szinkronizálása a telefon és a számítógép között

A számítógépünkön található zenét szeretnénk telefonunkon hallgatni? A Nokia Suite alkalmazás segítségével gyorsan másolhatunk zenefájlokat a telefonra és zenei gyűjteményünket is kezelhetjük vagy szinkronizálhatjuk.



- 1 Egy kompatibilis USB-kábel segítségével csatlakoztassuk telefonunkat egy kompatibilis számítógéphez.

- 2 Ujjunkkal lapozzunk lefelé az értesítési területen, majd válasszuk az **USB > Nokia Suite** lehetőséget.
- 3 Számítógépünkön nyissuk meg a Nokia Suite alkalmazást. Ügyeljünk arra, hogy a számítógépre a Nokia Suite legújabb verziója legyen telepítve.
- 4 Húzzuk át a zeneszámainkat telefonunkra. További tájékoztatásért olvassuk el a Nokia Suite súgóját.
- 5 A Zenelejátszó alkalmazásban válasszuk a  > **Zenetár > Frissítés** lehetőséget.

A Nokia Suite legújabb verzióját a www.nokia.com/support webhelyről tölthetjük le.

Előfordulhat, hogy a digitális jogkezelési rendszer (DRM) által védett zenei fájlok csak egy készüléken játszhatók le.

A Nokia Zene névjegye



Válasszuk a  > **Nokia Zene** lehetőséget.

A Nokia Zene segítségével zeneszámokat vásárolhatunk, és azokat letölthetjük telefonunkra. Böngésszünk a Nokia Zene szolgáltatásban, és fedezzünk fel új zeneszámokat vagy a régi kedvenceket.

Előfordulhat, hogy ez a szolgáltatás nem áll rendelkezésre minden régióban vagy országban, és tartózkodási országunktól függően eltérő szolgáltatások és opciók érhetők el.

Zene letöltéséhez egy ingyenes Nokia-fiókot kell létrehozunk.

Létrehozhatunk saját Nokia-fiókot, csatlakozhatunk a Nokia Zene szolgáltatáshoz, majd az alábbiak használatával bejelentkezhetünk fiókunkba:

- A telefon
- Kompatibilis internetböngésző

Ha már rendelkezünk Nokia-fiókkal, akkor azt használhatjuk a Nokia Zene szolgáltatáshoz is.

Ha van rendelkezésre álló összegünk vagy folyamatban lévő letöltésünk, illetve ha korlátlan letöltésre fizettünk elő Nokia-fiókunkkal, akkor ne zárjuk be a fiókot. Ha bezárjuk a fiókot, mindezek elvesznek.

A dalokra vonatkozó minden szellemi tulajdonjog és egyéb jog a harmadik félnek számító licencadókhoz tartozik kifejezett módon fenntartva, például a megfelelő lemezkiadóhoz vagy előadóhoz, szerzőhöz, zeneszerzőhöz, illetve kiadóhoz. Önnek kizárólag a Nokia Zene alkalmazásból letöltött zene használatára van jogosultsága, azoknak a korlátozásoknak megfelelően, amelyek az adott zenékre vonatkoznak a

Nokia Zene alkalmazás termékismertető webhelyének Jogok című részében meghatározott módon. A más forrásból megvásárolt zenét a vonatkozó feltételeknek megfelelően kell használni. Az Ön felelőssége, hogy betartsa a használt zenére vonatkozó szellemi tulajdonjoggal és az egyéb jogokkal kapcsolatos szabályokat.

Hangok rögzítése

Válasszuk a  > Hangrögz. lehetőséget.

Hangfájl rögzítése

Válasszuk a  lehetőséget.

A rögzítés leállítása

Válasszuk a  lehetőséget. A készülék a hangfájlt automatikusan a Fájlok alkalmazás Hangfájlok mappájába menti.

Rögzített hangfájl küldése hangüzenetként

Válasszuk a  > Küldés lehetőséget.


FM-rádió

Tudnivalók az FM-rádióról

 Válasszuk a  > FM-rádió lehetőséget.

Telefonunk használatával FM-rádió-állomásokat hallgathatunk. Egyszerűen csak csatlakoztassuk a fülhallgatót, és válasszunk ki egy rádióállomást.

Rádióhallgatáshoz kompatibilis fülhallgatót kell csatlakoztatnunk a készülékhez. A fülhallgató rádióantennaként működik.

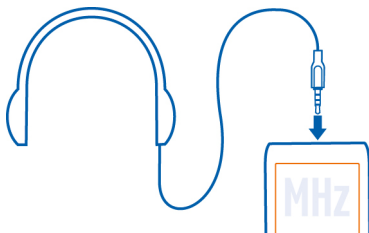

Bluetooth-fülhallgatón keresztül nem hallgathatunk rádiót.

Akkor is hallgathatjuk a rádiót, ha a telefon offline üzemmódban van vagy nincs hálózati lefedettség. A rádióadás minősége az FM rádióadó adott területen való lefedettségétől függ.

A rádió hallgatása közben is kezdeményezhetünk és fogadhatunk hívásokat. Folyamatban lévő hívás közben a rádiót a készülék automatikusan elnémítja.

Rádióállomások keresése és mentése

Keressük meg és mentsük kedvenc rádióállomásainkat, így azokat később is hallgathatjuk.

Válasszuk a  > FM-rádió lehetőséget.

Az FM-rádió első használata során az alkalmazás automatikusan megkeresi az elérhető rádióállomásokat. Ha nem találhatók rádióállomások, akkor a kívánt frekvenciát megadhatjuk kézzel is. Az automatikus állomáskeresési funkciót később is alkalmazhatjuk.

A frekvencia kézi beállítása

- 1 Válasszuk a  >  > Állomások kézi hangolása lehetőséget.
- 2 A kívánt frekvencia beállításához válasszuk a fel és a le nyilat. A támogatott frekvenciatartomány: 87,5–108,0 MHz.

Az összes elérhető rádióállomás keresése

Válasszuk a  >  lehetőséget.

Rádióhallgatás

Hallgassuk útközben is kedvenc FM-rádióállomásainkat!

Válasszuk a  > FM-rádió lehetőséget.

Ugrás a következő vagy az előző állomáshoz

Tartsuk lenyomva a  vagy a  lehetőséget.

Az összes elérhető állomás megtekintése

Válasszuk a  lehetőséget.

Másik elérhető rádióállomás keresése

Válasszuk ki és tartsuk lenyomva a  vagy a  lehetőséget.

Tipp: Ha szeretnénk a rádiót könnyedén elérni, akkor a rádió webeszközt adjuk hozzá a Főképernyőhöz.

A mentett rádióállomások listájának átrendezése

Lehetőség van a mentett rádióállomások listájának átrendezésére, így a kedvenc állomások kerülnek a lista elejére.

Válasszuk a  > FM-rádió lehetőséget.

A mentett állomások az Állomáslista nézetben jelennek meg.

Állomás áthelyezése a listában

- 1 Az eszköztáron válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a rádióállomás címét, majd válasszuk az előugró menü Áthelyezés parancsát.
- 3 Válasszuk ki az állomás új helyét a listán.

Játék játszása egy barátunkkal, aki NFC-t használ

Szeretnénk élvezni egy barátunkkal a játékokat? Ha saját telefonunk és barátunk kompatibilis telefonja egyaránt támogatja az NFC használatát, akkor játszhatunk egymás ellen.

- 1 Nyissuk meg az NFC-t támogató játékot.
- 2 A játékban megjelenő utasítások szerint hajtsuk végre a lépéseket.

Videók

Tudnivalók a videókról

 Válasszuk a  > Videók lehetőséget.

Telefonunkon útközben is böngészhetünk, letölthetünk és lejátszhatunk videókat.

Tipp: Töltsünk le új videókat a Nokia Áruházból. További tájékoztatásért keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Video lejátszása

Válasszuk a  > Videók lehetőséget.

A videógyűjtemény böngészéséhez nyissuk meg a  lapot. A korábban rögzített videók böngészéséhez válasszuk a  > Galéria lehetőséget.

A videoszolgáltatások böngészéséhez nyissuk meg a  lapot.

Videó megtekintése

Válasszuk ki a lejátszani kívánt videót. A videolejátszó vezérléséhez érintsük meg a képernyőt.

Videó megtekintése térhatású hanggal

Csatlakoztassunk egy kompatibilis fejhallgatót telefonunkhoz, és a Dolby™ Headphone funkció bekapcsolásához válasszuk a  lehetőséget.

Szünet vagy szüneteltetett lejátszás folytatása

Válasszuk a  vagy a  lehetőséget.

Előre- vagy visszatekerés

Tartsuk lenyomva a  vagy a  lehetőséget.

Videók másolása a telefon és a számítógép között

A telefonnal rögzített videókat a számítógépen szeretnénk megtekinteni? Esetleg szeretnénk a videókat átmásolni a telefonról a számítógépünkre? Egy kompatibilis USB-kábel használatával a videókat átmásolhatjuk a telefonról a számítógépre és fordítva.

- 1 Kompatibilis USB-kábel használatával csatlakoztassuk telefonunkat egy számítógéphez.
A telefonban lévő memóriakártya és a számítógép közötti másolás esetén győződjünk meg arról, hogy behelyeztük a memóriakártyát.
- 2 Számítógépünkön nyissuk meg a Nokia Suite alkalmazást, majd kövessük a megjelenő utasításokat.

Webtvé nézése

Nyomon követhetjük a híreket vagy megtekinthetjük kedvenc tévésorozataink legújabb részeit.

Válasszuk a  ikont és az Internetes TV szolgáltatást.

Előfordulhat, hogy egy adott tartalom folyamatos letöltéséhez 3G-, 3.5G- vagy Wi-Fi-kapcsolatra van szükség. A webtvé használata nagy mennyiségű adat átvitelével járhat. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Az előre telepített webtvé szolgáltatások az országtól és a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek. A webtvé szolgáltatások tartalma a szolgáltatótól függően változhat.

- 1 Az webtvé-tartalmak böngészéséhez ujjunkkal lapozunk a kijelzőn.

- 2 A lejátszás indításához válasszuk ki a megfelelő miniatűrképet.
- 3 Lejátszás közben a vezérlők megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez érintsük meg a képernyőt.
- 4 A hangerő szabályozásához használjuk a hangerő-szabályozó gombokat.

A webtvé webeszköz hozzáadása a főképernyőhöz

A Főképernyőn érintsünk meg és tartsunk kijelölve egy üres területet, válasszuk a **Webeszköz h.adása** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt Internetes TV szolgáltatást.

Tartalom folyamatos lejátszása vezeték nélküli kapcsolaton keresztül

A DLNA-lejátszás funkció ismertetése

Válasszuk a  > **DLNA** leját. lehetőséget.

Szeretnénk a telefonunkon lévő fényképeket és videókat egy másik készüléken, például tévén megnézni? Vagy szívesen meghallgatnánk a telefonunkon elérhető zenéket otthoni hifi-berendezésünkön? A DLNA leját. használatával médiatartalmainkat vezeték nélküli átvitelrel, folyamatos lejátszással (streaming) élvezhetjük DLNA-készülékeinken.

Ehhez a következőkre van szükségünk:

- Wi-Fi-hálózat. A legjobb eredmény érdekében vezeték nélküli útválasztónkat (router) egy kábel segítségével csatlakoztatnunk kell DLNA-készülékünkhöz.
- Telefonunkon legyen bekapcsolva a Wi-Fi funkció, valamint a telefon csatlakozzon a DLNA-készülékünk által is használt Wi-Fi-hálózathoz.

A DLNA-készülékeknek különféle típusai vannak. Ha csatlakozni tudunk a telefonunkon lévő készülékhez, és vezérelni tudjuk a folyamatos lejátszást, akkor renderer típusú készülékünk van. Ha készülékünkről meg tudjuk nézni a telefonon lévő médiatartalmat, akkor lejátszó típusú készülékünk van. DLNA-készülékünk fajtáját a készülék felhasználói útmutatójából is megtudhatjuk.

A Wi-Fi-kapcsolat beállításának módjáról további információ található a www.nokia.com/support webhelyen.

Tartalom folyamatos lejátszása

A telefonunkban tárolt fényképeket és videókat folyamatos letöltés formájában is megjeleníthetjük egy DLNA-támogatású másik készüléken (például egy tévén).


Tartalmak letöltése DLNA-készülékünkre telefonunk használatával

- 1 Válasszuk ki a  > **DLNA** leját. lehetőséget, majd DLNA-készülékünket.

Ha telefonunk nem érzékel egy készüléket sem, lehet, hogy Wi-Fi-hálózatunkban egyetlen renderer típusú DLNA-készülék sincs. Ellenőrizzük, hogy DLNA-készülékünk segítségével meg tudjuk-e nézni a telefonunkon lévő tartalmat.

- 2 Fényképek folyamatos lejátszásához válasszuk a **Fényképek** lehetőséget. Videók folyamatos lejátszásához válasszuk a **Videók** lehetőséget. Zenék folyamatos lejátszásához válasszuk a **Zene** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki a fényképet, a videót vagy a zeneszámot.

Ekkor automatikusan létrejön a kapcsolat DLNA-készülékünkkel. A tartalmak DLNA-készülékünkre történő átvitele közben a  látható.

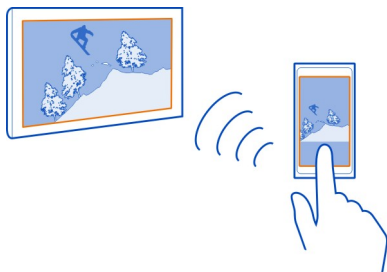

Arra is lehetőségünk van, hogy a fényképeket nagyítsuk, és csak a fénykép látható részét vigyük át a folyamatos átvitelrel.

Fénykép egy részének átküldése folyamatos átvitelrel

- 1 Válasszuk ki a fényképet, helyezzük két ujjunkat a kijelzőre, majd a kívánt képterület kivágásához ujjainkat távolítsuk egymástól vagy közelítsük egymáshoz.


Tipp: A kivágott képrészlet áthelyezéséhez érintsük meg és tartsuk kijelölve a területet, majd húzzuk a kívánt helyre.

- 2 A kivágott terület átküldésének elindításához emeljük fel ujjunkat.
- 3 másodperc múlva megkezdődik a fénykép feltöltése a DLNA-készülékre. A művelet azonnali elindításához érintsük meg a területet.

A telefonra mentett tartalmak letöltése DLNA-készülékünk használatával

- 1 Válasszuk a  > Beállítások és a Kapcsolatok > DLNA-szerver > DLNA-szerver > Be lehetőséget.
- 2 A DLNA-készülékről hozzunk létre kapcsolatot telefonunkkal, majd a DLNA-készülék segítségével jelenítsük meg a telefon tartalmát.

Tipp: A DLNA-szerver gyors eléréséhez vegyük fel a DLNA-szerver webeszközt a Főképernyőre. A hozzáadáshoz a Főképernyőn érintsünk meg és tartsunk kijelölve egy üres területet, majd válasszuk ki a **Webeszköz h.adása** lehetőséget és a webeszközt.

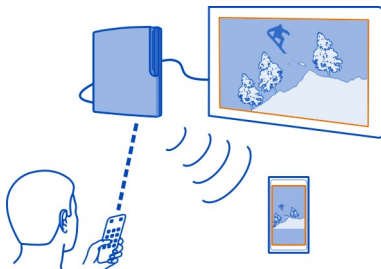

Térképek

A Térképek alkalmazások ismertetése

A Térképek alkalmazás megmutatja a közeli helyeket és elvezet minket úti célunkhoz. Ezenkívül a Térképek alkalmazás elérhetővé teszi az időjárás-előrejelzéseket és a legújabb útikönyvek hivatkozásait.

- Keressen városokat, utcákat és szolgáltatásokat a Térképek használatával.
- Kedvenc helyeinket és útvonalainkat szinkronizálhatjuk telefonunk és a Nokia Térképek internetszolgáltatás között.
- Találjuk meg a helyes útvonalat útfordulónkénti navigációval az Autóval alkalmazás segítségével.
- Tervezze meg háztól házig az optimális közlekedési útvonalat a különféle tömegközlekedési módokat kombináló Tömegközlekedés alkalmazás használatával.
- Nézzük meg a jelenlegi időjárást és a következő napokra szóló előrejelzést (ha az rendelkezésre áll) az Időjárás lehetőség használatával.
- Érjük el a legújabb hivatkozásokat a látnivalókról, a program- és szálláslehetőségekről, és a szállásfoglalásról a Leírások segítségével.

A koordinátaadatok nem minden régióban érhetők el.

Egyes szolgáltatások nem minden országban állnak rendelkezésre és csak bizonyos nyelveken érhetők el. A szolgáltatások a hálózattól függően eltérőek lehetnek. További tájékoztatásért forduljunk a hálózati szolgáltatóhoz.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

A digitális térképek tartalma esetleg pontatlan és hiányos lehet. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag az elérhető tartalomra vagy szolgáltatásra.


Bizonyos tartalmak harmadik féltől származnak, nem a Nokia vállalatától. A tartalom pontatlan lehet, valamint változhat

Navigálás a célállomásra

Egy adott célállomás elérése

Ha autózetés közben lépésenkénti navigálásra van szükségünk, akkor az Autóval alkalmazás segít a célállomás elérésében.

Válasszuk a  > Autóval lehetőséget.

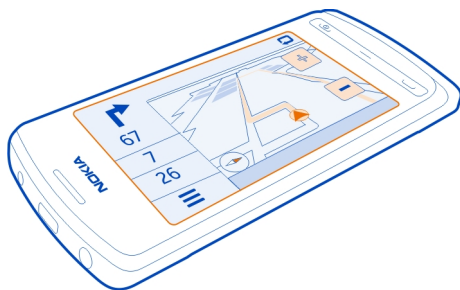

Egy célállomás elérése autóval

Válasszuk a Cél beállítása lehetőséget, és válasszunk ki egy opciót.

Autózetés beállított célállomás nélkül

Válasszuk a Csak autóval lehetőséget. A térképen folyamatosan látható a pillanatnyi tartózkodási helyünk.

Az otthoni cím elérése autóval

Válasszuk az Autóval haza lehetőséget.

Az Autóval haza lehetőség legelső alkalmazásakor a telefon kéri az otthon helyadatainak megadását.

Az otthon helyének módosítása

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Otthon helye** > **Módosítás** lehetőséget.

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

A beszédhangos irányítás nyelvének módosítása autós használat esetén

A beszédhangos irányítás segítséget nyújt célállomásunk megtalálásához, így útközben szabadon nézelődhetünk.

Válasszuk a  > **Autóval** lehetőséget.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Beszédhangos irányítás** lehetőséget, majd válasszunk ki egy nyelvet.

A beszédhangos irányítás funkció nem feltétlenül érhető el minden nyelven.

A beszédhangos irányítás kikapcsolása

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Beszédhangos irányítás** > **Nincs** lehetőséget.

Az Autóval nézet megjelenésének módosítása

Valóságghűbb 3D térképet szeretnénk látni, vagy éjszaka, sötétben használjuk az Autóval nézetet? A különböző térképmódok segítségével mindig az éppen szükséges információt jeleníthetjük meg.

Válasszuk az  > **Autóval** lehetőséget.

A térkép megtekintése 3D módban

Válasszuk a  >  lehetőséget. A 2D módhoz való visszatéréshez válasszuk ki ismét az ikont.

Ha sötétben is tisztán szeretnénk látni a térképet, kapcsoljuk be az éjszakai módot.

Az éjszakai mód bekapcsolása

Válasszuk a  >  > **Színek** > **Éjszakai mód** lehetőséget.

Alapértelmezés szerint a térkép a haladási irányunknak megfelelően elfordul.

A térkép tájolása északi irányba

Válasszuk a  lehetőséget. A térképnek a haladási irányunkba való elforgatásához válasszuk ki ismét a  ikont.

Az elsődleges útvonalunk kiválasztása

Az Autóval alkalmazás segítségével kiválaszthatjuk az igényeinknek és szükségleteinknek legjobban megfelelő útvonalat.

- 1 Válasszuk az  > **Autóval** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a  >  > **Útvonal beállításai** lehetőséget.
- 3 Válasszuk a **Útvonalválasztás** > **Gyorsabb útvonal vagy a Rövidebb útvonal** lehetőséget.
- 4 Olyan útvonal tervezéséhez, amely egyesíti a rövidebb és a gyorsabb útvonalak előnyeit, válasszuk az **Útvonalválasztás** > **Optimalizált** lehetőséget.

Beállíthatjuk, hogy a készülék ne vegye figyelembe például az autóutakat, az alagutakat, az útdíjas útvonalakat vagy a kompokat.

Forgalmi és biztonsági információk lekérése

Könnyítsük meg az autóvezetést a forgalmi információk valós idejű lekérésével, a sávbesorolást segítő adatokkal, a sebességkorlátozásokra figyelmeztető feliratok megjelenítésével.

Válasszuk a  > **Autóval** lehetőséget.

Forgalmi események megjelenítése a térképen

Autós navigálás közben válasszuk a  > **Forgalom** lehetőséget. Az eseményeket háromszögek és vonalak jelzik.

Beállíthatjuk, hogy a telefon értesítést küldjön, amikor túllépjük a sebességkorlátot.

A sebességkorlátozás-riasztás bekapcsolása

- 1 Válasszuk a  >  > **Jelzések** lehetőséget.
- 2 A **Sebességkorlátozás-riasztás** állapota mezőben válasszuk a **Be** lehetőséget.
- 3 Annak beállításához, hogy a sebességkorlát milyen mértékű túllépése esetén kapjunk figyelmeztetést, válasszuk a **Sebességkorlátozás 80 km/h alatt** vagy a **Sebességkorlátoz. 80 km/h felett** lehetőséget.

Beállíthatjuk az Autóval alkalmazást, hogy az útvonaltervezés során kerülje el a forgalmi eseményeket, például a forgalmi dugókat vagy az útépitéseket. Az Autóval a navigáció során rendszeresen felülvizsgálja az útvonalat, és az útmutatásokat annak megfelelően automatikusan kiigazítja.

Forgalmi események elkerülése

Válasszuk a  >  > **Útvonal beállításai** > **Dugók elker.** lehetőséget.

A forgalmi információk elérhetősége az adott régiótól vagy országtól függően eltérő lehet.

A sebességmérő kamerák helye megjeleníthető az útvonalon navigálás közben, ha ez a funkció engedélyezett. Néhány jogrendszer tiltja vagy korlátozza a sebességmérő kamerák helyadatainak használatát. A Nokia nem felelős a sebességmérő kamerák helyadatai használatának pontosságáért vagy következményeiért.

A cél gyalogos megközelítése

Ha gyalogos navigálás közben az útvonal követéséhez a megfelelő útirányra van szükségünk, akkor a Térképek átvezet minket a tereken, parkokon, sétálóutcákon és a bevásárlóközpontokon is.

Válassza a  > **Térképek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki egy helyet, valamint a képernyő felső részén a hozzá tartozó adatterületet.
- 2 Válassza a **Navigálás** > **Gyalog ide** lehetőséget.

Alapértelmezés szerint a térkép északi tájolású.

Térkép elforgatása a gyaloglás irányába

Válasszuk a  lehetőséget. A térkép északi irányba történő visszaforgatásához válasszuk újra a  lehetőséget.

Azt is kiválaszthatjuk, hogy a gyalogos navigáció során milyen típusú útvonalat szeretnénk követni.

A gyalogos mód kiválasztása

- 1 Válasszuk a  > **Beállítások** > **Autóval és gyalog** > **Útvonal beállításai** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Elsődleges útvonal** > **Utcák vagy Egyenes vonal** lehetőséget.
Az **Egyenes vonal** lehetőség utak nélküli terepen lehet hasznos, mivel megjeleníti a gyaloglás irányát.

Gyaloglás közben a kezelőpulton információkat nézhetünk meg, például ellenőrizhetjük, hogy milyen hosszú utat tettünk meg, vagy hogy milyen átlagos sebességgel haladunk.

Az útmérő adatainak megtekintése a kezelőpulton

Gyaloglási navigáció nézetben válasszuk a  > **Kezelőpult** lehetőséget.

Az útmérő nullázása

Válasszuk a  > **Visszaállítás** lehetőséget. Az összes számláló nullázásához válasszuk a  > **Összes visszaállítása** lehetőséget.

Az útmérő pontossága korlátozott, az függ a GPS-kapcsolat rendelkezésre állásától és minőségétől.

A beszédhangos irányítás nyelvének módosítása gyalogos használat esetén

A beszédhangos irányítás nyelvét egyszerűen módosíthatjuk, vagy akár ki is kapcsolhatjuk az irányítás funkciót.

Válasszuk a  > **Térképek** lehetőséget.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Autóval és gyalog** > **Beszédhangos irányítás** lehetőséget, majd válasszunk ki egy nyelvet.

A beszédhangos irányítás funkció nem feltétlenül érhető el minden nyelven.

A beszédhangos irányítás kikapcsolása

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Autóval és gyalog** > **Beszédhangos irányítás** > **Nincs** lehetőséget.

Útvonaltervezés a Tömegközlekedés alkalmazással

A villamosokat, vonatokat és buszokat igénybe vevő utazások megtervezése igen bonyolult is lehet – miért nem bizzuk telefonunkra ezt a feladatot?

- 1 Válasszuk az  > **Tömegközlekedés** lehetőséget.
- 2 Válasszuk az **Utazástervező** lehetőséget.
- 3 Ha az útvonalat nem a jelenlegi tartózkodási helyünkről szeretnénk indítani, akkor kezdjük el beírni a kiindulási hely nevét a **Kezdőpont** mezőbe, majd válasszunk a találatok közül.
- 4 Kezdjük el beírni célállomásunkat a **Cél** mezőbe, majd válasszunk a találatok közül.
- 5 Korábbi vagy későbbi útvonalak megtekintéséhez húzzuk a képernyőt balra vagy jobbra. Tartsuk egy helyben az ujjunkat, amíg a rendszer kiszámítja az útvonalat.
- 6 Egy adott útvonal részletes adatainak megtekintéséhez válasszuk ki a kívánt útvonalat.

Tipp: Az útvonal részletes nézetében a következő vagy az előző útvonal megtekintéséhez lapozzunk balra vagy jobbra.

Tipp: Egy buszmegállót keresünk, de nem tudjuk, hol van pontosan? Ahhoz, hogy a buszmegállót a Térképek alkalmazásban az útvonal részletes nézetében megtekinthessük, válasszuk ki az útvonal gyalogos közlekedésre vonatkozó szakaszát.

Ha olyan térképadatakra van szükségünk, amely még nincs mentve telefonunkra, és ugyanakkor aktív adatkapcsolatunk van az internettel, akkor az adott terület térképe automatikusan letöltődik.

A nap folyamán csak később szeretnénk útnak indulni? Beállíthatjuk, hogy mikor szeretnénk megkezdni az utazást, illetve hogy mikor szeretnénk megérkezni valahova.

Az utazás idejének módosítása

Válasszuk a , majd az **Indulás** vagy az **Érkezés** lehetőséget.

A tömegközlekedési útvonaltervezés a világ meghatározott régióihoz érhető el.

Egyes területeken nem érhető el menetrendek, és az útvonaltervek csak hozzávetőlegesek. Az ilyen területeken nem láthatók korábbi vagy későbbi időszakokra vonatkozó útvonaltervek, és az útvonal időpontja sem módosítható.

A Tömegközlekedés szolgáltatás ingyenes.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Közeleli megállók és állomások keresése

Nem tudjuk, hol a legközelebbi buszmegálló? A Tömegközlekedés alkalmazás kikeresi a közelben lévő megállókat és állomásokat, és megkeresi a legközelebbi járatok indulási idejét.

- 1 Válasszuk a  > **Tömegközlekedés**, majd a **Közl. eszköz a közelben** lehetőséget.
- 2 Ha nem olyan járatok menetrendjét keressük, amelyek a jelenlegi tartózkodási helyünkről indulnak, akkor kezdjük el beírni egy kiindulási hely nevét a **Közl. eszköz keresése a közelben** mezőbe, majd válasszunk a találatok közül.
- 3 Válasszunk ki egy megállót vagy egy állomást.

Tipp: Ha a közeleli megállót vagy állomást egy térképen szeretnénk megnézni, akkor kiindulási pontunk kiválasztása után válasszuk a  lehetőséget.

Egyes területeken nem érhetők el menetrendek, és az útvonaltervek csak hozzávetőlegesek. Az ilyen területeken nem jelennek meg a megállókból és az állomásokról induló járatok adatai.

Helyek keresése és megtekintése

Saját helyzetünk megtekintése térképen

Ha ismerni szeretnénk saját földrajzi helyzetünket, keressük meg a térképen, hol vagyunk éppen. A térképen városokat és országokat is megkereshetünk.

Válasszuk a  > **Térképek** lehetőséget.

A  ikon jelzi a pillanatnyi helyünket. A helyadatok lekérése közben a  villog. Ha Térképek nem találja meg a helyünket, a  a legutóbbi ismert helyünket mutatja.

Ha nem sikerül pontos helymeghatározást végezni, a hely ikon körüli piros gyűrű azt a becsült területet jelzi, ahol valószínűleg éppen tartózkodunk. Sűrűn lakott területek esetén pontosabb a becslés és a piros gyűrű keskenyebb, mint a ritkán lakott területeken.

A térkép böngészése

Ujjunkkal húzzuk a térképet a megfelelő irányba. Alapértelmezés szerint a térkép északi tájolású. Ha a térképet a haladási irányunknak megfelelően szeretnénk elforgatni, válasszuk a  lehetőséget.

A jelenlegi vagy a legutóbbi ismert tartózkodási hely megtekintése

Válasszuk a  lehetőséget.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Válasszuk a + vagy a - lehetőséget.

Tipp: Úgy is nagyíthatunk, ha két ujjunkat a térképre helyezük, majd szétnyitjuk. A kicsinyítéshez zárjuk össze ujjainkat. Ez a funkció nem áll rendelkezésre minden telefonon.

Tipp: Szeretnénk megnézni a nyaralásunkról készített fényképeket a térképen? Állítsuk be úgy a kamerát, hogy az a helyadatokat is mentse, így a Térképek alkalmazás azokra a térképpontokra fogja elhelyezni fényképeinket, ahol készülték. A funkció kikapcsolásához válasszuk a  lehetőséget, majd töröljük a jelölést **Az Ön fényképei** négyzetből.

Ha egy olyan területre lépünk, amely nem szerepel a készüléken tárolt utcaterképeken, és ugyanakkor éppen kapcsolódunk az internethez, akkor az új utcaterképek automatikusan letöltődnek.

Az új utcatérképek automatikus letöltésének letiltása

- 1 Válasszuk a  > Beállítások > Általános lehetőséget.
- 2 Válasszuk a Kapcsolat > Offline lehetőséget.

A térképlefedettség országonként és területenként változik.

Hely keresése

A Térképek alkalmazás segít a kívánt helyek és cégek megtalálásában.

Válasszuk a  > Térképek és a  lehetőséget.

- 1 Írjuk be a keresőszavakat, például a címet vagy a hely nevét.
- 2 Válasszunk ki egy elemet a felkínált találatok listájából.
A hely megjelenik a térképen.

Visszatérés a keresési eredményekhez

Válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: Keresés nézetben választhatunk a korábban használt keresőszavak listájáról is.

Különböző típusú közeli helyek keresése

Válasszuk a  lehetőséget, és válasszunk ki egy kategóriát (például közlekedés, szállás vagy vásárlás).

Tipp: Egy hely egyszerű eléréséhez, a hely elérési adatainak megtekintéséhez, illetve a helyadatok mentéséhez vagy megosztásához használjuk a megtalált hely adatait tartalmazó oldalt. Válasszuk ki a helyet, ekkor a hely megjelenik a térképen. Az adatokat tartalmazó oldal megtekintéséhez válasszuk ki a képernyő felső részén látható információs területet.

Ha nincs találat, akkor ellenőrizzük, hogy helyesen írtuk-e be a keresőszavakat. Online keresés során az internetkapcsolat hibái is károsan befolyásolhatják a keresést.

Ha a keresett terület térképét a telefonon tároljuk, akkor az adatátviteli költségek elkerülése érdekében a keresési eredményeket internetkapcsolat nélkül is lekérhetjük, de ebben az esetben a találatok száma korlátozott lehet.

Térképek letöltése és frissítése

Utazás előtt mentsük telefonunkra az új térképeket, így a térképeket internetkapcsolat nélkül is böngészhetjük.

Válasszuk a  > Térképek és a  > Térképbetöltő lehetőséget.

Ha szeretnénk térképeket letölteni és frissíteni a telefonon, aktív Wi-Fi kapcsolatra van szükségünk.

Új térképek letöltése

- 1 Válasszuk az **Új térképek hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a kívánt földrészt és országot, majd a **Letöltés** lehetőséget.

Térképek frissítése

Válasszuk a **Frissítések keresése** lehetőséget.

Térkép eltávolítása

Tartsuk lenyomva a megfelelő ország nevét, majd erősítsük meg, hogy valóban szeretnénk-e eltávolítani az ország térképét.

Tipp: A Nokia Suite számítógépes alkalmazással is letölthetjük a legújabb utcatérképeket és hangirányításfájlokat, azután átmásolhatjuk azokat a telefonra. A Nokia Suite letöltéséhez és telepítéséhez látogassunk el a www.nokia.com/support/webhelyre.

Amikor a Térképek alkalmazás új verzióját telepítjük a telefonra, a rendszer törli az ország- vagy régiótérképeket. Mielőtt a Nokia Suite alkalmazást új térképek letöltéséhez használnánk, nyissuk meg és zárjuk be a Térképek alkalmazást, és győződjünk meg arról, hogy a Nokia Suite legújabb verziója van számítógépünkre telepítve.

A térkép megjelenésének módosítása

A térkép megjelenését átalakíthatjuk úgy, hogy csak a szükséges információk jelenjenek meg.

Válasszuk a  > **Térképek** lehetőséget.

Az ismertebb épületek és látnivalók megjelenítése

Válasszuk a  > **Iránypontok** lehetőséget.

Közlekedési útvonalak megjelenítése

Válasszuk a  > **Közlekedési útvonalak** lehetőséget.

A rendelkezésre álló szolgáltatások régióként változhatnak.

Városismertető

Utazást tervezünk egy olyan városba, ahol korábban még nem jártunk? Szeretnénk megismerni a látnivalókat és a programlehetőségeket, esetleg szeretnénk szállást vagy éttermeket keresni? A Leírások összekapcsol minket utazási ismertetőkkal,

szállásközvetítő szolgáltatásokkal és programajánlatokkal, ahol megtekinthetjük a legfrissebb részletes információkat.

Válasszuk a  > Leírások lehetőséget.

Szolgáltatás vagy városismertető megnyitása

Válasszuk ki a címet.

Ha szeretnénk visszatérni főoldalra, válasszuk a Leírások lehetőséget.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatás az adott országban nem érhető el.

Időjárás

Esni fog az eső délután? Mennyire lesz meleg szombaton? Az aktuális időjárás és a következő napok időjárás-előrejelzésének megtekintéséhez használjuk az Időjárás alkalmazást.

Válasszuk a  > Időjárás lehetőséget.

A részletes előrejelzés böngészése

Ha időben előre vagy vissza szeretnénk lépni, akkor húzzuk a megfelelő helyre a nézet alsó részén található időcsúszkát.

Ötnapos előrejelzés megtekintése

Válasszuk a  lehetőséget. A részletes előrejelzés nézethez való visszatéréshez válasszuk a  lehetőséget.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatás az adott országban nem érhető el.

A helymeghatározási módszerek ismertetése

A Térképek alkalmazás GPS-, A-GPS-, Wi-Fi- vagy hálózati (adóközvetítő szerinti) helymeghatározás használatával megjeleníti tartózkodási helyünket a térképen.

Az A-GPS és az egyéb GPS-bővítmények használata esetén kis mennyiségű adat átvitelére is szükség lehet a mobiltelefon-hálózaton keresztül.

GPS	A globális helymeghatározási rendszer (GPS) egy navigációs rendszer, amely műholdak segítségével állapítja meg tartózkodási helyünket.
A-GPS	A Támogatott GPS (A-GPS) hálózati szolgáltatás a mobilhálózat adatai alapján számítja ki a helyadatokat, valamint segít a GPS-szolgáltatásnak az aktuális tartózkodási hely meghatározásában.

	A telefon úgy van beállítva, hogy amennyiben a hálózati szolgáltató nem adja meg saját A-GPS beállításait, a telefon a Nokia A-GPS-szolgáltatást használja. A kiegészítő adatok telefonunkra való letöltéséhez telefonunkról csatlakoznunk kell az internethez. Telefonunk csak szükség esetén tölti le az adatokat a szolgáltatásból.
Wi-Fi	A Wi-Fi-helymeghatározás javítja a helymeghatározás pontosságát, amikor nincsenek GPS-jelek, különösen zárt térben vagy magas épületek között.
Adóközvet-azonosító	Hálózat alapú (adóközvet szerinti) helymeghatározás esetén a Térképek alkalmazás tartózkodási helyünket azon mobiltelefon-rendszer alapján állapítja meg, amelyhez telefonunk éppen csatlakozik.

A GPS-adatok elérhetősége és pontossága függ a tartózkodási helyüktől, a műholdak elhelyezkedésétől, a környező épületektől, a természetes akadályoktól, az időjárási körülményektől, valamint az Egyesült Államok kormányának a GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól. A GPS-jelek épületeken belül vagy a föld alatt esetleg nem érhetőek el.

Egyetlen GPS sem alkalmas precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-készülék és a celluláris rádióhálózat helyadataira.

A helymeghatározás pontossága, a rendelkezésre álló helymeghatározási módszerektől függően, néhány métertől néhány kilométerig terjedhet.

A helymeghatározási módszerek kikapcsolása

Az adatátviteli költségek csökkentése érdekében (különösen, ha éppen külföldön tartózkodunk) kapcsoljuk ki a támogatott GPS (A-GPS), a Wi-Fi, illetve a hálózati (adóközvet alapú) helymeghatározást.

- 1 Válasszuk a  > Beállítások lehetőséget.
- 2 Válasszuk az Alkalmazásbeállítások > Helymeghatározás > Saját hely keresése > Helymeghatároz. módszerek lehetőséget.
- 3 Kapcsoljuk ki azokat a helymeghatározási módokat, amelyeket nem kívánunk használni.

Előfordulhat, hogy így a helymeghatározás esetleg hosszabb ideig fog tartani, pontatlanabb lesz, és a GPS-vevőkészülék kapcsolata gyakrabban megszakad.

Helyek mentése és megosztása

Hely mentése vagy megtekintése

Utazásaink tervezésekor megkereshetünk különböző helyeket, például szállodákat, nevezetességeket vagy benzinkutakat, és adataikat a telefonunkra menthetjük.

Válasszuk a  > Térképek lehetőséget.

Hely mentése

- 1 Cím vagy hely kereséséhez válasszuk a  lehetőséget.
- 2 A képernyő felső részén válasszuk ki a hely adatterületét.
- 3 Az adatlapon válasszuk a  lehetőséget.

Mentett hely megtekintése

A főnézetben válasszuk a  >  > Helyek lehetőséget, majd válasszuk ki a helyet.

A helyeket rendezzük gyűjteménybe, például egy útvonal megtervezésekor.

Mentett hely hozzáadása gyűjteményhez

- 1 Válasszuk a Helyek lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a hely nevét, majd válasszuk a Gyűjtem.-ek rendezése lehetőséget.
- 3 Válasszuk az Új gyűjtemény lehetőséget vagy jelöljük ki egy meglévő gyűjteményt, majd válasszuk a  lehetőséget.

A Kedvencek szinkronizálása

Tervezzük meg útvonalunkat számítógépünkön a Nokia Térképek webhelyén, szinkronizáljuk a mentett helyeket telefonunkkal, majd útközben kövessük a kidolgozott úti tervet.

- 1 Ne feledjük, hogy be kell jelentkezniünk Nokia-fiókunkba.
- 2 Válasszuk a  > Térképek lehetőséget.
- 3 Válasszuk a  >  >  lehetőséget. Ha még nincs Nokia-fiókunk, a rendszer felkér annak létrehozására.

A szinkronizálás internetkapcsolatot igényel, és a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A Nokia Térképek webszolgáltatás használatának további ismertetése a maps.nokia.com webhelyen található.

Hely küldése barátainknak

Ha barátainknak szeretnénk megmutatni egy helyet a térképen, akkor elküldhetjük nekik a helyadatokat.

Válasszuk a  > Térképek lehetőséget.

A hely térképen történő megjelenítéséhez barátainknak nem szükséges Nokia telefonnal rendelkezniük, de internetkapcsolatra szükség van.

- 1 Válasszuk ki a helyet és az ahhoz tartozó információs területét a képernyő felső részén.
- 2 Válasszuk a **Megosztás** > **Megosztás SMS-ben** vagy a **Megosztás e-mailben** lehetőséget.

A készülék elküldi barátunknak a helyre mutató hivatkozást tartalmazó e-mailt vagy szöveges üzenetet.

Nem megfelelő térképadatok jelentése

Ha a térképen helytelen adatokat találunk vagy adatok hiányoznak, jelentsük be azt a Nokiának.

Válasszunk ki egy helyet a térképen, majd válasszuk a kijelző felső részén látható információs területet, végül a **Jelentés** lehetőséget.

A szolgáltatás nem minden országban és régióban áll rendelkezésre. A helytelen vagy hiányzó adatok bejelentéséhez internetkapcsolat szükséges.

Például a következő problémákat jelenthetjük be:

- Hiányzó vagy helytelen utcanévek
- Lezárt vagy csak részlegesen járható utcák
- Helytelen korlátozási vagy sebességhatár-adatok

A jelentésben további részleteket is közölhetünk.

Óra és naptár

Óra

Az óra ismertetése

 Válasszuk a  > Óra lehetőséget.

Tipp: Az órát a Főképernyőn lévő óra kiválasztásával is megnyithatjuk.

Állítsuk be vagy kezeljük a jelzéseket, illetve nézzük meg más országok vagy városok helyi időzóna szerinti idejét.

Az idő és a dátum beállítása

A Főképernyőn válasszuk ki az órát.

Válasszuk a  > **Idő** vagy **Dátum** lehetőséget.

Ébresztés beállítása

Telefonunkat ébresztőóraként is használhatjuk.

A Főképernyőn válasszuk ki az órát.

- 1 Válasszuk a **+** lehetőséget.
- 2 Állítsuk be a jelzés időpontját és írjunk hozzá szöveget.
- 3 Ha azt szeretnénk beállítani például, hogy a jelzés mindennap ugyanabban az időpontban történjen, akkor válasszuk ki a **Ismétlés** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Jelzés eltávolítása

Tartsuk lenyomva a jelzésbejegyzést, majd válasszuk a **Jelzés eltávolítása** lehetőséget.

Ébresztés halasztása


Ha az ébresztés bekapcsol, elhalaszthatjuk azt. Ezzel egy bizonyos időtartamra kikapcsoljuk az ébresztést.

Az ébresztés megszólalásakor válasszuk a **Szundi** lehetőséget.

Az ébresztéshalasztás időtartamának megadása

- 1 A Főképernyőn válasszuk ki az órát.
- 2 Válasszuk a  > **Jelzés elhalasztásának időtartama** lehetőséget és az időtartamot.

Tipp: Úgy is elhalaszthatjuk a jelzést, hogy telefonunkat a kijelzőjével lefelé fordítjuk.

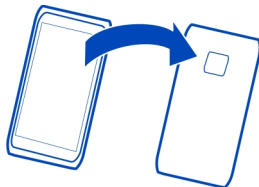

A dátum és az idő automatikus frissítése

Telefonunkat beállíthatjuk úgy, hogy automatikusan frissítse az időt, a dátumot és az aktuális időzónát.

A Főképernyőn válasszuk ki az órát.

Válasszuk a  > **Automatikus időfrissítés** > **Be** lehetőséget.

Tipp: Szeretnénk a dátumot és az időt kézi módszerrel beállítani? Válasszuk a **Automatikus időfrissítés** > **Ki** lehetőséget.

Időzónaváltás utazás közben

Külföldi tartózkodás esetén készülékünk óráját a helyi időre állíthatjuk be vagy megtekinthetjük a különböző földrajzi helyeken érvényes időt.

A Főképernyőn válasszuk ki az órát.

Válasszuk a  lehetőséget, majd jelenlegi helyünket, például: London, Nagy-Britannia.

Hely hozzáadása

Válasszuk a  lehetőséget és egy helyet.

Jelenlegi tartózkodási helyünk beállítása

Miután új helyeket adtunk a világóra nézetéhez, válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt helyet, majd válasszuk az **Beállítás aktuális helyként** lehetőséget.

A telefonon látható pontos idő a kiválasztott helynek megfelelően változik. Győződjünk meg arról, hogy a megjelenített időpont helyes.

Tipp: Szeretnénk egy helyet gyorsan eltávolítani? Világóra nézetben válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt helyet, majd válasszuk a **Eltávolítás** lehetőséget.

Más városok helyi idejének megtekintése

A különböző földrajzi helyek helyi idejének megtekintéséhez vegyük fel a kívánt helyeket a világóra nézetbe.

A Főképernyőn válasszuk ki az órát.

Válasszuk a  lehetőséget, majd jelenlegi helyünket, például: London, Nagy-Britannia.

Hely hozzáadása

Válasszuk a  lehetőséget és egy helyet. Legfeljebb 50 helyszínt vehetünk fel a lapra.

Naptár**A naptár ismertetése**

12 Válasszuk a  > **Naptár** parancsot.

A telefon naptárának használatával megszervezhetjük teendőinket.

Tipp: Szeretnénk gyorsan elérni a naptárat? Adjuk hozzá a naptár webeszközt a Főképernyőhöz.

Naptár böngészése különböző nézetekben

Szeretnénk megtekinteni egy naptári nap összes naptári eseményét? A naptári eseményeket különböző nézetekben böngészhetjük.


- 1 Válasszuk a  > **Naptár** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a  lehetőséget, majd a kívánt nézetet.

Tipp: Az előző, illetve a következő nap vagy hónap megjelenítéséhez a megfelelő nézetben lapozzunk balra vagy jobbra.

Naptári esemény hozzáadása

- 1 Válasszuk a  > **Naptár** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a  lehetőséget. A naptári esemény alapértelmezés szerinti típusa a találkozó.
- 3 Töltsük ki a mezőket.
- 4 Ha azt szeretnénk, hogy a naptári esemény rendszeres időközönként megismétlődjön, válasszuk a  lehetőséget és adjuk meg az ismétlődés időtartamát. Válasszuk az **Ismétlődés lejár** lehetőséget, és adjuk meg a záró dátumot.
- 5 Válasszuk az **Ment** lehetőséget.

Tipp: Napi nézetben is hozzáadhatunk naptári eseményt. Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kezdési időpontot, majd az időtartam beállításához húzzuk a nyilakat a megfelelő helyre.

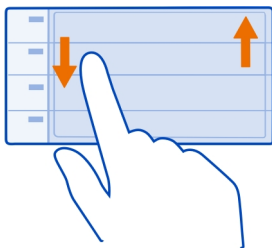

Külön munkanaptár és szabadidős naptár használata

Több naptárat is használhatunk. Létrehozhatunk például egyet a munkahelyi teendők szervezésére, egyet pedig szabadidős tevékenységeinkhez.

Válasszuk a  > Naptár lehetőséget.

Új naptár létrehozása

- 1 Válasszuk a  > Naptárak >  lehetőséget.
- 2 Adjuk meg a naptár nevét és színkódját.
- 3 Adjuk meg a naptár láthatóságát. Ha egy naptár rejtett, akkor a benne lévő események és emlékeztetők nem jelennek meg egyes naptárnézetekben vagy a Főképernyőn.
- 4 Válasszuk a  lehetőséget.

Egy naptár beállításainak módosítása

- 1 A Naptárak nézetben válasszuk ki a módosítani kívánt naptárat.
- 2 Módosítsuk a nevet, a színt és a láthatóságot.
- 3 Válasszuk a  lehetőséget.

Jegyzet felvétele egy adott naptárba

- 1 Naptári esemény hozzáadásakor válasszuk a  lehetőséget és a naptárat.
- 2 Töltsük ki a mezőket, majd válasszuk a **Ment** lehetőséget.

A színkódok mutatják, hogy az egyes események melyik naptárhoz tartoznak.

Feladat hozzáadása a teendőlistához

Fontos üzleti teendőink vannak? Könyvet kell visszavinnünk a könyvtárba? Esetleg egy eseményen szeretnénk részt venni? Naptárunkba feladatokat (teendőemlékeztetőket) vehetünk fel. Ha egy adott határidőt kell betartanunk, állítsunk be hozzá emlékeztetőt.

- 1 Válasszuk a  > **Naptár** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **+** lehetőséget.
- 3 Válasszuk az eseménytípus mezőt , majd az esemény típusaként válasszuk a **Teendő** lehetőséget.
- 4 Töltsük ki a mezőket.
- 5 Ha a feladathoz emlékeztetőt szeretnénk hozzáadni, akkor válasszuk a  lehetőséget.
- 6 Válasszuk az **Ment** lehetőséget.

Születésnap emlékeztető

Emlékeztetőt adhatunk a születésnapokhoz és egyéb fontos dátumokhoz. Az emlékeztetők évenként ismétlődnek.

- 1 Válasszuk a  > **Naptár** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **+** lehetőséget.
- 3 Válasszuk az eseménytípus mezőt , majd az esemény típusaként válasszuk a **Évforduló** lehetőséget.
- 4 Töltsük ki a mezőket.
- 5 Válasszuk az **Ment** lehetőséget.

Találkozikérés küldése

Létrehozhatunk találkozikéréseket és azokat elküldhetjük a résztvevőknek.

Találkozikérés létrehozásához és küldéséhez előzetesen létre kell hoznunk egy postafiókot.

- 1 Válasszuk a  > **Naptár** lehetőséget.
- 2 Nyissunk meg egy eseményt, majd válasszuk a  > **Küldés** > **E-mailben** lehetőséget.
- 3 A résztvevőket adjuk hozzá címzettként a találkozikérési e-mailhez.
- 4 A találkozikérés elküldéséhez válasszuk a  lehetőséget.

Hely hozzáadása a naptári eseményhez

Olyan helyszínen van találkozikérés, ahol még sohasem jártunk? A naptári eseményhez hozzáadhatjuk a helyadatokat.

- 1 Válassza a  > **Naptár** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **+** lehetőséget.

- 3 Válasszuk az  **Adja meg a helyet** lehetőséget, majd a Térképek alkalmazásban válasszuk ki a megfelelő helyet. A szövegmezőbe kézzel is beírhatjuk a helyadatokat.
- 4 Válasszuk az **Ment** lehetőséget.

Iroda

Quickoffice

A Quickoffice ismertetése



Válasszuk a  > **Quickoffice** lehetőséget.

A Quickoffice alkalmazás összetevői:

- Quickword a Microsoft Word dokumentumok megtekintéséhez.
- Quicksheet a Microsoft Excel munkafüzetek megtekintéséhez.
- Quickpoint a Microsoft PowerPoint bemutatók megtekintéséhez.

A Quickoffice szerkesztésre alkalmas változatának megvásárlásához válasszuk a **Frissítések és javítások** lehetőséget.

Az irodai alkalmazások támogatják a Microsoft Word, PowerPoint és Excel (Microsoft Office 2000, XP és 2003) főbb funkcióit. Nem minden fájlformátum támogatott.

Microsoft Word, Excel és PowerPoint dokumentumok megtekintése

Microsoft Office dokumentumokat, például Word dokumentumokat, Excel munkalapokat vagy PowerPoint bemutatókat tekinthetünk meg.

Válasszuk a  > **Quickoffice** lehetőséget.

Fájl megnyitása

Válasszuk a **Fájlok böngész.** lehetőséget, majd azt a memóriát, ahol a fájlt tároljuk. Nyissuk meg a megfelelő mappát, végül válasszuk ki a kívánt fájlt.

Fájlok rendezése

Válasszuk a  > **Rendezés** lehetőséget.

PDF-dokumentumok olvasása



Válasszuk a  > **Adobe Reader** lehetőséget.

Fájl megnyitása

Válasszuk ki a **Fájlok böngész.** lehetőséget, majd a fájlok tárolására szolgáló memóriát. Keressük meg a megfelelő mappát, és válasszuk ki a fájlt.

A számológép használata

 Válasszuk a  > **Számológép** parancsot.

- 1 Írjuk be a számítási műveletben szereplő első számot.
- 2 Válasszuk ki a kívánt funkciót, például az összeadást vagy a kivonást.
- 3 Írjuk be a számítási műveletben szereplő második számot.
- 4 Válasszuk az = lehetőséget.

Jegyzet írása

 A papírra írt jegyzeteket könnyen elveszíthetjük. Ha e helyett inkább telefonunkba írjuk be és mentjük jegyzeteinket és listáinkat, akkor azok mindig kéznél lesznek. Jegyzeteinket elküldhetjük barátainknak és családtagjainknak is.

Válasszuk a  > **Jegyzetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a + lehetőséget, majd írjuk be jegyzetünket a jegyzetmezőbe.
- 2 Válassza a **Ment** lehetőséget.

Jegyzet küldése

Nyissuk meg a kívánt jegyzetet, majd válasszuk ki a  > **Küldés** lehetőséget, majd a küldési módot.

Szavak fordítása

 Lefordíthatunk szavakat egyik nyelvről a másikra.

Válasszuk a  > **Szótár** lehetőséget.

- 1 Írjunk be egy szót a keresési mezőbe. Megjelenik az ajánlott fordítások listája.
- 2 Válasszuk ki a szót a listából.
- 3 Az szó kiejtésének meghallgatásához válasszuk a  > **Meghallgatás** lehetőséget.

A forrásnyelv vagy a cél nyelv módosítása

Válasszuk a  > **Nyelvek** > **Forrás** vagy **Cél** lehetőséget.

További nyelvek letöltése az internetről

Válasszuk a  > **Nyelvek** > **Nyelvek letöltése** lehetőséget.

Az angol nyelv már előzetesen telepítve van készülékünkre, és még két egyéb nyelv adható hozzá. Lehet, hogy nem minden nyelv támogatott.

Zip-fájlok megnyitása, létrehozása

 Zip-fájlokat is megnyithatunk és kibonthatunk. Új zip-fájlokat is létrehozhatunk meglévő fájljaink tömörített tárolása céljából.

Válasszuk a  > **Zip** lehetőséget.

Csevegés a kollégákkal

A  Microsoft® Communicator Mobile alkalmazással kommunikálhatunk és együttműködhetünk munkatársainkkal, akár az irodában, akár a világ másik részén tartózkodnak.

1. Válasszuk a  > **Communicator** lehetőséget.
2. Adjuk meg a beállításokat.

Microsoft® Communicator Mobile is provided for use with validly licensed copies of Microsoft Office Communications server 2007 R2 and Lync 2010. If you do not have a valid license for Microsoft Office Communications server 2007 R2 or Lync 2010, you may not use this software.

Egyes szolgáltatások nem minden országban állnak rendelkezésre és csak bizonyos nyelveken érhetők el. A szolgáltatások a hálózattól függően eltérőek lehetnek. További információért forduljunk a hálózati szolgáltatóhoz.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Csatlakozás**A telefon internetkapcsolat-típusának megadása**

Ha hálózati kapcsolatra van szükség, telefonunk automatikusan egy elérhető, ismert hálózatot keres, majd csatlakozik ahhoz. A választás a csatlakozási beállításoktól függ, de csak akkor, ha az alkalmazás alapbeállításai nem megfelelőek.

Válasszuk a  > **Beállítások és a Kapcsolatok** > **Beállítások** lehetőséget.

Adatkapcsolat használata

Válasszuk az **Adatkapcsolat** > **Be** lehetőséget.

Adatkapcsolat használata külföldön

Válasszuk az **Adatkapcs.-használat enged.** > **Bárhol** lehetőséget.

Ha külföldön adatkapcsolatot használunk, az jelentősen megnövelheti a költségeket. Beállíthatjuk, hogy a telefon csak abban az esetben használjon adatkapcsolatot, ha a saját szolgáltatónk hálózatát használjuk, vagy ha a saját országunkban tartózkodunk.

Kizárólag Wi-Fi-kapcsolat használata

Válasszuk az **Adatkapcsolat** > **Ki** lehetőséget.

Egy hozzáférési pont lehet adatkapcsolat vagy Wi-Fi-kapcsolat.

Összegejthetjük a hozzáférési pontokat a célhelyek listájában, majd megváltoztathatjuk azok elsőbbségi sorrendjét.

Példa: Ha a célhelyek listában egy Wi-Fi-hozzáférési pont előrébb található, mint egy adatkapcsolat hozzáférési pontja, akkor a telefon minden esetben előbb a Wi-Fi-hozzáférési ponthoz próbál meg kapcsolódni, és az adatkapcsolathoz használt hozzáférési pontot csak akkor veszi igénybe, ha nincs elérhető Wi-Fi-hozzáférési pont.

Új hozzáférési pont hozzáadása a célhelyek listájához

Válasszuk a **Hálózati célok** > **Hozzáférési pont** lehetőséget.

Egy hozzáférési pont prioritásának módosítása az internetes célhelyek listájában

- 1 Válasszuk a **Hálózati célok** > **Internet** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt hozzáférési pontot, majd az előugró menüben válasszuk a **Prioritás módosítása** lehetőséget.
- 3 Érintsük meg a listában azt a helyet, ahová a hozzáférési pontot át kívánjuk helyezni.

Az adatforgalom nyomon követése

Elkerülhetjük az adatkapcsolat költségeivel kapcsolatos kellemetlen meglepetéseket, ha telefonunkat úgy állítjuk be, hogy az adatkapcsolat használatával továbbított, előre megadott adatmennyiség elérésekor figyelmeztetést küldjön vagy bontsa a kapcsolatot.

- 1 Válasszuk az  > **Beállítások** lehetőséget.

- 2 Válasszuk az **Kapcsolatok > Adatkapcsolat-figyelő > Adatkapcsolat-korlát** lehetőséget.
- 3 Válasszuk a **Megabájtnban** vagy a **Gigabájtnban** lehetőséget, és írjuk be a mezőbe a korlátozás kívánt értékét.
- 4 Válasszuk a **A korlát elérésekor**, majd a **Figyelmeztetés megjel.** vagy a **Adatkap. kikapcsolása** lehetőséget.

A korlátozás telefonspecifikus. Ha SIM-kártyánkat egy másik telefonba helyezzük, azon a telefonon külön be kell állítanunk a korlátozásokat.


Hálózati szolgáltatónk a mobiltelefonos adatforgalmat esetleg másképp számolja, mint a telefonunk. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatos tájékoztatásért forduljunk hálózati szolgáltatónkhoz.

Wi-Fi

A Wi-Fi-kapcsolatok

📶 Válasszuk a **⚙️ > Beállítások és a Kapcsolatok > Wi-Fi** lehetőséget.

Tipp: A kapcsolatokat az állapotmenüből is kezelhetjük. A képernyő felső részéről lapozunk ujjunkkal lefelé, majd válasszuk a **Wi-Fi** lehetőséget. Ha a Wi-Fi lehetőség nem jelenik meg, válasszuk a **📶** lehetőséget.

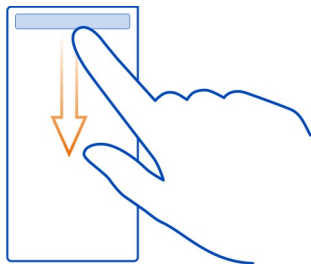

Tipp: A Főképernyőre felvehetünk egy Wi-Fi webeszközt **📶**. A Wi-Fi funkció gyors be- és kikapcsolásához válasszuk ki a webeszközben lévő kapcsolót. A Wi-Fi alkalmazás megnyitásához válasszuk a webeszközben lévő **📶** ikont. A Wi-Fi funkciót be kell kapcsolni.


A Wi-Fi alkalmazás megjeleníti az elérhető hálózatokat és segítséget nyújt a Wi-Fi-hálózathoz való csatlakozáshoz.

! Fontos: A wifi-kapcsolat biztonságának növelése érdekében használjunk titkosítást. A titkosítás használatával csökkenthetjük az adatok illetéktelenek általi hozzáféréseinek veszélyét.

! Megjegyzés: Néhány országban a Wi-Fi használata esetleg korlátozott lehet. Például Franciaországban a Wi-Fi-hálózatot csak beltérben használhatjuk. További információkért forduljunk a helyi hatóságokhoz.

Csatlakozás otthoni Wi-Fi-hálózathoz

Az adatforgalmi költségek megtakarítása érdekében csatlakozzunk otthoni Wi-Fi-hálózatunkhoz, ha otthon a telefon használatával szeretnénk böngészni az interneten.

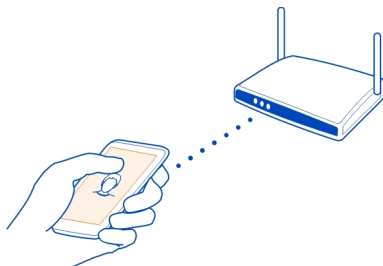

- 1 Az állapotmenü megnyitásához a képernyő felső részéről lapozzunk ujjunkkal lefelé. Ha a Wi-Fi nem jelenik meg, válasszuk a  ikont.
- 2 Válasszuk a Wi-Fi lehetőséget, majd az otthoni Wi-Fi-hálózatot. Ha az otthoni Wi-Fi-hálózat biztonságos, írjuk be a biztonsági kódot. Ha az otthoni Wi-Fi-hálózat rejtett, akkor válasszuk az **Egyéb (rejtett hálózat)** lehetőséget, majd írjuk be az otthoni hálózat nevét (SSID).

Wi-Fi-kapcsolat bezárása

Lapozzunk lefelé ujjunkkal a képernyő felső részéről, majd válasszuk a  ikont.

Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz útközben

Wi-Fi-hálózathoz csatlakozva könnyen elérhetjük az internetet, amikor éppen úton vagyunk. A Wi-Fi-hálózatok nyilvános helyeken, például könyvtárban vagy internetkávézóban érhetők el.

- 1 Az állapotmenü megnyitásához a képernyő felső részéről lapozzunk ujjunkkal lefelé. Ha a Wi-Fi nem jelenik meg, válasszuk a  ikont.
- 2 Válasszuk ki a Wi-Fi lehetőséget és a használni kívánt kapcsolatot.

Wi-Fi-kapcsolat bezárása

Lapozzunk lefelé ujjunkkal a képernyő felső részéről, majd válasszuk a  ikont.

USB-adatkábel**Kép vagy egyéb tartalom másolása a telefon és a számítógép között**

A telefon és számítógépünk között USB-kábel segítségével másolhatjuk a képeket, a zenefájlokat, a videókat és az egyéb tartalmakat.

- 1 A Médiaátvitel USB-módként történő beállításához válasszuk a  > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **USB** > **Médiaátvitel** lehetőséget.
- 2 Megfelelő USB-kábel  segítségével csatlakoztassuk telefonunkat kompatibilis számítógépünkhöz.
A telefon hordozható eszközként jelenik meg a számítógépen. Ha a Médiaátvitel mód a számítógépen nem működik, akkor használjuk a Tárolóhely módot.
- 3 A tartalom másolására használjuk a számítógép fájlkezelőjét.

Az USB-mód kiválasztása

Ha az eszközöket USB-kábelrel csatlakoztatjuk, amikor a telefonról tartalmat másolunk a számítógépre vagy a telefon és a számítógép adatait szinkronizáljuk, akkor a legjobb eredmény érdekében válasszuk ki a megfelelő USB-módot.

- 1 A telefon számítógépünkhöz csatlakoztatásához használjunk kompatibilis USB-kábelt.
- 2 Ujjunkkal lapozzunk lefelé telefonunk értesítési területén.
- 3 Válasszuk a **USB** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

 **Nokia Suite** — Csatlakoztassuk telefonunkat egy olyan kompatibilis számítógéphez, amelyre telepítve van a Nokia Suite programcsomag. Ebben a módban a Nokia Suite segítségével szinkronizálhatjuk a telefont, és a Nokia Suite más funkcióit is igénybe vehetjük.

Ez a mód automatikusan bekapcsol a Nokia Suite alkalmazás megnyitásakor.

 **Tárolóhely** — Csatlakoztassuk telefonunkat egy olyan kompatibilis számítógéphez, amelyre nincs telepítve a Nokia Suite programcsomag. Ilyenkor a számítógép úgy kezeli a telefont, mintha az egy USB-csatlakozós pendrive lenne. Telefonunkat olyan egyéb berendezésekhez (pl. hifitoronyhoz vagy autós hangrendszerhez) is csatlakoztathatjuk, amelyekhez USB-aljzattal rendelkező meghajtót lehet csatlakoztatni.

Ha ebben a módban csatlakozunk a számítógéphez, előfordulhat, hogy a telefon egyes alkalmazásait nem fogjuk tudni használni.

A telefon memóriakártyája vagy memóriaegysége nem érhető el a másik készülékről.

 **Médiaátvitel** — Csatlakoztassuk telefonunkat egy olyan kompatibilis számítógéphez, amelyre nincs telepítve a Nokia Suite programcsomag. A digitális jogkezelő (DRM) rendszer által védett zenefájlokat ebben a módban tudjuk átmásolni.

Néhány szórakoztató elektronikai berendezés és nyomtató is használható ebben a módban.


Tel. haszn. modemként — A telefont csatlakoztassuk egy kompatibilis számítógéphez, és vezeték nélküli modemként használjuk. A számítógép automatikusan csatlakozik az internetre.

USB-tárolóeszköz csatlakoztatása

Telefonunkat egy kompatibilis USB-csatlakozású pendrive-hoz vagy merevlemezhez az USB On-The-Go (OTG) adapter segítségével csatlakoztathatjuk. Például a fényképeket USB-pendrive-ra menthetjük, anélkül, hogy készülékünket számítógéphez csatlakoztatnánk.

Pendrive csatlakoztatása

- 1 Csatlakoztassuk a külön beszerezhető USB OTG adapter micro-USB végét a telefon USB-csatlakozójához.
- 2 Csatlakoztassunk egy pendrive-ot az USB OTG-adapterhez.

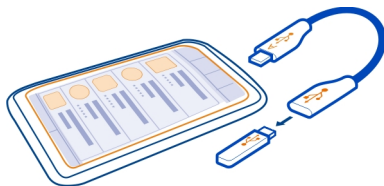

Megnyílik a Fájlok alkalmazás, és a pendrive memóriaegységként jelenik meg.

Fájl másolása

A Fájlok alkalmazásban válasszuk ki és tartsuk lenyomva a másolni kívánt fájlt, majd válasszuk ki a kívánt opciót, valamint a célmemóriát és -mappát.

Ha olyan merevlemez csatlakoztatunk, amely nagyobb teljesítményt igényel, mint amennyit telefonunk biztosítani képes, akkor hibaüzenet jelenik meg. Ilyen esetben a merevlemezhez külső áramforrást kell csatlakoztatnunk.

Bluetooth

A Bluetooth-technológiáról




Válasszuk a **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget.

A telefonunkat vezeték nélkül csatlakoztathatjuk más kompatibilis eszközökhöz, például telefonokhoz, számítógépekhez, fülhallgatókhoz és autós-készletekhez.

Az így létrehozott kapcsolaton keresztül adatokat továbbíthatunk telefonunkról, fájlokat másolhatunk egy kompatibilis számítógépről, vagy fájlokat nyomtathatunk egy kompatibilis nyomtató segítségével.

Mivel a vezeték nélküli Bluetooth-készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, ezért nem szükséges, hogy közvetlen rálátásuk legyen egymásra. A két készülék azonban nem lehet egymástól 10 méternél távolabb, és a kapcsolat érzékeny lehet az akadályok – például a falak vagy egyéb elektronikus készülékek – által okozott interferenciára.

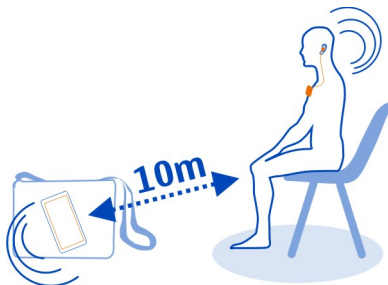

Ha a telefon levan zárva, akkor csak hitelesített eszközökhöz csatlakozhatunk.

Tipp: A Bluetooth-kapcsolatok az állapotmenüből is kezelhetők. Az állapotmenü megnyitásához az értesítési területen lapozzunk lefelé, majd válasszuk a **Bluetooth** lehetőséget. Ha nem jelenik meg a Bluetooth lehetőség, válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: A Főképernyőre felvehetünk egy Bluetooth webeszközt. A Bluetooth funkció gyors be- vagy kikapcsolásához válasszuk ki a webeszközt.

A rosszindulatú szoftverek hatásos elkerülése érdekében javasolt a készülék rejtett módban történő használata. Ne fogadjunk el Bluetooth-kapcsolódási felkéréseket nem megbízható forrásoktól. Ha a Bluetooth funkciót nem használjuk, ki is kapcsolhatjuk.

Vezeték nélküli fülhallgató csatlakoztatása

Vezeték nélküli fülhallgató segítségével akkor is fogadhatunk hívást, ha telefonunk éppen nincs kéznél. A kihangosító segítségével az éppen végzett tevékenységünk – például számítógépes munka – megszakítása nélkül is fogadhatunk, illetve kezdeményezhetünk hívásokat. A vezeték nélküli fülhallgató egy külön megvásárolható tartozék.

Válasszuk a  > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth lehetőséget.

- 1 A Bluetooth bekapcsolásához válasszuk a **Bluetooth > Be** lehetőséget.
- 2 Kapcsoljuk be a fülhallgatót.
- 3 Nyissuk meg a Párosított eszközök lapot .
- 4 Válasszuk ki a fülhallgatót.
Ha a fülhallgató nem szerepel a listán, a megkereséséhez válasszuk a  > **Új párosított eszköz** lehetőséget.
- 5 Előfordulhat, hogy a művelethez készülékünk biztonsági kódot kér. További információ a fülhallgató felhasználói útmutatójában található.

Fénykép vagy más tartalom elküldése Bluetooth-kapcsolat használatával

Barátaink készülékére vagy számítógépünkre Bluetooth-kapcsolat segítségével is küldhetünk fényképeket, videókat, névjegykártyákat, naptárbejegyzéseket és egyéb tartalmakat.

Egy időben több Bluetooth-kapcsolatot is használhatunk. Például, miközben a telefonhoz kompatibilis fülhallgató van csatlakoztatva, azzal egyidejűleg fájlokat is átvihetünk egy másik kompatibilis készülékre.

- 1 Válasszuk ki a kívánt elemet, például egy fényképet.
- 2 Válasszuk a  > **Küldés > Bluetooth-on** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki azt a készüléket, amelyhez csatlakoztatni szeretnénk a telefont. Ha a készülék nem jelenik meg, a **További készülékek** lehetőség választásával megkereshetjük azt. Megjelennek a telefonunk hatósugarán belül lévő Bluetooth-készülékek.
- 4 Amennyiben a másik készülék biztonsági kódot kér, adjuk meg azt. Azt a biztonsági kódot, amelyet mi magunk határozhatunk meg, mindkét készüléken meg kell adni. Egyes készülékek nem módosítható biztonsági kódot használnak. További információ a másik készülék felhasználói útmutatójában található.
A biztonsági kód mindig csak az adott kapcsolathoz használható.

Csatlakoztatás autós-készlethez távoli SIM módban

Távoli SIM módban telefonunk SIM-kártyáját egy kompatibilis autós-készlet is használhatja.

Válasszuk a  > **Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

A távoli SIM mód bekapcsolása előtt párosítanunk kell telefonunkat és a tartozékot. A párosítást az autós-készletről kezdeményezzük.

- 1 A Bluetooth aktiválásához válasszuk a **Bluetooth > Be** lehetőséget.
- 2 A távoli SIM mód aktiválásához válasszuk a **Távoli SIM mód > Be** lehetőséget.
- 3 Aktiváljuk a Bluetooth funkciót az autós-készleten.

Ha be van kapcsolva a távoli SIM mód, akkor a Főképernyőn a **Távoli SIM mód** felirat jelenik meg. A kapcsolat a vezeték nélküli hálózattal megszakad és nem használhatjuk a SIM-kártya olyan szolgáltatásait vagy funkcióit, amelyhez a mobilhálózat használata szükséges.

Távoli SIM-módban hívások kezdeményezéséhez vagy fogadásához a készülékhez kompatibilis tartozékot, például autóskészletet kell csatlakoztatnunk.

Ebben az üzemmódban a készülékkel csak segélyhívásokat kezdeményezhetünk.

A távoli SIM mód kikapcsolása

Nyomjuk meg a bekapcsolás gombot és válasszuk a **Távoli SIM mód vége** parancsot.

Készülék blokkolása

Letilthatjuk, hogy más eszközök Bluetooth-kapcsolatot hozzanak létre telefonunkkal.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget.

Nyissuk meg a Párosított eszközök lapot , válasszuk ki és tartsuk kijelölve a blokkolni kívánt eszközt, majd az előugró menüben válasszuk a **Blokkolás** lehetőséget.

Egy készülék eltávolítása a blokkolt eszközök listájáról

Nyissuk meg a Blokkolt eszközök lapot , ezután jelöljük ki és tartsuk kijelölve azt az eszközt, amelyet el szeretnénk távolítani a blokkolt eszközök listájáról, majd az előugró menüben válasszuk a **Törlés** lehetőséget.

Ha elutasítjuk egy másik eszköz párosítási felkérését, akkor a készülék rákérdez, hogy az eszközt szeretnénk-e hozzáadni a blokkolt eszközök listájához.

A telefon védelme

Ha a Bluetooth funkció be van kapcsolva telefonunkon, megadhatjuk, hogy kik láthassák telefonunkat és kik csatlakozhassanak hozzá.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget.

Telefonunk észlelésének tiltása más készülékek számára

Válasszuk a **A telefon láthatósága** > **Rejtett** lehetőséget.

Ha telefonunk rejtett állapotú, akkor azt más készülékek nem tudják észlelni. A párosított eszközök azonban továbbra is csatlakozhatnak telefonunkhoz.

A Bluetooth kikapcsolása

Válasszuk a **Bluetooth** > Ki lehetőséget.

Tipp: A Bluetooth gyors be- vagy kikapcsolásához ujjunkkal lapozzunk lefelé a képernyő felső részén, majd válasszuk a  lehetőséget.

Ismeretlen készülékkel ne párosítsuk készülékünket és ne fogadjuk el annak csatlakozási kérelmét. Ezzel megóvhatjuk telefonunkat a káros tartalmaktól.

VPN-kapcsolatok

Válasszuk a  > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **VPN** lehetőséget.

Vállalatunk intranetének böngészéséhez vagy munkahelyi e-mailjeink távoli eléréséhez virtuális magánhálózati kapcsolatra (VPN) van szükség.

A VPN házirendje határozza meg az adatok titkosításának módját, valamint azt, hogy vállalatunk miként hitelesíti telefonunkat. A VPN-ügyfél, a tanúsítványok és a házirendek beállításával kapcsolatos további segítségért forduljunk a vállalat számítástechnikai részlegéhez. A házirendek telepítése után a VPN-kapcsolati mód automatikusan hozzáadódik az intranetes célhelyek közé.

További tájékoztatásért látogassunk el a www.nokia.com/support webhely mobil VPN-nel foglalkozó részére.

 **Fontos:** A tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata. Hogy élvezhessük a nagyobb biztonságot, a tanúsítványokat megfelelően kell használni, valamint azoknak helyesnek, hivatalosnak és megbízhatónak kell lenniük. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha azok lejártak vagy érvénytelenné váltak, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa megbízható-e, és hogy a felsorolt tulajdonosé-e a tanúsítvány.

Hálózati kapcsolat bezárása

Ha több alkalmazás is használ egy internetkapcsolatot, a Kapcsolatkezelő alkalmazás segítségével néhány vagy minden kapcsolatot bezárhatunk.

Válasszuk a  > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Kapcsolatkezelő** lehetőséget.

Az aktív adatkapcsolatok nézetben a megnyitott hálózati kapcsolatok láthatók. A  adatkapcsolatot, a  pedig Wi-Fi-kapcsolatot jelez.

Tartsuk lenyomva a kapcsolat ikonját, és válasszuk a **Kapcsolat bontása** lehetőséget.

Egy kapcsolat adatainak megtekintése

Válasszuk ki a kapcsolatot.

Ekkor megjelennek a kapcsolat adatai, például az átvitt adatok mennyisége vagy az aktív kapcsolat időtartama.

Tipp: A legtöbb nézetben a kapcsolatok megtekintéséhez az értesítési területen lefelé kell lapoznunk.

Telefonkezelés

Tartsuk a telefon szoftverét és alkalmazásait naprakészen

A telefonszoftver és az alkalmazások frissítésének ismertetése

Tartsunk lépést az újdonságokkal – frissítsük telefonszoftverünket és alkalmazásainkat, hogy új funkciókat érhessünk el vagy kiegészíthessük a telefonunkon meglévő funkciókat. A szoftverfrissítés telefonunk teljesítményét is megnövelheti.



A telefonszoftver frissítése előtt ajánlatos biztonsági mentést készíteni a személyes adatainkról.

Figyelmeztetés:

Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

A frissítés megkezdése előtt csatlakoztassuk töltőt a készülékhez, vagy győződjünk meg arról, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő.

Előfordulhat, hogy a frissítés után a felhasználói útmutató tartalma nem lesz naprakész. A felhasználói útmutató legújabb változata a www.nokia.com/support webhelyen érhető el.

A telefonszoftver és az alkalmazások frissítése a telefonról

 Ellenőrizhetjük, hogy elérhető-e újabb telefonszoftver- vagy alkalmazásfrissítések, majd azokat vezeték nélküli kapcsolaton keresztül letölthetjük és telepíthetjük a telefonra (hálózati szolgáltatás). Azt is beállíthatjuk, hogy a telefon automatikusan keressen szoftverfrissítéseket, és értesítést küldjön, ha vannak elérhető fontos vagy ajánlott frissítések.

Válasszuk a  > **Szoftv.friss.** lehetőséget.

Lehet, hogy a frissítés befejezéséhez újra kell indítanunk telefonunkat.

Frissítés adatainak megtekintése

Jelöljük ki és tartsuk kijelölve a kívánt frissítést.

Minden frissítés telepítése

Válasszuk a  lehetőséget.

A telepíteni kívánt frissítések kiválasztása

Válasszuk a  > **Frissítések megjelölése** lehetőséget, majd a telepíteni kívánt frissítéseket. Alapértelmezés szerint az összes frissítés ki van választva.

A telefon beállítása a frissítések automatikus keresésére

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Frissítés autom. ellenőrzése** lehetőséget.

A telefon szoftverének frissítése a számítógépről

A telefonszoftver frissítéséhez a számítógépes Nokia Suite alkalmazást használhatjuk. Ehhez szükségünk van egy kompatibilis számítógépre, szélessávú internetkapcsolatra, valamint – a telefon és a számítógép összekapcsolásához – egy kompatibilis USB-kábelre.

További tájékoztatásért, illetve a Nokia Suite alkalmazás letöltéséhez látogassunk el a www.nokia.com/support webhelyre.

Fájlok kezelése

A fájlkezelő ismertetése

 Válasszuk a  > **Fájlok** lehetőséget.

Telefonunkon fájlokat böngészhetünk, azokat kezelhetjük, illetve megnyithatjuk. A behelyezett kompatibilis memóriakártyán tárolt fájlokat is megjeleníthetjük, illetve kezelhetjük.

A telefonra mentett fájlok megtekintése

Válasszuk a  > Fájlok lehetőséget, majd a megfelelő memóriahelyet.

Megjelennek a memória gyökörkönyvtárában lévő fájlok és mappák.

Egy mappa tartalmának megjelenítése

Válasszuk ki a mappát.

Fájlok rendszerezése

A fájlok rendezéséhez új mappákat hozhatunk létre. Ezzel leegyszerűsíthetjük a biztonsági mentést vagy tartalmak feltöltését. A mappákon belül fájlokat és almappákat másolhatunk, helyezhetünk át vagy törölhetünk.

Válasszuk a  > Fájlok lehetőséget.

Új mappa létrehozása

Abban a mappában, amelyben egy új almappát szeretnénk létrehozni, válasszuk a  > Új mappa lehetőséget.

Fájl mappába másolása

Jelöljük ki és tartsuk kijelölve a fájlt, és az előugró menüből válasszuk ki a megfelelő műveletet.

Fájl törlése egy mappából.

Jelöljük ki és tartsuk kijelölve a fájlt, és az előugró menüből válasszuk ki a megfelelő műveletet.

Egyszerre több fájl egyidejű másolása, áthelyezése vagy törlése

- 1 Válasszuk a  > Több elem megjelölése lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a fájlokat.
- 3 Válasszuk a  ikont, majd a megfelelő opciót.

Fájlok biztonsági mentése

Szeretnénk biztosak lenni benne, hogy semmilyen fontos fájlunk nem vész el? A telefonmemória tartalmáról biztonsági mentést készíthetünk.

Válasszuk a  > Fájlok és a Bizt. mentés és visszaáll. lehetőséget.

Ajánlott rendszeresen biztonsági mentést készíteni a telefonmemóriában tárolt adatokról.

Tipp: A Nokia Suite használatával kompatibilis számítógépre menthetjük az adatokat. Így az interneten keresztül akkor is hozzáférhetünk fontos fájljainkhoz, ha telefonunk megromlódik vagy ellopják azt.



Memóriaegység formázása

Szeretnénk az összes tartalmat törölni a telefon memóriaegységéről? Formázzuk meg a memóriaegységet.

A memóriaegység formázása előtt az adatokról készítsünk biztonsági mentést. A memóriaegységen tárolt minden adat véglegesen törlődik.

- 1 Válasszuk a  > **Fájlok** lehetőséget.
- 2 Tartsuk hosszan lenyomva a memóriaegység nevét, majd válasszuk a **Formázás** lehetőséget.

Ne formázzuk a memóriaegységet számítógépes szoftverrel, mert az csökkentheti az egység teljesítményét.

A Nokia Suite használatával kompatibilis számítógépre menthetjük a kívánt tartalmakat. Előfordulhat, hogy a digitális jogkezelési technológia (Digital rights management technologies – DRM) korlátozza bizonyos mentett tartalmak visszaállítását. A tartalomhoz használt DRM-mel kapcsolatos további információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Memóriakártya formázása

Szeretnénk a készülék memóriakártyájáról az összes tartalmat törölni? A memóriakártya formázása során minden adat törlődik.

- 1 Válasszuk a  > **Fájlok** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a memóriakártya ikonját, majd válasszuk az előugró menü **Formázás** parancsát.

Memóriakártya jelszavas védelme

Szeretnénk megvédeni a memóriakártyát a jogosulatlan használat ellen? Az adatok védelme érdekében állítsunk be jelszót.

- 1 Válasszuk a  > **Fájlok** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a memóriakártya ikonját, majd válasszuk az előugró menü **Jelszó megadása** parancsát.
- 3 Jelszó megadása.
A jelszót tartsuk titokban, a memóriakártyától távol, biztonságos helyen.

Hely felszabadítása a telefonmemóriában

Szeretnénk növelni a telefonmemóriában rendelkezésre álló szabad területet, hogy további alkalmazásokat telepíthessünk és több tartalmat tárolhassunk?

Töröljük az alábbiakat, ha azokra már nincs szükségünk:

- szöveges, multimédia és e-mail üzenetek
- névjegyek és azok adatai
- alkalmazások
- a telepített alkalmazások telepítőfájljai (.sis vagy .sisx)
- zene, fényképek vagy videók

A megőrizni kívánt tartalmakról készítünk másolatot a memóriaegységre vagy egy kompatibilis számítógépre.

Alkalmazások kezelése

Alkalmazások

 Válasszuk a  > **Beállítások**, majd a **Telepítések** lehetőséget.

Megtekinthetjük a telepített alkalmazások adatait, alkalmazásokat távolíthatunk el, valamint meghatározhatjuk a telepítés beállításait.

Az alábbi típusú alkalmazásokat telepíthetjük:

- Java™ ME-technológián alapuló alkalmazások, amelyek kiterjesztése .jad vagy .jar
- A Symbian operációs rendszerrel kompatibilis alkalmazások, amelyek kiterjesztése .sis vagy .sisx
- A .wgz kiterjesztésű webeszközök

Csak olyan alkalmazásokat telepítsünk, amelyek kompatibilisek a telefontal.

Alkalmazás eltávolítása a telefonról

A szabad memóriaterület növelése érdekében eltávolíthatjuk készülékünkéről a már nem használt vagy fölöslegessé vált alkalmazásokat.

Válasszuk a  > **Beállítások és az Telepítések** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **Telepített alkalmazások** lehetőséget.
- 2 Tartsuk lenyomva az eltávolítandó alkalmazást, majd válasszuk a **Eltávolítás** lehetőséget.

Egy eltávolított alkalmazást csak akkor telepíthetünk újra, ha az eredeti telepítőfájl vagy az alkalmazás teljes biztonsági mentése rendelkezésünkre áll. Előfordulhat, hogy egy eltávolított alkalmazással létrehozott fájlt többé már nem tudunk megnyitni.

Az eltávolított alkalmazás jelenlététől függő egyéb alkalmazások is működésképtelenné válhatnak. A telepített alkalmazás felhasználói dokumentációjában találunk további információt.

Ezek a telepítőfájlok sok memóriát foglalhatnak, így akadályozhatják további fájlok tárolását. A Nokia Nseries PC Suite segítségével készítsünk biztonsági másolatot telepítőfájljainkról egy kompatibilis számítógépre, majd a fájlkezelő programmal töröljük őket a telefonmemóriából.

Tartalom szinkronizálása

A Szinkronizálásról

 Válasszuk a  > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Adatátvitel** > **Szinkronizálás** lehetőséget.

Szeretnénk a naptárjegyzeteket, jegyzeteket és az egyéb tartalmakat egy biztonságos helyen könnyen elérni akár számítógépünk mellett ülve, akár útközben telefonunkról? Névjegyeket, jegyzeteket és egyéb tartalmakat szinkronizálhatunk a telefonunk és egy távoli szerver között. A szinkronizálás után a fontos adatainkról készített biztonsági mentés a szerveren tárolódik.



Tartalom szinkronizálása a telefon és egy távoli szerver között

A fontos tartalmakat szinkronizálhatjuk a telefon és egy távoli szerver között; az így kapott példány bárholnan elérhető lesz.

Válasszuk a  > Beállítások, majd a Kapcsolatok > Adatátvitel > Szinkronizálás lehetőséget.

Lehet, hogy a streamingbeállításokat a hálózati szolgáltató által küldött konfigurációs üzenetben kapjuk meg. A szinkronizálási beállításokat a készülék szinkronizálási profilként menti. Az alkalmazás megnyitásakor az alapértelmezett vagy a legutóbb használt szinkronizálási profil jelenik meg.

Tartalomtípusok szinkronizálásba történő bevétele vagy kizárása

Válasszuk ki a kívánt tartalomtípust.

Tartalom szinkronizálása

Válasszuk a  > Szinkronizálás lehetőséget.

Tipp: Ha tartalmakat szeretnénk szinkronizálni a telefon és a Nokia-szolgáltatások között, használjuk az Nokia Szinkr. alkalmazást.

A Nokia Szinkronizálás ismertetése

 Válasszuk a  > Nokia Szinkr. lehetőséget.

Névjegyeket, naptári eseményeket és jegyzeteket szinkronizálhatunk a telefon és a Nokia-szolgáltatások között. Így mindig rendelkezünk fontos tartalmainkról biztonsági másolattal. Az Nokia Szinkr. szolgáltatás használatához Nokia-fiókkal kell rendelkezünk. Ha nincs Nokia-fiókunk, nyissuk meg a Nokia-szolgáltatást; ekkor a rendszer rákérdez, hogy kívánunk-e fiókot létrehozni.

Ha a névjegyek Nokia-szolgáltatásokkal történő automatikus szinkronizálásához az Nokia Szinkr. funkciót használjuk, ne engedélyezzük az egyéb szolgáltatásokkal (például Exchange-levelező) való szinkronizálást, mert az adatütközést okozhat.

Névjegyek és képek másolása telefonok között

Bluetooth-technológia használatával ingyenesen szinkronizálhatjuk és másolhatjuk a névjegyeket, a képeket és az egyéb tartalmakat két kompatibilis Nokia telefon között.

Válasszuk a  > Beállítások > Kapcsolatok > Adatátvitel > Telefonváltó lehetőséget.

1 A következő lehetőségek közül választhatunk:

-  — Tartalom másolása egy másik telefonról.
-  — Tartalom másolása egy másik telefonra.
-  — Tartalom szinkronizálása két telefon között.

- 2 Jelöljük ki azt a telefont, amelyhez csatlakozni szeretnénk, és párosítással hozzunk létre kapcsolatot a telefonok között. Mindkét telefonon kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót.
- 3 Ha a másik telefon biztonsági kódot kér, adjuk meg azt. Az olyan biztonsági kódot, amelyet mi magunk adhatunk meg, mindkét telefonon be kell írni. Egyes telefonok nem módosítható biztonsági kódot használnak. További információ a másik telefon felhasználói útmutatójában található.
A biztonsági kód mindig csak az adott kapcsolathoz érvényes.
- 4 Válasszuk ki a kívánt tartalmat, majd az OK lehetőséget.

A telefon védelme

A billentyűzet és a képernyő zárolása

Ha szeretnénk elkerülni, hogy a táskánkban vagy zsebünkben lévő telefonunkról véletlenül hívást indítsunk, zárjuk le a telefon billentyűzetét és képernyőjét.

Nyomjuk meg a lezárás gombot.

A billentyűzet és a képernyő lezárásának feloldása.

Nyomjuk meg a lezárás gombot, majd húzzuk a lezárási képernyőt balra vagy jobbra. Ha a lezárás gomb nem érhető el, nyomjuk meg helyette a menü gombot.



A billentyűzet és a képernyő lezáráskésleltetésének beállítása

- 1 Válasszuk a  > Beállítások és a Telefon > Kijelző > Kijelzővéd./bill.zár időtűllép. lehetőséget.
- 2 Állítsuk be azt az időtartamot, amelynek elteltével a billentyűzet és a képernyő automatikusan lezáródik.

A telefon beállítása automatikus lezáráshoz

Szeretnénk megakadályozni a telefon illetéktelen használatát? Hozzunk létre egy lezárózkodot, és állítsuk be a telefont úgy, hogy használaton kívül automatikusan lezáródjon.

- 1 Válasszuk a  > **Beállítások** > **Telefon** > **Telefonkezelés és az Biztonsági beállítások** > **Telefon és SIM-kártya** lehetőséget.
- 2 Válasszuk az **Automatikus zár ideje** > **Felhasználói** lehetőséget, majd állítsuk be, hogy a telefon mennyi idő elteltével zárolódjon automatikusan.
- 3 Hozzunk létre egy legalább négy karakterből álló lezárózkodot. Használhatunk számokat, jeleket, illetve kis- és nagybetűket.

Tipp: Betűk vagy jelek beírásához tartsuk lenyomva a **#** gombot.

A lezárózkodot tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtettük a lezárózkodot és a telefon lezáródik, akkor a készülék feloldását csak szervizben lehet elvégezni. Ezért esetleg fizetnünk kell, valamint a telefonon tárolt összes személyes adat törlődhet. További tájékoztatásért forduljunk a Nokia Care ügyfélszolgálatához vagy a telefon forgalmazójához.

A telefon kézzel történő lezárása

A Főképernyőn nyomjuk meg a bekapcsológombot , válasszuk a **Telefon lezárása** lehetőséget, majd írjuk be a lezárózkodot.

A telefon lezárásának feloldása

Nyomjuk meg a lezárás gombot, húzzuk a lezárási képernyőt balra vagy jobbra, írjuk be a lezárózkodot, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

Ha a lezárás gomb nem érhető el, nyomjuk meg helyette a menü gombot.

A készülék lezárása távolról

Munkahelyünkön felejtettük telefonunkat, és szeretnénk azt lezárni, hogy megakadályozzuk illetéktelen használatát? Telefonunkat távolról lezárhatjuk egy előre megadott SMS elküldésével. A memóriakártyát is lezárhatjuk távolról.

A távoli telefonzár funkció bekapcsolása

- 1 Válasszuk a  > **Beállítások** > **Telefon** > **Telefonkezelés és az Biztonsági beállítások** > **Telefon és SIM-kártya** > **Távoli telefonlezárás** > **Bekapcsolva** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a szöveges üzenet tartalmát. A szöveg 5-20 karakterből állhat; kis- és nagybetűk is használhatók.
- 3 Ellenőrzésképpen írjuk be újra ugyanazt a szöveget.
- 4 Írjuk be a biztonsági kódot.

A lezáró üzenet elküldése

A telefon távolról történő lezárásához írjuk meg előre a figyelmeztető SMS szövegét, majd küldjük el azt telefonunkra.

A telefon lezárásának feloldásához meg kell adnunk a lezárókédot.

Az adatok titkosítása

Szeretnénk megvédeni adatainkat a jogosulatlan használat ellen? Titkosítási kulcs használatával titkosíthatjuk a telefonon lévő adatokat.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Telefon** > **Telefonkezelés** > **Biztonsági beállítások** > **Titkosítás** lehetőséget.

Az adatok titkosítása vagy a titkosítás feloldása néhány perccig eltarthat. A titkosítási folyamat során ügyeljünk az alábbiakra:

- Ne használjuk a telefont, hacsak nem feltétlenül szükséges.
- Kapcsoljuk ki a telefont.
- Ne vegyük ki az akkumulátort.

Ha nem úgy állítottuk be a telefont, hogy az használaton kívül automatikusan lezáródjon, akkor az adatok legelső titkosításakor a telefon felajánlja ennek a funkciónak a bekapcsolását.

A telefonmemória titkosítása

Válasszuk a **Titkosítás bekapcs.** lehetőséget.

A telefonmemória titkosításának feloldása

Válasszuk a **Titkosítás kikapcs.** lehetőséget.

További segítség keresése

Terméktámogatás

Ha további információra van szükségünk a telefon használatáról, vagy kérdéseink vannak a működésével kapcsolatban, akkor olvassuk el a telefon belső felhasználói útmutatóját. Válasszuk az  > **Felh. útm.** lehetőséget.

Probléma esetén tegyük a következőt:

- Indítsuk újra a telefont. Kapcsoljuk ki a telefont és vegyük ki az akkumulátort. Körülbelül egy perc elteltével helyezzük vissza az akkumulátort és kapcsoljuk be a telefont.

- A telefonszoftver frissítése
- Az eredeti gyári beállítások visszaállítása

Ha a problémák továbbra sem szűnnek meg, a javítási lehetőségeket érdeklődjünk meg egy Nokia szervizben. Mielőtt a telefont elküldjük a szervizbe, mindig készítsünk biztonsági mentést a telefonon lévő adatainkról, mert esetleg a telefonon lévő összes személyes adatunk törlődik.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Ötletek és Ajánlatok

A telefon és a szolgáltatások előnyeinek lehető legjobb kihasználása érdekében testreszabott, ingyenes szöveges üzeneteket kapunk a Nokia. Az üzenetek ötleteket, trükköket és termékátmozgatói információkat tartalmaznak.

Ha nem szeretnénk ilyen üzeneteket kapni, akkor válasszuk a  > Ötletek és Ajánlatok > Feliratkozások > Személyes adatok > Ötleteket és Ajánl.-okat kérek > Nem lehetőséget.

A fenti szolgáltatás igénybevételéhez a telefon a legelső használatkor elküldi a Nokiának a mobiltelefonszámunkat, a telefon gyártási számát, valamint mobilszolgáltatásunk néhány előfizetési azonosítóadatát. A szoftver frissítésekor a készülék esetleg néhány vagy minden adatot elküld a Nokiának. Az ilyen adatok felhasználása az adatvédelmi irányelveknek megfelelően történik. Az adatvédelmi irányelveket a www.nokia.com webhelyen olvashatjuk el.

Hálózati szolgáltatások és díjak

A készülék a következőkkel használható: GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz-es hálózatok és WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz-es hálózatok. A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre.

Egyes szolgáltatások használata és a tartalmak készülékre történő letöltése a hálózat használatát igényli, ami adatátviteli költséggel járhat. A készülék egyes funkcióinak használata a hálózat támogatását igényli és esetleg azokra elő kell fizetnünk.

A készülékkel való bánásmód

Óvatosan bánjunk a készülékkel az akkumulátorral és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti a készülék élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kísérleljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen használati útmutatóban szerepel.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretetheti az áramköri kártyákat és a mechanikát.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltörlhető a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében időnként kapcsoljuk ki a készüléket és vegyük ki az akkumulátort.

- A készüléket mágnesektől vagy mágneses tértől tartsuk távol.
- A fontos adatok biztonságos tárolása érdekében azokat legalább két különböző helyen tároljuk, például a készülékünkön, a memóriakártyánkon vagy számítógépünkön, illetve jegyezzük le azokat.

Huzamosabb ideig tartó működés során a készülék felmelegedhet. A legtöbb esetben ez nem hibajelenség. Ha úgy érezzük, hogy a készülék nem működik megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek újrahasznosításának módját megtaláljuk a www.nokia.com/recycling webhelyen.

Áthúzott hulladékgyűjtő embléma



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétkgyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. További környezetvédelmi információkat a termék környezetvédelmi profiljában találunk, a www.nokia.com/ecoprofile weboldalon.

A Digitális jogvédelem ismertetése

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes fényképeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A tartalomtulajdonosok a szellemi tulajdon (beleértve a szerzői jogokat is) védelme érdekében különböző digitális jogvédelmi (DRM) technológiákat alkalmazhatnak. Ez a készülék a DRM által védett tartalmak hozzáférésehez különböző típusú DRM-szoftvereket használ. A készülékkel a következő védelemmel ellátott tartalmakhoz férhetünk hozzá: WMDRM 10 és OMA DRM 2.0. Ha bizonyos DRM-szoftver nem képes ellátni a tartalom védelmét, akkor a tartalomtulajdonosok kérhetik az ilyen DRM-szoftver védett fájlokhoz való hozzáféréseinek visszavonását. A hozzáférés visszavonása megakadályozhatja a készüléken lévő DRM által védett tartalom megújítását is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonása nincs hatással a más típusú DRM által védett vagy a nem DRM által védett tartalmak használatára.

A digitális jogvédelemmel (DRM) védett tartalomhoz tartozik egy licenc is, mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken OMA DRM által védett tartalom található, a licenck és a tartalom biztonsági mentéséhez használjuk a Nokia Suite biztonsági mentés funkcióját.

Ha másképpen próbáljuk átmásolni azokat, lehet, hogy a licenck nem lesznek átmásolva, amelyeket viszont a tartalommal együtt vissza kell állítani ahhoz, hogy az OMA DRM-védett tartalom továbbra is használható legyen a készülékmemória formázása után. Lehet, hogy a licencket akkor is vissza kell állítani, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor a licenck és a tartalom is elveszik. A licenck és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. A licenck vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Előfordulhat, hogy a licenck egy adott SIM-kártyához kötöttek, és a védett tartalomhoz csak akkor lehet hozzáférni, ha a SIM-kártya be van helyezve a készülékbe.

Akkumulátorok és töltők

Akkumulátor és töltő – tudnivalók

Ezzel a készülékkel kizárólag BP-5Z típusú, újratölthető akkumulátort használjunk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. Mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk.

A készülék a következő töltőkkel használható: AC-15 . A töltő pontos modellszáma a dugó típusától függően változó lehet. Ezt E, X, AR, U, A, C, K, B vagy N betű jelzi.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisuhtető, de előbb-utóbb elhasználdíók. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort.

Az akkumulátorral kapcsolatos biztonság

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt. A töltő vagy egy tartozék kihúzása esetén a hálózati kábelt mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Használaton kívül a töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben hordjuk, akkor véletlen rövidzár fordulhat elő, amennyiben az akkumulátor fém érintkezői fémrel érintkeznek. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretelheti.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szeméttbe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítjuk meg, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Ha az akkumulátor szivárog, akkor kerüljük a folyadék bőrrel vagy szemünkkel való érintkezését. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrfelületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Az akkumulátort és a töltőt csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy nem kompatibilis töltő nem megfelelő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat és érvénytelenítheti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy az akkumulátor megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltsassuk meg az akkumulátort egy szervízközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk.

További biztonsági információk

Segélyhívás kezdeményezése

- 1 Ellenőrizzük, hogy a készülék be legyen kapcsolva.
- 2 Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. Esetleg az alábbiak végrehajtására is szükség lehet:

- Helyezzünk a készülékbe SIM-kártyát.
- Kapcsoljuk ki a készülékünkön a híváskorlátozásokat, például a hívástiltást, a rögzített tárcsázást vagy a zárt hívócsoportok használatát.
- Ellenőrizzük, hogy a készülék ne legyen offline vagy repülés üzemmódban.
- Ha a készülék kijelzője és billentyűzete le van zárva, oldjuk fel a zárolásokat.

- 3 Nyomjuk meg ismételten a vége gombot, amíg meg nem jelenik a főképernyő.
- 4 A tárcsázó megnyitásához válasszuk a  lehetőséget.
- 5 Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyhívó telefonszámok helytől függően eltérőek lehetnek.
- 6 Nyomjuk meg a Hívás gombot
- 7 Adjuk meg a szükséges adatokat a lehető legnagyobb részletességgel. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Az első bekapcsolás alkalmával a készülék felajánlja saját Nokia-fiókunk létrehozását. A fiók beállítása során, segélykérő hívás indításához nyomjuk meg a hívásgombot.

 **Fontos:** Ha a készülék támogatja az internethívásokat, akkor aktiváljuk a mobiltelefonos és az internethívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérelheti. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Kisgyermek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljünk egy orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékolta-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.
- A vezeték nélküli készüléket ne hordjuk mellényzsebben
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi eszközzel átteljes oldali fülkhöz.
- Kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha feltételezhető, hogy interferencia jött létre.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallás

Figyelmeztetés:

A fülhallgató használata során a környezeti zajok érzékelése korlátozódhat. Ne használjuk a fülhallgatót, ha ezzel veszélynek tesszük ki magunkat.

Bizonyos rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Nikkel

 **Megjegyzés:** A készülék felülete nem tartalmaz nikkelt a fémbeáztatásban. A készülék felülete rozsdamentes acélt tartalmaz.

Védjük meg készülékünket a káros tartalmaktól

A készülék vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Tartsuk be az alábbi óvintézkedéseket:

- Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Azok rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.
- Kellő óvatossággal kezeljük a kapcsolódási kérelmeket, az internetböngészést és a letöltéseket. Ne fogadjunk el Bluetooth-kapcsolódási felkéréseket nem megbízható forrásoktól.
- Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyekben megbízunk és azok megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak.
- Telepítsünk víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket a készülékre és a kapcsolódó számítógépre. Egyidejűleg csak egy víruskereső alkalmazást használjunk. Több víruskereső alkalmazás egyidejű használata károsan befolyásolhatja a készülék és/vagy a számítógép teljesítményét, illetve működését.
- Ha a készülékre előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat nyitunk meg, akkor kellő elővigyázatossággal járjunk el. A Nokia vállalat ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó irányelveknek a normál, fülhöz tartott helyzetben vagy a testtől legalább 1,5 centiméter (5/8 hüvelyk) távolságra tartva. A hordtáska, övcsat vagy egyéb, ruházaton való viseléshez használt eszköz nem tartalmazhat fémeket, és a készüléket a fenti távolságra kell tartania a testtől.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolata van szüksége. Az adatfájlok vagy üzenetek átvitele elhalasztható, amíg nem áll rendelkezésre megfelelő kapcsolat. Tartsuk be a távolságra vonatkozó utasításokat, amíg az átvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákrendszerekre. További információkért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag képzett szakember szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát. Rendszereken ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli eszköz megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatóak. Ne feledjük, hogy a légzsákok nagy erővel nyílnak ki. Ne helyezzük a készüléket vagy a tartozékokat a légzsák tágulási terébe.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn, például üzemanyagotöltő állomásokon a kútfejek közelében. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Tartsuk be az üzemanyag-szervizállomásokon, -tárolókban és -elosztókban; vegyi üzemekben; valamint robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol robbanás veszélye fennállhat, általában (de nem mindig) jól láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszllítás látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemcséket tartalmaz, például gabonát, port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott járművek környezetében biztonságosan használható-e ez a készülék.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészítők egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészítők kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 1,43 W/kg.

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sávzélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Copyright és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

C E 0434

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-670 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity> webhelyen.

© 2011-2012 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Nokia Original Accessories logó a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkanevei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatólagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

A termékek, funkciók, alkalmazások és szolgáltatások elérhetősége régióként eltérő lehet. További ismertetésért forduljunk egy Nokia értékesítőhöz vagy a szolgáltatóhoz. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

A Nokia nem vállal garanciát és felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért. Az alkalmazás használatával Ön elfogadja annak jelen állapotát. A Nokia nem képvisel és nem vállal garanciát, illetve felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért.

FCC, ILLETVE INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉS

A készülék megfelel az FCC-szabályzatok 15. részének és az Industry Canada engedélykötelezettségre vonatkozó RSS szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a készüléket a vevőberendezések közvetlen közelében használja). Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképviselettel. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Tárgymutató

A

adatátviteli kapcsolatok	
— csomagkapcsolt adatok	117
— költségek	117
adatkapcsolatok	125
— Bluetooth	121
akkumulátor	138
— behelyezés	7
— energiatakarékosság	32
— töltés	11, 12
alk.-ok	40
alkalmazások	24, 40, 127, 130, 131
alkalmazások telepítése	130
állapotfrissítések	59, 60
antennák	15
Autóval	
— autós útvonalak	96, 97
— beszédhangos irányítás	97
— navigálás	96
az akkumulátor feltöltése	11, 12, 138

B

beállítások	
— hozzáférési pontok	116
— nyelv	64
be- és kikapcsolás	12
bejövő, üzenetek	63
bekapcsolás, kikapcsolás	12
billentyűkombinációk	24
billentyűzár	13, 133
billentyűzet	25, 26, 27, 28
biztonsági kód	19
blogok	71
blokkolás	
— készülékek	124
Bluetooth	121, 122, 123, 124
böngésző	
— Lásd <i>internetböngésző</i>	

C

cache-memória	70
---------------	----

CS

csengőhangok	34, 48, 56
csevegés	116
csevegőszolgáltatások (IM)	116
csuklópánt	19

D

dátum és idő	109, 110
DLNA	93

E

ébresztőóra	109
e-mail	64, 65
— beállítás	66
— küldés	68
— létrehozás	68
— mellékletek	68
— olvasás és válasz írása	67
— postafiók	66
— webeszközök	69
— Lásd <i>e-mail</i>	
E-mail	68
érintőképernyő	21
évfordulók	113
Exchange ActiveSync	65

F

fájlkezelés	127, 128, 129, 130
feladatok	112
felhasználói útmutató	20
fényképek	84
— helyadatok	77
— készítés	73, 74, 75
— küldés	77, 79, 123
— másolás	17, 84
— megosztás	60, 78, 82
— megtekintés	80
— mentés	80

FM-rádió	89, 90, 91
főképernyő	24, 37, 38, 39, 55, 69
frissítések	
— alkalmazások	126, 127
— telefonszoftver	126, 127
fülhallgató	14

G	
Galéria	83
gombok és a készülék részei	7
GPS (globális helymeghatározási rendszer)	106
GPS (Globális helymeghatározó rendszer)	105

GY	
gyorshívás	44

H	
hangerő-szabályozás	14
hanghívások	
Lásd <i>hívások</i>	
hangok	
— testreszabás	34
hangszóró	14, 47
hangutasítások	45
hangüzenetek	62, 64
hátterkép	37
helyadatok	60, 71, 77, 106, 113
Helyadatok	105
helymeghatározási adatok	60, 105, 106
hírek	71
híváskorlátozás	50
hívások	49
— átirányítás	49
— internet	47
— internethívások	47
— kezdeményezés	43, 44
— konferencia	46
— korlátozás	50, 51
— legutóbb tárcsázott	48

— vészhelyzet	138
hívások átirányítása	49
hivatkozások	21, 39, 55
hozzáférési kódok	19

I	
idő és dátum	109, 110
Időjárás	105
ikonok	30, 31
IMEI-kártyán lévő telefonszámok	19
internet	
Lásd <i>internetböngésző</i>	
internetböngésző	69, 71
— cache-memória	70
— könyvjelzők	70
— weblapok böngészése	70
internethívások	47
internetkapcsolat	116
irodai alkalmazás	114

J	
Java alkalmazások	130
jegyzetek	115
jelzőfény	32

K	
kábeles kapcsolat	84, 120
kamera	72
— fényképek készítése	73, 74, 75
— fényképek küldése	77
— fényképek megosztása	78
— helyadatok	77
— videofájlok rögzítése	75
— videók megosztása	78
kapcsolatok	125
kedvencek	55
kép	83
— címkék használata	81
— megtekintés tévén	83
— megtekintés TV-készüléken	93
— nézetek	93

— szerkesztés	82
képek	
— másolás	120, 132
keresés	32
— névjegyek	43
— rádióállomások	90
Készülék adatainak másolása	132
készülékzár	134
ki- és bekapcsolás	12
kihangosító	14
könyvjelzők	70
közösségi hálózatok	58, 59, 60, 61

L

lejátszási listák	86
letöltések	40, 41, 42
— témák	36
lezárás	
— gombok	13, 133
— képernyő	13, 133
— telefon	134
lezáró kód	19, 134

M

megosztás, online	60, 78, 82
memória	128
— törlés	130
memóriaegység	129
memóriakártya	9, 129, 130
menük	40
Microsoft Communicator Mobile	116
MMS (multimedia message service – multimédia üzenetek küldése)	62
multimédiás üzenetek	62
multimédia üzenetek	62

N

naptár	61, 111, 112, 113
néma üzemmód	35
névjegyek	54, 57
— csoportok	57

— hozzáadás	54
— kedvencek	55
— keresés	43
— közösségi hálózatokban	59, 61
— küldés	54, 123
— másolás	132
— mentés	54, 55
— szerkesztés	54
— szinkronizálás	57, 132
— webeszközök	39, 55
névjegykártyák	54, 123
névjegyzék	
— csengőhangok	56
— fényképek	56
— küldés	79
— másolás	17
NFC	14, 79, 91
NFC (Near Field Communication)	15, 72
Nokia Áruház	40
— keresés	41
— letöltés	41
— letöltések	42
— tallózás	41
— vásárlás	41
— véleményezés	43
Nokia E-mail	65
Nokia-fiók	17
Nokia Suite	18, 88
Nokia Szinkronizálás	132
Nokia-szolgáltatások	17, 57
Nokia terméktámogatási adatok	135
Nokia Zene	88

NY

nyelvi beállítások	64
--------------------	----

O

offline üzemmód	35
óra	108, 109, 110

P	
PIN-kódok	19
podcastok	87
postafiók	
— hang	49
prediktív szövegbevitel	26, 28
PUK-kódok	19

Q	
Quickoffice	114

R	
rádió	89, 90, 91
rögzítés	
— hangok	89
— hívások	48
— videók	75

S	
Saját kártya	54
segélyhívások	138
SIM-kártya	57
— behelyezés	7
— eltávolítás	7
SMS (short message service – rövid szöveges üzenetek küldése)	62
súgó	20

SZ	
számbillentyűzet	27
számológép	115
szenzorbeállítások	48
szinkronizálás	57, 131, 132
szoftver	130
szoftverfrissítések	126, 127
szótár	115
szövegbevitel	25, 26, 27, 28, 29
szöveges üzenetek	62
születésnapok	113

T	
találkozók	111, 113
találkozáskérés	68
tartalmak biztonsági mentése	84, 128
tartalom átvitele	84
tartalommásolás	17, 87, 92, 120, 132
tartalom másolása	16, 17, 84, 87, 92, 120, 132
távlezárás	134
távoli zárolás	134
telefon	
— beállítás	16
telefonkönyv	
Lásd <i>névjegyek</i>	
Telefonmásoló	17
telefon testreszabása	34, 36, 37, 38, 39, 40
telefonzár	134
témák	36
Térképek	95
— autós útvonalak	96
— beszédhangos irányítás	100
— böngészés	102
— forgalmi információk	98
— gyalogos útvonalak	99, 100
— helyek keresése	103
— helyek megosztása	108
— helyek mentése	107
— helymeghatározás	105
— időjárás	105
— jelentés	108
— Kedvencek	107
— mentett helyek megtekintése	107
— navigálás	96, 97, 99, 100
— nézetek váltása	104
— szinkronizálás	107
— térképek letöltése	103
— városismertető	104
terméktámogatás	20, 135
titkosítás	135
titkosítás feloldása	135

több funkció egyidejű használata	24
Töltés USB-kábel használatával	11, 12
Tömegközlekedés	100, 101
TV	
— fényképek és videók megtekintése	83
— műsorok nézése	92

U	
USB-kapcsolat	84, 120, 121

Ü	
üzemmódok	34, 35
— létrehozás	36
— offline	35
— testreszabás	34, 36
üzenetek	62, 63
— hang	64
— küldés	62

V	
Városismertető	104
Vezetés	
— nézetek váltása	97
— térképnézet	97
— útvonalak tervezése	98
videók	83, 91
— helyadatok	77
— küldés	77, 79, 123
— lejátszás	91
— másolás	17, 84, 92, 120, 132
— megosztás	52, 53, 60, 78, 82
— megtekintés	80, 93
— megtekintés tévén	83
— megtekintés TV-készüléken	93
— mentés	80
— nézés	80
— rögzítés	75, 76
videoszerkesztő	82
világóra	110
virtuális billentyűzet	25, 26, 27
virtuális számbillentyűzet	27, 28

VPN	125
-----	-----

W	
webes infók és hírek	71
webeszközök	38, 39, 55, 69, 92
webinfók	71
webkapcsolat	116
Wi-Fi	118, 119

Z	
zajcsökkentés	16
zárolás	
— távoli	134
zene	85, 87, 93
— lejátszási listák	86
— podcastok	87
zip-fájlok	116

ZS	
zseblámpa	13