

Nokia 700 Användarhandbok

Innehåll		Söka på telefonen och internet	31
		Förlänga batterilivslängden	31
Säkerhet	5	Anpassa enheten	32
Komma igång	7	Profiler	32
Knappar och delar	7	Ändra tema	34
Sätta i SIM-kortet	7	Startskärm	35
Sätta i ett minneskort	9	Ordna dina program	38
Ladda batteriet	11	Nokia Butik	38
Ladda batteriet via USB	12	Samtal	41
Slå på och stänga av telefonen	12	Ringa upp ett telefonnummer	41
Låsa knapparna och skärmen	13	Söka efter en kontakt från uppringaren	41
Slå på eller stänga av ficklampan	13	Ringa en kontakt	41
Ändra volymen på ett telefonsamtal, ljudklipp eller videoklipp	13	Ringa upp de mest använda numren	42
Headset	14	Ringa en kontakt med rösten	42
Om NFC	14	Ringa ett konferenssamtal	43
Aktivera NFC	15	Slå på högtalaren under ett samtal	44
Ansluta till ett Bluetooth-tillbehör med NFC	15	Ringa samtal via internet	44
Antennplatser	15	Ringa det senast slagna numret	45
Brusreducering	16	Spela in ett telefonsamtal	45
Använda telefonen för första gången	16	Stänga av telefonens ljud	45
Nokia-konto	17	Visa missade samtal	46
Kopiera kontakter eller foton från en gammal telefon	17	Ringa upp röstbrevlådan	46
Installera Nokia Suite på datorn	18	Vidarekoppla samtal till din röstbrevlåda eller till ett annat telefonnummer	46
Sätta fast handledsremmen	19	Spärra samtal till och från enheten	47
Koder	19	Tillåta endast samtal till vissa nummer	48
Använda telefonens användarhandbok	20	Videodelning	48
Grundläggande användning	21	Kontakter	50
Använd verktygsfältet	21	Om Kontakter	50
Pekskärmsåtgärder	21	Skicka kontaktinformation med Mitt kort	50
Använd genvägar	23	Spara telefonnummer och e-postadresser	51
Växla mellan öppna program	24	Spara ett nummer från ett mottaget samtal eller meddelande	51
Skriva text	24	Kontakta viktiga personer snabbt	51
Ikoner som visas på din telefon	29		
Ange att telefonen ska blinka vid missade samtal eller meddelanden	30		

Lägga till viktiga kontakter på startskärmen	52	Om Exchange ActiveSync	61
Lägga till ett foto för en kontakt	52	Lägga till ett e-postkonto	62
Ange ringsignal för en kontakt	53	Läsa ett mottaget e-meddelande	62
Skapa en kontaktgrupp	53	Skicka ett e-postmeddelande	63
Skicka ett meddelande till en grupp personer	53	Svara på mötesbegäran	64
Kopiera kontakter från SIM-kortet till telefonen	53	Öppna e-post från startskärmen	64
Säkerhetskopiera dina kontakter på Nokia-tjänster	53		
Sociala nätverk	54	Internet	65
Om Social	54	Om webbläsaren	65
Visa dina vänners statusuppdateringar i en vy	55	Surfa på Internet	65
Lägg upp din status på sociala nätverkstjänster	55	Lägga till ett bokmärke	66
Länka dina onlinevänner till din kontaktlista	55	Prenumerera på ett RSS-flöde	66
Visa dina vänners statusuppdateringar på startskärmen	55	Tillåta att din positionsinformation används av en webbplats	67
Ladda upp ett foto eller videoklipp på en tjänst	56	Få åtkomst till en onlinetjänst med NFC	67
Lämna ut din position i statusuppdateringen	56		
Kontakta en vän från en social nätverkstjänst	57	Kamera och foton	67
Lägga till en händelse i telefonens kalender	57	Om kameran	67
		Ändra fotoläge	68
		Ta bilder	68
		Spela in videor	70
		Spara platsinformation i foton och videoklipp	72
		Skicka foto eller videoklipp	72
		Dela ett foto eller videoklipp direkt från kameran	73
		Skicka foto eller annat innehåll till andra telefoner som stöder NFC	73
		Ange var foton och videoklipp ska sparas	74
		Fotografier	74
Meddelanden	57		
Om Meddelanden	57	Underhållning	79
Skicka ett meddelande	58	Musikspelare	79
Läsa ett mottaget meddelande	58	Om Nokia Musik	82
Skicka ett ljudmeddelande	59	Spela in ljud	82
Ändra skrivspråk	60	FM-radio	83
		Spela ett spel med en vän med NFC	85
E-post	60	Videor	85
Om E-post	60	Titta på webb-TV	86
Nokia E-post	60	Direktuppspela innehåll trådlöst	86

Kartor	88
Om Kartor	88
Navigera till din destination	89
Hitta och visa platser	94
Spara och dela platser	98
Rapportera felaktig kartinformation	100

Klocka och kalender	100
Klocka	100
Kalender	102

Kontor	105
Quickoffice	105
Läsa PDF-dokument	106
Använda kalkylatorn	106
Skriva en anteckning	106
Översätta ord	106
Öppna och skapa zip-filer	107
Chatta med dina kollegor	107

Anslutbarhet	107
Definiera hur telefonen ska ansluta till internet	107
Håll koll på datatrafiken	108
Wi-Fi	109
USB-datakabel	110
Bluetooth	112
VPN-anslutningar	115
Stänga en nätanslutning	116

Telefonhantering	116
Hålla telefonens programvara uppdaterad	116
Hantera filer	118
Frigör telefonminne	120
Hantera program	120
Synkronisera innehåll	121
Kopiera kontakter eller bilder mellan telefoner	123
Skydda din telefon	123
Kryptera dina data	125

Söka efter mer hjälp	125
Support	125

Produkt- och säkerhetsinformation	126
--	------------

Index	133
--------------	------------

Säkerhet

Läs igenom följande enkla regler. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.

STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN



Stäng av enheten när det inte är tillåtet att använda mobiltelefon eller där den kan orsaka störningar eller fara, t.ex. i flygplan, på sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten. Följ alla anvisningar i skyddade områden.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND



Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

STÖRNINGAR



Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

KVALIFICERAD SERVICE



Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.

BATTERIER, LADDARE OCH ANDRA TILLBEHÖR



Använd endast batterier, laddare och andra tillbehör som godkänts av Nokia för användning med denna enhet. Anslut inte inkompatibla produkter.

HÅLL ENHETEN TORR



Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

GLASDELAR



Enhetsskärmen är gjord av glas. Glaset kan gå sönder om du tappar enheten på en hård yta eller om den utsätts för hårda stötar. Om glaset går sönder ska du inte röra vid glasdelarna på enheten eller försöka ta bort det trasiga glaset från enheten. Sluta använda enheten tills glaset har bytts ut av kvalificerad servicepersonal.


SKYDDA DIN HÖRSEL



Lyssna inte på musik i hörlurar på hög volym under långa perioder, eftersom detta kan orsaka hörselskador. Var försiktig om du håller enheten vid örat när du använder högtalaren.

Komma igång

Knappar och delar

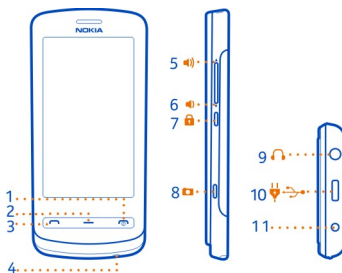


- 1 Strömbrytare/slutknapp 
- 2 Menyknapp
- 3 Samtalsknapp
- 4 Mikrofon
- 5 Volym upp-/zooma in-knapp
- 6 Volym ned-/zooma ut-knapp
- 7 Låsknapp
- 8 Kameraknapp 
- 9 Nokia AV-kontakt (3,5 mm)
- 10 Micro-USB-kontakt
- 11 Laddningskontakt

Ta bort skyddstejpen från linsen om sådan finns.


Sätta i SIM-kortet

Fäst inte etiketter på SIM-kortet.


- 1 Stäng av telefonen.
- 2 Frigör spärren på bakstycket och lyft upp det.

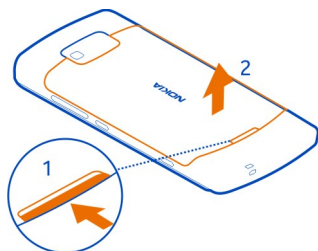

- 3 Ta bort batteriet om det är isatt.

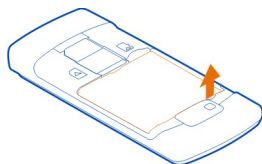

- 4 Se till att kontaktytan för SIM-kortet är vänt nedåt och sätt i kortet i SIM-korthållaren.

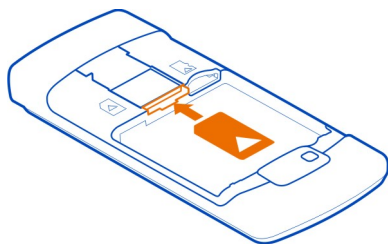

- 5 Justera in batteriets kontakter och sätt i batteriet.
6 Sätt tillbaka telefonens bakstycke. Rikta in de övre låsspärrarna mot spåren och tryck ned.

! **Viktigt!** Den här enheten har utvecklats för att endast användas med ett standard-SIM-kort (se bilden). Användning av inkompatibla SIM-kort kan skada kortet eller enheten, och data på kortet kan gå förlorade. Kontakta din mobiloperatör för användning av ett SIM-kort som har en mini-UICC-utstansning.



Ta bort SIM-kortet

- 1 Stäng av telefonen.
- 2 Lossa telefonens bakstycke.
- 3 Ta bort batteriet om det är isatt.
- 4 Dra ut SIM-kortet.

Sätta i ett minneskort


Minneskort är tillgängliga separat.

Fäst inte etiketter på minneskortet.


Använd endast kompatibla minneskort som godkänts av Nokia för användning tillsammans med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.




- 1 Frigör spärren på bakstycket och lyft upp det.

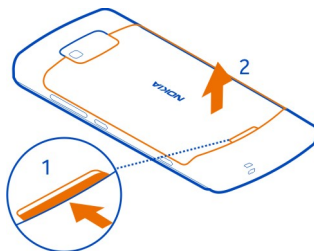

- 2 Ta bort batteriet om det är isatt.

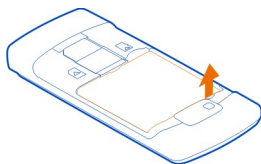


- 3 Se till att minneskortets kontaktyta är vänd nedåt.
Tryck in minneskortet i facket.

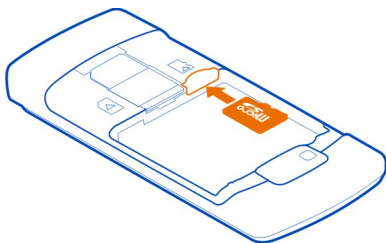

- 4 Justera in batteriets kontakter och sätt i batteriet.
5 Du sätter tillbaka bakstycket genom att först rikta in de övre hakarna mot sina
hål och sedan trycka på bakstycket tills det låses på plats.

Ta ur minneskortet

Dra ut kortet.

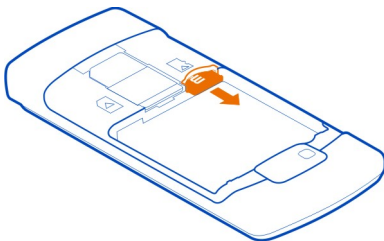


! Viktigt! Ta inte ut minneskortet när det används. Om du gör det kan du skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.


Ladda batteriet

Batteriet laddas delvis på fabriken, men du kan behöva ladda det innan du slår på telefonen för första gången.

- 1 Om telefonen behöver laddas:

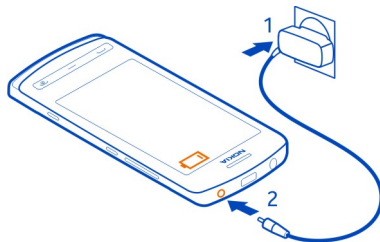


- 2 När batteriet är fulladdat:

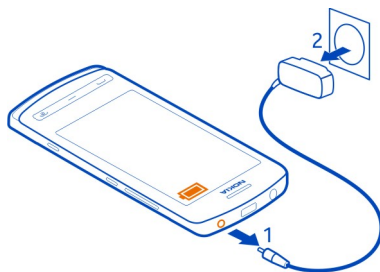

Du måste inte ladda batteriet i någon viss tid och det går att använda telefonen medan den laddas.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas eller innan det går att ringa.


Tips! Du kan även använda en kompatibel USB-laddare för att ladda batteriet.

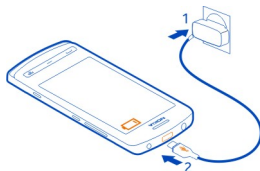

Ladda batteriet via USB

Är batterinivån låg men du har ingen laddare med dig? Du kan ansluta enheten till en kompatibel enhet, till exempel en dator, med en kompatibel USB-datakabel.

Var försiktig när du ansluter eller kopplar ifrån laddarkabeln så att du inte bryter laddningskontakten.

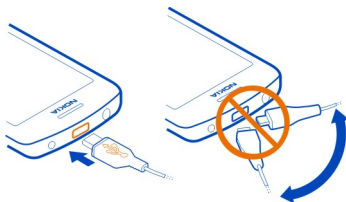

Du kan använda telefonen medan den laddas. Om telefonen är ansluten till en kompatibel dator kan du till exempel synkronisera den.

Du kan använda USB-laddning när det inte finns något eluttag. Det går att överföra data när enheten laddas. USB-laddningens effektivitet kan variera avsevärt, och det kan ta lång tid innan laddningen sätter i gång och enheten börjar fungera.

Slå på och stänga av telefonen

Slå på

Håll strömknappen nedtryckt  tills telefonen vibrerar.

Stäng av

Håll av/på-knappen nedtryckt .



Låsa knapparna och skärmen

Lås telefonens knappar och skärm för att undvika att slå ett samtal av misstag när telefonen är i din ficka eller väska.

Tryck på låsknappen.

Låsa upp knapparna och skärmen

Tryck på låsknappen och dra låsskärmen åt vänster eller höger. Om du inte når låsknappen trycker du på menyknappen i stället.



Ange tiden när knapparna och skärmen ska låsas

- 1 Välj > Inställn. och Telefon > Display > Timeout f. skärm/tangentlås.
- 2 Ange efter hur lång tid knapparna och skärmen ska låsas automatiskt.

Slå på eller stänga av ficklampan

Behöver du hitta i mörkret? Kamerablixten kan användas som ficklampa.

Tryck på och håll ned knapplåset i två sekunder.

Du kan tända ficklampan även när knapparna och skärmen är låsta.

Lys inte ficklampan i någons ögon.

Ändra volymen på ett telefonsamtal, ljudklipp eller videoklipp

Använd volymknapparna.

Du kan ändra volymen under ett samtal eller när ett program är aktivt.


Med den inbyggda högtalaren kan du tala och lyssna på kort avstånd utan att behöva hålla telefonen mot örat.

Slå på eller stäng av högtalaren under ett samtal

Välj  eller .

Headset

Du kan ansluta ett headset eller hörlurar till telefonen.

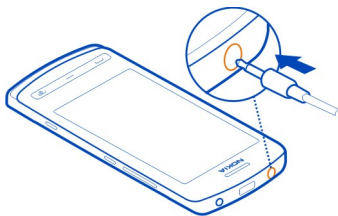


Om NFC

Med NFC (Near Field Communication) är det enkelt och roligt att ansluta och dela. Telefoner och tillbehör från Nokia som stöder NFC ansluts trådlöst när du för ihop dem.

Med NFC kan du:

- Dela innehållet du skapat mellan två kompatibla telefoner som stöder NFC.
- Ansluta till kompatibla Bluetooth-tillbehör som stöder NFC, till exempel ett headset eller en trådlös högtalare.
- Vidröra taggar för att få mer innehåll till telefonen eller få åtkomst till onlinetjänster.
- Spela spel tillsammans med andra som har kompatibla telefoner som stöder NFC.

NFC-området är placerat på telefonens baksida, ovanför kameran. Håll fram NFC-området mot andra telefoner eller tillbehör.

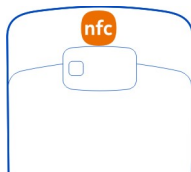

Du kan använda NFC när telefonens skärm är på.

Titta på NFC-handledningsfilmerna på telefonen om du vill ha mer information.

Tips! Du kan ladda ned mer innehåll som stöds av NFC från Nokia Butik.

Aktivera NFC

Välj  > Inställn. och Anslutbarhet > NFC > NFC > På.

Ansluta till ett Bluetooth-tillbehör med NFC

Rör vid NFC-området på tillbehöret med NFC-området på telefonen och välj **Ja**.



Koppla från tillbehöret

Rör vid NFC-området på tillbehöret igen.

Se tillbehörets användarhandbok för mer information.

Antennplatser

Undvik att vidröra antennen när antennen används. Kontakt med antenner påverkar kommunikationens kvalitet och kan leda till att batterilivslängden försämras eftersom enheten får använda mer energi.




Antennområdet är markerat.

Brusreducering

Om du ringer från en bullrig miljö filtrerar telefonen bort bakgrunds ljudet så att din röst hörs tydligare för den som du pratar med.

Brusreducering är inte tillgänglig när du använder högtalaren eller ett headset.

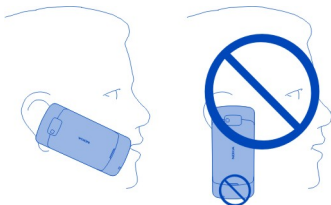

Håll telefonen med hörluren mot örat och huvudmikrofonen mot munnen för bästa brusreducering. Täck inte den sekundära mikrofonen på baksidan av telefonen.

Använda telefonen för första gången

Komma igång med din telefon – kopiera kontakter, meddelanden och andra saker från en gammal telefon. Din telefon guidar dig när du slår på den för första gången.

Du startar en åtgärd genom att välja ✓. Du hoppar över en åtgärd genom välja ✗.

Skapa ett Nokia-konto om du vill använda Nokia-tjänster. Du måste ha en internetanslutning. Kontakta operatören för mer information om eventuella dataavgifter. Om du inte har möjlighet att ansluta till internet kan du skapa ett konto senare.

Om du redan har ett Nokia-konto skriver du ditt användarnamn och lösenord och väljer ✓.

Tips! Har du glömt lösenordet? Du kan begära att få det skickat i ett e-postmeddelande eller ett SMS.

Använd programmet Tel.överföring till att kopiera ditt innehåll, till exempel:

- Kontakter
- Meddelanden
- Bilder
- Videor

När du konfigurerar e-postkontot kan du ange att inkorgen ska visas på startsidan så att du enkelt kan kolla din e-post.

Om du behöver ringa ett nödsamtal under installationen trycker du på samtalsknappen.

Nokia-konto

När du slår på telefonen första gången hjälper guiden i telefonen dig att skapa ett Nokia-konto.

Du kan:

- Få tillgång till alla Nokia-tjänster med ett användarnamn och lösenord, både på telefonen och en kompatibel dator
- Ladda ned innehåll från Nokia-tjänster
- Spara information om din telefonmodell och kontaktinformation. Du kan också lägga till information om betalkort.
- Spara dina viktiga gång- och körrutter i Nokia Kartor

Mer information om Nokia-kontot och Nokia-tjänster finns på www.nokia.com/support.

Gå till account.nokia.com för att skapa ett Nokia-konto senare.

Kopiera kontakter eller foton från en gammal telefon

Vill du kopiera viktig information från en gammal Nokia-telefon så att du snabbt kan börja använda din nya telefon? Med programmet Telefonöverföring kan du till exempel kopiera kontakter, kalenderposter och foton till din nya telefon, och det kostar ingenting.

Din gamla telefon måste ha stöd för Bluetooth.



- 1 Välj  > **Inställn.** > **Anslutbarhet** > **Dataöverföring** > **Telefonöverföring**.
- 2 Välj din gamla telefon i listan och koppla sedan telefonerna. Bluetooth måste vara aktiverat på båda telefonerna.
- 3 Om den andra telefonen kräver ett lösenord anger du lösenordet i båda telefonerna.
Lösenordet gäller bara för den aktuella anslutningen och du kan definiera det själv. I vissa telefoner används ett fast lösenord. Mer information finns i användarhandboken för den andra telefonen.
- 4 Välj vad du vill kopiera och välj sedan **OK**.

Om din gamla Nokia-telefon inte har programmet Telefonöverföring kan du skicka det i ett meddelande via Bluetooth från den nya telefonen. Installera programmet genom att öppna meddelandet i den gamla telefonen och sedan följa instruktionerna.

Tips! Du kan även använda programmet Telefonöverföring för att kopiera innehåll från andra telefoner senare.

Installera Nokia Suite på datorn

Med hjälp av datorprogrammet Nokia Suite kan du hantera innehåll på telefonen och se till att den är synkroniserad med din dator. Du kan också uppdatera telefonen med den senaste programvaran och ladda ned kartor.

En internetanslutning kanske behövs. Kontakta operatören för mer information om dataavgifter.

Ladda ned den senaste versionen av Nokia Suite från www.nokia.com/nokiasuite och installera den på datorn.

Installera Nokia Suite med telefonen


- 1 Anslut telefonen till datorn med en kompatibel USB-kabel.
Om du använder operativsystemet Windows XP eller Windows Vista på datorn anger du USB-läget på telefonen till Masslagring. Du ställer in USB-läget på telefonen genom att svepa nedåt från meddelandeområdet och välja  > **Masslagring**.
Telefonens massminne och minneskort visas som flyttbara enheter på datorn.

- 2 Leta reda på och öppna telefonen i datorns filhanterare och dubbelklicka på Nokia Suite-installationsfilen om installationsfönstret inte öppnas automatiskt.
- 3 Följ instruktionerna som visas på datorn.
- 4 Om du använder Windows XP eller Windows Vista på datorn ser du till att USB-läget på telefonen är Nokia Suite när installationen är klar.

Gå till www.nokia.com/nokiasuite för mer information om Nokia Suite och för att kontrollera vilka operativsystem som Nokia Suite fungerar med.

Sätta fast handledsremmen

Trä i handledsremmen och dra åt den.

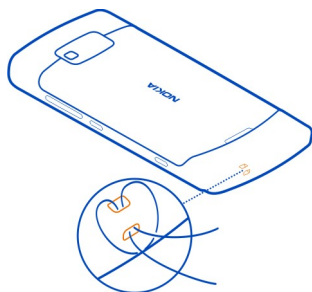

Koder

PIN- eller PIN2-kod (4–8 siffror)	De här skyddar ditt SIM-kort mot obehörig användning eller behövs för att använda vissa funktioner. Du kan ställa in telefonen att fråga efter PIN-koden när enheten sätts på. Kontakta din tjänsteleverantör om koden inte medföljde kortet eller om du glömmer koderna. Du måste upphäva blockeringen med PUK- eller PUK2-koden om du anger fel kod tre gånger i rad.
PUK- eller PUK2-kod (8 siffror)	Behövs för att låsa upp en PIN- eller PIN2-kod. Kontakta tjänsteleverantören om den inte följer med SIM-kortet.

IMEI-nummer (15 siffror)	Numret används för att identifiera giltiga telefoner i nätverket. Numret kan också användas för att blockera till exempel stulna telefoner. Du kanske måste ge ut numret till Nokia Care-tjänster. Om du vill se ditt IMEI-nummer slår du *#06# .
Låskod (säkerhetskod) (min. 4 siffror eller bokstäver)	Detta hjälper dig att skydda telefonen mot obehörig användning. Du kan ställa in telefonen att fråga efter låskoden som du valt. Ge inte koden till någon annan. Förvara den på ett säkert ställe, inte tillsammans med telefonen. Om du glömmer koden och telefonen är låst måste telefonen lämnas in för återställning. Ytterligare kostnader kan tillkomma och alla privat information i telefonen kan komma att raderas. Kontakta Nokia Care eller din telefonåterförsäljare för mer information.

Använda telefonens användarhandbok



Telefonen har en inbyggd användarhandbok. Den finns alltid med dig och är tillgänglig när du behöver den. Välj > **Anv.handb.**.

Sök i användarhandboken

När användarhandboken är öppen väljer du > **Sök** och skriver sedan en bokstav eller ett ord i sökfältet.

Öppna ett program från användarhandboken

Välj programlänken i ett avsnitt.

Om du vill gå tillbaka till användarhandboken håller du ned menyknappen, drar åt höger eller vänster och väljer sedan användarhandboken.

Länkar till närliggande ämnen kan finnas i slutet på instruktionerna.

Tips! Du får också SMS och popup-tips med användbar information om hur du använder telefonen. Välj > **Tips och erbjudanden** om du i stället vill läsa tipsen senare.

Grundläggande användning

Använd verktygsfältet

Verktygsfältet längst ned på displayen hjälper dig att enkelt söka i telefonens innehåll.



Öppna huvudmenyn.

Ring ett samtal.

Gå tillbaka till föregående vy.

Sök efter program.

Öppna menyn Val.

Pekskärmsåtgärder

Peka eller peka och hålla kvar på pekskärmen för att använda telefonen.


! Viktigt! Undvik att repa pekskärmen. Använd aldrig en vanlig penna eller annat vasst föremål på pekskärmen.

Öppna ett program eller objekt

Peka på programmet eller objektet.

Peka och håll för att se fler alternativ


Håll fingret på ett objekt tills menyn öppnas.

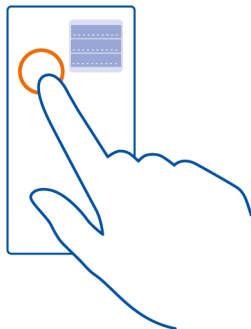

Exempel: Om du vill skicka ett kontaktkort eller radera ett alarm pekar du och håller kvar på kontakten eller alarmet och väljer sedan det alternativ du vill ha.

Dra ett objekt


Peka på objektet, håll kvar och dra fingret över skärmen.

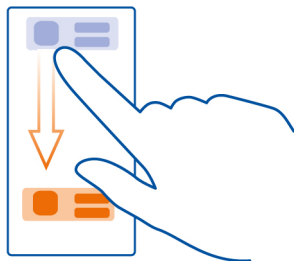

Exempel: Du kan dra objekt på startsidan och när du ordnar huvudmenyn.

Dra bort

Håll fingret på skärmen och dra det sedan i önskad riktning.

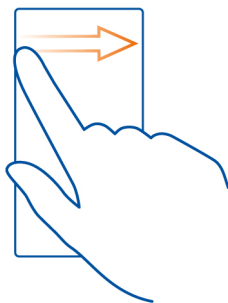


Exempel: Du växlar till en annan startskärm genom att svepa åt vänster eller höger.

Om du snabbt vill bläddra i en lång lista eller på en meny drar du fingret snabbt upp eller ned på skärmen och lyfter sedan fingret. Peka på skärmen när du vill sluta bläddra.

Zooma in och ut


Placera två fingrar på ett objekt, till exempel en karta, ett foto eller en webbsida, och dra isär eller för ihop fingrarna.

Tips! Du kan också dubbelknacka på objektet.

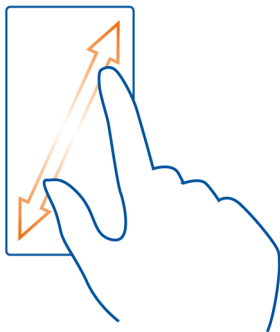**Använd genvägar**

Du behöver inte använda långa sökvägar för att till exempel öppna eller stänga en internetanslutning eller för att tysta telefonen. Du kommer åt dessa inställningar direkt på statusmenyn, oavsett vilket program eller vilken vy du använder.

Dra nedåt från meddelandeområdet.

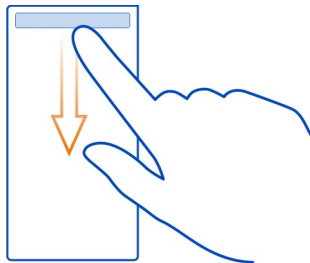

På statusmenyn kan du göra följande:

- Visa meddelanden om missade samtal eller olästa meddelanden


- Tysta telefonen
- Ändra anslutningsinställningarna
- Visa tillgängliga Wi-Fi-anslutningar och ansluta till ett Wi-Fi-nätverk
- Hantera Bluetooth-anslutningar

Tips! När du lyssnar på musik kan du snabbt öppna musikspelaren från statusområdet.

Växla mellan öppna program

Du kan se vilka program och uppgifter som är öppna i bakgrunden och växla mellan dem.

Håll menyknappen nedtryckt, svep åt höger eller vänster och välj önskat program.

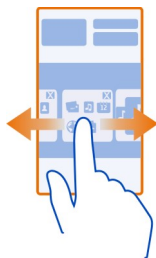

Program som körs i bakgrunden ökar påfrestningen på batteriet och minnesanvändningen. Du stänger ett program som du inte använder genom att välja .

Tips! Stäng alla öppna program genom att hålla ned uppgiftsväxlaren och välja **Stäng alla** på menyn som visas.

Skriva text

Skärmtangentbordet och -knappsatsen

Du kan skriva med hjälp av skärmtangentbordet eller skärmmknappsatsen.

Vissa alternativ kan variera beroende på om du använder tangentbordet eller knappsatsen, om du håller telefonen i liggande eller stående läge och vilket språk du skriver på.

Lägga till ett skrivspråk

Vill du kunna skriva på ett annat språk? Du kan enkelt växla mellan flera olika skrivspråk.

Välj  > **Inställn. och Telefon** > **Språk** > **Skrivspråk** och välj språket.

Växla mellan språk när du skriver

Välj  flera gånger tills språket du vill använda visas. Språkknappen visas bara när mer än ett skrivspråk har valts.

Skriva med skärmtangentbordet

Aktivera tangentbordet


Du kan använda skärmtangentbordet i liggande och stående läge.

Välj  > **Inställn. och Telefon** > **Språk** > **Skrivspråk** och välj språket och **Qwerty**.

Skärmtangentbordet i stående läge kanske inte är tillgängligt för alla skrivspråk.

Knappar på tangentbordet

Layouten för tangentbordet kan variera beroende på vilket skrivspråk, inmatningsläge och teckenläge som används.

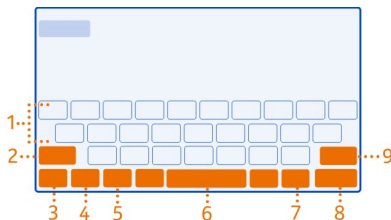

- 1 Tangentbord
- 2 Skiftlägestangent och Caps Lock – Ändra skiftläge. Om du vill växla till Caps Lock väljer du tangenten två gånger. För vissa språk öppnar den här tangenten nya tecken.
- 3 Stäng – Stänger tangentbordet.
- 4 Teckentangent/sifferknapp – Skriv specialtecken eller siffror.
- 5 Språkknapp – Växla mellan skrivspråk. Visas bara när mer än ett språk har valts.
- 6 Mellanslagstangenten
- 7 Smiley-knappen
- 8 Returtangent – Flytta markören till nästa rad. Ytterligare funktioner baseras på kontexten. I webbläsaren kan knappen till exempel fungera som Gå till-knappen.
- 9 Backsteg – Radera ett tecken.

Använd intelligent ordbok med tangentbordet

Om du vill skriva snabbare kan telefonen gissa vilket ord du börjar skriva.

Den intelligenta ordboken baseras på en inbyggd ordlista där du kan lägga till nya ord. Funktionen finns inte för alla språk.

Slå på och stänga av intelligent ordbok

Välj  > Inställn. och Telefon > Språk > Skrivspråk och välj ett språk och Ordförslag.

Använda intelligent ordbok när du skriver

- 1 Börja skriva ett ord.
- 2 Telefonen föreslår möjliga ord samtidigt som du skriver. När rätt ord visas väljer du ordet.

Lägga till ett nytt ord i ordlistan

Välj det ord du skrivit i förslagsfältet.

Skriva med hjälp av tangentbordet

Växla mellan små och stora bokstäver

Välj .

Lägga till en accent på en bokstav

Peka och håll ned på tecknet och välj sedan tecknet i popup-menyn.

Växla mellan sifferläge och bokstavsläge

Välj 12# eller ABC.

Radera ett meddelande

Välj .

Flytta markören till nästa rad

Välj .


Skriva med skärmnapparsetsen

Aktivera knappsatsen

Du kan växla från skärmtangentbordet till skärmnapparsetsen om du vill använda en numerisk knappsats när du skriver i stående läge.

Välj  > Inställn. och Telefon > Språk > Skrivspråk, välj sedan språket och Knappsats.

Knappar på knappsatsen

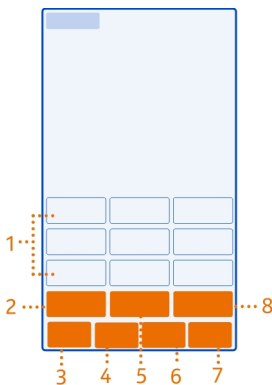

- 1 Teckentangenter
- 2 Teckentangent/sifferknapp – Skriv specialtecken eller siffror.
- 3 Stäng-knappen – Stänger tangentbordet.
- 4 Språknapp – Växla mellan skrivspråk. Visas bara när mer än ett språk har valts.
- 5 Mellanslags-/returtangenten – Ange ett mellanslag eller flytta markören till nästa rad. Ytterligare funktioner baseras på kontexten. I webbläsaren kan knappen till exempel fungera som Gå till-knappen.
- 6 Smiley-knappen
- 7 Backsteg – Radera ett tecken.
- 8 Skift – Ändra skiftläge. Detta kanske inte är tillgängligt på alla språk.

Använda intelligent ordbok med knappsatsen

Om du vill skriva snabbare kan telefonen gissa vilket ord du börjar skriva.

Den intelligenta ordboken baseras på en inbyggd ordlista där du kan lägga till nya ord. Funktionen finns inte för alla språk.

Slå på intelligent ordbok

Välj  > Inställn. och Telefon > Språk > Skrivspråk och välj ett språk och Ordförslag.

Stänga av intelligent ordbok

Välj  två gånger när du skriver.

Använda intelligent ordbok när du skriver

- 1 Börja skriva ett ord.
- 2 Telefonen föreslår möjliga ord samtidigt som du skriver. När rätt ord visas väljer du ordet.

Lägga till ett nytt ord i ordlistan

Välj det ord du skrivit i förslagsfältet.

Använda traditionell text med knappsetsen

Skriva ett tecken

- 1 Välj en teckentangent flera gånger tills tecknet visas. Det finns fler tecken än vad som visas på knappen.
- 2 Om nästa bokstav finns på samma knapp väntar du tills markören visas och väljer sedan knappen igen.

Växla mellan sifferläge och bokstavsläge

Välj **12#** eller **ABC**.

Växla mellan små och stora bokstäver

Välj .

Skriva ett mellanslag

Välj .

Radera ett meddelande

Välj .

Flytta markören till nästa rad

Välj .

Kopiera eller klistra in text

Vill du redigera texten snabbare? Ordna om texten genom att kopiera, klippa ut och klistra in.

Kopiera eller klippa ut text

Peka och håll på ett ord, markera avsnittet du vill kopiera eller klippa ut genom att dra markören och välj sedan  eller .

Klistra in text

Peka och håll på textrutan och välj sedan .

Ikoner som visas på din telefon

Allmänna ikoner



Pekskärmen och knapparna är låsta.

Någon har försökt att ringa dig.

Du har olästa meddelanden.

Om meddelandeikonen blinkar kan inkorgen vara full.

Du har en missad kalenderhändelse.

Ett alarm är inställt.

Meddelanden väntar på att skickas i utkorgen.


Du använder din andra telefonlinje.

Inkommande samtal vidarebefordras till ett annat nummer. Om du har två telefonlinjer anges den aktiva linjen med en siffra.

Telefonen kan nu användas för ett internetsamtal.

Ett datasamtal pågår.

Ikoner för Bluetooth och USB

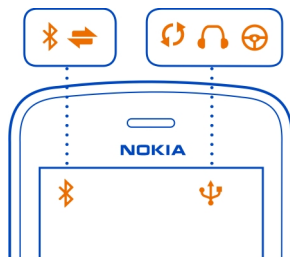

Bluetooth är aktiverat.

Om ikonen blinkar innebär det att telefonen försöker ansluta till en annan enhet.

Telefonen skickar data via Bluetooth.

En USB-kabel är ansluten till telefonen.





Telefonen synkroniserar.

Ett kompatibelt headset är anslutet till telefonen.

En kompatibel bilsats är ansluten till telefonen.

Nätverksikoner

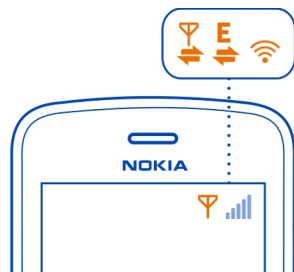

Din telefon är ansluten till GSM-nätet.

Din telefon är ansluten till 3G-nätet.

En Wi-Fi-anslutning är öppen.

En GPRS-dataanslutning öppnas eller stängs.

En GPRS-dataanslutning är öppen.

En GPRS-dataanslutning är parkerad.

En EGPRS-dataanslutning öppnas eller stängs.

En EGPRS-dataanslutning är öppen.

En EGPRS-dataanslutning är parkerad.

En 3G-dataanslutning öppnas eller stängs.

En 3G-dataanslutning är öppen.

En 3G-dataanslutning är parkerad.

En HSPA-anslutning öppnas eller stängs.

En HSPA-dataanslutning är öppen.

En HSPA-anslutning är parkerad.

Ange att telefonen ska blinka vid missade samtal eller meddelanden

När telefonens ljusavisering blinkar har du missat ett samtal eller fått ett meddelande.

Välj  > Inställn. och Telefon > Meddelandeindikering > Meddelandeindikering.

Söka på telefonen och internet



Utforska telefonen och internet. Du kan söka efter e-post, kontakter, foton, musik och program som lagras i telefonen eller på internet.

Välj  > Sök.

- 1 Börja ange ett sökord och välj sedan från matchningarna som visas.
- 2 Om du vill söka på internet väljer du den internetlänk som visas i slutet av sökresultaten. Du måste ha en aktiv internetanslutning.

Tips! Du kan lägga till en sökwidget på startskärmen. Peka och håll ned på ett tomt område på startsidan och välj sedan **Lägg till widget** och sökwidgeten i listan.

Förlänga batterilivslängden

Det finns åtgärder som hjälper dig att minska telefonens batteriförbrukning om du behöver ladda den alltför ofta.

- Ladda alltid upp batteriet helt.
- När energisparläget är aktiverat optimeras telefonens inställningar, till exempel Nätläge och skärmläckaren.

Slå på energisparläge

Tryck på strömknappen  och välj sedan **Aktivera energisparfunktion**. Om du vill stänga av energisparläget trycker du på strömknappen  och väljer sedan **Stäng av energisparfunktion**.

Stänga program som du inte använder

Tryck på och håll ned menyknappen, svep tills programmet du vill stänga visas och välj sedan .

Ljud, teman och effekter

- Stäng av onödiga ljud, till exempel knappljud.
- Använd kabelanslutna hörlurar i stället för högtalaren.
- Ändra tiden det tar innan telefonens skärm stängs av.

Ange längden på tidsfördröjningen

Välj  > Inställn. och Telefon > Display > Timeout för belysning.

Växla till ett mörkt tema och en mörk bakgrund

Välj  > Inställn. och Teman > Allmänna.

Välj  > **Byt bakgrundsbild** på startsidan för att ändra bakgrundsbild.

Minska skärmens ljusstyrka

Välj  > **Inställn. och Telefon** > **Display** > **Ljusstyrka**.

Stänga av Stor klocka skärmläckaren

Välj  > **Inställn. och Teman** > **Skärmläckare** > **Ingen**.

Nätverksanvändning

- Växla till offlineprofilen om du lyssnar på musik eller använder telefonen men inte vill ta emot eller ringa samtal.
- Ställ in telefonen att kontrollera om det finns ny e-post mer sällan.
- Använd en Wi-Fi-anslutning för att ansluta till internet i stället för en mobil dataanslutning (GPRS eller 3G).
- Telefonen drar mer ström vid sökning efter 3G-nätet om den är inställd att använda både GSM- och 3G-näten (dual mode).

Ställ in telefonen på att endast använda GSM-nätet

Svep nedåt från meddelandeområdet och välj sedan det mobila nätverket och **Nätläge** > **GSM**.

Stänga av Bluetooth när det inte behövs

Svep nedåt från meddelandeområdet och välj sedan .

Stäng av sökningen efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk

Svep nedåt från meddelandeområdet och välj sedan .

Upprätta endast en mobildataanslutning (3G eller GPRS) när det behövs

Stäng mobildataanslutningen genom att svepa nedåt från meddelandeområdet och sedan välja .

Anpassa enheten

Profiler

Om profiler

 Välj  > **Inställn.** > **Profiler**.

Väntar du ett samtal, men vill inte att telefonen ska ringa? Telefonen har olika inställningsgrupper som kallas profiler. Du kan anpassa dessa profiler för olika händelser och miljöer. Du kan också skapa egna profiler.

Du kan anpassa profilerna på följande sätt:

- Ändra ring- och meddelandesignaler.
- Ändra volymen för ringsignaler och knappljud.
- Stänga av knappljud och meddelandesignaler.
- Aktivera vibrationssignaler.
- Ange att telefonen ska säga namnet på kontakten som ringer upp.

Tips! Vill du snabbt öppna profilerna? Lägg till en profilwidget på startskärmen.

Anpassa enhetens ringsignal och andra signaler

Du kan anpassa telefonens toner för varje profil.

Välj  > **Inställn.** > **Profiler.**

Välj profilen, **Anpassa** och önskat alternativ.

Tips! Du kan hämta fler ringsignaler från Nokia Butik genom att välja **Nedladdade ljud**. Se www.nokia.com/support för mer information.

Tips! Välj **Låtar** om du vill använda din favoritlåt från musikspelaren som rington.

Tysta telefonen

När profilen **Ljudlös** är aktiverad är alla ringsignaler och andra signaler avstängda. Aktivera den här profilen när du till exempel är på bio eller på ett möte.

Dra nedåt från meddelandeområdet och välj sedan **Ljudlös**.

Ändra profil för möten

Ställ in telefonen så att den ger ifrån sig ett diskret pip i stället för att ringa när du deltar i ett möte.

- 1 Välj  > **Inställn.** > **Profiler.**
- 2 Välj **Möte** > **Aktivera.**

Tips! Vill du snabbt öppna profilerna? Lägg till en profilwidget på startskärmen.

Ange en tidsinställd profil

Du kan aktivera en profil vid en angiven tid, och vid den tiden inaktiveras den profil som använts tidigare.

Välj  > **Inställn.** > **Profiler.**

- 1 Välj önskad profil och därefter **Tidsbegränsad**.

2 Ange tiden som du vill att den tidsinställda profilen ska upphöra att gälla.

Använda telefonen offline

Du kan aktivera offlineprofilen på platser där du inte vill ringa eller ta emot samtal, men du har ändå tillgång till musik, videoklipp och offlinespel.

Tryck på strömknappen  och välj sedan **Aktivera offline-läge**.

När du aktiverat offlineprofilen stängs anslutningen till mobilnätet. Alla radiofrekvenssignaler mellan telefonen och mobilnätet stängs av. Om du försöker skicka ett meddelande placeras det i utkorgen och skickas senare när en annan profil är aktiverad.

Du kan även använda telefonen utan SIM-kort. Stäng av telefonen och ta ut SIM-kortet. När du slår på enheten igen är offlineprofilen aktiverad.

 **Viktigt!** I profilen för offline-arbete går det inte att ringa (eller ta emot) några samtal, eller att använda andra funktioner som behöver mobilnätetsignal. Det kan ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Om du vill ringa samtal måste du först ändra till en annan profil.

När offlineprofilen är aktiverad kan du fortfarande ansluta till ett Wi-Fi-nätverk för att till exempel läsa e-post eller surfa på internet. Du kan också använda Bluetooth.

Om NFC är aktiverat fortsätter funktionen vara aktiv även när telefonens offlineprofil är vald. Du stänger av NFC genom att välja  > **Inställn.** och **Anslutbarhet** > **NFC** och sedan ändra NFC till **Av**.

Stäng av telefonen när du befinner dig på platser där det är förbjudet att använda mobiltelefoner och där den kan ge upphov till störningar eller fara. Följ alltid tillämpliga säkerhetskrav.

Skapa en ny profil

Hur kan du göra så att telefonen uppfyller dina behov såväl på jobbet som i skolan eller hemma? Du kan skapa nya profiler för olika situationer och ge dem lämpliga namn.

Välj  > **Inställn.** > **Profiler**.

Välj  > **Skapa ny** och definiera dina profilställningar.

Tips! Du kan välja en specifik ringsignal för din profil. Välj **Ringsignal**.

Ändra tema

 Teman kan göra din telefon ännu finare – ändra utseendet och färgschemat.

- 1 Välj  > Inställn. > Teman.
- 2 Välj Allmänna och ett tema.

Tips! Om du vill hämta fler teman från Nokia Butik väljer du **Nedladdade teman**. Mer information om Nokia Butik finns på www.nokia.com/support.

Startskärm

Om startsidan

På startskärmen kan du:

- Se meddelanden eller indikatorer för missade samtal och mottagna meddelanden
- Öppna dina favoritprogram
- Styra program, till exempel musikspelaren
- Lägga till genvägar för olika funktioner, till exempel skriva ett meddelande
- Visa dina favoritkontakter och ring eller skicka meddelanden till dem snabbt

Du kan ha flera startsidor och försöka dela upp arbetet och fritiden genom att ha olika sidor för dem.

Startsidan är interaktiv. Om du snabbt vill kontrollera kalendern väljer du datumet. Om du vill ställa in ett alarm väljer du klockan.

Anpassa startskärmen

Vill du visa ett favoritlandskap eller bilder av familjen som bakgrund på startskärmen? Du kan också anpassa de olika startskärmarna som du vill ha dem genom att ändra bakgrundsbild och ordna om objekten.


Byt bakgrundsbild

Peka och håll ned på ett tomt område på startsidan. Välj sedan **Byt bakgrundsbild**.

Tips! Hämta fler bakgrundsbilder från Nokia Butik. Se www.nokia.com/support för mer information.

Ordna om objekt på startskärmen

Peka och håll ned ett objekt och dra det till en ny plats.

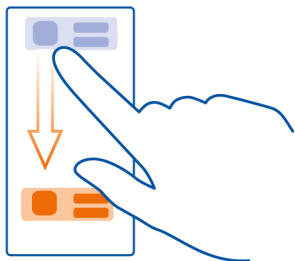

Tips! Du kan dra och släppa objekt mellan olika startskärmar.

Lägga till en ny startskärm

Välj  > Lägg till en startsida.

Lägga till en widget på startskärmen

Är du intresserad av dagens väder eller de senaste nyheterna? Du kan lägga till miniprogram (widgetar) på din startskärm och direkt se relevant information.

Peka och håll ned på ett tomt område på startsidan och välj **Lägg till widget** och en widget på popup-menyn.

En widget kan förbättra program och kan också ändra hur program fungerar.

Tips! Du kan ladda ned fler widgetar från Nokia Butik.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Vissa widgetar för startskärmen kan ansluta till internet automatiskt. Om du vill förhindra detta ska du avsluta mobildataanslutningen. Dra nedåt från meddelandeområdet och välj .

Ta bort en widget från startskärmen

Markera och håll ned widgeten och välj .

Lägga till en genväg på startskärmen


Visste du att du kan skapa genvägar till de program och funktioner du använder mest? Du kan lägga till genvägar till program eller åtgärder, till exempel att skriva ett meddelande.

Peka och håll ned på ett tomt område på startskärmen och välj **Lägg till genväg** och programmet eller funktionen på popup-menyn.

Växla mellan startskärmar

Du kan ha mer än en startskärm. Du kan till exempel skapa olika startskärmar för arbete och fritid, och välja vilket innehåll respektive startskärm ska ha.

Du växlar till en annan startskärm genom att svepa åt vänster eller höger.

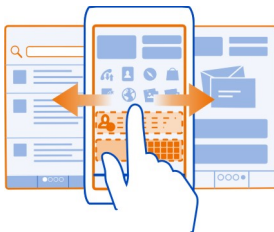

... indikerar din aktuella startsida.

Lägga till viktiga kontakter på startskärmen

Du kan lägga till viktiga kontakter på startskärmen så att du snabbt kan ringa eller skicka meddelanden till dem.

Välj  > **Kontakter**.

Välj en kontakt som finns lagrad i telefonen och välj  > **Lägg till på Startside**.

Ringa en kontakt

Välj kontakten på startskärmen och tryck på samtalsknappen. Välj det nummer du vill använda om kontakten har fler än ett nummer.

Skicka ett meddelande till en kontakt

Välj kontakten på startskärmen och **Meddelande**.

Ta bort en kontakt från startskärmen

Välj och håll ned kontakten på startsidan och välj sedan .

Kontakten tas bort från startskärmen men finns kvar bland dina kontakter.

Ordna dina program

Vill du snabbt kunna hitta de program du använder mest? På huvudmenyn kan du ordna dina program i mappar, och dölja program du inte använder ofta.

Välj .

Skapa en ny mapp

Välj  > Ny mapp.

Flytta ett program till en mapp

Välj och håll ned på ett program och välj sedan **Flytta till mapp** och den nya mappen.

Tips! Peka och håll ned på skärmen och välj **Ordna** i menyn för att dra och släppa program och mappar.

Nokia Butik

Om Nokia Butik



Välj  > Butik och logga sedan in på ditt Nokia-konto.

Visste du att du kan anpassa telefonen med fler program? Eller att du kan hämta spel som också är gratis? Bläddra i Nokia Butik så hittar du det senaste innehållet som är särskilt avsett för din telefon.

Du kan hämta:

- Spel
- Program
- Videor
- Teman och bakgrundsbilder
- Ringsignaler

Du kan också hämta innehåll som är relevant för din smak och din plats.

Du behöver ett Nokia-konto för att kunna hämta från Nokia Butik.

När du loggar in visas innehåll som är kompatibelt med din telefon.

Du kan söka efter och hämta innehåll via telefonen eller bläddra i Nokia Butik på en kompatibel dator och skicka länkar till innehållet till telefonen som ett SMS.

Vissa objekt är kostnadsfria, andra kan du köpa med betalkort eller via din telefonräkning.

Tillgängligheten för betalningssätten beror på ditt land och din operatör.

Mer information om Nokia Butik finns på www.nokia.com/support.

Sök i Nokia Butik

Kolla in de senaste och mest nedladdade programmen eller spelen, och objekt som rekommenderas för dig och din telefon. Du kan bläddra bland olika kategorier eller söka efter ett visst objekt.

- 1 Välj  > **Butik** och logga sedan in på ditt Nokia-konto.
- 2 Välj .
- 3 Skriv sökorden i sökfältet och välj sedan .

När du visar ett objekt visas även relaterade objekt.

Tips! Om du vill se vad andra tycker om ett objekt kan du läsa recensionerna. Du kan även se en beskrivning, priset och storleken på den fil som behöver laddas ned.

Ladda ned spel, program eller annat innehåll

Ladda ned spel, program eller videor gratis eller köp mer innehåll till telefonen. I Nokia Butik kan du hitta innehåll som är skapat specifikt för din telefon.

- 1 Välj  > **Butik** och logga sedan in på ditt Nokia-konto.
- 2 Välj objektet.
- 3 Om objektet kostar något väljer du **Köp**. Om det är kostnadsfritt väljer du **Ladda ned**.
- 4 Du kan betala med ett kreditkort eller via din telefonräkning (om du har abonnemang).
Om du vill spara kortinformationen på ditt Nokia-konto väljer du **Lägg till**.
- 5 Välj **Betala**.
- 6 Du bekräftar genom att ange användarnamn och lösenord för ditt Nokia-konto. Starta sedan nedladdningen genom att välja **Fortsätt**.

När nedladdningen är klar kan du öppna eller visa objektet. Du kan fortsätta bläddra efter mer innehåll när du laddar ned.

Innehållstypen avgör var i telefonen som objektet sparas. Om du vill ändra standardplatsen väljer du  > **Installationsegenskaper** och var du vill lagra objekten.

Tips! Använd en Wi-Fi-anslutning när du laddar ned större filer som spel, program och videor.

Tips! Om du vill slippa ange dina betalkortsuppgifter varje gång du köper objekt från Nokia Butik sparar du dem på ditt Nokia-konto. Du kan lägga till mer än ett betalkort och välja vilket som ska användas när du köper.

Tillgängligheten för betalningssätten beror på ditt land och din operatör.

Om du vill ha mer information om ett objekt kontaktar du objektets utgivare.

Visa dina nedladdningar

När ett objekt laddas ned kan du fortsätta bläddra efter annat innehåll och lägga till objekt i nedladdningskön.

- 1 Välj  > **Butik** och logga sedan in på ditt Nokia-konto.
- 2 Välj .

Du kan se statusen för objekt som laddas ned i avsnittet Nya nedladdningar. Objektet laddas ned en åt gången och väntande objekt är placerade i nedladdningskön.

Redan nedladdade objekt visas i avsnittet Nedladdningshistorik.

Tips! Om du till exempel behöver stänga Wi-Fi-anslutningen tillfälligt väljer du objektet som laddas ned och väljer sedan **Paus** i informationsvyn. När du vill fortsätta nedladdningen väljer du **Fortsätt**. Pausa väntande objekt individuellt.

Om en nedladdning misslyckas kan du ladda ned objektet igen.

Betygsätta och recensera ett objekt

Vill du dela din åsikt om ett objekt med andra Nokia Butik-användare? Betygsätt objektet och skriv en recension.

Du kan lägga upp en recension per objekt som du laddat ned.

- 1 Markera objektet och **Recension**.
- 2 Betygsätt objektet och skriv en recension. Välj sedan **Skicka**.
Välj **Redigera recension** om du vill redigera din recension.
- 3 Välj **Skicka** för att publicera din recension.

Hjälp oss att hålla ordning på Nokia Butik och rapportera om du hittar olämpligt innehåll. Välj **Rapportera överträdelse** och anledning. Ange ytterligare information om det behövs.


Samtal

Ringa upp ett telefonnummer

- 1 Välj  på startsidan och ange sedan telefonnumret.
Om du vill radera ett nummer väljer du .
- Om du vill ange plustecknet (+) för internationella samtal väljer du * två gånger.
- 2 Tryck på samtalsknappen.
- 3 Om du vill avsluta samtalet trycker du på slutknappen.

Söka efter en kontakt från uppringaren

Välj  på startsidan och börja skriv kontaktens för- eller efternamn. Du kan också söka efter företagsnamn. Välj varje sifferknapp en gång per bokstav. Om du till exempel söker efter Nokia väljer du **6, 6, 5, 4** och **2**.

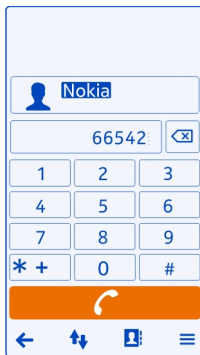

Ringa upp kontakten som hittas

Välj kontakten.

Skicka ett meddelande till kontakten

Markera och håll ned på kontakten och välj **Meddelande** på kontaktkortet.

Ringa en kontakt

- 1 Välj  > **Kontakter**.
- 2 Om du vill söka efter en kontakt väljer du  och skriver de första bokstäverna eller tecknen i förnamnet eller efternamnet i sökfältet.
- 3 Välj kontakten.

- 4 I kontaktkortet väljer du **Röstsamtal**.
- 5 Om kontakten har fler än ett telefonnummer väljer du det nummer du vill ringa.

Ringa upp de mest använda numren

Genom att tilldela de telefonnummer du använder mest till sifferknapparna på telefonen kan du snabbt ringa till familj och vänner.

Välj  > **Inställn. och Telefoni** > **Snabbuppringn..**

Tilldela ett telefonnummer till en sifferknapp

- 1 Välj den sifferknapp du vill tilldela telefonnumret.

1 () är reserverad för röstbrevlådan.

- 2 Välj kontakten från din kontaktlista.

Ta bort eller ändra ett telefonnummer som tilldelats en sifferknapp

Håll ned den tilldelade sifferknappen och välj **Ta bort** eller **Ändra** i popup-menyn.

Ringa ett samtal

Välj  på startsidan och håll sedan ned den tilldelade sifferknappen.

Ringa en kontakt med rösten

Du kan ringa samtal och styra telefonen med hjälp av rösten.

Röstkommandon är inte beroende av talarens röst. Kommandon skapas automatiskt av telefonen.

Använd inte väldigt korta eller liknande namn på olika kontakter eller kommandon när du lägger till kontakter eller redigerar röstkommandon.

 **Obs:** Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation. Därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

När du använder röstuppringning används högtalaren. Håll telefonen en liten bit från munnen när du säger röstkommandot.

- 1 Håll ned samtalsknappen på startskärmen. Om du använder ett headset med headsetknapp håller du ned knappen.
- 2 En kort ton hörs och **Tala nu** visas. Säg tydligt namnet som sparats för kontakten.
- 3 Telefonen spelar upp ett syntetiskt röstkommando för den igenkända kontakten på det valda språket och visar namnet och numret. Om du vill avbryta röstsamtal väljer du **Avbryt**.

Lyssna på ett röstkommando för en kontakt

- 1 Välj en kontakt och  > Röstmärkesinformation.
- 2 Välj en kontaktinformation.

Om du har sparat flera nummer för samma namn kan du också säga namn och nummertyp, t.ex. mobil eller telefon.

Ringa ett konferenssamtal

Du kan ringa ett konferenssamtal med upp till sex personer inklusive dig. Konferenssamtal är en nättjänst.



Videokonferenssamtal stöds inte.

- 1 Slå ett samtal till den första personen.
- 2 Välj  för att slå ett samtal till en annan person. Ange telefonnumret eller välj  om du vill söka efter en kontakt. Det första samtalet parkeras.
- 3 Välj  > Konferens när det nya samtalet besvaras.

Lägga till en annan person till ett konferenssamtal

Ring en person och välj .

Ha ett privat samtal med en person i konferenssamtalet

Välj  > Visa deltagare. Gå till personen och välj . Konferenssamtalet parkeras i telefonen. De andra personerna kan fortsätta med konferenssamtalet.

Om du vill återgå till konferenssamtalet väljer du  > Konferens. Eller om det är fler än tre personer väljer du .

Släppa en person från ett konferenssamtal som du har startat

Välj  > Visa deltagare. Gå till personen och välj .

Avsluta ett aktivt konferenssamtal

Tryck på avsluta.

Slå på högtalaren under ett samtal

Om du vill att andra i rummet ska kunna delta i ett samtal aktiverar du den inbyggda högtalaren.

Välj .

Stänga av högtalaren

Välj .

Ringa samtal via internet**Om internetsamtal**

Du kan ringa och ta emot samtal via internet. Internetsamtalstjänsten kanske stöder samtal mellan datorer, mellan mobiltelefoner och mellan en VoIP-enhet och en vanlig telefon. Internetsamtal är en nättjänst.

Vissa tjänstleverantörer har gratis internetsamtal. Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha information om tillgänglighet och anslutningskostnader.

För att slå och ta emot internetsamtal måste du vara i täckningsområdet för ett Wi-Fi-nätverk eller ha en paketdataanslutning (GPRS) i ett 3G-nät och vara inloggad på en internetsamtalstjänst.

Installera en internetsamtalstjänst

Du kan söka efter internetsamtalstjänster från Nokia Butik. Se www.nokia.com/support för mer information.

- 1 Hämta en installationswidget för internetsamtalstjänsten.
- 2 Välj installationswidgeten för att starta installationen.
- 3 Följ anvisningarna som visas på telefonen.

När en internetsamtalstjänst har installerats visas en flik för tjänsten i kontaktlistan.

Ringa ett internetsamtal.

När du är inloggad på en internetsamtalstjänst kan du ringa från vännerlistan eller kontaktlistan.

Välj  > **Kontakter**.

Ringa en kontakt i vännerlistan

- 1 Öppna fliken för internetsamtalstjänster och logga sedan in på en internetsamtalstjänst.
- 2 Välj en kontakt i listan med vänner och välj sedan **Internetsamtal**.

Slå ett internetsamtal till ett telefonnummer

- 1 Välj  på startsidan och ange sedan telefonnumret.
- 2 Välj  och ett alternativ för att ringa ett internetsamtal.

Ringa det senast slagna numret

Försöker du ringa till någon men får inget svar? Du kan enkelt ringa upp igen. I samtalsloggen kan du se information om inkommande och utgående samtal.

Tryck på samtalsknappen på startsidan och välj sedan numret eller kontakten.

Spela in ett telefonsamtal

Du kan spela in dina telefonsamtal.

- 1 Välj  > Gå till **Startsida** och välj sedan  > **Inspelare** under ett röstsamtal.
- 2 Starta inspelningen med .
- 3 När du vill sluta spela in väljer du . Ljudklippet sparas automatiskt i mappen Ljudfiler i programmet Filer.

Du kan inte använda inspelningsfunktionen under ett datasamtal eller när en GPRS-anslutning är upprättad.


Stänga av telefonens ljud

Om telefonen ringer vid ett tillfälle när du inte vill bli störd kan du stänga av ringsignalen genom att vända på telefonen.

Slå på ljudavstängningsfunktionen

Välj  > **Inställn. och Telefon** > **Sensorinställningar** > **Stäng av samtal** > **På**.

Om telefonen ringer vänder du den så att den ligger med displayen vänd nedåt.

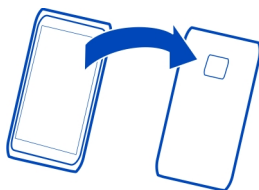

Visa missade samtal

På startskärmen ser du om du har missat samtal. Antalet missade händelser, inklusive missade samtal och mottagna meddelanden, visas.

Du visar telefonnumret genom att svepa nedåt från meddelandeområdet och sedan välja meddelandet om missade samtal. Namnet på personen som ringde visas om personen finns i kontaktlistan.

Ringa tillbaka till en kontakt eller ett nummer

Välj kontakten eller numret.

Visa listan missade samtal senare

Tryck på samtalsknappen på startsidan och öppna sedan fliken för missade samtal



Ringa upp röstbrevlådan

Du kan vidarekoppla samtal till din röstbrevlåda så att personer som ringer kan lämna meddelanden om du inte svarar. Röstbrevlådan är en nättjänst.

Välj  på startskärmen och välj och håll ned 1.

Ändra telefonnumret till röstbrevlådan.

- 1 Välj  > Inställn. och Telefoni > Samtalsbrevlåda.
- 2 Välj och håll ned brevlådan och välj Ändra nummer.
- 3 Ange numret (fråga din operatör efter numret) och välj OK.

Vidarekoppla samtal till din röstbrevlåda eller till ett annat telefonnummer

Du kan vidarekoppla inkommande samtal om du inte kan besvara samtal.

Välj  > Inställn. och Telefoni > Vidarekoppling > Röstsamtal.

Vidarekoppla obesvarade röstsamtal

Välj **Om obesvarat > Aktivera > Till röstbrevlåda.**

Vidarekoppla när ett röstsamtal pågår

Välj **Om upptaget > Aktivera > Till röstbrevlåda.**

Du kan använda flera vidarekopplingsalternativ på en gång.

Vidarekoppla alla röstsamtal till ett annat telefonnummer

- 1 Välj **Alla röstsamtal > Aktivera > Till annat nummer.**
- 2 Ange telefonnumret. Välj **Sök** om du vill använda ett nummer i kontaktlistan.

Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte användas samtidigt.

Spärra samtal till och från enheten

Ibland kanske du vill att det inte ska gå att ringa till och från telefonen. Du kan till exempel begränsa alla utgående internationella samtal eller inkommande samtal när du är utomlands.

Välj  **> Inställn. och Telefoni > Samtalsspärr.**

För att kunna ändra inställningarna måste du få spärrlösenordet från operatören.

Spärra utgående samtal

- 1 Välj **Spärra mobilsamtal** om en internetsamtalstjänst är installerad.
- 2 Om du vill spärra utgående samtal eller internationella samtal väljer du **Utgående samtal** eller **Internationella samtal**. Om du vill spärra internationella samtal, men tillåta samtal till ditt hemland väljer du **Internationella samtal, ej samtal till hemland**.
- 3 Välj **Aktivera**. Samtalsspärr påverkar alla samtal, inklusive datasamtal.

Spärra inkommande samtal

- 1 Välj **Spärra mobilsamtal** om en internetsamtalstjänst är installerad.
- 2 Om du vill spärra inkommande samtal eller internationella samtal när du är utomlands, väljer du **Inkommande samtal** eller **Inkommande samtal vid roaming**.
- 3 Välj **Aktivera**.

Spärra anonyma internetsamtal

Välj **Internetsamtalsspärr > Samtalsspärr anonyma samt. > På.**

Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte användas samtidigt.

Tillåta endast samtal till vissa nummer

Du kan tillåta samtal till enbart familjemedlemmar eller andra viktiga telefonnummer, och spärra alla andra telefonnummer.

Välj  > **Kontakter** och  > **SIM-nummer** > **Nummerbegränsningar**.

Alla SIM-kort har inte stöd för nummerbegränsningstjänsten. Du behöver få en PIN2-kod från tjänstleverantören.

Slå på nummerbegränsning

Välj  > **Aktivera nummerbegränsn.** och ange sedan PIN2-koden.

Välj vilka personer det ska gå att ringa till.

- 1 Välj  > **Ny SIM-kontakt**.
- 2 Ange PIN2-koden.
- 3 Ange vilka kontaktnamn och telefonnummer det ska vara tillåtet att ringa till och välj sedan ✓.

Om du vill lägga till en kontakt från kontaktlistan i nummerbegränsningslistan väljer du  > **Hämta från Kontakter** och en kontakt.

För att kunna skicka ett SMS till en SIM-kontakt när nummerbegränsningstjänsten är aktiv, måste du även lägga till meddelandecentralens nummer i nummerbegränsningslistan.

Videodelning**Om videodelning**

Du kan dela livevideo eller inspelade videoklipp från telefonen till en annan kompatibel telefon under ett röstsamtal. Videodelning är en nättjänst.

När du aktiverar funktionen för videodelning slås högtalaren automatiskt på. Om du inte vill använda högtalaren kan du använda ett kompatibelt headset.

Krav för videodelning

För att kunna dela video måste både du och mottagaren:

- Vara inom täckningsområdet för ett 3G-nät. Om någon av er hamnar utanför 3G-nätet återupptas röstsamtalet.
- Ha aktiverat videodelningsfunktionen
- Ha enheter som är konfigurerade för anslutning person-till-person

Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information om tjänsten, 3G-nätets tillgänglighet och vilka avgifter som gäller.

Konfigurera videodelning

För att göra inställningar för videodelning behöver du anslutningsinställningar för person-till-person och 3G.

En anslutning person-till-person kallas även en SIP-anslutning (Session Initiation Protocol). Kontakta tjänstleverantören angående inställningar för SIP-profilen och spara dem i telefonen. Inställningarna kan skickas till dig direkt från tjänstleverantören i ett konfigurationsmeddelande eller också kan du få en lista över de nödvändiga parametrarna.

Konfigurera en anslutning person-till-person

- 1 Välj  > Inställn..
- 2 Välj Anslutbarhet > Administratörsinställn. > SIP-inställningar och en SIP-profil.
- 3 Ange de nödvändiga SIP-profilinställningarna.

Ändra inställningar för videodelning

Välj  > Inställn. och Anslutbarhet > Dela video.

Använd en 3G-anslutning

Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om olika nät.

Lägg till en SIP-adress för en kontakt

- 1 Välj  > Kontakter.
- 2 Välj en kontakt och .
- 3 Välj  > Dela video.
- 4 Ange SIP-adressen i formatet användarnamn@domännamn (du kan även använda en IP-adress i stället för ett domännamn).
Om du inte känner till kontaktens SIP-adress kan du använda mottagarens telefonnummer inklusive landskod när du ska dela video, om tjänstleverantören stöder detta.

Dela livevideo eller inspelade videoklipp

Välj  > Dela video under ett aktivt röstsamtal.

- 1 Om du vill dela livevideo väljer du **Livevideo**.
Om du vill dela en video väljer du **Video**.
- 2 Välj önskad SIP-adress eller önskat telefonnummer på mottagarens kontaktkort. Om SIP-adressen eller telefonnumret inte är tillgängligt anger du informationen manuellt och väljer OK. Om du anger ett telefonnummer måste du ange landsnumret. Inbjudan skickas till SIP-adressen.

Om du öppnar ett annat program medan du delar video pausas videodelningen.

Fortsätt delningen

Håll menyknappen nedtryckt, svep åt höger eller vänster och välj det aktiva samtalet och  > **Fortsätt videodelning.**

Stoppa delning av videoklipp

Välj **Stopp**. Du avslutar röstsamtalet genom att trycka på Stoppknappen. När du avslutar samtalet avslutas också videodelningen.

Spara livevideon du delar automatiskt

Välj  > **Inställn. och Anslutbarhet** > **Dela video** > **Spara video** > **På**.

Acceptera en inbjudan till videodelning

Välj **Ja**. Videodelning börjar automatiskt.

Kontakter

Om Kontakter



Välj  > **Kontakter.**

Du kan spara och ordna dina vänners telefonnummer, adresser och annan kontaktinformation. Om du på ett enkelt sätt vill hålla kontakten med de viktigaste kontakterna kan du ange att de är dina favoriter.

Skicka kontaktinformation med Mitt kort

Mitt kort är ditt elektroniska visitkort. Med Mitt kort kan du skicka din kontaktinformation till andra.

Välj  > **Kontakter.**

Skicka din kontaktinformation som ett visitkort

- 1 Peka på och håll kvar på **Mitt kort** och välj **Sänd som kontaktkort** i popup-menyn.
- 2 Välj sändningsmetod.

Redigera kontaktinformation i Mitt kort

- 1 Välj **Mitt kort**.
- 2 Välj  och den uppgift som ska redigeras.
- 3 Välj  om du vill lägga till mer information.

Spara telefonnummer och e-postadresser

Du kan spara dina vänners telefonnummer, e-postadresser och annan information i kontaktlistan.

Välj  > Kontakter.

Lägg till en kontakt i kontaktlistan

- 1 Välj .
- 2 Välj en kontaktuppgift och fyll i fältet.
- 3 Välj ✓ när du har lagt till uppgifterna.

Redigera kontaktinformation

- 1 Välj en kontakt och .
- 2 Välj en kontaktuppgift och ändra informationen.
- 3 Välj ✓ när du har redigerat alla nödvändiga uppgifter.

Lägga till fler uppgifter på ett kontaktkort

Välj en kontakt,  >  och önskad kontaktuppgift.

Spara ett nummer från ett mottaget samtal eller meddelande

När du får ett samtal eller meddelande från en person vars telefonnummer du inte har sparat i kontaktlistan, kan du enkelt spara numret i en ny eller befintlig post i kontaktlistan.

Spara ett nummer från ett mottaget samtal

- 1 Tryck på samtalsknappen på startskärmen.
- 2 Öppna fliken Mottagna samtal .
- 3 Välj ett telefonnummer, håll kvar och välj sedan **Spara i Kontakter** på popup-menyn.
- 4 Välj om du vill skapa en ny post i kontaktlistan eller uppdatera en befintlig.

Spara ett nummer från ett mottaget meddelande

- 1 Välj  > Meddel..
- 2 Välj och håll kvar på ett meddelande i listan Konversationer och välj sedan **Spara i Kontakter** på popup-menyn.
- 3 Välj om du vill skapa en ny post i kontaktlistan eller uppdatera en befintlig.

Kontakta viktiga personer snabbt

Du kan ange viktiga kontakter som favoriter. Dina favoriter visas längst upp i listan Kontakter så att du snabbt kan nå dem.

Välj  > **Kontakter**.

Ange en kontakt som favorit

Välj en kontakt, håll kvar och välj sedan **Lägg till i favoriter** i popup-menyn.

Ta bort en kontakt från favoriter

Välj en kontakt, håll kvar och välj sedan **Ta bort från favoriter** i popup-menyn.

Kontakten tas inte bort från den vanliga kontaktlistan.

Lägga till viktiga kontakter på startskärmen

Du kan lägga till viktiga kontakter på startskärmen så att du snabbt kan ringa eller skicka meddelanden till dem.

Välj  > **Kontakter**.

Välj en kontakt som finns lagrad i telefonen och välj  > **Lägg till på Startside**.

Ringa en kontakt

Välj kontakten på startskärmen och tryck på samtalsknappen. Välj det nummer du vill använda om kontakten har fler än ett nummer.

Skicka ett meddelande till en kontakt

Välj kontakten på startskärmen och **Meddelande**.

Ta bort en kontakt från startskärmen

Välj och håll ned kontakten på startsidan och välj sedan .

Kontakten tas bort från startskärmen men finns kvar bland dina kontakter.

Lägga till ett foto för en kontakt

Vill du snabbt se vem som ringer? Lägg till ett foto för en viss kontakt.

Välj  > **Kontakter**.

- 1 Välj en kontakt.
- 2 Välj  bredvid kontaktens namn och välj **Lägg till bild**.
- 3 Välj ett foto från Galleri.

Byta eller ta bort ett foto

Välj fotot och **Byt bild** eller **Ta bort bild**.

Ange ringsignal för en kontakt

Vill du höra när en viss person ringer dig? Då kan du välja en ringsignal för den personen.

Välj  > **Kontakter**.

- 1 Välj en kontakt och .
- 2 Välj **Ringsignal** och en ringsignal.

Skapa en kontaktgrupp

Om du lägger till dina familjemedlemmar eller vänner i en kontaktgrupp blir det enklare att skicka meddelanden till allihop på en gång.

- 1 Välj  > **Kontakter**.
- 2 Öppna fliken  och välj **+**.
- 3 Skriv ett namn på gruppen och välj **OK**.
- 4 Välj gruppen på fliken  och välj  > **Lägg till medlemmar**.
- 5 Markera de kontakter du vill lägga till i gruppen och välj sedan **Välj**.

Skicka ett meddelande till en grupp personer

Vill du skicka ett meddelande snabbt till alla i familjen? Om du lägger till familjemedlemmarna i en grupp kan du skicka ett meddelande till alla samtidigt.

Välj  > **Kontakter**.

- 1 Öppna fliken .
- 2 Välj namnet på en grupp, håll kvar och välj sedan **Skapa meddelande** i popup-meny.

Kopiera kontakter från SIM-kortet till telefonen

Om du har sparat kontakter på SIM-kortet kan du kopiera dem till telefonen. Du kan lägga till fler uppgifter för kontakter som lagras i telefonen, till exempel alternativa telefonnummer, adresser eller en bild.

Välj  > **Kontakter**.

Välj  > **SIM-nummer** > **Kop. alla till telefonen**.

Säkerhetskopiera dina kontakter på Nokia-tjänster

Om du säkerhetskopierar dina kontakter på Nokia-tjänster kan du enkelt kopiera kontakterna till en annan telefon. Om telefonen blir stulen eller skadad kan du fortfarande komma åt kontaktlistan via internet.

Välj  > **Kontakter.**

Välj  > **Nokia Synk > Synkronisera.**

Om du tillåter automatisk synkronisering säkerhetskopieras automatiskt alla ändringar du gör i kontaktlistan på Nokia-tjänster.

Du behöver ett Nokia-konto för att använda Nokia-tjänster. Du blir även tillfrågad att skapa ett nytt konto om du öppnar en Nokia-tjänst från telefonen.

Om du använder Nokia Synk för att automatiskt synkronisera dina kontakter ska du inte tillåta kontaktsynkronisering med någon annan tjänst, eftersom det kan skapa konflikter. Det går inte att använda Nokia Synk för kontakter om du synkroniserar kontakter i Mail for Exchange.

Sociala nätverk

Om Social



Välj  > **Sociala nätverk** och logga sedan in på de sociala nätverkstjänster du använder.

Använd programmet Sociala nätverk för att förbättra din sociala nätverksupplevelse. När du är inloggad på sociala nätverkstjänster via programmet Sociala nätverk kan du göra följande:

- Visa dina vänners statusuppdateringar från flera olika tjänster i en vy.
- Publicera egna statusuppdateringar på flera tjänster samtidigt.
- Dela foton du tar med kameran
- Dela videor som du spelat in med telefonen.
- Länka dina onlinevänners profiler till deras kontaktinformation i telefonen
- Lägga till positionsinformation i statusuppdateringen
- Lägga till händelser från tjänstens kalender till telefonens kalender.

Enbart de funktioner som stöds av den sociala nätverkstjänsten är tillgängliga.

Nätstöd krävs för att du ska kunna använda sociala nätverkstjänster. Detta kan innebära att stora mängder data överförs. Kostnader för datatrafik kan tillkomma. Kontakta operatören för mer information om avgifter för dataöverföring.

De sociala nätverkstjänsterna levereras av andra leverantörer än Nokia. Kontrollera sekretessinställningarna för den sociala nätverkstjänst du använder eftersom du kanske lämnar ut din information till många personer. Användningsvillkoren för den sociala nätverkstjänsten gäller för hur du delar information på den tjänsten. Bekanta dig med tjänstens användningsvillkor och sekretesspolicy.

Visa dina vänners statusuppdateringar i en vy

När du är inloggad på sociala nätverkstjänster via programmet Sociala nätverk kan du visa dina vänners statusuppdateringar från alla dessa tjänster i en enda vy. Du behöver inte växla mellan olika program för att se dina vänners status.

- 1 Välj  > **Sociala nätverk**.
- 2 Välj en tjänst och logga sedan in.
- 3 Välj  > **Mina konton** > **Lägg till socialt nätverk**.
- 4 Välj en annan tjänst och logga sedan in.
- 5 Välj  > **Alla aktiviteter**.

Alla flöden från tjänsterna du har lagt till kommer automatiskt med i vyn.

Lägg upp din status på sociala nätverkstjänster

Med programmet Sociala nätverk kan du publicera din statusuppdatering på sociala nätverkstjänster.

- 1 Välj  > **Sociala nätverk** och logga sedan in på de sociala nätverkstjänster du använder.
- 2 Välj  > **Alla aktiviteter**.
- 3 Ange din statusuppdatering i textfältet.

Länka dina onlinevänner till din kontaktlista

Du kan länka dina onlinevänners profiler från sociala nätverkstjänster till deras kontaktinformation i telefonen. När du har gjort det kan du visa deras kontaktinformation direkt från programmet Sociala nätverk och visa deras senaste statusuppdateringar i kontaktlistan.

- 1 Välj  > **Sociala nätverk**.
- 2 Välj en onlineväs profilbild och **Länka profil till kontakt**.
- 3 Välj kontakten som ska länkas med profilen i kontaktlistan.

Visa dina vänners statusuppdateringar på startskärmen

Med widgeten Sociala nätverk kan du visa dina onlinevänners statusuppdateringar direkt på startsidan när du är inloggad på sociala nätverkstjänster via programmet Sociala nätverk.

Lägga till widgeten Sociala nätverk på startsidan

Peka och håll på ett tomt område på startsidan. Välj sedan **Lägg till widget** > **Sociala nätverk**.

Öppna programmet Sociala nätverk från startsidan

Välj widgeten Sociala nätverk på startsidan. Om du är inloggad öppnas statusuppdateringsvyn. Om du inte är inloggad öppnas inloggningsvyn.

Ladda upp ett foto eller videoklipp på en tjänst

Använd programmet Sociala nätverk om du vill ladda upp foton och videoklipp till sociala nätverkstjänster.

- 1 Välj  > **Sociala nätverk** och logga sedan in på en social nätverkstjänst.
- 2 Välj .
- 3 Välj om du vill ladda upp ett foto eller videoklipp.
- 4 Du markerar objektet som ska överföras genom att välja objektet.
Den maximala filstorleken är 4 MB för foton och 10 MB för videoklipp.
- 5 Om du laddar upp ett enskilt foto kan du lägga till en text och en tagg med en kommentar för ett specifikt område i fotot.
För att du ska kunna överföra ett videoklipp måste den sociala nätverkstjänsten ha stöd för funktionen och du måste använda en Wi-Fi-anslutning.
- 6 Välj .

Ta ett foto och ladda upp det

- 1 Välj .
- 2 Välj alternativet för uppladdning av foto från kameran.
- 3 Ta en bild.
- 4 Lägg till en text eller en tagg med en kommentar för ett specifikt område i bilden.

Lämna ut din position i statusuppdateringen

Med programmet Sociala nätverk kan du informera dina vänner om var du är så att de kan nå dig.

- 1 Välj  > **Sociala nätverk**.
- 2 Välj textinmatningsfältet längst upp i vyn.
- 3 Lägg till din plats. Telefonen använder GPS för att bestämma din aktuella plats och söka efter platsmärken i din närhet.
- 4 Om flera landmärken hittas väljer du en i listan.

Positionsdelningsfunktionen är bara tillgänglig om tjänsten har stöd för det.

 **Viktigt!** Var noga med vem du delar din platsinformation med. Kontrollera sekretessinställningarna för den sociala nätverkstjänsten du använder eftersom du kanske delar platsinformation med flera personer.

Användningsvillkoren för den sociala nätverkstjänsten kan gälla för positionsdelning till tjänsten. Läs tjänstens användningsvillkor och sekretesspolicy och fundera över om det är säkert innan du lämnar ut information om din position till andra eller visar andras position.

Kontakta en vän från en social nätverkstjänst

När du vill göra mer än att kommentera en väns status kan du ringa eller skicka ett meddelande till personen.

- 1 Välj  > **Sociala nätverk**.
- 2 Välj en väns profilbild och välj sedan kommunikationsmetod.

Den här funktionen är tillgänglig om du har länkat dina onlinevänner till deras kontaktinformation i telefonen eller om dina vänner har lagt till sin kontaktinformation i sina uppgifter i tjänsten.

Tillgängliga kommunikationsmetoder varierar. Om du vill ringa eller skicka ett SMS till en vän måste tjänsten stödja funktionen.

Lägga till en händelse i telefonens kalender

När du svarar på inbjudningar till händelser via en social nätverkstjänst kan du lägga till händelserna i telefonens kalender så att du kan se kommande händelser när du är offline.

Välj  > **Sociala nätverk** och en tjänst, och logga in.

- 1 Välj en inbjudan till en händelse.
- 2 Lägg till händelsen i telefonens kalender.

Den här funktionen är bara tillgänglig om tjänsten har stöd för det.

Meddelanden

Om Meddelanden



Välj  > **Meddel..**

Du kan skicka och ta emot olika typer av meddelanden:

- Sms
- Ljudmeddelanden
- MMS som innehåller bilder och videoklipp
- Gruppmeddelanden

Meddelanden kräver ett nät.

Skicka ett meddelande

Håll kontakten med din familj och dina vänner via SMS och MMS.

- 1 Välj  > **Meddel.** och .
- 2 Om du vill lägga till en kontakt som mottagare väljer du **Till**. Du kan också ange ett telefonnummer.
- 3 Skriv meddelandet i textrutan och välj sedan .

Tips! Om du vill lägga till en bilaga, till exempel ett foto eller videoklipp, väljer du .

- 4 Välj .

Tips! Om du vill skicka ett meddelande till en kontakt från kontaktlistan pekar du och håller på en kontakt och väljer sedan **Sänd meddelande**.

Att skicka ett meddelande med en bilaga kan vara dyrare än att skicka det som ett vanligt SMS. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Du kan skicka textmeddelanden som är längre än teckenbegränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänstleverantören kan debitera för detta.

Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme, vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Om ett SMS är väldigt långt kan det hända att det omvandlas till ett MMS. Om du vill skicka meddelandet som ett SMS väljer du  > **Sändningsalternativ** > **Meddelandetyp** > **Text**.

Om du skickar ett SMS till en eller flera mottagare och kontaktinformationen för en av mottagarna är en e-postadress i stället för ett telefonnummer omvandlas ditt SMS till ett MMS.

Om objektet du infogar i ett MMS är för stort för nätet kan enheten automatiskt minska storleken.

Det är enbart kompatibla enheter som kan ta emot och visa multimedie-meddelanden (MMS). Meddelanden kan se olika ut på olika enheter.

Läsa ett mottaget meddelande

När någon skickar ett meddelande till dig visas ett meddelande på startsidan. Du kan öppna meddelandet direkt från startskärmen.

Välj **Visa** för att öppna meddelandet.

Meddelanden kombineras till konversationer som består av alla meddelanden till och från en kontakt i en enda vy. Om du vill läsa en konversation väljer du den i listan i vyn **Meddelanden**.

Svara på meddelandet

- 1 När meddelandet är öppet väljer du .
- 2 Skriv svaret och välj sedan  > .

Tips! Om du snabbt vill svara på ett meddelande väljer du **Peka för att skriva**.

Vidarebefordra meddelandet

- 1 När meddelandet är öppet väljer du  > **Vidarebefordra**.
- 2 Om du vill lägga till en kontakt som mottagare väljer du **Till**. Du kan också ange ett telefonnummer.
- 3 Redigera meddelandet om det behövs och välj sedan  > .

Spara ett bifogat foto eller annan fil

- 1 I konversationen väljer du det meddelande som innehåller filen.
- 2 Peka och håll på filen och välj sedan **Spara** och ett minne. Filer sparas i sina respektive program, till exempel Galleri.

Läsa meddelandet senare

- 1 Välj  > **Meddel.** .
- 2 Välj konversationen som innehåller meddelandet.
- 3 Markera meddelandet.

Skicka ett ljudmeddelande

Du kan spela in ett ljudklipp, till exempel en födelsedagssång, och skicka klippet som ett ljudmeddelande.

- 1 Välj  > **Meddel.**.
- 2 Välj .
- 3 Om du vill lägga till en kontakt som mottagare väljer du **Till**, en kontakt och . Du kan också ange ett telefonnummer.
- 4 Om du vill lägga till ett ljudklipp som en bilaga väljer du  >  och sedan ljudklippet.
Om du vill spela in ett nytt ljudklipp väljer du  >  och spelar sedan in det nya ljudklippet.
- 5 Välj .

Ändra skrivspråk

Du kan ändra det språk som du skriver meddelanden och e-post på.

- 1 Välj  > **Inställn. och Telefon** > **Språk**.
- 2 Välj **Skrivspråk**.

E-post**Om E-post**

Välj  > **E-post**.

Du kan automatiskt överföra e-post från din befintliga e-postadress till telefonen och läsa, besvara och ordna e-posten var du än befinner dig. Du kan lägga till flera e-postkonton på telefonen och få tillgång till dem direkt från startsidan.

Det kan kosta pengar att skicka och ta emot e-post via telefonen. Kontakta din tjänsteleverantör om du vill ha information om eventuella kostnader.

E-post är en nättjänst och är kanske inte tillgänglig i alla regioner.

Nokia E-post**Om Nokia E-post**

Med Nokias E-post kan du enkelt få åtkomst till din e-post med telefonen eller datorn.

Du kan skapa ett Nokia E-post-konto på telefonen eller datorn. Gå till www.nokia.com/support för att skapa ett e-postkonto på datorn.

Du kan öppna ditt e-postkonto med inloggningsuppgifterna för ditt Nokia-konto.

Skapa ett Nokia E-post-konto

Välj  > **E-post**.

Om du har ett Nokia-konto kan du öppna ditt e-postkonto med inloggningsuppgifterna för ditt Nokia-konto. Om du inte har använt Nokia E-post förut måste du börja med att skapa ett Nokia-konto.

Om du har ett befintligt Ovi-konto kan du fortsätta använda det för att logga in och för att skicka och ta emot e-post.

När du börjar använda telefonen för första gången får du hjälp att konfigurera Nokia E-post. Du kan också konfigurera e-postkontot senare.

Lägga till ditt e-postkonto manuellt

Välj **Nytt e-postkonto** > **Nokia E-post** och registrera dig för att skapa din egna Nokia E-post-adress.

Du måste acceptera tjänstvillkoren och sekretesspolicyn för att börja använda tjänsten.

Om Exchange ActiveSync

 Välj  > **E-post** och **Nytt e-postkonto** > **Exchange ActiveSync**.

Vill du att kontakter, meddelanden och kalendern ska finnas tillgängliga när du använder din dator eller är ute på fältet med din telefon? Du kan synkronisera viktigt innehåll mellan telefonen och en Mail for Exchange-server.

Mail for Exchange går bara att ställa in om ditt företag har en Microsoft Exchange-server. Dessutom måste företagets IT-administratör ha aktiverat Microsoft Exchange ActiveSync för ditt konto.

Enheten kan kommunicera med aktiverade Microsoft Exchange ActiveSync-servrar. Tillhandahållandet av denna enhet till dig beviljar inte dig, och du får inga, rättigheter till Microsofts immateriella rättigheter med avseende på serverprogramvara eller serverenhet, som används med denna enhet eller med avseende på användning av Microsoft Exchange ActiveSync utan denna enhet.

Innan du börjar göra inställningar för Mail for Exchange kontrollerar du att du har följande:

- En företags-e-postadress
- Namnet på din Exchange-server (kontakta ditt företags IT-avdelning)
- Namnet på din nätverksdomän (kontakta ditt företags IT-avdelning)
- Lösenordet till företagets nätverk

Beroende på hur Exchange-servern är konfigurerad kan du behöva ange ytterligare information. Kontakta ditt företags IT-avdelning om du inte känner till den korrekta informationen.

Mail for Exchange ger möjlighet att använda en obligatorisk låskod för telefonen.

Synkronisering sker automatiskt i de intervall du angav i inställningarna för Mail for Exchange-kontot. Endast det innehåll du angav när kontot skapades kommer att synkroniseras. Ändra inställningarna för Mail for Exchange om du vill synkronisera mer innehåll.

Lägga till ett e-postkonto

Har du mer än en e-postadress? Du kan använda flera e-postkonton i telefonen. E-post är en nättjänst.

Välj  > **E-post**.

När du startar programmet E-post första gången ombeds du att skapa ett e-postkonto. Om du vill göra det följer du anvisningarna som visas på telefonen.

Om du vill använda e-postadressen för jobbet i telefonen konfigurerar du e-postkontot med hjälp av Exchange ActiveSync. Du måste känna till namnet på företagets Microsoft Exchange-server och nätverksdomän. Om du vill ha mer information kontakter du Mail for Exchange-administratören.

Lägga till ett e-postkonto senare

Du kan också skapa ett e-postkonto senare. Välj **E-post** > **Nytt e-postkonto** och följ sedan anvisningarna som visas på telefonen.

Tips! Om du lägger till en e-postwidget på startskärmen kan du lätt öppna din e-post direkt från startskärmen.

Radera ett e-postkonto

Välj och håll ned brevlådan och välj sedan **Radera e-postkonto**.

Läsa ett mottaget e-meddelande


Du kan använda telefonen för att läsa och svara på e-postmeddelanden.

Välj  > **E-post**.

Markera kontot och e-postmeddelandet.

Tips! Om du snabbt vill kunna läsa nya e-postmeddelanden lägger du till en e-postwidget på startskärmen.

Tips! Om du vill zooma in eller ut sätter du två fingrar på skärmen och drar isär eller ihop dem.

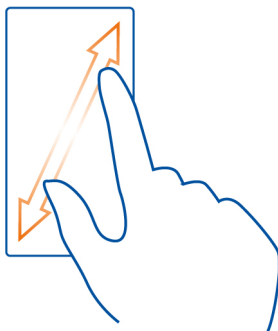

Öppna eller spara en bilaga

Välj bilagan och **Öppna** eller **Spara**. Om det finns fler än en bilaga kan du spara alla på en gång.

Svara på ett e-postmeddelande

- 1 Välj @ > @.
- 2 Skriv ditt svar och välj ▼.
- 3 Välj ✉.

Vidarebefordra e-postmeddelandet

- 1 Välj @ > @.
- 2 Ange e-postadressen. Välj 👤 om du vill lägga till en mottagare från kontaktlistan.
- 3 Redigera meddelandet om det behövs och välj sedan ▼.
- 4 Välj ✉.

Tips! Om det finns en webbadress i e-postmeddelandet och du vill öppna den i telefonens webbläsare, väljer du adressen.

Läsa nästa eller föregående e-postmeddelande i brevlådan

Använd piltangenterna.

Skicka ett e-postmeddelande

Vill du kunna skicka e-post var du än befinner dig? Med hjälp av telefonen kan du läsa och skicka e-post även om du inte sitter vid skrivbordet.

Välj  > E-post och en brevlåda.

- 1 Välj .
- 2 Ange e-postadressen. Välj  om du vill lägga till en mottagare från kontaktlistan. Om du vill lägga till ett Bcc-fält väljer du  >  > **Andra mottagarfält** > **Visa bcc-fält**.
- 3 Skriv ämnet och meddelandet och välj sedan .
Tips! Om du vill lägga till en bilaga väljer du .
- 4 Välj .

Svara på mötesbegäran

Du kan öppna och spara eller acceptera mötesbegäranden. När du sparar eller tackar ja till en mötesbegäran visas den i kalendern.

Mötesbegäranden hanteras i Exchange ActiveSync-e-postkontot.

Välj  > E-post och Exchange ActiveSync-e-postkontot.

Öppna mötesbegäran och spara den i din kalender. Om det är tillgängligt kan du annars välja  **Acceptera**,  **Avvisa** eller  **Eventuellt**.

Kontrollera tillgängligheten

Välj  > Visa kalender.

Om du vill redigera, besvara eller vidarebefordra en mötesbegäran som du tackat ja till öppnar du begäran i kalendern.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Öppna e-post från startskärmen

Du kan ha olika många e-postwidgetar på startsidan, beroende på vilken telefon du har.

Varje e-postwidget innehåller ett e-postkonto där de tre senast mottagna meddelandena visas. Du kan öppna e-postmeddelandena direkt från widgeten.  visar att du har fått nya meddelanden.

Tips! Bläddra nedåt om du vill visa fler meddelanden.

Lägg till en e-postwidget på startskärmen

Peka och håll på ett tomt område på startsidan. Välj sedan **Lägg till widget** och e-postwidgeten. Om du har mer än ett e-postkonto väljer du vilket som ska användas.

Tips! Om du vill ha en mer kompakt widget som bara visar e-postkontots namn och när det finns nya meddelanden, väljer du **Lägg till widget > E-post, ny.** 

Internet

Om webbläsaren



Välj  > Internet.

Läs de senaste nyheterna och besök dina favoritwebbplatser. Du kan visa webbsidor på internet genom att använda telefonens webbläsare.

Om du vill surfa på internet måste du vara ansluten.

Surfa på Internet

Välj  > Internet.

Tips! Om du inte har någon fast avgift för surfande hos tjänstleverantören kan du minska kostnaderna för telefonräkningen genom att ansluta till internet via ett Wi-Fi-nätverk.

Gå till en webbplats

Ange en webbadress i adressfältet och välj .

Sök på internet

Ange sökordet i adressfältet och välj sedan sökordet under adressfältet.

Zooma in eller ut

Placera två fingrar på skärmen och för sedan ihop dem eller isär dem.

Skicka en webblänk

Peka och håll på en webbsida. Välj sedan **Sänd** och hur du vill skicka länken.

Öppna ett nytt webbläsarfönster

Välj  > +.

Växla mellan webbläsarfönster

- 1 Välj .
- 2 Dra åt vänster eller höger och välj sedan ett fönster.

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Rensa enhetens cache-minne varje gång du har fått tillgång till eller försökt få tillgång till hemlig information eller en säker tjänst som kräver lösenord.

Tömma cacheminnet

Välj  > **Inställningar** > **Integritet** > **Töm privat data** > **Cache**.

Lägga till ett bokmärke

Om du regelbundet besöker vissa webbplatser kan du lägga till dem i dina bokmärken så att du enkelt kommer åt dem.

Välj  > **Internet**.

Peka och håll ned på webbsidan och välj **Lägg till bokmärke**.

Gå till en webbplats via ett bokmärke medan du surfar

Välj  >  och ett bokmärke.

Tips! Du kan också lägga till bokmärken på telefonens huvudmeny. Peka och håll ned på webbsidan och välj **Installera som webapp**.

Prenumerera på ett RSS-flöde

Du behöver inte besöka dina favoritwebbplatser för att hålla koll på de senaste nyheterna. Du kan prenumerera på RSS-flöden och automatiskt få länkar till det senaste innehållet.

Välj  > **Internet**.

RSS-flöden på webbsidor markeras vanligtvis med . De används för att dela ut exempelvis de senaste nyhetsrubrikerna eller blogginläggen.

- 1 Gå till en blogg eller en webbsida som innehåller ett RSS-flöde.
- 2 Peka och håll på webbsidan och välj sedan **Lägg till RSS**.

Uppdatera en feed

Gå till vyn för RSS-flöden, peka och håll på flödet och välj sedan **Uppdatera**.

Ange att ett RSS-flöde ska uppdateras automatiskt

Gå till vyn för RSS-flöden, peka och håll på flödet och välj sedan **Redigera** > **Autoupdateringar**.

Tillåta att din positionsinformation används av en webbplats

Välj  > Internet.

På vissa webbplatser kan du bli ombedd att ange var du befinner dig för att informationen som visas ska kunna anpassas efter det. Om du anger din platsinformation på en webbplats kan det innebära att andra kan se var du befinner dig (beroende på vilken webbplats det är). Läs därför webbplatsens sekretesspolicy.

Om du får frågan väljer du **Tillåt en gång** eller **Tillåt alltid**.

Ta bort åtkomst till positionsinformation från en webbplats

- 1 Välj  > **Inställningar** > **Integritet** > **Tillgång till platsdata**.
- 2 Peka och håll på webbplatsen och välj sedan **Radera**.

Ta bort åtkomst till positionsinformation från alla webbplatser

Välj  > **Inställningar** > **Integritet** > **Töm privat data** > **Tillgång till platsdata**.

Få åtkomst till en onlinetjänst med NFC

När du vidrör en NFC-tag som innehåller en webbadress med NFC-området på telefonen öppnas webbplatsen i telefonens webbläsare.



Tips! NFC-taggar kan också innehålla information, till exempel ett telefonnummer eller visitkort. När du ser ett telefonnummer i en annons som stöder NFC, vidrör taggen för att ringa numret.

Kamera och foton**Om kameran**

Tryck på kameraknappen för att öppna kameran.

Varför ta med dig en separat kamera när telefonen har allt du behöver för att fånga minnesvärda ögonblick? Med telefonens kamera kan du enkelt ta foton och spela in videoklipp.

Du kan sedan visa eller redigera foton och videoklippen i telefonen, dela dem med andra på internet eller skicka dem till kompatibla enheter.

Ändra fotoläge

Vill du ta fina foton och videoklipp utan att behöva justera inställningar för olika förhållanden? Eller vill du skapa personliga inställningsprofiler för dina behov? Eller lite av varje? Du kan enkelt ändra fotoläget så att det passar dig.

Det finns tre fotolägen att välja mellan:

- **Automatisk** – Låt kameran bestämma de bästa inställningarna.
- **Scener** – Välj bland färdiga inställningar för olika förhållanden.
- **Egna** – Kör manuellt.



Ändra fotoläge

Välj  och ett fotoläge. Peka på höger sida av skärmen för att stänga inställningarna, om det behövs.

Ta bilder

Ta en bild

Tryck på kameraknappen för att öppna kameran.



Telefonen har en kamera med full fokus. Med kameran kan du ta bilder där både förgrunden och bakgrunden är i fokus.

Tryck på kameraknappen. Flytta inte telefonen innan bilden har sparats och kameran är redo för en ny bild.


Bilderna sparas i Galleri.

Visa din filmrulle

Din filmrulle visar fotona som nyligen tagits. Öppna filmrullen genom att välja . Svep åt höger om du vill visa föregående foto eller video.

Zooma in eller ut när du tar ett foto

Håll ett finger på skärmen och dra det uppåt för att zooma in. Lyft ditt finger när skärmen innehåller området du vill zooma in på. Håll ett finger på skärmen och dra det nedåt för att zooma ut.

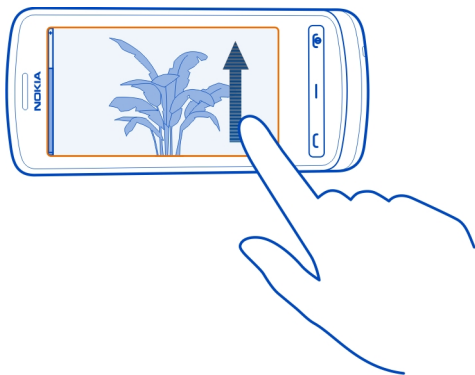

Du kan också använda volymknapparna för att zooma. Det kan vara enklare att ändra zoomnivå med knapparna.

Fototips

Öppna kameran genom att hålla kameraknappen nedtryckt.

- Håll kameran stadigt med båda händerna.
- Kameran går till sparläge om du inte använder den på ungefär en minut. När du vill aktivera kameran igen trycker du kort på kameraknappen.

Det finns tre olika fotolägen på kameran så att du kan ta riktigt bra kort, precis som du vill ha dem:

- Använd läget Automatisk om du vill att kameran ska bestämma de bästa inställningarna. Du behöver bara sikta och ta kortet.
- Med läget Scener får du färdiga inställningar för olika förhållanden.

Exempel: Liggande läge: för att fokusera på landskap i fjärran Snöläge: för vita förhållanden. Spotlightläge: på konserter när artisten står i strålkastarljuset, framför en mörk bakgrund.

- Med läget Egna kan du ange kamerainställningarna själv och spara olika profiler för att enkelt komma åt dem senare.

Välj  om du vill ändra fotoläge. Peka på höger sida av skärmen för att stänga inställningarna, om det behövs.

Håll ett säkert avstånd när du använder blixten. Utlös inte blixten alltför nära människor eller djur. Täck inte över blixten när du tar ett foto.

Ta bilder i mörker

Aktivera nattläge om du vill ta bilder även i svagt ljus.

- 1 Tryck på kameraknappen för att öppna kameran.
- 2 Kontrollera att kameran är i fotoläget Scener. Välj  > **Scener** för att ändra läge.
- 3 Välj . Om du vill använda blixten väljer du .


Spela in videor

Spela in ett videoklipp

Förutom att ta bilder med telefonen kan du även fånga speciella tillfällen på video.

Tryck på kameraknappen för att öppna kameran.

- 1 Om du behöver växla från fotoläge till videoläge väljer du .
- 2 Tryck på kameraknappen för att påbörja inspelningen.
- 3 Håll ett finger på skärmen och dra det uppåt för att zooma in. Lyft ditt finger när skärmen innehåller området du vill zooma in på. Håll ett finger på skärmen och dra det nedåt för att zooma ut.

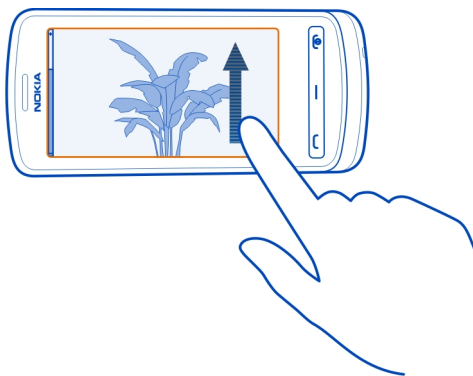

Du kan också använda volymknapparna för att zooma. Det kan vara enklare att ändra zoomnivå med knapparna.

- 4 När du vill stoppa inspelningen trycker du på kameraknappen.

Videorna sparas i Galleri. Om du snabbt vill visa det videoklipp du har spelat in väljer du > . Svep åt höger om du vill visa föregående foto eller video.

Tips! Du kan skicka ditt videoklipp i ett MMS eller ett e-postmeddelande. Om du vill begränsa videoklippets storlek innan du spelar in den, väljer du > **Egna** > **Upplösning** och en lagom storlek, till exempel 360p.

Videotips

Öppna kameran genom att hålla kameraknappen nedtryckt.

- Om du vill växla från fotoläge till videoläge väljer du .
- Bäst resultat får du om du stänger alla program innan du börjar spela in.
- Spela in på telefonens massminne om det går.
- För att få högsta kvalitet, använd ett kompatibelt, snabbt microSD-kort med hög kvalitet om du spelar in en video till ett minneskort. microSD-kort med klass 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) eller högre rekommenderas.

Säkerhetskopiera viktigt innehåll på kortet innan du använder det och formatera kortet med hjälp av telefonen även om kortet har formaterats eller använts i en Nokia-telefon förut. När du formaterar ett minneskort raderas allt innehåll som finns på kortet.

Om minneskortet blir långsammare efter ett tag kan du säkerhetskopiera allt viktigt innehåll på kortet och formatera kortet med hjälp av telefonen.

Spara platsinformation i foton och videoklipp

Vill du veta var du befann dig när du tog en viss bild eller ett visst videoklipp? Eller vill du inte att den informationen ska finnas med i dina bilder och videoklipp? Ändra inställningarna för positionsregistrering i telefonen.

Stänga av eller slå på positionsregistrering

- 1 Välj  > **Inställn. och Sekretess**.
- 2 Ange **Spara platsinfo** i Kamera som Ja eller Nej.

Du kan bifoga platsinformation till ett foto eller en video om platsen kan bestämmas med hjälp av GPS eller nätverksmetoder. Om du delar ett foto eller en video som innehåller platsinformation kan platsinformationen visas för dem som ser fotot eller videon. Du kan inaktivera geotaggar i kamerainställningarna.

Det kan ta flera minuter att få koordinaterna för din position.

GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet kan påverkas av plats, satelliternas placering, byggnader, naturliga hinder, väderförhållanden och justeringar i GPS-satelliterna som utförs av USA. GPS-signalerna kanske inte är tillgängliga inomhus eller under jorden.

Använd inte GPS för exakta positionsmätningar, och du bör inte lita enbart på den positionsinformation som tillhandahålls av GPS och mobilnät.

Skicka foto eller videoklipp

En bild kan säga mer än bara ord. Skicka ett foto eller videoklipp från det där särskilda ögonblicket i ett e-postmeddelande eller MMS med hjälp av Bluetooth.

Skicka i ett MMS eller e-postmeddelande

- 1 Ta en bild eller spela in ett videoklipp.
- 2 Välj , peka på skärmen så att verktygsfältet visas och välj sedan  > **Sänd**.
- 3 Välj **Via meddelande** eller **Via e-post**.
- 4 Om du vill lägga till en kontakt som mottagare väljer du **Till**. Du kan också skriva mottagarens namn, telefonnummer eller adress i fältet **Till**.
- 5 Välj .

Det kan vara långsamt och kosta mycket att skicka stora foton och videofiler. För att begränsa storleken innan du tar ett foto eller spelar in ett videoklipp så att de går att skicka, väljer du  > **Egna** > **Upplösning** och väljer en liten storlek, till exempel **2 MP** eller **360p**.

Skicka via Bluetooth

- 1 Ta en bild eller spela in ett videoklipp.
- 2 Välj , peka på skärmen så att verktygsfältet visas och välj sedan  > Sänd > Via Bluetooth.
- 3 Välj den telefon eller enhet du vill ansluta till eller sök efter fler enheter. Om den andra telefonen eller enheten frågar om ett lösenord anger du lösenordet.

Tips! Du kan även skicka foton och videoklipp från Galleri. Välj ett foto eller ett videoklipp, peka på skärmen så att verktygsfältet visas och välj  > Sänd.

Dela ett foto eller videoklipp direkt från kameran

Vill du dela de bästa bilderna med dina vänner? Ladda upp ditt foto eller videoklipp på en social nätverkstjänst.

- 1 Tryck på kameraknappen för att öppna kameran.
- 2 När du tagit ett foto eller spelat in en video, välj , peka på skärmen så att verktygsfältet visas och välj sedan  > Dela.

Tips! Om du redan är inloggad på en social nätverkstjänst kan du dela direkt till den tjänsten. Välj , peka på skärmen så att verktygsfältet visas och välj tjänstens ikon i fotoverktygsfältet.

När du delar dina foton eller videoklipp första gången måste du logga in på den sociala nätverkstjänsten. Du behöver bara logga in första gången du delar något.

- 3 Lägg till en kommentar om du vill och välj **Dela**.

Alla sociala nätverkstjänster stöder inte alla filformat eller videoklipp som har spelats in med hög kvalitet.

Tips! Du kan också dela dina foton och videoklipp med andra telefoner som stöder NFC. Om du vill dela vidrör du den andra telefonen med NFC-området när du har tagit en bild eller spelat in ett videoklipp.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Skicka foto eller annat innehåll till andra telefoner som stöder NFC

Du kan dela dina foton, videoklipp, kontakter och Mitt kort när du vidrör andra kompatibla telefoner som stöder NFC.

Dela ett foto

- 1 Välj fotot i Galleri.

- 2 Vidrör NFC-området på den andra telefonen med NFC-området på din telefon. Fotot skickas via Bluetooth.



NFC-områdets plats kan variera. Mer information finns i användarhandboken för den andra telefonen.

Ange var foton och videoklipp ska sparas

Om det finns ett minneskort i telefonen kan du ange var dina foton och videoklipp ska sparas.

- 1 Välj  > **Inställn..**
- 2 Välj **Programinställningar** > **Kamera** > **Minne som används** och ett val.

Tips! Du kan även ändra inställningarna när du använder kameran. Välj . I fotoläget Egna väljer du **Preferenser**.

Fotografier

Om Galleri



Välj  > **Galleri**.

Bläddra bland och visa foton som du har tagit eller titta på videoklipp som du spelat in.

Du kan också visa fotona och videoklippen på en kompatibel TV.

Om du enkelt vill hitta bland foton och videoklipp kan du lägga till och redigera taggar i Galleri.

Visa foton och videoklipp

Välj  > **Galleri**.

Bläddra bland foton

Svep upp eller ned.


Visa ett foto

Välj fotot.

Svep från höger till vänster för att visa nästa foto. Svep från vänster till höger om du vill visa föregående foto.

Zooma in

Placera två fingrar på skärmen och för fingrarna ifrån varandra. Om du vill zooma ut drar du fingrarna mot varandra.

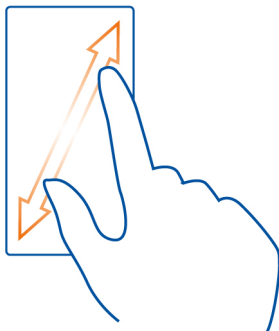

Tips! Peka två gånger på skärmen om du snabbt vill zooma in. Peka två gånger på skärmen igen om du vill zooma in helt. Peka på skärmen två gånger till för att zooma ut.

Visa verktygsfältet

Peka på skärmen.

Spela upp ett videoklipp

Välj videoklipppet och ▶.

Visa egenskaper för ett foto eller en video

Öppna fotot eller videon i helskrämsläge. Välj titeln som visar hur många megapixlar fotot har eller upplösningen på videon.

Foton och videoklipp kan skickas till dig i ett e-postmeddelande eller MMS. Om du vill visa dessa foton och videoklipp senare sparar du dem i Galleri.

Spara ett foto eller en video i Galleri

- 1 Välj fotot eller videoklippet i MMS:et.
- 2 Peka på skärmen och välj  > **Spara**.

Redigera eller lägg till en tagg

Foton och videoklipp taggas automatiskt med tiden när de skapades. Du kan redigera eller ta bort dessa taggar eller lägga till nya.

Välj  > **Galleri**.

Redigera eller ta bort en tagg

Peka och håll på taggen och välj **Byt namn på tagg** eller **Radera tagg**.

Lägga till en tagg

Peka och håll på fotot som du vill använda som första foto i en ny taggrupp och välj **Lägg till tagg**.

Redigera ett foto som du har tagit

Du kan snabbt redigera, till exempel beskära, ändra storlek, justera kontrast och lägga till effekter på foton du tagit.

- 1 Välj  > **Galleri** och fotot.
- 2 Peka på fotot så visas verktygsfältet. Välj sedan  > **Redigera**.
- 3 Välj ,  eller  från verktygsfältet.
- 4 Om du vill spara det redigerade fotot väljer du . Det redigerade fotot ersätter inte det ursprungliga fotot.

Tips! För att snabbt beskära ett foto väljer du fotot i Galleri, pekar på skärmen för att visa verktygsfältet och väljer . Håll ett finger på skärmen, dra för att beskära området och välj **Beskär**.

Redigera ett videoklipp som du har spelat in

Klipp och korta ned videoklippen så att de bara innehåller det viktigaste.

- 1 Välj  > **Galleri** och ett videoklipp.
- 2 Välj  > **Redigera**.
- 3 Dra start- och slutrutorna så att de markerar längden på videoklippet.
- 4 Om du vill förhandsgranska videoklippet väljer du .

- 5 Om du vill spara videoklippen väljer du .

Dela ett foto eller ett videoklipp från Galleri

Vill du ladda upp foton och videoklipp till en social nätverkstjänst så släkt och vänner kan se dem? Du kan göra det direkt från Galleri.

- 1 Välj  > Galleri.
- 2 Välj ett foto eller ett videoklipp, peka på skärmen så att verktygsfältet visas och välj sedan  > Dela.

Tips! Om du redan är inloggad på en social nätverkstjänst kan du dela direkt till den tjänsten. Välj , peka på skärmen så att verktygsfältet visas och välj tjänstens ikon i fotoverktygsfältet.

När du delar dina foton eller videoklipp första gången måste du logga in på den sociala nätverkstjänsten. Du behöver bara logga in första gången du delar något.

- 3 Lägg till en kommentar om du vill och välj Dela.

Tips! Du kan också dela dina foton och videoklipp med andra telefoner som stöder NFC. Du delar genom att välja ett foto eller videoklipp och sedan vidröra den andra telefonen med NFC-området på din telefon.

Radera foton och videoklipp

Om du har många foton och videoklipp på telefonen kan du slänga dem som inte är så bra. Du kan enkelt radera dem i Galleri.

- 1 Välj  > Galleri.
- 2 Välj , markera önskade foton och videoklipp och välj Radera.

Visa foton och videor på en TV


Du kan visa foton och videor på en TV så både familj och vänner kan titta samtidigt.

Visa foton och videor på en vanlig TV

Innan du kan visa bilderna måste du kanske göra vissa ändringar i inställningarna för TV-utsignalen och bildformatet. Du måste också använda en särskild videokabel från Nokia (säljs separat).

Om du vill ändra inställningarna för TV-utsignalen väljer du  > Inställn. och Telefon > Tillbehör > TV-utgång.

- 1 Anslut en Nokia Video Connectivity Cable till videoingången på en kompatibel TV. Färgen på kontakterna måste överensstämja med färgen på utgången.

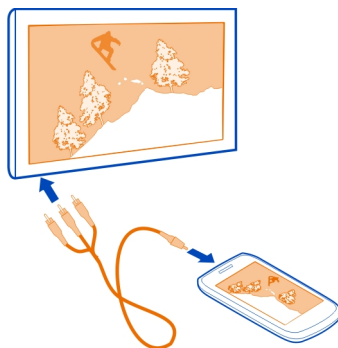

- 2 Anslut den andra änden av Nokia Video Connectivity Cable till telefonens Nokia AV-kontakt.

Kontrollera att du valt korrekt inmatning på TV:n om inget visas på TV-skärmen.

- 3 Välj fotot eller videon på telefonen.

Anslut inte produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut inte någon spänningskälla till Nokia AV-kontakten. Om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts av Nokia för användning med denna enhet via Nokia AV-kontakten måste du vara försiktig med volymnivåerna.

Synkronisera foton och videoklipp mellan telefonen och datorn

Har du tagit bilder eller spelat in videoklipp med telefonen och vill se dem på datorn? Med hjälp av en USB-kabel kan du enkelt synkronisera dina bilder och videoklipp mellan telefonen och en dator.

- 1 Anslut telefonen till en kompatibel dator med en kompatibel USB-kabel. Kontrollera att minneskortet är isatt i telefonen om du vill synkronisera data mellan datorn och ett minneskort i telefonen.
- 2 Öppna Nokia Suite på datorn. Följ sedan anvisningarna som visas i programmet.

Säkerhetskopiera dina foton

Vill du vara säker på att inte förlora viktiga foton? Du kan använda Nokia Suite och säkerhetskopiera alla foton till datorn.

- 1 Anslut telefonen till en kompatibel dator med en kompatibel USB-kabel. Kontrollera att minneskortet är isatt i telefonen om du vill kopiera data mellan datorn och ett minneskort i telefonen.

- 2 Öppna Nokia Suite på datorn. Följ sedan anvisningarna om hur du synkroniserar Galleri.

Underhållning

Musikspelare

Om musikspelaren



Välj > Musikspelare.

Du kan använda telefonens musikspelare för att lyssna på musik och poddsändningar när du reser.

Spela upp musik

Välj > Musikspelare.

- 1 Välj , , eller för att visa låtar, artister, album eller genrer.
- 2 Välj en låt eller ett album.

Tips! Om du vill lyssna på låtarna i slumpmässig ordning väljer du .

Pausa och återuppta uppspelningen


Välj för att pausa och välj för att fortsätta uppspelningen.

Snabbspola framåt eller bakåt i en låt

Välj och håll ned eller .

Spela upp en låt upprepade gånger

Välj .

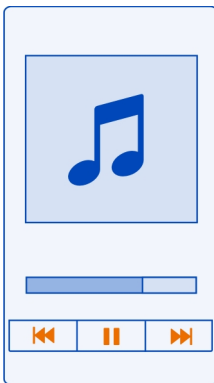

Tips! När du lyssnar på musik kan du återgå till startsidan och låta musiken spela i bakgrunden.

Skapa en spellista

Vill du kunna välja musik som passar för olika tillfällen? Med spellistor kan du skapa urval av låtar som spelas upp i en viss ordning.

Välj  > Musikspelare.

- 1 Peka och håll ned på en låt, ett album eller en genre och välj sedan **Lägg till i spellista**.
- 2 Välj en spellista eller välj **Ny spellista** för att skapa en ny.

Spela upp en spellista

Välj  och en spellista.

Ta bort en låt från spellistan

I spellistevyn pekar du och håller ned på låten och väljer sedan **Ta bort**. Låten tas inte bort från telefonen, den tas bara bort från spellistan.

Tips! Musikspelare skapar automatiskt en spellista för låtar som spelas mest, senast spelade låtarna, aldrig spelade och nyligen tillagda låtar.

Visa låttexter medan du lyssnar på en låt

Kopiera textfilerna till samma mapp som musikfilerna om du vill visa låttexter under uppspelning. Textfilnamnen måste matcha motsvarande musikfilnamn.

Musikspelaren stöder standard- och utökat LRC-format och även låttexter som är inbäddade i en låt genom att använda ID3v2-metadatatformatet.

Programmet är enbart avsett för personligt bruk av innehåll som du har skaffat på laglig väg.

Spela upp en poddsändning

- 1 Välj  > Musikspelare.
- 2 Välj  > Poddsändningar.
- 3 Välj poddsändningen. Om en poddsändning har spelats upp delvis fortsätter uppspelningen från den plats där den stoppades.

Tips! När du lyssnar på en poddsändning kan du återgå till startsidan och låta programmet Musikspelare spela i bakgrunden.

Synka musik mellan telefonen och datorn

Har du musik på datorn som du vill spela upp i telefonen? Nokia Suite är det snabbaste sättet att kopiera musik till telefonen och du kan använda den för att hantera och synka din musiksamling.



- 1 Anslut telefonen till en kompatibel dator med en kompatibel USB-kabel.
- 2 Dra nedåt från meddelandeområdet på telefonen och välj sedan **USB > Nokia Suite**.
- 3 Öppna Nokia Suite på datorn. Se till att du har den senaste versionen av Nokia Suite.
- 4 Dra och släpp din musik till telefonen. Mer information finns i hjälpen till Nokia Suite.

5 I Musikspelare, välj  > **Musikbibliotek** > **Uppdatera**.

Hämta den senaste versionen av Nokia Suite från www.nokia.com/support.

Vissa musikfiler är DRM-skyddade (Digital Rights Management) och kan inte spelas upp på fler än en enhet.

Om Nokia Musik



Välj  > **Nokia Musik**.

Via Nokia Musik kan du köpa och ladda ned låtar till telefonen. Bläddra i Nokia Musik och upptäck ny musik och hitta gamla favoriter.

Tjänsten kanske inte är tillgänglig i alla regioner eller länder och olika tjänster och alternativ är tillgängliga beroende på landet du bor i.

Du måste först skapa ett gratis Nokia-konto för att kunna ladda ned musik.

Du kan skapa ett Nokia-konto, registrera dig för Nokia Musik och logga in på ditt konto på följande sätt:

- Din telefon
- En kompatibel webbläsare

Om du redan har ett Nokia-konto kan du använda det för Nokia Musik.

Om du har eventuell kredit, nedladdningar eller har en prenumeration på obegränsad nedladdning kopplat till Nokia-kontot ska du inte avsluta det. Om du gör det, går allt förlorat.

Alla immateriella rättigheter och andra rättigheter i och till låtarna tillhör och är uttryckligen reserverade licensgivare från tredje part, till exempel relevant skivetikett eller artist, författare, kompositör eller utgivare. Du har bara rätt att använda musik som laddats ned från Nokia Musik enligt restriktionerna för användning som gäller för just den musiken på det sätt som anges under "Rättigheter" på produktsidorna för Nokia Musik. Musik som du har köpt från andra källor måste användas i enlighet med villkoren för detta inköp. Du ansvarar för att efterleva tillämpliga immateriella rättigheter och andra rättigheter i den musik du använder.

Spela in ljud

Välj  > **Inspelare**.

Spela in ett ljudklipp

Välj .

Avsluta inspelning

Välj . Ljudklippet sparas automatiskt i mappen Ljudfiler i programmet Filer.

Skicka ett inspelat ljudklipp som ett ljudmeddelande

Välj  > Sänd.


FM-radio

Om FM-radion

 Välj  > FM-radio.

Du kan lyssna på FM-radio medan du använder telefonen. Koppla bara in ett headset och välj en kanal.

Om du vill lyssna på radion måste du ansluta ett kompatibelt headset till enheten. Headsetet fungerar som en antenn.

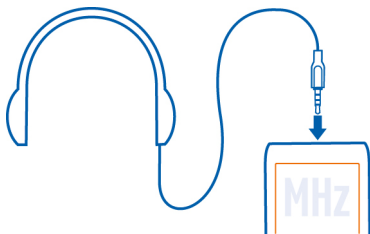

Det går inte att lyssna på radio via ett Bluetooth-headset.

Du kan lyssna på radio även när enheten är i offlineläge och du behöver inte ha täckning för mobilnätet. Kvaliteten på radioutsändningen beror på FM-radiosignalens styrka där du befinner dig.

Du kan ringa och besvara samtal medan du lyssnar på radio. Radioljudet stängs automatiskt av vid ett aktivt samtal.

Söka efter och spara radiokanaler

Sök efter dina favoritradiokanaler och spara dem så att du enkelt kan lyssna på dem senare.

Välj  > FM-radio.

Första gången du använder FM-radio görs automatiskt en sökning efter tillgängliga radiokanaler. Om inga radiostationer hittas kan du ange en frekvens manuellt. Du kan också använda funktionen för automatisk sökning senare.

Ange en frekvens manuellt

- 1 Välj  >  > Sök kanaler manuellt.
- 2 Välj upp- eller nedpilarna om du vill ställa in frekvensen. Du kan använda frekvenser i intervallet 87,5–108,0 MHz.

Söka efter alla tillgängliga kanaler

Välj  > .

Lyssna på radio

Lyssna på dina favoritradiokanaler var du än är!

Välj  > FM-radio.

Gå till nästa eller föregående kanal

Välj  eller .

Visa alla tillgängliga kanaler

Välj .

Sök efter en annan tillgänglig kanal

Välj och håll ned  eller .

Tips! Om du vill kunna öppna radion snabbt lägger du till radiowidgeten på startskärmen.

Ändra ordning i listan med sparade kanaler

Du kan ändra ordningen på listan med sparade kanaler så att dina favoriter visas överst i listan.

Välj  > FM-radio.

De kanaler du har sparat visas i vyn Kanallista.

Flytta en kanal i listan

- 1 Från verktygsfältet väljer du .
- 2 Välj namnet på kanalen, håll kvar och välj sedan **Flytta** i popup-menyn.
- 3 Välj en ny plats i listan.

Spela ett spel med en vän med NFC

Vill du ha roligt och spela spel med en vän? Om både du och en vän har kompatibla telefoner som stöder NFC kan ni spela spel mot varandra.

- 1 Öppna ett spel som stöder NFC.
- 2 Följ anvisningarna i spelet.

Videor

Om videoklipp

 Välj  > Videor.

Du kan bläddra bland, hämta och titta på videor på telefonen var du än befinner dig.

Tips! Hämta nya videoklipp från Nokia Butik. Se www.nokia.com/support för mer information.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Spela upp ett videoklipp

Välj  > Videor.

Du bläddrar i videosamlingen genom att öppna fliken . Välj  > Galleri för att bläddra i videoklipp du spelat in.

Du bläddrar bland videotjänsterna genom att öppna fliken .

Titta på ett videoklipp

Välj det videoklipp du vill spela upp. Peka på skärmen om du vill använda videospelarkontrollerna.

Titta på ett videoklipp med flerkanalsljud

Anslut kompatibla hörlurarna till telefonen och välj sedan  för att aktivera funktionen Dolby™ Headphone.

Pausa eller återuppta uppspelningen

Välj  eller .

Snabbspola eller spola bakåt

Välj och håll ned  eller .

Kopiera videor mellan telefonen och datorn

Har du spelat in videor med telefonen som du vill visa på datorn? Eller vill du kopiera dina videor från telefonen till datorn? Använd en kompatibel USB-kabel för att kopiera videor mellan telefonen och en dator.

- 1 Använd en kompatibel USB-kabel för att ansluta telefonen till en dator.
Om du ska kopiera mellan ett minneskort i telefonen och en dator måste du se till att minneskortet är isatt.
- 2 Öppna Nokia Suite på datorn och följ anvisningarna som visas.

Titta på webb-TV

Du kan få de senaste nyheterna och titta på de senaste avsnitten av dina favorit-TV-serier.

Välj  och en Webb-TV-tjänst.

För att kunna direktuppspela innehåll måste du använda en 3G-, 3.5G- eller Wi-Fi-anslutning. Tänk på att webb-TV kan innebära att stora mängder data överförs. Kontakta operatören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Urvalet av förinstallerade tjänster för webb-TV beror på landet och tjänstleverantören. Tjänsternas innehåll varierar.

- 1 Dra fingret över skärmen för att bläddra bland TV-innehållet.
- 2 Markera miniatyrbilden när du vill börja uppspelningen.
- 3 Peka på skärmen om du vill visa eller dölja kontrollerna under uppspelningen.
- 4 Volymen ändras med volymknapparna.

Lägga till en widget för webb-TV på startskärmen

Peka och håll i ett tomt område på startskärmen. Välj sedan **Lägg till widget** och önskad webb-TV-tjänst.

Direktuppspela innehåll trådlöst

Om DLNA-spelare

Välj  > DLNA-spel..

Vill du visa foton eller videoklipp du har i telefonen på en annan enhet, till exempel en TV? Eller lyssna på musiken på telefonen via stereon? Med DLNA-spel. kan du direktuppspela ditt medieinnehåll trådlöst på dina DLNA-enheter.

Du behöver följande:

- Ett Wi-Fi-nätverk. Din trådlösa router bör vara ansluten till din DLNA-enhet med en kabel för bästa resultat.
- Wi-Fi på telefonen, och telefonen måste vara ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som din DLNA-enhet använder.

Det finns olika typer av DLNA-enheter. Om du kan ansluta till enheten på din telefon och styra direktuppspelningen så har du en enhet av servertyp. Om du kan visa media på telefonen från din enhet är enheten en spelare. För att ta reda på vilken typ av DLNA-enhet du har kan du också titta i enhetens användarhandbok.

Mer information om hur du konfigurerar Wi-Fi-anslutningen finns på www.nokia.com/support.

Direktuppspela innehåll

Du kan direktuppspela foton och videoklipp som finns i telefonen på en annan enhet som stöder DLNA, till exempel en TV.


Använd din telefon för att direktuppspela innehåll till din DLNA-enhet

- 1 Välj  > **DLNA-spel.** och din DLNA-enhet.

Om telefonen inte kan upptäcka någon enhet kanske det inte finns några DLNA-enheter av servertyp i ditt Wi-Fi-nätverk. Kontrollera om du kan använda din DLNA-enhet för att se innehållet på din telefon.

- 2 Välj **Foton** om du vill direktuppspela foton. Välj **Videor** om du vill direktuppspela videoklipp. Välj **Musik** om du vill direktuppspela musik.
- 3 Markera fotot, videon eller låten.

Anslutningen till DLNA-enheten öppnas automatiskt. När innehållet börjar föras över till DLNA-enheten visas .

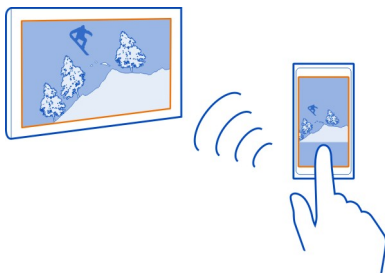

Du kan också zooma ett foto eller direktuppspela endast en del av ett foto.

Direktuppspela en del av ett foto

- 1 Välj fotot, placera två fingrar på skärmen och dra sedan isär dem eller för ihop dem för att beskära området.


Tips! Om du vill flytta det beskurna området pekar du på det och drar det.

- 2 Lyft på fingret för att börja direktuppspela det beskurna området.
Fotot förs till din DLNA-enhet efter tre sekunder. Peka på området för att starta direkt.

Använd din DLNA-enhet för att direktuppspela innehåll som sparats på din telefon

- 1 Välj  > Inställn. och Anslutbarhet > DLNA-server > DLNA-server > På.
- 2 Använd DLNA-enheten för att identifiera telefonen och visa sedan innehållet på den via DLNA-enheten.

Tips! Om du snabbt vill få åtkomst till DLNA-server lägger du till widgeten för DLNA-server på startsidan. Om du vill lägga till pekar du och håller på ett tomt område på startsidan. Välj sedan Lägg till widget och widgeten.

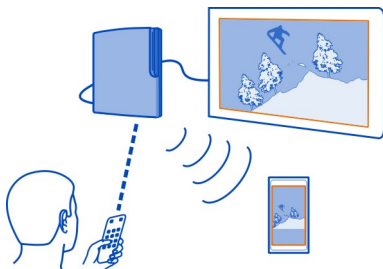

Kartor

Om Kartor

Kartor visar vad som är i din närhet och guidar dig till rätt plats. Kartor informerar dig också om väderprognoser och länkar till de senaste reseguiderna.

- Hitta orter, gator och tjänster med Kartor.
- Synka dina favoritplatser och rutter mellan telefonen och webbtjänsten Nokia Kartor.
- Hitta rätt med sväng för sväng-vägbeskrivningar med Kör.
- Få schemalagda vägbeskrivningar från dörr till dörr, som kombinerar olika kollektivtrafiklägen med hjälp av Kollektivtrafik.

- Se dagens väder och prognosen för kommande dagar, om det är tillgängligt, med Väder.
- Få länkar med den senaste informationen om vad som händer i din närhet, var du kan hitta en plats att sova och hur du bokar ett rum med Guider.

Koordinatinformation finns kanske inte tillgänglig i alla områden.

Vissa tjänster är inte tillgängliga i alla länder och de kanske bara tillhandahålls på vissa språk. Tjänsterna kan vara nätverksberoende. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Innehåll i digitala kartor kan ibland vara missvisande och ofullständiga. Förlita dig aldrig enbart på innehållet eller tjänsten för viktiga samtal, som nödsamtal.

En del innehåll genereras av tredje part och inte av Nokia. Innehållet kan vara felaktigt och finns bara där det är tillgängligt.

Navigera till din destination

Köra till ett bestämt mål

Ta hjälp av Kör om du vill få sväng-för-sväng-instruktioner.

Välj  > Kör.



Köra till ett bestämt mål

Välj **Ange mål** och ett val.

Börja köra utan ett angivet mål

Välj **Bara kör**. Kartan följer din position.

Köra hem

Välj Kör hem.

När du väljer **Kör hem** för första gången uppmanas du att ange din hemposition.

Ändra hemposition

Välj  > Inställn. > Hemposition > Ändra.

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

Ändra språk för röstvägledning för körning

Röstvägledning hjälper dig att hitta rätt och låter dig njuta av resan.

Välj  > Kör.

Välj  > Inställn. > Röstvägledning och ett språk.

Röstvägledning kanske inte finns för ditt språk.

Stäng av röstvägledning

Välj  > Inställn. > Röstvägledning > Ingen.

Ändra utseendet på vyn Kör

Vill du se en mer realistisk 3D-karta eller använder du Kör på natten när det är mörkt? Med de olika kartlägena kan du alltid se informationen du behöver.

Välj  > Kör.

Visa kartan i 3D

Välj  > . Välj ikonen igen för att återgå till 2D-läge.

Du kan aktivera nattläge för att visa kartan när det är mörkt.

Aktivera nattläget

Välj  >  > Färger > Nattläge.

Kartan vrids som standard mot körriktningen.

Rikta kartan mot norr

Välj . Välj  igen för att rotera kartan tillbaka mot körriktningen.

Välj önskad rutt

Kör kan välja rutten som passar dina behov bäst.

- 1 Välj  > Kör.
- 2 Välj  >  > Ruttinställningar.
- 3 Välj Välj rutt > Snabbare rutt eller Kortare rutt.
- 4 Om du vill kombinera fördelarna med både korta och snabba rutter väljer du **Välj rutt > Optimerad**.

Du kan också välja att tillåta eller undvika till exempel motorvägar, avgiftsbelagda vägar och färjor.

Få trafik- och säkerhetsinformation

Förbättra din körupplevelse med information om trafikhändelser, filbyten och hastighetsgränsen i realtid.

Välj  > Kör.

Visa trafikhändelser på kartan

Välj  > Trafik under körnavigering. Händelserna visas som trianglar och streck.

Du kan ställa in telefonen att meddela dig när du överstiger hastighetsgränsen.

Få hastighetsgränsvarningar

- 1 Välj  >  > Varningar.
- 2 I fältet Varningsstatus för fartgräns väljer du På.
- 3 Välj Fartgräns under 80 km/tim eller Fartgräns över 80 km/tim för att definiera hur mycket du kan överstiga hastighetsgränsen innan du blir varnad.

Du kan ställa in Kör att undvika trafikhändelser, till exempel köer och vägarbeten, när du planerar rutter och vägvisningar. Kör kontrollerar regelbundet rutten under navigeringen och uppdaterar vägvisningen automatiskt.

Undvika trafikhändelser

Välj  >  > Ruttinställningar > Undvik trafik.

Trafikinformationens tillgänglighet kan variera beroende på region och land.

Placeringen av trafikkameror kan visas på rutten under navigering om den här funktionen är aktiverad. I vissa länder är användningen av platsdata för trafikkameror

förbjuden eller föremål för reglering. Nokia ansvarar inte för riktigheten i, eller följderna av användningen av, platsdata för trafikkameror.

Gå till ett bestämt mål

Via Kartor kan du få vägledning när du går till fots så att du hittar över torg och genom parker, gågator och shoppingcenter.

Välj  > Kartor.

- 1 Välj en plats och dess informationsområde längst upp på skärmen.
- 2 Välj Navigera > Gå hit.

Kartan är orienterad mot norr som standard.

Vrid kartan åt det håll du ska gå

Välj . Du vrider kartan mot norr genom att välja  igen.

Du kan också välja vilken typ av rutt som gångnavigeringen ska använda.

Välja promenadläge

- 1 Välj  > Inställningar > Kartor och Gå > Ruttinställningar.
- 2 Välj Önskad rutt > Gator eller Rak linje.

Rak linje är användbar vid terräng utanför vägnätet eftersom den visar gåriktningen.

När du går kan du kontrollera instrumentpanelen för information, till exempel hur långt du gått och din genomsnittliga hastighet.

Kontrollera resemätaren från instrumentpanelen

Välj  > Instr.panel i navigeringsvy till fots.

Återställ resemätaren

Välj  > Återställ. Välj  > Återställ alla för att återställa alla räknare.

Resemätaren kan vara missvisande och beror på GPS-anslutningens tillgänglighet och kvalitet.

Ändra språk för röstvägledning till fots

Du kan enkelt ändra språk för röstvägledning eller stänga av det.

Välj  > Kartor.

Välj  > Inställningar > Kartor och Gå > Röstvägledning och ett språk.

Röstvägledning kanske inte finns för ditt språk.

Stäng av röstvägledning

Välj  > Inställningar > Kartor och Gå > Röstvägledning > Ingen.

Hitta rätt med Kollektivtrafik

Det kan vara svårt att schemalägga en resa med spårvagnar, tåg och bussar – varför inte låta din telefon göra jobbet?

- 1 Välj  > Kollektivtrafik.
- 2 Välj Reseplanerare.
- 3 Skriv din startpunkt i rutan Från om du inte vill starta där du är just nu, och välj sedan från matchningarna.
- 4 Skriv ditt mål i rutan Till och välj sedan från matchningarna.
- 5 Dra skärmen åt vänster eller höger för att se tidigare eller senare resor. Håll fingret på plats tills resorna är uträknade.
- 6 Välj resan för att se mer information om resan.

Tips! Svep till vänster eller höger i informationsvyn över resan för att se nästa eller föregående resa.

Tips! Behöver du hjälp på väg till busshållplatsen? Välj gångavsnittet för din resa i informationsvyn över resan för att se hållplatsen i Kartor.

Kartan över området hämtas automatiskt via den aktiva dataanslutningen om kartdatan som behövs inte finns lagrad i telefonen.

Planerar du på att starta din resa senare på dagen? Du kan ange vilken tid som resan börjar eller vilken tid du vill komma fram.

Ändra tid för resan.

Välj  och välj sedan Avgång eller Ankomst.

Kollektivtrafikrutt är tillgänglig för utvalda regioner runtom i världen.

I vissa områden är inte tidtabeller tillgängliga och reseplaneringar är endast uppskattningar. I dessa områden kan du inte se tidigare eller senare resor eller ändra tiden för resan.

Kollektivtrafik-tjänsten är kostnadsfri.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Hitta hållplatser och stationer i närheten

Letar du efter närmaste busshållplats? Kollektivtrafik hittar hållplatser och stationer i närheten och kontrollerar nästa avgång.

- 1 Välj  > Kollektivtrafik och Kollektivtrafik i närheten.
- 2 Skriv en startpunkt i rutan Sök efter kollektivtrafik nära om du inte vill söka efter avgångar där du är just nu, och välj sedan från matchningarna.
- 3 Välj en hållplats eller station.

Tips! Välj , efter att du valt en startpunkt, för att se närbelägna hållplatser och stationer på en karta.

I vissa områden är inte tidtabeller tillgängliga och reseplaneringar är endast uppskattningar. I dessa områden kan du inte se avgångar från hållplatser och stationer.

Hitta och visa platser

Se var du är på en karta

Kolla var du är på kartan för att få reda på din position. Du kan också utforska olika städer och länder.

Välj  > Kartor.

 visar var du är.  blinkar när du söker efter din position. Om Kartor inte hittar dig visar  din senast kända plats.

En röd cirkel runt positionsikonen visar det allmänna området du är i om korrekt positionering inte är tillgänglig. Uppskattningens exakthet är bättre i tätbefolkade områden och den röda cirkeln är mindre.

Bläddra i kartan

Dra med fingret över kartan. Som standard är kartan orienterad mot norr. Välj  om du vill att kartan ska rotera så att den visar din riktning.

Visa din aktuella eller senast kända plats

Välj .

Zooma in eller ut

Välj + eller -.

Tips! Du kan också placera två fingrar på kartan och dra dem ifrån eller mot varandra för att zooma in eller ut. Alla telefoner har inte stöd för den här funktionen.

Tips! Vill du se dina semesterbilder på kartan? Ställ in kameran att spara platsinformation för dina foton så kan du se dina foton i Kartor på platsen där de togs. För att stänga av funktionen, välj  och avmarkera kryssrutan **Dina foton**.

Om du är ansluten till internet hämtas nya gatukarta automatiskt om du bläddrar till ett område som inte täcks av de gatukartor som är lagrade på telefonen.

Förhindra nedladdning av nya gatukartor automatiskt

- 1 Välj  > **Inställningar** > **Allmänt**.
- 2 Välj **Anslutning** > **Offline**.

Kartornas täckning varierar efter land och område.

Hitta en plats

Med Kartor kan du hitta specifika platser och företag.

Välj  > **Kartor** och .

- 1 Ange sökvillkor, till exempel en gatuadress eller ett ortnamn.
- 2 Välj ett objekt i listan över förslag.
Platsen visas på kartan.

Återgå till listan över förslag

Välj .

Tips! I sökvyn kan du även välja ett sökord i en lista över tidigare sökningar.

Söka efter olika typer av närliggande platser

Välj  och en kategori, till exempel transport, logi eller butiker.

Tips! Du kan använda informationssidan för en plats du hittat om du vill enkelt navigera till platsen, visa dess kontaktinformation eller för att spara och dela platsen. Välj platsen så visas den på kartan. Om du vill visa informationssidan väljer du informationsområdet högst uppe på skärmen.

Om du inte får några sökresultat kontrollerar du att dina sökord är rättstavade. Problem med Internetanslutningen kan också påverka resultaten när du söker online.

För att undvika kostnader för dataöverföring kan du även få sökresultat utan en aktiv internetanslutning om du har kartor över det genomsökta området sparade på telefonen, men sökresultaten kan bli begränsade.

Hämta och uppdatera kartor

Spara nya gatukartor på telefonen så att du kan titta på kartorna utan att vara ansluten till internet när du är ute och reser.

Välj  > Kartor och  > Kartladdare.

Om du vill ladda ned och uppdatera kartor på telefonen behöver du en aktiv Wi-Fi-anslutning.

Ladda ned nya kartor

- 1 Välj **Lägg till nya kartor**.
- 2 Välj en världsdel och ett land och välj sedan **Ladda ned**.

Uppdatera kartor

Välj **Sök efter uppdateringar**.

Ta bort en karta

Välj och håll ned på ett land och bekräfta sedan att du vill ta bort kartan.

Tips! Använd datorprogrammet Nokia Suite för att ladda ned de senaste gatukartorna och röststyrningsfilerna och kopiera dem till telefonen. Om du vill hämta och installera Nokia Suite går du till www.nokia.com/suppo.

När du installerar en nyare version av programmet Kartor på telefonen tas lands- och regionkartorna bort. Innan du använder Nokia Suite för att ladda ned nya kartor, öppnar du och stänger programmet Kartor och kontrollerar att du har den senaste versionen av Nokia Suite på datorn.

Ändra utseende på kartan

Du kan ändra utseendet på kartan så att den endast visar den information du vill ha.

Välj  > Kartor.

Visa viktiga byggnader och sevärdheter

Välj  > Landmärken.

Visa kollektivtrafikrutter

Välj  > Kollektivtrafik.

Vilka funktioner som finns tillgängliga kan variera efter region.

Guider

Planerar du en resa, eller är du på besök i en ny stad? Vill du veta vad som finns att se och göra, eller var du kan tillbringa natten eller äta middag? Med Guider kan du komma åt den senaste informationen från olika reseguider, bokningstjänster och evenemangsguider.

Välj  > Guider.

Öppna en tjänst eller guide

Välj en titel.

När du vill återgå till huvudsidan väljer du **Guider**.

Denna tjänst kanske inte är tillgänglig i alla länder.

Väder

Kommer det att regna i eftermiddag? Hur varmt blir det på lördag? Kolla det aktuella väderet eller väderprognosen för de kommande dagarna med Väder.

Välj  > Väder.

Bläddra i den detaljerade väderprognosen

Om du vill bläddra framåt eller bakåt i tiden drar du i tidsreglaget längst ned i vyn.

Visa en femdagarsprognos

Välj . Välj  om du vill gå tillbaka till den detaljerade väderprognosen.

Denna tjänst kanske inte är tillgänglig i alla länder.

Om positioneringsmetoder

Kartor visar din position på kartan med hjälp av GPS-, A-GPS-, Wi-Fi- eller nätverksbaserad (cell-ID) positionering.

A-GPS och andra GPS-tillägg kanske kräver överföring av mindre mängd data över mobilnätet.

GPS	GPS (Global Positioning System) är ett navigeringssystem som använder satelliter för att hitta var du är.
A-GPS	Nättjänsten A-GPS (Assisted GPS) hämtar platsinformation via mobilnätet och hjälper till att beräkna koordinaterna för den aktuella platsen.

	Telefonen är konfigurerad att använda Nokia A-GPS-tjänsten om inte din nättjänsteleverantör har egna A-GPS-inställningar. Du måste kunna ansluta till internet för att få assistansdata till din telefon. Telefonen hämtar endast data från tjänsten när det behövs.
Wi-Fi	Med Wi-Fi-positionering förbättras positioneringen när GPS-sig­naler inte är tillgängliga, t.ex. när du befinner dig inomhus eller mellan höga byggnader.
Cell-ID	Med nätverksbaserad positionering (cell-ID) hittar Kartor din position med hjälp av det mobilnät som din telefon är ansluten till.

GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet kan påverkas av plats, satelliternas placering, byggnader, naturliga hinder, väderförhållanden och justeringar i GPS-satelliterna som utförs av USA. GPS-signalerna kanske inte är tillgängliga inomhus eller under jorden.

Använd inte GPS för exakta positionsmätningar, och du bör inte lita enbart på den positionsinformation som tillhandahålls av GPS och mobilnät.

Beroende på vilka positioneringsmetoder som är tillgängliga kan precisionen i positionering variera från några meter till flera kilometer.

Stänga av positioneringsmetoder

Du kan stänga av assisted GPS (A-GPS), Wi-Fi eller nätverkspositionering för att minska datakostnader, speciellt när du är utomlands.

- 1 Välj  > Inställn..
- 2 Välj **Programinställningar** > **Positionering** > **Hitta min position** > **Positioneringsmetoder**.
- 3 Stäng av de positioneringsmetoder som du inte vill använda.

Det kan ta längre tid att hitta din plats, platsen kan vara mer felaktig och GPS-mottagaren kan tappa din plats oftare.

Spara och dela platser

Spara eller visa en plats

När du planerar en resa kan du söka efter platser som hotell, sevärdheter eller bensinmackar och spara dem på telefonen.

Välj  > Kartor.

Spara en plats

- 1 Om du vill söka efter en adress eller en plats väljer du .
- 2 Välj platsens informationsområde längst upp på skärmen.
- 3 Välj  på informationssidan.

Visa en sparad plats

I huvudvyn väljer du  >  > **Platser** och platsen.

Gruppera platserna i en samling, till exempel när du planerar en resa.

Lägga till en sparad plats i en samling

- 1 Välj **Platser**.
- 2 Välj och håll ned platsen och välj sedan **Organisera samlingar**.
- 3 Välj **Ny samling** eller en befintlig samling. Välj sedan .

Synkronisera dina favoriter

Planera en resa på datorn på webbplatsen Nokia Kartor, synkronisera sparade platser med din telefon och få tillgång till planen när du är på resande fot.

- 1 Se till att du är inloggad på ditt Nokia-konto.
- 2 Välj  > **Kartor**.
- 3 Välj  >  > . Om du inte har något Nokia-konto ombeds du att skapa ett.

Synkronisering kräver en aktiv internetanslutning och kan innebära att stora mängder data måste överföras via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta operatören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Om du vill använda webbtjänsten Nokia Kartor går du till maps.nokia.com.

Skicka en plats till en vän

När du vill visa dina vänner var en plats finns på kartan kan du skicka dem den platsen.

Välj  > **Kartor**.

Dina vänner behöver inte ha en Nokia-telefon för att kunna visa platsen på kartan, men de måste ha en aktiv internetanslutning.

- 1 Välj en plats och dess informationsområde högst uppe på skärmen.
- 2 Välj **Dela** > **Dela via SMS** eller **Dela via e-post**.

Ett e-postmeddelande eller SMS som innehåller en länk till platsen på kartan skickas till din vän.

Rapportera felaktig kartinformation

Rapportera till Nokia om du upptäcker att information på kartan är felaktig eller saknas.

Välj en plats på kartan, välj dess informationsområde högst uppe på skärmen och välj sedan **Rapportera**.

Tjänsten kanske inte är tillgänglig i ditt land eller i din region. Internetanslutning krävs för att rapportera felaktig eller saknad information.

Du kan till exempel rapportera följande:

- Gatunamn är felaktiga eller saknas
- Gator som är blockerade eller olämpliga att gå på
- Felaktiga begränsningar eller hastighetsgränser

Du kan lägga till mer information när du rapporterar.

Klocka och kalender

Klocka

Om klockan



Välj  > Klocka.

Tips! Du kan också öppna klockan genom att välja den på startskärmen.

Ställ in och hantera alarm och se lokala tider i olika länder och städer.

Ange tid och datum

Välj klockan på startsidan.

Välj  > Tid eller Datum.

Ställa in alarm

Du kan använda telefonen som väckarklocka.

Välj klockan på startsidan.

- 1 Välj .
- 2 Ställ in alarmtiden och ange en beskrivning.
- 3 Om du vill ställa in alarmet så att det ringer vid samma tid varje dag väljer du **Upprepa** och önskat alternativ.

Ta bort ett alarm

Välj alarmet, håll kvar och välj **Ta bort alarm**.

Aktivera snooze för alarm


När alarmet ljuder kan du aktivera snooze för alarmet. Därmed pausas alarmet under en angiven tid.

När alarmet ljuder väljer du **Snooze**.

Ange snoozetidens längd

- 1 Välj klockan på startsidan.
- 2 Välj  > **Alarm-snooze-tid** och ange tidens längd.

Tips! Du kan även aktivera snoozefunktionen för alarmet genom att vända telefonens display nedåt.

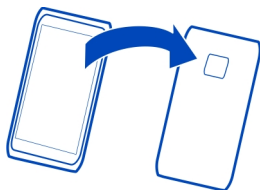

Uppdatera tid och datum automatiskt

Du kan ställa in telefonen så att tiden, datumet och tidszonen uppdateras automatiskt.

Välj klockan på startsidan.

Välj  > **Automatisk tidsuppdatering** > **På**.

Tips! Vill du ställa in datum och tid manuellt. Välj **Automatisk tidsuppdatering** > **Av**.

Ändra tidszon när du reser

Du kan ställa klockan på lokal tid när du är utomlands eller visa tiden på olika platser.

Välj klockan på startsidan.

Välj  och din nuvarande position, till exempel London, Storbritannien.

Lägg till en plats

Välj  och en plats.

Ange din aktuella plats

Efter att du har lagt till platser i vyn Världsklocka väljer du en plats och håller ned på den. Välj sedan **Ange som aktuell plats**.

Tiden som visas på telefonen ändras beroende på den valda platsen. Kontrollera att tiden är korrekt.

Tips! Vill du snabbt ta bort en plats? I vyn Världsklocka väljer du en plats och håller ned på den. Välj sedan **Ta bort**.

Kontrollera tiden i olika städer

Om du vill visa tiden på olika platser lägger du till dem på vyn Världsklocka.

Välj klockan på startsidan.

Välj  och din nuvarande position, till exempel London, Storbritannien.

Lägg till en plats

Välj  och en plats. Du kan lägga till upp till 50 platser.

Kalender

Om kalendern

 12 Välj  > Kalender.

Kalendern i telefonen hjälper dig att hålla ordning på ditt schema.

Tips! Vill du snabbt öppna din kalender? Lägg till en kalenderwidget på startskärmen.

Bläddra i kalendern i olika vyer

Vill du se alla kalenderhändelser för en viss dag? Du kan bläddra bland kalenderhändelserna i olika vyer.

1 Välj  > Kalender.


2 Välj  och en vy.

Tips! Om du vill gå till föregående eller nästa dag eller månad sveper du åt vänster eller höger i motsvarande vy.

Lägga till en kalenderhändelse

- 1 Välj  > Kalender.
- 2 Välj . Kalenderns händelsetyp är möte som standard.
- 3 Fyll i fälten.
- 4 Om du vill att kalenderhändelsen ska upprepas med jämna mellanrum väljer du  och ett tidsintervall. Välj **Upprepa till** och ange sedan slutdatumet.
- 5 Välj **Spara**.

Tips! Du kan också lägga till en kalenderhändelse i dagvyn. Välj och håll ned starttiden och ställ in längden genom att dra pilarna.

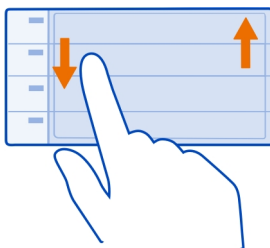

Använda olika kalendrar för arbete och fritid

Du kan ha fler än en kalender. Skapa en för arbetet och en för fritiden.

Välj  > Kalender.

Skapa en ny kalender

- 1 Välj  > Kalendrar > .
- 2 Ange ett namn och en färgkod för kalendern.
- 3 Ställ in synligheten för kalendern. När en kalender är dold visas inte kalenderhändelserna och påminnelserna i de olika kalendervyerna eller på startsidan.
- 4 Välj .

Ändra inställningar för en kalender

- 1 I vyn Kalendrar väljer du den kalender du vill ändra.
- 2 Ändra namn, färg och synlighet.
- 3 Välj .

Lägg till en post i en kalender

- 1 När du lägger till en kalenderhändelse väljer du  och kalendern.
- 2 Fyll i fälten och välj sedan **Spara**.

Färgkoderna visar vilken kalender en händelse tillhör.

Lägga till en uppgift i att göra-listan

Har du viktiga arbetsuppgifter att ta hand om, biblioteksböcker som måste lämnas tillbaka eller något evenemang du ska delta i? Då kan du lägga till uppgifterna (att göra-anteckningar) i kalendern. Om du har en deadline kan du ställa in en påminnelse.

- 1 Välj  > **Kalender**.
- 2 Välj .
- 3 Välj fältet för händelsetyp  och välj sedan **Att göra** som händelsetyp.
- 4 Fyll i fälten.
- 5 Om du vill lägga till en påminnelse för uppgiften väljer du .
- 6 Välj **Spara**.

Komma ihåg födelsedagar

Du kan lägga till en påminnelse om födelsedagar eller andra viktiga datum. Påminnelserna upprepas varje år.

- 1 Välj  > **Kalender**.
- 2 Välj .
- 3 Välj fältet för händelsetyp  och välj sedan **Årsdag** som händelsetyp.
- 4 Fyll i fälten.
- 5 Välj **Spara**.

Skicka en mötesbegäran

Du kan skapa mötesbegäranden och skicka dem till deltagarna.

Innan du kan skapa och skicka en ny mötesbegäran måste du skapa ett e-postkonto.

- 1 Välj  > **Kalender**.
- 2 Öppna en händelse och välj sedan  > **Sänd** > **Via e-post**.
- 3 Lägg till mötesdeltagarna som mottagare av begärandemeddelandet.
- 4 Du skickar en begäran genom att välja .

Lägga till plats i en kalenderhändelse

Har du en avtalad tid på en plats där du aldrig har varit? Du kan lägga till platsinformationen i kalenderhändelsen.

- 1 Välj  > Kalender.
- 2 Välj .
- 3 Välj  Ange plats och välj sedan platsen i programmet Kartor. Du kan också ange platsen manuellt i textfältet.
- 4 Välj Spara.

Kontor

Quickoffice

Om Quickoffice



Välj  > Quickoffice.

Quickoffice består av följande:

- Quickword för Microsoft Word-dokument
- Quicksheet för Microsoft Excel-arbetsböcker
- Quickpoint för Microsoft PowerPoint-presentationer

Välj **Uppdat. och uppgrad.** för att köpa redigeringsversionen av Quickoffice.

Kontorsprogrammen har stöd för vanliga funktioner hos Microsoft Word, PowerPoint och Excel (Microsoft Office 2000, XP och 2003) . Alla filformat stöds inte.

Läsa Microsoft Word-, Excel- och PowerPoint-dokument

Du kan visa Microsoft Office-dokument, t.ex. Word-dokument, Excel-ark och PowerPoint-presentationer.

Välj  > Quickoffice.

Öppna en fil

Välj **Bläddra bl. filer** och det minne där filen är lagrad, bläddra till rätt mapp och välj filen.

Sortera filer

Välj  > Sortera efter.

Läsa PDF-dokument



Välj > Adobe Reader.

Öppna en fil

Välj Bläddra bl. filer och minnet där filen är lagrad. Bläddra till mappen och välj filen.

Använda kalkylatorn



Välj > Kalkylator.

- 1 Skriv första talet i beräkningen.
- 2 Välj en funktion, till exempel addition eller subtraktion.
- 3 Skriv andra talet i beräkningen.
- 4 Välj =.

Skriva en anteckning



Anteckningar på papper kan lätt tappas bort. Nu kan du spara anteckningarna och listorna på telefonen så att du alltid har dem med dig. Du kan också skicka anteckningar till släkt och vänner.

Välj > Anteckn..

- 1 Välj och skriv sedan anteckningen i anteckningsrutan.
- 2 Välj Spara.

Skicka en anteckning

Öppna anteckningen, välj sedan > Sänd och sändningsmetod.

Översätta ord



Du kan översätta ord från ett språk till ett annat.

Välj > Ordlista.

- 1 Skriv ett ord i sökfältet. Förslag på ord som kan översättas visas.
- 2 Markera ordet i listan.
- 3 Om du vill lyssna på uttalet väljer du > Lyssna.

Byta källspråk eller målspråk

Välj  > Språk > Källa eller Mål.

Hämta fler språk på internet

Välj  > Språk > Hämta språk.

Engelska finns förinstallerat och du kan lägga till ytterligare två språk. Alla språk stöds inte.

Öppna och skapa zip-filer

Du kan öppna och extrahera filer från zip-filer. Du kan också lagra och komprimera filer genom att skapa nya zip-filer.

Välj  > Zip.

Chatta med dina kolleger

Med Microsoft® Communicator Mobile kan du kommunicera och samarbeta med dina kolleger på kontoret och runt om i världen.

- 1 Välj  > Communicator.
- 2 Ange inställningarna.

Microsoft® Communicator Mobile is provided for use with validly licensed copies of Microsoft Office Communications server 2007 R2 and Lync 2010. If you do not have a valid license for Microsoft Office Communications server 2007 R2 or Lync 2010, you may not use this software.

Vissa tjänster är inte tillgängliga i alla länder och de kanske bara tillhandahålls på vissa språk. Tjänsterna kan vara nätverksberoende. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Anslutbarhet**Definiera hur telefonen ska ansluta till internet**

Telefonen söker automatiskt efter och ansluter till ett tillgängligt känt nät när en nätanslutning behövs. Valet av nät grundas på anslutningsinställningarna, om inte programspecifika inställningar tillämpas.

Välj  > Inställn. och Anslutbarhet > Inställningar.

Använd en mobil dataanslutning

Välj **Mobildata** > **På**.

Använda en mobil dataanslutning när du är utomlands

Välj **Tillåt mobildataanvändning** > **Överallt**.

Kostnaderna för att ansluta till internet med en mobil dataanslutning kan vara betydligt högre när du är utomlands.

Du kan också ställa in att telefonen så att den bara använder en mobil dataanslutning när du är i ditt hemnätverk eller i ditt hemland.

Använda enbart en Wi-Fi-anslutning

Välj **Mobildata** > **Av**.

En kopplingspunkt kan vara en mobil dataanslutning eller en Wi-Fi-anslutning.

Du kan samla kopplingspunkter i en destinationslista, och ändra ordning i listan.

Exempel: Om en Wi-Fi-kopplingspunkt rankas högre än en kopplingspunkt för mobila data i destinationslistan försöker telefonen alltid ansluta till Wi-Fi-kopplingspunkten först och bara ansluta till kopplingspunkten för mobila data om Wi-Fi-kopplingspunkten inte är tillgänglig.

Lägga till en ny kopplingspunkt i destinationslistan

Välj **Nätverksdestinationer** > **Åtkomstpunkt**.

Ändra prioritetsordning för kopplingspunkter i destinationslistan

- 1 Välj **Nätverksdestinationer** > **Internet**.
- 2 Välj och håll ned på önskad kopplingspunkt och välj **Ändra prioritet** på menyn som visas.
- 3 Peka på den plats i listan som du vill flytta kopplingspunkten till.

Håll koll på datatrafiken

För att slippa ovälkomna överraskningar för mobildatakostnader kan du ställa in telefonen så att du får meddelande när du har överfört en viss mängd data via mobildataanslutningen. Du kan också ange att mobildataanslutningen ska stängas efter en viss överförd mängd data.

- 1 Välj  > **Inställn..**
- 2 Välj **Anslutbarhet** > **Mobildatatracker** > **Tillåten datamängd**.
- 3 Välj **Definiera i megabytes** eller **Definiera i gigabytes** och ange sedan begränsningen i fältet.

4 Välj Nät tillåten mängd uppnått och välj sedan Visa varning eller Stäng av mobildata.

Begränsningen är specifik för telefonen. Om du använder ditt SIM-kort i en annan telefon måste du ange begränsningar även i den telefonen.


Din operatör och din telefon kan ha olika uppfattning om vad som är mobil dataanvändning. Kontakta operatören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Wi-Fi

Om Wi-Fi-anslutningar

📶 Välj  > Inställn. och Anslutbarhet > Wi-Fi.

Tips! Du kan också hantera dina anslutningar i statusmenyn. Svep nedåt från skärmens övre kant och välj Wi-Fi. Om Wi-Fi inte visas väljer du, välj .

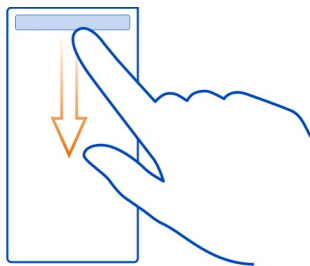

Tips! Du kan lägga till en Wi-Fi-widget  på startskärmen. Om du snabbt vill sätta på eller stänga av Wi-Fi-funktionen väljer du reglaget i widgeten. Du öppnar Wi-Fi-programmet genom att välja  i widgeten. Wi-Fi-funktionen måste vara påslagen.


I Wi-Fi-programmet visas en lista över tillgängliga nätverk och du får hjälp med att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk.

! Viktigt! Använd kryptering för att öka Wi-Fi-anslutningens säkerhet. Om du använder kryptering minskar risken för att andra ska komma åt dina data.

! Obs: Användningen av Wi-Fi kan vara begränsad i vissa länder. I Frankrike är det till exempel bara tillåtet att använda Wi-Fi inomhus. Kontakta de lokala myndigheterna om du vill ha mer information.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk hemma

Du kan minska kostnaderna för dataöverföring genom att ansluta till ditt Wi-Fi-hemnätverk när du är hemma och vill surfa på internet via telefonen.

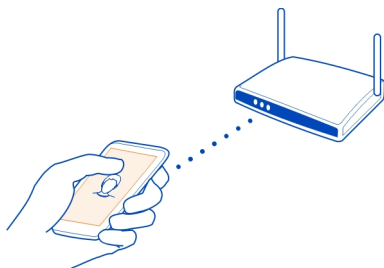

- 1 Öppna statusmenyn, dra nedåt från skärmens ovkant. Om Wi-Fi inte visas, välj .
- 2 Välj **Wi-Fi** och ditt Wi-Fi-hemnätverk. Om det trådlösa hemnätverket är skyddat anger du lösenordet. Om Wi-Fi-hemnätverket är dolt väljer du **Annat (dolt nätverk)** och anger nätverksnamnet (SSID).

Avsluta Wi-Fi-anslutningen

Svep nedåt från skärmens övre kant och välj .

Anslut till ett Wi-Fi-nätverk var du än befinner dig

Det är praktiskt att ansluta till internet via ett Wi-Fi-nätverk när du inte är hemma. Du kan ansluta till offentliga Wi-Fi-nätverk på exempelvis bibliotek eller internetkaféer.

- 1 Öppna statusmenyn, dra nedåt från skärmens ovkant. Om Wi-Fi inte visas, välj .
- 2 Välj **Wi-Fi** och anslutningen du vill använda.

Avsluta Wi-Fi-anslutningen

Svep nedåt från skärmens övre kant och välj .

USB-datakabel

Kopiera en bild eller annat innehåll mellan telefonen och en dator

Med hjälp av en USB-datakabel kan du säkerhetskopiera och kopiera bilder, videor och annat innehåll mellan telefonen och en dator.

- 1 Du kontrollerar att Mediaöverföring har angetts som USB-läge genom att välja  > **Inställn. och Anslutbarhet** > **USB** > **Mediaöverföring**.
- 2 Anslut telefonen till en kompatibel dator via en kompatibel USB-datakabel . Telefonen visas som en flyttbar enhet på datorn. Om läget Mediaöverföring inte fungerar på din dator använder du läget Masslagring.
- 3 Kopiera innehållet med hjälp av datorns filhanterare.

Ändra USB-läge

Aktivera lämpligt USB-läge när du använder en USB-datakabel för att ansluta till olika enheter så får du bäst resultat när du kopierar innehåll eller synkroniserar telefonen och datorn.

- 1 Använd en kompatibel USB-kabel för att ansluta telefonen till en dator.
- 2 Dra nedåt från meddelandeområdet på telefonen.
- 3 Välj **USB** och från följande:

 **Nokia Suite** — Anslut telefonen till en kompatibel dator som har Nokia Suite installerat. I det här läget kan du synkronisera telefonen med Nokia Suite och använda andra Nokia Suite-funktioner.

Det här läget aktiveras automatiskt när du öppnar Nokia Suite-programmet.

 **Masslagring** — Anslut telefonen till en kompatibel dator som inte har Nokia Suite installerat. Telefonen identifieras som ett USB-minne. Du kan även ansluta telefonen till andra enheter som det går att koppla en USB-enhet till, till exempel till en ljudanläggning hemma eller i bilen.

Du kanske inte kan använda vissa av telefonens program när den är ansluten till en dator i det här läget.

Minneskortet och massminnet i telefonen kan inte nås av den andra enheten.

 **Mediaöverföring** — Anslut telefonen till en kompatibel dator som inte har Nokia Suite installerat. Musik som är DRM-skyddad (Digital Rights Management) måste överföras i det här läget. Vissa hemmabiosystem och skrivare kan också användas i det här läget.


 **Anv. telef. som modem** — Anslut telefonen till en kompatibel dator och använd telefonen som ett trådlöst modem. Datorn ansluter till internet automatiskt.

Ansluta en USB-masslagringsenhet

Du kan använda en USB-adapter (OTG, On-The-Go) för att ansluta telefonen till kompatibla USB-minnen och hårddiskar. Du kan t.ex. spara foton på ett USB-minne utan att behöva ansluta det till en dator.

Ansluta ett USB-minne

- 1 Anslut USB-adaptorns mikro-USB-ände (säljs separat) till telefonens mikro-USB-kontakt.
- 2 Anslut ett USB-minne i USB-adaptorn.

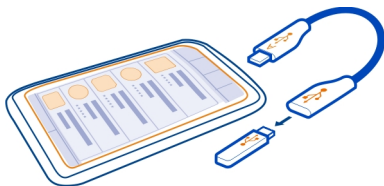

Programmet Filer öppnas och USB-minnet visas som ett massminne.

Kopiera en fil

I Filer pekar du och håller på den fil du vill kopiera och väljer önskat alternativ och det minne och den mapp du vill kopiera till.

Om du ansluter en hårddisk som behöver en strömstyrka som är mer än vad telefonen kan ge visas ett felmeddelande. Du måste ansluta hårddisken till en extern strömkälla.

Bluetooth


Om Bluetooth

 Välj  > **Inställn.** > **Anslutbarhet** > **Bluetooth**.

Du kan ansluta trådlöst till andra enheter, t.ex. telefoner, datorer, headsets och bilsatser.

Med hjälp av anslutningen kan du skicka data från telefonen, kopiera filer från en kompatibel dator och skriva ut filer med en kompatibel skrivare.

Eftersom enheter med trådlös Bluetooth-teknik kommunicerar med hjälp av radiovågor är fri sikt inte nödvändig. Den enda förutsättningen är att de befinner sig inom 10 meter från varandra. Tänk dock på att väggar, andra elektroniska enheter och liknande hinder kan ge upphov till störningar i anslutningen.

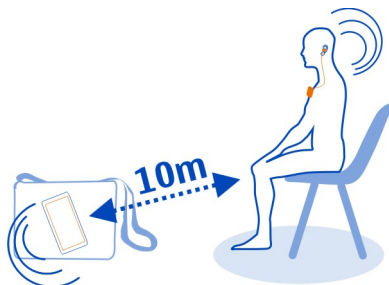

När telefonen är låst är endast anslutningar till godkända enheter möjliga.

Tips! Du kan även hantera dina Bluetooth-anslutningar i statusmenyn. Öppna statusmenyn genom att svepa nedåt från meddelandeområdet och välja **Bluetooth**. Om Bluetooth inte visas väljer du .

Tips! Du kan lägga till en Bluetooth-widget på startsidan. Välj widgeten om du vill sätta på eller stänga av Bluetooth snabbt.

Ett säkrare sätt att undvika skadlig programvara är att använda enheten i dolt läge. Acceptera inte Bluetooth-anslutningsförfrågningar från källor som inte är tillförlitliga. Du kan också stänga av Bluetooth-funktionen när du inte använder den.

Ansluta till ett trådlöst headset

Med ett trådlöst headset kan du besvara samtal även när telefonen inte är precis bredvid dig. Du kan till exempel fortsätta arbeta på datorn under samtalets gång. Trådlösa headsets säljs separat.

Välj  > **Inställn.** > **Anslutbarhet** > **Bluetooth**.

- 1 Välj **Bluetooth** > **På** för att aktivera Bluetooth.
- 2 Slå på headsetet.
- 3 Öppna fliken Kopplade enheter .
- 4 Välj headsetet.

Om headsetet inte visas i listan kan du söka efter det genom att välja  > **Ny hopkopplad enhet**.

- 5 Du kan behöva ange ett lösenord. Mer information finns i användarhandboken till headsetet.

Skicka ett foto eller annat innehåll via Bluetooth

Med Bluetooth kan du skicka foton, videoklipp, visitkort och kalenderhändelser samt annat innehåll till dina vänners kompatibla enheter och till datorn.

Du kan ha flera aktiva Bluetooth-anslutningar samtidigt. Om du till exempel är ansluten till ett kompatibelt headset kan du samtidigt även skicka filer till en annan kompatibel enhet.

- 1 Markera objektet, till exempel ett foto.
- 2 Välj  > **Sänd** > **Via Bluetooth**.
- 3 Välj enheten du vill ansluta till. Om enheten inte visas väljer du **Fler enheter** och söker efter den. De Bluetooth-enheter som finns inom räckvidd visas.
- 4 Om ett lösenord behövs för den andra enheten anger du lösenordet. Lösenordet, som du kan hitta på själv, måste anges på båda enheterna. I vissa enheter används ett fast lösenord. Mer information finns i användarhandboken till den andra enheten.

Lösenordet används endast för den aktuella anslutningen.

Ansluta till en bilsats i fjärranslutet SIM-läge

Med hjälp av fjärranslutet SIM-läge kan en kompatibel bilsats använda SIM-kortet i telefonen.

Välj  > **Inställn.** > **Anslutbarhet** > **Bluetooth**.

Telefonen och tillbehöret måste kopplas ihop innan du kan aktivera det fjärranslutna SIM-läget. Påbörja ihopkopplingen från bilsatsen.

- 1 Om du vill aktivera Bluetooth väljer du **Bluetooth** > **På**.
- 2 Om du vill aktivera fjärranslutet SIM-läge väljer du **Fjärranslutet SIM-läge** > **På**.
- 3 Aktivera Bluetooth i bilsatsen.

När fjärranslutet SIM-läge är aktiverat visas **Fjärranslutet SIM-läge** på startskärmen. Anslutningen till det trådlösa nätverket är stängd och du kan inte använda SIM-korttjänster eller funktioner som kräver mobilnätssignal.

Om du vill ringa eller ta emot samtal i fjärranslutet SIM-läge måste du använda ett kompatibelt tillbehör, t.ex. en bilsats ansluten till enheten.

Enheten tillåter endast nödsamtal i detta läge.

Inaktivera fjärranslutet SIM-läge

Tryck på strömbrytaren och välj **Avsluta fjärr-SIM**.

Blockera en enhet

Du kan förhindra att andra enheter skapar en Bluetooth-anslutning till din telefon.

Välj  > **Inställn.** > **Anslutbarhet** > **Bluetooth**.

Öppna fliken Kopplade enheter , välj och håll ned den enhet du vill blockera och välj sedan **Blockera** på popup-menyn.

Ta bort en enhet från listan med blockerade enheter

Öppna fliken Blockerade enheter , välj och håll ned den enhet du vill ta bort från listan och välj sedan **Radera** på popup-menyn.

Om du avvisar en ihopkopplingsbegäran från en annan enhet får du en fråga om du vill lägga till enheten i listan över blockerade enheter.

Skydda din telefon

När Bluetooth är aktiverat på telefonen kan du själv bestämma vem som ska kunna hitta och ansluta till din telefon.

Välj  > **Inställn.** > **Anslutbarhet** > **Bluetooth**.

Hindra andra enheter från att identifiera telefonen

Välj **Telefonens synlighet** > **Dold**.

När telefonen är dold kan andra enheter inte identifiera den. Ihopkopplade enheter kan dock fortfarande ansluta till telefonen.

Stänga av Bluetooth

Välj **Bluetooth** > **Av**.

Tips! Om du vill stänga av Bluetooth sveper du nedåt från skärmens överkant och väljer .

Anslut inte till eller acceptera anslutningsbegäranden från okända enheter. Det hjälper dig att skydda telefonen från skadligt innehåll.

VPN-anslutningar

Välj  > **Inställn.** och **Anslutbarhet** > **VPN**.

Du måste ha en VPN-anslutning (Virtual Private Network) för att t.ex. få tillgång till företagets intranät eller kunna läsa din jobb-e-post på distans.

VPN-policyer anger hur data krypteras och hur ditt företag kontrollerar din telefon. Kontakta företagets IT-avdelning om du vill konfigurera VPN-klienten, certifikat och

policyer. När du har installerat en policy skapas en VPN-anslutningsmetod automatiskt i intranätdestinationen.

Sök efter mobilt VPN på www.nokia.com/support om du vill ha mer information.

! **Viktigt!** Ett certifikat minskar avsevärt riskerna med fjärranslutningar och programvaruinstallation. För att certifikaten ska ge ökad säkerhet måste de användas på rätt sätt och vara korrekta, godkända eller betrodda. Certifikat har en begränsad livslängd. Om de har gått ut eller är ogiltiga kan du kontrollera att det aktuella datumet och den aktuella tiden i enheten är korrekta.

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

Stänga en nätanslutning

Om flera program använder en internetanslutning kan du stänga vissa eller alla nätanslutningar med programmet Anslutningshanterare.

Välj  > Inställn. och Anslutbarhet > Anslutningshanterare.

I vyn med aktiva dataanslutningar visas de aktuella nätverksanslutningarna. ➔ är en mobildataanslutning och  är en Wi-Fi-anslutning.

Peka och håll på anslutningen och välj sedan **Frånkoppla**.

Visa information om en anslutning

Välj anslutningen.

Information visas, till exempel hur mycket data som har överförts och anslutningens varaktighet.

Tips! I de flesta vyer kan du visa vilka anslutningar som är aktiva genom att dra nedåt från meddelandeområdet.

Telefonhantering

Hålla telefonens programvara uppdaterad

Om uppdateringar för telefonens programvara och program

Håll dig uppdaterad – uppdatera din telefons programvara och program för att få nya och förbättrade funktioner för din telefon. Telefonens prestanda kan också förbättras av programuppdateringar.



Säkerhetskopiera personlig information innan du uppdaterar telefonens programvara.

Varning!

Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Ansluta en laddare eller se till att enhetsbatteriet är fulladdat innan du påbörjar uppdateringen.

Efter uppdateringen kan det hända att anvisningarna i användarhandboken inte längre gäller. Du hittar den uppdaterade användarhandboken på www.nokia.com/support.

Uppdatera telefonens programvara och program via telefonen

 Du kan söka efter uppdateringar till telefonens programvara eller program och trådlöst ladda ned och installera dem till din telefon (nätjänst). Du kan även ange att telefonen automatiskt ska söka efter uppdateringar och meddela dig när viktiga eller rekommenderade uppdateringar finns tillgängliga.

Välj  > Progr.uppd..

Du kanske måste starta om telefonen för att slutföra uppdateringen.

Visa uppdateringsinformation

Välj och håll ned en uppdatering.

Installera alla uppdateringar

Välj .

Välj vilka uppdateringar som ska installeras

Välj  > Markera uppdateringar och de uppdateringar som du vill installera. Alla uppdateringar väljs som standard.

Ange att telefonen ska söka efter uppdateringar automatiskt

Välj  > Inställningar > Autom. sökn. efter uppdat..

Uppdatera telefonens programvara via datorn

Du kan använda datorprogrammet Nokia Suite för att uppdatera programvaran i telefonen. Du behöver ha en kompatibel dator, en bredbandsuppkoppling till Internet och en kompatibel USB-kabel för att ansluta telefonen till datorn.

Gå till www.nokia.com/support om du läsa mer och ladda ned Nokia Suite.

Hantera filer

Om filhanteraren

 Välj  > Filer.

Du kan bläddra bland, hantera och öppna filer på telefonen. Du kan också visa och hantera filer på ett isatt kompatibelt minneskort.

Visa filerna som finns lagrade i telefonen

Välj  > Filer och det önskade minnet.

Filerna och mapparna på den översta nivån på den minnesplatsen visas.

Visa innehållet i en mapp

Välj önskad mapp.

Ordna filer

Du kan skapa nya mappar som hjälper dig att organisera filer. Det gör det enklare att säkerhetskopiera eller överföra ditt innehåll. Inom mapparna kan du kopiera, flytta eller ta bort filer och undermappar.

Välj  > Filer.

Skapa en ny mapp

Välj  > Ny mapp i den mapp som du vill skapa en undermapp i.

Kopiera en fil till en mapp

Välj filen, håll kvar och välj sedan lämpligt alternativ i popup-menyn.

Ta bort en fil från en mapp

Välj filen, håll kvar och välj sedan lämpligt alternativ i popup-menyn.

Kopiera, flytta eller ta bort flera filer på samma gång

- 1 Välj  > Markera flera objekt.
- 2 Välj filerna.
- 3 Välj  och lämpligt alternativ.

Säkerhetskopiera filer

Vill du vara säker på att inga viktiga filer går förlorade? Du kan skapa säkerhetskopior av telefonminnet.

Välj  > Filer och Säkerhetskop. & återställ.

Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar telefonminnet regelbundet.

Tips! Använd Nokia Suite för att säkerhetskopiera allt innehåll i telefonen till en kompatibel dator. Dina viktiga filer finns då fortfarande tillgängliga om telefonen blir stulen eller skadad.



Formatera massminne

Vill du radera allt innehåll från telefonens massminne? Du kan formatera massminnet.

Säkerhetskopiera allt innehåll du vill spara innan du formaterar massminnet. Allt innehåll på massminnet raderas permanent.

- 1 Välj  > Filer.
- 2 Peka och håll på massminnet och välj sedan **Formatera**.

Formatera inte massminnet med datorprogram. Det kan försämra prestanda.

Du kan använda Nokia Suite för att säkerhetskopiera allt innehåll i telefonen till en kompatibel dator. DRM-teknik (Digital Rights Management) kan förhindra att en del säkerhetskopierat innehåll återställs. Kontakta tjänstleverantören om du vill veta mer om DRM som används för ditt innehåll.

Formatera ett minneskort

Vill du ta bort allt innehåll från minneskortet? När du formaterar minneskortet tas alla data på kortet bort.

- 1 Välj  > **Filer**.
- 2 Peka på minneskortet och håll kvar, och välj **Formatera** i popup-menyn.

Lösenordsskydda minneskortet

Vill du skydda minneskortet mot obehörig användning? Du kan lösenordsskydda data.

- 1 Välj  > **Filer**.
- 2 Peka på minneskortet och håll kvar, och välj **Ange lösenord** i popup-menyn.
- 3 Ange ett lösenord.
Förvara lösenordet på ett säkert ställe, inte tillsammans med minneskortet.

Frigör telefonminne

Behöver du utöka det tillgängliga telefonminnet så att du kan installera fler appar eller lägga till mer innehåll?

Du kan ta bort följande om de inte längre behövs:

- SMS, MMS och e-postmeddelanden
- Kontaktposter och kontaktinformation
- Appar
- Installationsfiler (.sis eller .sisx) för installerade appar
- Musik, foton eller videor

Kopiera det innehåll som du vill spara på massminnet, på ett kompatibelt minneskort (om sådant finns) eller på en kompatibel dator.

Hantera program

Om programmen

 Välj  > **Inställn. och Installationer**.

Du kan visa information om installerade program, ta bort program och definiera programinställningar.

Du kan installera följande typer av program:

- Java™ ME-program har filtillägget .jad eller .jar
- Program som är kompatibla med operativsystemet Symbian med filtilläggen .sis eller .sisx.
- Widgetar- med filtillägget .wgz.

Installera endast program som är kompatibla med din telefon.

Ta bort ett program från telefonen

Du kan ta bort installerade program som du inte använder och få mer ledigt minne.

Välj  > Inställn. och Installationer.

- 1 Välj **Redan installerat**.
- 2 Peka och håll på programmet du vill ta bort och välj **Avinstallera**.

Om du tar bort ett program kan du endast installera det på nytt om du har den ursprungliga installationsfilen eller en fullständig säkerhetskopia av det borttagna programmet. När ett program har tagits bort kanske du inte kan öppna filer som har skapats med det programmet.

Om ett installerat program är beroende av ett borttaget program kanske det installerade programmet slutar fungera. Mer information finns i användardokumentationen för det installerade programmet.

Installationsfilerna kan använda stora mängder minne och göra att du inte kan spara andra filer. Använd Nokia Suite för att säkerhetskopiera dina installationsfiler till en kompatibel dator. Ta sedan bort installationsfilerna från telefonens minne med hjälp av filhanteraren.

Synkronisera innehåll

Om Synkronisera

 Välj  > Inställn. > Anslutbarhet > Dataöverföring > Synkronisera.

Skulle du vilja ha kalendern, anteckningarna och annat innehåll säkerhetskopierat och nära till hands oavsett om du sitter vid datorn eller är på språng med telefonen? Du kan synkronisera kontakter, anteckningar och annat innehåll mellan telefonen och en fjärrserver. När du har synkroniserat finns det en säkerhetskopia av all viktig information på servern.



Synka innehåll mellan telefonen och en fjärrserver

Synka viktigt innehåll mellan telefonen och en fjärrserver för att skapa en kopia du kan nå var du än befinner dig.

Välj  > **Inställn. och Anslutbarhet** > **Dataöverföring** > **Synkronisera**.

Du kan få synkinställningar i ett konfigurationsmeddelande från nättjänstleverantören. Synkinställningarna sparas som en synkprofil. När du öppnar programmet visas standardsynkprofilen eller profilen som du använde senast.

Ta med eller utelämna innehållstyper

Välj en innehållstyp.

Synka innehållet

Välj  > **Synkronisera**.

Tips! Du kan synka innehåll mellan telefonen och Nokia-tjänster med hjälp av programmet Nokia Synk.

Om Nokia Synk



Välj  > **Nokia Synk**.

Du kan synkronisera kontakter, kalenderhändelser och anteckningar mellan din telefon och Nokia-tjänster. På så sätt har du alltid en säkerhetskopia av viktigt innehåll. Du behöver ett Nokia-konto för att använda Nokia Synk. Om du inte har något konto kan du ansluta till en Nokia-tjänst – då får du frågan om du vill skapa ett konto.

Om du använder Nokia Synk för att automatiskt synkronisera dina kontakter med Nokia-tjänster ska du inte tillåta synkronisering med någon annan tjänst, till exempel Mail for Exchange, eftersom det kan skapa konflikter.

Kopiera kontakter eller bilder mellan telefoner

Du kan synkronisera och kopiera kontakter, bilder och annat innehåll mellan två kompatibla Nokia-telefoner med hjälp av Bluetooth, och det kostar inget.

Välj  > Inställn. > Anslutbarhet > Dataöverföring > Telefonöverföring.

1 Välj bland följande:

-  — Kopiera innehåll från en annan telefon.
-  — Kopiera innehåll till en annan telefon.
-  — Synkronisera innehåll mellan två telefoner.

2 Välj den telefon som du vill ansluta till och koppla ihop telefonerna. Bluetooth måste vara aktiverat på båda telefonerna.

3 Om ett lösenord krävs för den andra telefonen anger du lösenordet. Lösenordet, som du kan definiera själv, måste anges för båda telefonerna. I vissa telefoner används ett fast lösenord. Mer information finns i användarhandboken för den andra telefonen.

Lösenordet gäller endast för den aktuella anslutningen.

4 Markera innehållet och välj OK.

Skydda din telefon

Låsa knapparna och skärmen

Lås telefonens knappar och skärm för att undvika att slå ett samtal av misstag när telefonen är i din ficka eller väska.

Tryck på låsknappen.

Låsa upp knapparna och skärmen

Tryck på låsknappen och dra låsskärmen åt vänster eller höger. Om du inte når låsknappen trycker du på menyknappen i stället.



Ange tiden när knapparna och skärmen ska låsas

- 1 Välj  > **Inställn. och Telefon** > **Display** > **Timeout f. skärm/tangentlås.**
- 2 Ange efter hur lång tid knapparna och skärmen ska låsas automatiskt.

Ange att telefonen ska låsas automatiskt

Vill du skydda telefonen mot obehörig användning? Skapa en låskod och att telefonen ska låsas automatiskt när du inte använder den.

- 1 Välj  > **Inställn.** > **Telefon** > **Telefonhantering och Säkerhetsinställningar** > **Telefon & SIM-kort.**
- 2 Välj **Automatisk telefonlåstid** > **Användardefinierad** och ange sedan hur tiden innan telefonen låser sig.
- 3 Skapa en låskod med minst 4 tecken. Du kan använda siffror, symboler och bokstäver i versaler och gemener.

Tips! Tryck och håll ned **#** för att ange en bokstav eller symbol.

Ge inte låskoden till någon annan. Förvara den på ett säkert ställe, inte tillsammans med telefonen. Om du glömmer låskoden och telefonen är låst måste telefonen lämnas in för återställning. Ytterligare kostnader kan tillkomma och alla privat information i telefonen kan komma att raderas. Kontakta Nokia Care eller din telefonåterförsäljare för mer information.

Lås telefonen manuellt

Tryck på strömknappen på startsidan , välj **Lås telefonen** och ange låskoden.

Låsa upp telefonen

Tryck på låsknappen, dra låsskärmen åt vänster eller höger, ange låskoden och välj sedan **OK**.

Om du inte når låsknappen trycker du på menyknappen i stället.

Fjärrlås telefonen

Har du glömt telefonen på jobbet och vill låsa den så att inte obehöriga kan använda den? Du kan fjärrlåsa telefonen med hjälp av ett fördefinierat SMS. Du kan också fjärrlåsa minneskortet.

Aktivera fjärrlåsning

- 1 Välj  > **Inställn.** > **Telefon** > **Telefonhantering och Säkerhetsinställningar** > **Telefon & SIM-kort** > **Fjärrlås telefon** > **Aktiverat.**
- 2 Skriv meddelandetexten. Den får innehålla 5–20 tecken och bestå av både gemener och versaler.
- 3 Verifiera texten genom att ange den igen.

4 Ange låskoden.

Skicka låsmeddelandet

Du fjärrlåser telefonen genom att skriva den fördefinierade texten och skicka den som ett SMS till enheten.

Du behöver låskoden för att kunna låsa upp telefonen.

Kryptera dina data

Vill du skydda dina data mot obehörig användning? Du kan kryptera dina data på telefonen med hjälp av en krypteringsnyckel.

Välj  > Inställn. > Telefon > Telefonhantering > Säkerhetsinställningar > Kryptering.

Det kan ta flera minuter att kryptera eller avkryptera alla data. Under den här processen ska du inte:

- Använda telefonen om du inte måste
- Stänga av telefonen
- Ta bort batteriet

Om du inte har angett att telefonen ska låsas automatiskt när den inte används ombeds du att göra det när du krypterar data första gången.

Kryptera telefonens minne

Välj Kryptering på.

Avkryptera telefonens minne

Välj Kryptering av.

Söka efter mer hjälp

Support

Om du vill veta mer om hur du ska använda telefonen eller om du inte vet hur telefonen fungerar läser du användarhandboken i telefonen. Välj  > Anv.handb..

Gör följande om du har problem:

- Starta om telefonen. Stäng av telefonen och ta ur batteriet. Efter ca en minut sätter du tillbaka batteriet och slår på telefonen.
- Uppdatera telefonens programvara

- Återställ de ursprungliga fabriksinställningarna

Kontakta Nokia angående andra reparationsalternativ om problemet kvarstår. Säkerhetskopiera alla data i telefonen innan du lämnar in den på reparation, eftersom all personlig information i telefonen kan komma att raderas.

Produkt- och säkerhetsinformation

Tips och erbjudanden

Du får anpassade SMS kostnadsfritt från Nokia för att hjälpa dig få ut det mesta av din telefon och dina tjänster. Meddelandena innehåller tips, tricks och support.

Välj  > Tips och erbjudanden > Abonnemang > Personlig information > Sänd mig Tips & erbjudanden > Nej om du inte vill få meddelanden.

Ditt telefonnummer, telefonens serienummer och vissa identifierare för den mobila prenumerationen skickas till Nokia när du använder telefonen första gången för att erbjuda dig tjänsterna som beskrivs ovan. Viss eller all information kan också skickas till Nokia vid uppdatering av programvaran. Informationen kan användas enligt sekretesspolicyn, som är tillgänglig på www.nokia.com.

Nätjänster och kostnader

Enheten är godkänd för användning i GSM 850-, 900-, 1800-, 1900 MHz-nätverk och WCDMA 850-, 900-, 1700-, 1900-, 2100 MHz-nätverk. För att använda enheten måste du ha ett avtal med en operatör.

Användning av vissa funktioner och nedladdning av innehåll till enheten kräver en nätanslutning och kan medföra kostnader för datatrafik. Vissa produktfunktioner kräver stöd från nätet och du kan behöva abonnera på dem.

Ta väl hand om enheten

Behandla enheten, batteriet, laddaren och tillbehör med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten blir blöt ska du ta bort batteriet och låta enheten torka.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer. De rörliga delarna och de elektroniska komponenterna kan skadas.
- Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan förkorta enhetens livslängd, skada batteriet och göra plaster skeva, buktiga eller smälta dem.
- Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i användarhandboken.
- Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och mekaniken gå sönder.
- Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Stäng av enheten och ta ur batteriet då och då för bästa möjliga prestanda.
- Håll enheten på avstånd från magneter eller magnetfält.
- Om du vill att viktig information ska hållas säker förvarar du den på minst två olika ställen, t.ex. på enheten, minneskortet eller datorn, eller skriver ned den.

Enheten kan kännas varm om den används under en lång tid. I de flesta fall är detta normalt. Om du misstänker att enheten inte fungerar som den ska du ta den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Återvinning

Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/recycling.

Den överkorsade soptunnan



Den överkorsade soptunnan på produkter, batterier, dokumentation eller förpackningar är en påminnelse om att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Detta krav gäller inom EU. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet. Mer miljöinformation finns i eko-profilen på www.nokia.com/ecoprofile.

Om DRM (Digital Rights Management)

När du använder denna enhet är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättsskyddade verk mot obehöriga utnyttjanden kan förhindra kopiering, ändring och överföring av foton, musik och annat innehåll.

Ägare till innehåll kan använda olika typer av DRM-tekniker (Digital Rights Management) för att skydda sina immateriella rättigheter, till exempel upphovsrätter. I denna enhet används olika typer av DRM-programvara för att komma åt DRM-skyddat innehåll. Med enheten kan du komma åt innehåll som är skyddat med WMDRM 10 och OMA DRM 2.0. Om någon DRM-programvara inte kan skydda innehållet kan ägare till innehåll begära att DRM-programvarans möjlighet att komma åt nytt DRM-skyddat innehåll återkallas. Återkallelsen kan även innebära att DRM-skyddat innehåll som redan finns på enheten inte kan förnyas. Återkallelse av DRM-programvaran inverkar inte på användningen av innehåll som skyddas med andra typer av DRM eller användningen av innehåll som inte är DRM-skyddat.

DRM-skyddat (digital rights management) innehåll levereras med en licens som anger vilka rättigheter du har att använda innehållet.

Om enheten har OMA DRM-skyddat innehåll använder du funktionen för säkerhetskopiering i Nokia Suite när du ska säkerhetskopiera både licenserna och innehållet.

Andra överföringsmetoder överför kanske inte licenserna, som måste återställas tillsammans med innehållet för att du ska kunna fortsätta använda OMA DRM-skyddat innehåll efter att enhetens minne har formaterats. Du kan också behöva återställa licensen om filerna på enheten blir skadade.

Om enheten har WMDRM-skyddat innehåll, försvinner både licenserna och innehållet om enhetens minne formateras. Licenserna och innehållet kan också gå förlorade om filerna på enheten skadas. Om du förlorar licenserna eller innehållet kan dina möjligheter att använda samma innehåll igen på enheten begränsas. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

En del licenser kan vara kopplade till ett visst SIM-kort, och det skyddade innehållet kan endast nås om SIM-kortet är isatt i enheten.

Batterier och laddare

Information om batteri och laddare

Enheten är avsedd att användas med ett laddningsbart BP-5Z -batteri. Nokia kan göra det möjligt att använda fler batterityper för den här enheten. Använd alltid originalbatterier från Nokia.

128 Produkt- och säkerhetsinformation

Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-15 . Det exakta modellnumret på Nokia-laddaren kan variera beroende på vad den har för kontakt. Kontaktvariant anges med E, X, AR, U, A, C, K, B eller N.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri.

Batterisäkerhet

Stäng alltid av enheten och koppla ur laddaren innan du tar bort batteriet. När du kopplar bort en laddare eller ett tillbehör håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Förvara alltid batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera.

Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål kommer i kontakt med batteriets metallband, t.ex. om du har ett reservbatteri i fickan. Kortslutning kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta till vara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, punktera eller skära sönder celler eller batterier. Om ett batteri börjar läcka ska du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka ned det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Använd endast batteriet och laddaren för avsett ändamål. Felaktig användning eller användning av icke-godkända batterier eller inkompatibla laddare kan medföra risk för brand, explosion eller andra faror och kan innebära att telefonens typgodkännande eller garanti upphör att gälla. Om du tror att batteriet eller laddaren kan ha skadats tar du det/den till ett serviceställe för inspektion innan du fortsätter använda det/den. Använd aldrig ett skadat batteri eller en skadad laddare. Använd endast laddaren inomhus.

Ytterligare säkerhetsinformation

Ringa ett nödsamtal

- 1 Kontrollera att enheten är påslagen.
- 2 Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Du kan även behöva göra följande:
 - Sätt in ett SIM-kort i enheten.
 - Inaktivera samtalsbegränsningar som du aktiverat i enheten, till exempel samtalsspärr, nummerbegränsning eller begränsad grupp.
 - Kontrollera att profilen för offline eller flygning inte är aktiverad.
 - Lås upp enhetsskärmen och knapparna om de är låsta.
- 3 Tryck på avsluta-knappen några gånger tills startskärmen visas.
- 4 Välj  för att öppna uppringaren.
- 5 Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
- 6 Tryck på samtalsknappen.
- 7 Lämna nödvändig information så exakt som möjligt. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

När du sätter på enheten första gången så blir du ombedd att skapa ett Nokia-konto. Tryck på samtalsknappen för att slå nödsamtal under installationen av kontot.

 **Viktigt!** Aktivera både mobil- och Internetsamtal, om enheten stöder Internetsamtal. Enheten kan försöka ringa nödsamtal både via mobilnäten och via Internetsamtalsleverantören. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Förlita dig inte enbart till en trådlös enhet för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Småbarn

Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler.

Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- Alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- Inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka
- Hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten
- Stäng av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- Följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Hörsel

 **Varning!**
När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Vissa trådlösa enheter kan orsaka störningar hos vissa hörapparater.

Nickel

 **Obs:** Enhetens yta innehåller inget nickel i pläteringarna. Enhetens yta innehåller rostfritt stål.

Skydda enheten från skadligt innehåll

Enheten kan utsättas för virus och annat skadligt innehåll. Vidta följande försiktighetsåtgärder:

- Var försiktig när du öppnar meddelanden. De kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.
- Var försiktig när du accepterar begäranden om anslutning, surfning på Internet och hämtning av innehåll. Acceptera inte Bluetooth-anslutning från källor som inte är tillförlitliga.
- Installera och använd endast tjänster och programvara från källor som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd.

- Installera ett antivirusprogram och annan programvara för säkerhet på enheten och alla anslutna datorer. Använd endast ett antivirusprogram åt gången. Om du använder fler kan det inverka på enhetens och/eller datorns prestanda och användning.
- Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder om du använder förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörers webbplatser. Nokia varken rekommenderar eller tar ansvar för dessa webbplatser.

Användningsmiljö

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för radiostrålning i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 1,5 centimeter (5/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en väska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Överföring av datafiler och meddelanden kan fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Följ avståndsanvisningarna tills överföringen är slutförd.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare och system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill veta mer kontakter du fordonets tillverkare eller deras representant.

Låt endast kvalificerad personal installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Kom ihåg att krockkuddar blåses upp med stor kraft. Placera inte enheten eller tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.

Områden med risk för explosion

Stäng av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion, till exempel nära bensinpumpar vid bensinstationer. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller döden. Följ de begränsningar som gäller på bensinstationer, platser där man förvarar och säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller områden där du kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor, under däck på båtar, vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

Information om certifiering (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full uteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätsstation.

Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 1,43 W/kg.

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

CE 0434

Härmed intygar NOKIA ABP att denna RM-670 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. En kopia av försäkran om överensstämmelse finns på <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

© 2011-2012 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessories-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Abp. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Abp. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftligt tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för privat och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument enligt MPEG-4 Visual Standard för privat och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licensierad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Nokia eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla dokumentet när som helst utan föregående meddelande.

Tillgången på produkter, funktioner, appar och tjänster kan variera mellan olika regioner. Kontakta Nokia-återförsäljaren eller tjänsteleverantören för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

Nokia lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport. Genom att använda ett program accepterar du att programmet tillhandahålls i befintligt skick. Nokia gör inga utfästelser, lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport.

FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDELANDE

Den här enheten uppfyller del 15 av FCC:s regler och Industry Canada-licensundantaget och RSS-standard. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: (1) enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och (2) enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Enheten kan ge upphov till TV- eller radiostörningar (t.ex. om du använder en enhet i närheten av mottagningsutrustning). Ta kontakt med den lokala servicerepresentanten om du behöver information. Alla ändringar och modifieringar som inte uttryckligen tillåts av Nokia kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

/Utgåva 3.1 SV

Index

A

alarmklocka	100, 101
anpassa telefonen	33, 34, 35, 36, 37, 38
anslutning	116
anteckningar	106
antenn	15
användarhandbok	20
app	38
automatisk textigenkänning	25, 27
avkryptera	125

B

bakgrundsbild	35
batteri	127, 128
— ladda	11, 12
— spara energi	31
— sätta i	7
bild	77
— redigera	76
— spara	74
— tagging	76
— visa	87
— visa på en TV	87

bilder

— kopiera	110, 123
blockering	
— enheter	115
bloggar	66
Bluetooth	112, 113, 114, 115
bokmärken	66
brevlåda	
— röst	46
brusreducering	16

C

cache-minne	65
camera	
— dela foton	73

— platsinformation	72
— skicka foton	72
— ta bilder	68, 69, 70
chattjänster (IM)	107

D

dataanslutningar	116
— Bluetooth	112
— kostnader	108
— paketdata	108
datum och tid	100, 101
dela, online	56, 73, 77
DLNA	86, 87

E

enhetslås	124
e-post	
— bilagor	63
— läsa och svara på	62
— skapa	63
— skicka	63
Se <i>mail</i>	
Exchange ActiveSync	61

F

favoriter	51
feeds, nyheter	66
ficklampa	13
filhantering	118, 119, 120
fjärrlåsning	124
FM-radio	83, 84
foton	78
— delning	56, 73, 77
— kopiera	17, 78
— platsinformation	72
— skicka	72, 73, 114
— ta	68, 69, 70
— visa	74
— visa på en TV	77
födelsedagar	104

G

Galleri	77
genvägar	21, 23, 37, 52
GPS (Global Positioning System)	97, 98
Guider	97

H

handledsrem	19
headset	14
hjälp	20
hämtning	38
högtalare	13, 44
högtalartelefon	13

I

ikoner	29, 30
IM (chatt)	107
IMEI-nummer	19
inkorg, meddelanden	58
inspelning	
— ljud	82
— samtal	45
— videor	70
installera program	120
inställningar	
— kopplingspunkter	107
— språk	60
internet	
<i>Se webbläsare</i>	
internetanslutning	107
internetsamtal	44

J

Java-program	120
--------------	-----

K

kabelanslutning	78, 110, 111
kalender	57, 102, 103, 104, 105
kalkylator	106
kamera	67
— dela videor	73

— spelar in video	70
Kartor	88
— bilrutter	89
— bläddra	94
— dela platser	99
— Favoriter	99
— guider	97
— gångrutter	92
— hitta platser	95
— hämta kartor	96
— navigera	89, 90, 92
— positionsbestämning	97
— rapportering	100
— röstvägledning	92
— spara platser	98
— synk.	99
— trafikinformation	91
— visa sparade platser	98
— väder	97
— ändra vyer	96
klocka	100, 101, 102
knappar och delar	7
knappplås	13, 123
knappsats	27
Knappsats	26
koder	19
Kollektivtrafik	93, 94
kontakter	50, 53
— favoriter	51
— foton	52
— grupper	53
— i sociala nätverk	55, 57
— kopiera	17, 123
— lägga till	51
— redigera	51
— ringsignaler	53
— skicka	50, 73, 114
— spara	51
— synk.	53, 122
— söka	41
— widgetar	37, 52

kontorsprogram	105, 106
kopiera innehåll	16, 17, 78, 81, 86, 110, 123
kryptering	125
Kör	
— bilrutter	89
— navigera	89
Köra	
— bilrutter	90
— kartvy	90
— planera rutter	91
— röstvägledning	90
— ändra vyer	90

L

ladda batteriet	11, 12, 127
ljudmeddelanden	57, 59
ljudsignaler	
— anpassa	33
läsa	
— knappar	13, 123
— på distans	124
— skärm	13, 123
— telefon	124
låskod	19, 124

M

mail	60, 61, 64
— brevlåda	62
— installation	62
— widgets	64
massminne	119
meddelandebelysning	30
meddelanden	57, 58
— ljud	59
— skicka	58
menyer	38
Microsoft Communicator Mobile	107
minne	118
— frigöra	120
minneskort	9, 120

Mitt kort	50
MMS (Multimedia Message Service)	58
multimediedelanden	57, 58
musik	79, 81, 87
— poddsändningar	81
— spellistor	80
möten	103, 104
Mötesbegäran	64

N

nedladdningar	39, 40
— teman	34
NFC	14, 73, 85
NFC (Near Field Communication)	15, 67
Nokia Butik	38
— bläddring	39
— hämta	39
— hämtning	40
— köpa	39
— recensera	40
— söker	39
Nokia E-post	60
Nokia-konto	17
Nokia Musik	82
Nokia Suite	18, 82
Nokia-support	125
Nokia Synk	122
Nokia-tjänster	17, 53
nyhetsfeeds	66
nödsamtal	128

O

offlineprofil	34
ordlista	106

P

pekskärm	21
PIN-koder	19
platsinformation	56, 67, 72, 105
poddsändningar	81
positioneringsinformation	56

positionsinformation	97, 98
Positionsinformation	97
profilen Ljudlös	33
profiler	32, 33
— anpassa	33, 34
— offline	34
— skapa	34
program	24, 117, 120, 121
programuppdateringar	116, 117, 118
PUK-koder	19

Q

Quickoffice	105
-------------	-----

R

radio	83, 84
ringsignaler	32, 33, 45, 53
röstkommandon	42
röstsamtal	
<i>Se samtal</i>	

S

samtal	46
— begränsa	47
— begränsning	48
— internet	44
— internetsamtal	44
— konferens	43
— nöd	128
— ringa	41
— senast slagna	45
— vidarebefordring	46
samtalsspärr	47
sensorinställningar	45
SIM-kort	53
— sätta i	7
— ta bort	7
skärmskrivbord	26, 27
slå av/på	12
sms	57, 58
SMS (Short Message Service)	58

snabbuppringning	42
sociala nätverk	54, 55, 56, 57
spellistor	80
språkeställningar	60
start sida	35
startskärm	23, 35, 36, 37, 52, 64
statusuppdateringar	55, 56
support	20, 125
synk.	53, 122
synkronisering	121
säkerhetskod	19, 124
säkerhetskopiera innehåll	78, 119
söka	31
— kontakter	41
— radiostationer	83
söker	
— radiostationer	84

T

tangentbord	25, 26
tangentbord på skärmen	25, 26
telefon	
— installation	16
telefonbok	
<i>Se kontakter</i>	
Telefonbyte	17, 123
telefonlås	124
teman	34
textinmatning	24, 25, 26, 27, 28
tid och datum	100, 101
TV	
— titta på program	86
— visa foton och videor på	77

U

uppdateringar	
— program	116, 117
— programvara till telefonen	116, 118
— telefonens programvara	117
uppgifter	104
USB-anslutning	78, 110, 111

USB-laddning 11, 12

V

vidarebef. samt. 46

video 77

— inspelning 71

— platsinformation 72

— spara 74

— titta på TV 77

videoklipp

— delning 56

— skicka 72, 73

— titta 87

— titta på TV 87

videor 85

— delning 48, 49, 73, 77

— inspelning 70

— kopiera 17, 78, 86, 110, 123

— skicka 114

— spela upp 85

— titta 74

videoredig. 76

visitkort 50, 114

volymkontroll 13

VPN 115

Väder 97

världsklocka 101, 102

växling mellan program 24

W

webbanslutning 107

webbfeeds 66

webbläsare 65, 67

— besöka webbsidor 65

— bokmärken 66

— cache-minne 65

Se *webbläsare*

widgetar 37, 52

widgets 36, 64, 86

Wi-Fi 109, 110

Z

zip-filer 107

Å

årsdagar 104

Ö

överföra innehåll 17, 78, 81, 86, 110, 123