

## គុំរើនស្ដីពី Nokia 701

# สารบัญ

## ความปลอดภัย

5

## เริ่มต้นการใช้งาน

7

ขนาด

7

ปุ่มและส่วนต่างๆ

7

การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่

9

การใส่การ์ดหน่วยความจำ

11

การชาร์จ

12

การเปิดหรือปิดเครื่อง

14

การใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นครั้งแรก

14

บัญชี Nokia

15

การคัดลอกรายชื่อหรือภาพจากโทรศัพท์  
เครื่องเก่า

15

การล็อคหรือปลดล็อคปุ่มและหน้าจอ

16

ตำแหน่งเสาอากาศ

16

การเปลี่ยนระดับเสียงสนทนา เพลง หรือ  
วิดีโอ

17

ชุดหูฟัง

17

เกี่ยวกับ NFC

18

การเปิดใช้งาน NFC

18

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม Bluetooth โดย  
ใช้ NFC

18

การเปิดหรือปิดไฟฉาย

19

การใส่สายคล้องข้อมือ

19

การติดตั้ง Nokia Suite บนคอมพิวเตอร์  
ของคุณ

19

การใช้คู่มือผู้ใช้ในโทรศัพท์ของคุณ

20

## การใช้งานเบื้องต้น

21

ใช้แถบเครื่องมือ

21

การดำเนินการบนหน้าจอแบบสัมผัส

21

การใช้ทางลัด

23

การสลับระหว่างแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่

24

เขียนข้อความ

24

ไอคอนที่แสดงบนโทรศัพท์

29

การตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้กะพริบเมื่อมี  
สายหรือข้อความที่ไม่ได้รับ

31

การค้นหาในโทรศัพท์ของคุณและใน  
อินเทอร์เน็ต

31

## ยี่สิบอายุแบตเตอรี่

31

## การปรับตั้งค่าและร้านค้า Nokia

32

รูปแบบ

32

การเปลี่ยนลักษณะ

35

หน้าจอหลัก

35

การจัดวางแอปพลิเคชันของคุณ

38

ร้านค้า Nokia

38

## โทรศัพท์

40

การโทรไปยังเบอร์โทรศัพท์

40

การเปิดใช้งานลำโพงระหว่างใช้สาย

41

การค้นหารายชื่อจากแป้นกดโทรศัพท์

41

การปิดเสียงโทรศัพท์ของคุณ

42

การโทรติดต่อรายชื่อ

42

การรับสายเรียกซ้อน

42

การโทรสายวิดีโอ

43

การรับสายวิดีโอ

44

การปฏิเสธสายวิดีโอ

44

การประชุมสาย

44

การโทรไปยังหมายเลขที่คุณโทรบ่อย  
ที่สุด

45

การใช้เสียงของคุณโทรถึงรายชื่อ

46

การโทรออกผ่านอินเทอร์เน็ต

47

การโทรถึงเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

47

การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์

48

การดูเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

48

การโทรเข้าศูนย์ฝากข้อความเสียงของ  
คุณ

48

การโอนสายไปยังศูนย์ข้อความเสียงหรือ  
เบอร์โทรศัพท์อื่น

48

การป้องกันการโทรออกหรือรับสาย

49

การอนุญาตให้โทรถึงเฉพาะบางเบอร์  
เท่านั้น

49

การแบ่งดูวิดีโอ

50

## รายชื่อ

52

เกี่ยวกับรายชื่อ

52

การจัดเก็บเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่อีเมล

52

การจัดเก็บเบอร์จากสายหรือข้อความที่ไม่ได้  
รับ

52

การติดต่อบุคคลที่สำคัญที่สุดอย่างรวดเร็ว

53

|                                                    |           |                                                                      |           |
|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| การเพิ่มรายชื่อที่สำคัญของคุณในหน้าจอหลัก          | 53        | การส่งอีเมล                                                          | 63        |
| การตั้งเสียงเรียกเข้าสำหรับรายชื่อ                 | 54        | การตอบรับค่าขอประชุม                                                 | 64        |
| การเพิ่มภาพถ่ายสำหรับรายชื่อ                       | 54        | การเปิดอีเมลจากหน้าจอหลัก                                            | 64        |
| การส่งข้อมูลรายชื่อโดยใช้นามบัตรของคุณ             | 54        | <b>แผนที่</b>                                                        | <b>65</b> |
| การสร้างกลุ่มรายชื่อ                               | 54        | เกี่ยวกับแอปพลิเคชันแผนที่                                           | 65        |
| การส่งข้อความไปยังสมาชิกในกลุ่ม                    | 55        | การนำทางไปยังจุดหมายของคุณ                                           | 65        |
| การคัดลอกรายชื่อจากซิมการ์ดไปยังโทรศัพท์ของคุณ     | 55        | การค้นหาและดูที่ตั้ง                                                 | 71        |
| การสำรองรายชื่อของคุณไปยังบริการ Nokia             | 55        | การจัดเก็บและแบ่งปันสถานที่                                          | 75        |
|                                                    |           | การรายงานข้อมูลแผนที่ที่ไม่ถูกต้อง                                   | 76        |
| <b>เครือข่ายทางสังคม</b>                           | <b>56</b> | <b>อินเทอร์เน็ต</b>                                                  | <b>77</b> |
| เกี่ยวกับแอปพลิเคชันทางสังคม                       | 56        | เกี่ยวกับเว็บเบราว์เซอร์                                             | 77        |
| การดูการอัปเดตสถานะของเพื่อนๆ ของคุณในหน้าจอดีว    | 56        | การเรียกดูเว็บ                                                       | 77        |
| การประกาศสถานะของคุณไปยังบริการเครือข่ายทางสังคม   | 57        | การเพิ่มบุ๊กมาร์ค                                                    | 78        |
| การเชื่อมโยงเพื่อนๆ ทางออนไลน์เข้ากับรายชื่อของคุณ | 57        | การสมัครสิ่งค์ขาวทางเว็บ                                             | 78        |
| การดูการอัปเดตสถานะของเพื่อนในหน้าจอหลัก           | 57        | การยินยอมให้เว็บไซต์ใช้ข้อมูลที่ตั้งของคุณ                           | 78        |
| การอัปโหลดภาพถ่ายหรือวิดีโอไปยังบริการ             | 57        | ตัวอักษรที่อ่านไม่ออกขณะเรียกดูเว็บ                                  | 79        |
| การติดต่อเพื่อนจากบริการเครือข่ายทางสังคม          | 58        | การเข้าใช้บริการออนไลน์โดยใช้ NFC                                    | 79        |
| การเพิ่มเหตุการณ์ลงในปฏิทินในโทรศัพท์ของคุณ        | 58        | <b>กล้องและภาพถ่าย</b>                                               | <b>79</b> |
|                                                    |           | เกี่ยวกับกล้องถ่ายรูป                                                | 79        |
| <b>ข้อความ</b>                                     | <b>58</b> | การเปลี่ยนโหมดถ่ายภาพ                                                | 80        |
| เกี่ยวกับข้อความ                                   | 58        | การถ่ายภาพ                                                           | 80        |
| การส่งข้อความ                                      | 59        | การบันทึกวิดีโอ                                                      | 82        |
| การอ่านข้อความที่ได้รับ                            | 60        | การจัดเก็บข้อมูลที่ตั้งลงในภาพถ่ายและวิดีโอ                          | 84        |
| การส่งข้อความคลิปเสียง                             | 60        | การส่งภาพถ่ายหรือวิดีโอ                                              | 84        |
| การเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน                          | 61        | การแบ่งปันภาพถ่ายหรือวิดีโอโดยตรงจากกล้อง                            | 85        |
| <b>อีเมล</b>                                       | <b>61</b> | การส่งภาพถ่ายหรือเนื้อหาอื่นๆ ไปยังโทรศัพท์อีกเครื่องที่สนับสนุน NFC | 85        |
| เกี่ยวกับอีเมล                                     | 61        | การตั้งค่าตำแหน่งที่จะจัดเก็บภาพถ่ายและวิดีโอ                        | 86        |
| เกี่ยวกับ Exchange ActiveSync                      | 61        | รูปถ่าย                                                              | 86        |
| การเพิ่มศูนย์ฝากข้อความ                            | 62        | <b>ความบันเทิง</b>                                                   | <b>90</b> |
| การอ่านอีเมลที่ได้รับ                              | 62        | เครื่องเล่นเพลง                                                      | 90        |
|                                                    |           | เกี่ยวกับ Nokia Music                                                | 93        |
|                                                    |           | การบันทึกเสียง                                                       | 94        |
|                                                    |           | การเล่นเพลงผ่านวิทยุ                                                 | 94        |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| วิทย FM                         | 95 |
| การเล่นเกมส์กับเพื่อนโดยใช้ NFC | 97 |
| วิดีโอ                          | 97 |
| การดูทีวีบนเว็บ                 | 98 |
| การสตรีมเนื้อหาแบบไร้สาย        | 98 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>นาฬิกาและปฏิทิน</b> | <b>101</b> |
| นาฬิกา                 | 101        |
| ปฏิทิน                 | 103        |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>ที่ทำงาน</b>              | <b>106</b> |
| Quickoffice                  | 106        |
| การอ่านเอกสาร PDF            | 106        |
| การใช้เครื่องคิดเลข          | 106        |
| การเขียนบันทึก               | 107        |
| การแปลข้อความ                | 107        |
| การเปิดหรือสร้างไฟล์ zip     | 107        |
| การแชตกับเพื่อนร่วมงานของคุณ | 108        |

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| <b>การจัดการโทรศัพท์</b>                                      | <b>108</b> |
| การอัปเดตแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ | 108        |
| การจัดการไฟล์                                                 | 109        |
| การเพิ่มพื้นที่หน่วยความจำของโทรศัพท์                         | 112        |
| การจัดการแอปพลิเคชัน                                          | 112        |
| การซิงโครไนซ์เนื้อหา                                          | 113        |
| การคัดลอกรายชื่อหรือภาพระหว่างโทรศัพท์                        | 114        |
| การปกป้องโทรศัพท์ของคุณ                                       | 114        |
| การเข้ารหัสข้อมูลของคุณ                                       | 116        |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>การเชื่อมต่อ</b>            | <b>117</b> |
| การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต       | 117        |
| การติดตามการรับส่งข้อมูลของคุณ | 118        |
| Wi-Fi                          | 118        |
| การเชื่อมต่อ VPN               | 120        |
| การปิดการเชื่อมต่อเครือข่าย    | 120        |
| Bluetooth                      | 120        |
| สายเคเบิลข้อมูล USB            | 123        |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>การค้นหาความช่วยเหลือเพิ่มเติม</b> | <b>125</b> |
| การสนับสนุน                           | 125        |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>รหัสผ่าน</b> | <b>126</b> |
|-----------------|------------|

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| <b>อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ตจาก Nokia</b>          | <b>126</b> |
| ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม | 127        |
| แบตเตอรี่                                        | 127        |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย</b> | <b>127</b> |
|--------------------------------------|------------|

|              |            |
|--------------|------------|
| <b>ดัชนี</b> | <b>138</b> |
|--------------|------------|

## ความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์

### ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย



ปิดโทรศัพท์เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือเมื่อโทรศัพท์อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ตัวอย่างเช่น บนเครื่องบิน, ในโรงพยาบาล หรือเมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่จำกัดการใช้

### คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก



ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใดเมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน

### สัญญาณรบกวน



อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้

### บริการผ่านการรับรอง



เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะสามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้

### แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ



ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia ว่าใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้เท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

### เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง



โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง

### ชิ้นส่วนที่ทำจากแก้ว



จอแสดงผลของอุปกรณ์ทำมาจากแก้ว แก้วชนิดนี้สามารถแตกกระจาย หากทำเครื่องหล่นบนพื้นผิวที่แข็งหรือได้รับการกระแทกอย่างแรง หากมีการแตก อย่าพยายามสัมผัสส่วนที่ทำจากแก้ว หรือพยายามนำเศษแก้วที่แตกออกจากเครื่อง หยุดการใช้เครื่องจนกว่าจะเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เป็นแก้วโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ

### ปกป้องความสามารถในการได้ยินของคุณ



อย่าฟังระดับเสียงสูงเป็นเวลานานเพื่อป้องกันอันตรายต่อการได้ยินเสียง ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อถือโทรศัพท์ไวใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง


## เริ่มต้นการใช้งาน

### ขนาด

- ปริมาตร: 64 ซม.<sup>3</sup>
- น้ำหนัก: 130 กรัม
- ความยาว: 117.3 มม.
- ความกว้าง (สูงสุด): 56.8 มม.
- ความหนา (สูงสุด): 11 มม.


### ปุ่มและส่วนต่างๆ

#### ด้านบน



- 1 ช่องเสียบ Micro USB ψ
- 2 ไฟแสดงสถานะการชาร์จ
- 3 ช่องเสียบ Nokia AV (3.5 มม.)
- 4 ปุ่มเปิด/ปิด ①


#### ด้านหน้า

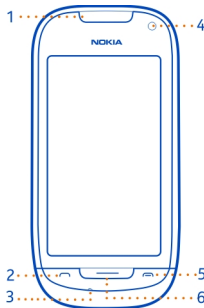

- 1 หูฟัง
- 2 ปุ่มโทรออก
- 3 ไมโครโฟน
- 4 กล้องหน้า
- 5 ปุ่มสิ้นสุด/วางสาย


### 6 ปุ่มเมนู

#### ด้านข้าง

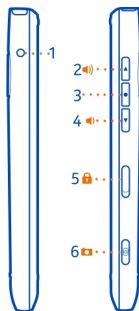

- 1 ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ
- 2 ปุ่มเพิ่มระดับเสียง/ขยาย
- 3 ปุ่มเสียง
- 4 ปุ่มลดระดับเสียง/ย่อ
- 5 สวิตช์ล็อกปุ่ม
- 6 ปุ่มกล้อง 

#### ด้านหลัง

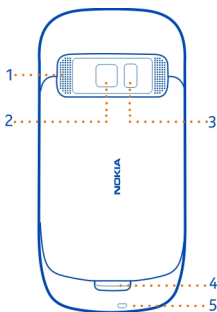

- 1 ลำโพง
- 2 กล้องหลัง
- 3 แฟลชกล้อง

#### 4 สลักปลดฝาครอบด้านหลัง

#### 5 ร้อยสายคล้องข้อมือ

### หน้าจอสัมผัส

ในการควบคุมโทรศัพท์ของคุณ ให้แตะหน้าจอเบาๆ ด้วยปลายนิ้ว หน้าจอจะไม่ตอบสนองเมื่อคุณใช้เล็บ


หากปลายนิ้วของคุณเย็น หน้าจออาจไม่ตอบสนองต่อการสัมผัสของคุณ

**!** **ข้อสำคัญ:** โปรดหลีกเลี่ยงการขีดข่วนหน้าจอแบบสัมผัส ห้ามใช้ปากกาจริง ดินสอ หรือวัตถุอื่นที่แหลมคมในการเขียนบนหน้าจอสัมผัส

### การตัดเสียงรบกวน

หากคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน โทรศัพท์จะตัดเสียงรบกวนรอบข้างเพื่อให้ปลายสายได้ยินเสียงของคุณชัดเจนขึ้น

การตัดเสียงรบกวนจะไม่สามารถใช้ได้หากมีการใช้ลำโพงหรือแฮนด์ฟรีอยู่

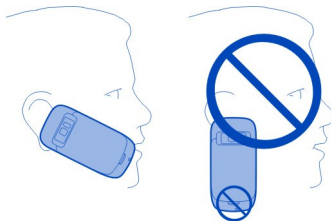

เพื่อการตัดเสียงรบกวนได้ดีที่สุด ควรถือโทรศัพท์ด้านที่มีหูฟังแนบกับหู และให้ไมโครโฟนตัวหลักอยู่ตรงกับปากของคุณ อย่าบังไมโครโฟนรองที่อยู่ตรงด้านหลังของโทรศัพท์


### การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่

**!** **ข้อสำคัญ:** อุปกรณ์นี้ออกแบบมาให้ใช้กับซิมการ์ดมาตรฐาน (ดูภาพ) เท่านั้น การใช้การ์ดที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อาจทำให้การ์ดหรือโทรศัพท์เสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดนั้นเสียหายอีกด้วย โปรดสอบถามข้อมูลการใช้ซิมการ์ดที่มีคัทเอาต์แบบ mini-UICC จากผู้ให้บริการมือถือของคุณ



ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันฝาครอบด้านหลังเสียหาย

1 ดึงสลักปลดล็อกฝาด้านหลังไปทางด้านล่างของโทรศัพท์ แล้วถอดฝาดอก

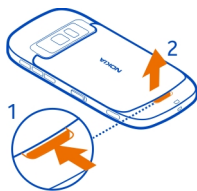

- 2 ถ้าใส่แบตเตอรี่ไว้ ให้ถอดแบตเตอรี่ออก



- 3 ใส่ซิมการ์ด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหงายหน้าสัมผัสของซิมการ์ดขึ้น  
ด้านการลงไปจนเข้าล็อก



- 4 วางแนวหน้าสัมผัสของแบตเตอรี่กับช่องใส่แบตเตอรี่ แล้วใส่แบตเตอรี่



- 5 หากต้องการใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่ ให้วางตัวล็อกของด้านบนเข้ากับช่องใส่ แล้วกดลงจนกระทั่งฝาครอบล็อกเข้าที่



## การใส่การ์ดหน่วยความจำ


โปรดใช้ การ์ด microSD ที่ Nokia ให้การรับรองสำหรับใช้ร่วมกับโทรศัพท์นี้เท่านั้น การ์ดที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การ์ดและโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บอยู่ในการ์ดอีกด้วย

**!** **ข้อสำคัญ:** ห้ามถอดการ์ดหน่วยความจำขณะที่แอปพลิเคชันกำลังใช้งานการ์ดนั้น การกระทำดังกล่าวอาจทำให้การ์ดหน่วยความจำและโทรศัพท์ชำรุดเสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนการ์ดเสียหายได้



เก็บรักษาการ์ดหน่วยความจำไว้ให้พ้นมือเด็ก

- 1 ปิดโทรศัพท์
- 2 ดึงสลักปลดล็อกฝาด้านหลังไปทางด้านล่างของโทรศัพท์ แล้วถอดฝาดอก

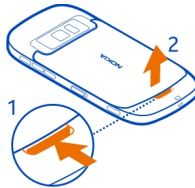

- 3 ถ้าใส่แบตเตอรี่ไว้ ให้ถอดแบตเตอรี่ออก



- 4 ใส่การ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้ลงในช่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสของชิปการ์ดลงแล้ว



- 5 ดันการ์ดลงไปจนเข้าล็อค

## 12 เริ่มต้นการใช้งาน

- ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่และฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดฝาครอบเรียบร้อยแล้ว

คุณสามารถบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงได้ หากคุณบันทึกวิดีโอในการ์ดหน่วยความจำ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ให้ใช้การ์ด microSD คุณภาพสูงจากผู้ผลิตที่เป็นที่รู้จัก คลาสของการ์ด microSD ที่แนะนำคือ 4 (32Mbit/s (4MB/s)) หรือสูงกว่า

### การถอดการ์ดหน่วยความจำ


- ปิดโทรศัพท์
- ถอดฝาครอบด้านหลังโทรศัพท์
- ถ้าใส่แบตเตอรี่ไว้ ให้ถอดแบตเตอรี่ออก
- ดันการ์ดจนการ์ดถูกปล่อยออกมา และดึงการ์ดออก


### การชาร์จ

#### การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ของคุณได้รับการชาร์จมาแล้วเป็นบางส่วนจากโรงงาน แต่คุณอาจต้องชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้งก่อนเปิดใช้งานโทรศัพท์ในครั้งแรก

หากเครื่องแสดงสัญลักษณ์แบตเตอรี่อ่อน ให้ปฏิบัติดังนี้

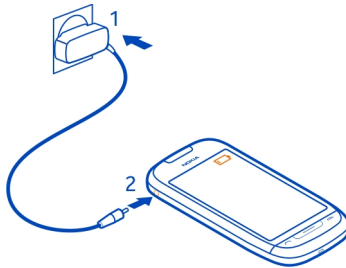

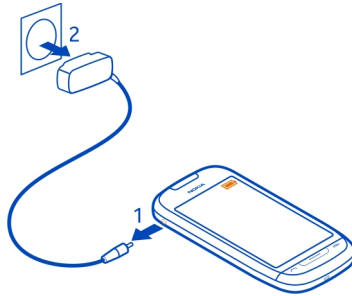


2

คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่ตามระยะเวลาที่กำหนด และคุณสามารถใช้โทรศัพท์ระหว่างการชาร์จได้

หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลามากกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

**เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถใช้อุปกรณ์ชาร์จ USB ที่ใช้งานร่วมกันได้เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ของคุณ

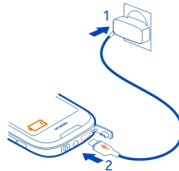


### การชาร์จแบตเตอรี่ด้วย USB

แบตเตอรี่ต่ำ แต่คุณไม่มีอุปกรณ์ชาร์จใช้ใหม่ คุณสามารถใช้สายเคเบิล USB ที่รองรับเพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ เช่น คอมพิวเตอร์

คุณสามารถใช้การชาร์จผ่านสาย USB เมื่อไม่มีเต้าเสียบที่ฝาผนังให้ใช้งาน คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลขณะทำการชาร์จโทรศัพท์ได้ ประสิทธิภาพของพลังงานการชาร์จผ่านสาย USB จะแตกต่างกันออกไป และอาจต้องใช้เวลานานในการชาร์จเพื่อให้โทรศัพท์เริ่มต้นทำงานได้

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณในขณะที่กำลังชาร์จ

ในการป้องกันไม่ให้เกิดข้อเสียของอุปกรณ์ชาร์จเสีย ให้อยู่ๆ เสียหรือถอดสายเคเบิลอุปกรณ์ชาร์จ

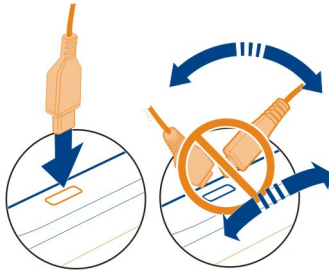

### การเปิดหรือปิดเครื่อง

#### การเปิด

กดปุ่มเปิด/ปิด ① ค้างไว้จนกระทั่งโทรศัพท์สั่น

#### การปิด

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ ①



### การใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นครั้งแรก

เริ่มต้นใช้งานโทรศัพท์ของคุณ - คัดลอกรายชื่อ ข้อความ และสิ่งอื่นจากโทรศัพท์เครื่องเก่า โทรศัพท์จะแนะนำคุณเมื่อคุณเปิดโทรศัพท์ของคุณเป็นครั้งแรก

หากต้องการเริ่มต้นการดำเนินการ เลือก ✓ หากต้องการข้ามการดำเนินการ เลือก ✗

หากต้องการใช้บริการของ Nokia ให้สร้างบัญชี Nokia คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โปรดติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หาก你不能เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ คุณสามารถสร้างบัญชีในภายหลังได้

หากคุณมีบัญชี Nokia อยู่แล้ว ให้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ แล้วเลือก ✓

**เคล็ดลับ:** คุณลืมหรหัสผ่านหรือไม่ คุณสามารถขอให้ส่งรหัสผ่านไปหาคุณในรูปแบบของอีเมล หรือข้อความตัวอักษรได้

ใช้แอปพลิเคชัน การสลับโทรศัพท์ เพื่อคัดลอกข้อมูลของคุณ เช่น

- รายชื่อ
- ข้อความ

- รูปภาพ
- วิดีโอ

เมื่อคุณตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณ คุณสามารถตั้งให้ถาดเข้าของคุณแสดงบนหน้าจอหลัก เพื่อให้สามารถตรวจสอบอีเมลได้ง่าย

หากคุณจำเป็นต้องโทรฉุกเฉินขณะที่กำลังตั้งค่าโทรศัพท์ ให้กดปุ่มโทรออก

## บัญชี Nokia

เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์เป็นครั้งแรก เครื่องจะแนะนำขั้นตอนต่างๆ ในการสร้างบัญชี Nokia ให้คุณสามารถ

- เข้าใช้บริการทั้งหมดของ Nokia ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพียงชุดเดียว ทั้งบนโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ของคุณ
- ดาวน์โหลดเนื้อหาจากบริการของ Nokia
- จัดเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับรุ่นโทรศัพท์และข้อมูลรายชื่อของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มรายละเอียดของบัตรสำหรับการชำระเงินของคุณ
- จัดเก็บเส้นทางการเดินและการขับขี่ที่สำคัญไปยังแผนที่ Nokia

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชี Nokia และบริการของ Nokia ให้ไปที่ [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)

หากต้องการสร้างบัญชี Nokia ในภายหลัง ให้ไปที่ [account.nokia.com](http://account.nokia.com)

## การคัดลอกรายชื่อหรือภาพจากโทรศัพท์เครื่องเก่า

ต้องการคัดลอกข้อมูลจากโทรศัพท์ Nokia เครื่องเก่า และเริ่มใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่อย่างรวดเร็วหรือไม่ ใช้แอปพลิเคชัน การสลับโทรศัพท์ เพื่อคัดลอก ตัวอย่างเช่น รายชื่อ รายการปฏิทิน และภาพถ่ายของคุณไปยังโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณต้องมีการสนับสนุน Bluetooth



- 1 เลือก > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ถ่ายโอนข้อมูล > การสลับโทรศัพท์
- 2 เลือกโทรศัพท์เครื่องเก่าจากรายการ และจับคู่โทรศัพท์ จะต้องเปิดใช้งาน Bluetooth ในโทรศัพท์ทั้งสองเครื่อง
- 3 หากโทรศัพท์อีกเครื่องต้องการให้ระบุรหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านในโทรศัพท์ทั้งสองเครื่อง

รหัสผ่านจะใช้ได้สำหรับการเชื่อมต่อปัจจุบันเท่านั้น และคุณสามารถกำหนดรหัสผ่านได้เอง โทรศัพท์บางเครื่องมีการกำหนดรหัสผ่านไว้แล้ว สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของโทรศัพท์อีกเครื่อง

### 4 เลือกสิ่งที่คุณต้องการคัดลอก แล้วเลือก ตกลง


หากโทรศัพท์ Nokia เครื่องเก่าของคุณไม่มีแอปพลิเคชัน การสลับโทรศัพท์ โทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณจะส่งแอปพลิเคชันมากับข้อความโดยใช้ Bluetooth ในการติดตั้งแอปพลิเคชัน ให้เปิดข้อความในโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณ และทำตามคำแนะนำที่แสดงบนโทรศัพท์

**เคล็ดลับ:** นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้แอปพลิเคชัน การสลับโทรศัพท์ เพื่อคัดลอกเนื้อหาจากโทรศัพท์เครื่องอื่นๆ ได้ในภายหลัง

### การล็อคหรือปลดล็อคปุ่มและหน้าจอ

เพื่อหลีกเลี่ยงการโทรออกโดยไม่ตั้งใจเมื่อโทรศัพท์ของคุณอยู่ในกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋ถือ ให้ล็อคปุ่มและหน้าจอโทรศัพท์

เลื่อนปุ่มล็อค

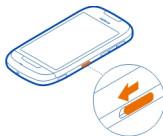

**เคล็ดลับ:** หากต้องการปลดล็อค คุณยังสามารถกดปุ่มเมนู แล้วลากหน้าจอล็อคไปทางซ้ายหรือขวา

### การตั้งระยะเวลาที่เครื่องจะล็อคปุ่มและหน้าจอ

- 1 เลือก  > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > จอภาพ > หมดเวลาภาพพักจอ/ล็อคปุ่ม
- 2 ตั้งระยะเวลาที่ปุ่มและหน้าจอจะล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลานี้

### ตำแหน่งเสาอากาศ

หลีกเลี่ยงการจับบริเวณเสาอากาศขณะใช้งานเสาอากาศ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกำลังส่งหรือรับสัญญาณอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการสื่อสาร และอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลงเนื่องจากการใช้พลังงานสูงขึ้นขณะทำงาน



พื้นที่เสาอากาศคือบริเวณพื้นที่ที่ไฮไลต์

### การเปลี่ยนระดับเสียงสนทนา เพลง หรือวิดีโอ

ใช้ปุ่มปรับระดับเสียง

คุณสามารถเปลี่ยนระดับเสียงขณะใช้สายหรือขณะที่แอปพลิเคชันกำลังทำงาน

ลำโพงในตัวช่วยให้คุณพูดและฟังเสียงในระยะที่ไม่ห่างจากเครื่องมากนัก โดยไม่จำเป็นต้องถือโทรศัพท์ไว้ใกล้ๆ หู

การเปิดหรือปิดใช้งานลำโพงระหว่างใช้สาย

เลือก **▶**) หรือ **◀**)

### ชุดหูฟัง

คุณสามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้หรือแฮนด์โฟนที่ใช้งานร่วมกันได้กับโทรศัพท์ของคุณ



### เกี่ยวกับ NFC

Near Field Communication (NFC) ทำให้การเชื่อมต่อและแบ่งปันเป็นเรื่องง่ายและสนุก โทรศัพท์และอุปกรณ์เสริม Nokia ที่สนับสนุน NFC จะมีการเชื่อมต่อแบบไร้สายเมื่อคุณนำอุปกรณ์สัมผัสกัน

คุณสามารถใช้ NFC ทำสิ่งต่อไปนี้

- แบ่งปันเนื้อหาที่คุณสร้างขึ้นระหว่างโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้สองเครื่องที่สนับสนุน NFC
- เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม Bluetooth ที่ใช้งานร่วมกันได้ที่สนับสนุน NFC เช่น ชุดหูฟัง หรือ ลำโพงไร้สาย
- แตะที่แท็กเพื่อรับเนื้อหาเพิ่มเติมสำหรับโทรศัพท์ของคุณหรือเพื่อเข้าใช้บริการออนไลน์
- เล่นเกมส์ที่เล่นได้หลายคนแข่งกับเจ้าของโทรศัพท์อีกเครื่องที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ และสนับสนุน NFC

บริเวณ NFC จะอยู่ด้านหลังของโทรศัพท์ของคุณ เหนือกล้อง ใช้บริเวณ NFC แตะโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่นๆ



คุณสามารถใช้ NFC ได้เมื่อเปิดหน้าจอโทรศัพท์อยู่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิดีโอแนะนำ NFC ในโทรศัพท์ของคุณ

**เคล็ดลับ:** คุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาเพิ่มเติมที่ NFC สนับสนุนได้จากร้านค้า Nokia

### การเปิดใช้งาน NFC

เลือก  > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > NFC > NFC > เปิด

### การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม Bluetooth โดยใช้ NFC

นำบริเวณ NFC ของโทรศัพท์ของคุณไปแตะกับบริเวณ NFC ของอุปกรณ์เสริม และเลือก ใช้



### การปลดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริม และบริเวณ NFC ของอุปกรณ์เสริมอีกครั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่านในคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์เสริม

### การเปิดหรือปิดไฟฉาย

ต้องการมองเห็นทางในที่มืดหรือไม่ แฟลชกล้องสามารถใช้เป็นไฟฉายได้


เลื่อนสวิตช์ลอคปุ่มค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

คุณสามารถเปิดไฟฉายได้แม้ในขณะที่ปุ่มและหน้าจอหรือโทรศัพท์จะลอคอยู่

ห้ามฉายไฟฉายใส่ดวงตาของผู้อื่น

### การใส่สายคล้องข้อมือ

ร้อยสายคล้องข้อมือ และดึงให้แน่น

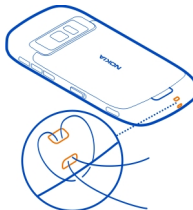

### การติดตั้ง Nokia Suite บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ด้วยแอปพลิเคชันสำหรับคอมพิวเตอร์ Nokia Suite คุณสามารถจัดการเนื้อหาบนโทรศัพท์ และซิงค์เนื้อหาบนคอมพิวเตอร์ที่ไว้ร่วมกันได้ และคุณยังสามารถอัปเดตโทรศัพท์ด้วยซอฟต์แวร์ล่าสุด และดาวน์โหลดแผนที่ได้

คุณอาจต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โปรดติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการด้านข้อมูลได้จากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

ดาวน์โหลด Nokia Suite เวอร์ชันล่าสุดจาก [www.nokia.com/nokiasuite](http://www.nokia.com/nokiasuite) ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

### การติดตั้ง Nokia Suite โดยใช้โทรศัพท์ของคุณ

- 1 เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิล USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ หากคุณใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP หรือ Windows Vista ในคอมพิวเตอร์ ให้ตั้งค่าโหมด USB ในโทรศัพท์เป็น อุปกรณ์เก็บข้อมูล หากต้องการตั้งโหมด USB บนโทรศัพท์ของคุณ ให้ปิดลงจากพื้นที่การแจ้งเตือน จากนั้นเลือก  > อุปกรณ์เก็บข้อมูล หน่วยความจำขนาดใหญ่ของโทรศัพท์และการดหน่วยความจำจะปรากฏเป็นดิสก์แบบถอดได้ในคอมพิวเตอร์
- 2 หากหน้าต่างการติดตั้งไม่เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้ค้นหาและเปิดโทรศัพท์ในตัวจัดการไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วดับเบิลคลิกไฟล์ติดตั้ง Nokia Suite
- 3 ทำตามคำแนะนำที่แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
- 4 เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากคุณใช้ Windows XP หรือ Windows Vista ในคอมพิวเตอร์ ให้ตรวจสอบว่าโหมด USB ในโทรศัพท์เป็น Nokia Suite

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Nokia Suite และหากต้องการตรวจสอบว่า Nokia Suite สามารถใช้กับระบบปฏิบัติการใดได้บ้าง ให้ไปที่ [www.nokia.com/nokiasuite](http://www.nokia.com/nokiasuite)

### การใช้คู่มือผู้ใช้ในโทรศัพท์ของคุณ

 โทรศัพท์ของคุณมีคู่มือผู้ใช้ในตัว ซึ่งจะอยู่กับคุณเสมอและใช้ได้เมื่อจำเป็น เลือก  > คู่มือผู้ใช้

### การค้นหาคู่มือผู้ใช้

เมื่อคู่มือผู้ใช้เปิดขึ้น เลือก  > ค้นหา จากนั้นป้อนตัวอักษรหรือคำในช่องค้นหา

### การเปิดแอปพลิเคชันจากคู่มือผู้ใช้

เลือกลิงก์ของแอปพลิเคชันในหัวข้อ

หากต้องการสลับกลับไปคู่มือผู้ใช้ ให้กดปุ่มเมนูค้างไว้ ปัดซ้ายหรือขวา จากนั้นเลือกคู่มือผู้ใช้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้ออาจอยู่ที่ตอนท้ายของคำแนะนำ

**เคล็ดลับ:** คุณยังอาจได้รับความตัวอักษรและเคล็ดลับแบบป๊อปอัพที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ของคุณ หากต้องการดูเคล็ดลับในภายหลัง ให้เลือก  > เคล็ดลับและข้อเสนอ

## การใช้งานเบื้องต้น

### ใช้แถบเครื่องมือ

แถบเครื่องมือที่ด้านล่างของหน้าจอช่วยให้คุณเรียกดูโทรศัพท์ของคุณได้อย่างง่ายดาย



เปิดเมนูหลัก

การโทรออก

กลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้

ค้นหาแอปพลิเคชัน

เปิดเมนูตัวเลือก

### การดำเนินการบนหน้าจอแบบสัมผัส

หากต้องการใช้โทรศัพท์ของคุณ ให้แตะหรือแตะหน้าจอค้างไว้


**!** **ข้อสำคัญ:** โปรดหลีกเลี่ยงการขีดหน้าจอแบบสัมผัส ห้ามใช้ปากกาจริง ดินสอ หรือวัตถุอื่นที่แหลมคมในการเขียนบนหน้าจอสัมผัส

### การเปิดแอปพลิเคชันหรือรายการ

แตะที่แอปพลิเคชันหรือรายการ

### การแตะค้างไว้เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม


วางนิ้วของคุณบนรายการจนกว่าเมนูจะเปิด

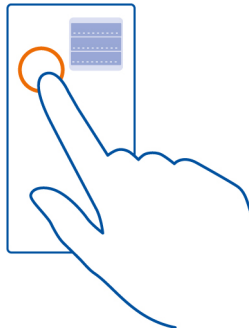

**ตัวอย่าง:** หากต้องการส่งบัตรรายชื่อหรือลบการปลุก ให้แตะที่ภาพหรือนาฬิกาปลุกค้างไว้ และเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

### การลากรายการ


แตะที่รายการค้างไว้ แล้วเลื่อนนิ้วไปมาบนหน้าจอ

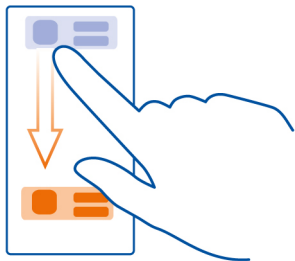

**ตัวอย่าง:** คุณสามารถลากรายการในหน้าจอหลักหรือจัดเรียงเมนูหลัก

### การปิด

วางนิ้วของคุณบนหน้าจอ จากนั้นเลื่อนนิ้วไปยังทิศทางที่คุณต้องการ

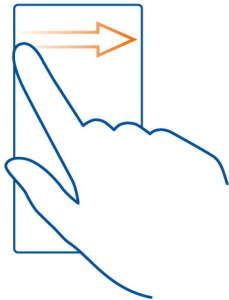


**ตัวอย่าง:** หากต้องการสลับไปยังอีกหน้าจอหลัก ให้ปิดซ้ายหรือขวา

หากต้องการเลื่อนรายการหรือเมนูอย่างรวดเร็ว ให้เลื่อนนิ้วขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็วบนหน้าจอ แล้วยกนิ้วขึ้น ในการหยุดการเลื่อน ให้แตะที่หน้าจอ

## การย่อหรือขยาย

วางนิ้วสองนิ้วบนรายการ เช่น แผนที่ ภาพถ่าย หรือเว็บเพจ แล้วเลื่อนนิ้วแยกจากกันหรือเข้าหากัน


**เคล็ดลับ:** คุณสามารถแตะรายการสองครั้งเช่นกัน

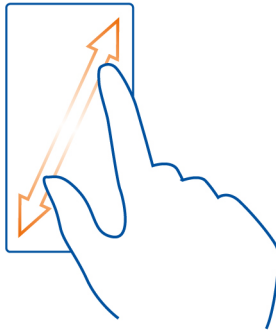

## การใช้ทางลัด

ตัวอย่างเช่น คุณไม่จำเป็นต้องกดปุ่มต่างๆ จำนวนมากในการเปิดหรือปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือปิดเสียงโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่าเหล่านี้โดยตรงในเมนูสถานะ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในแอปพลิเคชันหรือในมุมมองใด

ให้ปัดลงจากพื้นที่การแจ้งเตือน

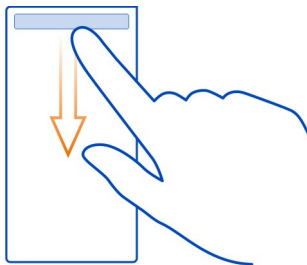

ในเมนูสถานะ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:

- ดูการแจ้งเตือนของเบอร์ที่ไม่ได้รับสายหรือข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน


- ปิดเสียงโทรศัพท์
- การแก้ไขการตั้งค่าการเชื่อมต่อ
- ดูการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่มีอยู่และเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
- จัดการการเชื่อมต่อ Bluetooth

**เคล็ดลับ:** ขณะกำลังฟังเพลง คุณสามารถเข้าใช้เครื่องเล่นเพลงจากพื้นที่สถานะได้อย่างรวดเร็ว

### การสลับระหว่างแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่

คุณสามารถดูว่าแอปพลิเคชันหรืองานใดที่กำลังเปิดอยู่ในพื้นหลัง และสลับระหว่างแอปพลิเคชันหรืองานนั้นๆ

กดปุ่มเมนูค้างไว้ ปิดซ้ายหรือขวา และเลือกแอปพลิเคชันที่ต้องการ

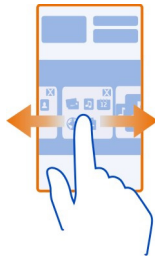

แอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่ในพื้นหลังจะเป็นการเพิ่มการใช้พลังงานแบตเตอรี่และการใช้หน่วยความจำ หากต้องการปิดแอปพลิเคชันที่ไม่ใช้งาน เลือก 

**เคล็ดลับ:** ในการปิดแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่ทั้งหมด ให้เลือกตัวสลับงานค้างไว้ และเลือก ปิดทั้งหมด จากเมนูป๊อปอัพ

### เขียนข้อความ

#### แป้นพิมพ์บนหน้าจอและปุ่มกด

คุณสามารถเขียนโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอหรือปุ่มกดบนหน้าจอได้

ตัวเลือกบางรายการอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแป้นพิมพ์หรือปุ่มกดที่ใช้ วิธีจับโทรศัพท์ว่าอยู่ในแนวตั้งหรือแนวนอน หรือภาษาที่คุณต้องการเขียน

#### การเพิ่มภาษาที่ใช้เขียน

คุณต้องการเขียนเป็นภาษาอื่นหรือไม่ คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียนหลายๆ ภาษาได้อย่างง่ายดาย

เลือก  > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > ภาษา > ภาษาที่ใช้เขียน และเลือกภาษา

## การเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน

เลือก  ซ้ำๆ จนกว่าภาษาที่ต้องการจะแสดงขึ้น ปุ่มภาษาจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกภาษาที่ใช้เขียนมากกว่าหนึ่งภาษาเท่านั้น

## การเขียนโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

### การเปิดแป้นพิมพ์


คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอได้ทั้งในโหมดแนวอนและแนวตั้ง

เลือก  > การตั้งค่า > โทรศัพท > ภาษา > ภาษาที่ใช้เขียน แล้วเลือกภาษาและ **qwerty**

แป้นพิมพ์บนหน้าจอในโหมดแนวตั้งอาจไม่สามารถใช้ได้กับภาษาที่ใช้เขียนบางภาษา

### ปุ่มบนแป้นพิมพ์

เค้าโครงของแป้นพิมพ์อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้เขียน โหมดการป้อนข้อมูล และช่วงอักขระที่คุณใช้

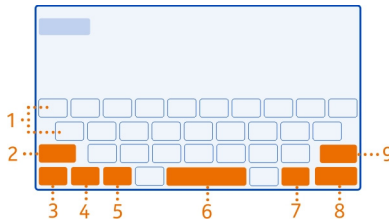

- 1 แป้นพิมพ์
- 2 ปุ่ม Shift และ Caps Lock - แสดงอักขระเพิ่มเติม
- 3 ปุ่มปิด - ปิดแป้นพิมพ์
- 4 ปุ่มโหมดตัวอักษร/ตัวเลข - พิมพ์อักขระพิเศษหรือตัวเลข
- 5 ปุ่มภาษา - เปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกมากกว่าหนึ่งภาษา
- 6 ปุ่มเว้นวรรค
- 7 ปุ่มสัญลักษณ์
- 8 ปุ่ม Enter - ย้ายเคอร์เซอร์ไปไว้ในแถวถัดไป การใช้งานอย่างอื่นจะขึ้นอยู่กับบริบท ตัวอย่างเช่น ในเว็บเบราว์เซอร์ ปุ่มนี้ทำหน้าที่เป็นไอคอนไป (Go)
- 9 ปุ่ม Backspace - ลบตัวอักษร

## ใช้ตัวช่วยสะกดคำด้วยแป้นพิมพ์

โทรศัพทสามารถคาดเดาสิ่งที่คุณเริ่มต้นเขียนเพื่อเพิ่มความเร็วในการเขียน

ตัวช่วยสะกดคำจะยึดตามพจนานุกรมที่ใหมาในเครื่อง ซึ่งคุณสามารถเพิ่มคำใหม่ได้ คุณสมบัตินี้มีอยู่ในบางภาษาเท่านั้น

## 26 การใช้งานเบื้องต้น

---

### การเปิดหรือปิดตัวช่วยสะกดคำ

เลือก  > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > ภาษา > ภาษาที่ใช้เขียน แล้วเลือกภาษาและการแนะนำคำ

### ใช้ตัวช่วยสะกดคำเมื่อเขียนข้อความ

- 1 เริ่มเขียนคำ
- 2 โทรศัพท์ของคุณจะแนะนำคำที่เป็นไปได้ขณะที่คุณเขียนข้อความ เมื่อคำที่ถูกต้องปรากฏขึ้น ให้เลือกคำนั้น

### การเพิ่มคำใหม่ลงในพจนานุกรม

เลือกคำที่เขียนในแถบตัวเลือก

### การเขียนโดยใช้แป้นพิมพ์

---

#### การสลับระหว่างโหมดตัวเลขและตัวอักษร

เลือก 12# หรือ ABC

#### การลบอักขระ

เลือก 

#### การเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังแถวถัดไป

เลือก 


### การเขียนโดยใช้ปุ่มกดบนหน้าจอ

#### การเปิดปุ่มกด

หากคุณต้องการใช้ปุ่มกดตัวเลขเมื่อพิมพ์ในโหมดแนวตั้ง คุณสามารถสลับจากแป้นพิมพ์บนหน้าจอเป็นปุ่มกดบนหน้าจอได้

เลือก  > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > ภาษา > ภาษาที่ใช้เขียน จากนั้น เลือกภาษาและปุ่มกดโทรศัพท์

## ปุ่มบนปุ่มกด

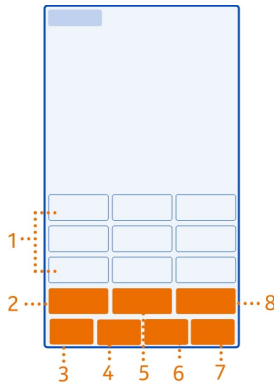

- 1 ปุ่มอักขระ
- 2 ปุ่มอักขระผสม - เลือกอักขระผสม
- 3 ปุ่มปิด - ปิดปุ่มกด
- 4 ปุ่มภาษา - เปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกมากกว่าหนึ่งภาษา
- 5 ปุ่มเว้นวรรค/Enter - เว้นวรรคหรือพิมพ์สระนาหรือสระตาม หรือย้ายเคอร์เซอร์ไปยังแถวถัดไป การใช้งานอย่างอื่นจะขึ้นอยู่กับบริบท ตัวอย่างเช่น ในเว็บเบราว์เซอร์ ปุ่มนี้ทำหน้าที่เป็นไอคอนไป (Go)
- 6 ปุ่มสัญลักษณ์เย็บ
- 7 ปุ่ม Backspace - ลบอักขระ
- 8 ปุ่ม Shift - เปลี่ยนตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก ปุ่มนี้อาจไม่สามารถใช้ได้กับทุกภาษา

## ใช้ตัวช่วยสะกดคำด้วยปุ่มกด

โทรศัพท์สามารถคาดเดาสิ่งที่คุณเริ่มต้นเขียนเพื่อเพิ่มความเร็วในการเขียน

ตัวช่วยสะกดคำจะยึดตามพจนานุกรมที่ให้มาในเครื่อง ซึ่งคุณสามารถเพิ่มคำใหม่ได้ คุณสมบัตินี้มีอยู่ในบางภาษาเท่านั้น

### การเปิดใช้งานตัวช่วยสะกดคำ

เลือก  > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > ภาษา > ภาษาที่ใช้เขียน แล้วเลือกภาษาและการแนะนำคำ

### การปิดใช้งานระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

เมื่อเขียนข้อความ ให้เลือก  สองครั้ง

### ใช้ตัวช่วยสะกดคำเมื่อเขียนข้อความ

- 1 เริ่มเขียนคำ
- 2 โทรศัพท์ของคุณจะแนะนำคำที่เป็นไปได้ขณะที่คุณเขียนข้อความ เมื่อคำที่ถูกต้องปรากฏขึ้น ให้เลือกคำนั้น

### การเพิ่มคำใหม่ลงในพจนานุกรม

เลือกคำที่เขียนในแถบตัวเลือก

### การใช้ระบบป้องกันตัวอักษรปกติด้วยปุ่มกด

#### การพิมพ์ตัวอักษร

- 1 เลือกปุ่มตัวอักษรซ้ำๆ จนกระทั่งตัวอักษรที่ต้องการปรากฏ โดยแต่ละปุ่มจะมีตัวอักษรอยู่มากกว่าที่ปรากฏบนปุ่มนั้นๆ
- 2 หากตัวอักษรตัวถัดไปอยู่ในปุ่มเดียวกับปุ่มนั้น ให้รอจนกระทั่งเคอร์เซอร์ปรากฏขึ้น และเลือกปุ่มอีกครั้ง

### การสลับระหว่างโหมดตัวเลขและตัวอักษร

เลือก 12# หรือ ABC

### ป้อนสระนำหรือสระตาม

เลือก 

### พิมพ์อักขระผสม

เลือกปุ่มผสมอักขระ

### การเว้นวรรค

เลือก 

### การลบอักขระ

เลือก 

### การเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังแถวถัดไป

เลือก  สองครั้ง

### การคัดลอกหรือวางข้อความ

ต้องการแก้ไขข้อความได้รวดเร็วยิ่งขึ้นหรือไม่? คัดลอก ตัด และวาง เพื่อเรียงข้อความใหม่ได้อย่างง่ายดาย

### การคัดลอกหรือตัดข้อความ

เลือกคำค้างไว้ แล้วลากเคอร์เซอร์เพื่อไฮไลต์ส่วนที่ต้องการคัดลอกหรือตัด แล้วเลือก  หรือ 

## การวางข้อความ

เลือกกล่องข้อความค้างไว้ แล้วเลือก 

## ไอคอนที่แสดงบนโทรศัพท์

## ไอคอนทั่วไป



มีการล็อคหน้าจอสัมผัสและปุ่ม

มีบุคคลพยายามโทรถึงคุณ

คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน

หากไอคอนข้อความกะพริบ อาจแสดงว่าโฟลเดอร์ถาดเข้าของคุณเต็ม

คุณมีเหตุการณ์ในปฏิทินที่พลาดไป

มีการตั้งปลุก

มีข้อความรอส่งอยู่ในโฟลเดอร์ถาดออก

คุณกำลังใช้งานโทรศัพท์สายที่สองอยู่


เครื่องจะโอนสายที่โทรเข้าไปอีกเบอร์หนึ่ง หากคุณมีสายโทรศัพท์สองสาย หมายเลข

จะแสดงสายที่เปิดใช้งานอยู่

โทรศัพท์ของคุณพร้อมสำหรับการโทรสายอินเทอร์เน็ต


เปิดใช้สายข้อมูลอยู่

## ไอคอน Bluetooth และ USB

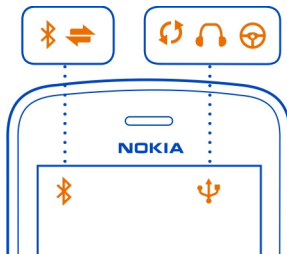 เปิด Bluetooth อยู่

- ✱ หากไอคอนกะพริบ แสดงว่าโทรศัพท์ของคุณกำลังทำการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อีกเครื่อง
- ✱ โทรศัพท์ของคุณกำลังส่งข้อมูลผ่าน Bluetooth
- ✱ เชื่อมต่อสายเคเบิล USB เข้ากับโทรศัพท์ของคุณแล้ว
- ✱ โทรศัพท์กำลังซิงค์ข้อมูล
- ✱ เครื่องส่ง FM เปิดใช้งานอยู่
- ✱ เครื่องส่ง FM กำลังส่งสัญญาณ
- ✱ เชื่อมต่อชุดหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับโทรศัพท์ของคุณแล้ว
- ✱ เชื่อมต่อชุดอุปกรณ์ในรถใช้งานร่วมกันได้เข้ากับโทรศัพท์ของคุณแล้ว

## ไอคอนเครือข่าย

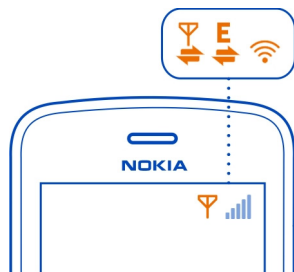

- 3G โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย GSM แล้ว
- 3G โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย 3G แล้ว
- 3G การเชื่อมต่อ Wi-Fi เปิดอยู่
- 3G การเชื่อมต่อข้อมูล GPRS กำลังเปิดหรือปิดอยู่
- 3G การเชื่อมต่อข้อมูล GPRS เปิดอยู่
- 3G การเชื่อมต่อข้อมูล GPRS ถูกพักไว้
- 3G การเชื่อมต่อข้อมูล EGPRS กำลังเปิดหรือปิดอยู่
- 3G การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ EGPRS เปิดอยู่
- 3G การเชื่อมต่อข้อมูล EGPRS ถูกพักไว้
- 3G การเชื่อมต่อข้อมูล 3G กำลังเปิดหรือปิดอยู่
- 3G การเชื่อมต่อข้อมูล 3G เปิดอยู่
- 3G การเชื่อมต่อข้อมูล 3G ถูกพักไว้
- 3G การเชื่อมต่อข้อมูล HSPA กำลังเปิดหรือปิดอยู่
- 3G การเชื่อมต่อข้อมูล HSPA เปิดอยู่
- 3G การเชื่อมต่อ HSPA ถูกพักไว้

### การตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้กะพริบเมื่อมีสายหรือข้อความที่ไม่ได้รับ

เมื่อไฟแจ้งเตือนที่โทรศัพท์กะพริบแสดงว่า คุณมีสายที่ไม่ได้รับหรือมีข้อความเข้า

เลือก  > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > ไฟแจ้งเตือน > ไฟแจ้งเตือน

### การค้นหาในโทรศัพท์ของคุณและในอินเทอร์เน็ต



สำรวจในโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต คุณสามารถค้นหาอีเมล รายชื่อ ภาพถ่าย เพลง หรือแอปพลิเคชันที่จัดเก็บอยู่ในโทรศัพท์ของคุณและค้นหาทางอินเทอร์เน็ตได้

เลือก  > ค้นหา

- 1 เริ่มเขียนคำที่ต้องการค้นหา แล้วเลือกจากค่าเสนอที่ตรงกัน
- 2 ในการค้นหาในอินเทอร์เน็ต ให้เลือกลิงค์การค้นหาอินเทอร์เน็ตที่ด้านล่างของผลการค้นหา คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

**เคล็ดลับ:** คุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ตการค้นหาลงในหน้าจอหลัก และพื้นที่ว่างในหน้าจอหลักค้างไว้ แล้วเลือก เพิ่มวิดเจ็ต และวิดเจ็ตการค้นหาจากรายการ

### ปิดอายุแบตเตอรี่

หากดูเหมือนว่าคุณมักจะมองหาอุปกรณ์ชาร์จอยู่เสมอ เรามีขั้นตอนที่คุณสามารถลดการใช้พลังงานโทรศัพท์ของคุณได้

- ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มเสมอ
- เมื่อเปิดโหมดประหยัดพลังงาน การตั้งค่าโทรศัพท์ เช่น โหมดระบบ และภาพพิกหน้าจอก็ได้รับการปรับใช้อย่างเหมาะสม

### การเปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน

กดปุ่มเปิด/ปิด  จากนั้นเลือก เปิดโหมดประหยัดพลังงาน ในการปิดโหมดประหยัดพลังงาน ให้กดปุ่มเปิด/ปิด  จากนั้นเลือก ปิดโหมดประหยัดพลังงาน

### การปิดแอปพลิเคชันที่ไม่ใช้งาน

กดปุ่มเมนูค้างไว้ ใช้นิ้วบิดจนกว่าแอปพลิเคชันที่คุณต้องการปิดปรากฏ จากนั้นเลือก 

### เสียง ลักษณะ และเอฟเฟ็กต์

- ปิดแบบเสียงที่ไม่จำเป็น เช่น เสียงปุ่มกด
- ใช้หูฟังที่มีสาย แทนการใช้ลำโพง
- เปลี่ยนระยะเวลาที่หน้าจอเครื่องจะดับลง

### ตั้งระยะเวลา

เลือก  > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > จอภาพ > เวลาแสงสว่าง

**การเปิดใช้ลักษณะและภาพพื้นหลังที่มีความสว่างน้อย**

เลือก  > การตั้งค่า และ ลักษณะ > ทั่วไป

หากต้องการเปลี่ยนภาพพื้นหลัง บนหน้าจอหลัก ให้เลือก  > เปลี่ยนภาพพื้นหลัง

**การลดความสว่างของหน้าจอ**

เลือก  > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > จอภาพ > ความสว่าง

**การปิดใช้งานภาพพิกหน้าจอ นาฬิกาเรือนใหญ่**

เลือก  > การตั้งค่า และ ลักษณะ > ภาพพิกหน้าจอ > ไม่มี

**การใช้งานเครือข่าย**

- หากคุณกำลังฟังเพลงหรือใช้โทรศัพท์ แต่ไม่ต้องการโทรออกหรือรับสาย ให้เปิดใช้งานรูปแบบออฟไลน์
- ตั้งค่าให้โทรศัพท์ของคุณตรวจสอบอีเมลใหม่ให้ถี่น้อยลง
- ใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแทนการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ (GPRS หรือ 3G)
- หากโทรศัพท์ของคุณได้รับการตั้งค่าให้ใช้ทั้งเครือข่าย GSM และ 3G (โหมดคู่) โทรศัพท์จะใช้พลังงานมากขึ้นในการค้นหาเครือข่าย 3G

**การตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้ใช้เฉพาะเครือข่าย GSM**

ให้ปิดลงจากพื้นที่การแจ้งเตือน จากนั้นเลือกเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และ โหมดระบบ > GSM

**การปิด Bluetooth เมื่อไม่ได้ใช้งาน**

ให้ปิดลงในพื้นที่การแจ้งเตือน จากนั้นเลือก 

**การหยุดการสแกนหาเครือข่าย Wi-Fi ที่พร้อมใช้งาน**

ให้ปิดลงในพื้นที่การแจ้งเตือน จากนั้นเลือก 

**การเปิดการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ (3G หรือ GPRS) เมื่อจำเป็นต้องใช้เท่านั้น**

หากต้องการปิดการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ ให้ปิดลงจากพื้นที่การแจ้งเตือน จากนั้นเลือก 

## การปรับตั้งค่าและร้านค้า Nokia

**รูปแบบ**

**เกี่ยวกับรูปแบบ**

 เลือก  > การตั้งค่า > รูปแบบ

กำลังรอรับสายแต่ไม่ต้องการให้โทรศัพท์ดังใช่หรือไม่ โทรศัพท์ของคุณมีกลุ่มการตั้งค่าที่หลากหลายเรียกว่ารูปแบบ ซึ่งคุณสามารถปรับตั้งค่าสำหรับเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ คุณสามารถสร้างรูปแบบของคุณเองได้

คุณสามารถปรับตั้งค่ารูปแบบด้วยวิธีต่อไปนี้

- เปลี่ยนเสียงเรียกเข้าและเสียงเตือนข้อความ
- เปลี่ยนระดับเสียงของเสียงเรียกเข้าและเสียงปุ่มกด
- ปิดเสียงปุ่มกดและเสียงเตือน
- เปิดใช้งานการเตือนแบบสั่น
- ตั้งค่าโทรศัพท์ให้พูดชื่อของรายชื่อที่โทรเข้า

**เคล็ดลับ:** ต้องการเข้าใช้รูปแบบของคุณอย่างรวดเร็วหรือไม่ เพิ่มวิดเจ็ตรูปแบบลงในหน้าจอหลัก

### การปรับตั้งค่าเสียงเรียกเข้าและแบบเสียงอื่นๆ ของคุณ

คุณสามารถปรับตั้งค่าแบบเสียงในโทรศัพท์ของคุณสำหรับแต่ละรูปแบบได้

เลือก  > การตั้งค่า > รูปแบบ

เลือกรูปแบบ ปรับตั้งค่า และตัวเลือกที่ต้องการ

**เคล็ดลับ:** หากต้องการดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้าเพิ่มเติมจากร้านค้า Nokia เลือก ดาวน์โหลดเสียง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)

**เคล็ดลับ:** หากต้องการตั้งเพลงโปรดของคุณจากเครื่องเล่นเพลงให้เป็นเสียงเรียกเข้า ให้เลือกเพลง

### ปิดเสียงโทรศัพท์

หากมีการเปิดใช้รูปแบบเงียบ เสียงเรียกเข้าและเสียงเตือนทั้งหมดจะถูกปิด ตัวอย่างเช่น สลับใช้รูปแบบนี้เมื่อคุณอยู่ในโรงภาพยนตร์หรือในห้องประชุม

ปิดจากพื้นที่แจ้งเตือนลงมา และเลือก เงียบ

### การเปลี่ยนรูปแบบสำหรับการประชุม

ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้ส่งเสียงดังหนึ่งครั้งแทนที่จะเล่นเสียงเรียกเข้า เมื่อคุณอยู่ในห้องประชุม

- 1 เลือก  > การตั้งค่า > รูปแบบ
- 2 เลือก การประชุม > เปิดใช้งาน

**เคล็ดลับ:** ต้องการเข้าใช้รูปแบบของคุณอย่างรวดเร็วหรือไม่ เพิ่มวิดเจ็ตรูปแบบลงในหน้าจอหลัก

### การตั้งค่ารูปแบบตั้งเวลา

คุณสามารถเปิดใช้งานรูปแบบได้จนถึงเวลาที่กำหนด หลังจากเปิดใช้งานรูปแบบที่ใช้ก่อนหน้านี้

เลือก  > การตั้งค่า > รูปแบบ

- 1 เลือกรูปแบบที่ต้องการ และเลือก ตั้งเวลา
- 2 ตั้งค่าเวลาที่คุณต้องการให้รูปแบบตั้งเวลาหมดอายุ

### การใช้โทรศัพท์ของคุณในแบบออฟไลน์

ในสถานที่ที่คุณไม่ต้องการโทรออกหรือรับสาย คุณยังสามารถเข้าใช้เพลง วิดีโอ และเกมสื่อบนออนไลน์ได้ หากคุณเปิดใช้งานรูปแบบออฟไลน์

กดปุ่มเปิด/ปิด  จากนั้นเลือก เปิดโหมดออฟไลน์

เมื่อคุณเปิดใช้งานรูปแบบออฟไลน์ การเชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถือจะปิดลง สัญญาณความถี่วิทยุระหว่างโทรศัพท์กับเครือข่ายมือถือจะไม่สามารถสื่อสารกันได้ หากคุณพยายามส่งข้อความ ข้อความนั้นจะอยู่ในโฟลเดอร์ถาดออก และจะถูกส่งเฉพาะเมื่อมีการเปิดใช้งานรูปแบบอื่น

และคุณยังสามารถใช้โทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องใส่ซิม ปิดเครื่อง แล้วถอดซิมออก เมื่อคุณเปิดเครื่องอีกครั้ง รูปแบบออฟไลน์จะเปิดใช้งาน

 **ข้อสำคัญ:** ในรูปแบบออฟไลน์ คุณไม่สามารถโทรออกหรือรับสาย หรือใช้คุณสมบัติอื่นๆ ที่ต้องอยู่ในพื้นที่ให้บริการเครือข่ายเซลลูลาร์ คุณอาจสามารถโทรติดต่อเบอร์โทรฉุกเฉินอย่างเป็นทางการที่ตั้งโปรแกรมไว้ในเครื่องของคุณได้ ในการโทรออก คุณต้องเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นเสียก่อน

เมื่อเปิดใช้งานรูปแบบออฟไลน์ คุณยังคงสามารถเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi เพื่ออ่านอีเมลหรือเรียกดูอินเทอร์เน็ตได้ เป็นต้น นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ Bluetooth ได้

หากมีการเปิดใช้งาน NFC รูปแบบออฟไลน์จะถูกเปิดใช้งานด้วย หากต้องการปิด NFC ให้เลือก  > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > NFC จากนั้นเลือก NFC ให้เป็น ปิด

ปิดเครื่องเมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้โทรศัพท์มือถือ หรือในกรณีที่อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตราย โปรดจำไว้ว่าจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่กำหนดไว้

### การสร้างรูปแบบใหม่

คุณจะทำให้โทรศัพท์ตรงกับความต้องการที่ทำงาน ที่มหาวิทยาลัย หรือที่บ้านได้อย่างไร คุณสามารถสร้างรูปแบบใหม่สำหรับสถานการณ์ต่างๆ และตั้งชื่อที่เหมาะสมให้กับรูปแบบ

เลือก  > การตั้งค่า > รูปแบบ

เลือก  > สร้างใหม่ และกำหนดการตั้งค่ารูปแบบ

**เคล็ดลับ:** คุณสามารถตั้งเสียงเรียกเข้าโดยเฉพาะสำหรับรูปแบบของคุณได้ เลือก เสียงเรียกเข้า

### การเปลี่ยนลักษณะ



ลักษณะสามารถทำให้โทรศัพท์ของคุณมีสีสันมากขึ้น โดยการเปลี่ยนรูปลักษณะและชุดสี

- 1 เลือก > การตั้งค่า > ลักษณะ
- 2 เลือก ทั่วไป และลักษณะ

**เคล็ดลับ:** หากต้องการดาวน์โหลดลักษณะเพิ่มเติมจากร้านค้า Nokia เลือก ดาวน์โหลดลักษณะ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับร้านค้า Nokia ให้ไปที่ [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)

### หน้าจอหลัก

#### เกี่ยวกับหน้าจอหลัก

ในหน้าจอหลัก คุณสามารถ:

- ดูการแจ้งเตือนหรือสัญลักษณ์เบอร์ที่ไม่ได้รับสายและข้อความที่ได้รับ
- เปิดแอปพลิเคชันโปรดของคุณ
- ควบคุมแอปพลิเคชัน เช่น เครื่องเล่นเพลง
- เพิ่มทางลัดสำหรับคุณสมบัตินอื่น เช่น การเขียนข้อความ
- ดูรายชื่อโปรดของคุณ และโทรออกหรือส่งข้อความไปหาพวกเขาได้อย่างรวดเร็ว

คุณสามารถมีได้มากกว่าหนึ่งหน้าจอหลัก โปรดลองแยกงานและเรื่องส่วนตัวไว้ในหน้าจอหลักที่แยกกัน

หน้าจอหลักของคุณเป็นแบบอินเทอร์แอคทีฟ หากต้องการตรวจสอบปฏิทินของคุณอย่างรวดเร็ว ให้เลือกวันที่ หากต้องการตั้งเวลาปลุก ให้เลือกนาฬิกา

### การปรับตั้งค่าหน้าจอหลัก

ต้องการดูภาพทิวทัศน์ที่ชื่นชอบหรือภาพครอบครัวของคุณเป็นพื้นหลังของหน้าจอหลักใช่ไหม คุณสามารถเปลี่ยนภาพพื้นหลัง และจัดเรียงรายการหน้าจอหลักแต่ละหน้าจอ เพื่อปรับรูปแบบให้เป็นไปตามที่ชอบได้


#### การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง

แตะพื้นที่ว่างในหน้าจอหลักค้างไว้ และเลือก เปลี่ยนภาพพื้นหลัง

**เคล็ดลับ:** ดาวน์โหลดภาพพื้นหลังเพิ่มเติมจากร้านค้า Nokia สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)

#### การจัดเรียงรายการในหน้าจอหลักใหม่

แตะรายการค้างไว้ จากนั้นลากและวางรายการนั้นในตำแหน่งใหม่

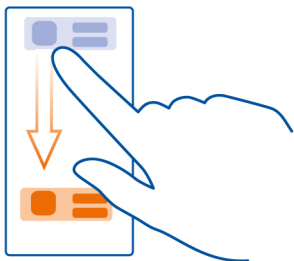

**เคล็ดลับ:** คุณสามารถลากและวางรายการระหว่างหน้าจอหลักต่างๆ

### การเพิ่มหน้าจอหลักใหม่

เลือก  > เพิ่มหน้าจอหลักเพิ่มเติม

### การเพิ่มวิดเจ็ตลงในหน้าจอหลัก

สนใจรับทราบข้อมูลสภาพอากาศหรือข่าวสารปัจจุบันหรือไม่ คุณสามารถเพิ่มแอปพลิเคชันขนาดเล็ก (วิดเจ็ต) ลงในหน้าจอหลัก และดูข้อมูลที่คุณต้องการที่สุดได้ทันที

แตะพื้นที่ว่างในหน้าจอหลักค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ เลือก เพิ่มวิดเจ็ต และวิดเจ็ต

วิดเจ็ตสามารถเพิ่มความสามารถให้กับแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง และอาจเปลี่ยนวิธีการใช้งานของแอปพลิเคชัน

**เคล็ดลับ:** คุณสามารถดาวน์โหลดวิดเจ็ตเพิ่มเติมได้จากร้านค้า Nokia

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

วิดเจ็ตในหน้าจอหลักบางอันอาจเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ เพื่อเป็นการป้องกันโปรตปิดการเชื่อมต่อข้อมูลโทรศัพท์ ปิดจากพื้นที่แจ้งเตือนลงมา และเลือก 

### การลบวิดเจ็ตออกจากหน้าจอหลัก

เลือกวิดเจ็ตค้างไว้ และเลือก 

### การเพิ่มทางลัดในหน้าจอหลัก

คุณทราบหรือไม่ว่าคุณสามารถสร้างทางลัดไปยังแอปพลิเคชันและคุณสมบัติที่คุณใช้บ่อยที่สุดได้ คุณสามารถเพิ่มทางลัดไปยังแอปพลิเคชันหรือการดำเนินการต่างๆ เช่น การเขียนข้อความ

แตะพื้นที่ว่างในหน้าจอหลักค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ เลือก เพิ่มทางลัด และแอปพลิเคชัน หรือการดำเนินการ

### การสลับระหว่างหน้าจอหลัก

คุณสามารถมีได้มากกว่าหนึ่งหน้าจอหลัก เช่น สร้างหน้าจอหลักแยกจากกันสำหรับงานและชีวิตส่วนตัว และปรับแต่งให้มีเนื้อหาแตกต่างกัน

หากต้องการสลับไปยังอีกหน้าจอหลัก ให้ปัดซ้ายหรือขวา



... แสดงถึงหน้าจอหลักปัจจุบันของคุณ

### การเพิ่มรายชื่อที่สำคัญของคุณในหน้าจอหลัก

เพิ่มรายชื่อที่สำคัญที่สุดของคุณในหน้าจอหลัก เพื่อให้คุณสามารถโทรหรือส่งข้อความไปยังรายชื่อเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว

เลือก  > รายชื่อ

เลือกรายชื่อที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำโทรศัพท์และ  > เพิ่มไปยังหน้าจอหลัก

### การโทรติดต่อรายชื่อ

ในหน้าจอหลัก เลือกรายชื่อ และกดปุ่มโทร หากรายชื่อมีเบอร์โทรศัพท์มากกว่าหนึ่งเบอร์ ให้เลือกเบอร์ที่ต้องการ

### การส่งข้อความไปยังรายชื่อ

ในหน้าจอหลัก เลือกรายชื่อและ ข้อความ

### การลบรายชื่อออกจากหน้าจอหลัก

ในหน้าจอหลัก เลือกรายชื่อค้างไว้ และเลือก 

รายชื่อจะถูกลบออกจากหน้าจอหลัก แต่จะยังคงอยู่ในรายการรายชื่อของคุณ

### การจัดวางแอปพลิเคชันของคุณ

คุณต้องการค้นหาแอปพลิเคชันที่คุณใช้งานมากที่สุดได้รวดเร็วขึ้นใช่หรือไม่ ในเมนูหลัก คุณสามารถจัดวางแอปพลิเคชันต่างๆ ของคุณลงในโฟลเดอร์ และซ่อนแอปพลิเคชันที่ไม่ค่อยได้ใช้ได้

เลือก 

การสร้างโฟลเดอร์ใหม่

เลือก  > โฟลเดอร์ใหม่

การย้ายแอปพลิเคชันไปไว้ในโฟลเดอร์

เลือกแอปพลิเคชันที่จะลบค้างไว้ แล้วเลือก ย้ายไปโฟลเดอร์ และโฟลเดอร์ใหม่

**เคล็ดลับ:** หากต้องการลากและวางแอปพลิเคชันและโฟลเดอร์ ในเมนู ให้แตะหน้าจอค้างไว้ แล้วเลือก จัดเรียง

### ร้านค้า Nokia

#### ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า Nokia



เลือก  > ร้านค้า แล้วลงชื่อเข้าสู่บัญชี Nokia ของคุณ

คุณทราบหรือไม่ว่าคุณสามารถปรับตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณด้วยแอปพลิเคชันอื่นๆ ได้ หรือดาวน์โหลดเกมสโตร์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกัน เรียกดูร้านค้า Nokia เพื่อค้นหาเนื้อหาล่าสุดที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับโทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถดาวน์โหลด

- เกมสโตร์
- แอปฯ
- วิดีโอ
- ลักษณะและภาพพื้นหลัง
- เสียงเรียกเข้า

คุณสามารถรับเนื้อหาที่สอดคล้องกับความชอบและตำแหน่งของคุณ

หากต้องการดาวน์โหลดจากร้านค้า Nokia คุณจำเป็นต้องมีบัญชี Nokia

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ เนื้อหาที่ใช้งานร่วมกันได้กับโทรศัพท์ของคุณจะปรากฏขึ้น

คุณสามารถค้นหาและดาวน์โหลดเนื้อหาได้โดยตรงจากโทรศัพท์มือถือของคุณ หรือเรียกดูร้านค้า Nokia บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ และส่งข้อความตัวอักษรที่มีลิงค์ไปยังเนื้อหาไปที่โทรศัพท์ของคุณ

บางรายการอาจไม่มีค่าธรรมเนียม แต่บางรายการนั้นคุณต้องสั่งซื้อโดยใช้บัตรเครดิตหรือชำระผ่านมือถือ

วิธีการชำระเงินจะขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอยู่และผู้ให้บริการของคุณ

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับร้านค้า Nokia ให้ไปที่ [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)

### การค้นหาร้านค้า Nokia

ดูแอปพลิเคชันหรือเกมส์ใหม่ล่าสุดและที่ผู้ดาวน์โหลดมากที่สุด และไอเท็มที่แนะนำสำหรับคุณและโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถเรียกดูประเภทไอเท็มต่างๆ หรือค้นหาไอเท็มเฉพาะได้

- 1 เลือก  > ร้านค้า และลงชื่อเข้าสู่บัญชี Nokia ของคุณ
- 2 เลือก 
- 3 เขียนคำค้นหาลงในช่องค้นหา จากนั้นเลือก 

เมื่อคุณดูไอเท็ม ไอเท็มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะแสดงขึ้นมาด้วย

**เคล็ดลับ:** หากต้องการดูว่าคนอื่นพูดถึงไอเท็มนั้นว่าอย่างไรบ้าง ให้ดูที่บทวิจารณ์ คุณยังสามารถดูคำอธิบาย ราคา และขนาดของไฟล์ที่ต้องดาวน์โหลดได้

### การดาวน์โหลดเกมส์ แอปพลิเคชัน หรือรายการอื่นๆ

ดาวน์โหลดเกมส์ แอปพลิเคชัน วิดีโอได้ฟรี หรือซื้อเนื้อหาอื่นๆ ให้กับโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถค้นหาเนื้อหาที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับโทรศัพท์ของคุณได้จากร้านค้า Nokia

- 1 เลือก  > ร้านค้า และลงชื่อเข้าสู่บัญชี Nokia ของคุณ
- 2 เลือกรายการ
- 3 หากรายการนั้นมีราคา ให้เลือก **ซื้อ** หากรายการนั้นฟรี ให้เลือก **ดาวน์โหลด**
- 4 คุณสามารถชำระด้วยบัตรเครดิต หรือจากใบเรียกเก็บเงินค่าโทรศัพท์ของคุณ หากมี หากต้องการจัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตของคุณลงในบัญชี Nokia ให้เลือก **เพิ่ม**
- 5 เลือก **ชำระเงิน**
- 6 ในการยืนยัน ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบัญชี Nokia ของคุณ จากนั้นเลือก **ทำต่อ** เพื่อเริ่มการดาวน์โหลด

เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว คุณสามารถเปิดหรือดูรายการนั้นได้ คุณสามารถเรียกดูเนื้อหาเพิ่มเติมได้ต่อไปขณะดาวน์โหลด

ประเภทของเนื้อหาจะระบุบริเวณที่จัดเก็บรายการนั้นในโทรศัพท์ของคุณ หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งเริ่มต้น ให้เลือก  > กำหนดลักษณะการติดตั้ง และตำแหน่งที่คุณต้องการจัดเก็บรายการ

**เคล็ดลับ:** ใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า เช่น เกมส์ แอปพลิเคชัน หรือวิดีโอ

**เคล็ดลับ:** หากไม่ต้องการพิมพ์รายละเอียดของบัตรในการชำระเงินซ้ำทุกครั้งเมื่อซื้อไอเท็มจากร้านค้า Nokia ให้จัดเก็บรายละเอียดของคุณไว้ในบัญชี Nokia ของคุณ คุณสามารถเพิ่มบัตรที่ใช้ในการชำระเงินได้มากกว่าหนึ่งบัตร และเลือกว่าจะใช้บัตรไหนในการซื้อได้

วิธีการชำระเงินจะขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอยู่และผู้ให้บริการของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ โปรดติดต่อผู้เผยแพร่รายการนั้น

### การดูการดาวน์โหลด

ขณะที่กำลังดาวน์โหลดไอเท็ม คุณสามารถเรียกดูเนื้อหาอื่นและเพิ่มไอเท็มลงในคิวดาวน์โหลดของคุณต่อไปได้

- 1 เลือก  > ร้านค้า แล้วลงชื่อเข้าสู่บัญชี Nokia ของคุณ
- 2 เลือก 

คุณสามารถดูสถานะของรายการที่กำลังดาวน์โหลดในขณะนี้ ในส่วน การดาวน์โหลดใหม่ จะมีการดาวน์โหลดทีละรายการ และรายการที่รอดำเนินการจะรออยู่ในคิวการดาวน์โหลดของคุณ

รายการที่ดาวน์โหลดไปก่อนหน้านี้จะแสดงอยู่ในส่วน ประวัติการดาวน์โหลด

**เคล็ดลับ:** หากคุณจำเป็นต้อง เช่น ปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของคุณชั่วคราว ให้เลือกรายการที่ดาวน์โหลด แล้วในมุมมองรายละเอียด และเลือก หยุดพัก ในการดาวน์โหลดต่อไป ให้เลือก ทำต่อ หยุดรายการที่รอดำเนินการแต่ละรายการไว้ชั่วคราว

หากดาวน์โหลดล้มเหลว คุณสามารถดาวน์โหลดไอเท็มได้ใหม่

### การให้คะแนนและวิจารณ์รายการ

คุณต้องการแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับไอเท็มกับผู้ใช้ร้านค้า Nokia คนอื่นหรือไม่ ให้คะแนนรายการ และเขียนบทวิจารณ์ของคุณเอง

คุณสามารถโพสต์บทวิจารณ์ได้หนึ่งรายการต่อหนึ่งไอเท็มที่คุณเคยดาวน์โหลด

- 1 เลือกไอเท็ม แล้วเลือก วิจารณ์
- 2 ให้คะแนนรายการและเขียนบทวิจารณ์ของคุณ จากนั้นเลือก ส่ง  
หากคุณต้องการแก้ไขบทวิจารณ์ ให้เลือก แก้ไขบทวิจารณ์
- 3 ในการเผยแพร่บทวิจารณ์ ให้เลือก ส่ง

ช่วยเราดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในร้านค้า Nokia และรายงานให้เราทราบหากคุณพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เลือก รายงานการใช้ในทางที่ผิด และเหตุผล ให้รายละเอียดเพิ่มเติมหากต้องการ

## โทรศัพท์

### การโทรไปยังเบอร์โทรศัพท์

- 1 บนหน้าจอหลัก เลือก  แล้วพิมพ์เบอร์โทรศัพท์

หากต้องการลบตัวเลข เลือก 

ในการพิมพ์เครื่องหมาย + ที่ใช้เป็นรหัสการโทรออกไปยังต่างประเทศ ให้เลือก \* สองครั้ง

- 2 กดปุ่มโทร
- 3 หากต้องการวางสาย ให้กดปุ่มวางสาย

### การเปิดใช้งานลำโพงระหว่างใช้สาย

หากต้องการอนุญาตให้บุคคลอื่นภายในห้องสามารถร่วมนุ้ยสาย ให้เปิดใช้งานลำโพงที่ติดตั้งภายในเครื่อง

เลือก 


เมื่อคุณโทรออกหรือรับสายวิดีโอ ลำโพงจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ

### การปิดใช้งานลำโพง

เลือก 

### การค้นหารายชื่อจากแป้นกดโทรศัพท์

บนหน้าจอหลัก เลือก  และเริ่มต้นป้อนชื่อหรือนามสกุลของรายชื่อ นอกจากนี้ ยังสามารถค้นหาได้จากชื่อบริษัท เลือกปุ่มตัวเลขแต่ละปุ่มเพียงหนึ่งครั้งสำหรับการป้อนหนึ่งอักขระ ตัวอย่างเช่น ในการค้นหาคำว่า Nokia เลือก 6, 6, 5, 4 และ 2

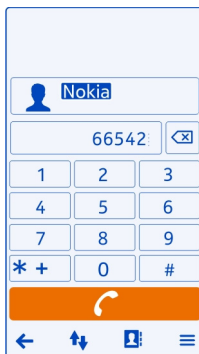

### การโทรออกไปยังรายชื่อที่พบ

เลือกรายชื่อ

### การส่งข้อความไปยังรายชื่อ

เลือกรายชื่อค้างไว้ และเลือก ข้อความ จากบัตรรายชื่อ

### การโทรสายวิดีโอไปยังรายชื่อ

เลือกรายชื่อค้างไว้ และเลือก สายวิดีโอ จากบัตรรายชื่อ


### การปิดเสียงโทรศัพท์ของคุณ

ถ้าโทรศัพท์ของคุณดังขึ้นในสถานการณ์ที่คุณไม่ต้องการถูกรบกวน คุณสามารถปิดเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์ได้

### การเปิดใช้งานคุณสมบัติปิดเสียง

เลือก  > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > การตั้งค่าเช่นเซอร์ > ปิดเสียงการโทร > ปิด

เมื่อโทรศัพท์ของคุณดัง ให้คว่านำจอโทรศัพท์ลง

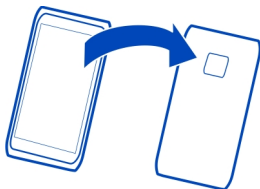

### การโทรติดต่อรายชื่อ

- 1 เลือก  > รายชื่อ
- 2 หากต้องการค้นหารายชื่อ ให้เลือก  จากนั้นป้อนตัวอักษรหรืออักขระตัวแรกของชื่อแรกหรือนามสกุลในช่องค้นหา
- 3 เลือกรายชื่อ
- 4 ในบัตรรายชื่อ เลือก สายสนทนา
- 5 หากรายชื่อดังกล่าวมีเบอร์โทรศัพท์มากกว่าหนึ่งเบอร์ ให้เลือกเบอร์ที่คุณต้องการโทรหา

### การรับสายเรียกซ้อน

คุณสามารถรับสายขณะที่คุณกำลังสนทนากับอีกสายหนึ่งได้ด้วย สายเรียกซ้อน คือบริการเสริมจากระบบเครือข่าย

กดปุ่มโทร สายแรกจะถูกพักไว้

### การเปิดใช้งาน ปิดใช้งาน หรือตรวจสอบสถานะการบริการ

เลือก  > การตั้งค่า และ การโทร > โทร > สายเรียกซ้อน > เปิดใช้งาน, เลิกใช้งาน หรือ ตรวจสอบสถานะ

### การสลับระหว่างสายที่ใช้อยู่กับสายที่พัก

เลือก  > สลับ

## การเชื่อมต่อสายที่ปักไว้กับสายที่ใช้อยู่

เลือก **≡** > โอน คุณตัดการเชื่อมต่อจากสายสนทนา

## การวางสายที่ใช้อยู่


กดปุ่มวางสาย

## การวางสายทั้งสองสาย

เลือก **≡** > วางสายทั้งหมด

## การโทรสายวิดีโอ

คุณมีเพื่อนหรือครอบครัวที่ไม่ได้พบกันบ่อยๆ ไหม ทำไมไม่ใช้สายวิดีโอเพื่อการสนทนาแบบเห็นหน้าค่าตากันล่ะ

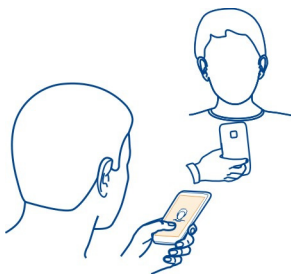

สายวิดีโอคือบริการเครือข่าย และในการโทรสายวิดีโอ คุณจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ที่เครือข่าย 3G ครอบคลุมถึง

โปรดติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมให้บริการและค่าบริการจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

การสนทนาทางวิดีโอสามารถทำได้ระหว่าง 2 คู่สายเท่านั้น แต่ไม่สามารถโทรสายวิดีโอขณะกำลังใช้งานการสนทนาผ่านเสียงหรือวิดีโออื่นๆ อยู่

## การโทรสายวิดีโอถึงรายชื่อ

- 1 เลือก **📞** > รายชื่อ และรายชื่อ
- 2 ในบัตรรายชื่อ เลือก สายวิดีโอ

กล้องด้านหน้าจะถูกใช้เป็นกล้องหลักตามค่าที่ตั้งไว้สำหรับการสนทนาทางวิดีโอ การเริ่มโทรสายวิดีโออาจใช้เวลาสักครู่

หากต่อสายวิดีโอได้เรียบร้อยแล้ว คุณจะเห็นวิดีโอสองกรอบ และได้ยินเสียงออกจากลำโพง หากผู้รับสายไม่ต้องการส่งวิดีโอ คุณจะได้ยินแต่เสียงของผู้โทรเท่านั้น และอาจเห็นรูปภาพหรือหน้าจอว่าง

3 หากต้องการจบการสนทนาทางวิดีโอ ให้กดปุ่มวางสาย

### การโทรสายวิดีโอไปยังเบอร์โทรศัพท์

- 1 บนหน้าจอหลัก เลือก  แล้วพิมพ์เบอร์โทรศัพท์
- 2 เลือก  > สายวิดีโอ

### การรับสายวิดีโอ

เมื่อมีสายวิดีโอเข้ามา  จะปรากฏขึ้น

- 1 กดปุ่มโทร
- 2 หากต้องการเริ่มส่งภาพวิดีโอแบบสด ให้เลือก ใช่  
เมื่อคุณรับสายวิดีโอ ลำโพงจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ

หากคุณไม่ได้เปิดใช้งานการส่งวิดีโอ คุณจะได้ยินเพียงเสียงของผู้โทรเท่านั้น โดยภาพวิดีโอของคุณจะกลายเป็นหน้าจอสีเทา

### การเริ่มส่งภาพวิดีโอแบบสดระหว่างการสนทนาทางวิดีโอ

เลือก  > เปิดใช้งาน > การส่งวิดีโอ

### การเปลี่ยนหน้าจอสีเทาให้เป็นภาพ

- 1 เลือก  > การตั้งค่า และ การโทร > โทร > รูปภาพในสายวิดีโอ
- 2 เลือก ผู้ใช้กำหนด และภาพถ่าย

### การปฏิเสธสายวิดีโอ

เมื่อมีสายวิดีโอเข้ามา  จะปรากฏขึ้น

กดปุ่มวางสาย

### การประชุมสาย

คุณสามารถประชุมสายได้ถึงหกคน รวมทั้งตัวคุณ การประชุมสายเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย



ไม่สนับสนุนการประชุมสายวิดีโอ

- 1 โทรออกไปยังผู้ร่วมสายรายแรก
- 2 ในการโทรไปยังผู้ร่วมประชุมรายอื่น เลือก พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ หรือหากต้องการค้นหารายชื่อ ให้เลือก สายแรกจะถูกพักไว้
- 3 เมื่อมีการรับสายใหม่ เลือก > ประชุมสาย

**การเพิ่มผู้อื่นเข้าในการประชุมสาย**

ให้โทรหาบุคคลนั้น แล้วเลือก

**การสนทนาส่วนตัวกับบุคคลหนึ่งในการประชุมสาย**

เลือก > แสดงผู้เข้าร่วม ไปยังบุคคลนั้น แล้วเลือก การประชุมสายจะถูกพักสายที่โทรศัพท์ของคุณ คนอื่นๆ ยังประชุมต่อได้

หากต้องการกลับไปทำการประชุมสาย เลือก > ประชุมสาย หรือหากมีผู้เข้าร่วมสายมากกว่าสามรายในการประชุมสาย ให้เลือก

**การยกเลิกบางคนจากการประชุมสายที่คุณเป็นผู้เริ่มต้น**

เลือก > แสดงผู้เข้าร่วม ไปที่บุคคลนั้น แล้วเลือก

**การหยุดการประชุมสาย**

กดปุ่มวางสาย

**การโทรไปยังหมายเลขที่คุณโทรบ่อยที่สุด**

คุณสามารถโทรถึงเพื่อนและครอบครัวได้อย่างรวดเร็ว หากคุณกำหนดเบอร์ที่คุณใช้บ่อยที่สุดให้กับปุ่มตัวเลขบนโทรศัพท์ของคุณ

เลือก > การตั้งค่า และ การโทร > การโทรด่วน

### การกำหนดหมายเลขโทรศัพท์ให้กับปุ่มตัวเลข

1 เลือกปุ่มตัวเลขที่คุณต้องการกำหนดเบอร์โทรศัพท์ให้

1 (  ) ถูกกำหนดไว้สำหรับศูนย์ข้อความเสียง

2 เลือกรายชื่อจากรายการรายชื่อของคุณ

### การลบหรือเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ที่กำหนดให้กับปุ่มตัวเลขออก

เลือกปุ่มที่กำหนดค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ เลือก นำออก หรือ เปลี่ยน

### การโทรออก

บนหน้าจอหลัก เลือก  แล้วกดปุ่มตัวเลขที่กำหนดค้างไว้

### การใช้เสียงของคุณโทรถึงรายชื่อ

คุณสามารถใช้เสียงของคุณในการโทรออก หรือควบคุมโทรศัพท์ของคุณได้

คำสั่งเสียงจะไม่ขึ้นอยู่กับเสียงของผู้พูด โทรศัพท์ของคุณจะสร้างคำสั่งเสียงโดยอัตโนมัติ

เมื่อเพิ่มรายชื่อหรือแก้ไขคำสั่งเสียง อย่าใช้ชื่อที่เหมือนกันหรือชื่อที่สั้นมากสำหรับรายชื่อหรือคำสั่งที่ต่างกัน

 **หมายเหตุ:** การโทรออกโดยใช้รายการเสียงอาจเกิดปัญหาขึ้นได้ หากคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงดังหรืออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไม่ควรอาศัยการโทรออกโดยใช้เสียงเพียงอย่างเดียวไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม

เมื่อคุณใช้การโทรออกด้วยเสียง ลำโพงจะเริ่มทำงาน คือโทรศัพท์ให้ห่างออกไปเล็กน้อยเมื่อคุณพูดคำสั่งเสียง

- 1 ในหน้าจอหลัก ให้กดปุ่มโทรค้างไว้ หากมีการเลียบชุดหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้ซึ่งมีปุ่มชุดหูฟัง ให้กดปุ่มชุดหูฟังค้างไว้
- 2 จะมีเสียงดังขึ้นสั้นๆ และ พูดตอนนี้ จะปรากฏขึ้น แปลงเสียงพูดชื่อที่จัดเก็บไว้ของรายชื่อ นั้นๆ อย่างชัดเจน
- 3 โทรศัพท์จะเล่นคำสั่งเสียงสังเคราะห์สำหรับรายชื่อที่จดจำได้ในภาษาของเครื่องที่เลือกไว้ และแสดงชื่อและเบอร์โทรศัพท์ ในการยกเลิกการโทรด้วยเสียง ให้เลือก เลิก

### การฟังคำสั่งเสียงสำหรับรายชื่อ

- 1 เลือกรายชื่อและ  > รายละเอียดรายการเสียง
- 2 เลือกรายละเอียดรายชื่อ

หากมีการจัดเก็บหมายเลขหลายรายการสำหรับหนึ่งชื่อ คุณสามารถแปลงเสียงพูดชื่อและประเภทของหมายเลข เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือหมายเลขโทรศัพท์ ได้เช่นกัน

## การโทรออกผ่านอินเทอร์เน็ต

### เกี่ยวกับสายอินเทอร์เน็ต

คุณสามารถโทรออกออกและรับสายผ่านอินเทอร์เน็ต บริการสายอินเทอร์เน็ตสามารถรองรับการโทรระหว่างคอมพิวเตอร์ ระหว่างโทรศัพท์มือถือ และระหว่างอุปกรณ์ VoIP กับเครื่องโทรศัพท์ธรรมดา บริการสายอินเทอร์เน็ตเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย

ผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ตบางรายให้บริการสายอินเทอร์เน็ตฟรี โปรดติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมให้บริการและค่าบริการการเชื่อมต่อจากผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ตของคุณ

หากต้องการโทรออกหรือรับสายอินเทอร์เน็ต คุณต้องอยู่ในพื้นที่บริการของเครือข่าย Wi-Fi หรือมีการเชื่อมต่อข้อมูลแพคเก็ต (GPRS) ในเครือข่าย 3G และต้องลงชื่อเข้าใช้บริการสายอินเทอร์เน็ต

## การติดตั้งบริการสายอินเทอร์เน็ต

คุณสามารถค้นหาบริการสายอินเทอร์เน็ตจากร้านค้า Nokia สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)

- 1 ดาวนโหลดวีดิโอการติดตั้งให้แก่บริการสายอินเทอร์เน็ต
- 2 ในการเริ่มติดตั้ง ให้เลือกวีดิโอการติดตั้ง
- 3 ทำตามคำแนะนำที่แสดงบนโทรศัพท์

เมื่อติดตั้งบริการสายอินเทอร์เน็ตแล้ว แท็บสำหรับบริการจะปรากฏขึ้นในรายการรายชื่อ

## การโทรออกสายอินเทอร์เน็ต

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บริการสายอินเทอร์เน็ต คุณสามารถโทรจากรายการเพื่อนหรือรายการรายชื่อได้

เลือก  > รายชื่อ

## การโทรหารายชื่อในรายการเพื่อน

- 1 เปิดแท็บบริการสายอินเทอร์เน็ต และลงชื่อเข้าใช้บริการสายอินเทอร์เน็ต
- 2 เลือกรายชื่อจากรายการเพื่อน และเลือก สายอินเทอร์เน็ต

## การโทรสายอินเทอร์เน็ตไปยังเบอร์โทรศัพท์

- 1 บนหน้าจอหลัก เลือก  แล้วพิมพ์เบอร์โทรศัพท์
- 2 เลือก  และตัวเลือกสำหรับการโทรสายอินเทอร์เน็ต

## การโทรถึงเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

พยายามโทรถึงใครบางคน แต่เขาไม่รับสายใช่หรือไม่ คุณสามารถโทรหาเขาอีกครั้งได้อย่างง่ายดาย ในบันทึกการโทร คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับสายที่คุณโทรออกและรับ

ในหน้าจอหลัก กดปุ่มโทร แล้วเลือกหมายเลขหรือรายชื่อ

### การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์

คุณสามารถบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ของคุณ

- 1 ระหว่างการใช้สายสนทนา ให้เลือก  > ไปที่หน้าจอหลัก จากนั้นเลือก  > ตัวบันทึก
- 2 หากต้องการเริ่มต้นบันทึก เลือก 
- 3 หากต้องการหยุดบันทึก เลือก  คลิปเสียงจะได้รับการจัดเก็บในโฟลเดอร์ ไฟล์เสียง ใน แอปพลิเคชัน ไฟล์ โดยอัตโนมัติ

คุณไม่สามารถใช้เครื่องบันทึกระหว่างสายข้อมูลหรือเมื่อการเชื่อมต่อ GPRS เปิดอยู่

### การดูเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

คุณ akan เห็นเบอร์ที่ไม่ได้รับสายได้บนหน้าจอหลัก จำนวนของเหตุการณ์ที่ไม่ได้ดำเนินการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงเบอร์ที่ไม่ได้รับสายและข้อความที่ได้รับจะปรากฏขึ้น

ในการดูเบอร์โทรศัพท์ บัดลงจากพื้นที่การแจ้งเตือน และเลือกการแจ้งเตือนสายที่ไม่ได้รับ ชื่อผู้โทรจะปรากฏขึ้นหากจัดเก็บอยู่ในรายการรายชื่อแล้ว

### การโทรกลับไปยังรายชื่อหรือเบอร์โทร

เลือกรายชื่อหรือเบอร์โทร

### การดูรายการสายที่ไม่ได้รับในภายหลัง

บนหน้าจอหลัก กดปุ่มโทร และเปิดแท็บสายที่ไม่ได้รับ 

### การโทรเข้าสู่ศูนย์ฝากข้อความเสียงของคุณ

คุณสามารถส่งต่อสายเรียกเข้าไปที่ศูนย์ฝากข้อความเสียงของคุณ ซึ่งผู้โทรจะสามารถฝากข้อความไว้หากคุณไม่รับสาย ศูนย์ฝากข้อความเสียงเป็นบริการเสริมของระบบเครือข่าย

บนหน้าจอหลัก เลือก  และเลือก 1 ค้างไว้

### การเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ฝากข้อความเสียงของคุณ

- 1 เลือก  > การตั้งค่า และ การโทร > โทรศูนย์ฯ
- 2 เลือกศูนย์ฝากข้อความค้างไว้ แล้วเลือก เปลี่ยนเบอร์
- 3 พิมพ์หมายเลข (ถามจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ) และเลือก ตกลง

### การโอนสายไปยังศูนย์ข้อความเสียงหรือเบอร์โทรศัพท์อื่น

หากคุณไม่สามารถรับสาย คุณสามารถโอนสายเรียกเข้าได้

เลือก  > การตั้งค่า และ การโทร > โอนสาย > สายสนทนา

### การโอนสายสนทนาเมื่อไม่รับสาย

เลือก ถ้าไม่ตอบรับ > เปิดใช้งาน > ไปยังศูนย์ฝากข้อความเสียง

## การโอนสายสนทนาเมื่อคุณกำลังใช้สายอยู่

เลือก ถ้าไม่ว่าง > เปิดใช้งาน > ไปยังศูนย์ฝากข้อความเสียง

สามารถใช้งานตัวเลือกการโอนสายหลายรายการได้พร้อมกัน

## การโอนสายสนทนาทุกสายไปที่เบอร์โทรศัพท์อื่น

- 1 เลือก สายสนทนาทั้งหมด > เปิดใช้งาน > ไปที่เบอร์อื่น
- 2 พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ หากต้องการใช้เบอร์โทรศัพท์ที่จัดเก็บไว้ในรายการรายชื่อของคุณ ให้เลือก ค้นหา

ไม่สามารถใช้งานการจำกัดการโทรและการโอนสายพร้อมกันได้

## การป้องกันการโทรออกหรือรับสาย

บางครั้ง คุณอาจต้องการจำกัดสายที่โทรออกหรือรับด้วยโทรศัพท์ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจำกัดสายโทรออกต่างประเทศหรือสายโทรเข้าเมื่อคุณอยู่ต่างประเทศได้

เลือก  > การตั้งค่า และ การโทร > จำกัดการโทร

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า คุณต้องมีรหัสผ่านจำกัดการโทรจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

## การป้องกันการโทรออก

- 1 หากมีการติดตั้งบริการสายอินเทอร์เน็ต ให้เลือก จำกัดสายมือถือ
- 2 หากต้องการป้องกันการโทรออกหรือโทรสายต่างประเทศ ให้เลือก สายโทรออก หรือ สายต่างประเทศ หากต้องการป้องกันการโทรไปยังต่างประเทศ แต่อนุญาตการโทรไปยังประเทศของคุณ ให้เลือก สายต่างประเทศยกเว้นบ้านเกิด
- 3 เลือก เปิดใช้งาน การจำกัดการโทรมีผลต่อทุกสาย รวมทั้งสายข้อมูล

## การป้องกันการรับสาย

- 1 หากมีการติดตั้งบริการสายอินเทอร์เน็ต ให้เลือก จำกัดสายมือถือ
- 2 หากต้องการป้องกันการรับสายใดๆ หรือสายต่างประเทศเมื่อคุณอยู่ต่างประเทศ ให้เลือก สายเรียกเข้า หรือ สายเรียกเข้าเมื่อโรมมิ่ง
- 3 เลือก เปิดใช้งาน

## การป้องกันสายอินเทอร์เน็ตที่ไม่ระบุนาม

เลือก จำกัดการโทรสายอินเทอร์เน็ต > จำกัดการโทรจากผู้ไม่แสดงเบอร์ > เปิด

ไม่สามารถใช้งานการจำกัดการโทรและการโอนสายพร้อมกันได้

## การอนุญาตให้โทรถึงเฉพาะบางเบอร์เท่านั้น

คุณสามารถอนุญาตให้โทรถึงเฉพาะสมาชิกครอบครัวหรือเบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญและบล็อกเบอร์โทรศัพท์อื่นๆ ทั้งหมด

เลือก  > รายชื่อ และ  > หมายเลขซิม > รายชื่อจำกัดเบอร์

ซิมการ์ดบางชนิดอาจไม่สนับสนุนบริการจำกัดเบอร์ คุณต้องมีรหัส PIN2 จากผู้ให้บริการของคุณ

### การเปิดใช้งานการจำกัดเบอร์

เลือก  > เปิดใช้งานการจำกัดเบอร์จากนั้นพิมพ์รหัส PIN2

### เลือกบุคคลที่อนุญาตให้โทรถึงได้

- 1 เลือก  > รายชื่อใหม่ในซิม
- 2 พิมพ์รหัส PIN2
- 3 ป้อนชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่อนุญาตให้โทรถึงได้ จากนั้นเลือก 

หากต้องการเพิ่มรายชื่อจากรายการรายชื่อไปยังรายการจำกัดเบอร์ ให้เลือก  > เพิ่มจากรายชื่อ และรายชื่อ

ในการส่งข้อความตัวอักษรไปที่รายชื่อในซิมในขณะที่เปิดใช้บริการจำกัดเบอร์ คุณจะต้องเพิ่มเบอร์ศูนย์นำข้อความตัวอักษรลงในรายการจำกัดเบอร์ด้วย

### การแบ่งดุริดีโอ

#### เกี่ยวกับการแบ่งดุริดีโอ

คุณสามารถแบ่งปันวิดีโอสดหรือที่บันทึกไว้จากโทรศัพท์ของคุณกับโทรศัพท์อีกเครื่องที่ใช้ร่วมกันได้ระหว่างการสนทนา การแบ่งปันวิดีโอเป็นบริการของเครือข่าย

เมื่อคุณเปิดการใช้การแบ่งดุริดีโอ ลำโพงจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ หากคุณไม่ต้องการใช้ลำโพง คุณสามารถใช้ชุดหูฟังที่ใช้ร่วมกันได้

### ข้อกำหนดการแบ่งดุริดีโอ

ในการแบ่งดุริดีโอ ทั้งคุณและผู้รับต้อง

- อยู่ในเครือข่าย 3G หากคุณออกนอกเครือข่าย 3G สายสนทนาของคุณจะยังดำเนินต่อไป
- เปิดใช้งานคุณสมบัติการแบ่งดุริดีโออยู่
- ตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่างบุคคลไว้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ ความพร้อมใช้งานของเครือข่าย 3G และค่าธรรมเนียมในการใช้บริการนี้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

### การตั้งค่าการแบ่งดุริดีโอ

หากต้องการตั้งค่าการแบ่งดุริดีโอ คุณจำเป็นต้องตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่างบุคคลและ 3G

การเชื่อมต่อระหว่างบุคคลเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่าการเชื่อมต่อ SIP (Session Initiation Protocol) โปรโตคอลผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อขอการตั้งค่ารูปแบบ SIP และจัดเก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณ ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณอาจส่งการตั้งค่าให้คุณเป็นข้อความการกำหนดค่า หรือให้รายการพารามิเตอร์ที่เป็น

## การตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่างบุคคล

- 1 เลือก  > การตั้งค่า
- 2 เลือก การเชื่อมต่อ > การตั้งค่าการจัดการ > การตั้งค่า SIP และรูปแบบ SIP
- 3 ป้อนการตั้งค่ารูปแบบ SIP ที่ต้องการ

## การเปลี่ยนการตั้งค่าการแบ่งดูวิดีโอ

เลือก  > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > การแบ่งดูวิดีโอ

## การใช้การเชื่อมต่อ 3G

หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

## การเพิ่มที่อยู่ SIP ลงในรายชื่อ

- 1 เลือก  > รายชื่อ
- 2 เลือกรายชื่อ และ 
- 3 เลือก  > แบ่งดูวิดีโอ
- 4 ป้อนที่อยู่ SIP ในรูปแบบ username@domainname (คุณสามารถใช้ที่อยู่ IP แทนชื่อโดเมน)

หากคุณไม่ทราบที่อยู่ SIP สำหรับรายชื่อ คุณสามารถใช้เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับ รวมถึงรหัสประเทศ เพื่อแบ่งดูวิดีโอ (หากผู้ให้บริการเครือข่ายสนับสนุน)

## การแบ่งดูวิดีโอสดหรือที่บันทึกไว้

ในระหว่างใช้สายสนทนา เลือก  > แบ่งดูวิดีโอ

- 1 หากต้องการแบ่งดูวิดีโอสด ให้เลือก วิดีโอสด  
หากต้องการแบ่งดูวิดีโอ เลือก วิดีโอ
- 2 เลือกที่อยู่ SIP หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการซึ่งเก็บอยู่ในบัตรรายชื่อของผู้รับ หากไม่มีที่อยู่ SIP หรือหมายเลขโทรศัพท์ ให้ป้อนรายละเอียดด้วยตัวเอง และเลือก ตกลง หากป้อนเบอร์โทรศัพท์ คุณต้องป้อนรหัสประเทศด้วย โทรศัพท์ของคุณจะส่งค่าเชิญไปยังที่อยู่ SIP

หากคุณเข้าใช้งานแอปพลิเคชันอื่นขณะที่แบ่งดูวิดีโอ การแบ่งดูจะหยุดชั่วคราว

## การแบ่งดูต่อ

กดปุ่มเมนูค้างไว้ บัดชีหรือขวา และเลือกสายสนทนาและ  > แบ่งดูวิดีโอต่อ

## การหยุดการแบ่งดูวิดีโอ

เลือก หยุดหากต้องการวางสายสนทนา กดปุ่มจบการทำงาน เมื่อคุณวางสาย การแบ่งดูวิดีโอจะสิ้นสุดลงด้วย

## การจัดเก็บวิดีโอสดที่คุณแบ่งดูโดยอัตโนมัติ

เลือก  > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > การแบ่งดูวิดีโอ > การจัดเก็บวิดีโอ > เปิด

### การยอมรับคำเชิญการแบ่งดูวิดีโอ

เลือก ใช้ การแบ่งดูวิดีโอจะเริ่มโดยอัตโนมัติ

## รายชื่อ

### เกี่ยวกับรายชื่อ



เลือก > รายชื่อ

คุณสามารถจัดเก็บและจัดระเบียบเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อน ที่อยู่ และข้อมูลรายชื่ออื่นๆ หากคุณต้องการติดต่อกับรายชื่อที่สำคัญที่สุดของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถตั้งค่าเป็นรายการโปรด

### การจัดเก็บเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่อีเมล

คุณสามารถจัดเก็บเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อน ที่อยู่อีเมล และข้อมูลอื่นๆ ในรายการรายชื่อได้

เลือก > รายชื่อ

### การเพิ่มรายชื่อในรายการรายชื่อ

- 1 เลือก
- 2 เลือกรายละเอียดรายชื่อ และกรอกข้อมูลลงในช่อง
- 3 เมื่อคุณเพิ่มรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลือก ✓

### การแก้ไขข้อมูลรายชื่อ

- 1 เลือกรายชื่อ และ
- 2 เลือกรายละเอียดของรายชื่อ และแก้ไขข้อมูล
- 3 เมื่อคุณแก้ไขรายละเอียดที่ต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลือก ✓

### การเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมในบัตรรายชื่อ

เลือกรายชื่อ > และรายละเอียดรายชื่อที่ต้องการ

### การจัดเก็บเบอร์จากสายหรือข้อความที่ได้รับ

คุณเคยได้รับสายหรือข้อความจากบุคคลที่คุณยังไม่ได้จัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในรายการรายชื่อหรือไม่ คุณสามารถจัดเก็บเบอร์ในรายการรายชื่อใหม่หรือรายการรายชื่อที่มีอยู่แล้วได้อย่างง่ายดาย

### การจัดเก็บเบอร์จากสายที่ได้รับ

- 1 ในหน้าจอหลัก กดปุ่มโทรออก
- 2 เปิดแท็บ เบอร์ที่รับสาย ↓
- 3 เลือกเบอร์โทรศัพท์ค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ เลือก จัดเก็บไปยังรายชื่อ

4 เลือกว่าคุณต้องการจะสร้างรายการรายชื่อใหม่หรืออัปเดตรายชื่อที่มีอยู่แล้ว

#### การจัดเก็บเบอร์จากข้อความที่ได้รับ

- 1 เลือก  > ข้อความ
- 2 ในรายการ รูปแบบสนทนา เลือกข้อความค้างไว้ และเลือก จัดเก็บไปยังรายชื่อ จากเมนูป๊อปอัพ
- 3 เลือกว่าคุณต้องการจะสร้างรายการรายชื่อใหม่หรืออัปเดตรายชื่อที่มีอยู่แล้ว

#### การติดต่อบุคคลที่สำคัญที่สุดอย่างรวดเร็ว

คุณสามารถกำหนดรายชื่อที่สำคัญที่สุดของคุณเป็นรายการโปรดได้ รายการโปรดของคุณจะอยู่ที่ด้านบนสุดของรายการ รายชื่อ เพื่อให้คุณสามารถติดต่อรายชื่อนั้นๆ ได้อย่างรวดเร็ว

เลือก  > รายชื่อ

#### การกำหนดรายชื่อเป็นรายการโปรด

เลือกรายชื่อค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ เลือก เพิ่มในรายการโปรด

#### การลบรายชื่อออกจากรายการโปรด

เลือกรายชื่อค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ เลือก นำออกจากรายการโปรด รายชื่อจะไม่ถูกลบออกจากรายการรายชื่อแต่อย่างใด

#### การเพิ่มรายชื่อที่สำคัญของคุณในหน้าจอหลัก

เพิ่มรายชื่อที่สำคัญที่สุดของคุณในหน้าจอหลัก เพื่อให้คุณสามารถโทรหรือส่งข้อความไปยังรายชื่อเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว

เลือก  > รายชื่อ

เลือกรายชื่อที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำโทรศัพท์และ  > เพิ่มไปยังหน้าจอหลัก

#### การโทรติดต่อรายชื่อ

ในหน้าจอหลัก เลือกรายชื่อ และกดปุ่มโทร หากรายชื่อมีเบอร์โทรศัพท์มากกว่าหนึ่งเบอร์ ให้เลือกเบอร์ที่ต้องการ

#### การส่งข้อความไปยังรายชื่อ

ในหน้าจอหลัก เลือกรายชื่อและ ข้อความ

#### การลบรายชื่อออกจากหน้าจอหลัก

ในหน้าจอหลัก เลือกรายชื่อค้างไว้ และเลือก 

รายชื่อจะถูกลบออกจากหน้าจอหลัก แต่จะยังคงอยู่ในรายการรายชื่อของคุณ

### การตั้งเสียงเรียกเข้าสำหรับรายชื่อ

อยากรู้ว่าบุคคลพิเศษคนนั้นกำลังโทรหาคุณอยู่หรือไม่ คุณสามารถตั้งเสียงเรียกเข้าโดยเฉพาะสำหรับรายชื่อนั้นได้

เลือก  > รายชื่อ

- 1 เลือกรายชื่อ และ 
- 2 เลือก เสียงเรียกเข้า และเสียงเรียกเข้า

### การเพิ่มภาพถ่ายสำหรับรายชื่อ

ต้องการดูว่าใครโทรมาได้อย่างรวดเร็วหรือไม่ เพิ่มภาพถ่ายสำหรับรายชื่อที่ระบุ

เลือก  > รายชื่อ

- 1 เลือกรายชื่อ
- 2 เลือก  ที่อยู่ถัดจากชื่อของรายชื่อ แล้วเลือก เพิ่มรูปภาพ
- 3 เลือกภาพถ่ายจาก คลังภาพ

### เปลี่ยนหรือนำภาพถ่ายออก

เลือกภาพถ่ายแล้ว เปลี่ยนรูปภาพ หรือ นำรูปภาพออก

### การส่งข้อมูลรายชื่อโดยใช้นามบัตรของฉัน

บัตรของฉัน คือนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ ด้วย บัตรของฉัน คุณสามารถส่งข้อมูลรายชื่อของคุณไปให้ผู้อื่นได้

เลือก  > รายชื่อ

### การส่งข้อมูลรายชื่อของคุณเป็นนามบัตร

- 1 เลือก บัตรของฉัน ค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก ส่งเป็นบัตรรายชื่อ
- 2 เลือกวิธีการส่ง

### การแก้ไขข้อมูลรายชื่อในนามบัตรของฉัน

- 1 เลือก บัตรของฉัน
- 2 เลือก  และรายละเอียดที่ต้องการแก้ไข
- 3 หากต้องการเพิ่มรายละเอียด เลือก 

### การสร้างกลุ่มรายชื่อ

หากคุณเพิ่มสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนในกลุ่มรายชื่อ คุณสามารถส่งข้อความถึงพวกเขาทุกคนพร้อมกันได้อย่างง่ายดาย

- 1 เลือก  > รายชื่อ

- 2 เปิดแท็บ  แล้วเลือก +
- 3 เขียนชื่อของกลุ่ม แล้วเลือกตกลง
- 4 บนแท็บ  เลือกกลุ่มและ  > เพิ่มสมาชิก
- 5 ทำเครื่องหมายที่รายชื่อที่ต้องการเพิ่มลงในกลุ่ม แล้วเลือก เลือก

### การส่งข้อความไปยังสมาชิกในกลุ่ม

คุณต้องการส่งข้อความไปถึงสมาชิกทุกคนในครอบครัวของคุณโดยเร็วหรือไม่ หากคุณได้กำหนดกลุ่มให้กับพวกเขาแล้ว คุณสามารถส่งข้อความไปถึงพวกเขาทุกคนได้พร้อมๆ กัน

เลือก  > รายชื่อ

- 1 เปิดแท็บ 
- 2 เลือกชื่อกลุ่มค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก สร้างข้อความ

### การคัดลอกรายชื่อจากซิมการ์ดไปยังโทรศัพท์ของคุณ

หากคุณมีรายชื่อจัดเก็บไว้ในซิมการ์ด คุณสามารถคัดลอกรายชื่อไปยังโทรศัพท์ของคุณได้ คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับรายชื่อที่เก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณ เช่น หมายเลขโทรศัพท์อื่น ที่อยู่ หรือรูปภาพ

เลือก  > รายชื่อ

เลือก  > หมายเลขซิม > คัดลอกทั้งหมดไปโทรศัพท์

### การสำรองรายชื่อของคุณไปยังบริการ Nokia

หากคุณสำรองรายชื่อของคุณไว้ในบริการ Nokia คุณสามารถคัดลอกรายชื่อไปยังโทรศัพท์เครื่องใหม่ได้อย่างง่ายดาย หากโทรศัพท์ของคุณถูกขโมยหรือเสียหาย คุณยังสามารถเข้าใช้รายการรายชื่อของคุณแบบออนไลน์ได้

เลือก  > รายชื่อ

เลือก  > ชิงค์ Nokia > ชิงค์โครโนซ์

หากคุณอนุญาตให้ทำการชิงโครโนซ์โดยอัตโนมัติ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่คุณทำในรายการรายชื่อจะถูกสำรองไว้ในบริการของ Nokia โดยอัตโนมัติ

คุณจำเป็นต้องมีบัญชี Nokia เพื่อใช้บริการของ Nokia คุณจะได้รับแจ้งให้สร้างบัญชี หากคุณเข้าใช้บริการของ Nokia โดยใช้โทรศัพท์ของคุณ

หากคุณใช้ชิงค์ Nokia ในการชิงโครโนซ์รายชื่อโดยอัตโนมัติ อย่าอนุญาตให้มีการชิงโครโนซ์รายชื่อกับบริการอื่นๆ เนื่องจากอาจทำให้เกิดข้อขัดแย้งได้ ไม่สามารถใช้ชิงค์ Nokia สำหรับรายชื่อได้หากคุณเปิดใช้การชิงโครโนซ์รายชื่อใน Mail for Exchange

## เครือข่ายทางสังคม

### เกี่ยวกับแอปพลิเคชันทางสังคม



เลือก  > เครือข่ายสังคม จากนั้นลงชื่อเข้าใช้บริการเครือข่ายสังคมที่คุณใช้

เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นจากเครือข่ายสังคม ให้ใช้แอปพลิเคชัน เครือข่ายสังคมเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บริการเครือข่ายสังคมต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน เครือข่ายสังคม คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

- ดูการอัปเดตสถานะของเพื่อนจากหลากหลายบริการในหน้าจอเดียว
- ประกาศการอัปเดตสถานะของคุณไปยังบริการต่างๆ หลายบริการพร้อมกัน
- แบ่งปันภาพที่คุณถ่ายด้วยกล้อง
- แบ่งปันวิดีโอที่คุณบันทึกด้วยโทรศัพท์ของคุณ
- ส่งไปรษณีย์ของเพื่อนที่ออนไลน์ของคุณกับข้อมูลรายชื่อของพวกเขาในโทรศัพท์ของคุณ
- เพิ่มเหตุการณ์จากปฏิทินที่ให้บริการลงในปฏิทินในโทรศัพท์ของคุณ

ใช้ได้เฉพาะคุณสมบัติที่มีการสนับสนุนจากบริการเครือข่ายทางสังคม

การใช้บริการเครือข่ายทางสังคมจำเป็นต้องมีการสนับสนุนจากเครือข่าย ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูลจำนวนมาก และมีค่าบริการการส่งข้อมูล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการในการรับส่งข้อมูล ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

บริการเครือข่ายทางสังคมเป็นบริการจากบริษัทอื่น ไม่ได้ให้บริการโดย Nokia ตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของบริการเครือข่ายทางสังคมที่คุณใช้ เนื่องจากคุณอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับคนกลุ่มใหญ่ ข้อกำหนดการใช้บริการเครือข่ายทางสังคมอาจมีผลบังคับใช้กับการแบ่งปันข้อมูลในบริการนั้น ทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดการใช้และแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบริการนั้น

### การดูการอัปเดตสถานะของเพื่อนๆ ของคุณในหน้าจอเดียว

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บริการเครือข่ายทางสังคมผ่านแอปพลิเคชัน เครือข่ายสังคม คุณสามารถดูการอัปเดตสถานะของเพื่อนของคุณจากบริการเหล่านั้นทั้งหมดได้ในมุมมองเดียว คุณไม่จำเป็นต้องสลับระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อดูว่าทุกคนกำลังทำอะไรอยู่ต่อไปอีก

- 1 เลือก  > เครือข่ายสังคม
- 2 เลือกบริการ จากนั้นจึงลงชื่อเข้าใช้
- 3 เลือก  > บัญชีของฉัน > เพิ่มเครือข่ายทางสังคม
- 4 เลือกบริการอื่นๆ จากนั้นจึงลงชื่อเข้าใช้
- 5 เลือก  > กิจกรรมทั้งหมด

ลิงค์ข่าวทั้งหมดจากบริการที่คุณเพิ่มจะถูกรวมอยู่ในมุมมองโดยอัตโนมัติ

### การประกาศสถานะของคุณไปยังบริการเครือข่ายทางสังคม

ด้วยแอปพลิเคชัน เครือข่ายสังคม คุณสามารถประกาศการอัปเดตสถานะของคุณไปยังบริการเครือข่ายทางสังคมต่างๆ

- 1 เลือก  > เครือข่ายสังคม จากนั้นลงชื่อเข้าใช้บริการเครือข่ายสังคมที่คุณใช้
- 2 เลือก  > กิจกรรมทั้งหมด
- 3 เขียนการอัปเดตสถานะในช่อง

### การเชื่อมโยงเพื่อนๆ ทางออนไลน์เข้ากับรายชื่อของคุณ

คุณสามารถลิงค์โปรไฟล์จากบริการเครือข่ายสังคมของเพื่อนที่ออนไลน์ของคุณกับข้อมูลรายชื่อของพวกเขาที่อยู่ในโทรศัพท์ของคุณได้ หลังจากที่คุณลิงค์แล้ว คุณสามารถดูข้อมูลรายชื่อของพวกเขาจากแอปพลิเคชัน เครือข่ายสังคม ได้โดยตรงและดูการอัปเดตสถานะล่าสุดของพวกเขาได้ในรายการรายชื่อของคุณ

- 1 เลือก  > เครือข่ายสังคม
- 2 เลือกภาพรูปแบบของเพื่อนที่ออนไลน์และ ลิงค์ข้อมูลส่วนตัวกับรายชื่อ
- 3 ในรายการรายชื่อ ให้เลือกรายชื่อที่คุณต้องการลิงค์รูปแบบ

### การดูการอัปเดตสถานะของเพื่อนในหน้าจอหลัก

คุณสามารถใช้วิดเจ็ต เครือข่ายสังคม ดู การอัปเดตสถานะของเพื่อนๆ ที่ออนไลน์อยู่ได้โดยตรงในหน้าจอหลัก เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บริการเครือข่ายทางสังคมผ่านแอปพลิเคชัน เครือข่ายสังคม

### การเพิ่มวิดเจ็ต เครือข่ายสังคม ลงในหน้าจอหลัก

เลือกและแตะพื้นที่ว่างในหน้าจอหลักค้างไว้ จากนั้นเลือก เพิ่มวิดเจ็ต > เครือข่ายสังคม

### เปิดแอปพลิเคชัน เครือข่ายสังคม จากหน้าจอหลัก

บนหน้าจอหลัก เลือกวิดเจ็ต เครือข่ายสังคม หากคุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว หน้าจออัปเดตสถานะจะเปิดขึ้น หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ หน้าจอลงชื่อเข้าใช้จะเปิดขึ้น

### การอัปโหลดภาพถ่ายหรือวิดีโอไปยังบริการ

ใช้แอปพลิเคชัน เครือข่ายสังคม เพื่ออัปโหลดภาพถ่ายหรือวิดีโอของคุณไปยังบริการเครือข่ายทางสังคม

- 1 เลือก  > เครือข่ายสังคม จากนั้นลงชื่อเข้าใช้บริการเครือข่ายทางสังคมของคุณ
- 2 เลือก 
- 3 เลือกว่าจะอัปโหลดภาพถ่ายหรือวิดีโอ
- 4 หากต้องการทำเครื่องหมายที่รายการที่จะอัปโหลด ให้เลือกรายการนั้น
- 5 หากต้องการอัปโหลดภาพเดียว คุณสามารถเพิ่มคำบรรยายภาพและแท็กพร้อมความคิดเห็นในบางส่วนของภาพ

หากต้องการอัปโหลดวิดีโอ บริการเครือข่ายทางสังคมจะต้องสนับสนุนคุณสมบัตินี้ และคุณจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi

### 6 เลือก ✓

#### การถ่ายภาพและอัปโหลดภาพ

- 1 เลือก 
- 2 เลือกตัวเลือกเพื่ออัปโหลดภาพจากกล้อง
- 3 ถ่ายภาพ
- 4 เพิ่มคำบรรยายภาพหรือแท็กพร้อมความคิดเห็นในบางส่วนของภาพ

#### การติดต่อเพื่อนจากบริการเครือข่ายทางสังคม

หากไม่ต้องการเพียงแค่ส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานะของเพื่อน คุณสามารถโทรหรือส่งข้อความไปยังเพื่อนของคุณ

- 1 เลือก  > เครือข่ายสังคม
- 2 เลือกภาพโปรไฟล์ของเพื่อน จากนั้นเลือกวิธีการติดต่อที่ต้องการ

สามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้ หากคุณสามารถลิงค์โปรไฟล์เพื่อนที่ออนไลน์ของคุณกับข้อมูลรายชื่อของพวกเขาในโทรศัพท์ของคุณ หรือเพื่อนของคุณเคยเพิ่มข้อมูลรายชื่อของพวกเขาเองไปยังรายละเอียดของพวกเขาในบริการ

วิธีการติดต่อที่มีให้เลือกใช้อาจแตกต่างกัน หากต้องการโทรหรือส่งข้อความตัวอักษรถึงเพื่อน คุณสมบัตินี้ต้องมีบริการรองรับ

#### การเพิ่มเหตุการณ์ลงในปฏิทินในโทรศัพท์ของคุณ

เมื่อตอบรับคำเชิญเข้าร่วมเหตุการณ์ในบริการเครือข่ายทางสังคม คุณสามารถเพิ่มเหตุการณ์ลงในปฏิทินในโทรศัพท์ของคุณได้ เพื่อให้คุณสามารถดูเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึงได้แม้ว่าคุณจะไม่ได้ออนไลน์อยู่

เลือก  > เครือข่ายสังคม และเลือกบริการ จากนั้นจึงลงชื่อเข้าใช้

- 1 เลือกคำเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
- 2 เพิ่มเหตุการณ์ลงในปฏิทินในโทรศัพท์ของคุณ

คุณสมบัตินี้จะสามารถใช้ได้หากมีบริการสนับสนุน

## ข้อความ

#### เกี่ยวกับข้อความ

 เลือก  > ข้อความ

คุณสามารถส่งและรับข้อความได้หลายประเภท

- ข้อความตัวอักษร
- ข้อความคลิปเสียง
- ข้อความมัลติมีเดียที่ประกอบด้วยรูปภาพและวิดีโอ
- ข้อความกลุ่ม

การรับส่งข้อความต้องมีการสนับสนุนจากระบบเครือข่าย

### การส่งข้อความ

ติดต่อกับเพื่อนและครอบครัวได้ตลอดเวลาผ่านข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดีย

- 1 เลือก  > ข้อความ และ 
- 2 หากต้องการเพิ่มรายชื่อผู้รับ เลือก ถึง และคุณยังสามารถพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ได้ด้วย
- 3 เขียนข้อความของคุณลงในกล่องข้อความ จากนั้นเลือก 

**เคล็ดลับ:** หากต้องการรวมสิ่งที่แนบ เช่นภาพถ่ายหรือวิดีโอ เลือก 

- 4 เลือก 

**เคล็ดลับ:** หากต้องการส่งข้อความไปยังรายชื่อจากรายการรายชื่อของคุณ ให้เลือกรายชื่อนั้นค้างไว้ แล้วเลือก ส่งข้อความ

การส่งข้อความที่มีสิ่งที่แนบอาจแพงกว่าส่งข้อความตัวอักษรปกติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

คุณสามารถส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวตัวอักษรที่กำหนดของข้อความเดียว สำหรับข้อความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็นสองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายตามนั้น

สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนัก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจำกัดจำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งเป็นข้อความเดียวได้น้อยลง

หากข้อความตัวอักษรยาวมาก เครื่องอาจจะแปลงข้อความเป็นข้อความมัลติมีเดีย หากคุณต้องการส่งข้อความเป็นข้อความตัวอักษร ให้เลือก  > ตัวเลือกการส่ง > ประเภทข้อความ > ข้อความ

หากคุณส่งข้อความตัวอักษรไปหาผู้รับมากกว่าหนึ่งคน และข้อมูลติดต่อของผู้รับคนใดคนหนึ่งเป็นที่ยู่อีเมลแทนที่จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ ข้อความตัวอักษรจะถูกแปลงเป็นข้อความมัลติมีเดีย

หากรายการที่คุณแทรกในข้อความมัลติมีเดียมีขนาดใหญ่กว่าที่เครือข่ายกำหนด โทรศัพท์จะลดขนาดให้โดยอัตโนมัติ

เฉพาะโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่สามารถรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้ ข้อความอาจดูแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์ในแต่ละเครื่อง

### การอ่านข้อความที่ได้รับ

เมื่อมีคนส่งข้อความให้คุณ การแจ้งเตือนจะปรากฏในหน้าจอหลัก คุณสามารถเปิดข้อความได้โดยตรงจากหน้าจอหลัก

เลือก แสดง เพื่อเปิดข้อความ

ข้อความจะรวมเป็นรูปแบบสนทนา ซึ่งประกอบด้วยข้อความที่ส่งออกและได้รับทั้งหมดจากรายชื่อนั้นๆ ในมุมมองเดียว หากต้องการอ่านการสนทนา ให้เลือกจากรายการในมุมมอง ข้อความ

### การตอบกลับข้อความ

- 1 ให้เปิดข้อความ และเลือก 
- 2 เขียนการตอบกลับของคุณ แล้วเลือก  > 

**เคล็ดลับ:** ในการตอบกลับข้อความอย่างรวดเร็ว ให้เลือก และเพื่อเขียน

### การส่งต่อข้อความ

- 1 เปิดข้อความ แล้วเลือก  > ส่งต่อ
- 2 หากต้องการเพิ่มรายชื่อผู้รับ ให้เลือก ถึง และคุณยังสามารถพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ได้ด้วย
- 3 แกะไขข้อความ หากต้องการ จากนั้นเลือก  > 

### การจัดเก็บภาพถ่ายหรือไฟล์อื่นที่แนบมา

- 1 ในการสนทนา เลือกข้อความที่มีไฟล์นั้น
- 2 เลือกไฟล์นั้นค้างไว้ แล้วเลือก จัดเก็บ และหน่วยความจำ ไฟล์จะถูกจัดเก็บไว้ในแอปฟลิคชันที่เกี่ยวข้อง เช่น คลังภาพ

### การอ่านข้อความในภายหลัง

- 1 เลือก  > ข้อความ
- 2 เลือกการสนทนาที่มีข้อความ
- 3 เลือกข้อความ

### การส่งข้อความคลิปเสียง

คุณสามารถอัดคลิปเสียง เช่น เพลงวันเกิด และส่งไปให้เพื่อนคุณในรูปแบบของข้อความคลิปเสียงได้

- 1 เลือก  > ข้อความ
- 2 เลือก 
- 3 หากต้องการเพิ่มรายชื่อผู้รับ เลือก ถึง รายชื่อ และ  และคุณยังสามารถพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ได้ด้วย
- 4 หากต้องการเพิ่มคลิปเสียงให้เป็นสิ่งที่แนบ ให้เลือก  >  และคลิปเสียง หากต้องการบันทึกคลิปเสียงใหม่ ให้เลือก  >  และบันทึกคลิปเสียงใหม่
- 5 เลือก 

## การเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่คุณใช้เขียนข้อความและอีเมลได้

- 1 เลือก  > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > ภาษา
- 2 เลือก ภาษาที่ใช้เขียน

## อีเมล

### เกี่ยวกับอีเมล



เลือก  > อีเมล

คุณสามารถถ่ายโอนอีเมลจากที่อยู่อีเมลที่มีอยู่ของคุณไปยังโทรศัพท์ของคุณโดยอัตโนมัติ และอ่าน ตอบกลับ และจัดการอีเมลของคุณขณะเดินทางได้ คุณสามารถเพิ่มศูนย์ฝากข้อความมากกว่าหนึ่งศูนย์ไปยังโทรศัพท์ของคุณ และเข้าถึงได้โดยตรงจากหน้าจอหลักของคุณ

การส่งหรือการรับอีเมลในโทรศัพท์ของคุณอาจมีการเรียกเก็บค่าบริการ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

อีเมลเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย และอาจมีให้บริการในบางภูมิภาคเท่านั้น

### เกี่ยวกับ Exchange ActiveSync



เลือก  > อีเมล และ ศูนย์ฝากข้อความใหม่ > Exchange ActiveSync

คุณต้องการเข้าถึงอีเมลงาน รายชื่อ และปฏิทินได้ตลอดเวลาหรือไม่ ไม่ว่าในขณะที่คุณนั่งอยู่ข้างๆ คอมพิวเตอร์ของคุณหรือในระหว่างการเดินทางที่มีโทรศัพท์มือถือติดตัว คุณสามารถซึ่งใครในขณะนี้หาที่สำคัญระหว่างโทรศัพท์ของคุณและเซิร์ฟเวอร์ Mail for Exchange ได้

สามารถตั้งค่า Mail for Exchange ได้ในกรณีที่บริษัทของคุณมีเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange เท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบ IT ในบริษัทของคุณต้องเปิดใช้ Microsoft Exchange ActiveSync สำหรับบัญชีของคุณ

โทรศัพท์ที่สามารถสื่อสารได้กับเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดใช้งาน Microsoft Exchange ActiveSync การส่งมอบโทรศัพท์นี้ให้คุณไม่ได้เป็นการให้สิทธิ์คุณ และคุณจะไม่ได้รับสิทธิ์ใดๆ ภายใต้ทรัพย์สินทางปัญญาของ Microsoft ที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของเซิร์ฟเวอร์ หรืออุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่เข้าถึงโดยใช้โทรศัพท์นี้ หรือที่เกี่ยวกับการใช้ Microsoft Exchange ActiveSync นอกจากโทรศัพท์นี้

ก่อนเริ่มตั้งค่า Mail for Exchange แนใจว่าคุณมี

- ที่อยู่อีเมลของบริษัท
- ชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ของคุณ (โปรดติดต่อฝ่ายไอทีบริษัทของคุณ)
- ชื่อโดเมนเครือข่ายของคุณ (โปรดติดต่อฝ่ายไอทีบริษัทของคุณ)
- รหัสผ่านของเครือข่ายในสำนักงานของคุณ

คุณอาจจำเป็นต้องป้อนข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ Exchange หากคุณไม่ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โปรดติดต่อฝ่ายไอทีบริษัทของคุณ

ใน Mail for Exchange อาจต้องใช้รหัสล็อกโทรศัพท์

ขณะตั้งค่าบัญชี Mail for Exchange การซิงโครไนซ์จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ เฉพาะเนื้อหาที่กำหนดไว้ขณะตั้งค่าบัญชีเท่านั้นที่จะได้รับการซิงโครไนซ์ หากต้องการซิงโครไนซ์เนื้อหาเพิ่มเติม ให้แก้ไขการตั้งค่า Mail for Exchange

### การเพิ่มศูนย์ฝากข้อความ

คุณใช้ที่อยู่อีเมลมากกว่าหนึ่งที่อยู่หรือไม่ คุณสามารถมีศูนย์ฝากข้อความได้หลายศูนย์ในโทรศัพท์ของคุณ อีเมลเป็นบริการจากระบบเครือข่าย

เลือก  > อีเมล

เมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชัน อีเมล เป็นครั้งแรก โทรศัพท์ของคุณจะให้คุณสร้างศูนย์ฝากข้อความถ้าคุณยอมรับ ให้ทำตามคำแนะนำที่แสดงบนโทรศัพท์

ถ้าคุณต้องการใช้อีเมลธุรกิจของคุณบนโทรศัพท์ ให้ตั้งค่าอีเมลโดยใช้ Exchange ActiveSync สำหรับการตั้งค่า คุณต้องมีชื่อ Microsoft Exchange Server และชื่อโดเมนเครือข่ายของคุณ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ Mail for Exchange ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

### การเพิ่มศูนย์ฝากข้อความในภายหลัง

และคุณสามารถสร้างศูนย์ฝากข้อความในภายหลังได้ด้วย เลือก อีเมล > ศูนย์ฝากข้อความใหม่ จากนั้น ทำตามคำแนะนำที่แสดงบนโทรศัพท์

**เคล็ดลับ:** หากคุณเพิ่มวิดเจ็ตอีเมลไปยังหน้าจอหลักของคุณ คุณสามารถเข้าใช้อีเมลของคุณได้โดยตรงจากหน้าจอหลักอย่างง่ายดาย

### การลบศูนย์ฝากข้อความ

เลือกศูนย์ฝากข้อความค้างไว้ แล้วเลือก ลบศูนย์ฝากข้อความ

### การอ่านอีเมลที่ได้รับ


คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณในการอ่านและตอบกลับอีเมลได้

เลือก  > อีเมล

เลือกศูนย์ฝากข้อความและอีเมล

**เคล็ดลับ:** หากต้องการอ่านอีเมลใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ให้เพิ่มวิดเจ็ตอีเมลลงในหน้าจอหลักของคุณ

**เคล็ดลับ:** หากต้องการย่อหรือขยาย ให้วางนิ้วสองนิ้วลงบนหน้าจอ แล้วเลื่อนนิ้วเข้าหากันหรือออกจากกัน

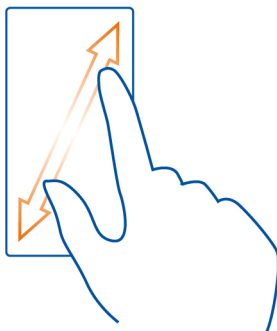

### การเปิดหรือจัดเก็บสิ่งที่แนบ

เลือกสิ่งที่แนบ และ เปิด หรือ จัดเก็บ หากมีสิ่งที่แนบมากกว่าหนึ่งรายการ คุณสามารถจัดเก็บรายการทั้งหมดได้ภายในคราวเดียว

### ตอบกลับอีเมล

- 1 เลือก @ > @
- 2 เขียนการตอบกลับของคุณ แล้วเลือก ▼
- 3 เลือก ✉

### การส่งต่ออีเมล

- 1 เลือก @ > @
- 2 พิมพ์ที่อยู่อีเมล หากต้องการเพิ่มผู้รับจากรายการรายชื่อของคุณ ให้เลือก 👤
- 3 แก้ไขข้อความถ้าคุณต้องการ จากนั้นเลือก ▼
- 4 เลือก ✉

**เคล็ดลับ:** ถ้าอีเมลของคุณมีที่อยู่เว็บ และคุณต้องการเปิดที่อยู่นั้นในเบราว์เซอร์โทรศัพท์ ให้เลือกที่อยู่นั้น

### การอ่านอีเมลก่อนหน้าหรือถัดไปในศูนย์ฝากข้อความ

ใช้ไอคอนลูกศร

### การส่งอีเมล

คุณต้องการส่งอีเมลขณะเดินทางหรือไม่ ด้วยโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถอ่านและส่งอีเมลได้ แม้ว่าคุณไม่ได้นั่งอยู่ที่โต๊ะ

เลือก  > อีเมล และศูนย์ฝากข้อความ

- 1 เลือก 
- 2 พิมพ์ที่อยู่อีเมล หากต้องการเพิ่มผู้รับจากรายการรายชื่อของคุณ ให้เลือก  หากต้องการเพิ่มช่อง ลับถึง ให้เลือก  >  > ช่องผู้รับอื่นๆ > แสดงช่องสำเนาลับถึง
- 3 เขียนชื่อเรื่องและข้อความของคุณ จากนั้นเลือก 
- เคล็ดลับ: หากต้องการเพิ่มสิ่งที่แนบ ให้เลือก 
- 4 เลือก 

### การตอบรับคำขอประชุม

คุณสามารถเปิดและจัดเก็บหรือยอมรับคำขอประชุมได้ เมื่อคุณจัดเก็บหรือยอมรับคำขอประชุม คำขอประชมนั้นจะปรากฏอยู่ในปฏิทินของคุณ

คำขอประชุมจะได้รับการจัดการในศูนย์ฝากข้อความ Exchange ActiveSync

เลือก  > อีเมล และศูนย์ฝากข้อความ Exchange ActiveSync

สร้างคำขอประชุม และจัดเก็บลงในปฏิทิน หรือเลือก  ยอมรับ,  ปฏิเสธ หรือ  ยังไม่ตัดสินใจ หากมี

### การตรวจสอบสถานะของคุณ

เลือก  > ปฏิทิน

หากต้องการแก้ไข ตอบกลับ หรือส่งต่อคำขอประชุมที่ยอมรับ ให้เปิดคำขอนั้นจากปฏิทินของคุณ

ตัวเลือกที่มีให้เลือกอาจแตกต่างกัน

### การเปิดอีเมลจากหน้าจอหลัก

คุณสามารถมีวิดเจ็ตอีเมลหลายรายการบนหน้าจอหลัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณ

วิดเจ็ตอีเมลแต่ละรายการจะมีหนึ่งศูนย์ฝากข้อความที่แสดงอีเมลที่ได้รับล่าสุดสามอีเมล คุณสามารถเปิดอีเมลได้โดยตรงจากวิดเจ็ต  หมายถึงมีอีเมลใหม่เข้ามา

เคล็ดลับ: หากต้องการดูอีเมลเพิ่มเติม ให้เลื่อนลง

### การเพิ่มวิดเจ็ตอีเมลลงในหน้าจอหลัก

บนหน้าจอหลัก ให้แตะพื้นที่ว่างค้างไว้ จากนั้นเลือก เพิ่มวิดเจ็ต และวิดเจ็ตอีเมล หากคุณมีศูนย์ฝากข้อความมากกว่าหนึ่งศูนย์ ให้เลือกศูนย์ที่ต้องการใช้

**เคล็ดลับ:** เพื่อให้วิดเจ็ตสั้นกระชับมากขึ้น ให้แสดงเฉพาะข้อมูลสำคัญๆ และความและ  เมื่อมีอีเมลใหม่เข้ามา ให้เลือก เพิ่มวิดเจ็ต > อีเมล, ได้รับอีเมลใหม่

## แผนที่

### เกี่ยวกับแอปพลิเคชันแผนที่

แผนที่จะแสดงสถานที่ในละแวกใกล้เคียงและแนะนำสถานที่ที่คุณต้องการไป และแผนที่จะให้ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ ตลอดจนลิงค์ไปยังคู่มือการเดินทางใหม่ล่าสุด

- ค้นหาเมือง ถนน และบริการโดยใช้ แผนที่
- ชิงค์ที่ตั้งและเส้นทางโปรตรระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับบริการ Nokia Maps บนเว็บ
- ค้นหาเส้นทางพร้อมการนำทางแบบเรียลไทม์โดยใช้ ชับ
- รับการนำทางจากที่หนึ่งถึงที่หนึ่งตามตารางเวลาพร้อมด้วยโหมดต่างๆ ของการขนส่งสาธารณะโดยใช้ ขนส่งสาธารณะ
- ตรวจสอบสภาพอากาศปัจจุบันและการพยากรณ์อากาศสำหรับอนาคต โดยใช้ สภาพอากาศ หากมีให้บริการ
- รับข้อมูลอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีที่สถานที่นั้น ที่ท่องเที่ยวในเวลาค่าคืน และวิธีการจองห้องพักโดยใช้ คู่มือท่องเที่ยว

ข้อมูลพิกัดอาจไม่มีให้บริการครบทุกภูมิภาค

การบริการบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้บางประเทศ และอาจมีเฉพาะในภาษาที่เลือกไว้เท่านั้น การบริการอาจขึ้นอยู่กับเครือข่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

เนื้อหาของแผนที่ดิจิทัลอาจไม่ถูกต้องแม่นยำและครบถ้วนสมบูรณ์เสมอไป ไม่ควรวางใจว่าเนื้อหาหรือบริการนี้เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

เนื้อหาบางอย่างถูกสร้างโดยบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ Nokia เนื้อหาอาจไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ

### การนำทางไปยังจุดหมายของคุณ

#### ขั้นสูงสุดจุดหมายปลายทางของคุณ

เมื่อคุณต้องการเส้นทางแบบเรียลไทม์ในขณะที่ขับรถ ชับ จะช่วยให้คุณไปถึงยังจุดหมายปลายทางของคุณ

เลือก  > ชับ



### การขับรถสู่จุดหมายปลายทางของคุณ

เลือก ระบุปลายทาง และตัวเลือก

### การเริ่มต้นการขับรถโดยไม่กำหนดปลายทาง

เลือก ขับอย่างเดียว แผนที่จะเลื่อนไปตามตำแหน่งของคุณ

### การขับรถกลับบ้าน

เลือก ขับกลับบ้าน

เมื่อคุณเลือก ขับกลับบ้าน เป็นครั้งแรก ระบบจะขอให้คุณกำหนดที่ตั้งบ้านของคุณ

### การเปลี่ยนตำแหน่งบ้านของคุณ

เลือก  > การตั้งค่า > ตำแหน่งบ้าน > ระบุใหม่

ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับชียานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะที่ขับชียานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน

### การเปลี่ยนภาษาของเสียงแนะนำสำหรับการขับรถ

เสียงแนะนำจะช่วยคุณค้นหาเส้นทางไปยังจุดหมายปลายทาง ให้คุณสนุกกับการเดินทาง

เลือก  > ขับ

เลือก  > การตั้งค่า > แนะนำด้วยเสียง และภาษา

เสียงแนะนำอาจไม่มีให้บริการในภาษาของคุณ

## การปิดเสียงแนะนำ

เลือก  > การตั้งค่า > แนะนำด้วยเสียง > ไม่มี

## การเปลี่ยนลักษณะของมุมมองการขับรถ

คุณต้องการดูแผนที่ 3D ที่เหมือนจริงมากขึ้น หรือคุณจะใช้ ขับ ตอนกลางคืนเมื่อไม่มีแสงสว่างด้วยโหมดแผนที่ที่แตกต่าง คุณสามารถเห็นข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา

เลือก  > ขับ

## การดูแผนที่ในแบบ 3D

เลือก  >  ในการกลับไปใช้โหมด 2D ให้เลือกไอคอนนี้อีกครั้ง

หากต้องการดูแผนที่อย่างชัดเจนแม้ว่าจะอยู่ในที่มืด คุณสามารถเปิดใช้งานโหมดกลางคืนได้

## การเปิดใช้งานโหมดกลางคืน

เลือก  >  > สี > โหมดกลางคืน

ตามค่าเริ่มต้น แผนที่จะหมุนไปยังทิศทางการขับรถของคุณ

## เปลี่ยนทิศทางแผนที่ไปทางทิศเหนือ

เลือก  หากต้องหมุนแผนที่กลับสู่ทิศทางการขับรถของคุณ เลือก  อีกครั้ง

## การเลือกเส้นทางที่คุณต้องการ

ขับ สามารถเลือกเส้นทางที่เหมาะสมกับความต้องการและความชอบของคุณมากที่สุด

- 1 เลือก  > ขับ
- 2 เลือก  >  > การตั้งค่าเส้นทาง
- 3 เลือก การเลือกเส้นทาง > เส้นทางที่เร็วกว่า หรือ เส้นทางที่ใกล้กว่า
- 4 ในการรวมข้อดีของการเป็นเส้นทางที่ทั้งใกล้ที่สุดและเร็วที่สุด เลือก การเลือกเส้นทาง > เหมาะสม

ตัวอย่างเช่น คุณยังสามารถเลือกเพื่อใช้หรือหลีกเลี่ยงการข้ามเดอเวย์ ทางด่วน หรือท่าเรือข้ามฟาก

## รับข้อมูลเกี่ยวกับการจราจรและความปลอดภัย

ยกระดับประสบการณ์ในการขับของคุณด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสภาพการจราจร ค่าแนะนำในการใช้ถนน และการเตือนขีดจำกัดความเร็ว

เลือก  > ขับ

## การแสดงผลภาพการจราจรบนแผนที่

ในระหว่างการนำทาง การขับรถ ให้เลือก  > การจราจร ภาพการจราจรจะแสดงเป็นรูปสามเหลี่ยมและเป็นเส้นตรง

คุณสามารถตั้งโทรศัพท์ของคุณให้แจ้งเมื่อคุณขับรถเกินขีดจำกัดความเร็ว

## การรับการแจ้งเตือนขีดจำกัดความเร็ว

- 1 เลือก  >  > การแจ้งเตือน
- 2 ในช่อง การแจ้งเตือนขีดจำกัดความเร็ว ให้เลือก เปิด
- 3 ในการกำหนดว่าคุณจะสามารถขับรถเกินขีดจำกัดความเร็วได้เท่าใดก่อนที่จะได้รับการเตือน ให้เลือก จำกัดความเร็วต่ำกว่า 80 กม./ชม. หรือ จำกัดความเร็วสูงกว่า 80 กม./ชม.

คุณสามารถตั้งค่า ขับ เพื่อหลีกเลี่ยงสภาพการจราจรต่างๆ เช่น รถติด หรือซ่อมถนนในการวางแผนและคำแนะนำเส้นทางได้ ขับ จะตรวจสอบเส้นทางอย่างสม่ำเสมอระหว่างการนำทาง และจะอัปเดตคำแนะนำโดยอัตโนมัติ

## การหลีกเลี่ยงสภาพการจราจร

เลือก  >  > การตั้งค่าเส้นทาง > เลี่ยงการจราจร

ความพร้อมของบริการข้อมูลจราจรนี้อาจแตกต่างกันตามภูมิภาคและประเทศของคุณ

ตำแหน่งของกล่องจับความเร็วอาจแสดงในเส้นทางของคุณระหว่างการนำทาง หากเปิดใช้งาน คุณสมบัตินี้ เขตปกครองศาลบางแห่งห้ามใช้หรือควบคุมการใช้ข้อมูลตำแหน่งของกล่องจับความเร็ว Nokia ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องแม่นยำหรือผลลัพธ์ที่ตามมาจากการใช้ข้อมูลตำแหน่งของกล่องจับความเร็ว

## การเดินสู่จุดหมายปลายทางของคุณ

เมื่อคุณต้องการเส้นทางเดินเท้าไปตามถนน แผนที่ จะนำทางคุณไปยังจตุรัส ผ่านสวนสาธารณะ เขตทางเดินเท้า และแม้แต่ศูนย์การค้า

เลือก  > แผนที่

- 1 เลือกสถานที่และพื้นที่ข้อมูลของสถานที่นั้นที่ด้านบนของหน้าจอ
- 2 เลือก นำทาง > เดินมาที่นี่

ตามค่าเริ่มต้น แผนที่ จะหันไปทางทิศเหนือ

## หมุนแผนที่ไปยังทิศทางการเดินของคุณ

เลือก  หากต้องหมุนแผนที่กลับสู่ทิศเหนือ เลือก  อีกครั้ง

นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกประเภทเส้นทางที่คุณต้องการให้การนำทางการเดินไปยังเส้นทางนั้น

### การเลือกโหมดการเดิน

- 1 เลือก  > ตั้งค่า > แผนที่และเดิน > การตั้งค่าเส้นทาง
- 2 เลือก เส้นทางที่ต้องการ > ถนน หรือ เส้นทางตรง  
เส้นทางตรง มีประโยชน์ในพื้นที่ที่รบกวนซึ่งจะช่วยกำหนดทิศทางเดิน

ขณะเดินคุณสามารถตรวจสอบข้อมูลบนแผงหน้าปัดได้ เช่น คุณเดินมาไกลเท่าไรแล้ว และมีความเร็วเฉลี่ยเท่าใด

### การอ่านข้อมูลเครื่องวัดการเดินทางจากแผงหน้าปัด

ในมุมมองการนำทางการเดิน เลือก  > แดชบอร์ด

### การรีเซ็ตเครื่องวัดการเดินทาง

เลือก  > ตั้งค่าใหม่ ในการรีเซ็ตตัวนับทั้งหมด ให้เลือก  > ตั้งค่าใหม่ทั้งหมด

มาตรวัดระยะทางอาจไม่แม่นยำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้บริการและคุณภาพของการเชื่อมต่อ GPS

### การเปลี่ยนภาษาของเสียงแนะนำสำหรับการเดิน

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของเสียงแนะนำได้อย่างง่ายดาย หรือปิดคำแนะนำทั้งหมด

เลือก  > แผนที่

เลือก  > ตั้งค่า > แผนที่และเดิน > แนะนำด้วยเสียง และภาษา

เสียงแนะนำอาจไม่มีให้บริการในภาษาของคุณ

### การปิดเสียงแนะนำ

เลือก  > ตั้งค่า > แผนที่และเดิน > แนะนำด้วยเสียง > ไม่มี

### การค้นหาเส้นทางโดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะ

การกำหนดตารางการเดินทางเมื่อใช้รถไฟหรือรถประจำทางของคุณอาจเป็นเรื่องยาก ทำหรือไม่ให้โทรศัพท์ของคุณจัดการดูละ

- 1 เลือก  > ขนส่งสาธารณะ
- 2 เลือก ตัววางแผนการเดินทาง
- 3 หากคุณไม่ต้องการเริ่มการเดินทางจากที่ที่คุณอยู่ในตอนนี้ ให้เขียนจุดเริ่มต้นในช่อง จากนั้นเลือกรายการที่ต้องการ
- 4 เขียนปลายทางของคุณในช่อง ถึง จากนั้นเลือกรายการที่ต้องการ

- 5 ในการดูการเดินทางภายหลังหรือก่อนหน้า ให้ลากหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวา และกดค้างไว้จนกว่าการเดินทางจะได้รับการคำนวณ
- 6 ในการดูการเดินทางโดยละเอียด ให้เลือกการเดินทาง

**เคล็ดลับ:** ในมุมมองรายละเอียดการเดินทาง หากต้องการดูการเดินทางถัดไปหรือก่อนหน้า ให้ปัดซ้ายหรือขวา

**เคล็ดลับ:** ต้องการให้ช่วยพาเดินไปยังป้ายรถประจำทางหรือไม่ ในการดูป้ายรถประจำทางในแผนที่ ในมุมมองรายละเอียดการเดินทาง ให้เลือกส่วนการเดินทางของการเดินทางของคุณ

หากข้อมูลแผนที่ที่คุณต้องการไม่มีเก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณ และคุณเชื่อมต่อข้อมูลกับอินเทอร์เน็ตอยู่ ระบบจะดาวน์โหลดแผนที่ในบริเวณนั้นโดยอัตโนมัติ

ต้องการวางแผนการเดินทางสำหรับภายหลังหรือไม่ คุณสามารถตั้งค่าเวลาที่คุณต้องการเริ่มเดินทาง หรือเวลาที่คุณต้องการไปถึงได้

### การเปลี่ยนเวลาการเดินทาง

เลือก  แล้วเลือก ออก หรือ มาถึง

การกำหนดเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะมีให้บริการในบางภูมิภาคเท่านั้น

ในบางพื้นที่ อาจไม่มีตารางเวลา และแผนการเดินทางอาจเป็นเพียงการประมาณการ ในพื้นที่เหล่านี้ คุณไม่สามารถดูการเดินทางก่อนหน้าหรือภายหลัง หรือเปลี่ยนเวลาการเดินทางได้

การใช้บริการขนส่งสาธารณะ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

### การค้นหาป้ายรถประจำทางและสถานีรถไฟใกล้ๆ

ไม่ทราบป้ายรถประจำทางใกล้ๆ อยู่ที่ไหนใช่ไหม ขนส่งสาธารณะ จะค้นหาป้ายรถประจำทางและสถานีรถไฟใกล้ๆ และตรวจสอบเวลาที่รถจะออกในรอบถัดไปสำหรับคุณ

- 1 เลือก  > ขนส่งสาธารณะ และ สถานีขนส่งใกล้เคียง
- 2 หากคุณไม่ต้องการค้นหาเวลาที่รถจะออกจากที่ที่คุณอยู่ในตอนนี้ ให้เขียนจุดเริ่มต้นในช่องค้นหาสถานีขนส่งใกล้เคียง จากนั้นเลือกรายการที่ต้องการ
- 3 เลือกป้ายรถประจำทางหรือสถานี

**เคล็ดลับ:** หากต้องการดูป้ายรถประจำทางหรือสถานีใกล้ๆ บนแผนที่ หลังจากเลือกจุดเริ่มต้นของคุณแล้ว ให้เลือก 

ในบางพื้นที่ อาจไม่มีตารางเวลา และแผนการเดินทางอาจเป็นเพียงการประมาณการ ในพื้นที่เหล่านี้ คุณไม่สามารถดูตารางเวลารถออกจากป้ายรถประจำทางหรือสถานีได้

## การค้นหาและดูที่ตั้ง

### การดูว่าคุณอยู่ที่ไหนบนแผนที่

หากคุณต้องการทิศทางที่แน่นอน ให้ตรวจสอบว่าคุณอยู่ที่ไหนบนแผนที่ และคุณสามารถหาเมืองและประเทศต่างๆ ได้

เลือก  > แผนที่

 จะแสดงว่าคุณอยู่ที่ไหน ขณะที่กำลังค้นหาตำแหน่งของคุณ  จะกะพริบ ถ้าแผนที่ ไม่สามารถค้นหาคุณได้  จะแสดงตำแหน่งของคุณที่ทราบล่าสุด

หากไม่สามารถค้นหาตำแหน่งที่แม่นยำได้ รัศมีสีแดงรอบๆ ไอคอนแสดงตำแหน่งจะแสดงบริเวณทั่วไปที่คุณอาจอยู่ ในบริเวณที่มีคนหนาแน่น ความแม่นยำของการคาดการณ์จะมีมากขึ้น และรัศมีสีแดงจะไม่กว้างมาก

### การเรียกดูแผนที่

ลากแผนที่ด้วยนิ้วของคุณ ตามค่าเริ่มต้น แผนที่จะหันทิศทางไปทางทิศเหนือ ถ้าคุณต้องการให้แผนที่หมุนเพื่อแสดงทิศทางที่คุณกำลังมุ่งหน้า ให้เลือก 

### การดูที่ตั้งปัจจุบันหรือที่ตั้งที่ทราบล่าสุดของคุณ

เลือก < 

### การย่อหรือขยาย

เลือก + หรือ -

**เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถวางนิ้วสองนิ้วบนแผนที่ และแยกนิ้วออกจากกันเพื่อขยาย หรือหุบนิ้วเข้าเพื่อย่อ โทรศัพท์บางรุ่นรองรับคุณสมบัตินี้

**เคล็ดลับ:** ต้องการดูภาพถ่ายวันหยุดบนแผนที่ใช่ไหม ตั้งค่ากล้องเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ตั้งลงในภาพถ่ายของคุณ แล้วคุณสามารถดูภาพถ่ายของคุณในแผนที่ ที่สถานที่ที่ถ่ายภาพนั้น ในการปิดคุณสมบัตินี้ ให้เลือก  แล้วล้างกล้องกาเครื่องหมาย ภาพถ่ายของคุณ

หากคุณเรียกดูบริเวณที่แผนที่ที่จัดเก็บอยู่ในโทรศัพท์มือถือของคุณไม่ครอบคลุม และคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระบบจะดาวน์โหลดแผนที่ใหม่โดยอัตโนมัติ

### การป้องกันไม่ให้มีการดาวน์โหลดแผนที่ถนนโดยอัตโนมัติ

- 1 เลือก  > ตั้งค่า > หั้วไป
- 2 เลือก การเชื่อมต่อ > ออฟไลน์

บริเวณที่ครอบคลุมของแผนที่จะแตกต่างกันไปตามประเทศและภูมิภาค

## การค้นหาที่ตั้ง

แผนที่ช่วยคุณค้นหาสถานที่และบริษัทที่เฉพาะเจาะจงได้

เลือก  > แผนที่ และ 

- 1 ป้อนคำค้นหา เช่น ที่อยู่หรือชื่อสถานที่
- 2 เลือกรายการที่ต้องการจากรายการที่มีข้อมูลตรงกันที่ปรากฏ  
ที่ด้านล่างของแผนที่

**การกลับไปยังรายการที่มีข้อมูลตรงกันที่ปรากฏ**

เลือก 

**เคล็ดลับ:** ในมุมมองการค้นหา คุณยังสามารถเลือกค่าจากรายการของคำค้นหาก่อนหน้านี้ได้

**การค้นหาสถานที่ใกล้เคียงประเภทต่างๆ**

เลือก  และประเภท เช่น การขนส่ง ที่พัก หรือร้านค้า

**เคล็ดลับ:** คุณสามารถใช้หน้ารายละเอียดของสถานที่ที่พบเพื่อนำทางไปยังสถานที่ เพื่อดูข้อมูลติดต่อ หรือเพื่อจัดเก็บหรือแบ่งปันสถานที่ได้อย่างง่ายดาย เลือกสถานที่ และสถานที่ที่แสดงอยู่บนแผนที่ หากต้องการดูหน้ารายละเอียด ให้เลือกพื้นที่ข้อมูลทางด้านบนของหน้าจอ

หากไม่มีการค้นหาที่ตรงกัน ดูให้แน่ใจว่าค่าที่ใช้ค้นหาของคุณสะกดถูกต้อง ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณอาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ในการค้นหาออนไลน์

หากคุณมีแผนที่ของพื้นที่ที่คุณหาจัดเก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถค้นหาข้อมูลได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูล แต่ผลการค้นหาอาจมีจำกัด

**การดาวน์โหลดและอัปเดตแผนที่**

จัดเก็บแผนที่ใหม่ลงในโทรศัพท์ของคุณก่อนการเดินทาง เพื่อให้คุณสามารถดูแผนที่โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะเดินทาง

เลือก  > แผนที่ และ  > Map Loader

หากต้องการดาวน์โหลดและอัปเดตแผนที่บนโทรศัพท์มือถือของคุณ คุณต้องเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่ใช้งานได้

**การดาวน์โหลดแผนที่ใหม่**

- 1 เลือก เพิ่มแผนที่ใหม่
- 2 เลือกทวีปและประเทศ แล้วเลือก ดาวน์โหลด

**การอัปเดตแผนที่**

เลือก ตรวจสอบการอัปเดต

## การลบแผนที่

เลือกประเทศค้างไว้ แล้วยืนยันว่าคุณต้องการลบแผนที่

**เคล็ดลับ:** นอกจากนี้ คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน Nokia Suite สำหรับคอมพิวเตอร์ในการดาวน์โหลดไฟล์แผนที่ถนนและเส้นทางนำล่าสุด และคัดลอกไฟล์เหล่านี้ไปยังโทรศัพท์มือถือของคุณได้ ในการดาวน์โหลดและติดตั้ง Nokia Suite ให้ไปที่ [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)

เมื่อคุณติดตั้งแอปพลิเคชันแผนที่เวอร์ชันที่ใหม่กว่าบนโทรศัพท์มือถือของคุณ แผนที่ประเทศหรือภูมิภาคจะถูกลบ ก่อนใช้ Nokia Suite ดาวน์โหลดแผนที่ใหม่ ให้เปิดและปิดแอปพลิเคชันแผนที่ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณติดตั้ง Nokia Suite เวอร์ชันล่าสุดในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว

## การเปลี่ยนแปลงลักษณะของแผนที่

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของแผนที่ได้ เพื่อให้เห็นเฉพาะข้อมูลที่คุณต้องการ

เลือก  > แผนที่

**การแสดงสิ่งปลูกสร้างและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ**

เลือก  > จุดสังเกต

**การแสดงเส้นทางขนส่งมวลชน**

เลือก  > เส้นทางเดินรถสาธารณะ

คุณลักษณะที่มีอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

## คู่มือการเดินทาง

คุณกำลังวางแผนการเดินทางหรือไปเที่ยวชมเมืองใหม่ๆ อยู่ใช่หรือไม่ ต้องการดูว่าที่นั่นมีอะไรให้ดูและให้ทำบ้าง จะพักหรือทานมื้อเย็นที่ไหนหรือไม่ คู่มือท่องเที่ยว จะเชื่อมต่อคุณกับคู่มือการเดินทาง บริการการจอง และรายการข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ

เลือก  > คู่มือท่องเที่ยว

**การเปิดบริการหรือคู่มือการเดินทาง**

เลือกหัวข้อ

หากต้องการกลับไปยังหน้าหลัก ให้เลือก คู่มือท่องเที่ยว

บริการอาจไม่มีในประเทศของคุณ

## สภาพอากาศ

ป้ายนี้ฝนจะตกไหมนะ วันเสาร์อากาศจะอบอุ่นแค่ไหน ใช้สภาพอากาศเพื่อตรวจสอบสภาพอากาศในปัจจุบันหรือพยากรณ์อากาศสำหรับวันถัดไป

เลือก  > สภาพอากาศ

### การดูพยากรณ์อากาศแบบละเอียด

หากต้องการเรียกดูการพยากรณ์อากาศในวันถัดไปหรือวันก่อนหน้านี้ ให้ลากตัวเลื่อนเวลาที่ด้านล่างของมุมมอง

### การดูพยากรณ์อากาศแบบ 5 วัน

เลือก  หากต้องการย้อนกลับไปที่มุมมองการพยากรณ์อากาศแบบละเอียด ให้เลือก 

บริการอาจไม่มีในประเทศของคุณ

### เกี่ยวกับวิธีหาตำแหน่ง

แผนที่ แสดงตำแหน่งของคุณบนแผนที่โดยใช้ GPS, A-GPS, Wi-Fi หรือการระบุตำแหน่งตามเครือข่าย (ข้อมูลของสถานีฐาน)

A-GPS และอุปกรณ์เสริมอื่นของ GPS อาจจำเป็นต้องมีการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนเล็กน้อยผ่านทางเครือข่ายเซลลูลาร์

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GPS               | Global Positioning System (GPS) เป็นระบบการนำทางที่ใช้ดาวเทียมค้นหาคำคุณอยู่ที่ใด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A-GPS             | <p>บริการเสริมจากระบบเครือข่าย Assisted GPS (A-GPS) จะดึงข้อมูลตำแหน่งโดยใช้เครือข่ายเซลลูลาร์ และช่วยเหลือ GPS ในการคำนวณตำแหน่งปัจจุบันของคุณ</p> <p>โทรศัพท์ของคุณได้ตั้งค่าใช้บริการเสริม Nokia A-GPS ไว้แล้ว นอกจากนี้ว่าผู้ใช้บริการเครือข่ายของคุณมีการตั้งค่า A-GPS ของตนเอง หากต้องการรับข้อมูลช่วยเหลือโทรศัพท์ของคุณ คุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ของคุณจะรับข้อมูลจากบริการนี้เมื่อต้องการเท่านั้น</p> |
| Wi-Fi             | การระบุตำแหน่ง Wi-Fi จะปรับปรุงความแม่นยำของตำแหน่งเมื่อสัญญาณ GPS ไม่พร้อมให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณอยู่ภายในอาคารหรืออยู่ท่ามกลางอาคารสูง                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ข้อมูลของสถานีฐาน | ด้วยการจัดตำแหน่งตามเครือข่าย (ข้อมูลสถานีฐาน) แผนที่ จะค้นหาตำแหน่งของคุณผ่านระบบเสาอากาศที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเชื่อมต่ออยู่ในขณะนั้น                                                                                                                                                                                                                                                                                |

การให้บริการและคุณภาพของสัญญาณ GPS อาจได้รับผลกระทบจากสถานที่ ตำแหน่งดาวเทียม อาคารก่อสร้าง สิ่งกีดขวางทางธรรมชาติ สภาพอากาศ และการปรับดาวเทียม GPS โดยรัฐบาลสหรัฐ บริเวณในอาคารหรือชั้นใต้ดินอาจไม่มีสัญญาณ GPS

GPS ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัดตำแหน่งที่ตั้งอย่างละเอียดแม่นยำได้ และคุณไม่ควรที่จะเชื่อข้อมูลสถานที่จาก GPS หรือเครือข่ายเซลลูลาร์เพียงอย่างเดียว

ขึ้นอยู่กับวิธีการหาตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน ความแม่นยำของการหาตำแหน่งอาจคลาดเคลื่อนไปประมาณสองสามเมตรจนถึงหลายกิโลเมตร

### การปิดการใช้งานวิธีการจัดตำแหน่ง

หากต้องการประหยัดค่ารับส่งข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ คุณสามารถปิด GPS (A-GPS), Wi-Fi หรือการระบุตำแหน่งตามเครือข่าย (ข้อมูลของสถานีฐาน) แบบช่วยเหลือได้

- 1 เลือก  > การตั้งค่า
- 2 เลือก การตั้งค่าแอปพลิเคชัน > การจัดตำแหน่ง > ค้นหาที่ตั้งของฉัน > วิธีการจัดตำแหน่ง
- 3 ปิดวิธีการจัดตำแหน่งที่คุณไม่ต้องการใช้งาน

การค้นหาคำถามของคุณอาจใช้เวลานานขึ้น ตำแหน่งอาจผิดพลาดมากขึ้น และตัวรับสัญญาณ GPS อาจค้นหาคำถามของคุณไม่พบบ่อยขึ้น

### การจัดเก็บและแบ่งปันสถานที่

#### การจัดเก็บหรือดูสถานที่

ในการช่วยวางแผนการเดินทาง คุณสามารถค้นหาสถานที่ต่างๆ เช่น โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว หรือปั๊มน้ำมัน เป็นต้น และจัดเก็บสถานที่เหล่านี้ลงในโทรศัพท์ของคุณ

เลือก  > แผนที่

#### การจัดเก็บสถานที่

- 1 หากต้องการค้นหาที่อยู่หรือสถานที่ ให้เลือก 
- 2 เลือกพื้นที่ข้อมูลของสถานที่นั้นที่ด้านบนของหน้าจอ
- 3 ในหน้ารายละเอียด ให้เลือก ★

#### การดูสถานที่ที่จัดเก็บไว้

ในมุมมองหลัก ให้เลือก  > ★ > สถานที่ และสถานที่

จัดกลุ่มสถานที่ไว้ในชุดสะสม ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณวางแผนการเดินทาง

#### การเพิ่มสถานที่ที่จัดเก็บไว้ลงในชุดสะสม

- 1 เลือก สถานที่
- 2 เลือกสถานที่ค้างไว้ แล้วเลือก จัดระเบียบคอลเลคชัน
- 3 เลือก คอลเลคชันใหม่ หรือชุดสะสมที่มีอยู่ แล้วเลือก ✓

### การซิงโครไนซ์รายการโปรด

วางแผนการเดินทางในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณที่เว็บไซต์ Nokia Maps ซิงโครไนซ์สถานที่ที่จัดเก็บไว้กับโทรศัพท์มือถือของคุณ และดูแผนขณะเดินทาง

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Nokia ของคุณแล้ว
- 2 เลือก  > แผนที่
- 3 เลือก  > ★ > (📍) หากคุณไม่มีบัญชี Nokia คุณจะได้รับแจ้งให้สร้างบัญชีขึ้นมาหนึ่งบัญชี

การชิงโครโนซ์จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และอาจเกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการในการรับส่งข้อมูล ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

หากต้องการใช้บริการ Nokia Maps บนเว็บ ให้ไปที่ [maps.nokia.com](https://maps.nokia.com)

### การส่งสถานที่ไปให้เพื่อน

เมื่อคุณต้องการแสดงสถานที่บนแผนที่ให้เพื่อนของคุณเห็น คุณสามารถส่งสถานที่ไปให้พวกเขาได้

เลือก  > แผนที่

ในการดูสถานที่บนแผนที่ เพื่อนของคุณไม่จำเป็นต้องมีโทรศัพท์ Nokia แต่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

- 1 เลือกสถานที่และพื้นที่ข้อมูลของสถานที่ที่ด้านบนของหน้าจอ
- 2 เลือก แบ่งปัน > แบ่งปันทาง SMS หรือ แบ่งปันทางอีเมล

ระบบจะส่งอีเมลหรือข้อความตัวอักษรที่มีลิงค์เชื่อมโยงไปยังที่ตั้งบนแผนที่ให้เพื่อนของคุณ

### การรายงานข้อมูลแผนที่ที่ไม่ถูกต้อง

หากคุณพบว่าข้อมูลบนแผนที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน โปรดรายงานให้ Nokia ทราบ

เลือกสถานที่จากแผนที่ พื้นที่ข้อมูลที่ด้านบนของหน้าจอ และ รายงาน

บริการนี้อาจไม่มีในบางประเทศหรือภูมิภาค การรายงานข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

คุณสามารถรายงานปัญหาต่างๆ เช่น

- ไม่มีชื่อถนนหรือชื่อถนนไม่ถูกต้อง
- ถนนถูกปิดหรือไม่เหมาะสำหรับการเดินเท้า
- ข้อมูลข้อห้ามหรือการจำกัดความเร็วไม่ถูกต้อง

คุณสามารถเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อรายงานได้

## อินเทอร์เน็ต

### เกี่ยวกับเว็บเบราว์เซอร์



เลือก  > เว็บ

การติดตามข่าวสารและเข้าชมเว็บไซต์โปรดของคุณ คุณสามารถใช้เว็บเบราว์เซอร์โทรศัพท์ของคุณในการดูหน้าเว็บในอินเทอร์เน็ต

ในการเรียกดูเว็บคุณจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

### การเรียกดูเว็บ

เลือก  > เว็บ

**เคล็ดลับ:** หากคุณไม่มีแผนข้อมูลอัตราคงที่จากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย คุณสามารถใช้เครือข่าย Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

### การไปที่เว็บไซต์

ป้อนที่อยู่เว็บในแถบที่อยู่ และเลือก 

### ค้นหาอินเทอร์เน็ต

ป้อนคำค้นหาของคุณในแถบที่อยู่ จากนั้นเลือกคำค้นหาด้านล่างแถบที่อยู่

### การย่อหรือขยาย

วางสองนิ้วบนหน้าจอ และเลื่อนนิ้วทั้งสองเข้าหากันหรือแยกออกจากกัน

### การส่งเว็บลิงค์

แตะเว็บเพจค้างไว้ จากนั้นเลือก ส่ง และวิธีที่คุณต้องการส่งลิงค์

### การเปิดหน้าต่างใหม่

เลือก  > +

### การสลับระหว่างหน้าต่างเบราว์เซอร์

- 1 เลือก 
- 2 ปิดซ้ายหรือขวา และเลือกหน้าต่าง

**แคช** คือ หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราว หากคุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึง หรือได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับหรือบริการด้านการรักษาความปลอดภัยที่ต้องใช้รหัสผ่าน ให้ลบแคชหลังการใช้แต่ละครั้ง

### การล้างแคช

เลือก  > การตั้งค่า > ส่วนตัว > ลบข้อมูลความเป็นส่วนตัว > แคช

### การเพิ่มบุ๊คมาร์ค

หากคุณมักเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิมๆ ให้เพิ่มเว็บไซต์ดังกล่าวในบุ๊คมาร์คของคุณ เพื่อที่คุณจะสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย

เลือก  > เร็ว

ขณะเรียกดู และเว็บเพจค้างไว้ แล้วเลือก เพิ่มบุ๊คมาร์ค

การไปที่เว็บไซต์ที่บุ๊คมาร์คไว้ขณะเรียกดู

เลือก  >  และบุ๊คมาร์ค

**เคล็ดลับ:** นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มบุ๊คมาร์คในเมนูหลักของโทรศัพท์ได้ด้วย ขณะเรียกดู และเว็บเพจค้างไว้ แล้วเลือก ติดตั้งเป็นแอปพลิเคชัน

### การสมัครลิงค์ข่าวทางเว็บ

คุณไม่จำเป็นต้องเยี่ยมชมเว็บไซต์บ่อยๆ เพื่อติดตามความคืบหน้าบนเว็บนั้น คุณสามารถสมัครขอรับลิงค์ข่าวทางเว็บ และรับลิงค์ไปยังเนื้อหาล่าสุดโดยอัตโนมัติ

เลือก  > เร็ว

โดยปกติลิงค์ข่าวบนหน้าเว็บจะกำกับด้วยเครื่องหมาย  ลิงค์ข่าวเหล่านี้ใช้สำหรับแบ่งปันเนื้อหาต่างๆ เช่น หัวข้อข่าวล่าสุด หรือรายการบล็อก

- 1 การไปที่บล็อกหรือเว็บเพจที่มีลิงค์ข่าว
- 2 และเว็บเพจค้างไว้ และเลือก เพิ่มลิงค์ข่าว

### การอัปเดตลิงค์ข่าว

ในมุมมองลิงค์ข่าว ให้เลือกลิงค์ข่าวค้างไว้และเลือก รีเฟรช

การตั้งค่าให้อัปเดตลิงค์ข่าวโดยอัตโนมัติ

ในมุมมองลิงค์ข่าว ให้เลือกลิงค์ข่าวค้างไว้และเลือก แก้ไข > อัปเดตอัตโนมัติ

### การยินยอมให้เว็บไซต์ใช้ข้อมูลที่ตั้งของคุณ

เลือก  > เร็ว

เว็บไซต์อาจขอเข้าถึงข้อมูลที่ปัจจุบันของคุณ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลส่วนตัวที่แสดงขึ้น หากคุณยินยอมให้เว็บไซต์ใช้ข้อมูลที่ตั้งของคุณ บุคคลอื่นอาจเห็นที่ตั้งนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเว็บไซต์ อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นๆ

หากต้องการ ให้เปิด อนุญาตหนึ่งครั้ง หรือ อนุญาตเสมอ

การยกเลิกการเข้าถึงข้อมูลที่ตั้งจากเว็บไซต์

- 1 เลือก  > การตั้งค่า > ส่วนตัว > การอนุญาตข้อมูลที่ตั้ง

## 2 แตะเว็บไซต์ค้างไว้ และเลือก ลบ

การยกเลิกการเข้าถึงข้อมูลที่ตั้งจากทุกเว็บไซต์

เลือก **≡** > การตั้งค่า > ส่วนตัว > ลบข้อมูลความเป็นส่วนตัวส่วนตัว > การอนุญาตเกี่ยวกับที่ตั้ง

**ตัวอักษรที่อ่านไม่ออกขณะเรียกดูเว็บ**

เลือก **🔍** > เว็บ

หากตัวอักษรที่อ่านไม่ออกปรากฏขึ้น เลือก **≡** > การตั้งค่า > เพจ > การเข้ารหัสที่ตั้งไว้ และการเข้ารหัสที่ถูกต้องสำหรับชุดอักขระของภาษานั้นๆ

**การเข้าใช้บริการออนไลน์โดยใช้ NFC**

เมื่อคุณแตะแท็ก NFC ที่มีที่อยู่เว็บกับบริเวณ NFC ของโทรศัพท์ของคุณ เว็บไซต์จะเปิดขึ้นในเว็บเบราว์เซอร์ในโทรศัพท์ของคุณ



**เคล็ดลับ:** แตะแท็ก NFC อาจประกอบด้วยข้อมูล เช่น เบอร์โทรศัพท์หรือนามบัตร เมื่อคุณเห็นเบอร์โทรศัพท์ในโฆษณาที่สนับสนุน NFC หากต้องการโทรไปที่เบอร์นั้น ให้แตะที่แท็ก

**กล้องและภาพถ่าย**

**เกี่ยวกับกล้องถ่ายรูป**



หากต้องการเปิดกล้อง ให้กดปุ่มกล้อง

ทำไมต้องถือกล้องแยกต่างหากเมื่อโทรศัพท์ของคุณมีทุกอย่างที่คุณต้องการใช้เพื่อเก็บภาพความทรงจำ กล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์ของคุณช่วยให้คุณถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอได้อย่างง่ายดาย

หลังจากนั้น คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่อดูหรือแก้ไขภาพถ่ายและวิดีโอ แบ่งปันภาพถ่ายและวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต หรือส่งภาพถ่ายและวิดีโอไปยังอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้

### การเปลี่ยนโหมดถ่ายภาพ

คุณอยากถ่ายภาพและวิดีโอสวยๆ โดยไม่ต้องปรับการตั้งค่าตามลักษณะการถ่ายภาพในแบบต่างๆ ให้ยุ่งยากใช่หรือไม่ หรือคุณอยากสร้างโปรไฟล์การตั้งค่าส่วนตัวให้ตรงตามความต้องการของคุณใช่หรือไม่ หรือบางทีคุณอาจอยากทำได้ทั้งสองอย่างใช่หรือไม่ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงโหมดถ่ายภาพตามใจชอบได้อย่างง่ายดาย

เรามีสามโหมดการถ่ายภาพให้คุณเลือกดังนี้

- อัตโนมัติ — ให้กล้องเลือกการตั้งค่าที่ดีที่สุด
- โหมดการถ่ายภาพ — เลือกการตั้งค่าที่ตั้งไว้แล้วซึ่งเหมาะกับลักษณะการถ่ายภาพในแบบต่างๆ
- กำหนดเอง — ปรับการตั้งค่าทั้งหมดด้วยตัวเอง




### การเปลี่ยนโหมดถ่ายภาพ

เลือก  และโหมดถ่ายภาพ หากจำเป็น ให้แตะด้านขวาของหน้าจอเพื่อออกจากการตั้งค่า

### การถ่ายภาพ

#### การถ่ายภาพ

หากต้องการเปิดกล้อง ให้กดปุ่มกล้อง

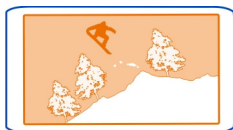

โทรศัพท์ของคุณมีกล้องที่สามารถโฟกัสแบบเต็ม ด้วยกล้องนี้ คุณสามารถถ่ายภาพวัตถุโดยโฟกัสวัตถุได้ทั้งพื้นหน้าและพื้นหลังได้

กดปุ่มกล้อง ห้ามเคลื่อนย้ายโทรศัพท์ก่อนจะมีการจัดเก็บภาพถ่าย และกล้องพร้อมสำหรับถ่ายภาพใหม่


ภาพถ่ายจะได้รับการจัดเก็บไว้ใน คลังภาพ

### การดูม้วนฟิล์มของคุณ

ม้วนฟิล์มของคุณแสดงภาพถ่ายที่คุณเพิ่งถ่าย หากต้องการเปิดม้วนฟิล์ม ให้เลือก  หากต้องการดูภาพถ่ายหรือวิดีโอก่อนหน้านี้ ให้ปิดไปทางขวา

### การย่อหรือขยายขณะถ่ายภาพ

หากต้องการขยาย ให้วางนิ้วของคุณบนหน้าจอและเลื่อนนิ้วขึ้น เมื่อหน้าจอครอบคลุมพื้นที่ที่คุณต้องการขยายแล้ว ใหยกนิ้วขึ้น หากต้องการย่อภาพ ให้วางนิ้วของคุณบนหน้าจอ และเลื่อนนิ้วลง

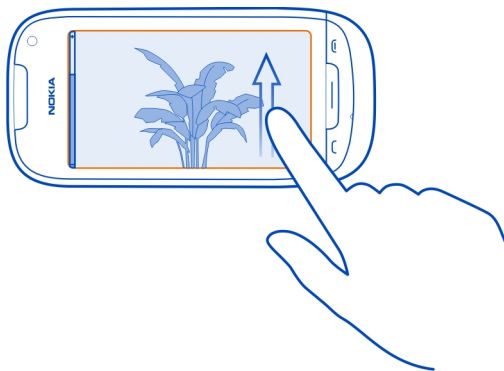

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ปุ่มระดับเสียงในการย่อ/ขยายได้อีกด้วย ซึ่งคุณจะพบว่าสามารถเปลี่ยนระดับการย่อ/ขยายได้ง่ายยิ่งขึ้น

### เคล็ดลับการถ่ายภาพ

ในการเปิดกล้อง ให้กดปุ่มกล้องค้างไว้

- ใช้ทั้งสองมือถือกล้องให้หนึ่ง
- ถ้าคุณไม่ใช่กล้องประมาณหนึ่งนาที่ กล้องจะอยู่ในโหมดพัก หากต้องการเปิดใช้งานกล้องอีกครั้ง ให้กดปุ่มกล้องเบาๆ

เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ดีที่สุดในรูปแบบที่คุณชื่นชอบ ให้เลือกโหมดถ่ายภาพที่มีให้ใช้งานสามแบบดังนี้

- หากต้องการให้กล้องเลือกการตั้งค่าที่ดีที่สุด ให้ใช้โหมด อัตโนมัติ สิ่งที่คุณต้องทำต่อจากนี้ก็คือยกกล้องขึ้นเล็งและถ่ายเลย
- โหมดการถ่ายภาพ ได้ตั้งค่าลักษณะการถ่ายภาพในสถานการณ์ต่างๆ ไว้บ้างแล้ว

**ตัวอย่าง:** โหมดทิวทัศน์: เพื่อจับภาพทิวทัศน์ระยะไกล โหมดหิมะ: สำหรับสภาพแวดล้อมที่มีหิมามาก โหมดสปอร์ตไลท์: ถ่ายภาพคอนเสิร์ตที่ผู้แสดงอยู่ใต้แสงสปอร์ตไลท์ ยืนด้านหน้าฉากหลังสีเข้ม

- โหมด กำหนดเอง ช่วยให้คุณสามารถกำหนดการตั้งค่ากล้องได้ด้วยตัวคุณเองและจัดเก็บโปรไฟล์การตั้งค่าอื่นๆ เพื่อการใช้งานที่สะดวกในภายหลัง

ในการเปลี่ยนโหมดถ่ายภาพ ให้เลือก  หากจำเป็น ให้แตะด้านขวาของหน้าจอเพื่อออกจากการตั้งค่า

ควรอยู่ห่างจากวัตถุในระยะที่ปลอดภัยเมื่อต้องการใช้แฟลช ห้ามใช้แฟลชเมื่อบุคคลหรือสัตว์อยู่ในระยะใกล้ และอย่าให้มือหรือวัตถุอื่นใดบังแฟลชขณะถ่ายภาพ

### การถ่ายภาพในที่มืด

หากต้องการถ่ายภาพในที่แสงไฟสลัว ให้สลับไปยังโหมดกลางคืน

- 1 หากต้องการเปิดกล้อง ให้กดปุ่มกล้อง
- 2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในโหมดถ่ายภาพ โหมดการถ่ายภาพ ในการสลับโหมด ให้เลือก  > โหมดการถ่ายภาพ
- 3 เลือก  หากต้องการใช้แฟลช ให้เลือก 


### การบันทึกวิดีโอ

#### การบันทึกวิดีโอ

นอกจากการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์แล้ว คุณยังสามารถบันทึกช่วงเวลาพิเศษของคุณเป็นวิดีโอได้ด้วย

หากต้องการเปิดกล้อง ให้กดปุ่มกล้อง

- 1 หากจำเป็นต้องสลับจากโหมดภาพไปยังโหมดวิดีโอ เลือก 
- 2 ในการเริ่มบันทึก ให้กดปุ่มกล้อง
- 3 หากต้องการขยาย ให้วางนิ้วของคุณบนหน้าจอและเลื่อนนิ้วขึ้น เมื่อหน้าจอบรรลุพื้นที่ที่คุณต้องการขยายแล้ว ให้ยกนิ้วขึ้น หากต้องการย่อภาพ ให้วางนิ้วของคุณบนหน้าจอ และเลื่อนนิ้วลง

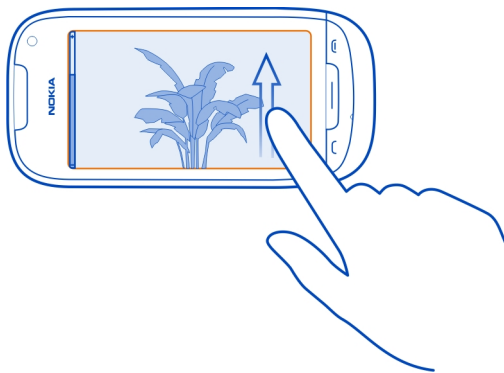

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ปุ่มระดับเสียงในการย่อ/ขยายได้อีกด้วย ซึ่งคุณจะสามารถเปลี่ยนระดับการย่อ/ขยายได้ง่ายยิ่งขึ้น

#### 4 หากต้องการหยุดบันทึก ให้กดปุ่มกล้อง

วิดีโอจะถูกจัดเก็บไว้ใน คลังภาพ หากต้องการดูวิดีโอที่คุณบันทึกไว้อย่างรวดเร็ว ให้เลือก  >  หากต้องการดูภาพถ่ายหรือวิดีโอก่อนหน้านี้ ให้ปิดไปทางขวา

**เคล็ดลับ:** คุณสามารถส่งวิดีโอของคุณในรูปแบบข้อความมัลติมีเดียหรืออีเมลได้ หากต้องการจำกัดขนาดวิดีโอในการส่ง ก่อนการบันทึก ให้เลือก  > กำหนดเอง > ความละเอียด แล้วเลือกขนาดที่เล็กพอ เช่น **360p**

#### เคล็ดลับเกี่ยวกับวิดีโอ

ในการเปิดกล้อง ให้กดปุ่มกล้องค้างไว้

- ในการสลับจากโหมดภาพถ่ายไปยังโหมดวิดีโอ เลือก 
- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ปิดแอปพลิเคชันที่เปิดไว้ทั้งหมดก่อนทำการบันทึก
- บันทึกลงในหน่วยความจำขนาดใหญ่ของโทรศัพท์คุณ หากเป็นไปได้
- หากเป็นการบันทึกวิดีโอในการดหน่วยความจำ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ให้ใช้การ์ด microSD คุณภาพสูง ทำงานรวดเร็ว และใช้งานร่วมกันได้ คลาสของการ์ด microSD ที่แนะนำคือ 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) หรือสูงกว่า

ก่อนที่จะใช้การ์ดเป็นครั้งแรก ให้สำรองเนื้อหาสำคัญที่อยู่บนการ์ด และใช้โทรศัพท์ในการฟอร์แมตการ์ด แม้ว่าการ์ดจะเคยได้รับการฟอร์แมตหรือใช้ในโทรศัพท์ Nokia มาก่อนก็ตาม การฟอร์แมตจะลบเนื้อหาทั้งหมดที่อยู่บนการ์ด

หากการ์ดหน่วยความจำช้าลงเมื่อเวลาผ่านไป ให้สำรองเนื้อหาสำคัญที่อยู่บนการ์ด และใช้โทรศัพท์ในการฟอร์แมตการ์ด

### การจัดเก็บข้อมูลที่ตกลงในภาพถ่ายและวิดีโอ

คุณต้องการทราบว่าคุณอยู่ที่ใดเมื่อคุณถ่ายภาพหรือวิดีโอหรือไม่ หรือคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลนี้ในภาพถ่ายหรือวิดีโอของคุณหรือไม่ เปลี่ยนตำแหน่งที่จัดเก็บการตั้งค่าในโทรศัพท์ของคุณ

#### การเปิดหรือปิดการจัดเก็บตำแหน่ง

- 1 เลือก  > การตั้งค่า และ ความเป็นส่วนตัว
- 2 สลับ จัดเก็บข้อมูลที่ตั้งในกล้อง เป็น ใช่ หรือ ไม่

คุณสามารถแนบข้อมูลสถานที่กับภาพถ่ายหรือวิดีโอได้ หากสามารถระบุพิกัดสถานที่โดยใช้ GPS หรือเครือข่าย หากคุณแบ่งปันภาพถ่ายหรือวิดีโอซึ่งมีข้อมูลที่ตั้ง บุคคลอื่นที่ดูภาพถ่ายหรือวิดีโอจะสามารถมองเห็นข้อมูลที่ตั้งนั้นได้ คุณสามารถปิดการเข้าถึงทางภูมิศาสตร์ในการตั้งค่าของกล้องได้

อาจใช้เวลานานเพื่อรับพิกัดของสถานที่

การให้บริการและคุณภาพของสัญญาณ GPS อาจได้รับผลกระทบจากสถานที่ ตำแหน่งดาวเทียม อาคารก่อสร้าง สิ่งกีดขวางทางธรรมชาติ สภาพอากาศ และการปรับดาวเทียม GPS โดยรัฐบาลสหรัฐ บริเวณในอาคารหรือชั้นใต้ดินอาจไม่มีสัญญาณ GPS

GPS ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัดตำแหน่งที่ตั้งอย่างละเอียดแม่นยำได้ และคุณไม่ควรที่จะเชื่อถือข้อมูลที่จาก GPS หรือเครือข่ายเซลลูลาร์เพียงอย่างเดียว

### การส่งภาพถ่ายหรือวิดีโอ

รูปภาพอธิบายได้มากกว่าคำพูด ส่งภาพถ่ายหรือวิดีโอในช่วงเวลาพิเศษ หรือข้อมูลสำคัญที่คุณต้องการในมัลติมีเดียหรืออีเมล หรือใช้ Bluetooth

#### การส่งข้อความมัลติมีเดียหรืออีเมล

- 1 ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ
- 2 เลือก  และที่หน้าจอเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ จากนั้นเลือก  > ส่ง
- 3 เลือก ทางข้อความ หรือ ทางอีเมล
- 4 หากต้องการเพิ่มรายชื่อผู้รับ เลือก ถึง และคุณยังสามารถเขียนชื่อผู้รับ เบอร์โทรศัพท์ หรือที่อยู่ในช่อง ถึง ได้ด้วย
- 5 เลือก 

การส่งไฟล์ภาพถ่ายและวิดีโอขนาดใหญ่อาจใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หากต้องการจำกัดขนาดในการส่ง ก่อนถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ ให้เลือก  > กำหนดเอง > ความละเอียด แล้วเลือกขนาดที่เล็กพอ เช่น 2 MP หรือ 360p

#### การส่งข้อมูลโดยใช้ Bluetooth

- 1 ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ
  - 2 เลือก  และที่หน้าจอเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ จากนั้นเลือก  > ส่ง > ทาง Bluetooth
  - 3 เลือก โทรศัพท์หรืออุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อ หรือค้นหาอุปกรณ์เพิ่มเติม
- หากโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อีกเครื่องต้องการให้ระบุรหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่าน

**เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถส่งภาพถ่ายและวิดีโอจาก คลังภาพ เลือกภาพถ่ายหรือวิดีโอ และที่หน้าจอเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ แล้วเลือก  > ส่ง

### การแบ่งปันภาพถ่ายหรือวิดีโอโดยตรงจากกล้อง

ต้องการแบ่งปันภาพถ่ายที่ดีที่สุดกับเพื่อนของคุณใช่หรือไม่ อัปโหลดภาพถ่ายหรือวิดีโอของคุณไปยังบริการเครือข่ายทางสังคม

- 1 หากต้องการเปิดกล้อง ให้กดปุ่มกล้อง
- 2 หลังจากถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ ให้เลือก  และที่หน้าจอเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ จากนั้นเลือก  > แบ่งปัน

**เคล็ดลับ:** หากคุณสามารถลงชื่อเข้าใช้บริการเครือข่ายสังคมแล้ว คุณสามารถแบ่งปันภาพไปยังบริการดังกล่าวได้โดยตรง เลือก  และที่หน้าจอเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ แล้วเลือก ไอคอนบริการจากแถบเครื่องมือภาพถ่าย

เมื่อคุณแบ่งปันภาพถ่ายหรือวิดีโอเป็นครั้งแรก คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้บริการเครือข่ายทางสังคม คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บริการเฉพาะเวลาที่คุณแบ่งปันภาพถ่ายหรือวิดีโอเป็นครั้งแรกเท่านั้น

- 3 เพิ่มความคิดเห็นหากต้องการ แล้วเลือก แบ่งปัน

บริการเครือข่ายทางสังคมบางอย่างอาจไม่สนับสนุนไฟล์บางรูปแบบ หรือวิดีโอที่บันทึกในแบบคุณภาพสูง

**เคล็ดลับ:** นอกจากนี้ คุณยังสามารถแบ่งปันภาพถ่ายและวิดีโอของคุณกับโทรศัพท์เครื่องอื่นที่สนับสนุน NFC ได้อีกด้วย ในการแบ่งปัน หลังจากถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ ให้นำบริเวณ NFC ไปแตะกับโทรศัพท์อีกเครื่อง

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

### การส่งภาพถ่ายหรือเนื้อหาอื่นๆ ไปยังโทรศัพท์อีกเครื่องที่สนับสนุน NFC

คุณสามารถแบ่งปันภาพถ่าย วิดีโอ รายชื่อ และนามบัตรของคุณ เมื่อคุณแตะโทรศัพท์อื่นที่ใช้งานร่วมกันได้ที่สนับสนุน NFC

### การแบ่งปันภาพถ่าย

- 1 เลือกภาพถ่ายใน คลังภาพ
- 2 ใช้บริเวณ NFC ของโทรศัพท์ของคุณและที่บริเวณ NFC ของโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่ง ภาพถ่ายจะถูกส่งโดยใช้ Bluetooth



ตำแหน่งของบริเวณ NFC อาจแตกต่างกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในคู่มือผู้ใช้ของโทรศัพท์มือถืออีกเครื่อง

### การตั้งค่าตำแหน่งที่จะจัดเก็บภาพถ่ายและวิดีโอ

หากมีการลดหน่วยความจำในโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถตั้งว่าจะจัดเก็บภาพถ่ายที่คุณถ่ายและวิดีโอที่คุณบันทึกไว้ที่ใด

- 1 เลือก > การตั้งค่า
- 2 เลือก การตั้งค่าแอปพลิเคชัน > กล้องถ่ายรูป > หน่วยความจำที่ใช้ และตัวเลือก

**เคล็ดลับ:** นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเมื่อใช้กล้องได้ด้วย เลือก และในกำหนดเอง โหมดถ่ายภาพ ให้เลือก ลักษณะที่ต้องการ

### รูปถ่าย

#### เกี่ยวกับคลังภาพ



เลือก > คลังภาพ

เรียกดูและดูภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ หรือดูวิดีโอที่บันทึกไว้

คุณยังสามารถดูภาพถ่ายและวิดีโอบนทีวีที่ใช้ร่วมกันได้

ในการค้นหาภาพถ่ายและวิดีโอได้ง่ายขึ้น ให้เพิ่มหรือแก้ไขแท็กใน คลังภาพ

### การดูรูปถ่ายและวิดีโอ

เลือก > คลังภาพ

#### การเรียกดูภาพถ่าย

ปัดขึ้นหรือลง


#### การดูภาพถ่าย

เลือกภาพถ่าย

หากต้องการดูภาพถ่ายถัดไป ให้ปัดจากขวาไปซ้าย หากต้องการดูภาพถ่ายก่อนหน้านี้ ให้ปัดจากซ้ายไปขวา

### ขยาย

วางนิ้วสองนิ้วบนหน้าจอ และเลื่อนนิ้วให้แยกจากกัน หากต้องการย่อให้เลื่อนนิ้วเข้าหากัน

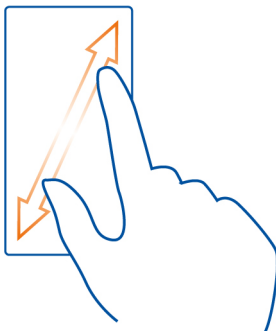

**เคล็ดลับ:** หากต้องการขยายอย่างรวดเร็ว ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอ หากต้องการขยายจนสุด ให้แตะสองครั้งที่หน้าจออีกครั้ง หากต้องการย่อกลับ ให้แตะสองครั้งที่หน้าจออีกครั้ง

### ดูแถบเครื่องมือ

แตะหน้าจอ

### การเล่นวิดีโอ

เลือกวิดีโอและ ▶

### การดูคุณสมบัติของภาพถ่ายหรือวิดีโอ

เปิดภาพถ่ายหรือวิดีโอในมุมมองเต็มหน้าจอ เลือกข้อที่แสดงถึงจำนวนเมกะพิกเซลของภาพถ่ายหรือความละเอียดของวิดีโอ

สามารถส่งภาพถ่ายและวิดีโอให้กับคุณในข้อความมัลติมีเดียหรือข้อความอีเมลได้ หากต้องการดูภาพถ่ายและวิดีโอเหล่านี้ในภายหลัง ให้บันทึกไว้ใน คลังภาพ

### การจัดเก็บภาพถ่ายหรือวิดีโอไว้ในแกลลอรี่

- 1 เลือกภาพถ่ายหรือวิดีโอในข้อความมัลติมีเดีย
- 2 แตะหน้าจอ และเลือก ≡ > จัดเก็บ

### การแก้ไขหรือเพิ่มแท็ก

ภาพถ่ายและวิดีโอจะถูกแท็กโดยอัตโนมัติตามเวลาที่ถ่าย คุณสามารถแก้ไขหรือลบแท็กเหล่านี้หรือเพิ่มแท็กใหม่ด้วยตัวเองได้

เลือก  > คลังภาพ

### การแก้ไขหรือลบแท็ก

เลือกแท็กค้างไว้ แล้วเลือก เปลี่ยนชื่อแท็ก หรือ ลบแท็ก

### การเพิ่มแท็ก

เลือกภาพถ่ายที่คุณต้องการให้เป็นภาพแรกในกลุ่มแท็กใหม่ค้างไว้ แล้วเลือก เพิ่มแท็ก

### การแก้ไขภาพถ่ายที่คุณถ่าย

คุณสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว เช่น ครอบตัด ปรับขนาด แก้ไขความเข้มแสง และเพิ่มเอฟเฟกต์ลงในภาพถ่ายที่คุณถ่ายไว้

- 1 เลือก  > คลังภาพ และภาพถ่าย
- 2 แตะภาพถ่ายเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ แล้วเลือก  > แก้ไข
- 3 จากแถบเครื่องมือ ให้เลือก ,  หรือ 
- 4 หากต้องการจัดเก็บภาพถ่ายที่แก้ไข ให้เลือก  ภาพถ่ายที่แก้ไขจะไม่แทนที่ภาพถ่ายเดิม

**เคล็ดลับ:** หากต้องการครอบตัดภาพถ่ายอย่างรวดเร็ว ให้เลือกภาพถ่ายใน คลังภาพ แตะหน้าจอเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ แล้วเลือก  วางนิ้วของคุณบนหน้าจอ ลากนิ้วเพื่อครอบตัด แล้วเลือก ครอบตัด

### การแก้ไขวิดีโอที่คุณบันทึก

ตัดต่อวิดีโอของคุณเฉพาะตอนสำคัญ

- 1 เลือก  > คลังภาพ และวิดีโอ
- 2 เลือก  > แก้ไข
- 3 ลากเฟรมเริ่มต้นและเฟรมสิ้นสุด เพื่อกำหนดความยาวของวิดีโอ
- 4 ในการดูตัวอย่างวิดีโอของคุณ ให้เลือก 
- 5 ในการจัดเก็บวิดีโอ ให้เลือก 

### การแบ่งปันภาพถ่ายหรือวิดีโอจากคลังภาพ

ต้องการอัปโหลดภาพถ่ายหรือวิดีโอของคุณไปยังบริการเครือข่ายสังคมเพื่อให้เพื่อน และครอบครัวของคุณดูหรือไม่ คุณสามารถทำได้โดยตรงจาก คลังภาพ

- 1 เลือก  > คลังภาพ
- 2 เลือกภาพถ่ายหรือวิดีโอ แตะที่หน้าจอเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ แล้วเลือก  > แบ่งปัน

**เคล็ดลับ:** หากคุณสามารถลงชื่อเข้าใช้บริการเครือข่ายสังคมแล้ว คุณสามารถแบ่งปันภาพไปยังบริการดังกล่าวได้โดยตรง เลือก  และที่หน้าจอเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ แล้วเลือกไอคอนบริการจากแถบเครื่องมือภาพถ่าย

เมื่อคุณแบ่งปันภาพถ่ายหรือวิดีโอเป็นครั้งแรก คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้บริการเครือข่ายสังคม คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บริการเฉพาะเวลาที่คุณแบ่งปันภาพถ่ายหรือวิดีโอเป็นครั้งแรกเท่านั้น

### 3 เพิ่มความคิดเห็นหากต้องการ แล้วเลือก แบ่งปัน

**เคล็ดลับ:** นอกจากนี้ คุณยังสามารถแบ่งปันภาพถ่ายและวิดีโอของคุณกับโทรศัพท์เครื่องอื่นที่สนับสนุน NFC ได้อีกด้วย หากต้องการแบ่งปัน ให้เลือกภาพถ่ายหรือวิดีโอ แล้วแตะบริเวณ NFC ในโทรศัพท์ของคุณกับโทรศัพท์อีกเครื่อง

### การลบภาพถ่ายและวิดีโอ

หากคุณมีภาพถ่ายและวิดีโอในโทรศัพท์เป็นจำนวนมาก คุณสามารถลบรายการที่คุณไม่ได้ออกได้ คุณสามารถลบรายการดังกล่าวออกได้ง่ายใน คลังภาพ

- 1 เลือก  > คลังภาพ
- 2 เลือก  ทำเครื่องหมายที่ภาพถ่ายหรือวิดีโอ แล้วเลือก ลบ

### การดูภาพถ่ายและวิดีโอบนทีวี


คุณสามารถดูภาพถ่ายและวิดีโอบนทีวีที่สามารถใช้ร่วมกันได้ ซึ่งช่วยให้คุณแสดงภาพและวิดีโอให้ครอบครัวหรือเพื่อนชมได้สะดวกขึ้น

#### การดูภาพถ่ายและวิดีโอบนทีวีที่มีความละเอียดแบบมาตรฐานของคุณ

คุณต้องใช้สายเชื่อมต่อวิดีโอ Nokia (จำหน่ายแยกต่างหาก) และอาจต้องปรับเปลี่ยนการตั้งค่าช่องสัญญาณออกของทีวีและสัดส่วนภาพ

หากต้องการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าสัญญาณออกของทีวี ให้เลือก  > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > อุปกรณ์เสริม > สัญญาณออกทีวี

- 1 เสียบสายเชื่อมต่อวิดีโอ Nokia เข้ากับช่องรับสัญญาณภาพของทีวีที่ใช้ร่วมกันได้ สีของปลั๊กต้องตรงกับสีของช่องต่อ

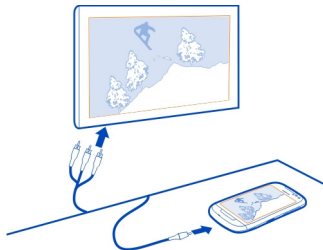

- 2 เสียบปลายอีกด้านหนึ่งของสายเชื่อมต่อวิดีโอ Nokia เข้ากับช่องเสียบ AV ของ Nokia ในโทรศัพท์ของคุณ  
หากไม่มีภาพใดๆ ปรากฏบนหน้าจอทีวี ให้ตรวจสอบว่าคุณได้เลือกอินพุตที่ถูกต้องบนหน้าจอทีวี
- 3 เลือกภาพถ่ายหรือวิดีโอบนโทรศัพท์ของคุณ

อย่าต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณขาออก เพราะอาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายได้ ห้ามเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟใดๆ เข้ากับช่องเสียบ AV ของ Nokia หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือชุดหูฟังใดๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองโดย Nokia ในการใช้อุปกรณ์นี้กับช่องเสียบ AV ของ Nokia โปรดให้ความสำคัญกับระดับเสียงให้มากเป็นพิเศษ

### การซิงค์ภาพถ่ายและวิดีโอของคุณระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์

คุณถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอด้วยโทรศัพท์ของคุณซึ่งคุณต้องการนำมาดูในคอมพิวเตอร์หรือไม่ คุณสามารถซิงค์โครโนสภาพถ่ายและวิดีโอของคุณระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ได้โดยง่ายด้วยการใช้สายเคเบิลข้อมูล USB

- 1 เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิล USB ที่ใช้งานร่วมกันได้  
หากซิงค์โครโนสระหว่างการดาวน์โหลดความจำในโทรศัพท์ของคุณและคอมพิวเตอร์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการดาวน์โหลดความจำในโทรศัพท์ของคุณ
- 2 เปิด Nokia Suite ในคอมพิวเตอร์ จากนั้นทำตามคำแนะนำที่แสดงใน Nokia Suite

### การสำรองภาพถ่ายของคุณ

ต้องการทำให้แน่ใจว่าภาพถ่ายที่สำคัญของคุณจะไม่สูญหายใช่หรือไม่ คุณสามารถใช้ Nokia Suite เพื่อสำรองภาพถ่ายของคุณไว้ในคอมพิวเตอร์ได้

- 1 เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิล USB ที่ใช้งานร่วมกันได้  
หากคัดลอกระหว่างการดาวน์โหลดความจำในโทรศัพท์ของคุณและคอมพิวเตอร์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการดาวน์โหลดความจำในโทรศัพท์ของคุณ
- 2 เปิด Nokia Suite ในคอมพิวเตอร์ จากนั้นทำตามคำแนะนำที่แสดงใน Nokia Suite เกี่ยวับวิธีการซิงค์ คลังภาพ

## ความบันเทิง

### เครื่องเล่นเพลง

#### เกี่ยวกับเครื่องเล่นเพลง



เลือก  > เครื่องเล่น

คุณสามารถใช้เครื่องเล่นเพลงในโทรศัพท์ของคุณเพื่อฟังเพลงและพอดแคสต์ขณะเดินทาง

### การเล่นเพลง

เลือก  > เครื่องเล่น

- 1 เลือก   หรือ  เพื่อดูเพลง ศิลปิน อัลบั้ม หรือประเภท
- 2 เลือกเพลงหรืออัลบั้ม

**เคล็ดลับ:** หากต้องการฟังเพลงในลำดับแบบสุ่ม เลือก 

**การหยุดเล่นชั่วคราวและการเล่นต่อ**


หากต้องการหยุดเล่นชั่วคราว เลือก  หากต้องการเล่นต่อ เลือก 

**การกรอเพลงไปข้างหน้าหรือกรอกลับ**

เลือก  หรือ  ค้างไว้

**การเล่นเพลงซ้ำ**

เลือก 

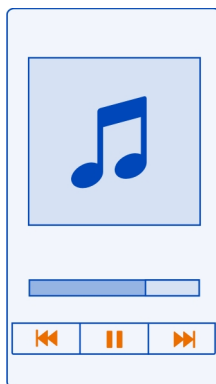

**เคล็ดลับ:** ขณะฟังเพลง คุณสามารถกลับสู่หน้าจอหลักและปล่อยให้เครื่องเล่นเพลงอยู่เป็นพื้นหลัง

### การสร้างรายการเล่น

ต้องการฟังเพลงที่แตกต่างไปตามอารมณ์หรือไม่ รายการเล่นช่วยให้คุณสามารถสร้างตัวเลือกเพลงที่จะเล่นตามลำดับได้

เลือก  > เครื่องเล่น

- 1 เลือกเพลง อัลบั้ม หรือประเภทของเพลงค้างไว้ แล้วเลือก **เพิ่มไปที่รายการเล่น**
- 2 เลือกรายการเล่น หรือเลือก รายการเล่นใหม่ เพื่อสร้างรายการเล่นใหม่

### การเล่นรายการเล่น

เลือก  และรายการเล่น

### การลบเพลงออกจากรายการเล่น

ในมุมมองรายการเล่น เลือกเพลงค้างไว้ แล้วเลือก **นำออก**

จะไม่ลบเพลงออกจากโทรศัพท์ และจะนำออกจากรายการเล่นเท่านั้น

**เคล็ดลับ:** เครื่องเล่นเพลง จะสร้างรายการเล่นจากเพลงที่เล่นบ่อยที่สุด เพลงที่เล่นล่าสุด เพลงที่ไม่เคยเล่น และเพลงที่เพิ่มเข้าไปล่าสุดโดยอัตโนมัติ

### การดูเนื้อเพลงขณะฟังเพลง

ในการดูเนื้อเพลงขณะฟังเพลง ให้คัดลอกไฟล์เนื้อเพลงไปยังโฟลเดอร์เดียวกันกับไฟล์เพลง ชื่อไฟล์เนื้อเพลงต้องตรงกับชื่อไฟล์เพลงนั้นๆ

เครื่องเล่นเพลงสนับสนุนรูปแบบ LRC พิเศษและพื้นฐาน รวมถึงสนับสนุนเนื้อเพลงที่ได้รับการฝังลงในเพลงโดยใช้รูปแบบเมตาดาต้า ID3v2

แอปพลิเคชันนี้ให้บริการสำหรับการใช้งานส่วนตัว สำหรับเฉพาะเนื้อหาที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

### การเล่นพอดแคสต์

- 1 เลือก  > เครื่องเล่น
- 2 เลือก  > พอดแคสต์
- 3 เลือกพอดแคสต์ หากมีการเล่นพอดแคสต์บางส่วน โทรศัพท์จะเล่นพอดแคสต์ต่อจากจุดที่หยุดเล่นไว้ก่อนหน้านี้

**เคล็ดลับ:** ขณะฟังพอดแคสต์ คุณสามารถกลับสู่หน้าจอหลักและปล่อยให้แอปพลิเคชัน เครื่องเล่นเพลง ทำงานในแบบเบื้องหลัง

### การซิงค์เพลงระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์

คุณมีเพลงในคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการฟังในโทรศัพท์หรือไม่ Nokia Suite เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการคัดลอกเพลงลงในโทรศัพท์ของคุณ และคุณสามารถใช้โปรแกรมนี้เพื่อจัดการและซิงค์โครไนซ์ชุดสะสมเพลงของคุณได้



- 1 เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิล USB ที่ใช้งานร่วมกันได้
- 2 ในโทรศัพท์ของคุณ ให้เปิดจากพื้นที่การแจ้งเตือน แล้วเลือก **USB > Nokia Suite**
- 3 เปิด Nokia Suite บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Nokia Suite เวอร์ชันล่าสุด
- 4 ลากและวางเพลงลงในโทรศัพท์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่วิธีใช้ Nokia Suite
- 5 ใน เครื่องเล่นเพลง เลือก **≡ > คลังเพลง > รีเฟรช**

ดาวน์โหลด Nokia Suite เวอร์ชันล่าสุดได้จาก [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)

ไฟล์เพลงบางประเภทอาจได้รับการป้องกันด้วยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) และไม่สามารถเล่นบนอุปกรณ์ได้มากกว่าหนึ่งชิ้น

## เกี่ยวกับ Nokia Music

 เลือก **☰ > Nokia Music**

คุณสามารถซื้อและดาวน์โหลดเพลงลงในโทรศัพท์ได้ด้วย Nokia Music เรียกดู Nokia Music และค้นพบเพลงใหม่และเพลงเก่าที่โปรดปรานได้

บริการนี้อาจไม่มีให้บริการในบางภูมิภาคหรือบางประเทศ และมีบริการและตัวเลือกอื่นแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ

หากต้องการดาวน์โหลดเพลง คุณจำเป็นต้องสร้างบัญชี Nokia ซึ่งไม่มีค่าบริการ

คุณสามารถสร้างบัญชี Nokia เข้าร่วม Nokia Music และลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณด้วยวิธีต่อไปนี้

- โทรศัพท์ของคุณ
- เว็บเบราว์เซอร์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้

หากคุณมีบัญชี Nokia อยู่แล้ว คุณสามารถใช้บัญชีดังกล่าวสำหรับ Nokia Music ได้

หากคุณมีเครื่องหรือการดาวน์โหลด หรือคุณได้ลงทะเบียนการดาวน์โหลดแบบไม่จำกัดด้วยบัญชี Nokia ของคุณ อย่าปิดบัญชีนั้น หากคุณปิด รายการทั้งหมดนี้จะสูญหาย

ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดและสิทธิอื่นๆ ในเพลงจะเป็นของหรือได้รับการสงวนไว้สำหรับผู้อนุญาตรายอื่นไว้อย่างชัดเจน เช่น ป้ายการบันทึกเสียงที่เกี่ยวข้อง หรือศิลปิน ผู้ประพันธ์ ผู้แต่ง หรือผู้เผยแพร่ คุณจะได้รับเพียงสิทธิในการใช้เพลงที่ดาวน์โหลดจากเพลง Nokia ตามข้อจำกัดในการใช้ที่บังคับใช้กับเพลงนั้นตามที่กำหนดไว้ใน "สิทธิ" บนหน้าผลิตภัณฑ์ของเพลง Nokia เพลงที่คุณซื้อจากแหล่งอื่นจะต้องได้รับการใช้งานตามข้อกำหนดการซื้อนี้ คุณจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามทรัพย์สินทางปัญญาที่บังคับใช้และสิทธิอื่นๆ ในเพลงที่คุณใช้

### การบันทึกเสียง

เลือก  > ตัวบันทึก

### การบันทึกคลิปเสียง

เลือก 

### การหยุดบันทึก

เลือก  คลิปเสียงจะได้รับการจัดเก็บในโฟลเดอร์ โฟล์เสียง ในแอปพลิเคชัน โฟล์ โดยอัตโนมัติ

### การส่งคลิปเสียงที่บันทึกไว้เป็นข้อความเสียง

เลือก  > ส่ง

### การเล่นเพลงผ่านวิทยุ

#### เกี่ยวกับเครื่องส่ง FM



เลือก  > เล่นในวิทยุ

คุณสามารถเล่นเพลงในโทรศัพท์ของคุณผ่านเครื่องรับ FM เช่น วิทยุรถยนต์ หรือเครื่องเสียงไฮมสเตอร์ไอทีใช้ร่วมกันได้

ระยะห่างในการทำงานของเครื่องส่ง FM มีระยะประมาณ 2 เมตร (6 ฟุต) สิ่งกีดขวางต่างๆ เช่น กำแพง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรือจากสถานีวิทยุสาธารณะ อาจรบกวนการส่งข้อมูล คลื่นความถี่ที่ใช้งานของเครื่องส่ง FM จะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

เครื่องส่ง FM อาจทำให้เกิดการรบกวนต่อเครื่องรับ FM ที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งทำงานในคลื่นความถี่เดียวกัน เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน ให้ค้นหาความถี่ FM ที่ว่างอยู่บนเครื่องรับวิทยุก่อนที่จะใช้เครื่องส่ง FM

ไม่สามารถใช้เครื่องส่ง FM ในเวลาเดียวกันกับที่ใช้วิทยุ FM ในโทรศัพท์ของคุณ

 **หมายเหตุ:** การใช้เครื่องส่ง FM อาจถูกจำกัดในบางประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นของคุณ และไปที่ [www.nokia.com/fmtransmitter](http://www.nokia.com/fmtransmitter)

## การเล่นเพลงผ่านวิทยุ

คุณต้องการฟังเพลงในระดับเสียงที่ดังขึ้น หรือต้องการฟังผ่านลำโพงสเตอริโอไฮไฟซ์หรือไม่ คุณสามารถเล่นเพลงผ่านวิทยุ FM

- 1 ปรับวิทยุเครื่องรับเป็นคลื่นความถี่ที่เป็นอิสระ
- 2 เลือก  > เครื่องเล่น
- 3 เลือกเพลงหรือรายการเล่น
- 4 เลือก  > เล่นผ่านวิทยุ
- 5 ป้อนความถี่ที่คุณปรับวิทยุเครื่องรับไปหา ตัวอย่างเช่น หากความถี่ 107.8 MHz เป็นความถี่อิสระในพื้นที่ของคุณ และคุณจะปรับวิทยุ FM ไปที่ความถี่นั้น คุณต้องปรับเครื่องรับสัญญาณ FM เป็น 107.8 MHz ด้วย

หากต้องการปรับระดับเสียง ให้ใช้ฟังก์ชันปรับระดับเสียงในวิทยุเครื่องรับ ตรวจสอบว่าไม่ได้ปิดเสียงของโทรศัพท์ไว้

**เคล็ดลับ:** หากต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานเครื่องส่ง FM อย่างง่ายดาย ให้เพิ่มวิดเจ็ต เล่นผ่านวิทยุ ลงบนหน้าจอหลักของคุณ

แอปพลิเคชันนี้ให้บริการสำหรับการใช้งานเฉพาะเนื้อหาที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นการส่วนตัว

## วิทยุ FM


### เกี่ยวกับวิทยุ FM



เลือก  > วิทยุเอฟเอ็ม

คุณสามารถฟังสถานีวิทยุเอฟเอ็ม โดยใช้โทรศัพท์ของคุณได้ เพียงเสียบชุดหูฟัง และเลือกสถานีได้ทันที

ในการฟังวิทยุ คุณจะต้องเชื่อมต่อชุดหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับเครื่องโทรศัพท์ ชุดหูฟังจะทำหน้าที่เป็นเสาอากาศ

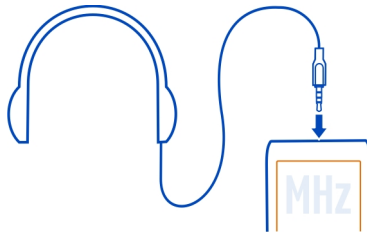

ไม่สามารถฟังวิทยุผ่านชุดหูฟัง Bluetooth ได้

คุณสามารถฟังวิทยุได้แม้เมื่อคุณเปิดใช้งานโหมดออฟไลน์ในโทรศัพท์ของคุณ และคุณไม่ได้อยู่ในระยะครอบคลุมของเครือข่าย คุณภาพการกระจายเสียงของวิทยุจะขึ้นอยู่กับารครอบคลุมของสัญญาณวิทยุ FM ในตำแหน่งที่คุณอยู่

คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเข้าได้ขณะฟังวิทยุ โดยในขณะที่มีสายสนทนาอยู่ เครื่องจะปิดวิทยุโดยอัตโนมัติ

### การค้นหาและจัดเก็บสถานีวิทยุ

ค้นหาสถานีวิทยุโปรดและจัดเก็บไว้ เพื่อจะได้ฟังในภายหลังได้โดยง่าย

เลือก  > วิทยุเอฟเอ็ม

เมื่อคุณใช้วิทยุเอฟเอ็มเป็นครั้งแรก แอปพลิเคชันจะค้นหาสถานีวิทยุที่มีโดยอัตโนมัติ หากไม่พบสถานีวิทยุ คุณสามารถตั้งค่าคลื่นความถี่ด้วยตนเองได้ และคุณยังสามารถใช้คุณสมบัติการสแกนโดยอัตโนมัติได้ในภายหลัง

### การตั้งค่าคลื่นความถี่ด้วยตนเอง

- 1 เลือก  >  > หาดคลื่นสถานีด้วยตนเอง
- 2 ในการตั้งค่าคลื่นความถี่ ให้เลือกลูกศรขึ้นหรือลง ช่วงความถี่ที่สนับสนุนคือ 87.5–108.0 MHz

### การสแกนหาสถานีที่มีอยู่ทั้งหมด

เลือก  > 

### การฟังวิทยุ

เพลิดเพลินกับการฟังสถานีวิทยุเอฟเอ็มที่คุณชื่นชอบ ขณะเดินทาง

เลือก  > วิทยุเอฟเอ็ม

### การไปที่สถานที่ถัดไปหรือก่อนหน้า

เลือก  หรือ 

### การดูสถานีที่มีอยู่ทั้งหมด

เลือก 

### การสแกนหาสถานีอื่นที่มีอยู่

เลือก  หรือ  ค้างไว้

**เคล็ดลับ:** คุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ตวิทยุในหน้าจอหลักเพื่อเข้าใช้วิทยุได้อย่างง่ายดาย

### การจัดเรียงรายการสถานีที่จัดเก็บไว้

คุณสามารถจัดเรียงรายการสถานีที่จัดเก็บไว้ เพื่อให้สถานีที่คุณชอบอยู่ด้านบนสุด

เลือก  > วิทยุเอฟเอ็ม

สถานที่ที่คุณจัดเก็บไว้จะแสดงในมุมมอง รายชื่อสถานที่

### การย้ายสถานที่ที่อยู่ในรายการ

- 1 จากแถบเครื่องมือ ให้เลือก 
- 2 เลือกชื่อสถานที่ค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก ย้าย
- 3 เลือกตำแหน่งใหม่ในรายการ

### การเล่นเกมส์กับเพื่อนโดยใช้ NFC

ต้องการเล่นเกมสกับเพื่อนหรือไม่ หากทั้งคุณและเพื่อนมีโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้ ที่สนับสนุน NFC คุณสามารถเล่นเกมสแข่งกันได้

- 1 เปิดเกมส์ที่สนับสนุน NFC
- 2 ทำตามคำแนะนำในเกมส

### วิดีโอ

#### เกี่ยวกับวิดีโอ

 เลือก  > วิดีโอ

คุณสามารถเรียกดู ดาวนโโหลด และดูวิดีโอในโทรศัพท์ของคุณเมื่อออกไปข้างนอก

**เคล็ดลับ:** รับวิดีโอใหม่จากร้านค้า Nokia สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)

การใช้บริการหรือการดาวนโโหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

### การเล่นวิดีโอ

เลือก  > วิดีโอ

หากต้องการเรียกดูชุดสะสมวิดีโอ ให้เปิดแท็บ  หากต้องการเรียกดูวิดีโอที่คุณบันทึกไว้ ให้เลือก  > คลังภาพ

หากต้องการเรียกดูบริการวิดีโอ ให้เปิดแท็บ 

### การดูวิดีโอ

เลือกวิดีโอเพื่อเล่น หากต้องการใช้การควบคุมเครื่องเล่นวิดีโอ ให้แตะที่หน้าจอ

### การดูวิดีโอพร้อมระบบเสียงรอบทิศทาง

เชื่อมต่อชุดหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้กับโทรศัพท์ของคุณ แล้วเลือก  เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติชุดหูฟัง Dolby™

### การพักหรือเล่นต่อ

เลือก  หรือ 

### การกรอไปข้างหน้าหรือกรอกลับ

เลือก  หรือ  ค้างไว้

### การคัดลอกวิดีโอของคุณระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์

คุณได้บันทึกวิดีโอด้วยโทรศัพท์ของคุณและต้องการดูบนคอมพิวเตอร์ใช่หรือไม่ หรือคุณต้องการคัดลอกวิดีโอของคุณจากโทรศัพท์ไปยังคอมพิวเตอร์ใช่หรือไม่ ใช้สายเคเบิลข้อมูล USB ที่ใช้งานร่วมกันได้เพื่อคัดลอกวิดีโอของคุณระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์

- 1 ใช้สายเคเบิลข้อมูล USB ที่ใช้ร่วมกันได้เพื่อต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์ หากเป็นการคัดลอกระหว่างการดหน่วยความจำในโทรศัพท์ของคุณและคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่การ์ดหน่วยความจำแล้ว
- 2 เปิด Nokia Suite ในคอมพิวเตอร์ และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

### การดูทีวีบนเว็บ

คุณสามารถติดตามข่าวสารและติดตามตอนล่าสุดของละครทีวีที่คุณชื่นชอบได้

เลือก  แล้วเลือกบริการทีวีบนเว็บ

ในการสตรีมเนื้อหาแบบ OTA คุณต้องใช้การเชื่อมต่อแบบ 3G, 3.5G หรือ Wi-Fi การใช้บริการทีวีบนเว็บอาจเกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูลจำนวนมาก สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการในการรับส่งข้อมูล ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

การเลือกบริการทีวีบนเว็บที่ติดตั้งไว้แล้วจะขึ้นอยู่กับประเทศและผู้ให้บริการเครือข่าย เนื้อหาของทีวีบนเว็บจะแตกต่างกันไปตามบริการ

- 1 หากต้องการเรียกดูเนื้อหาของทีวีบนเว็บ ให้ปิดหน้าจอ
- 2 หากต้องการเริ่มเล่น ให้เลือกรูปภาพขนาดย่อ
- 3 หากต้องการแสดงหรือซ่อนตัวควบคุมระหว่างการเล่น ให้แตะที่หน้าจอ
- 4 ในการเปลี่ยนระดับเสียง ให้ใช้ปุ่มระดับเสียง

### การเพิ่มวิดเจ็ตทีวีบนเว็บลงในหน้าจอหลัก

แตะพื้นที่ว่างในหน้าจอหลักค้างไว้ และเลือก เพิ่มวิดเจ็ต และบริการทีวีบนเว็บที่ต้องการ

### การสตรีมเนื้อหาแบบไร้สาย

เกี่ยวกับเครื่อง DLNA

เลือก  > เครื่อง DLNA

ต้องการดูภาพถ่ายหรือวิดีโอในโทรศัพท์ของคุณบนอุปกรณ์อื่น เช่น โทรทัศน์ หรือไม่ หรือฟังเพลงในโทรศัพท์ด้วยโฮมเดอริโอที่บ้านหรือไม่ ด้วย เครื่อง DLNA คุณสามารถสตรีมเนื้อหาที่มีเพียงลงในอุปกรณ์ DLNA ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อสาย

โดยคุณจำเป็นต้องมีสิ่งต่อไปนี้

- เครือข่าย Wi-Fi เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เราเตอร์ไร้สายของคุณควรเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ DLNA โดยใช้สายเคเบิล
- เปิดใช้งาน Wi-Fi ในโทรศัพท์ของคุณ และต้องเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับที่อุปกรณ์ DLNA เปิดใช้อยู่

อุปกรณ์ DLNA มีหลายชนิด หากคุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ในโทรศัพท์ และสามารถควบคุมการสตรีม แสดงว่าอุปกรณ์นั้นเป็นประเภท Renderer หากคุณสามารถดูสไลด์บนโทรศัพท์จากอุปกรณ์ของคุณ แสดงว่าอุปกรณ์นั้นเป็นเครื่องเล่น หากต้องการดูว่าอุปกรณ์ DLNA ของคุณเป็นประเภทใด คุณสามารถตรวจสอบได้จากคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์นั้นๆ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi โปรดไปที่ [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)

## การสตรีมเนื้อหา

คุณสามารถสตรีมภาพถ่ายและวิดีโอบนโทรศัพท์ของคุณไปยังอุปกรณ์อื่นที่สนับสนุน DLNA เช่นทีวี


### การใช้โทรศัพท์เพื่อสตรีมเนื้อหาในอุปกรณ์ DLNA

- 1 เลือก  > เครื่อง DLNA และอุปกรณ์ DLNA

หากโทรศัพท์ตรวจไม่พบอุปกรณ์ใด แสดงว่าอาจไม่มีอุปกรณ์ DLNA ประเภท Renderer อยู่ในเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ ตรวจสอบดูว่าคุณสามารถใช้อุปกรณ์ DLNA ในการดูเนื้อหาในโทรศัพท์ของคุณได้หรือไม่

- 2 ในการสตรีมภาพถ่าย ให้เลือก ภาพถ่าย ในการสตรีมวิดีโอ ให้เลือก วิดีโอ ในการสตรีมเพลง ให้เลือก เพลง
- 3 เลือกภาพถ่าย วิดีโอ หรือเพลง

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ DLNA ของคุณจะทำงานโดยอัตโนมัติ ระหว่างที่กำลังส่งเนื้อหาไปยังอุปกรณ์ DLNA ของคุณ  จะปรากฏขึ้น

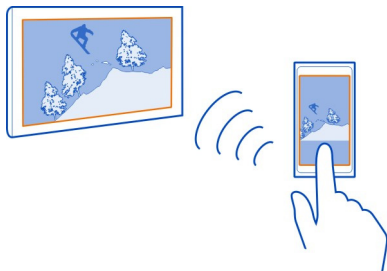

นอกจากนี้ คุณยังสามารถย่อ/ขยายภาพถ่าย หรือสตรีมภาพถ่ายเพียงบางส่วนได้

### การสตรีมส่วนหนึ่งของภาพถ่าย

- 1 เลือกภาพถ่าย วางนิ้วสองนิ้วลงบนหน้าจอ จากนั้นเลื่อนนิ้วออกจากกันหรือเข้าหากันเพื่อครอบตัดส่วนของภาพ


**เคล็ดลับ:** ในการเลื่อนส่วนที่ครอบตัดแล้ว ให้แตะบริเวณนั้นค้างไว้ แล้วลาก

- 2 ในการเริ่มสตรีมส่วนที่ครอบตัดแล้ว ให้ยกนิ้วขึ้น  
ภาพถ่ายจะถูกดึงมาที่อุปกรณ์ DLNA ของคุณหลังจาก 3 วินาที หากต้องการเริ่มต้นที่ ให้แตะที่บริเวณดังกล่าว

### การใช้อุปกรณ์ DLNA เพื่อสตรีมเนื้อหาที่จัดเก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณ

- 1 เลือก  > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > เซิร์ฟเวอร์ DLNA > เซิร์ฟเวอร์ DLNA > เปิด
- 2 ใช้อุปกรณ์ DLNA ในการค้นหาโทรศัพท์ของคุณ จากนั้นดูเนื้อหาในโทรศัพท์ผ่านทางอุปกรณ์ DLNA

**เคล็ดลับ:** ในการเข้าถึง เซิร์ฟเวอร์ DLNA อย่างรวดเร็ว ให้เพิ่มวิดเจ็ต เซิร์ฟเวอร์ DLNA ลงในหน้าจอหลัก ในการเพิ่ม ให้แตะพื้นที่ว่างบนหน้าจอหลักค้างไว้ จากนั้นเลือก เพิ่มวิดเจ็ต และวิดเจ็ตนั้น

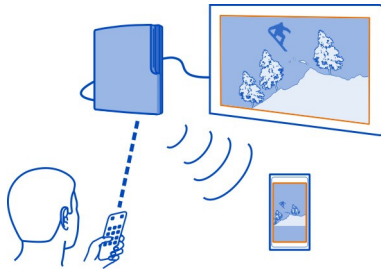

## นาฬิกาและปฏิทิน

### นาฬิกา

#### เกี่ยวกับนาฬิกา



เลือก  > นาฬิกา

**เคล็ดลับ:** หากต้องการเปิดนาฬิกา คุณยังสามารถเลือกนาฬิกาที่หน้าจอหลักได้อีกด้วย  
ตั้งและจัดการการปลุก และตรวจสอบเวลาท้องถิ่นของประเทศและเมืองต่างๆ ได้

#### การตั้งค่าเวลาและวันที่

บนหน้าจอหลัก เลือกนาฬิกา

เลือก  > เวลา หรือ วันที่

#### การตั้งเวลาปลุก

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นนาฬิกาปลุกได้

บนหน้าจอหลัก เลือกนาฬิกา

- 1 เลือก 
- 2 ตั้งเวลาปลุก และเขียนรายละเอียด
- 3 หากต้องการตั้งนาฬิกาปลุก เช่น ตั้งเวลาเดียวกันทุกวัน ให้เลือก **เตือนซ้ำ** และตัวเลือกที่เหมาะสม

#### การลบการปลุก

เลือกรายการปลุกนั้นค้างไว้ และเลือก **ลบการปลุก**

### การเลื่อนเวลาปลุก


เมื่อนาฬิกาปลุกดัง คุณสามารถเลื่อนเวลาปลุกออกไปได้ การเลื่อนเวลาจะหยุดการปลุกตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

เมื่อนาฬิกาปลุกดัง ให้เลือก เลื่อนปลุก

### การตั้งระยะเวลาเลื่อนปลุก

- 1 บนหน้าจอหลัก เลือกนาฬิกา
- 2 เลือก  > เวลาเลื่อนเตือน และตั้งระยะเวลา

**เคล็ดลับ:** นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลื่อนปลุกได้โดยการคว่ำหน้าจอโทรศัพท์ลง

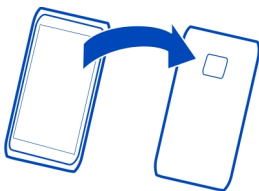

### การอัปเดตเวลาและวันที่โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้อัปเดตเวลา วันที่ และเขตเวลาโดยอัตโนมัติได้

บนหน้าจอหลัก เลือกนาฬิกา

เลือก  > อัปเดตเวลาอัตโนมัติ > เปิด

**เคล็ดลับ:** หากต้องการตั้งค่าวันที่และเวลาด้วยตนเอง เลือก อัปเดตเวลาอัตโนมัติ > ปิด

### การเปลี่ยนเขตเวลาเมื่อเดินทาง

คุณสามารถตั้งนาฬิกาให้เป็นเวลาท้องถิ่นขณะเดินทางไปต่างประเทศ หรือดูเวลาในสถานที่อื่น

บนหน้าจอหลัก เลือกนาฬิกา

เลือก  และที่ตั้งปัจจุบันของคุณ เช่น ลอนดอน สหราชอาณาจักร

### การเพิ่มสถานที่

เลือก  และที่ตั้ง

### การตั้งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ

หลังจากเพิ่มที่ตั้งลงในมุมมองนาฬิกาโลกแล้ว ให้เลือกที่ตั้งนั้นค้างไว้ และเลือก ตั้งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน

เวลาในโทรศัพท์ของคุณจะเปลี่ยนตามที่ตั้งที่เลือก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเวลาถูกต้อง

**เคล็ดลับ:** ต้องการลบที่ตั้งได้อย่างรวดเร็วหรือไม่ ในมุมมองนาฬิกาโลก ให้เลือกที่ตั้งค้างไว้ และเลือก **นำออก**

### การตรวจสอบเวลาของเมืองต่างๆ

หากต้องการดูเวลาในที่ตั้งต่างๆ ให้เพิ่มที่ตั้งนั้นๆ เข้าไปในมุมมองนาฬิกาโลกของคุณ บนหน้าจอหลัก เลือกนาฬิกา

เลือก  และที่ตั้งปัจจุบันของคุณ เช่น ลอนดอน สหราชอาณาจักร

### การเพิ่มสถานที่

เลือก **+** และที่ตั้ง คุณสามารถเพิ่มที่ตั้งได้สูงสุด 50 แห่ง

## ปฏิทิน

### เกี่ยวกับปฏิทิน

**12** เลือก  > ปฏิทิน

ปฏิทินในโทรศัพท์ของคุณช่วยให้คุณสามารถจัดการการของคุณให้เป็นระเบียบได้

**เคล็ดลับ:** ต้องการเข้าใช้ปฏิทินของคุณอย่างรวดเร็วหรือไม่ เพิ่มวิดเจ็ตปฏิทินลงในหน้าจอหลัก

### การเรียกดูปฏิทินของคุณในมุมมองแบบต่างๆ

คุณต้องการดูเหตุการณ์ปฏิทินของคุณทั้งหมดสำหรับวันที่เลือกใช่หรือไม่ คุณสามารถเรียกดูเหตุการณ์ปฏิทินของคุณในมุมมองแบบต่างๆ ได้


- 1 เลือก  > ปฏิทิน
- 2 เลือก  และมุมมอง

**เคล็ดลับ:** ในการไปยังวันหรือเดือนก่อนหน้าหรือถัดไป ในมุมมองที่เลือก ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวา

### การเพิ่มเหตุการณ์ปฏิทิน

- 1 เลือก  > ปฏิทิน
- 2 เลือก **+** ประเภทของเหตุการณ์ปฏิทินเริ่มต้นคือการประชุม
- 3 ป้อนรายละเอียดในช่อง
- 4 หากต้องการให้มีเหตุการณ์ปฏิทินซ้ำ ณ ช่วงเวลาที่แน่นอน เลือก  และช่วงเวลา เลือก เดือนซ้ำจนถึง จากนั้นพิมพ์วันที่สิ้นสุด
- 5 เลือก **จัดเก็บ**

**เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถเพิ่มเหตุการณ์ปฏิทินในมุมมองวันได้ เลือกเวลาเริ่มต้นค้างไว้ แล้วลากลูกศรเพื่อกำหนดช่วงเวลา

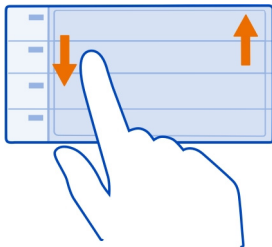

### การใช้ปฏิทินแยกสำหรับงานและเวลาว่าง

คุณสามารถมีปฏิทินมากกว่าหนึ่งรายการ สร้างปฏิทินสำหรับงานและอีกปฏิทินสำหรับเวลาว่าง

เลือก  > ปฏิทิน

#### การสร้างปฏิทินใหม่

- 1 เลือก  > ปฏิทิน > +
- 2 เขียนชื่อ จากนั้นตั้งรหัสสีสำหรับปฏิทิน
- 3 กำหนดสถานะการมองเห็นสำหรับปฏิทิน เมื่อปฏิทินอยู่ในโหมดซ่อน เหตุการณ์ปฏิทินและการเตือนความจำจะไม่แสดงในมุมมองปฏิทินแบบต่างๆ หรือในหน้าจอหลัก
- 4 เลือก 

#### การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับปฏิทิน

- 1 ในมุมมอง ปฏิทิน เลือกปฏิทินที่ต้องการเปลี่ยนค่า
- 2 เปลี่ยนชื่อ สี และลักษณะที่มองเห็น
- 3 เลือก 

#### การเพิ่มรายการลงในปฏิทินเฉพาะ

- 1 เมื่อเพิ่มเหตุการณ์ปฏิทิน เลือก  และปฏิทิน
- 2 ป้อนข้อมูลลงในช่อง แล้วเลือก **จัดเก็บ**

รหัสสีจะบอกว่าคุณได้เพิ่มเหตุการณ์เป็นของปฏิทินใด

#### การเพิ่มงานลงในรายการสิ่งที่ต้องทำ

คุณมีงานสำคัญที่ต้องจัดการที่ทำงาน ค้นหนังสือของห้องสมุด หรือกิจกรรมที่คุณต้องการเข้าร่วมหรือไม่ คุณสามารถเพิ่มงาน (บันทึกสิ่งที่ต้องทำ) ในปฏิทินของคุณได้ หากคุณมีกำหนดเวลาที่จำเพาะเจาะจง ให้ตั้งการเตือน

- 1 เลือก  > ปฏิทิน

- 2 เลือก **+**
- 3 เลือกช่องประเภทเหตุการณ์  จากนั้นเลือก สิ่งที่ต้องทำ เป็นประเภทเหตุการณ์
- 4 ป้อนรายละเอียดในช่อง
- 5 หากต้องการเพิ่มการเตือนสำหรับงาน เลือก 
- 6 เลือก จัดเก็บ

### การจำวันเกิด

คุณสามารถเพิ่มการเตือนวันเกิดและวันพิเศษต่างๆ ได้ การเตือนจะเตือนซ้ำทุกปี

- 1 เลือก  > ปฏิทิน
- 2 เลือก **+**
- 3 เลือกช่องประเภทเหตุการณ์  จากนั้นเลือก วันครบรอบ เป็นประเภทเหตุการณ์
- 4 ป้อนรายละเอียดในช่อง
- 5 เลือก จัดเก็บ

### การส่งคำขอการประชุม

คุณสามารถสร้างคำขอประชุม และส่งไปยังผู้เข้าร่วมได้

คุณต้องตั้งค่าศูนย์ฝากข้อความ ก่อนที่จะสามารถสร้างและส่งคำขอการประชุมใหม่ได้

- 1 เลือก  > ปฏิทิน
- 2 เปิดเหตุการณ์ จากนั้นเลือก  > ส่ง > ทางอีเมล
- 3 เพิ่มผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นผู้รับอีเมลคำขอ
- 4 หากต้องการส่งคำขอประชุม เลือก 

### การเพิ่มที่ตั้งลงในเหตุการณ์ปฏิทิน

คุณมีนัดที่สถานที่ที่คุณไม่เคยไปหรือไม่ คุณสามารถเพิ่มข้อมูลที่ตั้งลงในเหตุการณ์ปฏิทินของคุณได้

- 1 เลือก  > ปฏิทิน
- 2 เลือก **+**
- 3 เลือก  ป้อนที่ตั้ง จากนั้นเลือกที่ตั้งในแอปพลิเคชันแผนที่ คุณสามารถเขียนที่ตั้งลงในช่องข้อความด้วยตนเองได้
- 4 เลือก จัดเก็บ

## ที่ทำงาน

## Quickoffice

## เกี่ยวกับ Quickoffice

เลือก  > Quickoffice

Quickoffice ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้

- Quickword สำหรับดูเอกสาร Microsoft Word
- Quicksheet สำหรับดูแผ่นงาน Microsoft Excel
- Quickpoint สำหรับดูงานนำเสนอ Microsoft PowerPoint

หากต้องการซื้อรุ่นตัวแก้ไขของ Quickoffice ให้เลือก **อัปเดตและอัปเดต**

แอปพลิเคชัน Office สนับสนุนคุณสมบัติทั่วไปของ Microsoft Word, PowerPoint และ Excel (Microsoft Office 2000, XP และ 2003) แต่ไม่สนับสนุนไฟล์บางรูปแบบ

## การอ่านเอกสาร Microsoft Word, Excel และ PowerPoint

คุณสามารถดูเอกสาร Microsoft Office เช่น เอกสาร Word, แผ่นงาน Excel หรือการนำเสนอ PowerPoint

เลือก  > Quickoffice

## การเปิดไฟล์

เลือก **เรียกดูไฟล์** และหน่วยความจำที่จัดเก็บไฟล์ เรียกดูโฟลเดอร์ที่ถูกต้องและเลือกไฟล์

## การจัดเรียงไฟล์

เลือก  > เรียงลำดับตาม

## การอ่านเอกสาร PDF

เลือก  > Adobe Reader

## การเปิดไฟล์

เลือก **เรียกดูไฟล์** และหน่วยความจำที่จัดเก็บไฟล์ไว้ เรียกดูโฟลเดอร์ที่ถูกต้อง และเลือกไฟล์

## การใช้เครื่องคิดเลข

เลือก  > เครื่องคิดเลข

- 1 พิมพ์ตัวเลขค่าแรกที่จะคำนวณ
- 2 เลือกวิธีคำนวณ เช่น บวกหรือลบ

- 3 พิมพ์ตัวเลขค่าที่สองที่จะคำนวณ
- 4 เลือก =

### การเขียนบันทึก



บันทึกในกระดานนั้นสูญหายได้ง่าย คุณสามารถบันทึกรายการบนโทรศัพท์ของคุณได้ แทนการเขียนลงบนกระดาน เพื่อบันทึกนั้นจะได้อยู่กับคุณเสมอ นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งบันทึกให้กับเพื่อนและครอบครัวของคุณได้

เลือก  > บันทึก

- 1 เลือก + แล้วเขียนบันทึกลงในกล่องบันทึก
- 2 เลือก จัดเก็บ

### การส่งบันทึก

เปิดบันทึก แล้วเลือก  > ส่ง และวิธีการส่ง

### การแปลงข้อความ



คุณสามารถแปลงข้อความจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งได้

เลือก  > พจนานุกรม

- 1 เขียนคำค้นหาลงในช่องค้นหา การแนะนำสำหรับคำที่คุณต้องการแปลงจะปรากฏขึ้น
- 2 เลือกคำจากรายการ
- 3 หากต้องการฟังการออกเสียง ให้เลือก  > ฟัง

### การเปลี่ยนภาษาต้นทางหรือภาษาเป้าหมาย

เลือก  > ภาษา > ต้นทาง หรือ เป้าหมาย

### การดาวน์โหลดภาษาอื่นจากอินเทอร์เน็ต

เลือก  > ภาษา > ดาวน์โหลดภาษา

คุณสามารถติดตั้งภาษาได้เพิ่มอีกสองภาษา นอกเหนือจากภาษาอังกฤษที่ติดตั้งมาก่อนแล้ว คุณสมบัตินี้อาจไม่ได้สนับสนุนทุกภาษา

### การเปิดหรือสร้างไฟล์ zip



คุณสามารถเปิดและแยกไฟล์จากไฟล์ zip ได้ คุณยังสามารถสร้างไฟล์ Zip ใหม่เพื่อจัดเก็บและบีบอัดไฟล์

เลือก  > Zip

### การแชตกับเพื่อนร่วมงานของคุณ

 ด้วย Microsoft® Communicator Mobile คุณสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานภายในที่ทำงานและทั่วโลกได้

- 1 เลือก  > **Communicator**
- 2 กำหนดการตั้งค่า

Microsoft® Communicator Mobile นี้มีไว้เพื่อใช้งานกับ Microsoft Office Communications server 2007 R2 และ Lync 2010 หากคุณไม่มีลิขสิทธิ์ Microsoft Office Communications server 2007 R2 หรือ Lync 2010 คุณอาจไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้ได้

การบริการบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้บางประเทศ และอาจมีเฉพาะในภาษาที่เลือกไว้เท่านั้น การบริการอาจขึ้นอยู่กับเครือข่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

### การจัดการโทรศัพท์

**การอัปเดตแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ**  
**เกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันของโทรศัพท์**

ก้าวให้สอดคล้องกับจังหวะ - อัปเดตซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันโทรศัพท์ของคุณเพื่อรับคุณสมบัติใหม่ๆ ที่ทำงานได้ดียิ่งขึ้นสำหรับโทรศัพท์ของคุณ นอกจากนี้ การอัปเดตซอฟต์แวร์ยังอาจปรับปรุงประสิทธิภาพของโทรศัพท์อีกด้วย



ขอแนะนำให้คุณทำการสำรองข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่จะอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณ

#### คำเตือน:

หากคุณติดตั้งโปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์ คุณจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้ แม้กระทั่งการโทรฉุกเฉิน จนกว่าจะติดตั้งเสร็จและรีสตาร์ทโทรศัพท์อีกครั้ง

การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

ก่อนเริ่มการอัปเดต ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ หรือตรวจดูให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์ของคุณมีพลังงานเพียงพอ

หลังจากการอัปเดต คุณจะพบว่าคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้นี้อาจไม่ใช่คำแนะนำที่มีการอัปเดตล่าสุดอีกต่อไป โปรดดูคู่มือผู้ใช้ฉบับล่าสุดที่ [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)

### การอัปเดตซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันโทรศัพท์โดยใช้โทรศัพท์

 คุณสามารถตรวจสอบการอัปเดตสำหรับซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันโทรศัพท์ของคุณ และดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตดังกล่าวมายังโทรศัพท์ของคุณแบบไร้สาย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) และคุณยังสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้ตรวจสอบการอัปเดตโดยอัตโนมัติ และแจ้งคุณเมื่อมีการอัปเดตที่สำคัญหรือที่แนะนำให้บริการ

เลือก  > อัปเดต SW

คุณอาจต้องรีสตาร์ทโทรศัพท์ของคุณเพื่อให้การอัปเดตเสร็จสิ้น

### ดูรายละเอียดการอัปเดต

เลือกการอัปเดตค้างไว้

### ติดตั้งการอัปเดต

เลือก 

### เลือกการอัปเดตที่จะติดตั้ง

เลือก  > เลือกอัปเดต และการอัปเดตที่คุณต้องการติดตั้ง การอัปเดตทั้งหมดจะถูกเลือกไว้ตามค่าที่ตั้งไว้

### การตั้งค่าให้โทรศัพท์ตรวจสอบการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

เลือก  > การตั้งค่า > ตรวจสอบอัปเดตอัตโนมัติ

### การอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์โดยใช้พีซีของคุณ

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน Nokia Suite เพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณได้ คุณจำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และสายเคเบิล USB ที่ใช้งานร่วมกันเพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Nokia Suite โปรดไปที่ [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)

### การจัดการไฟล์

#### เกี่ยวกับตัวจัดการไฟล์



เลือก  > ไฟล์

คุณสามารถเรียกดู จัดการ และเปิดไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณได้ คุณยังสามารถดูและจัดการไฟล์บนการ์ดหน่วยความจำที่ใส่อยู่ซึ่งใช้ร่วมกันได้

### ดูไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือของคุณ

เลือก  > ไฟล์ และหน่วยความจำที่ต้องการ

ไฟล์และโฟลเดอร์ที่ระดับบนสุดของตำแหน่งหน่วยความจำนั้นจะปรากฏขึ้น

### การดูเนื้อหาของโฟลเดอร์

เลือกแฟ้มข้อมูล

### การจัดเรียงไฟล์

คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อช่วยจัดวางไฟล์ต่างๆ ของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณจะสามารถสำรองข้อมูลหรืออัปเดตเนื้อหาได้ง่ายขึ้น โดยคุณสามารถคัดลอก ย้าย หรือลบไฟล์และโฟลเดอร์ย่อยที่อยู่ในโฟลเดอร์นั้นได้

เลือก  > ไฟล์

### การสร้างโฟลเดอร์ใหม่

ในโฟลเดอร์ที่คุณต้องการสร้างโฟลเดอร์ย่อย เลือก  > โฟลเดอร์ใหม่

### การคัดลอกไฟล์ไปยังโฟลเดอร์

เลือกไฟล์ค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

### การลบไฟล์ออกจากโฟลเดอร์

เลือกไฟล์ค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

### การคัดลอก ย้าย หรือลบไฟล์หลายไฟล์พร้อมกัน

- 1 เลือก  > เลือกหลายรายการ
- 2 เลือกไฟล์
- 3 เลือก  และตัวเลือกที่เหมาะสม

### การสำรองข้อมูลไฟล์

ต้องการความมั่นใจว่าคุณจะไม่สูญเสียไฟล์ที่จำเป็นใช่หรือไม่ คุณสามารถสร้างการสำรองข้อมูลหน่วยความจำโทรศัพท์

เลือก  > ไฟล์ และ สำรองและเรียกคืน

ขอแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลหน่วยความจำโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ

**เคล็ดลับ:** ใช้ Nokia Suite เพื่อสำรองข้อมูลเนื้อหาของคุณไว้ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ หากโทรศัพท์ของคุณถูกขโมยหรือเสียหาย คุณจะได้ยังมีไฟล์ที่สำคัญทั้งหมดอยู่



### การฟอร์แมตหน่วยความจำขนาดใหญ่

ต้องการลบเนื้อหาทั้งหมดออกจากหน่วยความจำขนาดใหญ่ของโทรศัพท์คุณใช่หรือไม่ คุณสามารถฟอร์แมตหน่วยความจำขนาดใหญ่

สำรองเนื้อหาทั้งหมดที่คุณต้องการเก็บไว้ก่อนทำการฟอร์แมตหน่วยความจำขนาดใหญ่ เนื้อหาทั้งหมดบนหน่วยความจำจะถูกลบออกโดยถาวร

- 1 เลือก **⌘ > ไฟล์**
- 2 เลือกหน่วยความจำขนาดใหญ่ค้างไว้ แล้วเลือก **ฟอร์แมต**

ห้ามฟอร์แมตหน่วยความจำขนาดใหญ่ด้วยซอฟต์แวร์ของ PC เพราะอาจจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

คุณสามารถใช้ Nokia Suite เพื่อสำรองข้อมูลเนื้อหาของคุณไว้ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ เทคโนโลยีการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) อาจทำให้ไม่สามารถเรียกคืนเนื้อหาบางอย่างที่สำรองไว้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DRM ที่ใช้สำหรับเนื้อหาของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

### การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ

ต้องการลบเนื้อหาทั้งหมดออกจากการ์ดหน่วยความจำใช่หรือไม่ เมื่อคุณฟอร์แมตหน่วยความจำข้อมูลทั้งหมดในหน่วยความจำจะถูกลบออก

- 1 เลือก **⌘ > ไฟล์**
- 2 เลือกการ์ดหน่วยความจำค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ เลือก **ฟอร์แมต**

### รหัสผ่านจะป้องกันการลดหน่วยความจำของคุณ

ต้องการป้องกันการใช้การ์ดหน่วยความจำของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตใช่หรือไม่ คุณสามารถตั้งรหัสผ่านเพื่อป้องกันการลบข้อมูลได้

- 1 เลือก **⌘ > ไฟล์**
- 2 เลือกการ์ดหน่วยความจำค้างไว้ และเลือก **ตั้งรหัสผ่าน** จากเมนูป๊อปอัพ

### 3 ป้อนรหัสผ่าน

คุณควรเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยโดยแยกจากการจดหน่วยความจำ

#### การเพิ่มพื้นที่หน่วยความจำของโทรศัพท์

คุณต้องการเพิ่มพื้นที่ว่างในหน่วยความจำเครื่องเพื่อให้สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันหรือเพิ่มเนื้อหาเพิ่มเติมหรือไม่

คุณสามารถลบข้อมูลต่อไปนี้หากไม่ต้องการใช้อีกต่อไป:

- ข้อความ มัลติมีเดีย และข้อความอีเมล
- รายการรายชื่อและรายละเอียด
- แอปพลิเคชัน
- ไฟล์การติดตั้ง (.sis หรือ .sisx) สำหรับแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้
- เพลง ภาพถ่าย หรือวิดีโอ

คัดลอกข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไว้ในความจำขนาดใหญ่ การจดหน่วยความจำ (หากมี) หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้

#### การจัดการแอปพลิเคชัน

##### เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน

 เลือก  > การตั้งค่า และ การติดตั้ง

คุณสามารถดูรายละเอียดของแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้ ลบแอปพลิเคชัน และกำหนดการตั้งค่าการติดตั้ง

คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันประเภทต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

- แอปพลิเคชัน Java™ ME ซึ่งมีนามสกุลไฟล์ .jad หรือ .jar
- แอปพลิเคชันที่ใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Symbian ได้ ซึ่งมีนามสกุลไฟล์ .sis หรือ .sisx
- วิดเจ็ตที่มีนามสกุลไฟล์ .wgz

ติดตั้งเฉพาะแอปพลิเคชันที่ใช้ร่วมกับโทรศัพท์ของคุณได้

#### การลบแอปพลิเคชันออกจากโทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถลบแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้ซึ่งคุณไม่ต้องการเก็บไว้หรือไม่ใช้แล้วออกได้ เพื่อเพิ่มหน่วยความจำที่ใช้ได้

เลือก  > การตั้งค่า และ การติดตั้ง

- 1 เลือก รายการที่ติดตั้ง
- 2 เลือกแอปพลิเคชันที่จะลบค้างไว้ แล้วเลือก ถอนติดตั้ง

หากคุณลบแอปพลิเคชัน คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันนั้นใหม่ได้ก็ต่อเมื่อคุณมีไฟล์การติดตั้งตัวเดิมหรือมีไฟล์สำรองตัวเดิมของแอปพลิเคชันที่ลบออกไป คุณอาจไม่สามารถเปิดไฟล์ที่สร้างไว้ด้วยแอปพลิเคชันที่ลบออกไปได้

หากแอปพลิเคชันที่ติดตั้งต้องใช้แอปพลิเคชันที่ลบออกไป แอปพลิเคชันที่ติดตั้งอาจหยุดทำงาน สำหรับรายละเอียด โปรดดูเอกสารสำหรับผู้ใช้ของแอปพลิเคชันที่ติดตั้ง

ไฟล์การติดตั้งอาจใช้หน่วยความจำเป็นจำนวนมาก และทำให้คุณจัดเก็บไฟล์อื่นไม่ได้ ใช้แอปพลิเคชัน Nokia Suite เพื่อสำรองข้อมูลของไฟล์การติดตั้งลงบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ แล้วใช้ตัวจัดการไฟล์ลบไฟล์การติดตั้งออกจากหน่วยความจำของโทรศัพท์

## การซิงโครไนซ์เนื้อหา

### เกี่ยวกับ Sync

 เลือก **ซิงค์** > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ถ่ายโอนข้อมูล > ซิงค์

คุณต้องการสำรองข้อมูลปฏิทิน, บันทึกลับ และเนื้อหาอื่นๆ และสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าคุณกำลังนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์หรือกำลังเดินทางพร้อมด้วยโทรศัพท์หรือไม่ คุณสามารถซิงโครไนซ์รายชื่อ บันทึกลับ และเนื้อหาอื่นๆ ของคุณระหว่างโทรศัพท์และเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลได้ หลังจากการซิงโครไนซ์ คุณจะมีข้อมูลสำคัญของคุณสำรองอยู่บนเซิร์ฟเวอร์



## การซิงค์เนื้อหาระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล

ซิงค์เนื้อหาที่สำคัญระหว่างโทรศัพท์ของคุณและเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลเพื่อสร้างสำเนาที่คุณสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่

เลือก **ซิงค์** > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > ถ่ายโอนข้อมูล > ซิงค์

คุณสามารถขอรับการตั้งค่าการซิงค์ในรูปแบบข้อความกำหนดค่าจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณได้ การตั้งค่าการซิงค์ของคุณได้รับการจัดเก็บไว้ในรูปแบบการซิงค์ เมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชัน รูปแบบการซิงค์ที่ระบบตั้งไว้หรือที่ใช้แล้วก่อนหน้านี้จะปรากฏขึ้น

## การรวมหรือไม่รวมชนิดของเนื้อหา

เลือกชนิดของเนื้อหา

### การซิงค์เนื้อหา

เลือก  > ซิงค์โครโนซ์

**เคล็ดลับ:** หากต้องการซิงค์เนื้อหาระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับบริการของ Nokia ให้ใช้แอปพลิเคชัน ซิงค์ Nokia

### เกี่ยวกับซิงค์ Nokia



เลือก  > ซิงค์ Nokia

คุณสามารถซิงค์รายชื่อ เหตุการณ์ปฏิทิน และบันทึกระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับบริการของ Nokia ได้ ด้วยวิธีนี้ คุณจะมีเนื้อหาสำคัญของคุณสำรองอยู่เสมอ คุณจำเป็นต้องมีบัญชี Nokia เพื่อใช้ ซิงค์ Nokia หากคุณไม่มีบัญชี ให้เข้าใช้บริการของ Nokia และเครื่องจะถามว่าคุณต้องการสร้างบัญชีหรือไม่

หากคุณใช้ ซิงค์ Nokia ในการซิงค์รายชื่อกับบริการของ Nokia โดยอัตโนมัติ อย่างอนุญาตให้มีการซิงค์โครโนซ์กับบริการอื่นๆ เช่น Mail for Exchange เนื่องจากอาจทำให้เกิดข้อขัดแย้งได้

### การคัดลอกรายชื่อหรือภาพระหว่างโทรศัพท์

คุณสามารถซิงค์โครโนซ์และคัดลอกรายชื่อ รูปภาพ และเนื้อหาอื่นๆ ระหว่างโทรศัพท์ Nokia สองเครื่องที่ใช้ร่วมกันได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยใช้ Bluetooth

เลือก  > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ถ่ายโอนข้อมูล > การสลับโทรศัพท์

1 เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้



— คัดลอกเนื้อหาจากโทรศัพท์อื่น



— คัดลอกเนื้อหาไปยังโทรศัพท์อื่น



— ซิงค์โครโนซ์เนื้อหาระหว่างโทรศัพท์สองเครื่อง

2 เลือกโทรศัพท์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ และจับคู่โทรศัพท์ จะต้องเปิดใช้งาน Bluetooth ในโทรศัพท์ทั้งสองเครื่อง

3 หากโทรศัพท์อีกเครื่องต้องการให้ระบุรหัสผ่าน ให้ป้อนรหัสผ่าน คุณต้องป้อนรหัสผ่านซึ่งคุณสามารถกำหนดได้ด้วยตัวเอง ในโทรศัพท์ทั้งสองเครื่อง โทรศัพท์บางเครื่องมีการกำหนดรหัสผ่านไว้แล้ว สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของโทรศัพท์อีกเครื่อง รหัสผ่านจะใช้ได้สำหรับการเชื่อมต่อปัจจุบันเท่านั้น


4 เลือกเนื้อหาและตกลง

### การปกป้องโทรศัพท์ของคุณ

#### การล็อคหรือปลดล็อคปุ่มและหน้าจอ

เพื่อหลีกเลี่ยงการโทรออกโดยไม่ตั้งใจเมื่อโทรศัพท์ของคุณอยู่ในกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋ถือ ให้ล็อคปุ่มและหน้าจอโทรศัพท์

## เลื่อนปุ่มล๊อค

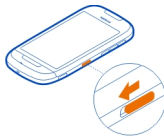

**เคล็ดลับ:** หากต้องการปลดล๊อค คุณยังสามารถกดปุ่มเมนู แล้วลากหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวา

**การตั้งระยะเวลาก่อนที่จะเครื่องจะล๊อคปุ่มและหน้าจอ**

- 1 เลือก > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > จอภาพ > หมดเวลาภาพพักจอ/ล๊อคปุ่ม
- 2 ตั้งระยะเวลาที่ปุ่มและหน้าจอจะล๊อคโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลานี้

**การตั้งค่าให้โทรศัพท์ล๊อคโดยอัตโนมัติ**

ต้องการป้องกันโทรศัพท์ของคุณจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ สร้างรหัสล๊อค และตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้ล๊อคโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน

- 1 เลือก > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การจัดการโทรศัพท์ และ การตั้งค่าความปลอดภัย > โทรศัพท์และซิมการ์ด
- 2 เลือก ระยะเวลาล๊อคโทรศัพท์อัตโนมัติ > ผู้ใช้กำหนด แล้วตั้งระยะเวลาก่อนที่จะให้โทรศัพท์ล๊อค
- 3 สร้างรหัสล๊อคโดยใช้อักขระอย่างน้อย 4 ตัว คุณสามารถใช้ตัวเลข สัญลักษณ์ และอักขระตัวพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กได้

**เคล็ดลับ:** หากต้องการพิมพ์ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ ให้กด # ค้างไว้

โปรดเก็บรหัสล๊อคไว้เป็นความลับและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยห่างจากโทรศัพท์ของคุณ หากคุณลืมรหัสล๊อคและโทรศัพท์ของคุณถูกล็อค คุณจะต้องนำโทรศัพท์เข้ารับการบริการ ทั้งนี้อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในโทรศัพท์ของคุณอาจถูกลบออกไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Nokia Care หรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

**การล๊อคโทรศัพท์ด้วยตนเอง**

ในหน้าจอหลัก ให้กดปุ่มเปิด/ปิด ① เลือก ล็อคโทรศัพท์ แล้วป้อนรหัสความปลอดภัย

**การปลดล๊อคโทรศัพท์**

เลื่อนปุ่มล๊อค ลากหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวา พิมพ์รหัสล๊อค แล้วเลือก ตกลง

หากไม่สะดวกที่จะใช้ปุ่มล๊อค ให้กดปุ่มเมนูแทน

## การลีดคอร์ทซ์พท์จากระยะไกล

ลมโทรศัพทไวท์ทำงาน และต้องการล๊อคเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้โทรศัพทโดยไม่ได้รับอนุญาตให้หรือไม่ คุณสามารถล๊อคโทรศัพทจากระยะไกลได้โดยการใช้ข้อความตัวอักษรที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณยังสามารถล๊อคการนัดหน่วยความจำจากระยะไกลได้อีกด้วย

## การเปิดใช้งานการล็อคจากระยะไกล

- 1 เลือก  > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การจัดการโทรศัพท์ และ การตั้งค่าความปลอดภัย > โทรศัพท์และซิมการ์ด > การล๊อคโทรศัพท์จากระยะไกล > เปิดใช้งาน
- 2 ป้อนเนื้อหาที่เป็นข้อความ คุณสามารถใช้อักษรที่เป็นตัวอักษรและตัวเลข และอักษรทั้งที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กได้ 5-20 ตัว
- 3 ป้อนข้อความเดิมอีกครั้งเพื่อยืนยัน
- 4 ป้อนรหัสล๊อค

## การส่งข้อความลึกลับ

หากต้องการลืดยากระยะไกล ให้เขียนข้อความที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และส่งไปยังเครื่องของคุณเป็นข้อความตัวอักษร

ในการปลดล็อคโทรศัพท์ คุณจำเป็นต้องใช้รหัสล็อค

## การเข้ารหัสข้อมูลของคุณ

ต้องการปกป้องข้อมูลของคุณจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ คุณสามารถเข้ารหัสข้อมูลของคุณในโทรศัพท์ได้โดยใช้โปรแกรมเข้ารหัส

เลือก  > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การจัดการโทรศัพท์ > การตั้งค่าความปลอดภัย > การเข้ารหัส

กระบวนการนี้อาจใช้เวลาหลายนาที่ในการเข้ารหัสหรือถอดรหัสข้อมูลของคุณ ในระหว่างกระบวนการเข้ารหัส ห้ามทำสิ่งต่อไปนี้

- ใช้โทรศัพท์ เว้นเสียว่าคุณจำเป็นต้อง
- ปิดโทรศัพท์
- การถอดแบตเตอรี่

ถ้าคุณยังไม่ได้ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้ล็อคเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน เครื่องจะถามให้คุณดำเนินการดังกล่าวเมื่อคุณเข้ารหัสข้อมูลของคุณเป็นครั้งแรก

## การเข้ารหัสหน่วยความจำของโทรศัพท์

## เลือก เปิดการเข้ารหัส

## การถอดรหัสหน่วยความจำของโทรศัพท์

## เลือก ปิดการเข้ารหัส

## การเชื่อมต่อ

### การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

#### การกำหนดวิธีการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับอินเทอร์เน็ต

โทรศัพท์ของคุณจะตรวจหาและเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่รู้จักที่สามารถใช้ได้โดยอัตโนมัติเมื่อต้องการทำการเชื่อมต่อกับเครือข่าย การเลือกขึ้นอยู่กับความต้องการเชื่อมต่อ นอกจากนี้จะมีการใช้งานการตั้งค่าเฉพาะของแอปพลิเคชัน

เลือก  > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > การตั้งค่า

#### การใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ

เลือก ข้อมูลมือถือ > เปิด

#### การใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ

เลือก อนุญาตให้ใช้ข้อมูลมือถือ > ทุกที่

การใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเมื่อเดินทางไปต่างประเทศอาจทำให้ค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูลสูงขึ้นตามไปด้วย

คุณยังสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้ใช้เฉพาะการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือเมื่ออยู่ในเครือข่ายท้องถิ่นหรืออยู่ในประเทศของคุณ

#### ใช้เฉพาะการเชื่อมต่อ Wi-Fi เท่านั้น

เลือก ข้อมูลมือถือ > ปิด

จุดเชื่อมต่อสามารถใช้เป็นการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือหรือการเชื่อมต่อ Wi-Fi

คุณสามารถเก็บรวบรวมจุดเชื่อมต่อไว้ในรายการปลายทาง และปรับเปลี่ยนลำดับความสำคัญภายในรายการได้

**ตัวอย่าง:** หากจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่ในลำดับที่เหนือกว่าจุดเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจในรายการโทรศัพท์จะพยายามเชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi เป็นอันดับแรกเสมอ และจะเชื่อมต่อไปยังจุดเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจเฉพาะเมื่อไม่มีเครือข่าย Wi-Fi ที่สามารถใช้งานได้

#### หากต้องการเพิ่มจุดเชื่อมต่อไปยังรายการปลายทาง

เลือก ปลายทางเครือข่าย > จุดเชื่อมต่อ

#### เปลี่ยนลำดับความสำคัญของจุดเชื่อมต่อในรายการปลายทางของอินเทอร์เน็ต

- 1 เลือก ปลายทางเครือข่าย > อินเทอร์เน็ต
- 2 เลือกจุดเชื่อมต่อค้างไว้ และจากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก เปลี่ยนความสำคัญ
- 3 ดัดตำแหน่งในรายการเพื่อย้ายจุดเชื่อมต่อไป

### การติดตามการรับส่งข้อมูลของคุณ

เพื่อไม่ให้ตกใจกับค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล คุณสามารถตั้งโทรศัพท์ของคุณให้แจ้งเตือนหรือปิดการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ เมื่อคุณได้ถ่ายโอนข้อมูลจำนวนหนึ่งโดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ

- 1 เลือก  > การตั้งค่า
- 2 เลือก การเชื่อมต่อ > ตัวติดตามข้อมูลมือถือ > ปริมาณข้อมูลที่จำกัด
- 3 เลือก กำหนดเป็นเมกะไบต์ หรือ กำหนดเป็นกิกะไบต์ จากนั้นพิมพ์ค่าจำกัดลงในช่อง
- 4 เลือก เมื่อครบขีดจำกัด จากนั้นเลือก แสดงค่าเตือน หรือ ปิดข้อมูลมือถือ

ค่าจำกัดขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ ถ้าคุณใช้ซิมของคุณในโทรศัพท์เครื่องอื่น คุณต้องตั้งค่าจำกัดในโทรศัพท์นั้น


ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณอาจมีวิธีการคำนวณการใช้ข้อมูลมือถือต่างจากที่โทรศัพท์คำนวณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการในการรับส่งข้อมูล

### Wi-Fi

#### เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Wi-Fi

 เลือก  > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > Wi-Fi

**เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถจัดการการเชื่อมต่อของคุณได้ในเมนูสถานะ ปิดลงจากด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วเลือก **Wi-Fi** หาก Wi-Fi ไม่ปรากฏขึ้น เลือก 

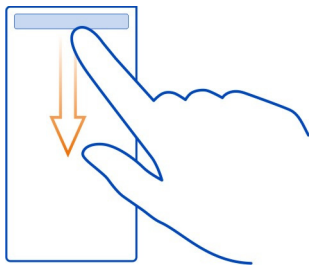

**เคล็ดลับ:** คุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ต Wi-Fi  ลงในหน้าจอหลักได้ หากต้องการเปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi ให้เลือกสวิตช์ในวิดเจ็ต หากต้องการเปิดแอปพลิเคชัน Wi-Fi ให้เลือก  ในวิดเจ็ต คุณจำเป็นต้องเปิดใช้คุณสมบัติ Wi-Fi


แอปพลิเคชัน Wi-Fi จะแสดงรายการเครือข่ายที่สามารถใช้งานได้ และช่วยคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

 **ข้อสำคัญ:** โปรดใช้การเข้ารหัสลับเพื่อเพิ่มการรักษาความปลอดภัยของการเชื่อมต่อ Wi-Fi การใช้การเข้ารหัสจะลดความเสี่ยงที่ผู้อื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้

**!** **หมายเหตุ:** การใช้ Wi-Fi อาจถูกจำกัดในบางประเทศ ตัวอย่างเช่น ในประเทศฝรั่งเศส คุณจะได้รับอนุญาตให้ใช้ Wi-Fi ภายในอาคารเท่านั้น หลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2012 โดยยกเลิกข้อจำกัดการใช้งาน Wi-Fi ภายนอกอาคารในประเทศฝรั่งเศส สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นของคุณ

### การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่บ้าน

เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ให้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของบ้านเมื่อคุณอยู่ที่บ้านและต้องการเรียกดูเว็บบนโทรศัพท์ของคุณ

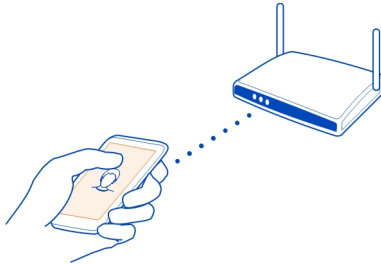

- 1 หากต้องการเปิดเมนูสถานะ ให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ หาก Wi-Fi ไม่ปรากฏขึ้น เลือก 
- 2 เลือก **Wi-Fi** และเครือข่าย Wi-Fi ที่บ้านของคุณ หาก Wi-Fi ภายในบ้านของคุณมีการป้องกันไว้ ให้ป้อนรหัสผ่าน หาก Wi-Fi ภายในบ้านของคุณถูกซ่อนอยู่ เลือก **อื่นๆ (เครือข่ายที่ซ่อน)** แล้วป้อนชื่อเครือข่าย (Service Set Identifier, SSID)

### การปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi

ให้ปัดลงจากด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วเลือก 

### การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ขณะเดินทาง

การเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi เป็นวิธีที่สะดวกในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเมื่อไม่ได้อยู่ที่บ้านเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ในที่สาธารณะ เช่น ห้องสมุดหรืออินเทอร์เน็ตคาเฟ่

- 1 หากต้องการเปิดเมนูสถานะ ให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ หาก Wi-Fi ไม่ปรากฏขึ้น เลือก 
- 2 เลือก **Wi-Fi** และการเชื่อมต่อที่ต้องการใช้

### การปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi

ให้ปัดลงจากด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วเลือก 

### การเชื่อมต่อ VPN

เลือก  > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > VPN

คุณจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อ Virtual Private Network (VPN) เพื่อเรียกดูอินเทอร์เน็ตของบริษัทของคุณ หรือเข้าถึงอีเมลในบริษัทของคุณจากระยะไกล เป็นต้น

นโยบาย VPN เป็นตัวกำหนดวิธีการเข้ารหัสข้อมูล และวิธีที่บริษัทตรวจสอบโทรศัพท์ของคุณ ในการกำหนดค่า VPN client ในรับรอง และนโยบายต่างๆ โปรดติดต่อแผนกไอทีในบริษัทของคุณ หลังจากติดตั้งนโยบายแล้ว วิธีการเชื่อมต่อ VPN จะถูกเพิ่มเข้าไปในปลายทางอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ค้นหา Mobile VPN ที่ [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)

**!** **ข้อสำคัญ:** การมีใบรับรองจะช่วยลดความเสี่ยงในการเชื่อมต่อระยะไกลและการติดตั้งซอฟต์แวร์อย่างเห็นได้ชัด เพื่อประโยชน์ที่จะได้รับจากความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น คุณควรใช้ใบรับรองอย่างถูกต้อง และใบรับรองเหล่านั้นจะต้องถูกต้อง เป็นของแท้ และเชื่อถือได้ ใบรับรองมีอายุการใช้งานจำกัด หากใบรับรองหมดอายุลงหรือไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบว่าวันที่และเวลาปัจจุบันในโทรศัพท์ของคุณถูกต้องหรือไม่

ก่อนทำการแก้ไขการตั้งค่าใบรับรอง คุณต้องสามารถเชื่อถือข้อมูลของเจ้าของใบรับรองนี้ได้ และตรวจสอบว่าใบรับรองดังกล่าวเป็นของเจ้าของที่อยู่รายชื่อย่างจริง

### การปิดการเชื่อมต่อเครือข่าย

หากมีแอปพลิเคชันหลายตัวกำลังใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันตัวจัดการการเชื่อมต่อ เพื่อปิดการเชื่อมต่อเครือข่ายบางตัวหรือทั้งหมดได้

เลือก  > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > ตัวจัดการการเชื่อมต่อ

ในหน้าจอเชื่อมต่อข้อมูลที่ใช้อยู่ คุณสามารถดูการเชื่อมต่อเครือข่ายปัจจุบันของคุณ ➡ คือการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ และ  คือการเชื่อมต่อ Wi-Fi

เลือกการเชื่อมต่อต่างไว้ จากนั้นเลือก ตัดเชื่อมต่อ

### การดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ

เลือกการเชื่อมต่อ

รายละเอียดต่างๆ เช่น ปริมาณข้อมูลที่ส่ง และระยะเวลาการเชื่อมต่อ จะปรากฏขึ้น

**เคล็ดลับ:** ในมุมมองอื่น หากต้องการดูว่ามีการใช้งานการเชื่อมต่อใดอยู่ ให้ปิดลงจากพื้นที่การแจ้งเตือน

### Bluetooth


เกี่ยวกับ Bluetooth

 เลือก  > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth

และคุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ ที่ใช้งานร่วมกันได้ เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ชัตหูฟัง และชุดติดรถยนต์

คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อในการส่งรายการจากโทรศัพท์ของคุณ คัดลอกไฟล์จากพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้ และพิมพ์ไฟล์ด้วยเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานร่วมกันได้

เนื่องจากอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth สื่อสารโดยใช้คลื่นวิทยุ จึงไม่จำเป็นต้องอยู่ในระยะที่มองเห็นโดยตรง อย่างไรก็ตาม ควรมีระยะห่างจากกันภายใน 10 เมตร (33 ฟุต) แม้ว่า การเชื่อมต่ออาจถูกรบกวนจากสิ่งกีดขวาง เช่น ผนัง หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

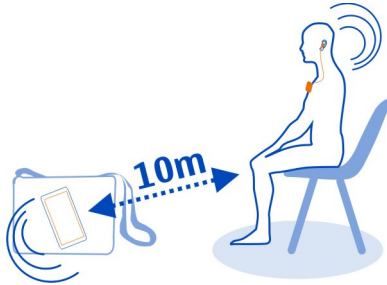

เมื่อโทรศัพท์ของคุณถูกล็อก โทรศัพท์จะสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

**เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถจัดการการเชื่อมต่อ Bluetooth ของคุณได้ในเมนูสถานะ หากต้องการเปิดเมนูสถานะ ให้ปัดลงจากพื้นที่การแจ้งเตือน จากนั้นเลือก **Bluetooth** หาก Bluetooth ไม่ปรากฏขึ้น เลือก 

**เคล็ดลับ:** คุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ต Bluetooth ลงในหน้าจอหลัก หากต้องการเปิดหรือปิด Bluetooth อย่างรวดเร็ว ให้เลือกวิดเจ็ต

การทำงานของโทรศัพท์ในโหมดที่ถูกซ่อนไว้ถือเป็นวิธีที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในการหลีกเลี่ยงซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย ห้ามยอมรับคำขอเชื่อมต่อ Bluetooth จากแหล่งที่คุณไม่เชื่อถือ นอกจากนี้ คุณสามารถปิดการใช้ฟังก์ชัน Bluetooth ได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน

### การเชื่อมต่อกับหูฟังแบบไร้สาย

หูฟังแบบไร้สายช่วยให้คุณสามารถรับสายได้แม้ว่าโทรศัพท์จะไม่ได้อยู่ในมือก็ตาม และยังสามารถช่วยให้ออกกำลังกาย เช่น สามารถทำงานกับคอมพิวเตอร์ต่อได้ระหว่างสนทนา ชัตหูฟังไร้สายจำหน่ายแยกต่างหาก

เลือก  > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth

- 1 หากต้องการเปิดใช้งาน Bluetooth ให้เลือก **Bluetooth** > เปิด
- 2 เปิดหูฟัง

- 3 เปิดแท็บ อุปกรณ์ที่จับคู่ 
- 4 เลือกหูฟัง  
หากชุดหูฟังไม่ปรากฏขึ้นในรายการ ในการค้นหา เลือก  > อุปกรณ์ที่จับคู่ใหม่
- 5 คุณอาจต้องป้อนรหัสผ่าน สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของหูฟัง

### การส่งภาพถ่ายหรือเนื้อหาอื่นๆ โดยใช้ Bluetooth

คุณสามารถใช้ Bluetooth เพื่อส่งภาพถ่าย วิดีโอ นามบัตร รายการปฏิทิน และเนื้อหาอื่นๆ ไปยังอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ของเพื่อนและคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth ได้หลายรายการพร้อมกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณเชื่อมต่อกับชุดหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้ คุณยังคงสามารถส่งไฟล์ต่างๆ ไปยังอุปกรณ์อื่นที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ในเวลาเดียวกัน

- 1 เลือกรายการ เช่น ภาพถ่าย
- 2 เลือก  > ส่ง > ทาง Bluetooth
- 3 เลือกอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อ หากอุปกรณ์ไม่ปรากฏ เลือก อุปกรณ์เพิ่มเติม เพื่อค้นหาอุปกรณ์ อุปกรณ์ Bluetooth ที่อยู่ในระยะสัญญาณจะปรากฏขึ้น
- 4 หากอุปกรณ์อีกเครื่องต้องการให้ระบุรหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่าน คุณต้องพิมพ์รหัสผ่านซึ่งคุณสามารถตั้งเองได้ลงในอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง อุปกรณ์บางตัวมีการกำหนดรหัสผ่านไว้แล้ว สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์อีกเครื่อง  
รหัสผ่านจะใช้ในการเชื่อมต่อปัจจุบันเท่านั้น

### การเชื่อมต่อกับชุดโทรศัพท์ในรถยนต์โดยใช้โหมดซิมระยะไกล

เมื่อใช้โหมดซิมระยะไกล ชุดโทรศัพท์ในรถยนต์ที่ใช้ร่วมกันได้จะสามารถเข้าใช้ซิมการ์ดของโทรศัพท์ของคุณ

เลือก  > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth

ก่อนที่จะเปิดใช้งานโหมดซิมระยะไกล ต้องมีการจับคู่โทรศัพท์และอุปกรณ์เสริม เริ่มการจับคู่จากอุปกรณ์เสริมชุดโทรศัพท์ในรถยนต์

- 1 หากต้องการเปิดใช้งาน Bluetooth ให้เลือก Bluetooth > เปิด
- 2 หากต้องการเปิดใช้งานโหมด SIM ระยะไกล เลือก โหมด SIM ระยะไกล > เปิด
- 3 เปิดใช้งาน Bluetooth ในอุปกรณ์เสริมชุดโทรศัพท์ในรถยนต์

เมื่อเปิดใช้งานโหมดซิมระยะไกลแล้ว โหมด SIM ระยะไกล จะปรากฏบนหน้าจอหลัก เครื่องจะปิดการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย และคุณจะไม่สามารถใช้บริการซิมการ์ด หรือใช้คุณสมบัติอื่นๆ ที่ต้องอยู่ในพื้นที่ครอบคลุมของเครือข่ายเซลลูลาร์ได้

ในการโทรออกหรือรับสายเมื่ออยู่ในโหมดซิมระยะไกล คุณจะต้องมีอุปกรณ์เสริมที่สามารถใช้งานร่วมกันได้เชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์ของคุณ เช่น ชุดอุปกรณ์ในรถ เป็นต้น

เมื่ออยู่ในโหมดนี้ โทรศัพท์ของคุณจะอนุญาตให้โทรฉุกเฉินเท่านั้น

## การเลิกใช้งานโหมดซิมระยะไกล

กดปุ่มเปิด/ปิด และเลือก **ออกจากโหมดซิมทางไกล**

### การปิดกั้นอุปกรณ์

คุณสามารถป้องกันไม่ให้อุปกรณ์สร้างการเชื่อมต่อ Bluetooth กับโทรศัพท์ของคุณ

เลือก  > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > **Bluetooth**

เปิดแท็บ อุปกรณ์ที่จับคู่  เลือกโทรศัพท์ที่คุณต้องการปิดกั้นค้างไว้ และเลือก **ปิดกั้น** จากเมนูป๊อปอัพ

### การนำอุปกรณ์ออกจากรายการอุปกรณ์ที่ถูกปิดกั้น

เปิดแท็บ อุปกรณ์ที่ถูกปิดกั้น  เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการนำออกจากรายการค้างไว้ และเลือก **ลบ** จากเมนูป๊อปอัพ

หากคุณปฏิเสธคำขอการรับคู่จากอุปกรณ์อื่น เครื่องจะถามคุณว่าต้องการเพิ่มอุปกรณ์ลงในรายการอุปกรณ์ที่ถูกปิดกั้นหรือไม่

### การปกป้องโทรศัพท์ของคุณ

เมื่อคุณเปิดใช้งาน Bluetooth ในโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถกำหนดบุคคลที่สามารถค้นหาและเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณได้

เลือก  > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > **Bluetooth**

### การป้องกันไม่ให้อุปกรณ์อื่นค้นพบโทรศัพท์ของคุณ

เลือก การมองเห็นของโทรศัพท์ > **ซ่อน**

อุปกรณ์อื่นจะไม่สามารถตรวจพบ เมื่อโทรศัพท์อยู่ในโหมดซ่อน แต่อุปกรณ์ที่จับคู่จะยังคงสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณได้

### การปิด Bluetooth

เลือก **Bluetooth** > ปิด

**เคล็ดลับ:** ในการปิด Bluetooth อย่างรวดเร็ว บัดลงจากด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วเลือก 

อย่าจับคู่หรือรับค่าขอการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก เพื่อป้องกันโทรศัพท์ของคุณจากเนื้อหาที่เป็นอันตราย

### สายเคเบิลข้อมูล USB

#### การคัดลอกภาพหรือเนื้อหาอื่นระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณสามารถใช้สายเคเบิลข้อมูล USB เพื่อสำรองข้อมูลและคัดลอกรูปภาพ วิดีโอ เพลง และเนื้อหาอื่นๆ ระหว่างโทรศัพท์ของคุณและคอมพิวเตอร์ได้

- 1 หากต้องการตรวจสอบว่า ถ้วยโอนสื่อ ได้รับการตั้งค่าเป็นโหมด USB ให้เลือก  > การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อ > USB > ถ้วยโอนสื่อ
- 2 ใช้สายเคเบิลข้อมูล USB  ที่ใช้ร่วมกันได้ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้  
โทรศัพท์ของคุณจะปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นอุปกรณ์พกพา ถ้าโหมด ถ้วยโอนสื่อ ไม่ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ใช้โหมด อุปกรณ์เก็บข้อมูล แทน
- 3 ใช้ตัวจัดการไฟล์ของคอมพิวเตอร์เพื่อคัดลอกเนื้อหา

## การเปลี่ยนโหมด USB

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดขณะคัดลอกเนื้อหาหรือการซิงโครไนซ์โทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ ให้เปิดใช้งานโหมด USB ที่เหมาะสมเมื่อใช้สายเคเบิลข้อมูล USB เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ

- 1 ใช้สายเคเบิล USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 2 บนโทรศัพท์ของคุณ ให้ปิดลงจากพื้นที่การแจ้งเตือน
- 3 เลือก **USB** และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

 **Nokia Suite** — เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ที่ติดตั้ง Nokia Suite ในโหมดนี้ คุณสามารถซิงโครไนซ์โทรศัพท์ของคุณด้วย Nokia Suite และใช้คุณสมบัติอื่นๆ ของ Nokia Suite

โหมดนี้จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเปิดแอปพลิเคชัน Nokia Suite

 **อุปกรณ์เก็บข้อมูล** — เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ที่ไม่ได้ติดตั้ง Nokia Suite โทรศัพท์ของคุณจะได้รับการระบุเป็นหน่วยความจำแฟลช USB คุณยังสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์อื่น เช่น สเตอริโอภายในบ้านหรือในรถยนต์ ซึ่งคุณสามารถเชื่อมต่อกับไดรฟ์ USB

เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยโหมดนี้ คุณอาจไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันโทรศัพท์บางอย่างได้

อุปกรณ์อื่นไม่สามารถเข้าถึงการหวนความจำและหน่วยความจำขนาดใหญ่ในโทรศัพท์ของคุณได้

 **ถ่ายโอนสื่อ** — เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ที่ไม่ได้ติดตั้ง Nokia Suite เพลงที่ได้รับการป้องกันด้วยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) ต้องมีการถ่ายโอนในโหมดนี้ ระบบความบันเทิงภายในบ้านบางอย่างและเครื่องพิมพ์สามารถใช้ในโหมดนี้ได้เช่นกัน


 **ใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็ม** — เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ และใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็มแบบไร้สาย คอมพิวเตอร์จะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ

## การเชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ USB

คุณสามารถใช้อะแดปเตอร์ USB On-The-Go (OTG) ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับเมมโมรีสติก USB หรือฮาร์ดไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกันได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดเก็บภาพถ่ายของคุณบนเมมโมรีสติก USB ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

### การเชื่อมต่อเมมโมรีการ์ด

- 1 เชื่อมต่อปลายสาย Micro USB ของอะแดปเตอร์ USB OTG (แยกจำหน่าย) เข้ากับช่องเสียบ Micro USB ในโทรศัพท์ของคุณ
- 2 เชื่อมต่อเมมโมรีการ์ดเข้ากับอะแดปเตอร์ USB OTG

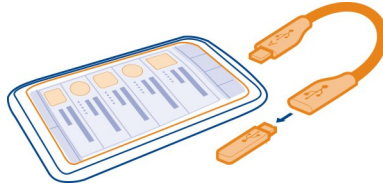

แอปพลิเคชัน ไฟล์ จะเปิดขึ้น และเมมโมรีการ์ดจะแสดงเป็นหน่วยความจำขนาดใหญ่

### การคัดลอกไฟล์

ใน ไฟล์ เลือกไฟล์ที่คุณต้องการคัดลอกค้างไว้ จากนั้นเลือกตัวเลือกที่ต้องการ แล้วเลือกหน่วยความจำ และโฟลเดอร์ที่ต้องการคัดลอกไป

หากคุณเชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ที่ต้องใช้พลังงานมากกว่าที่เครื่องของคุณสามารถจ่ายได้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟภายนอกเข้ากับฮาร์ดไดรฟ์

## การค้นหาความช่วยเหลือเพิ่มเติม

### การสนับสนุน

เมื่อคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้โทรศัพท์ของคุณ หรือหากคุณไม่แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณควรทำงานอย่างไร โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ในโทรศัพท์ของคุณ เลือก  > คู่มือผู้ใช้

หากคุณพบปัญหา ให้ทำดังนี้

- รีบูตโทรศัพท์ของคุณ ปิดโทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออก หลังจากนั้นประมาณหนึ่งนาที ให้ใส่แบตเตอรี่แล้วเปิดโทรศัพท์
- อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณ
- เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม

หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาก็ได้ โปรดติดต่อ Nokia เพื่อทำการซ่อมแซม ก่อนจะส่งโทรศัพท์ไปซ่อมแซม ควรสำรองข้อมูลของคุณก่อนทุกครั้ง เพราะข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดในโทรศัพท์อาจสูญหาย

## รหัสผ่าน

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รหัส PIN หรือ PIN2<br>(ตัวเลข 4-8 ตัว)                            | <p>รหัสเหล่านี้จะช่วยป้องกันขโมยการกดของคุณจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือใช้เพื่อเข้าใช้งานคุณสมบัตินางอย่าง</p> <p>คุณสามารถตั้งโทรศัพท์ของคุณให้ถามหารหัส PIN เมื่อคุณเปิดเครื่องได้</p> <p>หากรหัสนี้ไม่ได้ให้มาพร้อมกับการ์ด หรือคุณลืมรหัสดังกล่าว โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ</p> <p>หากคุณพิมพ์รหัสผิดติดต่อกันสามครั้ง คุณต้องยกเลิกการปิดกั้นรหัสด้วยรหัส PUK หรือ PUK2</p>                                                                              |
| รหัส PUK หรือ PUK2<br>(ตัวเลข 8 ตัว)                              | <p>รหัสเหล่านี้ใช้เพื่อยกเลิกการปิดกั้นรหัส PIN หรือ PIN2</p> <p>หากรหัสดังกล่าวไม่ได้ให้มาพร้อมกับขโมยการกด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| หมายเลข IMEI<br>(ตัวเลข 15 ตัว)                                   | <p>หมายเลขนี้ใช้เพื่อระบุโทรศัพท์ที่ใช้ได้ในเครือข่าย หมายเลขดังกล่าวสามารถใช้เพื่อปิดกั้นเมื่อโทรศัพท์ถูกขโมยได้ เป็นต้น คุณอาจต้องแจ้งหมายเลขนี้ให้ศูนย์บริการ Nokia Care ทราบ</p> <p>หากต้องการดูหมายเลข IMEI ให้โทร <b>*#06#</b></p>                                                                                                                                                                                                                               |
| รหัสล็อค (รหัสความปลอดภัย)<br>(ตัวเลขหรือตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัว) | <p>วิธีนี้จะช่วยป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต</p> <p>คุณสามารถตั้งโทรศัพท์ของคุณให้ถามหารหัสล็อคที่คุณกำหนด</p> <p>โปรดเก็บรหัสนี้ไว้เป็นความลับและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยห่างจากโทรศัพท์ของคุณ</p> <p>หากคุณลืมรหัสและโทรศัพท์ของคุณถูกล็อค คุณจะต้องนำโทรศัพท์เข้ารับบริการ ทั้งนี้อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในเครื่องของคุณอาจถูกลบออกไป</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Nokia Care หรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ</p> |

## อุปกรณ์เสริมของแท้จาก Nokia

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ

อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีจำหน่ายอยู่เป็นจำนวนมาก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ [www.nokia.co.th/accessories](http://www.nokia.co.th/accessories)

## ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์เสริมที่ได้ติดตั้งในพาหนะได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนาและทำงานอย่างถูกต้อง
- เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่ติดตั้งยากได้

## แบตเตอรี่

ประเภท: BL-5K

ระยะเวลาการสนทนา:

สูงสุด 6.8 ชั่วโมง (WCDMA) / 17 ชั่วโมง (GSM)

สแตนด์บาย:

สูงสุด 551 ชั่วโมง (WCDMA) / 504 ชั่วโมง (GSM)

**!** **ข้อสำคัญ:** เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอรับสายนั้นเป็นค่าโดยประมาณและอยู่ภายใต้ลักษณะของเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่านั้น เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอรับสายของแบตเตอรี่ตามจริงขึ้นอยู่กับซิมการ์ด คุณสมบัติที่ใช้ อายุและสภาพของแบตเตอรี่ อุณหภูมิที่ใช้แบตเตอรี่ ลักษณะของเครือข่าย และอีกหลายปัจจัย รวมทั้งอาจมีระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น เสียงเรียกเข้า การจัดการสายเรียกเข้าโดยใช่เหตุผิดฟรี การใช้ในโหมดดีจิตอล และฟังก์ชันอื่นๆ จะทำให้สิ้นเปลืองแบตเตอรี่ รวมทั้งระยะเวลาที่ใช้เครื่องโทรออกก็ส่งผลต่อเวลาในการเปิดรอรับสายด้วย และเช่นเดียวกัน ระยะเวลาที่เปิดโทรศัพท์ไว้และอยู่ในโหมดพร้อมทำงานก็จะมีผลต่อเวลาคุยสายด้วย

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

เคล็ดลับและข้อเสนอ

เพื่อช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากโทรศัพท์และบริการ คุณจะได้รับความตัวอักษรสำหรับคุณโดยเฉพาะจาก Nokia ข้อความดังกล่าวจะมีข้อมูลเคล็ดลับ คำแนะนำ และการสนับสนุน

หากไม่ต้องการรับข้อความอีกต่อไป เลือก  > เคล็ดลับและข้อเสนอ > การสมัคร > ข้อมูลส่วนตัว > ส่งเคล็ดลับและข้อเสนอให้ฉัน > ไม่

ในการให้บริการที่กล่าวถึงข้างต้น จะมีการส่งเบอร์โทรศัพท์ของคุณ หมายเลขผลิตภัณฑ์ของโทรศัพท์ของคุณ และข้อมูลการสมัครมือถือให้กับ Nokia เมื่อคุณใช้โทรศัพท์เป็นครั้งแรก อาจมีการส่งข้อมูลบางอย่างหรือทั้งหมดให้ Nokia เมื่อทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ อาจมีการใช้ข้อมูลนี้ตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งสามารถดูได้ที่ [www.nokia.com](http://www.nokia.com)

### บริการและค่าใช้จ่ายของเครือข่าย

โทรศัพท์ของคุณจะได้รับรับรองให้ใช้ใน เครือข่าย GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz และ WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz คุณต้องสมัครสมาชิกกับผู้ให้บริการก่อนเริ่มใช้งานโทรศัพท์

การใช้คุณสมบัติบางอย่างและการดาวน์โหลดเนื้อหาไปยังโทรศัพท์ของคุณจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายและอาจส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจต้องการการสนับสนุนจากเครือข่าย และคุณอาจต้องสมัครสมาชิกเสียก่อน

### การดูแลอุปกรณ์ของคุณ

คุณควรดูแลอุปกรณ์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมด้วยความระมัดระวัง คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชุ่มชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้องค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทก่อน
- อย่าใช้หรือเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่สามารถขยับได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในอุณหภูมิที่สูง เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทำให้พลาสติคงอหรือละลายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดคีย์บอร์ดในเครื่องอุปกรณ์นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้
- การดัดแปลงที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- อย่าโยน เตะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกเกิดความเสียหายได้
- ใช้แต่ผ้าแห้งที่นุ่มสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของอุปกรณ์เท่านั้น
- อย่าหาสิ่งโทรศัพท์ เนื่องจากสิ่งอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของโทรศัพท์ และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของโทรศัพท์
- ปิดอุปกรณ์และถอดแบตเตอรี่ออกเป็นครั้งคราว เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
- เก็บอุปกรณ์ไว้ในห่างจากแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็ก
- ในการเก็บรักษาข้อมูลสำคัญของคุณให้ปลอดภัย ให้จัดเก็บข้อมูลนั้นโดยแยกไว้สองที่เป็นอย่างน้อย เช่น ในโทรศัพท์ การ์ดหน่วยความจำ หรือคอมพิวเตอร์ หรือจัดบันทึกข้อมูลสำคัญลงในกระดาษ

ในระหว่างการทำงานนานเกินกว่าปกติ โทรศัพท์อาจจะร้อน โดยส่วนใหญ่แล้ว ลักษณะเช่นนี้เป็นเรื่องปกติ หากคุณสังเกตเห็นว่าโทรศัพท์ทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับบริการรับรองใกล้บ้านคุณ

### การนำกลับมาใช้ใหม่

ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีการควบคุม และช่วยเร่งรัดการรีไซเคิลวัสดุที่ใช้แล้วต่าง ๆ โปรดตรวจสอบวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณได้ที่ [www.nokia.com/recycling](http://www.nokia.com/recycling)

### เกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล

ขณะที่ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ คุณควรเคารพต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่นทั้งหมด ความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และลิขสิทธิ์ การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจช่วยป้องกันการคัดลอก การแก้ไข หรือการโอนภาพถ่าย เพลง และเนื้อหาบางส่วนได้

เจ้าของเนื้อหาสามารถใช้เทคโนโลยีการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) ประเภทอื่นๆ เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงลิขสิทธิ์ได้ อุปกรณ์นี้จะใช้ซอฟต์แวร์ DRM หากหลายประเภทในการเข้าถึงข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM และด้วยอุปกรณ์นี้ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับการป้องกันด้วย WM DRM 10 และ OMA DRM 2.0 หากซอฟต์แวร์ DRM บางอย่างไม่สามารถปกป้องเนื้อหาได้ เจ้าของเนื้อหาสามารถขอให้เพิกถอนความสามารถของซอฟต์แวร์ DRM ในการเข้าถึงข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM ใหม่ได้ นอกจากนี้ การเพิกถอนยังอาจป้องกันการต่ออายุของข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM ในอุปกรณ์ของคุณแล้ว การเพิกถอนซอฟต์แวร์ DRM นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้เนื้อหาที่ได้รับการปกป้องด้วย DRM ประเภทอื่น หรือการใช้เนื้อหาที่ไม่ได้รับการป้องกันด้วย DRM

เนื้อหาที่ป้องกันด้วยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) จะมาพร้อมกับสิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทำหน้าที่ระบุถึงสิทธิของคุณในการใช้เนื้อหา

หากโทรศัพท์ของคุณมีข้อมูลที่ป้องกันด้วย OMA DRM เมื่อจะสำรองข้อมูลทั้งรหัสการใช้และเนื้อหานั้น ให้ใช้ฟังก์ชันการสำรองข้อมูลจากโปรแกรม Nokia Suite

วิธีการถ่ายโอนข้อมูลแบบอื่นๆ อาจไม่โอนรหัสการใช้ที่จำเป็นต้องถูกเรียกคืนพร้อมเนื้อหาเพื่อให้คุณสามารถใช้เนื้อหาที่ป้องกันด้วย OMA DRM ได้ต่อไปหลังจากจัดรูปแบบหน่วยความจำโทรศัพท์แล้ว คุณอาจจำเป็นต้องเรียกคืนรหัสการใช้หากไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณเสียหาย

รหัสการชาร์จบางอย่างอาจจะเชื่อมต่อกับซิมการ์ดใดซิมการ์ดหนึ่ง และเนื้อหาที่ได้รับการป้องกันไว้จะเข้าถึงได้เฉพาะเมื่อใส่ซิมการ์ดดังกล่าวไว้ในเครื่องแล้วเท่านั้น

### แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

#### ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบมาให้ใช้กับ BL-5K แบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุ่นอื่นที่ใช้งานได้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ ควรใช้แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ทุกครั้ง

อุปกรณ์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบให้ใช้งานเมื่อได้รับพลังงานจากอุปกรณ์ชาร์จต่อไปนี้ AC-8, AC-15 หมายเลขรุ่นอุปกรณ์ชาร์จของ Nokia ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของปลั๊ก ซึ่งจะระบุโดย E, X, AR, U, A, C, K, B หรือ N

แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะมีอายุเสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนใหม่

**ข้อสำคัญ:** เวลาในการสทนาและเวลาเปิดรับสายเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น เวลาจริงจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพของระบบเครือข่าย การตั้งค่าอุปกรณ์, คุณสมบัตินี้กำลังใช้, สภาพแบตเตอรี่ และอุณหภูมิ

### ความปลอดภัยของแบตเตอรี่

ปิดโทรศัพท์ และถอดโทรศัพท์ออกจากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่ เมื่อคุณถอดอุปกรณ์ชาร์จหรืออุปกรณ์เสริมออกจากเต้าเสียบ ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ

เมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ชาร์จของคุณให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบและอุปกรณ์ ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

โปรดเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

การสั่นของของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะมาสัมผัสกับแถบโลหะบนแบตเตอรี่ ตัวอย่างเช่น หากคุณใส่แบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าสตางค์ การสั่นของกระเป๋าสตางค์อาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุสำหรับเชื่อมต่อเกิดความเสียหายได้

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได้ การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น นำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

ห้ามถอดชิ้นส่วน, ตัด, เปิด, บีบอัด, ตัดงอ, เจาะ หรือแยกส่วนเซลล์หรือแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่รั่วออกมา อย่าให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย์

ห้ามตัดแปลง, ประกอบใหม่, พยายามใส่วัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่น้ำหรือของเหลวชนิดอื่น ๆ หากแบตเตอรี่เสียหายอาจทำให้เกิดการระเบิดได้

ใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเท่านั้น การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองหรืออุปกรณ์ชาร์จที่ใช้ร่วมกันไม่ได้อาจเสี่ยงต่อการลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ และอาจส่งผลต่อการรับรองหรือการรับประกัน หากคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จชำรุดเสียหายให้นำไปที่ศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น

### ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

#### การให้ลูกเล่น

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดโทรศัพท์แล้ว
- 2 ตรวจสอบว่าสัญญาณมีความแรงเพียงพอ นอกจากนี้ คุณอาจต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- ใส่ซิมการ์ดลงในโทรศัพท์
- ปิดการจำกัดการโทรในโทรศัพท์ของคุณ เช่น การจำกัดการโทร การจำกัดเบอร์ หรือเฉพาะกลุ่ม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณไม่อยู่ในรูปแบบออฟไลน์หรือรูปแบบบนเครื่องบิน
- หากหน้าจอและปุ่มของคุณลื่นไถล ให้นำไปเคลือบ

- 3 กดปุ่มวางสายซ้ำๆ จนกว่าหน้าจอหลักจะปรากฏ
- 4 ในการเปิดแป้นหมุนโทรศัพท์ เลือก 
- 5 พิมพ์หมายเลขฉุกเฉินที่เป็นทางการสำหรับตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ ซึ่งหมายเลขโทรฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป
- 6 กดปุ่มโทร
- 7 คุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้มากที่สุด อย่างวางสายจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้วางสายได้

เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์เป็นครั้งแรก ระบบจะขอให้คุณสร้างบัญชี Nokia หากต้องการโทรฉุกเฉินระหว่างขั้นตอนตั้งค่าบัญชี ให้กดปุ่มโทรออก

**!** **ข้อสำคัญ:** เปิดใช้งานทั้งสายโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุนสายอินเทอร์เน็ต เครื่องอาจพยายามต่อการโทรฉุกเฉินผ่านทั้งเครือข่ายเซลลูลาร์และผ่านผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถรับรองการเชื่อมต่อได้ในบางสถานะ ไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

### เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม ไม่ใช่ของเล่น อุปกรณ์เหล่านี้อาจมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

### อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับรับหรือส่งสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ โปรดปรึกษาแพทย์หรือบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ หากไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการป้องกันพลังงานความถี่วิทยุ จากภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่

### อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย

ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์แนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย เช่น เครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น เครื่องดังกล่าว สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามดังนี้

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
- อย่าใส่อุปกรณ์ไร้สายไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ปิดอุปกรณ์ไร้สาย หากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ไร้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพของคุณ

### การฟัง

**!** **คำเตือน:** ขณะที่คุณใช้ชุดหูฟัง อาจมีผลต่อความสามารถในการได้ยินเสียงภายนอก ห้ามใช้ชุดหูฟังในสถานที่ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยของคุณ

อุปกรณ์ไร้สายบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังบางชนิดได้

### นิกเกิล

**!** **หมายเหตุ:** พื้นผิวของโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่มีสารนิกเกิลอยู่ในแผ่นโลหะ พื้นผิวของโทรศัพท์เครื่องนี้ประกอบด้วยโลหะสแตนเลส

### ปกป้องโทรศัพท์ของคุณจากเนื้อหาที่เป็นอันตราย

โทรศัพท์ของคุณอาจเสี่ยงต่อไวรัสและเนื้อหาที่มีอันตรายอื่นๆ ควรใช้ความระมัดระวังตามรายละเอียดต่อไปนี้

- โปรดระมัดระวังในการเปิดข้อความ ข้อความเหล่านี้อาจมีโปรแกรมที่ประสงค์ร้ายหรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณเสียหายได้

- โปรดระมัดระวังเมื่อทำการรับค่าของการเชื่อมต่อ การเรียกดูอินเทอร์เน็ต หรือการดาวน์โหลดเนื้อหา ห้ามยอมรับการเชื่อมต่อ Bluetooth จากแหล่งที่คุณไม่เชื่อถือ
- ให้ติดตั้งและใช้เฉพาะบริการและซอฟต์แวร์จากแหล่งที่เชื่อถือไว้วางใจ และการป้องกันความปลอดภัยอย่างเพียงพอ
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ ลงในโทรศัพท์ของคุณและคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเพื่อให้อุปกรณ์ป้องกันไวรัสเพียงครั้งละหนึ่งแอปพลิเคชันเท่านั้น การใช้งานมากกว่าหนึ่งแอปพลิเคชันอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและการทำงานของโทรศัพท์และ/หรือคอมพิวเตอร์
- หากคุณเข้าถึงบริการและลิงค์สำหรับใช้ดาวน์โหลดจากบริษัทภายนอกติดตั้งไว้ล่วงหน้า โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษ Nokia จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์เหล่านี้

### สภาพแวดล้อมการทำงาน

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่นความถี่วิทยุ เมื่อใช้ในด้านหนึ่งปกติที่หรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 1.5 เซนติเมตร (5/8 นิ้ว) ของสำหรับพกพา อุปกรณ์เสริมเช่นเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ห่างจากร่างกายตามระยะห่างที่กำหนดข้างต้น

โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ อาจมีความล่าช้าในการส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความ จนกว่าจะเชื่อมต่อได้อย่างมีคุณภาพ ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเครื่อง จนกว่าการส่งจะเสร็จสมบูรณ์

ชิ้นส่วนของโทรศัพท์เป็นสื่อแม่เหล็ก วัตถุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อข้อมูลในโทรศัพท์ หรืออาจบิดหรือสับสนแม่เหล็กอื่นไวไฟโทรศัพท์ เพราะข้อมูลที่เก็บไว้อยู่ในอาจถูกลบได้

### ยานพาหนะ

สัญญาณวิทยุอาจมีผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานพาหนะที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบถุงลมเบรียก โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตรายการหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มีชื่อในยานพาหนะได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่างเก็บหรือพ่วงของเหลวที่ผลิตได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้รวมกับโทรศัพท์ ในส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ โปรดสังเกตว่าถุงลมเบรียกจะพ่วงตัวออกด้วยแรงอัดที่แรงมาก อย่างไรก็ตามโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมไว้ในบริเวณที่ถุงลมเบรียกอาจพ่วงตัวออก

### บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ เช่น ใกล้เครื่องสูบน้ำมันในสถานีบริการน้ำมัน ประกายไฟในบริเวณดังกล่าวอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือลุกไหม้อันเป็นเหตุให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ สิ่งกีดขวางในสถานีบริการเชื้อเพลิง ที่เก็บและบริเวณที่มีการจ่ายเชื้อเพลิง โรงงานเคมีหรือสถานที่เกิดการลุกไหม้ของการระเบิดได้ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้มักมีเครื่องหมายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน แต่ไม่เสมอไป บริเวณที่อาจลุกไหม้หรือระเบิดที่ควรระวังได้เช่น เครื่องยนต์ ไดนาโมปั่นเร็ว ระบบอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายหรือจัดเก็บสารเคมี และบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือเศษอนุภาคต่างๆ เช่น เม็ดวัสดุขนาดเล็ก เช่น หินผงโลหะ คุณควรตรวจสอบกับผู้ผลิตรายการพาหนะที่ใช้กับขีปนาวุธโรcket (เช่น โพรเพนหรือบิวเทน) เพื่อตรวจสอบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้สามารถใช้ในบริเวณใกล้เครื่องกักยานพาหนะดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

### รายละเอียดการรับรอง (SAR)

#### โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบมาไม่ให้เกิดความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ ชื่อนี้แนะนำจัดทำขึ้นโดย ICNIRP ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์อิสระ และรวมถึงระดับความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

ชื่อนี้แนะนำของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ชื่อนี้กำหนด SAR ที่กำหนดไว้ในคำแนะนำ ICNIRP คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์อย่างทั่วไกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากรายการนี้ได้รับการออกแบบมาไว้ใช้เพื่อแจ้งพลังงานที่สามารถส่งผ่านถึงเครื่องใช้ได้ตามที่กำหนดไว้ ค่าที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะห่างระหว่างคุณกับสถานีเครือข่ายหลัก

ค่า SAR ที่สูงที่สุดภายใต้คำแนะนำของ ICNIRP สำหรับการใช้โทรศัพท์ที่หูคือ 1.08 วัตต์/กก.

## 132 ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

การใช้อุปกรณ์เสริมอาจมีผลทำให้ค่า SAR แตกต่างไป ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการทดสอบและที่รายงานของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR ได้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ [www.nokia.com](http://www.nokia.com)

### คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 1.08 วัตต์/กก. ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด

### ข้อมูลศูนย์บริการลูกค้า Nokia

| ศูนย์บริการลูกค้า Nokia  | ที่อยู่อย่างละเอียด                                                                     | หมายเลขโทรศัพท์<br>หมายเลขโทรสาร<br>เวลาทำการ                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า | ยูนิต 421, 7/149 ถ.บรมราชชนนี อรุณัมรินทร์<br>บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700                 | 02-254-1080<br>02-884-5695<br>จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 20.30 น.<br>เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น. |
| เซ็นทรัลพลาซ่า 2         | 128 ม.6 เซ็นทรัลพลาซ่า 2 IT05 แสมแดง บางขุนเทียน<br>กรุงเทพฯ 10150                      | 02-872-4749<br>02-872-4748<br>จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 20.30 น.<br>เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น. |
| เอสพลานาด                | ยูนิต 321-323 ชั้น 3 เอสพลานาด 99 ถ.รัชดาภิเษก<br>ดินแดง กรุงเทพฯ 10400                 | 02-254-1080<br>02-660-9290<br>จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.                                           |
| ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต     | ยูนิต 32 ชั้นใต้ดิน 94 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ประชาธิปัตย์<br>ธัญบุรี ปทุมธานี 12130         | 02-254-1080<br>02-958-5851<br>จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. - 20.30 น.                                           |
| มาบุญครอง                | 444 ชั้น 2 โซน D ยูนิต 5-6 มาบุญครองเซ็นเตอร์<br>ถ.พญาไท วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 | 02-254-1080<br>02-626-0436<br>จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.                                           |
| ซีคอนสแควร์              | ยูนิต 1007 ชั้น G ซีคอนสแควร์ 904 หมู่ 6 ถ.ศรีนครินทร์<br>หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250 | 02-254-1080<br>02-720-1661<br>จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. - 20.30 น.                                           |

| ศูนย์บริการลูกค้า Nokia | ที่อยู่อย่างละเอียด                                 | หมายเลขโทรศัพท์<br>หมายเลขโทรสาร<br>เวลาทำการ                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| อยุธยา                  | 99/13 ถ.รจนา ด.คานหาม อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210 | 035-706303<br>035-706303<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.   |
| บุรีรัมย์               | 479/71 ถ.จิระ ในเมือง เมือง บุรีรัมย์ 31000         | 044-614-090<br>044-614-090<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. |
| เชียงใหม่               | 201/1 ถ.มหิดล หายยา เมือง เชียงใหม่ 50100           | 053-203321-2<br>053-282980<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. |
| เชียงราย                | 188 ถ.ธนาสัย เวียง เมือง เชียงราย 57000             | 053-601051<br>053-753105<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.   |
| หาดใหญ่                 | 656 ถ.เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110          | 074-365044-5<br>074-365046<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น. |
| หัวหิน                  | 87/9 หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110            | 032-532-252<br>032-515-120<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. |
| ขอนแก่น                 | 272/33 ม.12 ถ.มิตรภาพ เมืองเก่า เมือง ขอนแก่น 40000 | 043-325780<br>043-325781<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.   |
| ลำปาง                   | 357/46 ถ.บุญวาทย์ (จัดไร่ชัย) สวนดอก ลำปาง 52000    | 054-218755<br>054-218755<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.   |
| นครสวรรค์               | 81/42 ถ.สวรรค์วิถี ปากน้ำโพ เมือง นครสวรรค์ 60000   | 056-311129<br>056-371993<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.   |

## 134 ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

| ศูนย์บริการลูกค้า Nokia | ที่อยู่อย่างละเอียด                                                                | หมายเลขโทรศัพท์<br>หมายเลขโทรสาร<br>เวลาทำการ                         |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| นครปฐม                  | 141/38 ถ.ราชวิถี พระปฐมเจดีย์ นครปฐม 73000                                         | 034-280454<br>034-280455<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.   |
| นครราชสีมา              | 1630/8 ถ.มิตรภาพ ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000                                    | 044-247948<br>044-262848<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.   |
| พัทธยา                  | 353/43 (ซอยสุขุมวิท พัทธยา 49) หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท<br>หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20260 | 038-716976-7<br>038-716978<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. |
| ภูเก็ต                  | 38/3 ห้องที่ 120 ม.5 ถ.บางใหญ่ ต.วิชิต เมือง ภูเก็ต 83000                          | 076-209306<br>076-209306<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.   |
| พิษณุโลก                | 298/3 ถ.บรมไตรโลกนาถ ในเมือง เมือง พิษณุโลก 65000                                  | 055-251998<br>055-284346<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.   |
| ร้อยเอ็ด                | 56/3 ถ.ประชาธิปไตยราษฎร์ ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000                              | 043-518-882<br>043-518-882<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. |
| สุโขทัย                 | 315 ถ.จรัลวิถีถ้องธานี เมือง สุโขทัย 64000                                         | 055-614646<br>055-621222<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.   |
| สุราษฎร์ธานี            | 48/9-10 ถ.คอนนาก ตลาด เมือง สุราษฎร์ธานี 84000                                     | 077-222288<br>077-288668<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.   |
| อุบลราชธานี             | 614/2 ถ.ขยางกูร เมือง อุบลราชธานี 34000                                            | 045-311744<br>045-311566<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.   |

| ศูนย์บริการลูกค้า Nokia | ที่อยู่อย่างละเอียด                        | หมายเลขโทรศัพท์<br>หมายเลขโทรสาร<br>เวลาทำการ                       |
|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| อุดรธานี                | 179 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 41000 | 042-341844<br>042-341844<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. |
| ระยอง                   | 75/26 ถ.ชายกระบือม 1 เชียงเนิน เมือง 21000 | 038-613110<br>038-613110<br>จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. |

 **หมายเหตุ:** ข้อมูลด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อหมายเลขศูนย์บริการลูกค้า Nokia: 02-2552111

## ลิขสิทธิ์และประกาศอื่นๆ

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE 0434

CE 0168

Nokia อยู่ระหว่างการรับรองและประเมินผลเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป และผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองว่าตรงตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรปจากหน่วยงานอิสระ เครื่องหมาย CE อาจปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์ในระหว่างนี้

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่า ผลิตภัณฑ์ RM-774 นี้ สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC คุณสามารถดูสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ <http://www.nokia.com/global/declaration-of-conformity>

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2012 จะมีสัญลักษณ์การเตือนเพื่อระบุว่ามิขอจำกัดการใช้งานฟังก์ชัน Wi-Fi ในประเทศฝรั่งเศส หลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2012 สัญลักษณ์จะเตือนจะไม่ใช้กับฟังก์ชัน Wi-Fi ในผลิตภัณฑ์นี้อีกต่อไป ตามข้อกำหนดของ EU Decision 2009/812/EC ดังนั้นคุณสามารถเพิกเฉยได้หากเห็นสัญลักษณ์นี้ยังคงติดอยู่บนผลิตภัณฑ์

© 2011-2012 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และโลโก้ Nokia Original Accessories เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียงของบริษัท Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์อื่นหรือชื่อบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia Nokia ตำนานนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ในอนุญาตจาก Dolby Laboratories

Dolby และสัญลักษณ์รูปตัว D สองตัวเป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories



Oracle และ Java เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ

เครื่องหมายคำว่า Bluetooth และโลโก้เป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้งานเครื่องหมายนี้โดย Nokia จะเป็นการใช้ภายใต้ใบอนุญาตใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) เพื่อใช้งานส่วนตัวและไม่เชิงพาณิชย์ในการเชื่อมต่อข้อมูลที่ใช้รหัสตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค้าเพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนตัวและไม่ใช่วิทางการค้า และ (ii) เพื่อใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC ที่เว็บไซต์ <http://www.mpegla.com>

ตามข้อบ่งชี้สูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยผู้บริการอื่น อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีารรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะได้ขัดแย้งหรือไม่โดยนัย ซึ่งรวมถึงและมีได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายที่นำมาใช้ระบุไว้เท่านั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ห้ามมิให้ทำวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ ตามข้อบ่งชี้ที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ เท่าที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะครอบคลุมถึงข้อจำกัดในเรื่องการรับรอง การรับประกัน ความเสียหาย และความรับผิดชอบ ของ Nokia ในทางเดียวกัน ข้อจำกัดเหล่านี้ก็มีผลกับการรับรองการรับประกัน ความเสียหาย และความรับผิดชอบต่อกฎของ Nokia ด้วยเช่นกัน

ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ แอปพลิเคชัน และบริการต่างๆ ที่มีให้บริการอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Nokia หรือผู้ให้บริการของคุณ เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

Nokia จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบความสามารถในการทำงาน เนื้อหา หรือการสนับสนุนผู้ใช้จากแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ คุณจะทราบว่าแอปพลิเคชันเหล่านั้นได้รับการจัดเตรียมไว้ในแบบที่เป็นได้โดยการใช้งานแอปพลิเคชันนั้น Nokia จะไม่รับรอง รับประกัน หรือรับผิดชอบใดๆ ต่อความสามารถในการทำงาน เนื้อหา หรือการสนับสนุนผู้ใช้จากแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ

ความพร้อมของบริการต่างๆ ของ Nokia อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

คำประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 15 ของข้อกำหนด FCC และมาตรฐาน RSS ที่ยกเว้นใบอนุญาตของ Industry Canada การทำงานจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้ (1) อุปกรณ์นี้จะไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายใดๆ และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนใดๆ ก็ตาม รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานไม่ตรงกับที่ต้องการ อุปกรณ์ของคุณอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนโทรศัพท์มือถือ (ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้อุปกรณ์ในบริเวณใกล้เคียงกับเครื่องรับสัญญาณ) หากคุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณการเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุมัติอย่างชัดแจ้งจาก Nokia จะทำให้สิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์นี้ของผู้ใช้ไม่เป็นไป

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทช. 1015-2549 และข้อกำหนดอื่นของ กทช.

การทำงานและคุณสมบัติบางอย่างจะขึ้นอยู่กับซิมการ์ด และ/หรือเครือข่าย MMS หรือความสามารถในการใช้งานร่วมกันได้ของอุปกรณ์และรูปแบบเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน บริการบางประเภทจะเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม

/ฉบับที่ 3.0 TH

## ดัชนี

## B

Bluetooth 120, 121, 122, 123

## D

DLNA 98, 99

## E

Exchange ActiveSync 61

## G

GPS (Global Positioning System) 74, 75

## I

IM (ข้อความทันที) 108

## M

Microsoft Communicator Mobile 108

MMS (บริการข้อความมัลติมีเดีย) 59

## N

NFC 18, 85, 97

NFC (Near Field Communication: ระบบสื่อสารระยะใกล้) 18, 79

Nokia Music 93

Nokia Suite 19, 93

## Q

Quickoffice 106

## R

RDS (ระบบข้อมูลวิทยุ) 96

## S

SMS (บริการข้อความสั้น) 59

## V

VPN 120

## W

Wi-Fi 118, 119

## ก

กล้อง 79

— การถ่ายภาพ 80, 81, 82

— การบันทึกวิดีโอ 82

— การส่งถ่ายภาพ 84

— การแบ่งปันถ่ายภาพ 85

— การแบ่งปันวิดีโอ 85

— ข้อมูลที่ตั้ง 84

การขับรถ

— การนำทาง 65

— การวางแผนเส้นทาง 67

— การเปลี่ยนมุมมอง 67

— มุมมองแผนที่ 67

— เสียงแนะนำ 66

— เส้นทางขับรถ 65, 66

การคัดลอกเนื้อหา 14, 15, 90, 92, 98, 114, 123

การค้นหา 31

— รายชื่อ 41

— สถานีวิทยุ 96

การจัดการไฟล์ 109, 110, 111

การชาร์จด้วย USB 12, 13

การชาร์จแบตเตอรี่ 12, 13, 129

การซิงโครไนซ์ 113

การตัดเสียงรบกวน 9

การตั้งค่า

— จุดเชื่อมต่อ 117

— ภาษา 61

การตั้งค่าภาษา 61

การตั้งค่าเซนเซอร์ 42

การติดตั้งแอปพลิเคชัน 112

การถอดรหัส 116

การถ่ายโอนเนื้อหา 15, 90, 92, 98, 114, 123

การทำงานหลายอย่าง 24

การบันทึก

— การโทร 48

— วิดีโอ 82

— เสียง 94

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| การประชุม                    | 103, 105           |
| การปรับตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ | 33, 35, 36, 38     |
| การปรับระดับเสียง            | 17                 |
| การปิดกัน                    |                    |
| — อุปกรณ์                    | 123                |
| การป้อนข้อความ               | 24, 25, 26, 27, 28 |
| การรอสาย                     | 42                 |
| การลือค                      |                    |
| — ปุ่ม                       | 16, 114            |
| — ระยะใกล้                   | 116                |
| — หน้าจอ                     | 16, 114            |
| — โทรศัพท์                   | 115, 116           |
| การลือคจากระยะไกล            | 115                |
| การลือคระยะใกล้              | 116                |
| การสนทนาทางวิดีโอ            | 44                 |
| การสนับสนุน                  | 20, 125            |
| การสลับโทรศัพท์              | 15, 114            |
| การสำรองข้อมูลเนื้อหา        | 110                |
| การสำรองเนื้อหา              | 90                 |
| การอัปเดต                    |                    |
| — แอปฯ                       | 108, 109           |
| การอัปเดตซอฟต์แวร์           | 108, 109           |
| การอัปเดตสถานะ               | 57                 |
| การเข้ารหัส                  | 116                |
| การเชื่อมต่อ                 | 120                |
| การเชื่อมต่อ USB             | 90, 123, 124       |
| การเชื่อมต่อข้อมูล           | 120                |
| — Bluetooth                  | 120                |
| — ข้อมูลแพ็คเกจ              | 118                |
| — ค่าใช้จ่าย                 | 118                |
| การเชื่อมต่อสายเคเบิล        | 90, 123, 124       |
| การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต     | 117                |
| การเชื่อมต่อเว็บ             | 117                |
| การเปิด/ปิด                  | 14                 |
| การเปิด/ปิดโทรศัพท์          | 14                 |
| การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น       | 79                 |
| การแบ่งใช้, ออนไลน์          | 57, 85, 88         |
| การโทร                       | 48                 |
| — การจำกัด                   | 49                 |
| — การประชุม                  | 44                 |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| — การโทรออก       | 40, 42  |
| — การโอนสาย       | 48      |
| — จุกเงิน         | 129     |
| — สายวิดีโอ       | 43      |
| — สายอินเทอร์เน็ต | 47      |
| — อินเทอร์เน็ต    | 47      |
| — โทรออกล่าสุด    | 47      |
| การโทรจุกเงิน     | 129     |
| การโทรด่วน        | 45      |
| การโอนสาย         | 48      |
| การดหน่วยความจำ   | 11, 111 |

## ข

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| ขนาด                    | 7               |
| ข้อความ                 | 58, 60          |
| — การส่ง                | 59              |
| — เสียง                 | 60              |
| ข้อความคลิปเสียง        | 58, 60          |
| ข้อความตัวอักษร         | 58, 59          |
| ข้อความมัลติมีเดีย      | 58, 59          |
| ข้อมูลการจัดตำแหน่ง     | 74, 75          |
| ข้อมูลการสนับสนุน Nokia | 125             |
| ข้อมูลที่ตั้ง           | 75, 78, 84, 105 |
| ข้อมูลสถานที่           | 74              |

## ค

|                   |            |
|-------------------|------------|
| คลังภาพ           | 89         |
| ค่าขอประชุม       | 64         |
| ค่าเสี่ยง         | 46         |
| คู่มือการเดินทาง  | 73         |
| คู่มือผู้ใช้      | 20         |
| เครือข่ายทางสังคม | 56, 57, 58 |
| เครื่องคิดเลข     | 106        |
| เครื่องส่ง FM     | 94, 95     |

## ง

|     |     |
|-----|-----|
| งาน | 104 |
|-----|-----|

## จ

|             |    |
|-------------|----|
| จำกัดการโทร | 49 |
|-------------|----|

|          |    |
|----------|----|
| <b>ข</b> |    |
| ชุดหูฟัง | 17 |

|             |              |
|-------------|--------------|
| <b>ข</b>    |              |
| ซอฟต์แวร์   | 112          |
| ซิงค์       | 55, 113, 114 |
| ซิงค์ Nokia | 114          |
| ซิมการ์ด    | 55           |
| — การใส่    | 9            |

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>ด</b>  |            |
| ดาวน์โหลด | 38, 39, 40 |
| — ลักษณะ  | 35         |

|                |        |
|----------------|--------|
| <b>ด</b>       |        |
| ตัวช่วยสะกดคำ  | 25, 27 |
| ตัวแก้ไขวิดีโอ | 88     |

|                 |    |
|-----------------|----|
| <b>ถ</b>        |    |
| ถอดเข้า ข้อความ | 60 |

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>ท</b>                |                    |
| ทางลัด                  | 21, 23, 36, 37, 53 |
| ทีวี                    |                    |
| — การดูภาพถ่ายและวิดีโอ | 89                 |
| — การดูรายการ           | 98                 |
| โทรศัพท์                |                    |
| — การตั้งค่า            | 14                 |

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>น</b>      |               |
| นามบัตร       | 54, 122       |
| นามบัตรของฉัน | 54            |
| นาฬิกา        | 101, 102, 103 |
| นาฬิกาปลุก    | 101, 102      |

|                  |        |
|------------------|--------|
| <b>บ</b>         |        |
| บริการ Nokia     | 15, 55 |
| บริการสนทนา (IM) | 108    |
| บลูทูธ           | 78     |
| บัญชี Nokia      | 15     |
| บันทึก           | 107    |

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| บัคมาร์ค                            | 78     |
| เบราว์เซอร์                         |        |
| — ไปดูได้ที่ <i>เว็บเบราว์เซอร์</i> |        |
| แบตเตอรี่                           | 129    |
| — การชาร์จ                          | 12, 13 |
| — การประหยัดพลังงาน                 | 31     |
| — การใส่                            | 9      |
| แบบเสียง                            |        |
| — การปรับตั้งค่า                    | 33     |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>ป</b>          |                   |
| ปฏิทิน            | 58, 103, 104, 105 |
| ปุ่มกด            | 27                |
| ปุ่มกดบนหน้าจอ    | 26, 27            |
| ปุ่มและส่วนต่างๆ  | 7, 8              |
| ป้องกันปุ่ม       | 16, 114           |
| เปิด/ปิด          | 14                |
| แป้นพิมพ์         | 25, 26            |
| แป้นพิมพ์บนหน้าจอ | 25, 26            |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>ผ</b>                    |                |
| แผนที่                      | 65             |
| — การค้นหาที่ตั้ง           | 71             |
| — การจัดเก็บสถานที่         | 75             |
| — การดาวน์โหลดแผนที่        | 72             |
| — การดูสถานที่ที่จัดเก็บไว้ | 75             |
| — การนำทาง                  | 65, 66, 68, 69 |
| — การระบุตำแหน่ง            | 74             |
| — การรายงาน                 | 76             |
| — การเปลี่ยนมุมมอง          | 73             |
| — การเรียกดู                | 71             |
| — การแบ่งปันที่ตั้ง         | 76             |
| — ข้อมูลจราจร               | 67             |
| — คู่มือการเดินทาง          | 73             |
| — ซิงค์                     | 75             |
| — รายการโปรด                | 75             |
| — สภาพอากาศ                 | 73             |
| — เสียงแนะนำ                | 69             |
| — เส้นทางการเดินทาง         | 68, 69         |
| — เส้นทางขับรถ              | 65             |

| พ                 |                    |                       |             |
|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------|
| พจนานุกรม         | 107                | — การคัดลอก           | 15, 114     |
| พอดแคสต์          | 92                 | — การค้นหา            | 41          |
| เพลง              | 90, 92, 94, 95, 99 | — การจัดเก็บ          | 52          |
| — พอดแคสต์        | 92                 | — การส่ง              | 54, 85, 122 |
| — รายการเพลง      | 91                 | — การเพิ่ม            | 52          |
|                   |                    | — การแก้ไข            | 52          |
| ฟ                 |                    | — ชิงค์               | 55, 113     |
| ไฟฉาย             | 19                 | — ภาพถ่าย             | 54          |
| ไฟล์ zip          | 107                | — รายการโปรด          | 53          |
| ไฟแจ้งเตือน       | 31                 | — วิดเจ็ต             | 37, 53      |
|                   |                    | — เสียงเรียกเข้า      | 54          |
|                   |                    | — ในเครือข่ายทางสังคม | 57, 58      |
| ก                 |                    | รูป                   | 89          |
| ภาพถ่าย           | 90                 | — การชมบนทีวี         | 99          |
| — การคัดลอก       | 15, 90             | — การดู               | 99          |
| — การดู           | 86                 | — การดูบนทีวี         | 89          |
| — การถ่าย         | 80, 81, 82         | — การบันทึก           | 86          |
| — การส่ง          | 84, 85, 122        | — การแก้ไข            | 88          |
| — การแบ่ง         | 57, 85, 88         | — การแท็ก             | 88          |
| — ข้อมูลที่ตั้ง   | 84                 | รูปภาพ                |             |
| ภาพพื้นหลัง       | 35                 | — การคัดลอก           | 114, 123    |
|                   |                    | รูปแบบ                | 32, 33, 34  |
| ม                 |                    | — การปรับตั้งค่า      | 33, 34      |
| เมนู              | 38                 | — การสร้าง            | 34          |
| เมล               | 61                 | — ออฟไลน์             | 34          |
| — การตั้งค่า      | 62                 | รูปแบบออฟไลน์         | 34          |
| — ศูนย์ฝากข้อความ | 62                 | รูปแบบเขียน           | 33          |
| — อุปกรณ์ขนาดเล็ก | 64                 | ร้านค้า Nokia         | 38          |
|                   |                    | — การค้นหา            | 39          |
| ร                 |                    | — การซื้อ             | 39          |
| รหัส PIN          | 126                | — การดาวน์โหลด        | 39          |
| รหัส PUK          | 126                | — การวิจารณ์          | 40          |
| รหัสความปลอดภัย   | 115                | — การเรียกดู          | 39          |
| รหัสผ่าน          | 126                | — ดาวน์โหลด           | 40          |
| รหัสล๊อค          | 115, 126           |                       |             |
| รหัสโทรศัพท์      | 126                | ล                     |             |
| ระบบขนส่งสาธารณะ  | 69, 70             | ลักษณะ                | 35          |
| รายการเพลง        | 91                 | ลำโพง                 | 17, 41      |
| รายการโปรด        | 53                 | ลิงค์ข่าว             | 78          |
| รายชื่อ           | 52, 55             | ลิงค์ข่าว, ข่าว       | 78          |
| — กลุ่ม           | 54, 55             | ลิงค์ข่าวทางเว็บ      | 78          |

|              |          |
|--------------|----------|
| ลือคปุม      | 16, 114  |
| ลือคเครื่อง  | 115, 116 |
| ลือคโทรศัพท์ | 115, 116 |

## ว

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| วันครบรอบ            | 105                  |
| วันที่และเวลา        | 101, 102             |
| วันเกิด              | 105                  |
| วิธีโอ               | 89, 97               |
| — การคัดลอก          | 15, 90, 98, 114, 123 |
| — การชม              | 86                   |
| — การดูบนทีวี        | 89                   |
| — การบันทึก          | 82, 86               |
| — การส่ง             | 85, 122              |
| — การเล่น            | 97                   |
| — การแบ่ง            | 51                   |
| — การแบ่งดู          | 50, 57, 88           |
| — การแบ่งปัน         | 50, 85               |
| วิธีโอคลิป           |                      |
| — การชม              | 99                   |
| — การดูบนทีวี        | 99                   |
| — การบันทึก          | 83                   |
| — การส่ง             | 84                   |
| — ข้อมูลที่ตั้ง      | 84                   |
| วิดเจ็ต              | 37, 53               |
| วิทยุ                | 95, 96               |
| วิทยุ FM             | 95, 96               |
| วิทยุเอฟเอ็ม         | 96                   |
| วิธีใช้              | 20                   |
| เวลาทั่วโลก          | 102, 103             |
| เวลาและวันที่        | 101, 102             |
| เว็บเบราว์เซอร์      | 77, 78, 79           |
| — การเรียกดูเพจต่างๆ | 77                   |
| — นวัตกรรม           | 78                   |
| — หน่วยความจำแคช     | 77                   |

## ศ

|                 |    |
|-----------------|----|
| ศูนย์ฝากข้อความ |    |
| — เสียง         | 48 |

## ส

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| สปีกเกอร์โฟน        | 17             |
| สภาพอากาศ           | 73             |
| สมุดโทรศัพท์        |                |
| — โปรดดูที่ รายชื่อ |                |
| สายคล้องข้อมือ      | 19             |
| สายวิดีโอ           | 43, 44         |
| สายสนทนา            |                |
| — โปรดดูที่ การโทร  |                |
| สายอินเทอร์เน็ต     | 47             |
| เส้าอากาศ           | 16             |
| เสียงเรียกเข้า      | 32, 33, 42, 54 |

## ห

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| หน่วยความจำ         | 110                    |
| — การลบ             | 112                    |
| หน่วยความจำขนาดใหญ่ | 111                    |
| หน่วยความจำแคช      | 77                     |
| หน้าจอหลัก          | 23, 35, 36, 37, 53, 64 |
| หน้าจอแบบสัมผัส     | 9, 21                  |
| หมายเลข IMEI        | 126                    |

## อ

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| อัปเดต                      |              |
| — ซอฟต์แวร์โทรศัพท์         | 108, 109     |
| อัปเดตซอฟต์แวร์             | 109          |
| อินเทอร์เน็ต                |              |
| — โปรดดูที่ เว็บเบราว์เซอร์ |              |
| อีเมล                       | 64           |
| — การสร้าง                  | 63           |
| — การส่ง                    | 63           |
| — การอ่านและการตอบกลับไปยัง | 62           |
| — สิ่งที่แนบ                | 63           |
| — โปรดดูที่ เมล             |              |
| อุปกรณ์ขนาดเล็ก             | 36, 64, 98   |
| อุปกรณ์เสริมของแท้จาก Nokia | 126          |
| แอปพลิเคชัน                 | 24, 112      |
| แอปพลิเคชัน Java            | 112          |
| แอปพลิเคชัน Office          | 106          |
| แอปฯ                        | 38, 109, 112 |
| ไอคอน                       | 29, 30       |