

Hướng dẫn Sử dụng Điện thoại Nokia 701

Số phát hành 3.0

Mục lục		Sử dụng phím tắt	24
		Chuyển giữa các ứng dụng đang chạy	25
An toàn	6	Nhập văn bản	26
Bắt đầu sử dụng	8	Các biểu tượng hiển thị trên điện thoại	31
Phím và bộ phận	8	Cài điện thoại nhấp nháy cho các cuộc gọi nhờ hoặc tin nhắn	33
Lắp thẻ SIM và pin	10	Tìm kiếm trên điện thoại và internet	33
Lắp thẻ nhớ	12	Kéo dài tuổi thọ pin	33
Sạc pin	13		
Bật hoặc tắt điện thoại	15	Cài đặt riêng và Cửa hàng Nokia	35
Sử dụng điện thoại lần đầu tiên	15	Cấu hình	35
Tài khoản Nokia	16	Thay đổi giao diện	37
Sao chép số liên lạc hoặc ảnh từ điện thoại cũ	16	Màn hình chính	37
Khóa hoặc mở khóa bàn phím và màn hình	17	Sắp xếp các ứng dụng của bạn	40
Vị trí ăng-ten	17	Cửa hàng Nokia	41
Thay đổi âm lượng cuộc gọi, bài hát hoặc video	18		
Bộ tai nghe	18	Điện thoại	43
Giới thiệu về NFC	19	Gọi cho một số điện thoại	43
Kích hoạt NFC	19	Bật loa trong khi gọi	44
Kết nối phụ kiện Bluetooth sử dụng NFC	19	Tìm kiếm số liên lạc từ trình quay số	44
Bật hoặc tắt đèn pin	20	Chuyển điện thoại sang im lặng	45
Gắn dây đeo cổ tay	20	Gọi cho một số liên lạc	45
Cài đặt Nokia Suite trên máy tính	21	Trả lời cuộc gọi chờ	45
Sử dụng hướng dẫn sử dụng trong điện thoại	21	Thực hiện cuộc gọi video	46
		Trả lời cuộc gọi video	47
Sử dụng cơ bản	22	Từ chối cuộc gọi video	47
Sử dụng thanh công cụ	22	Tạo cuộc gọi hội nghị	47
Các thao tác trên màn hình cảm ứng	22	Gọi những số bạn thường gọi nhất	48
		Sử dụng giọng nói của bạn để gọi cho một số liên lạc	49
		Thực hiện cuộc gọi qua internet	50

Gọi cho số mới được quay gần đây nhất	51	Xem cập nhật trạng thái của bạn bè trong một giao diện	60
Ghi âm cuộc trò chuyện điện thoại	51	Đăng trạng thái của bạn lên dịch vụ mạng xã hội	60
Xem cuộc gọi nhớ	51	Liên kết bạn bè trực tuyến với danh sách liên lạc của bạn	61
Gọi đến hộp thư thoại	51	Xem cập nhật trạng thái của bạn bè trên màn hình chính	61
Chuyển tiếp cuộc gọi vào hộp thư thoại hoặc một số điện thoại khác	52	Tải ảnh hoặc video lên một dịch vụ	61
Ngăn chặn việc thực hiện hoặc nhận cuộc gọi	52	Liên hệ với bạn bè từ dịch vụ mạng xã hội	62
Chỉ cho phép cuộc gọi đến những số điện thoại cụ thể	53	Thêm sự kiện vào lịch của điện thoại	62
Chia sẻ video	53		
Danh bạ	55	Tin nhắn	62
Giới thiệu về Danh bạ	55	Giới thiệu về Nhắn tin	62
Lưu số điện thoại và địa chỉ e-mail	56	Gửi tin nhắn	63
Lưu một số điện thoại từ một cuộc gọi hoặc tin nhắn đã nhận	56	Đọc tin nhắn đã nhận	64
Liên hệ nhanh với những người quan trọng nhất	57	Gửi tin nhắn âm thanh	64
Thêm các số liên lạc quan trọng vào màn hình chính	57	Thay đổi ngôn ngữ viết	65
Cài nhạc chuông cho một số liên lạc	57		
Thêm ảnh cho một số liên lạc	58	E-mail	65
Gửi thông tin liên lạc của bạn sử dụng Thẻ của Tôi	58	Giới thiệu về Mail	65
Tạo nhóm liên lạc	58	Giới thiệu về Exchange ActiveSync	65
Gửi tin nhắn đến một nhóm người	59	Thêm hộp mail	66
Sao chép số liên lạc từ thẻ SIM vào điện thoại	59	Đọc e-mail đã nhận	67
Sao lưu các số liên lạc của bạn vào các dịch vụ Nokia	59	Gửi thư	68
		Trả lời yêu cầu cuộc họp	68
		Mở thư từ màn hình chính	69
Mạng xã hội	59		
Giới thiệu về Mạng xã hội	59	Bản đồ	69
		Giới thiệu về các ứng dụng Bản đồ	69
		Điều hướng đến đích	70
		Tìm và xem vị trí	75
		Lưu và chia sẻ địa điểm	80

Báo cáo thông tin bản đồ không chính xác	81
--	----

Internet 81

Giới thiệu về trình duyệt web	81
Duyệt web	82
Thêm bookmark	82
Đăng ký với nguồn cấp dữ liệu web	83
Cho phép một trang web sử dụng thông tin vị trí của bạn	83
Các ký tự không thể đọc trong khi duyệt web	84
Truy cập vào một dịch vụ trực tuyến sử dụng NFC	84

Camera và ảnh 84

Thông tin về camera	84
Thay đổi chế độ chụp	85
Chụp ảnh	85
Quay video	87
Lưu thông tin vị trí vào ảnh và video	89
Gửi ảnh hoặc video	89
Chia sẻ ảnh hoặc video trực tiếp từ camera	90
Gửi ảnh hoặc nội dung khác đến một điện thoại khác hỗ trợ NFC	90
Cài nơi lưu ảnh và video	91
Ảnh	91

Giải trí 96

Máy nghe nhạc	96
Giới thiệu về Nokia Âm nhạc	99
Ghi âm	99
Phát nhạc qua radio	100

Radio FM	101
----------	-----

Chơi trò chơi cùng với bạn bè sử dụng NFC	103
---	-----

Video	103
-------	-----

Xem Truyền hình trên Web	104
--------------------------	-----

Truyền nội dung trực tuyến không dây	105
--------------------------------------	-----

Đồng hồ và lịch 107

Đồng hồ	107
---------	-----

Lịch	109
------	-----

Văn phòng 112

Quickoffice	112
-------------	-----

Đọc tài liệu PDF	112
------------------	-----

Sử dụng máy tính	113
------------------	-----

Viết ghi chú	113
--------------	-----

Dịch từ	113
---------	-----

Mở hoặc tạo tập tin zip	114
-------------------------	-----

Trò chuyện với đồng nghiệp	114
----------------------------	-----

Quản lý điện thoại 114

Giữ phần mềm điện thoại và các ứng dụng cập nhật	114
--	-----

Quản lý tập tin	116
-----------------	-----

Tạo thêm bộ nhớ điện thoại	118
----------------------------	-----

Quản lý ứng dụng	119
------------------	-----

Đồng bộ nội dung	119
------------------	-----

Sao chép các sổ liên lạc hoặc ảnh giữa các điện thoại	121
---	-----

Bảo vệ điện thoại của bạn	121
---------------------------	-----

Mã hóa dữ liệu của bạn	123
------------------------	-----

Kết nối 123

Kết nối Internet	123
Theo dõi việc truyền dữ liệu	124
Wi-Fi	125
Kết nối với máy VPN	126
Ngắt kết nối mạng	127
Bluetooth	127
Cáp dữ liệu USB	131
Tìm thêm trợ giúp	132
Hỗ trợ	132
Mã truy cập	133
Phụ kiện chính hãng Nokia	134
Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện	134
Pin	134
Thông tin sản phẩm và an toàn	135
Từ mục	142

An toàn

Hãy đọc những hướng dẫn đơn giản này. Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể là phạm pháp hoặc gây nguy hiểm. Để biết thêm thông tin, hãy đọc hướng dẫn sử dụng đầy đủ.

TẮT MÁY Ở NHỮNG NƠI BỊ CẤM

Tắt điện thoại khi không được phép sử dụng điện thoại di động hoặc khi điện thoại có thể gây nhiễu sóng hoặc nguy hiểm, ví dụ, trên máy bay, trong bệnh viện hoặc ở gần thiết bị y tế, những nơi có nhiên liệu, hóa chất hoặc chất nổ. Tuân thủ mọi hướng dẫn ở những nơi bị cấm.

AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ TRÊN HẾT

Tuân thủ tất cả các quy định trong nước. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều quý khách quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.

NHIỀU SÓNG

Tất cả các thiết bị vô tuyến đều có thể dễ bị nhiễu nhiễu sóng, làm ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.

SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỢP CHUẨN

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt hoặc sửa chữa sản phẩm này.

PIN, BỘ SẠC VÀ CÁC PHỤ KIỆN KHÁC

Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và các phụ kiện khác đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho điện thoại này. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.

GIỮ ĐIỆN THOẠI KHÔ

Thiết bị này không chống vô nước. Giữ điện thoại thật khô.

CÁC BỘ PHẬN BẰNG KÍNH

Màn hình điện thoại được làm bằng kính. Tấm kính này có thể vỡ nếu thiết bị rơi trên nền cứng hoặc bị va đập mạnh. Nếu kính vỡ, không chạm vào các bộ phận bằng kính của thiết bị hoặc tìm cách tháo kính bị vỡ ra khỏi thiết bị. Hãy ngừng sử dụng thiết bị cho tới khi kính được thay bởi những nhân viên dịch vụ đủ tiêu chuẩn chuyên môn.


BẢO VỆ THÍNH GIÁC CỦA BẠN

Để ngăn ngừa tổn thương thính giác có thể xảy ra, không nghe ở mức âm lượng cao trong thời gian dài. Hãy thận trọng khi giữ điện thoại gần tai trong khi sử dụng loa.

Bắt đầu sử dụng


Phím và bộ phận

Trên cùng




- 1 Đầu nối Micro-USB
- 2 Đèn báo sạc
- 3 Đầu nối Nokia AV (3,5 mm)
- 4 Phím nguồn

Trước

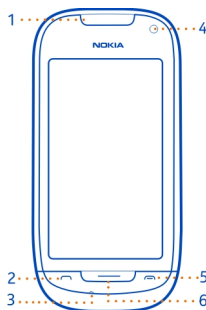


- 1 Tai nghe
- 2 Phím gọi
- 3 Micrô
- 4 Camera phụ
- 5 Phím kết thúc
- 6 Phím menu

Mặt bên

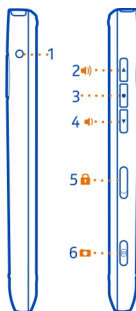

- 1 Đầu nối bộ sạc
- 2 Phím Tăng âm lượng/Phóng to
- 3 Phím thoại
- 4 Phím Giảm âm lượng/Thu nhỏ
- 5 Nút khóa phím
- 6 Phím camera 

Trở về

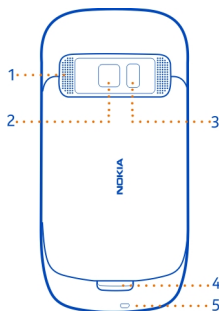

- 1 Loa
- 2 Camera chính
- 3 Đèn flash của camera
- 4 Chốt tháo vỏ mặt sau
- 5 Lỗ gắn dây đeo cổ tay

Màn hình cảm ứng

Để điều khiển điện thoại, hãy chạm nhẹ vào màn hình bằng các đầu ngón tay. Màn hình không phản hồi khi bạn sử dụng móng tay.


Nếu ngón tay của bạn lạnh, màn hình có thể không phản ứng với thao tác chạm của bạn.

! **Chú ý:** Tránh làm trầy xước màn hình cảm ứng. Không sử dụng bút thật, bút chì hay các vật nhọn khác trên màn hình cảm ứng.

Hủy tiếng ồn

Nếu bạn gọi từ một môi trường ồn ào, điện thoại sẽ lọc bỏ tiếng ồn trong môi trường để làm cho tiếng của bạn trong hơn đối với người nghe ở đầu bên kia.

Tính năng hủy tiếng ồn không khả dụng khi sử dụng loa hoặc tai nghe.

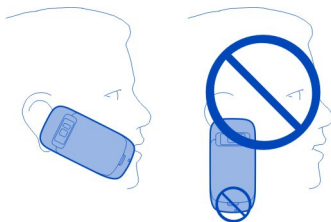

Để hủy tiếng ồn tốt nhất, hãy giữ điện thoại cùng với tai nghe gần tai và micrô chính hướng về phía miệng. Không che micrô phụ trên mặt sau của điện thoại.


Lắp thẻ SIM và pin

! **Chú ý:** Điện thoại này chỉ được thiết kế để được sử dụng với một thẻ SIM tiêu chuẩn (xem hình). Việc sử dụng thẻ không tương thích có thể làm hỏng thẻ và điện thoại, đồng thời làm hỏng dữ liệu đã lưu trên thẻ. Vui lòng tham khảo ý kiến nhà điều hành di động của bạn về việc sử dụng thẻ SIM phần cắt mini-UICC.



Hãy thực hiện theo hướng dẫn một cách cẩn thận, để tránh làm hư hỏng vỏ mặt sau.

1 Kéo chốt tháo nút vỏ mặt sau về phía đáy điện thoại và tháo vỏ ra.

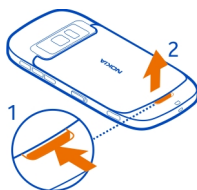

- 2 Nếu đã lắp pin, hãy nhấc pin ra.



- 3 Lắp thẻ SIM. Đảm bảo vùng tiếp xúc trên thẻ quay lên trên.
Ấn thẻ vào cho đến khi thẻ khớp vào vị trí.



- 4 Canh thẳng hàng các điểm tiếp xúc của pin và ngăn chứa pin rồi lắp pin vào.



- 5 Để lắp vỏ mặt sau, hãy hướng các chốt khóa phía trên cùng về phía rãnh của chúng và ấn xuống cho tới khi vỏ khớp vào vị trí.



Lắp thẻ nhớ


Chỉ sử dụng Thẻ microSD tương thích đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho điện thoại này. Thẻ không tương thích có thể làm hư thẻ và thiết bị cũng như dữ liệu đã lưu trữ trên thẻ.

! **Chú ý:** Không tháo thẻ nhớ khi một ứng dụng đang sử dụng thẻ nhớ. Làm như vậy có thể làm hỏng thẻ nhớ và điện thoại cũng như dữ liệu đã lưu trên thẻ.



Giữ tất cả thẻ nhớ ngoài tầm tay trẻ em.

- 1 Tắt điện thoại.
- 2 Kéo chốt tháo nút vỏ mặt sau về phía đáy điện thoại và tháo vỏ ra.

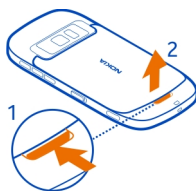

- 3 Nếu đã lắp pin, hãy nhấc pin ra.



- 4 Lắp thẻ nhớ tương thích vào ngăn chứa. Đảm bảo vùng tiếp xúc của thẻ hướng xuống.



- 5 Ấn thẻ vào cho đến khi thẻ khớp vào vị trí.

6 Lắp pin và vỏ mặt sau. Đảm bảo nắp đã được đóng lại đúng cách.

Bạn có thể quay các video chất lượng cao. Nếu bạn đang quay video vào thẻ nhớ, để có hiệu suất tốt nhất, hãy sử dụng thẻ microSD nhanh, chất lượng cao từ nhà sản xuất đã được biết đến. Loại thẻ microSD được đề nghị là 4 (32Mbit/s (4MB/s)) trở lên.

Tháo thẻ nhớ


- 1 Tắt điện thoại.
- 2 Tháo vỏ mặt sau của điện thoại.
- 3 Nếu đã lắp pin, hãy nhấc pin ra.
- 4 Ấn thẻ vào cho đến khi thẻ được nhả ra và kéo thẻ ra.

Sạc pin


Sạc pin

Pin đã được sạc một phần tại nhà máy, nhưng bạn có thể cần sạc lại pin trước khi có thể bật điện thoại lần đầu tiên.

Nếu điện thoại chỉ báo pin yếu, hãy thực hiện theo các bước sau:

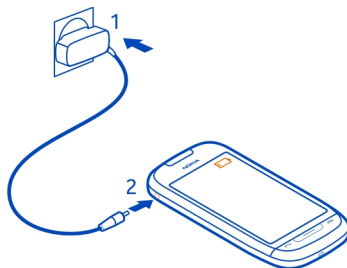

1

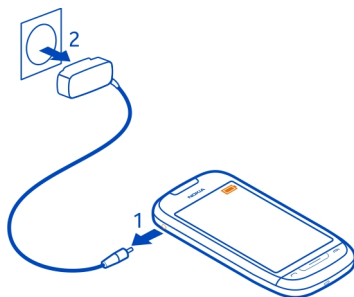

2

Bạn không cần sạc pin trong một khoảng thời gian cụ thể và bạn có thể sử dụng điện thoại trong khi sạc.

Nếu pin đã xả hết hẳn, có thể mất vài phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị hoặc trước khi có thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.

Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng bộ sạc USB tương thích để sạc pin.




Sạc pin qua cổng USB

Pin yếu, nhưng bạn không mang theo bộ sạc? Bạn có thể sử dụng cáp USB tương thích để kết nối điện thoại với một thiết bị tương thích, chẳng hạn như máy tính.

Quý khách có thể sử dụng tính năng sạc USB khi ổ cắm điện tường không có sẵn. Dữ liệu có thể được truyền trong khi sạc thiết bị. Hiệu suất của nguồn sạc USB khác nhau đáng kể và có thể mất một thời gian dài để việc sạc bắt đầu và thiết bị bắt đầu hoạt động.

Bạn có thể sử dụng điện thoại trong khi sạc.

Để tránh làm hỏng đầu nối bộ sạc, hãy cẩn thận khi kết nối hoặc ngắt kết nối cáp của bộ sạc.

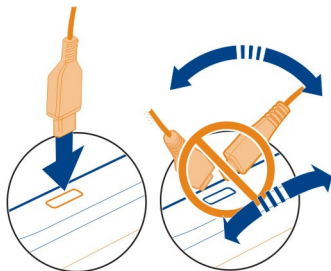

Bật hoặc tắt điện thoại

Bật

Bấm và giữ phím nguồn  cho đến khi điện thoại rung.

Tắt

Bấm và giữ phím nguồn .



Sử dụng điện thoại lần đầu tiên

Bắt đầu sử dụng điện thoại – sao chép danh bạ, tin nhắn và những nội dung khác từ điện thoại cũ của bạn. Điện thoại sẽ hướng dẫn bạn khi bạn bật điện thoại lần đầu tiên.

Để bắt đầu một hành động, hãy chọn . Để bỏ qua một hành động, hãy chọn .

Để sử dụng các dịch vụ Nokia, hãy tạo một tài khoản Nokia. Bạn cần kết nối internet. Để biết thông tin về cước phí có thể phải trả, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng. Nếu không thể kết nối vào internet, bạn có thể tạo một tài khoản sau.

Nếu bạn đã có một tài khoản Nokia, hãy nhập tên người dùng và mật khẩu, sau đó chọn .

Mẹo: Bạn quên mật khẩu? Bạn có thể yêu cầu gửi mật khẩu cho mình qua e-mail hoặc tin nhắn văn bản.

Sử dụng ứng dụng Chuyển điện thoại để sao chép nội dung, chẳng hạn như:

16 Bắt đầu sử dụng

- Danh bạ
- Tin nhắn
- Ảnh
- Video

Khi cài đặt tài khoản e-mail, bạn có thể cài hiển thị hộp thư đến trên màn hình chính, để có thể dễ dàng kiểm tra e-mail.

Nếu cần thực hiện cuộc gọi khẩn cấp khi cài đặt điện thoại, hãy bấm phím gọi.

Tài khoản Nokia

Khi bạn bật điện thoại của mình lần đầu tiên, điện thoại sẽ hướng dẫn bạn tạo một tài khoản Nokia.

Bạn có thể:

- Truy cập vào tất cả các dịch vụ Nokia bằng một tên người dùng và mật khẩu duy nhất, cả trên điện thoại và máy tính tương thích
- Tải nội dung về từ các dịch vụ Nokia
- Lưu chi tiết về kiểu điện thoại và thông tin liên lạc của bạn. Bạn cũng có thể thêm chi tiết thẻ thanh toán.
- Lưu lộ trình đi bộ và lái xe quan trọng vào Bản đồ Nokia

Để tìm hiểu thêm về tài khoản Nokia và các dịch vụ Nokia, hãy truy cập vào www.nokia.com/support.

Để tạo tài khoản Nokia sau, hãy truy cập vào account.nokia.com.

Sao chép số liên lạc hoặc ảnh từ điện thoại cũ

Bạn có muốn sao chép thông tin quan trọng từ điện thoại Nokia cũ của mình và bắt đầu sử dụng điện thoại mới một cách nhanh chóng không? Sử dụng ứng dụng Chuyển điện thoại để sao chép miễn phí, ví dụ như danh bạ, mục lịch và ảnh vào điện thoại mới.

Điện thoại cũ của bạn cần hỗ trợ Bluetooth.



- 1 Chọn  > Cài đặt > Kết nối > Truyền dữ liệu > Chuyển điện thoại.

- 2 Chọn điện thoại cũ của bạn từ danh sách, sau đó ghép nối các điện thoại. Bạn cần bật Bluetooth trên cả hai điện thoại.
- 3 Nếu điện thoại kia yêu cầu mật mã, hãy nhập mật mã vào cả hai điện thoại. Mật mã này chỉ dành cho kết nối hiện tại và bạn có thể tự xác định nó. Mật mã trong một số điện thoại là không thay đổi. Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn sử dụng của điện thoại kia.
- 4 Chọn những nội dung bạn muốn sao chép, sau đó chọn **OK**.


Nếu điện thoại Nokia cũ của bạn không có ứng dụng Chuyển điện thoại, điện thoại mới của bạn sẽ gửi ứng dụng này cho điện thoại cũ trong một tin nhắn sử dụng Bluetooth. Để cài đặt ứng dụng này, hãy mở tin nhắn trong điện thoại cũ của bạn, sau đó thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trên điện thoại.

Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng Chuyển điện thoại để sao chép nội dung từ các điện thoại khác sau đó.

Khóa hoặc mở khóa bàn phím và màn hình

Để tránh việc tình cờ gọi điện khi để điện thoại trong túi hoặc ví, hãy khóa bàn phím và màn hình điện thoại.

Trượt phím khóa.

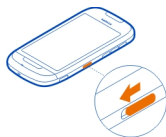



Mẹo: Để mở khóa, bạn cũng có thể bấm phím menu và kéo màn hình khóa sang trái hoặc phải.

Cài khoảng thời gian trước khi khóa bàn phím và màn hình

- 1 Chọn **⌘** > **Cài đặt** và chọn **Điện thoại** > **Hiện thị** > **Khóa phím/màn hình** sau.
- 2 Cài khoảng thời gian mà sau đó bàn phím và màn hình sẽ tự động khóa.

Vị trí ăng-ten

Tránh chạm vào vùng ăng-ten trong khi đang sử dụng ăng-ten. Sự tiếp xúc với ăng-ten sẽ ảnh hưởng đến chất lượng truyền thông và có thể làm thể giảm tuổi thọ pin do mức điện năng cao hơn trong khi hoạt động.



Vùng ăng-ten được tô sáng.

Thay đổi âm lượng cuộc gọi, bài hát hoặc video

Sử dụng các phím âm lượng.

Bạn có thể thay đổi âm lượng trong khi gọi hoặc khi một ứng dụng đang hoạt động.

Loa tích hợp cho phép bạn nói và nghe ở một khoảng cách ngắn mà không cần cầm điện thoại gần tai.

Bật hoặc tắt loa trong khi gọi

Chọn  hoặc .

Bộ tai nghe

Bạn có thể cắm bộ tai nghe hoặc tai nghe tương thích vào điện thoại.



Giới thiệu về NFC

Giao tiếp Cận Trường (NFC) giúp cho việc kết nối và chia sẻ dễ dàng. Các điện thoại và phụ kiện Nokia hỗ trợ NFC được kết nối không dây khi bạn cho chúng chạm vào nhau.

Với NFC, bạn có thể:

- Chia sẻ nội dung bạn đã tạo giữa hai điện thoại tương thích hỗ trợ NFC.
- Kết nối với các phụ kiện Bluetooth tương thích có hỗ trợ NFC, chẳng hạn như tai nghe hoặc loa không dây.
- Chạm vào các tag để nhận nhiều nội dung hơn cho điện thoại hoặc truy cập vào các dịch vụ trực tuyến.
- Chơi trò chơi nhiều người chơi cùng với các chủ sở hữu của những điện thoại khác có hỗ trợ NFC.

Vùng NFC nằm trên mặt sau của điện thoại, phía trên camera. Chạm vào những điện thoại hoặc phụ kiện khác có vùng NFC.



Bạn có thể sử dụng NFC khi màn hình điện thoại bật.

Để biết thêm thông tin, hãy xem video hướng dẫn NFC trên điện thoại của bạn.

Mẹo: Bạn có thể tải về nhiều nội dung hơn được hỗ trợ bởi NFC từ Cửa hàng Nokia.

Kích hoạt NFC

Chọn  > Cài đặt và Kết nối > NFC > NFC > Bật.

Kết nối phụ kiện Bluetooth sử dụng NFC

Chạm vùng NFC của phụ kiện vào vùng NFC của điện thoại và chọn Có.



Ngắt kết nối phụ kiện

Chạm lại vào vùng NFC của phụ kiện.

Để biết thêm thông tin, hãy hướng dẫn sử dụng của phụ kiện.

Bật hoặc tắt đèn pin

Bạn cần tìm đường trong bóng tối? Hãy sử dụng flash camera làm đèn pin.

Trượt và giữ nút khóa bàn phím trong 2 giây.

Bạn có thể bật đèn pin ngay cả khi bàn phím và màn hình hoặc điện thoại bị khóa.

Không rọi đèn pin vào mắt người khác.

Gắn dây đeo cổ tay

Xỏ dây đeo cổ tay và thắt chặt lại.



Cài đặt Nokia Suite trên máy tính

Với ứng dụng Nokia Suite cho máy tính PC, bạn có thể quản lý nội dung trên điện thoại và giữ nội dung đồng bộ với máy tính tương thích. Bạn cũng có thể cập nhật điện thoại với phần mềm mới nhất và tải bản đồ về.

Có thể cần đến kết nối internet. Để biết thông tin về cước phí dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Tải phiên bản mới nhất của Nokia Suite từ www.nokia.com/nokiasuite về máy tính.

Cài đặt Nokia Suite bằng cách sử dụng điện thoại

- 1 Kết nối điện thoại với máy tính bằng cáp USB tương thích.
Nếu bạn đang sử dụng hệ điều hành Windows XP hoặc Windows Vista trên máy tính, hãy cài chế độ USB của điện thoại thành Ổ đĩa chung. Để cài chế độ USB trên điện thoại, hãy trượt xuống từ vùng thông báo, sau đó chọn  > **Ổ đĩa chung**. Bộ nhớ thứ cấp và thẻ nhớ trên điện thoại được hiển thị dưới dạng ổ đĩa có thể tháo rời trên máy tính PC.
- 2 Nếu cửa sổ cài đặt không tự động mở, trong trình quản lý tập tin của máy tính, hãy tìm và mở điện thoại của bạn, sau đó nhấp đúp vào tập tin cài đặt Nokia Suite.
- 3 Thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trên máy tính.
- 4 Khi cài đặt hoàn tất, nếu bạn đang sử dụng Windows XP hoặc Windows Vista trên máy tính, hãy đảm bảo chế độ USB trên điện thoại là Nokia Suite.

Để tìm hiểu thêm về Nokia Suite và để kiểm tra xem Nokia Suite tương thích với những hệ điều hành nào, hãy truy cập vào www.nokia.com/nokiasuite.

Sử dụng hướng dẫn sử dụng trong điện thoại

 Điện thoại của bạn có một hướng dẫn sử dụng tích hợp. Hướng dẫn sử dụng luôn ở bên bạn, có sẵn khi bạn cần. Chọn  > **H.d.s.dụng**.

Tìm kiếm hướng dẫn sử dụng

Khi hướng dẫn sử dụng được mở, hãy chọn  > **Tìm kiếm**, sau đó viết một chữ cái hoặc một từ vào trường tìm kiếm.

Mở một ứng dụng từ hướng dẫn sử dụng

Chọn liên kết ứng dụng trong một đề tài.

Để chuyển trở lại hướng dẫn sử dụng, hãy bấm và giữ phím menu, trượt sang trái hoặc phải, sau đó chọn hướng dẫn sử dụng.

Liên kết đến các chủ đề có liên quan có thể có ở cuối hướng dẫn.

Mẹo: Bạn cũng có thể nhận tin nhắn văn bản và mẹo pop-up cung cấp thông tin hữu ích về cách sử dụng điện thoại. Để xem mẹo sau, hãy chọn  > **Mẹo và Đề nghị**.

Sử dụng cơ bản

Sử dụng thanh công cụ

Thanh công cụ nằm ở phía dưới cùng của màn hình giúp bạn duyệt điện thoại dễ dàng.



Mở menu chính.

Gọi điện.

Trở về màn hình trước đó.

Tìm kiếm ứng dụng.

Mở menu tùy chọn.

Các thao tác trên màn hình cảm ứng

Để sử dụng điện thoại, hãy chạm hoặc chạm và giữ màn hình cảm ứng.


! **Chú ý:** Tránh làm trầy xước màn hình cảm ứng. Không sử dụng bút thật, bút chì hay các vật nhọn khác trên màn hình cảm ứng.

Mở một ứng dụng hoặc một mục

Hãy chạm vào ứng dụng hoặc mục đó.

Chạm và giữ để xem các tùy chọn khác


Đặt ngón tay lên một mục cho đến khi menu mở ra.

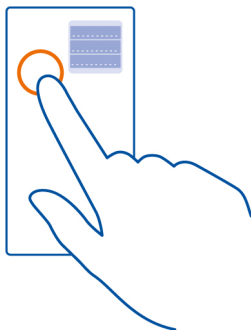

Ví dụ: Để gửi một thẻ liên lạc hoặc xóa một báo thức, hãy chạm và giữ số liên lạc hoặc báo thức đó, sau đó chọn tùy chọn bạn muốn.

Kéo một mục


Chạm và giữ mục, sau đó trượt ngón tay dọc màn hình.

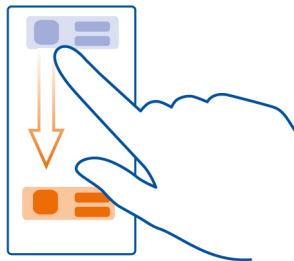

Ví dụ: Bạn có thể kéo các mục trên màn hình chính hoặc khi sắp xếp menu chính.

Kéo mạnh

Đặt ngón tay lên màn hình, sau đó trượt ngón tay theo hướng bạn muốn.

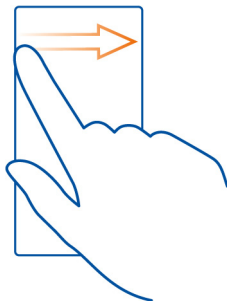


Ví dụ: Để chuyển sang một màn hình chính khác, hãy kéo mạnh sang trái hoặc sang phải.

Để nhanh chóng di chuyển qua một danh sách hoặc menu dài, hãy nhanh chóng trượt ngón tay lên hoặc xuống trên màn hình, sau đó nhấc ngón tay lên. Để dừng di chuyển, hãy chạm vào màn hình.

Phóng to hoặc thu nhỏ

Đặt hai ngón tay lên một mục, chẳng hạn như bản đồ, ảnh hoặc trang web, sau đó trượt hai ngón tay ra xa nhau hoặc lại gần nhau.


Mẹo: Bạn cũng có thể chạm vào mục này hai lần.

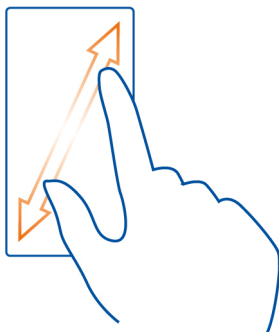

Sử dụng phím tắt

Điện thoại có hỗ trợ phím tắt chức năng, ví dụ, mở hoặc đóng một kết nối internet, hoặc tắt tiếng điện thoại. Bạn có thể truy cập vào những cài đặt này trực tiếp trong menu trạng thái, bất kể bạn đang ở trong ứng dụng hay giao diện nào.

Trượt xuống từ vùng thông báo.

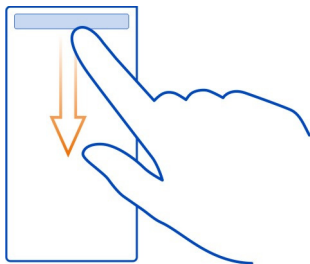

Trong menu trạng thái, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:


- Xem thông báo về các cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn chưa đọc
- Tắt tiếng điện thoại
- Sửa đổi cài đặt kết nối
- Xem những kết nối Wi-Fi khả dụng và kết nối vào mạng Wi-Fi
- Quản lý kết nối Bluetooth

Mẹo: Khi nghe nhạc, bạn có thể nhanh chóng truy cập vào trình phát nhạc từ vùng trạng thái.

Chuyển giữa các ứng dụng đang chạy

Bạn có thể xem những ứng dụng và công việc nào đang chạy ẩn và chuyển đổi giữa chúng.

Bấm và giữ phím menu, sau đó kéo mạnh sang trái hoặc phải và chọn ứng dụng bạn muốn.

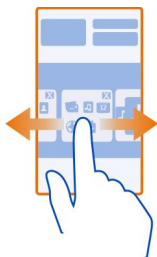

Các ứng dụng chạy ẩn sẽ tiêu thụ pin nhiều hơn và sử dụng nhiều bộ nhớ hơn. Để đóng một ứng dụng bạn không sử dụng, hãy chọn .

Mẹo: Để đóng tất cả các ứng dụng đang mở, hãy chọn và giữ công cụ chuyển tác vụ và chọn **Đóng tất cả** từ menu pop-up.

Nhập văn bản

Bàn phím ảo và bàn phím số

Bạn có thể viết bằng cách sử dụng bàn phím ảo hoặc bàn phím số ảo.

Một số tùy chọn có thể khác nhau tùy thuộc vào việc bạn sử dụng bàn phím hay bàn phím số, cảm điện thoại ở chế độ ngang hay dọc, cũng như ngôn ngữ bạn muốn nhập.

Thêm ngôn ngữ soạn thảo

Bạn cần viết bằng một ngôn ngữ khác? Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các ngôn ngữ soạn thảo.

Chọn  > **Cài đặt và Điện thoại** > **Ngôn ngữ** > **Ng. ngữ soạn thảo**, sau đó chọn ngôn ngữ.

Chuyển đổi giữa các ngôn ngữ khi viết

Chọn  liên tục cho đến khi ngôn ngữ bạn muốn được hiển thị. Phím ngôn ngữ chỉ hiển thị khi chọn nhiều ngôn ngữ soạn thảo.

Viết bằng bàn phím ảo

Bật bàn phím


Bạn có thể sử dụng bàn phím ảo ở cả chế độ ngang và dọc.

Chọn  > **Cài đặt và Điện thoại** > **Ngôn ngữ** > **Ng. ngữ soạn thảo**, sau đó chọn ngôn ngữ và chọn **Qwerty**.

Bàn phím ảo ở chế độ dọc có thể không khả dụng ở mọi ngôn ngữ soạn thảo.

Các phím trên bàn phím

Bố cục của bàn phím có thể khác nhau, tùy thuộc ngôn ngữ soạn thảo, chế độ nhập và loại ký tự bạn sử dụng.

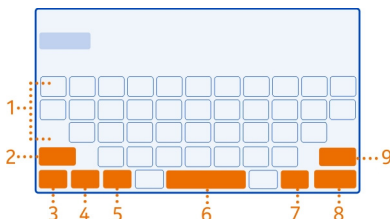

- 1 Bàn phím
- 2 Phím shift
- 3 Phím đóng - Đóng bàn phím.
- 4 Phím sym
- 5 Phím ngôn ngữ - Chuyển giữa các ngôn ngữ soạn thảo. Chỉ hiển thị khi chọn nhiều ngôn ngữ.
- 6 Phím khoảng trắng
- 7 Phím ký hiệu vui
- 8 Phím enter - Di chuyển con trỏ sang dòng kế tiếp. Các sử dụng bổ sung được dựa vào ngữ cảnh. Ví dụ, trong trình duyệt web, nó có đóng vai trò như là biểu tượng Tìm.
- 9 Phím xóa lùi - Xóa một ký tự.

Sử dụng văn bản tiên đoán với bàn phím

Để tăng tốc độ viết, điện thoại của bạn có thể đoán từ bạn đang bắt đầu viết.

Văn bản tiên đoán dựa trên một từ điển cài sẵn trong điện thoại mà bạn có thể thêm từ mới vào từ điển này. Tính năng này không khả dụng cho mọi ngôn ngữ.

Bật và tắt văn bản tiên đoán

Chọn  > Cài đặt và Điện thoại > Ngôn ngữ > Ng. ngôn ngữ soạn thảo, sau đó chọn một ngôn ngữ và chọn Đề xuất từ.

Sử dụng văn bản tiên đoán khi viết

- 1 Bắt đầu viết một từ.
- 2 Điện thoại sẽ đề xuất những từ có thể khi bạn viết. Khi từ phù hợp được hiển thị, hãy chọn từ này.

Thêm từ mới vào từ điển

Chọn từ bạn đã viết trong thanh ứng cử.

Viết bằng cách sử dụng bàn phím

Chuyển đổi giữa các kiểu chữ

Chọn .

Nhập ký tự có dấu

Chọn một ký tự Latinh, sau đó chọn một ký tự có dấu.

Ví dụ: Để nhập ê, hãy chọn ê, sau đó chọn ..

Chuyển giữa chế độ nhập số và chế độ nhập chữ

Chọn **12#** hoặc **ABC**.

Xóa ký tự

Chọn .

Di chuyển con trỏ sang dòng kế tiếp

Chọn .


Viết bằng bàn phím số ảo

Bật bàn phím số

Nếu bạn muốn sử dụng bàn phím số khi viết ở chế độ đọc, bạn có thể chuyển từ bàn phím ảo sang bàn phím số ảo.

Chọn  > **Cài đặt và Điện thoại** > **Ngôn ngữ** > **Ng. ngữ soạn thảo**, sau đó chọn ngôn ngữ và chọn **Bàn phím điện thoại**.

Các phím trên bàn phím số

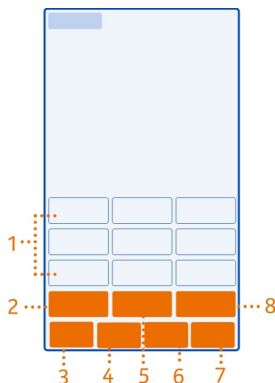

- 1 Các phím ký tự
- 2 Phím ký tự/chế độ số - Nhập các ký tự đặc biệt hoặc số.
- 3 Phím đóng - Đóng bàn phím số.
- 4 Phím ngôn ngữ - Chuyển giữa các ngôn ngữ soạn thảo. Chỉ hiển thị khi chọn nhiều ngôn ngữ.
- 5 Phím khoảng trắng/phím enter – Nhập khoảng trắng hoặc di chuyển con trỏ sang hàng kế tiếp. Các sử dụng bổ sung được dựa vào ngữ cảnh. Ví dụ, trong trình duyệt web, nó có đóng vai trò như là biểu tượng Tìm.
- 6 Phím ký hiệu vui
- 7 Phím Xóa lùi - Xóa một ký tự.
- 8 Phím Shift - Thay đổi kiểu chữ. Tùy chọn này có thể không khả dụng với mọi ngôn ngữ.

Sử dụng văn bản tiên đoán với bàn phím số

Để tăng tốc độ viết, điện thoại của bạn có thể đoán từ bạn đang bắt đầu viết.

Văn bản tiên đoán dựa trên một từ điển cài sẵn trong điện thoại mà bạn có thể thêm từ mới vào từ điển này. Tính năng này không khả dụng cho mọi ngôn ngữ.

Bật văn bản tiên đoán

Chọn  > Cài đặt và Điện thoại > Ngôn ngữ > Ng. ngữ soạn thảo, sau đó chọn một ngôn ngữ và chọn **Đề xuất từ**.

Tắt văn bản tiên đoán

Khi viết, hãy chọn  hai lần.

Sử dụng văn bản tiên đoán khi viết

- 1 Bắt đầu viết một từ.
- 2 Điện thoại sẽ đề xuất những từ có thể khi bạn viết. Khi từ phù hợp được hiển thị, hãy chọn từ này.

Thêm từ mới vào từ điển

Chọn từ bạn đã viết trong thanh ứng cử.

Sử dụng văn bản truyền thống với bàn phím số

Nhập ký tự

- 1 Chọn một phím ký tự liên tục cho đến khi ký tự hiển thị. Có nhiều ký tự khả dụng hơn số ký tự được hiển thị trên phím.
- 2 Nếu chữ cái tiếp theo nằm trên cùng một phím, hãy đợi cho đến khi con trỏ hiển thị, sau đó chọn lại phím này.

Chuyển giữa chế độ nhập số và chế độ nhập chữ

Chọn **12#** hoặc **ABC**.

Nhập dấu

Di chuyển con trỏ sang bên phải của nguyên âm, sau đó chọn phím có dấu bạn muốn liên tục cho đến khi dấu này hiển thị.

- Để nhập ´, hãy chọn **2** liên tục.
- Để nhập ` , hãy chọn **3** liên tục.
- Để nhập ˆ , hãy chọn **4** liên tục.
- Để nhập ~, hãy chọn **5** liên tục.
- Để nhập dấu nặng, hãy chọn **6** liên tục.

Nhập khoảng trắng

Chọn .

Xóa ký tự

Chọn .

Di chuyển con trỏ sang dòng kế tiếp

Chọn .

Sao chép hoặc dán văn bản

Bạn muốn chỉnh sửa văn bản nhanh hơn? Sao chép, cắt và dán để sắp xếp lại văn bản một cách dễ dàng.

Sao chép hoặc cắt văn bản


Chọn và giữ một từ, kéo con trỏ để đánh dấu phần bạn muốn sao chép hoặc cắt, sau đó chọn  hoặc .

Dán văn bản

Chọn và giữ hộp văn bản, sau đó chọn .

Các biểu tượng hiển thị trên điện thoại

Biểu tượng chung

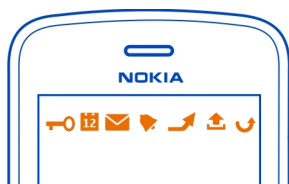

Màn hình cảm ứng và bàn phím bị khóa.

Bạn có cuộc gọi nhớ.

Bạn có tin nhắn chưa đọc.

Nếu biểu tượng tin nhắn nhấp nháy có nghĩa là thư mục Hộp thư đến có thể đầy.

Bạn đã bỏ lỡ một sự kiện lịch.

Báo thức đã được cài.

Có các tin nhắn đang chờ để gửi trong thư mục Hộp thư đi.


Bạn đang sử dụng đường dây điện thoại thứ hai.

Cuộc gọi đến được chuyển tiếp đến một số điện thoại khác. Nếu bạn có hai số điện thoại, số hiển thị là số máy hiện đang hoạt động.

Điện thoại sẵn sàng cho cuộc gọi internet.

Đang có cuộc gọi dữ liệu.

Biểu tượng Bluetooth và USB

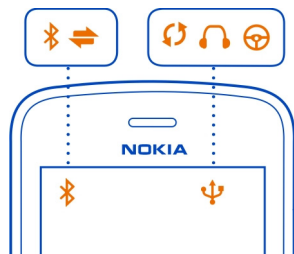

-  Bluetooth đang bật.
-  Nếu biểu tượng này nhấp nháy có nghĩa là điện thoại đang tìm cách kết nối với một thiết bị khác.
-  Điện thoại của bạn đang gửi dữ liệu qua Bluetooth.
-  Cáp USB được kết nối với điện thoại.
-  Điện thoại đang đồng bộ.
- Bộ phát FM đang hoạt động.
- Bộ phát FM đang phát tín hiệu.
- Một tai nghe tương thích được nối với điện thoại.
- Một phụ kiện trên xe tương thích được kết nối với điện thoại.

Biểu tượng mạng



-  Điện thoại được kết nối vào mạng GSM.
-  Điện thoại được kết nối vào mạng 3G.
- Một kết nối Wi-Fi đang mở.
- Một kết nối dữ liệu GPRS đang mở hoặc đóng.



Một kết nối dữ liệu gói GPRS đang mở.

Một kết nối dữ liệu GPRS đang được giữ.

Một kết nối dữ liệu EGPRS đang mở hoặc đóng.

Một kết nối dữ liệu gói EGPRS đang mở.

Một kết nối dữ liệu EGPRS đang được giữ.

Một kết nối dữ liệu 3G đang mở hoặc đóng.

Một kết nối dữ liệu gói 3G đang mở.

Một kết nối dữ liệu 3G đang được giữ.

Một kết nối HSPA đang mở hoặc đóng.

Một kết nối dữ liệu gói HSPA đang mở.

Một kết nối HSPA đang được giữ.

Cài điện thoại nhấp nháy cho các cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn

Khi đèn thông báo của điện thoại nhấp nháy có nghĩa là bạn có cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn đã đến.

Chọn > Cài đặt và Điện thoại > Đèn thông báo > Đèn thông báo.

Tìm kiếm trên điện thoại và internet



Khám phá điện thoại và internet. Bạn có thể tìm kiếm e-mail, số liên lạc, ảnh, nhạc hoặc ứng dụng được lưu trên điện thoại và trên internet.

Chọn > Tìm kiếm.

- 1 Bắt đầu nhập một từ tìm kiếm, sau đó chọn từ kết quả được đề xuất.
- 2 Để tìm kiếm trên internet, hãy chọn liên kết tìm kiếm internet ở cuối kết quả tìm kiếm. Bạn cần một kết nối internet hoạt động.

Mẹo: Bạn có thể thêm một tiện ích tìm kiếm vào màn hình chính. Chạm và giữ một vùng trống của màn hình chính, sau đó chọn **Thêm tiện ích** và chọn tiện ích tìm kiếm từ danh sách.

Kéo dài tuổi thọ pin

Nếu có vẻ như bạn luôn phải sử dụng bộ sạc, có một số bước bạn có thể thực hiện để giảm mức tiêu thụ pin của điện thoại.

- Luôn sạc đầy pin.
- Khi chế độ tiết kiệm pin được bật, cài đặt điện thoại, chẳng hạn như **Chế độ mạng** và màn hình riêng, được tối ưu hóa.

Bật chế độ tiết kiệm pin

Bấm phím nguồn , sau đó chọn **Bật tiết kiệm pin**. Để tắt chế độ tiết kiệm pin, hãy bấm phím nguồn , sau đó chọn **Tắt tiết kiệm pin**.

Đóng những ứng dụng bạn không sử dụng

Bấm và giữ phím menu, trượt cho đến khi ứng dụng bạn muốn đóng được hiển thị, sau đó chọn .

Âm thanh, giao diện và hiệu ứng

- Tắt những âm không cần thiết, chẳng hạn như âm bàn phím.
- Sử dụng tai nghe có dây thay vì loa.
- Thay đổi độ dài của khoảng thời gian chờ mà sau đó màn hình điện thoại sẽ tắt.

Cài khoảng thời gian chờ

Chọn  > **Cài đặt và Điện thoại** > **Hiển thị** > **Giảm sáng màn hình sau**.

Chuyển sang giao diện và hình nền tối

Chọn  > **Cài đặt và Giao diện** > **Bình thường**.

Để thay đổi hình nền, trên màn hình chính, hãy chọn  > **Thay đổi hình nền**.

Giảm độ sáng của màn hình

Chọn  > **Cài đặt và Điện thoại** > **Hiển thị** > **Độ sáng**.

Tắt Đồng hồ lớn màn hình riêng

Chọn  > **Cài đặt và Giao diện** > **Màn hình bảo vệ** > **Không có**.

Sử dụng mạng

- Nếu bạn đang nghe nhạc hoặc sử dụng điện thoại vào việc khác, nhưng không muốn thực hiện hoặc nhận cuộc gọi, hãy chuyển sang cấu hình offline.
- Cài điện thoại kiểm tra e-mail mới ít thường xuyên hơn.
- Sử dụng kết nối Wi-Fi để kết nối vào internet, thay vì kết nối dữ liệu di động (GPRS hoặc 3G).
- Nếu điện thoại của bạn được cài để sử dụng cả mạng GSM và mạng 3G (chế độ kép), điện thoại sẽ sử dụng nhiều điện hơn khi dò tìm mạng 3G.

Cài điện thoại chỉ sử dụng mạng GSM

Trượt xuống từ vùng thông báo, sau đó chọn mạng di động và chọn **Chế độ mạng > GSM**.

Tắt Bluetooth khi không cần

Trượt xuống từ vùng thông báo, sau đó chọn .

Dừng không cho điện thoại dò tìm các mạng Wi-Fi khả dụng

Trượt xuống từ vùng thông báo, sau đó chọn .

Chỉ mở kết nối dữ liệu di động (3G hoặc GPRS) khi cần

Để đóng kết nối dữ liệu di động, hãy trượt xuống từ vùng thông báo, sau đó chọn .

Cài đặt riêng và Cửa hàng Nokia

Cấu hình

Giới thiệu về cấu hình

 Chọn  > Cài đặt > Cấu hình.

Bạn đang chờ một cuộc gọi nhưng không thể để điện thoại đổ chuông? Điện thoại có các nhóm cài đặt khác nhau được gọi là cấu hình, bạn có thể cài đặt riêng các cấu hình này cho những sự kiện và môi trường khác nhau. Bạn cũng có thể tạo cấu hình riêng của mình.

Bạn có thể cài đặt riêng cấu hình theo các cách sau:

- Thay đổi nhạc chuông và âm cảnh báo tin nhắn.
- Thay đổi âm lượng nhạc chuông và âm bấm phím.
- Tắt âm bấm phím và âm thông báo.
- Kích hoạt cảnh báo rung.
- Cài điện thoại đọc tên của số liên lạc đang gọi.

Mẹo: Bạn muốn truy cập nhanh vào các cấu hình? Thêm tiện ích cấu hình vào màn hình chính.

Cài đặt riêng nhạc chuông và những âm báo khác

Bạn có thể cài đặt riêng âm điện thoại cho từng profile.

Chọn  > Cài đặt > Cấu hình.

Chọn profile, **Cài đặt riêng** và chọn tùy chọn bạn muốn.

Mẹo: Để tải về thêm nhạc chuông từ Cửa hàng Nokia, hãy chọn **Tải âm thanh về**. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào www.nokia.com/support.

Mẹo: Để cài bài hát bạn ưa thích từ trình phát nhạc làm nhạc chuông, hãy chọn **Bài hát**.

Tắt tiếng điện thoại

Khi cấu hình im lặng được bật, tất cả nhạc chuông và âm báo sẽ bị tắt. Chuyển sang cấu hình này khi bạn đang, ví dụ, ở trong rạp chiếu phim hoặc cuộc họp.

Trượt xuống từ vùng thông báo, sau đó chọn **Im lặng**.

Thay đổi profile cho cuộc họp

Cài điện thoại kín đáo phát âm bíp một lần thay vì đổ chuông khi đang trong cuộc họp.

- 1 Chọn  > **Cài đặt** > **Cấu hình**.
- 2 Chọn **Cuộc họp** > **Kích hoạt**.

Mẹo: Bạn muốn truy cập nhanh vào các profile? Thêm tiện ích profile vào màn hình chính.

Cài cấu hình hẹn giờ

Bạn có thể kích hoạt một cấu hình cho đến một thời điểm được cài, sau đó cấu hình đã sử dụng trước đó sẽ được kích hoạt.

Chọn  > **Cài đặt** > **Cấu hình**.

- 1 Chọn cấu hình bạn muốn và chọn **Định giờ**.
- 2 Cài thời gian bạn muốn cấu hình hẹn giờ hết hạn.

Sử dụng điện thoại offline

Ở những nơi bạn không muốn thực hiện hoặc nhận cuộc gọi, bạn vẫn có thể truy cập vào nhạc, video và các trò chơi offline nếu bạn chuyển sang cấu hình offline.

Bấm phím nguồn , sau đó chọn **Bật chế độ offline**.

Khi cấu hình offline được bật, kết nối của bạn vào mạng di động sẽ bị ngắt. Tất cả tín hiệu tần số vô tuyến giữa điện thoại và mạng di động sẽ bị chặn. Nếu bạn tìm cách gửi tin nhắn, tin nhắn này sẽ được lưu vào thư mục Hộp thư đi và sẽ chỉ được gửi khi bạn chuyển sang cấu hình khác.

Bạn cũng có thể sử dụng điện thoại mà không cần SIM. Tắt điện thoại và tháo SIM. Khi bạn bật điện thoại trở lại, cấu hình offline sẽ được bật.

! Chú ý: Khi sử dụng cấu hình ngoại tuyến, quý khách không thể thực hiện hoặc nhận bất kỳ cuộc gọi nào, hoặc sử dụng những tính năng khác yêu cầu phải nằm trong vùng phủ sóng của mạng di động. Quý khách có thể gọi số điện thoại khẩn cấp chính thức được lập trình trong thiết bị. Để thực hiện cuộc gọi, trước tiên quý khách phải đổi sang một cấu hình khác.

Khi cấu hình offline được bật, bạn vẫn có thể kết nối vào mạng Wi-Fi, ví dụ, để đọc e-mail hoặc duyệt internet. Bạn cũng có thể sử dụng Bluetooth.

Nếu NFC được bật, nó cũng sẽ được bật trong cấu hình offline. Để tắt NFC, hãy chọn  > **Cài đặt và Kết nối** > **NFC**, sau đó chuyển **NFC** sang **Tắt**.

Tắt điện thoại khi không được phép sử dụng điện thoại di động hoặc khi điện thoại này có thể gây nhiễu sóng hoặc gây ra nguy hiểm. Nhớ tuân thủ các quy định về an toàn có thể áp dụng.

Tạo profile mới

Làm thế nào bạn có thể làm cho điện thoại đáp ứng những nhu cầu của bạn tại nơi làm việc, trường học hoặc ở nhà? Bạn có thể tạo profile mới cho những tình huống khác nhau và đặt tên thích hợp cho chúng.

Chọn  > **Cài đặt** > **Cấu hình**.

Chọn  > **Tạo mới** và xác định các thông số cài đặt profile.

Mẹo: Bạn có thể cài nhạc chuông riêng cho profile của mình. Chọn **Nhạc chuông**.

Thay đổi giao diện

 Các giao diện có thể làm mới điện thoại của bạn – thay đổi giao diện và màu sắc.

- 1 Chọn  > **Cài đặt** > **Giao diện**.
- 2 Chọn **Bình thường** và chọn một giao diện.

Mẹo: Để tải về thêm giao diện từ Cửa hàng Nokia, hãy chọn **Tải giao diện về**. Để tìm hiểu thêm về Cửa hàng Nokia, hãy truy cập vào www.nokia.com/support.

Màn hình chính

Giới thiệu về màn hình chính

Trên màn hình chính, bạn có thể:

- Xem thông báo hoặc chỉ báo về các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đã nhận

- Mở ứng dụng ưa thích
- Kiểm soát các ứng dụng, chẳng hạn như trình phát nhạc
- Thêm các phím tắt cho các tính năng khác nhau, chẳng hạn như viết tin nhắn
- Xem những số liên lạc ưa thích, và nhanh chóng gọi hoặc gửi tin nhắn cho họ

Bạn có thể có nhiều màn hình chính - hãy cố gắng tách công việc và cuộc sống riêng tư trên màn hình chính của riêng chúng.

Màn hình chính có tính tương tác. Để nhanh chóng kiểm tra lịch của bạn, hãy chọn ngày. Để cài báo thức, hãy chọn đồng hồ.

Cài đặt riêng màn hình chính

Bạn muốn nhìn thấy những phong cảnh hoặc ảnh gia đình ưa thích trong hình nền của màn hình chính không? Bạn có thể thay đổi hình nền và sắp xếp lại các mục trên mỗi màn hình chính riêng lẻ, để cài đặt riêng các màn hình chính theo sở thích của bạn.


Thay đổi hình nền

Chạm và giữ một vùng trống trên màn hình chính, sau đó chọn **Thay đổi hình nền**.

Mẹo: Tải thêm hình nền từ Cửa hàng Nokia. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào www.nokia.com/support.

Sắp xếp lại các mục trên màn hình chính

Chạm và giữ một mục, sau đó kéo mục này vào vị trí mới.

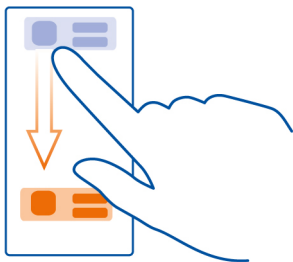

Mẹo: Bạn có thể kéo và thả các mục giữa các màn hình chính khác nhau.

Thêm màn hình chính mới

Chọn  > Thêm một m.h.chính khác.

Thêm tiện ích vào màn hình chính

Bạn quan tâm đến thời tiết hoặc thời sự hôm nay? Bạn có thể thêm các ứng dụng nhỏ (tiện ích) vào màn hình chính và xem lướt qua các thông tin có liên quan nhất.

Chạm và giữ một vùng trống trên màn hình chính, sau đó chọn **Thêm tiện ích** và chọn một tiện ích từ menu pop-up.

Một tiện ích có thể nâng cao ứng dụng liên quan và cũng có thể thay đổi cách ứng dụng này hoạt động.

Mẹo: Bạn có thể tải về thêm các tiện ích khác từ Cửa hàng Nokia.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu.

Một số tiện ích màn hình chính có thể tự động kết nối vào internet. Để ngăn chặn điều này, hãy ngắt kết nối dữ liệu di động. Trượt xuống từ vùng thông báo và chọn .

Xóa tiện ích trên màn hình chính

Chọn và giữ tiện ích, sau đó chọn .

Thêm phím tắt vào màn hình chính


Bạn có biết rằng bạn có thể tạo phím tắt cho hầu hết các ứng dụng và tính năng đã sử dụng không? Bạn có thể thêm phím tắt đến các ứng dụng hoặc các hành động, chẳng hạn như viết tin nhắn.

Chạm và giữ một vùng trống trên màn hình chính và chọn **Thêm phím tắt** sau đó chọn ứng dụng hoặc hành động từ menu pop-up.

Chuyển giữa các màn hình chính

Bạn có thể có nhiều màn hình chính. Ví dụ, tạo các màn hình chính riêng biệt cho công việc và cuộc sống cá nhân, và cài đặt riêng chúng để có những nội dung khác nhau.

Để chuyển sang một màn hình chính khác, hãy kéo mạnh sang trái hoặc sang phải.

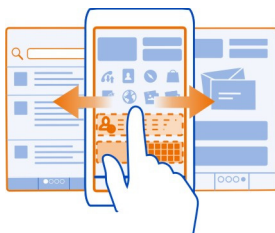

... cho biết màn hình chính hiện tại của bạn.

Thêm các số liên lạc quan trọng vào màn hình chính

Thêm những số liên lạc quan trọng nhất vào màn hình chính, để bạn có thể nhanh chóng gọi điện hoặc gửi tin nhắn đến những số liên lạc này.

Chọn  > **Danh bạ**.

Chọn một số liên lạc được lưu trong bộ nhớ điện thoại và chọn  > **Thêm vào Màn hình chính**.

Gọi số liên lạc

Trên màn hình chính, hãy chọn số liên lạc và bấm phím gọi. Nếu số liên lạc có nhiều số điện thoại, hãy chọn số bạn muốn.

Gửi tin nhắn đến số liên lạc

Trên màn hình chính, hãy chọn số liên lạc và chọn **Tin nhắn**.

Xóa một số liên lạc khỏi màn hình chính

Trên màn hình chính, hãy chọn và giữ số liên lạc, sau đó chọn .

Số liên lạc này sẽ bị xóa khỏi màn hình chính, nhưng vẫn còn trong danh sách liên lạc.

Sắp xếp các ứng dụng của bạn

Bạn muốn tìm những ứng dụng hay sử dụng nhất nhanh hơn? Trong menu chính, bạn có thể sắp xếp các ứng dụng vào các thư mục, ẩn các ứng dụng ít sử dụng nhất.

Chọn .

Tạo một thư mục mới

Chọn  > Thư mục mới.

Di chuyển một ứng dụng vào một thư mục

Chọn và giữ ứng dụng, sau đó chọn **Chuyển đến thư mục** và chọn thư mục mới.

Mẹo: Để kéo và thả các ứng dụng và thư mục, trong menu, hãy chạm và giữ vào màn hình, sau đó chọn **Sắp xếp**.

Cửa hàng Nokia

Giới thiệu về Cửa hàng Nokia



Chọn  > **Cửa hàng**, sau đó đăng nhập vào tài khoản Nokia của bạn.

Bạn có biết rằng bạn có thể cài đặt riêng điện thoại với các ứng dụng khác không? Hoặc tải về trò chơi, cũng miễn phí? Duyệt Cửa hàng Nokia để tìm nội dung mới nhất được thiết kế riêng cho điện thoại của bạn.

Bạn có thể tải về:

- Trò chơi
- Ứng dụng
- Video
- Giao diện và hình nền
- Nhạc chuông

Bạn cũng có thể tải nội dung liên quan đến sở thích và vị trí của bạn.

Để tải về từ Cửa hàng Nokia, bạn cần một tài khoản Nokia.

Khi đăng nhập, bạn sẽ được cung cấp nội dung tương thích với điện thoại của mình.

Bạn có thể tìm kiếm và tải nội dung trực tiếp về điện thoại di động của mình, hoặc duyệt Cửa hàng Nokia trên máy tính tương thích và gửi liên kết đến nội dung vào điện thoại di động của bạn dưới dạng tin nhắn văn bản.

Một số mục là miễn phí; một số mục khác bạn cần mua bằng thẻ tín dụng hoặc trả theo hóa đơn điện thoại.

Tính khả dụng của các phương thức thanh toán tùy thuộc vào quốc gia cư trú và nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

Để tìm hiểu thêm về Cửa hàng Nokia, hãy truy cập vào www.nokia.com/support.

Tìm kiếm trong Cửa hàng Nokia

Kiểm tra các ứng dụng hoặc trò chơi mới nhất cũng như hay được tải về nhất và các mục được đề xuất cho bạn cũng như điện thoại của bạn. Bạn có thể duyệt các danh mục khác nhau, hoặc tìm một mục cụ thể.

- 1 Chọn  > **Cửa hàng**, sau đó đăng nhập vào tài khoản Nokia của bạn.
- 2 Chọn .
- 3 Nhập các từ tìm kiếm vào trường tìm kiếm, sau đó chọn .

Khi bạn xem một mục, các mục liên quan cũng sẽ được hiển thị.

Mẹo: Để xem những người khác nói gì về một mục, hãy xem phần đánh giá. Bạn cũng có thể xem phần mô tả, giá và kích cỡ của mục tải về.

Tải về trò chơi, ứng dụng hoặc các mục khác

Tải về trò chơi, ứng dụng hoặc video miễn phí, hoặc mua thêm nội dung cho điện thoại. Từ Cửa hàng Nokia, bạn có thể tìm nội dung được thiết kế riêng cho điện thoại của bạn.

- 1 Chọn  > **Cửa hàng**, sau đó đăng nhập vào tài khoản Nokia của bạn.
- 2 Chọn một mục.
- 3 Nếu mục này có giá, hãy chọn **Mua**. Nếu mục này được cung cấp miễn phí, hãy chọn **Tải về**.
- 4 Bạn có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc bằng hóa đơn điện thoại, nếu có. Để lưu chi tiết thẻ của bạn vào tài khoản Nokia, hãy chọn **Thêm**.
- 5 Chọn **Thanh toán**.
- 6 Để xác nhận, hãy nhập tên người dùng tài khoản Nokia và mật khẩu, sau đó chọn **Tiếp tục** để bắt đầu tải về.

Khi tải về hoàn tất, bạn có thể mở hoặc xem mục này. Bạn có thể tiếp tục duyệt thêm những nội dung khác trong khi tải về.

Loại nội dung sẽ xác định nơi lưu mục này trong điện thoại của bạn. Để thay đổi vị trí mặc định, hãy chọn  > **Ưu tiên cài đặt** và nơi bạn muốn lưu các mục.

Mẹo: Sử dụng kết nối Wi-Fi để tải về những tập tin lớn hơn, chẳng hạn như trò chơi, ứng dụng hoặc video.

Mẹo: Để tránh nhập chi tiết thẻ thanh toán lặp đi lặp lại khi mua hàng từ Cửa hàng Nokia, hãy lưu chi tiết vào tài khoản Nokia của bạn. Bạn có thể thêm nhiều thẻ thanh toán và chọn thẻ để sử dụng khi mua.

Tính khả dụng của các phương thức thanh toán tùy thuộc vào quốc gia cư trú và nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

Để biết thêm thông tin về một mục, hãy liên hệ với nhà xuất bản của mục này.

Xem các mục tải về

Trong khi một mục đang được tải về, bạn có thể tiếp tục duyệt nội dung khác và thêm các mục vào danh sách chờ tải về.

- 1 Chọn  > **Cửa hàng**, sau đó đăng nhập vào tài khoản Nokia của bạn.
- 2 Chọn .

Bạn có thể xem tình trạng của các mục đang tải về trong phần Nội dung tải về mới. Mỗi lần có một mục được tải về và các mục khác chờ trong danh sách chờ tải về.

Các mục đã tải về trước đó được hiển thị trong phần Lịch sử tải về.

Mẹo: Nếu bạn cần, ví dụ, tạm thời đóng kết nối Wi-Fi, hãy chọn mục đang tải về, sau đó chọn **Tạm dừng** trong giao diện chi tiết. Để lại tiếp tục tải về, hãy chọn **Tiếp tục**. Tạm dừng từng mục đang chờ.

Nếu một mục tải về bị lỗi, bạn có thể tải về lại mục này.

Xếp loại và đánh giá một mục

Bạn có muốn chia sẻ ý kiến của mình về một mục với những người dùng Cửa hàng Nokia khác không? Xếp loại mục này và viết đánh giá của riêng bạn.

Bạn có thể đăng một đánh giá cho mỗi mục bạn đã tải về.

- 1 Chọn mục và chọn **Đánh giá**.
- 2 Xếp loại mục này và viết đánh giá của riêng bạn, sau đó chọn **Gửi**.
Nếu bạn muốn chỉnh sửa đánh giá của mình, hãy chọn **Chỉnh sửa đánh giá**.
- 3 Để công bố đánh giá của mình, hãy chọn **Gửi**.

Giúp chúng tôi giữ cho Cửa hàng Nokia gọn gàng và báo cáo nếu bạn phát hiện thấy nội dung không phù hợp. Chọn **Báo cáo lạm dụng** và chọn lý do. Cung cấp chi tiết bổ sung, nếu cần.

Điện thoại

Gọi cho một số điện thoại

- 1 Trên màn hình chính, hãy chọn biểu tượng  sau đó nhập số điện thoại.
Để xóa một số, hãy chọn .
- 2 Bấm phím gọi.

3 Để kết thúc cuộc gọi, bấm phím kết thúc.

Bật loa trong khi gọi

Để cho phép những người khác trong phòng tham gia với một cuộc gọi, hãy bật loa tích hợp.

Chọn .


Khi bạn thực hiện hoặc nhận cuộc gọi video, loa sẽ tự động được bật.

Tắt loa

Chọn .

Tìm kiếm số liên lạc từ trình quay số

Trên màn hình chính, hãy chọn  sau đó bắt đầu viết tên hoặc họ của số liên lạc. Bạn cũng có thể tìm kiếm theo tên công ty. Chọn mỗi phím số một lần cho mỗi chữ cái. Ví dụ, để tìm Nokia, hãy chọn **6, 6, 5, 4** sau đó là **2**.

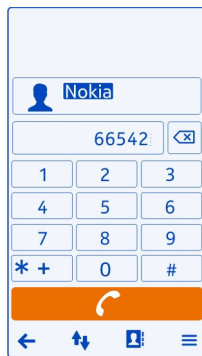

Gọi cho số liên lạc tìm thấy

Chọn số liên lạc.

Gửi tin nhắn cho số liên lạc

Chọn và giữ số liên lạc và chọn **Tin nhắn** từ thẻ liên lạc.

Thực hiện cuộc gọi video đến số liên lạc

Chọn và giữ số liên lạc và chọn **Cuộc gọi video** từ thẻ liên lạc.


Chuyển điện thoại sang im lặng

Nếu điện thoại của bạn đổ chuông trong trường hợp bạn không muốn bị làm phiền, bạn có thể lật điện thoại để tắt nhạc chuông.

Bật tính năng im lặng

Chọn  > **Cài đặt** và chọn **Điện thoại** > **Cài đặt bộ cảm biến** > **Tắt âm cuộc gọi** > **Bật**.

Khi điện thoại của bạn đổ chuông, hãy úp điện thoại xuống.

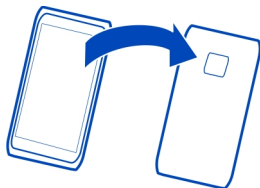

Gọi cho một số liên lạc

- 1 Chọn  > **Danh bạ**.
- 2 Để tìm kiếm số liên lạc, hãy chọn , sau đó viết các chữ cái hoặc ký tự đầu của tên hoặc họ vào trường tìm kiếm.
- 3 Chọn số liên lạc.
- 4 Trong thẻ liên lạc, hãy chọn **Cuộc gọi thoại**.
- 5 Nếu số liên lạc có nhiều số điện thoại, hãy chọn số bạn muốn gọi.

Trả lời cuộc gọi chờ

Bạn có thể trả lời cuộc gọi khi bạn đang có cuộc gọi khác. Cuộc gọi chờ là một dịch vụ mạng.

Bấm phím gọi. Cuộc gọi đầu sẽ ở trạng thái giữ.

Bật hoặc tắt hoặc kiểm tra tình trạng dịch vụ

Chọn  > **Cài đặt** và chọn **Chức năng cuộc gọi** > **Cuộc gọi** > **Cuộc gọi chờ** > **Kích hoạt**, **Tắt**, hoặc **Kiểm tra trạng thái**.

Chuyển giữa cuộc gọi hiện thời và cuộc gọi đang giữ

Chọn **≡** > Hoán đổi.

Kết nối cuộc gọi bị giữ với cuộc gọi hiện thời

Chọn **≡** > Chuyển. Bạn sẽ tự ngắt kết nối mình khỏi các cuộc gọi.

Kết thúc cuộc gọi hiện thời


Bấm phím kết thúc.

Kết thúc cả hai cuộc gọi

Chọn **≡** > Kết thúc tất cả cuộc gọi.

Thực hiện cuộc gọi video

Bạn có bạn bè hoặc người thân mà bạn không gặp mặt thường xuyên? Để trò chuyện mặt đối mặt, tại sao không thực hiện cuộc gọi video với họ?

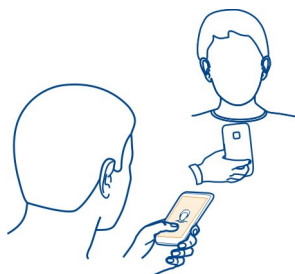

Cuộc gọi video là một dịch vụ mạng, và để thực hiện một cuộc gọi video, bạn cần ở trong một mạng 3G.

Để biết thông tin về tính khả dụng và chi phí, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Cuộc gọi video chỉ có thể được thực hiện giữa hai người. Không thể thực hiện cuộc gọi video trong khi đang có cuộc gọi thoại hoặc cuộc gọi video khác.

Thực hiện cuộc gọi video đến một số liên lạc

- 1 Chọn **☎** > **Danh bạ** và chọn số liên lạc.
- 2 Trong thẻ liên lạc, hãy chọn **Cuộc gọi video**.

Theo mặc định, camera trên mặt trước sẽ được sử dụng cho cuộc gọi video. Quá trình bắt đầu cuộc gọi video có thể mất một lúc.

Cuộc gọi video hoạt động khi bạn nhìn thấy cả hai video và nghe thấy tiếng qua loa. Nếu người nhận cuộc gọi không muốn gửi video, bạn sẽ chỉ nghe thấy tiếng của người gọi và có thể nhìn thấy một hình ảnh hoặc màn hình trống.

- Để kết thúc cuộc gọi video, bấm phím kết thúc.

Thực hiện cuộc gọi video đến một số điện thoại

- Trên màn hình chính, hãy chọn  sau đó nhập số điện thoại.
- Chọn  > **Cuộc gọi video**.

Trả lời cuộc gọi video

Khi có cuộc gọi video,  sẽ hiển thị.

- Bấm phím gọi.
- Để bắt đầu gửi video trực tiếp, hãy chọn **Có**.
Khi bạn trả lời cuộc gọi video, loa sẽ tự động được bật.

Nếu bạn không bắt đầu gửi video, bạn sẽ chỉ nghe thấy tiếng của người gọi. Một màn hình xám sẽ thay thế cho video của chính bạn.

Bắt đầu gửi video trực tiếp trong cuộc gọi video

Chọn  > **Bật** > **Gửi video**.

Thay thế màn hình màu xám bằng một hình ảnh

- Chọn  > **Cài đặt và Chức năng cuộc gọi** > **Cuộc gọi** > **Hình ảnh trong c.gọi video**.
- Chọn **Người dùng xác định** và chọn ảnh.


Từ chối cuộc gọi video

Khi có cuộc gọi video,  sẽ hiển thị.

Bấm phím kết thúc.

Tạo cuộc gọi hội nghị

Bạn có thể có cuộc gọi hội nghị với tối đa sáu người, kể cả bạn. Cuộc gọi hội nghị là một dịch vụ mạng.

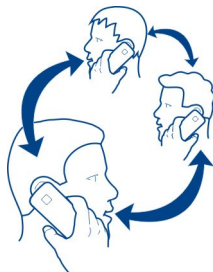

Cuộc gọi hội nghị video không được hỗ trợ.

- 1 Gọi người đầu tiên.
- 2 Để gọi cho một người khác, hãy chọn . Nhập số điện thoại, hoặc để tìm kiếm một số liên lạc, hãy chọn . Cuộc gọi đầu sẽ ở trạng thái giữ.
- 3 Khi cuộc gọi mới được trả lời, hãy chọn > **Hội nghị**.

Thêm người khác vào cuộc gọi hội nghị

Gọi cho người này, sau đó chọn .

Trò chuyện riêng với một người trong cuộc gọi hội nghị

Chọn > **Hiện thị người tham gia**. Chuyển đến người đó, sau đó chọn . Cuộc gọi hội nghị sẽ bị tạm dừng trên điện thoại của bạn. Những người khác vẫn có thể tiếp tục cuộc gọi hội nghị.

Để trở về cuộc gọi hội nghị, hãy chọn > **Hội nghị**. Hoặc, nếu có trên ba người tham gia trong cuộc gọi, hãy chọn .

Ngắt kết nối người nào đó khỏi cuộc gọi hội nghị bạn đã bắt đầu

Chọn > **Hiện thị người tham gia**. Chuyển đến người này, sau đó chọn .

Kết thúc cuộc gọi hội nghị hiện hành

Bấm phím kết thúc.

Gọi những số bạn thường gọi nhất

Bạn có thể nhanh chóng gọi cho bạn bè và người thân khi bạn gán những số điện thoại được sử dụng nhiều nhất của mình cho các phím số của điện thoại.

Chọn  > Cài đặt và chọn Chức năng cuộc gọi > Quay số nhanh.

Gán một số điện thoại cho một phím số

1 Chọn phím số bạn muốn gán cho số điện thoại.

1 () được dành riêng cho hộp thư thoại.

2 Chọn số liên lạc từ danh sách liên lạc.

Xóa hoặc thay đổi số điện thoại được gán cho một phím số

Chọn và giữ phím đã gán, và từ menu pop-up, hãy chọn **Gỡ bỏ** hoặc **Thay đổi**.

Gọi điện

Trên màn hình chính, hãy chọn  sau đó chọn và giữ phím số đã gán.

Sử dụng giọng nói của bạn để gọi cho một số liên lạc

Bạn có thể sử dụng giọng nói của mình để thực hiện cuộc gọi hoặc điều khiển điện thoại.

Lệnh thoại không phụ thuộc vào giọng của người nói. Lệnh sẽ tự động được tạo bởi điện thoại.

Khi thêm số liên lạc hoặc chỉnh sửa lệnh thoại, không sử dụng tên quá ngắn hoặc tên tương tự cho các số liên lạc hoặc lệnh khác nhau.

! **Lưu ý:** Việc sử dụng khẩu lệnh có thể gặp khó khăn trong môi trường ồn ào hoặc trong trường hợp khẩn cấp, vì thế bạn không nên chỉ dựa vào tính năng quay số bằng khẩu lệnh trong mọi trường hợp.

Khi bạn sử dụng chức năng quay số bằng khẩu lệnh, loa sẽ được sử dụng. Giữ điện thoại ở khoảng cách gần khi đọc lệnh thoại.

- 1 Trên màn hình chính, hãy bấm và giữ phím gọi. Nếu một tai nghe tương thích có phím tai nghe được cắm vào điện thoại, hãy bấm và giữ phím tai nghe.
- 2 Một âm báo ngắn sẽ phát ra và **Hãy đàm thoại** sẽ hiển thị. Đọc rõ tên được lưu cho số liên lạc này.
- 3 Điện thoại sẽ phát lệnh thoại tổng hợp cho số liên lạc được nhận dạng bằng ngôn ngữ điện thoại đã chọn, đồng thời hiển thị tên và số điện thoại. Để hủy tính năng quay số bằng giọng nói, hãy chọn **Thoát**.

Nghe lệnh thoại cho một số liên lạc

- 1 Chọn một số liên lạc và chọn  > **Chi tiết khẩu lệnh**.
- 2 Chọn chi tiết số liên lạc.

Nếu nhiều số điện thoại được lưu cho một tên, bạn có thể đọc cả tên và kiểu số điện thoại, chẳng hạn như di động hoặc điện thoại.

Thực hiện cuộc gọi qua internet

Giới thiệu về cuộc gọi internet

Bạn có thể thực hiện và nhận cuộc gọi qua internet. Dịch vụ cuộc gọi internet có thể hỗ trợ cuộc gọi giữa các máy tính, giữa các điện thoại di động, cũng như giữa một thiết bị VoIP và một điện thoại thông thường. Dịch vụ cuộc gọi internet là một dịch vụ mạng.

Một số nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet cho phép các cuộc gọi internet miễn phí. Để biết tính khả dụng và chi phí kết nối, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet.

Để thực hiện hoặc nhận một cuộc gọi internet, bạn phải ở trong vùng phủ sóng của một mạng Wi-Fi hoặc có kết nối dữ liệu gói (GPRS) trong một mạng 3G, và đăng nhập vào một dịch vụ cuộc gọi internet.

Cài đặt dịch vụ cuộc gọi internet

Bạn có thể tìm kiếm các dịch vụ cuộc gọi internet từ Cửa hàng Nokia. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào www.nokia.com/support.

- 1 Tải tiện ích cài đặt về cho dịch vụ cuộc gọi internet.
- 2 Để bắt đầu cài đặt, hãy chọn tiện ích cài đặt.
- 3 Thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trên điện thoại.

Khi dịch vụ cuộc gọi internet đã được cài đặt, một tab cho dịch vụ sẽ được hiển thị trong danh sách liên lạc.

Thực hiện cuộc gọi internet

Khi bạn đăng nhập vào dịch vụ cuộc gọi internet, bạn có thể thực hiện một cuộc gọi từ danh sách bạn bè hoặc danh sách liên lạc.

Chọn  > **Danh bạ**.

Gọi cho một số liên lạc trong danh sách bạn bè

- 1 Mở tab dịch vụ cuộc gọi internet, sau đó đăng nhập vào một dịch vụ cuộc gọi internet.
- 2 Chọn một số liên lạc từ danh sách bạn bè, sau đó chọn **Cuộc gọi internet**.

Thực hiện cuộc gọi internet đến một số điện thoại

- 1 Trên màn hình chính, hãy chọn  sau đó nhập số.
- 2 Chọn  và chọn một tùy chọn để thực hiện cuộc gọi internet.

Gọi cho số mới được quay gần đây nhất

Cố gắng gọi cho ai đó nhưng họ không trả lời? Bạn có thể dễ dàng gọi lại cho họ. Trong nhật ký cuộc gọi, bạn có thể xem thông tin về các cuộc gọi bạn đã thực hiện và đã nhận.

Trên màn hình chính, hãy bấm phím gọi, sau đó chọn số điện thoại hoặc số liên lạc.

Ghi âm cuộc trò chuyện điện thoại

Bạn có thể ghi các cuộc trò chuyện điện thoại của mình.

- 1 Khi đang có cuộc gọi thoại, hãy chọn  > **Chuyển đến Màn hình chính**, sau đó chọn  > **Máy ghi âm**.
- 2 Để bắt đầu ghi âm, hãy chọn .
- 3 Để dừng quay, hãy chọn . Tập tin âm thanh sẽ tự động được lưu vào thư mục Tập tin âm thanh trong ứng dụng Tập tin.

Quý khách không thể sử dụng máy ghi âm khi cuộc gọi truyền dữ liệu hoặc kết nối GPRS đang hoạt động.

Xem cuộc gọi nhớ

Trên màn hình chính, bạn có thể xem khi nào bạn đã bỏ lỡ các cuộc gọi. Số lượng tất cả các sự kiện bị nhớ, bao gồm cả cuộc gọi nhớ và tin nhắn nhận được, sẽ được hiển thị.

Để xem số điện thoại, hãy trượt xuống từ vùng thông báo, sau đó chọn thông báo cuộc gọi nhớ. Tên người gọi sẽ hiển thị nếu được lưu trong danh sách liên lạc.

Gọi lại cho số liên lạc hoặc số điện thoại

Chọn số liên lạc hoặc số điện thoại.

Xem danh sách cuộc gọi nhớ sau

Trên màn hình chính, hãy bấm phím gọi, sau đó mở tab cuộc gọi nhớ .

Gọi đến hộp thư thoại

Bạn có thể chuyển tiếp cuộc gọi đến hộp thư thoại, nơi người gọi có thể để lại tin nhắn cho bạn nếu bạn không trả lời. Hộp thư thoại là một dịch vụ mạng.

Trên màn hình chính, hãy chọn  sau đó chọn và giữ 1.

Thay đổi số điện thoại của hộp thư thoại

- 1 Chọn  > **Cài đặt và Chức năng cuộc gọi** > **Hộp thư cuộc gọi**.
- 2 Chọn và giữ hộp thư, sau đó chọn **Đổi số**.

3 Nhập số (hỏi số này từ nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn), sau đó chọn **OK**.

Chuyển tiếp cuộc gọi vào hộp thư thoại hoặc một số điện thoại khác

Nếu không thể trả lời cuộc gọi, bạn có thể chuyển tiếp các cuộc gọi đến.

Chọn  > **Cài đặt** và chọn **Chức năng cuộc gọi** > **Chuyển hướng cuộc gọi** > **Các cuộc gọi thoại**.

Chuyển tiếp cuộc gọi thoại khi không trả lời

Chọn **Khi không trả lời** > **Kích hoạt** > **Đến hộp thư thoại**.

Chuyển tiếp cuộc gọi thoại khi bạn đang có một cuộc gọi

Chọn **Khi máy bận** > **Kích hoạt** > **Đến hộp thư thoại**.

Có thể sử dụng nhiều tùy chọn chuyển tiếp cùng một lúc.

Chuyển tiếp tất cả cuộc gọi thoại đến một số điện thoại khác

1 Chọn **Tất cả các cuộc gọi thoại** > **Kích hoạt** > **Đến số khác**.

2 Nhập số. Để sử dụng một số đã lưu trong danh sách liên lạc, hãy chọn **Tìm**.

Không thể cùng một lúc sử dụng cả tính năng chặn cuộc gọi và tính năng chuyển tiếp cuộc gọi.

Ngăn chặn việc thực hiện hoặc nhận cuộc gọi

Đôi khi bạn có thể muốn hạn chế việc thực hiện hoặc nhận cuộc gọi bằng điện thoại của mình. Ví dụ, bạn có thể hạn chế các cuộc gọi đi quốc tế hoặc cuộc gọi đến khi ở nước ngoài.

Chọn  > **Cài đặt** và chọn **Chức năng cuộc gọi** > **Chặn cuộc gọi**.

Để thay đổi cài đặt này, bạn cần mật khẩu chặn từ nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Ngăn chặn gọi đi

1 Nếu đã cài đặt dịch vụ cuộc gọi internet, hãy chọn **Chặn cuộc gọi di động**.

2 Để ngăn không cho thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào hoặc cuộc gọi quốc tế, hãy chọn **Các cuộc gọi đi** hoặc **Các cuộc gọi quốc tế**. Để ngăn không cho thực hiện cuộc gọi quốc tế, nhưng cho phép gọi về nước nhà, hãy chọn **Các cuộc gọi quốc tế ngoại trừ các cuộc gọi về nước**.

3 Chọn **Kích hoạt**. Việc chặn cuộc gọi sẽ ảnh hưởng đến tất cả các cuộc gọi, bao gồm các cuộc gọi dữ liệu.

Ngăn không cho nhận cuộc gọi

- 1 Nếu đã cài đặt dịch vụ cuộc gọi internet, hãy chọn **Chặn cuộc gọi di động**.
- 2 Để ngăn không cho nhận bất kỳ cuộc gọi nào hoặc cuộc gọi quốc tế khi ở nước ngoài, hãy chọn **Các cuộc gọi đến hoặc Các cuộc gọi đến khi chuyển vùng**.
- 3 Chọn **Kích hoạt**.

Ngăn chặn cuộc gọi internet ẩn danh

Chọn **Chặn cuộc gọi internet** > **Chặn cuộc gọi ẩn danh** > **Bật**.

Không thể cùng một lúc sử dụng cả tính năng chặn cuộc gọi và tính năng chuyển tiếp cuộc gọi.

Chỉ cho phép cuộc gọi đến những số điện thoại cụ thể

Bạn có thể chỉ cho phép cuộc gọi đến các thành viên trong gia đình hoặc những số điện thoại chính và chặn tất cả các số điện thoại khác.

Chọn  > **Danh bạ** và  > **Số SIM** > **Số liên lạc ẩn định**.

Không phải tất cả các SIM đều hỗ trợ dịch vụ gọi số ẩn định. Bạn cần mã PIN2 từ nhà cung cấp dịch vụ.

Bật tính năng gọi số ẩn định

Chọn  > **Bật gọi số ẩn định**, sau đó nhập mã PIN2.

Chọn những người cho phép gọi đến

- 1 Chọn  > **Số liên lạc SIM mới**.
- 2 Nhập mã PIN2.
- 3 Viết tên và số điện thoại của số liên lạc bạn cho phép gọi đến, sau đó chọn .
Để thêm một số liên lạc trong danh sách liên lạc vào danh sách gọi số ẩn định, hãy chọn  > **Thêm từ Danh bạ** và chọn số liên lạc.

Để gửi tin nhắn văn bản đến một số liên lạc trên thẻ SIM trong khi dịch vụ số gọi ẩn định được kích hoạt, bạn cần thêm số trung tâm nhắn tin văn bản vào danh sách số gọi ẩn định.

Chia sẻ video

Giới thiệu về chia sẻ video

Bạn có thể chia sẻ video trực tiếp hoặc đã quay từ điện thoại của bạn với một điện thoại tương thích khác trong khi có cuộc gọi thoại. Chia sẻ video là một dịch vụ mạng.

Khi bạn bật tính năng chia sẻ video, loa sẽ tự động được bật. Nếu không muốn sử dụng loa, bạn có thể sử dụng một tai nghe tương thích.

Yêu cầu chia sẻ video

Để chia sẻ video, cả bạn và người nhận phải:

- Ở trong mạng 3G. Nếu một trong hai người ở ngoài mạng 3G, cuộc gọi thoại sẽ tiếp tục.
- Bật tính năng chia sẻ video
- Cài đặt kết nối cá nhân

Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng để biết thêm thông tin về dịch vụ, tính khả dụng của mạng 3G và cước phí liên quan đến việc sử dụng dịch vụ này.

Cài đặt chia sẻ video

Để thiết lập chia sẻ video, bạn cần có thông số cài đặt kết nối cá nhân và 3G.

Kết nối một chiều còn được biết là kết nối SIP. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng để có được các cài đặt cấu hình SIP và lưu chúng vào điện thoại của bạn. Nhà cung cấp dịch vụ mạng có thể gửi các thông số cài đặt trong một tin nhắn cấu hình hoặc cung cấp cho bạn một danh sách các thông số cần thiết.

Cài đặt kết nối cá nhân

- 1 Chọn  > Cài đặt.
- 2 Chọn Kết nối > Cài đặt quản trị > Cài đặt SIP và chọn một cấu hình SIP.
- 3 Nhập thông số cài đặt cấu hình SIP cần thiết.

Thay đổi cài đặt chia sẻ video

Chọn  > Cài đặt và Kết nối > Chia sẻ video.

Sử dụng kết nối 3G

Để biết chi tiết về các mạng, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Thêm địa chỉ SIP vào một số liên lạc

- 1 Chọn  > Danh bạ.
- 2 Chọn một số liên lạc và chọn .
- 3 Chọn  > Chia sẻ video.
- 4 Viết địa chỉ SIP theo định dạng username@domainname (bạn có thể sử dụng địa chỉ IP thay cho tên miền).

Nếu bạn không biết địa chỉ SIP của số liên lạc, bạn có thể sử dụng số điện thoại của người nhận, bao gồm cả mã quốc gia, để chia sẻ video (nếu được nhà cung cấp dịch vụ mạng hỗ trợ).

Chia sẻ video trực tiếp hoặc video đã được quay

Trong một cuộc gọi thoại, hãy chọn  > **Chia sẻ video**.

- 1 Để chia sẻ video trực tiếp, hãy chọn **Video trực tiếp**.
Để chia sẻ video, hãy chọn **Video**.
- 2 Chọn địa chỉ SIP hoặc số điện thoại bạn muốn được lưu trong thẻ liên lạc cho người nhận. Nếu địa chỉ SIP hoặc số điện thoại không khả dụng, hãy nhập chi tiết theo cách thủ công, sau đó chọn **OK**. Nếu nhập số điện thoại, bạn cần nhập mã quốc gia. Thư mời sẽ được gửi đến địa chỉ SIP.

Nếu bạn truy cập vào một ứng dụng khác trong khi chia sẻ video, việc chia sẻ sẽ tạm dừng.

Tiếp tục chia sẻ

Bấm và giữ phím menu, trượt sang trái hoặc phải, sau đó chọn cuộc gọi hiện thời và  > **Tiếp tục chia sẻ video**.

Ngừng chia sẻ video

Chọn **Ngừng**. Để kết thúc cuộc gọi thoại, hãy bấm phím kết thúc key. Khi ngừng cuộc gọi, chia sẻ video cũng ngừng.

Tự động lưu video trực tiếp mà bạn chia sẻ

Chọn  > **Cài đặt và Kết nối** > **Chia sẻ video** > **Lưu video** > **Bật**.

Chấp nhận thư mời chia sẻ video

Chọn **Có**. Tính năng chia sẻ video sẽ tự động bắt đầu.

Danh bạ

Giới thiệu về Danh bạ



Chọn  > **Danh bạ**.

Bạn có thể lưu và sắp xếp số điện thoại, địa chỉ và thông tin liên lạc khác của bạn bè. Nếu bạn muốn giữ liên lạc với những số liên lạc quan trọng nhất một cách dễ dàng, bạn có thể cài các số liên lạc này làm các mục ưa thích.

Lưu số điện thoại và địa chỉ e-mail

Bạn có thể lưu số điện thoại, địa chỉ e-mail và những thông tin khác của bạn bè mình vào danh sách liên lạc của bạn.

Chọn  > **Danh bạ**.

Thêm một số liên lạc vào danh sách liên lạc

- 1 Chọn .
- 2 Chọn chi tiết liên lạc và nhập thông tin vào trường.
- 3 Khi bạn đã thêm chi tiết, hãy chọn .

Chỉnh sửa thông tin liên lạc

- 1 Chọn một số liên lạc và chọn .
- 2 Chọn chi tiết liên lạc và sửa đổi thông tin.
- 3 Khi bạn đã chỉnh sửa tất cả những chi tiết cần thiết, hãy chọn .

Thêm các chi tiết khác vào một thẻ liên lạc

Chọn một số liên lạc,  >  và chọn chi tiết liên lạc bạn muốn.

Lưu một số điện thoại từ một cuộc gọi hoặc tin nhắn đã nhận

Bạn có nhận được một cuộc gọi hoặc tin nhắn từ một người mà số điện thoại của họ chưa được lưu trong danh sách liên lạc của bạn không? Bạn có thể dễ dàng lưu số điện thoại vào một mục nhập danh sách liên lạc mới hoặc hiện có.

Lưu một số điện thoại từ một cuộc gọi đã nhận

- 1 Trên màn hình chính, hãy bấm phím gọi.
- 2 Mở tab Các cuộc gọi đã nhận .
- 3 Chọn và giữ một số điện thoại, và từ menu pop-up, hãy chọn **Lưu vào Danh bạ**.
- 4 Chọn tạo một mục nhập danh sách liên lạc mới hoặc cập nhật mục nhập hiện có.

Lưu một số điện thoại từ một tin nhắn đã nhận

- 1 Chọn  > **Nhắn tin**.
- 2 Trong danh sách Cuộc trò chuyện, hãy chọn và giữ một tin nhắn, sau đó chọn **Lưu vào Danh bạ** từ menu pop-up.
- 3 Chọn tạo một mục nhập danh sách liên lạc mới hoặc cập nhật mục nhập hiện có.

Liên hệ nhanh với những người quan trọng nhất

Bạn có thể cài các số liên lạc quan trọng nhất của mình làm các mục ưa thích. Các mục ưa thích của bạn nằm ở trên cùng trong danh sách Danh bạ, để bạn có thể nhanh chóng liên hệ với họ.

Chọn  > **Danh bạ**.

Cài số liên lạc làm số liên lạc ưa thích

Chọn và giữ một số liên lạc, và từ menu pop-up, hãy chọn **Thêm vào mục ưa thích**.

Xóa một số liên lạc khỏi mục ưa thích

Chọn và giữ một số liên lạc, và từ menu pop-up, hãy chọn **Gỡ bỏ khỏi mục ưa thích**. Số liên lạc sẽ không bị xóa khỏi danh sách liên lạc chuẩn.

Thêm các số liên lạc quan trọng vào màn hình chính

Thêm những số liên lạc quan trọng nhất vào màn hình chính, để bạn có thể nhanh chóng gọi điện hoặc gửi tin nhắn đến những số liên lạc này.

Chọn  > **Danh bạ**.

Chọn một số liên lạc được lưu trong bộ nhớ điện thoại và chọn  > **Thêm vào Màn hình chính**.

Gọi số liên lạc

Trên màn hình chính, hãy chọn số liên lạc và bấm phím gọi. Nếu số liên lạc có nhiều số điện thoại, hãy chọn số bạn muốn.

Gửi tin nhắn đến số liên lạc

Trên màn hình chính, hãy chọn số liên lạc và chọn **Tin nhắn**.

Xóa một số liên lạc khỏi màn hình chính

Trên màn hình chính, hãy chọn và giữ số liên lạc, sau đó chọn .

Số liên lạc này sẽ bị xóa khỏi màn hình chính, nhưng vẫn còn trong danh sách liên lạc.

Cài nhạc chuông cho một số liên lạc

Bạn muốn biết một người cụ thể đang gọi bạn dựa vào nhạc chuông? Bạn có thể cài nhạc chuông riêng cho người đó.

Chọn  > **Danh bạ**.

1 Chọn một số liên lạc và chọn .

- 2 Chọn **Nhạc chuông** và chọn một nhạc chuông.

Thêm ảnh cho một số liên lạc

Bạn muốn xem nhanh xem ai đang gọi cho bạn? Thêm ảnh cho một số liên lạc cụ thể.

Chọn  > **Danh bạ**.

- 1 Chọn một số liên lạc.
- 2 Chọn  bên cạnh tên số liên lạc, sau đó chọn **Thêm hình ảnh**.
- 3 Chọn một ảnh từ Bộ sưu tập.

Thay đổi hoặc xóa ảnh

Chọn ảnh và chọn **Thay đổi hình ảnh** hoặc **Gỡ bỏ hình ảnh**.

Gửi thông tin liên lạc của bạn sử dụng Thẻ của Tôi

Thẻ của tôi là danh thiếp điện tử của bạn. Với Thẻ của tôi, bạn có thể gửi thông tin liên lạc của mình cho người khác.

Chọn  > **Danh bạ**.

Gửi thông tin liên lạc của bạn dưới dạng danh thiếp

- 1 Chọn và giữ **Thẻ của tôi**, và từ menu pop-up, hãy chọn **Gửi dạng thẻ liên lạc**.
- 2 Chọn cách gửi.

Chỉnh sửa thông tin liên lạc của bạn trong Thẻ của Tôi

- 1 Chọn **Thẻ của tôi**.
- 2 Chọn  và chọn chi tiết để chỉnh sửa.
- 3 Để thêm chi tiết khác, hãy chọn .

Tạo nhóm liên lạc

Nếu bạn thêm các thành viên gia đình hoặc bạn bè vào một nhóm liên lạc, bạn có thể dễ dàng gửi tin nhắn đến tất cả mọi người trong nhóm cùng lúc.

- 1 Chọn  > **Danh bạ**.
- 2 Mở tab , sau đó chọn .
- 3 Viết tên cho nhóm, sau đó chọn **OK**.
- 4 Trên tab , hãy chọn nhóm và chọn  > **Thêm thành viên**.
- 5 Đánh dấu những số liên lạc bạn muốn thêm vào nhóm, sau đó chọn **Chọn**.

Gửi tin nhắn đến một nhóm người

Bạn có muốn gửi tin nhắn đến tất cả các thành viên trong gia đình một cách nhanh chóng không? Nếu đã gán họ vào một nhóm, bạn có thể gửi một tin nhắn đến tất cả mọi người trong nhóm cùng lúc.

Chọn  > Danh bạ.

- 1 Mở tab .
- 2 Chọn và giữ một tiêu đề nhóm, và từ menu pop-up, hãy chọn **Tạo tin nhắn**.

Sao chép số liên lạc từ thẻ SIM vào điện thoại

Nếu bạn có các số liên lạc được lưu trên thẻ SIM, bạn có thể sao chép chúng vào điện thoại của mình. Bạn có thể thêm những chi tiết khác vào các số liên lạc được lưu trên điện thoại, chẳng hạn như các số điện thoại thay thế, địa chỉ hoặc ảnh.

Chọn  > Danh bạ.

Chọn  > Số SIM > S.chép t.cả vào đ.thoại.

Sao lưu các số liên lạc của bạn vào các dịch vụ Nokia

Nếu sao lưu các số liên lạc của bạn vào các dịch vụ Nokia, bạn có thể dễ dàng sao chép các số liên lạc của mình vào một điện thoại mới. Nếu điện thoại của bạn bị đánh cắp hoặc bị hư, bạn vẫn có thể truy cập vào danh sách liên lạc trực tuyến.

Chọn  > Danh bạ.

Chọn  > Nokia Đồng bộ > Đồng bộ.

Nếu cho phép đồng bộ tự động, tất cả những thay đổi bạn thực hiện trong danh sách liên lạc sẽ tự động được sao lưu vào các dịch vụ Nokia.

Bạn cần có tài khoản Nokia để sử dụng các dịch vụ Nokia. Bạn sẽ được nhắc tạo một tài khoản, nếu bạn truy cập vào các dịch vụ Nokia bằng cách sử dụng điện thoại của mình.

Nếu bạn sử dụng Nokia Đồng bộ để tự động đồng bộ danh bạ của mình, đừng cho phép đồng bộ số liên lạc với bất kỳ dịch vụ nào khác vì có thể có những xung đột. Nokia Đồng bộ cho các số liên lạc không có sẵn nếu bạn đồng bộ danh bạ trong Mail for Exchange.

Mạng xã hội

Giới thiệu về Mạng xã hội

 Chọn  > Mạng xã hội, sau đó đăng nhập vào các dịch vụ mạng xã hội bạn sử dụng.

Truy cập nhanh vào Mạng xã hội để cảm nhận một trải nghiệm hoàn toàn mới Mạng xã hội. Khi đã đăng nhập vào các dịch vụ mạng xã hội thông qua ứng dụng Mạng xã hội, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

- Xem cập nhật trạng thái của bạn bè từ nhiều dịch vụ trong một giao diện
- Đăng cập nhật trạng thái của chính bạn lên nhiều dịch vụ cùng lúc
- Chia sẻ ảnh bạn chụp bằng camera
- Chia sẻ video bạn quay bằng điện thoại của mình
- Liên kết hồ sơ của bạn bè trực tuyến với thông tin liên lạc của họ trong điện thoại của bạn
- Thêm sự kiện từ lịch dịch vụ vào lịch của điện thoại

Chỉ những tính năng được dịch vụ mạng xã hội hỗ trợ mới khả dụng.

Việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội yêu cầu sự hỗ trợ của mạng. Việc sử dụng này có thể yêu cầu chuyển những lượng lớn dữ liệu và bạn có thể phải trả phí chuyển dữ liệu. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn để biết thông tin về các chi phí truyền dữ liệu.

Các dịch vụ mạng xã hội là các dịch vụ của bên thứ ba và không được cung cấp bởi Nokia. Hãy kiểm tra cài đặt bảo mật của dịch vụ mạng xã hội bạn đang sử dụng vì bạn có thể chia sẻ thông tin với một nhóm đông người. Các điều khoản sử dụng của dịch vụ mạng xã hội có thể áp dụng đối với việc chia sẻ thông tin trên dịch vụ đó. Hãy tự làm quen với các điều khoản sử dụng và thông lệ bảo mật của dịch vụ đó.

Xem cập nhật trạng thái của bạn bè trong một giao diện

Khi đăng nhập vào các dịch vụ mạng xã hội thông qua ứng dụng Mạng xã hội, bạn có thể xem cập nhật trạng thái của bạn bè từ tất cả các dịch vụ đó trong một giao diện duy nhất. Bạn không phải chuyển qua lại giữa các ứng dụng khác nhau để xem mọi người đang làm gì.

- 1 Chọn  > **Mạng xã hội**.
- 2 Chọn một dịch vụ, sau đó và đăng nhập.
- 3 Chọn  > **Tài khoản của tôi** > **Thêm mạng xã hội**.
- 4 Chọn một dịch vụ khác, sau đó đăng nhập.
- 5 Chọn  > **Tất cả Hoạt động**.

Tất cả nguồn cấp từ các dịch vụ mà bạn đã thêm sẽ tự động được bao gồm trong giao diện.

Đăng trạng thái của bạn lên dịch vụ mạng xã hội

Với ứng dụng Mạng xã hội, bạn có thể đăng cập nhật trạng thái của mình lên các dịch vụ mạng xã hội.

- 1 Chọn  > **Mạng xã hội**, sau đó đăng nhập vào các dịch vụ mạng xã hội bạn sử dụng.
- 2 Chọn  > **Tất cả Hoạt động**.
- 3 Viết cập nhật trạng thái vào trường văn bản.

Liên kết bạn bè trực tuyến với danh sách liên lạc của bạn

Bạn có thể liên kết hồ sơ của bạn bè trực tuyến từ các dịch vụ mạng xã hội với thông tin liên lạc của họ trong điện thoại của bạn. Sau khi liên kết, bạn có thể xem thông tin liên lạc của họ trực tiếp từ ứng dụng Mạng xã hội và xem cập nhật trạng thái mới nhất của họ trong danh sách liên lạc của bạn.

- 1 Chọn  > **Mạng xã hội**.
- 2 Chọn ảnh hồ sơ của một người bạn trực tuyến và chọn **Link Profile to Contact**.
- 3 Từ danh sách liên lạc, hãy chọn số liên lạc bạn muốn liên kết.

Xem cập nhật trạng thái của bạn bè trên màn hình chính

Với tiện ích Mạng xã hội, bạn có thể xem cập nhật trạng thái của bạn bè trực tuyến trực tiếp trên màn hình chính khi bạn đăng nhập vào các dịch vụ mạng xã hội thông qua ứng dụng Mạng xã hội.

Thêm tiện ích Mạng xã hội vào màn hình chính

Chọn và giữ một vùng trống trên màn hình chính, sau đó chọn **Thêm tiện ích** > **Mạng xã hội**.

Mở ứng dụng Mạng xã hội từ màn hình chính

Trên màn hình chính, hãy chọn tiện ích Mạng xã hội. Nếu bạn đã đăng nhập, các cập nhật trạng thái sẽ mở ra. Nếu bạn chưa đăng nhập, giao diện đăng nhập sẽ mở ra.

Tải ảnh hoặc video lên một dịch vụ

Sử dụng ứng dụng Mạng xã hội để tải ảnh hoặc video của bạn lên các dịch vụ mạng xã hội.

- 1 Chọn  > **Mạng xã hội**, sau đó đăng nhập vào một dịch vụ mạng xã hội.
- 2 Chọn .
- 3 Chọn tải ảnh hoặc video lên.
- 4 Để đánh dấu các mục để tải lên, hãy chọn những mục bạn muốn.
Kích thước tập tin tối đa là 4 MB cho hình ảnh và 10 MB cho video.
- 5 Nếu tải lên một ảnh duy nhất, bạn có thể thêm chú thích và tag cùng với nhận xét vào một phần cụ thể của ảnh.

Để tải lên video, tính năng này cần được hỗ trợ bởi dịch vụ mạng xã hội và bạn cần sử dụng kết nối Wi-Fi.

6 Chọn ✓.

Chụp ảnh và tải ảnh lên

- 1 Chọn .
- 2 Chọn tùy chọn để tải ảnh lên từ camera.
- 3 Chụp ảnh.
- 4 Thêm chú thích và tag cùng với nhận xét vào một phần cụ thể của ảnh.

Liên hệ với bạn bè từ dịch vụ mạng xã hội

Khi nhận xét về trạng thái bạn bè không đủ, bạn có thể gọi điện hoặc gửi tin nhắn đến người bạn này.

- 1 Chọn  > **Mạng xã hội**.
- 2 Chọn ảnh hồ sơ của một người bạn, sau đó chọn phương pháp giao tiếp.

Tính năng này chỉ khả dụng nếu bạn đã liên kết bạn bè trực tuyến của mình với thông tin liên lạc của họ trong điện thoại của bạn hoặc nếu bạn bè của bạn đã thêm thông tin liên lạc của họ vào chi tiết của họ trong dịch vụ này.

Phương pháp giao tiếp khả dụng sẽ khác nhau. Để gọi điện hoặc gửi tin nhắn văn bản cho một người bạn, tính năng này cần được hỗ trợ bởi dịch vụ.

Thêm sự kiện vào lịch của điện thoại

Khi trả lời thư mời tham gia vào các sự kiện trong một dịch vụ mạng xã hội, bạn có thể thêm sự kiện vào lịch của điện thoại, để có thể xem những sự kiện sắp tới ngay cả khi bạn offline.

Chọn  > **Mạng xã hội** sau đó chọn một dịch vụ, và đăng nhập.

- 1 Chọn thư mời tham gia sự kiện.
- 2 Thêm sự kiện vào lịch của điện thoại.

Tính năng này chỉ khả dụng nếu được dịch vụ hỗ trợ.

Tin nhắn

Giới thiệu về Nhắn tin

 Chọn  > **Nhắn tin**.

Bạn có thể gửi và nhận nhiều loại tin nhắn khác nhau:

- Tin nhắn văn bản
- Tin nhắn âm thanh
- Tin nhắn đa phương tiện có chứa ảnh và video
- Tin nhắn nhóm

Nhắn tin yêu cầu hỗ trợ mạng.

Gửi tin nhắn

Giữ liên lạc với gia đình và bạn bè bằng tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện.

- 1 Chọn  > **Nhắn tin** và chọn .
- 2 Để thêm số liên lạc làm người nhận, hãy chọn **Đến**. Bạn cũng có thể nhập số điện thoại.
- 3 Viết tin nhắn vào hộp văn bản, sau đó chọn .

Mẹo: Để bao gồm một phần đính kèm, chẳng hạn như ảnh hoặc video, hãy chọn .

- 4 Chọn .

Mẹo: Để gửi một tin nhắn tới một số liên lạc từ danh sách liên lạc, hãy chọn và giữ số liên lạc, sau đó chọn **Gửi tin nhắn**.

Gửi tin nhắn có phần đính kèm có thể mất nhiều phí hơn so với gửi tin nhắn văn bản bình thường. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Quý khách có thể gửi tin nhắn văn bản khi không còn giới hạn ký tự cho một tin nhắn đơn nữa. Các tin nhắn dài hơn sẽ được gửi thành hai hoặc nhiều tin nhắn. Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể căn cứ theo đó để tính phí.

Các ký tự có dấu trọng âm, các dấu khác, hoặc một số tùy chọn ngôn ngữ sẽ chiếm nhiều chỗ hơn, giới hạn chế số ký tự có thể gửi trong một tin nhắn đơn.

Nếu một tin nhắn văn bản rất dài, nó có thể được chuyển đổi sang một tin nhắn đa phương tiện. Nếu bạn muốn gửi tin nhắn dưới dạng tin nhắn văn bản, hãy chọn  > **Tùy chọn gửi** > **Loại tin nhắn** > **Văn bản**.

Nếu bạn gửi một tin nhắn văn bản cho một hoặc nhiều người nhận, và thông tin liên lạc của một người nhận là một địa chỉ e-mail thay vì một số điện thoại, tin nhắn văn bản này sẽ được chuyển đổi thành tin nhắn đa phương tiện.

Nếu mục bạn chen vào tin nhắn đa phương tiện quá lớn đối với mạng, thì điện thoại có thể tự động giảm kích thước.

Chỉ những điện thoại tương thích mới có thể nhận và hiển thị tin nhắn đa phương tiện. Tin nhắn có thể xem khác trong các thiết bị khác nhau.

Đọc tin nhắn đã nhận

Khi ai đó gửi cho bạn một tin nhắn, thông báo sẽ được hiển thị trên màn hình chính. Bạn có thể mở tin nhắn này trực tiếp từ màn hình chính.

Chọn **Hiển thị** để mở tin nhắn.

Các tin nhắn được kết hợp thành cuộc trò chuyện, có chứa tất cả các tin nhắn đến và đi từ một số liên lạc trong một giao diện duy nhất. Để đọc cuộc trò chuyện, hãy chọn cuộc trò chuyện từ danh sách trong giao diện **Nhắn tin**.

Trả lời tin nhắn

- 1 Với tin nhắn được mở, hãy chọn .
- 2 Viết trả lời, sau đó chọn .

Mẹo: Để nhanh chóng trả lời một tin nhắn, hãy chọn **Chạm vào để viết**.

Chuyển tiếp tin nhắn

- 1 Với tin nhắn được mở, hãy chọn  > **Chuyển tiếp**.
- 2 Để thêm số liên lạc làm người nhận, hãy chọn **Đến**. Bạn cũng có thể nhập số điện thoại.
- 3 Chỉnh sửa tin nhắn nếu cần, sau đó chọn .

Lưu ảnh được đính kèm hoặc tập tin khác

- 1 Trong cuộc trò chuyện, hãy chọn tin nhắn có chứa tập tin.
- 2 Chọn và giữ tập tin, sau đó chọn **Lưu** và chọn bộ nhớ. Các tập tin sẽ được lưu vào các ứng dụng tương ứng của chúng, chẳng hạn như Bộ sưu tập.

Đọc tin nhắn sau

- 1 Chọn  > **Nhắn tin**.
- 2 Chọn cuộc trò chuyện có chứa tin nhắn.
- 3 Chọn tin nhắn.

Gửi tin nhắn âm thanh

Bạn có thể ghi một clip âm thanh, chẳng hạn như bài hát sinh nhật và gửi nó cho bạn của mình dưới dạng tin nhắn âm thanh.

- 1 Chọn  > **Nhắn tin**.
- 2 Chọn .

- 3 Để thêm số liên lạc làm người nhận, hãy chọn **Đến**, chọn số liên lạc và . Bạn cũng có thể nhập số điện thoại.
- 4 Để thêm tập tin âm thanh làm phần đính kèm, hãy chọn > và chọn tập tin âm thanh.
Để ghi một tập tin âm thanh mới, hãy chọn > , sau đó ghi tập tin âm thanh.
- 5 Chọn .

Thay đổi ngôn ngữ viết

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ viết tin nhắn và email.

- 1 Chọn > **Cài đặt** và chọn **Điện thoại** > **Ngôn ngữ**.
- 2 Chọn **Ngôn ngữ soạn thảo**.

E-mail

Giới thiệu về Mail

Chọn > **E-mail**.

Bạn có thể tự động chuyển e-mail từ địa chỉ e-mail hiện có về điện thoại của mình, sau đó đọc, trả lời và sắp xếp e-mail mọi lúc, mọi nơi. Bạn có thể thêm nhiều hộp thư vào điện thoại của mình và truy cập vào chúng trực tiếp từ màn hình chính.

Việc gửi hoặc nhận e-mail trên điện thoại của bạn có thể bị tính phí. Để biết thông tin về phí bạn có thể phải trả, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

E-mail là một dịch vụ mạng và có thể không khả dụng ở tất cả các khu vực.

Giới thiệu về Exchange ActiveSync

Chọn > **E-mail** và **Hộp thư mới** > **Exchange ActiveSync**.

Bạn có muốn có sẵn e-mail, số liên lạc và lịch cho công việc, cho dù bạn ngồi trước máy tính hay đang di chuyển cùng điện thoại của mình không? Bạn có thể đồng bộ nội dung giữa điện thoại và máy chủ Mail for Exchange.

Bạn chỉ có thể cài đặt Mail for Exchange nếu công ty bạn có một máy chủ Microsoft Exchange. Ngoài ra, người quản trị CNTT của công ty bạn phải kích hoạt Microsoft Exchange ActiveSync cho tài khoản của bạn.

Điện thoại này có thể giao tiếp với các máy chủ Microsoft Exchange ActiveSync. Việc cung cấp điện thoại này không cấp cho bạn, và bạn không nhận được, bất kỳ quyền nào dưới bất kỳ tài sản sở hữu trí tuệ nào của Microsoft liên quan đến bất kỳ phần mềm máy chủ

hoặc thiết bị máy chủ nào được truy cập sử dụng điện thoại này hoặc liên quan đến việc sử dụng Microsoft Exchange ActiveSync ngoài điện thoại này.

Trước khi bắt đầu cài đặt Mail for Exchange, hãy đảm bảo rằng bạn có các mục sau:

- Địa chỉ e-mail công ty
- Tên máy chủ Exchange (hãy liên hệ với phòng CNTT của công ty)
- Tên miền của mạng (hãy liên hệ với phòng CNTT của công ty)
- Mật khẩu của bạn cho mạng văn phòng

Tùy thuộc vào cấu hình máy chủ Exchange, bạn có thể cần nhập thêm thông tin. Nếu bạn không biết thông tin chính xác, hãy liên hệ với phòng CNTT của công ty bạn.

Với Mail for Exchange, việc sử dụng mã khóa điện thoại có thể là bắt buộc.

Việc đồng bộ diễn ra tự động tại những khoảng thời gian được xác định khi cài đặt tài khoản Mail for Exchange. Chỉ nội dung được xác định khi cài đặt tài khoản mới được đồng bộ. Để đồng bộ nội dung bổ sung, hãy sửa đổi cài đặt Mail for Exchange.

Thêm hộp mail

Bạn có sử dụng nhiều địa chỉ email không? Bạn có thể một số hộp thư trong điện thoại. E-mail là một dịch vụ mạng.

Chọn  > E-mail.

Khi bạn mở ứng dụng E-mail lần đầu tiên, điện thoại sẽ yêu cầu bạn tạo một hộp thư. Nếu bạn chấp nhận, hãy thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trên điện thoại.

Nếu bạn muốn sử dụng e-mail công việc với điện thoại, hãy cài đặt email bằng cách sử dụng Exchange ActiveSync. Đối với cài đặt, bạn cần tên của Máy chủ Microsoft Exchange và tên miền của mạng. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với người quản trị Mail for Exchange.

Thêm một hộp thư sau

Bạn cũng có thể tạo một hộp thư sau này. Chọn **E-mail** > **Hộp thư mới**, sau đó thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trên điện thoại.

Mẹo: Nếu bạn thêm một tiện ích e-mail vào màn hình chính, bạn có thể dễ dàng truy cập vào e-mail trực tiếp từ màn hình chính.

Xóa hộp mail

Chọn và giữ hộp thư, sau đó chọn **Xóa hộp thư**.

Đọc e-mail đã nhận


Bạn có thể sử dụng điện thoại để đọc và trả lời email.

Chọn  > E-mail.

Chọn hộp thư và e-mail.

Mẹo: Để nhanh chóng đọc e-mail mới, hãy thêm tiện ích e-mail vào màn hình chính.

Mẹo: Để phóng to hoặc thu nhỏ, hãy đặt hai ngón tay lên màn hình, sau đó trượt các ngón tay lại gần hoặc ra xa nhau.

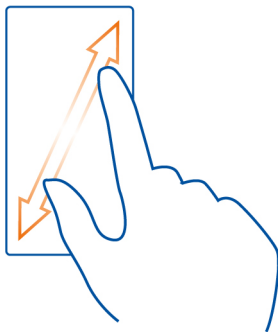

Mở hoặc lưu phần đính kèm

Chọn phần đính kèm và chọn **Mở** hoặc **Lưu**. Nếu có nhiều phần đính kèm, bạn có thể lưu tất cả chúng cùng lúc.

Trả lời e-mail

- 1 Chọn  > .
- 2 Viết trả lời, sau đó chọn .
- 3 Chọn .

Chuyển tiếp e-mail

- 1 Chọn  > .
- 2 Nhập địa chỉ e-mail. Để thêm người nhận từ danh sách liên lạc, hãy chọn .
- 3 Chỉnh sửa tin nhắn, nếu bạn muốn, sau đó chọn .
- 4 Chọn .

Mẹo: Nếu email của bạn có chứa một địa chỉ web và bạn muốn mở địa chỉ này trong trình duyệt điện thoại, hãy chọn địa chỉ.

Đọc e-mail tiếp theo hoặc trước đó

Sử dụng các biểu tượng mũi tên.

Gửi thư

Bạn có muốn để gửi email trong khi di chuyển không? Với điện thoại của bạn, bạn có thể đọc và gửi email, ngay cả khi không ngồi ở bàn làm việc.

Chọn  > E-mail và chọn một hộp thư.

- 1 Chọn .
- 2 Nhập địa chỉ e-mail. Để thêm người nhận từ danh sách liên lạc, hãy chọn . Để thêm trường Bcc, hãy chọn  >  > **Trường người nhận khác** > **Hiển thị trường Bcc**.
- 3 Viết chủ đề và tin nhắn của bạn, sau đó chọn .

Mẹo: Để thêm phần đính kèm, hãy chọn .

- 4 Chọn .

Trả lời yêu cầu cuộc họp

Bạn có thể mở và lưu hoặc chấp nhận yêu cầu cuộc họp. Khi bạn lưu hoặc chấp nhận một yêu cầu họp, yêu cầu này sẽ xuất hiện trong lịch của bạn.

Các yêu cầu họp sẽ được xử lý trong hộp thư Exchange ActiveSync.

Chọn  > E-mail và chọn hộp thư Exchange ActiveSync.

Mở yêu cầu họp và lưu yêu cầu này vào lịch của bạn, hoặc nếu có, hãy chọn  **Chấp nhận**,  **Từ chối** hoặc  **Dự kiến**.

Kiểm tra tính khả dụng

Chọn  > Xem lịch.

Để chỉnh sửa, trả lời hoặc chuyển tiếp yêu cầu họp đã chấp nhận, hãy mở yêu cầu họp này trong lịch.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Mở thư từ màn hình chính

Bạn có thể có nhiều tiện ích e-mail trên màn hình chính, tùy thuộc vào điện thoại của bạn.

Mỗi tiện ích e-mail có chứa một hộp thư, hiển thị ba e-mail đã nhận mới nhất. Bạn có thể mở email trực tiếp từ tiện ích.  cho biết có e-mail mới đến.

Mẹo: Để xem những e-mail khác, hãy di chuyển xuống.

Thêm tiện ích e-mail vào màn hình chính

Trên màn hình chính, hãy chạm và giữ một vùng trống, sau đó chọn **Thêm tiện ích** và chọn tiện ích e-mail. Nếu bạn có nhiều hộp thư, hãy chọn hộp thư sẽ sử dụng.

Mẹo: Đối với một tiện ích nhỏ gọn hơn, chỉ hiển thị tên hộp thư và  khi có e-mail mới đến, hãy chọn **Thêm tiện ích > E-mail mới đến**.

Bản đồ

Giới thiệu về các ứng dụng Bản đồ

Bản đồ sẽ hiển thị những gì gần kề và hướng dẫn bạn đến nơi bạn muốn. Bản đồ cũng cung cấp cho bạn các dự báo thời tiết và các liên kết tới các hướng dẫn du lịch mới nhất.

- Tìm thành phố, đường phố và dịch vụ bằng cách sử dụng Bản đồ.
- Đồng bộ các vị trí và lộ trình ưa thích giữa điện thoại và dịch vụ web Bản đồ Nokia.
- Tìm đường bằng hướng dẫn theo từng điểm rẽ bằng cách sử dụng Lái xe.
- Nhận hướng dẫn theo lịch trình để đi từ nhà đến nhà kết hợp các phương tiện giao thông công cộng khác nhau bằng cách sử dụng Giao thông Công cộng.
- Kiểm tra thông tin thời tiết hiện tại và dự báo cho những ngày sắp tới, nếu có sẵn, bằng cách sử dụng Thời tiết.
- Được liên kết với thông tin mới nhất về những gì có thể xem và làm ở đó, nơi để tiêu khiển vào buổi tối, hoặc cách đặt phòng bằng cách sử dụng Hướng dẫn.

Thông tin tọa độ có thể không khả dụng ở tất cả các khu vực.

Một số dịch vụ có thể không khả dụng ở tất cả mọi quốc gia và có thể chỉ được cung cấp trong các ngôn ngữ đã chọn. Dịch vụ có thể phụ thuộc vào mạng. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của quý khách.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu.

Nội dung của bản đồ kỹ thuật số đôi khi có thể không chính xác và không đầy đủ. Không bao giờ chỉ dựa vào nội dung hoặc dịch vụ này cho những liên lạc quan trọng, chẳng hạn như những tình huống khẩn cấp.

Một số nội dung do các bên thứ ba tạo, không phải Nokia. Những nội dung này có thể không chính xác và không phải ở đâu cũng có.

Điều hướng đến đích

Lái xe tới đích

Khi bạn cần hướng dẫn theo từng điểm rẽ trong khi lái xe, Lái xe sẽ giúp bạn đến đích.

Chọn  > Lái xe.



Lái xe tới đích

Chọn **Đặt điểm đến** và chọn một tùy chọn.

Bắt đầu lái xe mà không cần cài đích

Chọn **Chỉ lái xe**. Bản đồ sẽ theo vị trí của bạn.

Lái xe về nhà

Chọn **Lái xe về nhà**.

Khi chọn **Lái xe về nhà** lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp địa điểm nhà.

Thay đổi vị trí nhà của bạn

Chọn  > Cài đặt > Địa điểm Nhà > Xác định lại.

Tuân thủ tất cả luật pháp địa phương. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều quý khách quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.

Thay đổi ngôn ngữ hướng dẫn thoại cho lái xe

Hướng dẫn thoại sẽ giúp bạn tìm đường đến đích, để bạn tự do tận hưởng chuyến đi.

Chọn  > Lái xe.

Chọn  > Cài đặt > H.dẫn bằng g.nói và chọn một ngôn ngữ.

Hướng dẫn bằng giọng nói có thể không khả dụng cho ngôn ngữ của bạn.

Tắt hướng dẫn thoại

Chọn  > Cài đặt > H.dẫn bằng g.nói > Không có.

Thay đổi giao diện Lái xe

Bạn có muốn xem bản đồ 3D thực tế hơn, hoặc bạn đang sử dụng Lái xe vào ban đêm, khi trời tối? Với các chế độ bản đồ khác nhau, bạn luôn có thể xem thông tin bạn cần một cách rõ ràng.

Chọn  > Lái xe.

Xem bản đồ ở chế độ 3D

Chọn  > . Để trở về chế độ 2D, hãy chọn lại biểu tượng này.

Để xem bản đồ rõ ràng cả khi trời tối, bạn có thể kích hoạt chế độ ban đêm.

Bật chế độ ban đêm

Chọn  >  > Màu > Chế độ ban đêm.

Theo mặc định, bản đồ sẽ xoay theo hướng lái xe.

Xoay bản đồ theo hướng bắc

Chọn . Để xoay bản đồ trở về hướng lái xe của bạn, hãy chọn lại .

Chọn lộ trình ưa thích của bạn

Lái xe có thể chọn lộ trình phù hợp nhất với nhu cầu và sở thích của bạn.

- 1 Chọn  > Lái xe.
- 2 Chọn  >  > Cài đặt lộ trình.
- 3 Chọn **Chọn lộ trình** > **Lộ trình nhanh hơn** hoặc **Lộ trình ngắn hơn**.
- 4 Để kết hợp những lợi thế của cả lộ trình ngắn hơn và lộ trình nhanh hơn, hãy chọn **Chọn lộ trình** > **Được tối ưu**.

Ví dụ, bạn cũng có thể cho phép hoặc tránh sử dụng đường cao tốc, đường có thu phí hoặc phà.

Nhận thông tin về giao thông và an toàn

Nâng cao trải nghiệm lái xe với thông tin thời gian thực về các sự kiện giao thông, hỗ trợ làn đường và cảnh báo giới hạn tốc độ.

Chọn  > Lái xe.

Hiện thị sự kiện giao thông trên bản đồ

Trong quá trình điều hướng lái xe, hãy chọn  > **Giao thông**. Các sự kiện được hiển thị dưới dạng hình tam giác và đường thẳng.

Bạn có thể cài điện thoại thông báo khi bạn vượt quá giới hạn tốc độ.

Nhận cảnh báo giới hạn tốc độ

- 1 Chọn  >  > Cảnh báo.
- 2 Trong trường **T.trạng cảnh báo về g.hạn tốc độ**, hãy chọn **Bật**.
- 3 Để cài mức tốc độ bạn có thể đi quá giới hạn tốc độ trước khi được cảnh báo, hãy chọn **Giới hạn tốc độ dưới 80 km/h** hoặc **Giới hạn tốc độ trên 80 km/h**.

Bạn có thể cài Lái xe để tránh các sự kiện giao thông, chẳng hạn như ùn tắc giao thông hoặc làm đường trong khi lập lộ trình và hướng dẫn. Lái xe kiểm tra lộ trình thường xuyên trong quá trình điều hướng, tự động cập nhật hướng dẫn.

Tránh các sự kiện giao thông

Chọn  >  > Cài đặt lộ trình > **Tránh giao thông**.

Tính sẵn có của thông tin giao thông có thể thay đổi tùy theo khu vực và quốc gia.

Vị trí của camera tốc độ có thể được hiển thị trên tuyến đường của quý khách trong quá trình điều hướng, nếu tính năng này được bật. Một số địa hạt có thể cấm hoặc có qui

định về việc sử dụng dữ liệu vị trí camera tốc độ. Nokia không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoặc hậu quả của việc sử dụng dữ liệu vị trí camera tốc độ.

Đi bộ tới đích

Khi bạn cần hướng dẫn để đi bộ theo một lộ trình, Bản đồ sẽ hướng dẫn bạn qua các quảng trường, công viên khu vực đi bộ và thậm chí cả các trung tâm mua sắm.

Chọn  > Bản đồ.

- 1 Chọn một địa điểm và vùng thông tin của nó ở phía trên cùng của màn hình.
- 2 Chọn **Điều hướng** > **Đi bộ đến đây**.

Bản đồ sẽ được hướng về phía bắc theo mặc định.

Xoay bản đồ theo hướng đi bộ của bạn

Chọn . Để xoay bản đồ trở về hướng bắc, hãy chọn lại .

Bạn cũng có thể chọn kiểu lộ trình bạn muốn điều hướng đi bộ theo dõi.

Chọn chế độ đi bộ

- 1 Chọn  > **Cài đặt** > **Bản đồ & Đi bộ** > **Cài đặt lộ trình**.
- 2 Chọn **Tuyến ưa thích** > **Đường phố** hoặc **Đường thẳng**.
Đường thẳng hữu ích trên địa hình không nằm trên đường đi vì nó hiển thị hướng đi bộ.

Trong khi đi bộ, bạn có thể kiểm tra bảng điều khiển để biết thông tin, chẳng hạn như khoảng cách và tốc độ trung bình bạn đã đi.

Kiểm tra đồng hồ đo quãng đường từ bảng điều khiển

Trong giao diện điều hướng đi bộ, hãy chọn  > **Bảng điều khiển**.

Cài lại đồng hồ đo quãng đường

Chọn  > **Cài lại**. Để cài lại tất cả các bộ đếm, hãy chọn  > **Cài lại tất cả**.

Đồng hồ đo cự ly có thể không chính xác, tùy thuộc vào tính khả dụng và chất lượng của kết nối GPS.

Thay đổi ngôn ngữ hướng dẫn thoại cho đi bộ

Bạn có thể dễ dàng thay đổi ngôn ngữ cho hướng dẫn thoại hoặc tắt nó hoàn toàn.

Chọn  > Bản đồ.

Chọn  > **Cài đặt** > **Bản đồ & Di bộ** > **Hướng dẫn bằng giọng nói** và chọn một ngôn ngữ.

Hướng dẫn bằng giọng nói có thể không khả dụng cho ngôn ngữ của bạn.

Tắt hướng dẫn thoại

Chọn  > **Cài đặt** > **Bản đồ & Di bộ** > **Hướng dẫn bằng giọng nói** > **Không có**.

Tìm đường bằng cách sử dụng Giao thông Công cộng

Việc lập kế hoạch cho chuyến đi của bạn sử dụng xe điện, xe lửa và xe buýt có thể khó khăn – tại sao không để điện thoại lập kế hoạch giúp bạn?

- 1 Chọn  > **Giao thông Công cộng**.
- 2 Chọn **Công cụ lập kế hoạch chuyến đi**.
- 3 Nếu bạn không muốn bắt đầu chuyến đi của mình từ vị trí hiện tại của bạn, hãy nhập điểm bắt đầu vào hộp **Từ**, sau đó chọn từ kết quả.
- 4 Nhập điểm đến vào hộp **Đến**, sau đó chọn từ kết quả.
- 5 Để xem những chuyến đi trước đó hoặc sau đó, hãy kéo màn hình sang trái hoặc phải. Giữ ngón tay ở nguyên vị trí cho đến khi chuyến đi được tính.
- 6 Để xem chi tiết một chuyến đi, hãy chọn chuyến đi này.

Mẹo: Trong giao diện chi tiết của chuyến đi, để xem chuyến đi tiếp theo hoặc trước đó, hãy trượt sang trái hoặc phải.

Mẹo: Cần trợ giúp khi đi bộ đến điểm dừng xe buýt? Để xem điểm dừng xe buýt trong Bản đồ, trong giao diện chi tiết của chuyến đi, hãy chọn phần đi bộ của chuyến đi của bạn.

Nếu dữ liệu bản đồ cần thiết không được lưu trữ trên điện thoại và bạn có một kết nối dữ liệu hoạt động vào internet, bản đồ cho vùng này sẽ tự động được tải về.

Lập kế hoạch để bắt đầu sau trong ngày? Bạn có thể cài thời gian bạn muốn chuyến đi bắt đầu hoặc thời gian bạn muốn đến.

Thay đổi thời gian của chuyến đi

Chọn  sau đó chọn **Khởi hành** hoặc **Đến**.

Việc lập lộ trình giao thông công cộng có sẵn cho một số khu vực nhất định trên toàn thế giới.

Trong một số vùng, thời gian biểu không có sẵn và kế hoạch chuyến đi chỉ là ước tính. Trong những vùng này, bạn không thể thấy những chuyến đi trước đó hoặc sau đó, hoặc thay đổi thời gian của chuyến đi.

Dịch vụ Giao thông Công cộng được cung cấp miễn phí.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu.

Tìm các điểm dừng và nhà ga gần kề

Bạn không biết điểm dừng xe buýt gần nhất ở đâu? Giao thông Công cộng sẽ tìm các điểm dừng và nhà ga gần kề, cũng như kiểm tra giờ khởi hành tiếp theo giúp bạn.

- 1 Chọn  > **Giao thông Công cộng** và chọn **Giao thông gần bên**.
- 2 Nếu bạn không muốn tìm kiếm giờ khởi hành từ vị trí hiện tại của bạn, hãy nhập điểm bắt đầu vào hộp **Tìm kiếm giao thông gần**, sau đó chọn từ kết quả.
- 3 Chọn một điểm dừng hoặc nhà ga.

Mẹo: Để xem các điểm dừng và nhà ga gần kề trên bản đồ, sau khi chọn điểm bắt đầu, hãy chọn .

Trong một số vùng, thời gian biểu không có sẵn và kế hoạch chuyến đi chỉ là ước tính. Trong những vùng này, bạn không thể nhìn thấy giờ khởi hành từ các điểm dừng và nhà ga.

Tìm và xem vị trí

Xem vị trí hiện tại của bạn trên bản đồ

Nếu bạn cần biết góc phương vị của mình, hãy kiểm tra vị trí hiện tại của bạn trên bản đồ. Bạn cũng có thể khám phá các thành phố và quốc gia khác nhau.

Chọn  > **Bản đồ**.

 hiển thị vị trí hiện tại của bạn. Khi tìm kiếm vị trí của bạn,  sẽ nhấp nháy. Nếu Bản đồ không thể tìm thấy bạn,  sẽ hiển thị vị trí đã biết gần đây nhất của bạn.

Nếu không thể định vị chính xác, vòng sáng đỏ xung quanh biểu tượng vị trí sẽ hiển thị khu vực chung mà có thể bạn đang ở đó. Trong những khu vực đông dân cư, độ chính xác của sự ước tính sẽ tốt hơn và vòng sáng đỏ sẽ không rộng bằng.

Duyệt bản đồ

Kéo bản đồ bằng ngón tay. Theo mặc định, bản đồ sẽ hướng về phía bắc. Nếu bạn muốn bản đồ xoay để bản đồ hiển thị hướng mà bạn đang hướng tới, hãy chọn .

Xem vị trí hiện tại của bạn hoặc vị trí đã biết gần đây nhất

Chọn .

Phóng to hoặc thu nhỏ

Chọn **+** hoặc **-**.

Mẹo: Bạn cũng có thể đặt các ngón tay lên bản đồ và trượt các ngón tay ra xa nhau để phóng to hoặc lại gần nhau để thu nhỏ. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ tính năng này.

Mẹo: Bạn có muốn xem ảnh kỷ nghỉ của mình trên bản đồ không? Cài camera lưu thông tin vị trí vào ảnh và bạn có thể xem ảnh của mình trong Bản đồ ở nơi mà chúng được chụp. Để tắt tính năng này, hãy chọn  và bỏ chọn hộp chọn **Các ảnh của bạn**.

Nếu bạn duyệt đến một vùng không có trong bản đồ đường phố được lưu trên điện thoại và bạn đang kết nối với internet, bản đồ đường phố mới sẽ tự động được tải về.

Ngăn không cho điện thoại tự động tải bản đồ mới về

- 1 Chọn  > **Cài đặt** > **Chung**.
- 2 Chọn **Kết nối** > **Ngoại tuyến**.

Mức độ phủ bản đồ tùy thuộc quốc gia và khu vực.

Tìm vị trí

Bản đồ giúp bạn tìm vị trí và doanh nghiệp cụ thể.

Chọn  > **Bản đồ** và chọn .

- 1 Nhập cụm từ tìm kiếm, chẳng hạn như địa chỉ đường hoặc tên vị trí.
- 2 Chọn mục từ danh sách kết quả được đề xuất.
Vị trí được hiển thị trên bản đồ.

Trở về danh sách kết quả được đề xuất

Chọn .

Mẹo: Trong giao diện tìm kiếm, bạn cũng có thể chọn từ danh sách những từ tìm kiếm trước đó của bạn.

Tìm kiếm các loại khác của các địa điểm gần kề

Chọn  và một danh mục, chẳng hạn như phương tiện đi lại, chỗ ở hoặc mua sắm.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trang chi tiết của một địa điểm được tìm thấy để dễ dàng điều hướng đến địa điểm này, xem thông tin liên lạc của địa điểm, hay để lưu hoặc chia sẻ vị trí. Chọn địa điểm, và địa điểm này được hiển thị trên bản đồ. Để xem trang chi tiết, hãy chọn vùng thông tin ở phía trên cùng của màn hình.

Nếu tìm kiếm không có kết quả, hãy bảo đảm các từ tìm kiếm của bạn được viết đúng chính tả. Vấn đề với kết nối internet cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả khi tìm kiếm trực tuyến.

Nếu bạn đã lưu bản đồ của vùng được tìm kiếm trên điện thoại, để tránh phí chuyển dữ liệu, bạn cũng có thể nhận kết quả tìm kiếm mà không cần kích hoạt kết nối internet, nhưng kết quả tìm kiếm có thể bị hạn chế.

Tải về và cập nhật bản đồ

Lưu bản đồ đường phố mới vào điện thoại trước một chuyến đi, để bạn có thể duyệt bản đồ mà không cần kết nối internet khi đi du lịch.

Chọn  > Bản đồ và  > Trình tải Bản đồ.

Để tải về và cập nhật bản đồ trên điện thoại, bạn cần một kết nối Wi-Fi hoạt động.

Tải về bản đồ mới

- 1 Chọn **Thêm bản đồ mới**.
- 2 Chọn lục địa và quốc gia, sau đó chọn **Tải về**.

Cập nhật bản đồ

Chọn **Kiểm tra bản cập nhật**.

Xóa bản đồ

Chọn và giữ một quốc gia, sau đó xác nhận rằng bạn muốn xóa bản đồ.

Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng Nokia Suite cho máy tính PC để tải về bản đồ đường phố và tập tin hướng dẫn thoại mới nhất, sau đó sao chép chúng vào điện thoại. Để tải về và cài đặt Nokia Suite, hãy truy cập vào www.nokia.com/support.

Khi bạn cài đặt một phiên bản mới hơn của ứng dụng Bản đồ trên điện thoại, bản đồ quốc gia hoặc khu vực sẽ bị xóa. Trước khi sử dụng Nokia Suite để tải về bản đồ mới, hãy mở và đóng ứng dụng Bản đồ và đảm bảo bạn đã cài đặt phiên bản Nokia Suite mới nhất trên máy tính.

Thay đổi kiểu bản đồ

Bạn có thể thay đổi giao diện bản đồ để có thể chỉ xem các thông tin bạn cần.

Chọn  > **Bản đồ.**

Hiển thị các tòa nhà nổi bật và những điểm hấp dẫn

Chọn  > **Cột mốc.**

Hiển thị các tuyến giao thông công cộng

Chọn  > **Các tuyến vận chuyển.**

Các tính năng khả dụng có thể khác nhau tùy theo từng khu vực.

Hướng dẫn

Bạn có kế hoạch cho một chuyến đi hoặc đi thăm một thành phố mới? Bạn muốn biết ở đó có gì để xem và làm, hoặc nơi bạn có thể nghỉ qua đêm hoặc ăn tối? Hướng dẫn giúp bạn kết nối với các hướng dẫn du lịch, dịch vụ đặt chỗ và danh sách sự kiện cho thông tin chi tiết mới nhất.

Chọn  > **Hướng dẫn.**

Mở một dịch vụ hoặc hướng dẫn

Chọn tiêu đề.

Để trở về trang chính, hãy chọn **Hướng dẫn.**

Dịch vụ có thể không có sẵn ở quốc gia của bạn.

Thời tiết

Liệu buổi chiều có mưa không? Nhiệt độ vào ngày Thứ Bảy sẽ là bao nhiêu? Sử dụng Thời tiết để kiểm tra các điều kiện hiện tại hoặc dự báo cho những ngày sắp tới.

Chọn  > **Thời tiết.**

Duyệt dự báo chi tiết

Để duyệt xuôi hoặc ngược thời gian, hãy kéo thanh trượt thời gian ở dưới cùng của giao diện.

Xem dự báo năm ngày

Chọn  . Để trở lại giao diện dự báo chi tiết, hãy chọn  .

Dịch vụ có thể không có sẵn ở quốc gia của bạn.

Giới thiệu về các phương pháp định vị

Bản đồ hiển thị vị trí của bạn trên bản đồ bằng cách sử dụng định vị dựa vào GPS, A-GPS, Wi-Fi hoặc mạng (ID mạng).

A-GPS và những phụ kiện khác dành cho GPS có thể yêu cầu chuyển lượng nhỏ dữ liệu qua mạng di động.

GPS	Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) là một hệ thống điều hướng sử dụng vệ tinh để tính toán vị trí của bạn.
A-GPS	Dịch vụ mạng GPS có Hỗ trợ (A-GPS) truy lục thông tin vị trí bằng cách sử dụng mạng di động và hỗ trợ GPS trong tính toán vị trí hiện thời của bạn. Điện thoại của bạn được cài đặt để sử dụng dịch vụ A-GPS của Nokia, trừ khi nhà cung cấp dịch vụ mạng có cài đặt A-GPS riêng. Để có được dữ liệu hỗ trợ cho điện thoại, bạn cần có thể kết nối với internet. Điện thoại của bạn sẽ nhận được dữ liệu từ dịch vụ này chỉ khi cần.
Wi-Fi	Việc định vị bằng Wi-Fi sẽ nâng cao độ chính xác của việc định vị khi tín hiệu GPS không có sẵn, đặc biệt là khi bạn ở trong nhà hoặc giữa các tòa nhà cao tầng.
ID mạng	Với tính năng định vị dựa vào mạng (ID mạng), Bản đồ sẽ xác định vị trí của bạn qua hệ thống di động hiện đang được kết nối với điện thoại.

Tính khả dụng và chất lượng của tín hiệu GPS có thể bị ảnh hưởng bởi vị trí của bạn, vị trí vệ tinh, các công trình kiến trúc, các chướng ngại vật tự nhiên, điều kiện thời tiết và điều chỉnh các vệ tinh GPS do chính phủ Hoa Kỳ thực hiện. Tín hiệu GPS có thể không khả dụng bên trong các tòa nhà hoặc trong tầng hầm.

Không sử dụng GPS cho các phép đo định vị chính xác và không bao giờ chỉ dựa vào thông tin vị trí được cung cấp bởi GPS và các mạng di động.

Phụ thuộc vào phương pháp định vị có sẵn, tính chính xác của định vị có thể thay đổi từ vài mét đến vài kilômét.

Tắt phương pháp định vị

Để tiết kiệm chi phí dữ liệu, đặc biệt là khi ở nước ngoài, bạn có thể tắt định vị GPS (A-GPS), Wi-Fi hoặc mạng (ID mạng) được hỗ trợ.

- 1 Chọn  > Cài đặt.
- 2 Chọn Cài đặt ứng dụng > Định vị > Tìm vị trí của tôi > Phương pháp định vị.

3 Tắt các phương pháp định vị bạn không muốn sử dụng.

Việc tính toán vị trí của bạn có thể mất nhiều thời gian hơn, vị trí có thể kém chính xác hơn và bộ nhận GPS có thể mất vị trí của bạn thường xuyên hơn.

Lưu và chia sẻ địa điểm

Lưu hoặc xem địa điểm

Để hỗ trợ lập kế hoạch cho chuyến đi, bạn có thể tìm kiếm các địa điểm, chẳng hạn như khách sạn, điểm tham quan hoặc các trạm xăng và lưu chúng vào điện thoại.

Chọn  > **Bản đồ**.

Lưu địa điểm

- 1 Để tìm kiếm một địa chỉ hoặc địa điểm, hãy chọn .
- 2 Chọn vùng thông tin của địa điểm ở phía trên cùng của màn hình.
- 3 Trên trang chi tiết, hãy chọn .

Xem vị trí đã lưu

Trong giao diện chính, hãy chọn  >  > **Địa điểm** và địa điểm.

Nhóm các địa điểm thành một bộ sưu tập, ví dụ như khi lên kế hoạch cho một chuyến đi.

Thêm vị trí đã lưu vào bộ sưu tập

- 1 Chọn **Địa điểm**.
- 2 Chọn và giữ địa điểm, sau đó chọn **Sắp xếp bộ sưu tập**.
- 3 Chọn **Bộ sưu tập mới** hoặc chọn một bộ sưu tập hiện có, sau đó chọn .

Đồng bộ Mục ưa thích

Lập kế hoạch cho chuyến đi trên máy tính từ trang web Nokia Maps, đồng bộ những địa điểm đã lưu với điện thoại, sau đó truy cập vào kế hoạch này mọi lúc, mọi nơi.

- 1 Đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản Nokia.
- 2 Chọn  > **Bản đồ**.
- 3 Chọn  >  > . Nếu bạn chưa có tài khoản Nokia, bạn sẽ được yêu cầu tạo một tài khoản.

Quá trình đồng bộ yêu cầu kết nối internet và có thể đòi hỏi phải chuyển khối lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

Để sử dụng dịch vụ web Nokia Maps, hãy truy cập vào maps.nokia.com.

Gửi vị trí cho bạn bè

Khi bạn muốn hiển thị một vị trí trên bản đồ cho bạn bè của mình, bạn có thể gửi vị trí này cho họ.

Chọn  > Bản đồ.

Để xem địa điểm này trên bản đồ, bạn bè của bạn không cần có điện thoại Nokia, nhưng cần có kết nối internet.

- 1 Chọn một địa điểm và vùng thông tin của nó ở phía trên cùng của màn hình.
- 2 Chọn **Chia sẻ** > **Chia sẻ qua SMS** hoặc **Chia sẻ qua Email**.

Một e-mail hoặc tin nhắn văn bản có chứa liên kết đến vị trí trên bản đồ sẽ được gửi cho bạn của bạn.

Báo cáo thông tin bản đồ không chính xác

Nếu bạn phát hiện thấy thông tin trên bản đồ không chính xác hoặc bị thiếu, hãy báo cáo nó cho Nokia.

Chọn một địa điểm từ bản đồ, chọn vùng thông tin của địa điểm này ở phía trên cùng của màn hình và chọn **Báo cáo**.

Dịch vụ này có thể không khả dụng cho quốc gia hoặc khu vực của bạn. Việc báo cáo thông tin không chính xác hoặc bị thiếu yêu cầu kết nối internet.

Bạn có thể báo cáo những vấn đề, như là:

- Tên đường phố bị thiếu hoặc không chính xác
- Đường phố bị chặn hoặc không phù hợp để đi bộ
- Hạn chế hoặc giới hạn tốc độ không chính xác

Bạn có thể bổ sung thêm chi tiết khi báo cáo.

Internet

Giới thiệu về trình duyệt web



Chọn  > Web.

Cập nhật tin tức và truy cập vào các trang web ưa thích. Bạn có thể sử dụng trình duyệt web của điện thoại để xem các trang web trên internet.

Để duyệt web, bạn phải được kết nối vào internet.

Duyệt web

Chọn  > **Web**.

Mẹo: Nếu bạn không có gói cước dữ liệu có giá cước cố định từ nhà cung cấp dịch vụ mạng, để tiết kiệm chi phí dữ liệu trong hóa đơn điện thoại, bạn có thể sử dụng mạng Wi-Fi để kết nối vào internet.

Chuyển đến một trang web

Nhập địa chỉ web vào thanh địa chỉ, sau đó chọn .

Tìm kiếm trên internet

Nhập từ tìm kiếm vào thanh địa chỉ, sau đó chọn từ tìm kiếm bên dưới thanh địa chỉ.

Phóng to hoặc thu nhỏ

Đặt hai ngón tay lên màn hình, sau đó trượt các ngón tay lại gần hoặc ra xa nhau.

Gửi liên kết web

Chạm và giữ một trang web, sau đó chọn **Gửi** và chọn cách bạn muốn gửi liên kết.

Mở cửa sổ trình duyệt mới

Chọn  > **+**.

Chuyển qua lại giữa các cửa sổ trình duyệt

- 1 Chọn .
- 2 Trượt sang trái hoặc phải, sau đó chọn một cửa sổ.

Cache (bộ nhớ truy cập nhanh) là một vùng bộ nhớ được dùng để lưu trữ dữ liệu tạm thời. Nếu bạn có, hoặc đã tìm cách, truy cập vào thông tin bí mật hoặc dịch vụ bảo mật yêu cầu mật khẩu, hãy xóa bộ nhớ cache sau mỗi lần sử dụng.

Dọn cache

Chọn  > **Cài đặt** > **Riêng tư** > **Xóa dữ liệu riêng tư** > **Cache**.

Thêm bookmark

Nếu bạn thường xuyên truy cập vào cùng các trang web, hãy thêm chúng vào bookmark, để bạn có thể dễ dàng truy cập vào chúng.

Chọn  > **Web**.

Trong khi duyệt, hãy chạm và giữ trang web, sau đó chọn **Thêm bookmark**.

Truy cập vào trang web đã được lưu vào bookmark trong khi duyệt

Chọn  >  và chọn một bookmark.

Mẹo: Bạn cũng có thể thêm bookmark vào menu chính của điện thoại. Trong khi duyệt, hãy chạm và giữ trang web, sau đó chọn **Cài đặt làm ứng dụng**.

Đăng ký với nguồn cấp dữ liệu web

Bạn không phải truy cập vào các trang web ưa thích thường xuyên để được cập nhật về những thông tin mới trên các trang web này. Bạn có thể đăng ký với các nguồn cấp web và tự động nhận được các liên kết đến nội dung mới nhất.

Chọn  > **Web**.

Các nguồn cấp web trên các trang web thường được đánh dấu bằng . Chúng được sử dụng để chia sẻ nội dung, ví dụ như tiêu đề tin tức hoặc các mục nhập blog.

- 1 Truy cập vào một blog hoặc trang web có chứa nguồn cấp web.
- 2 Chạm và giữ trang web, sau đó chọn **Thêm nguồn cấp web**.

Cập nhật nguồn cấp

Trong giao diện Nguồn cấp web, hãy chọn và giữ nguồn cấp, sau đó chọn **Làm mới**.

Cài nguồn cấp dữ liệu tự động cập nhật

Trong giao diện Nguồn cấp web, hãy chọn và giữ nguồn cấp, sau đó chọn **Chỉnh sửa** > **Cập nhật tự động**.

Cho phép một trang web sử dụng thông tin vị trí của bạn

Chọn  > **Web**.

Các trang web có thể yêu cầu truy cập vào thông tin vị trí hiện tại của bạn, ví dụ, để cài đặt riêng thông tin chúng hiển thị cho bạn. Nếu bạn cho phép một trang web sử dụng thông tin vị trí của bạn, những người khác có thể nhìn thấy vị trí của bạn, tùy thuộc vào trang web. Hãy đọc chính sách bảo mật của trang web.

Nếu được hỏi, hãy chọn **Cho phép một lần** hoặc **Luôn cho phép**.

Hủy bỏ truy cập vào thông tin vị trí từ một trang web

- 1 Chọn  > **Cài đặt** > **Riêng tư** > **Giấy phép vị trí**.
- 2 Chạm và giữ một trang web, sau đó chọn **Xóa**.

Hủy bỏ truy cập vào thông tin vị trí từ tất cả các trang web

Chọn  > Cài đặt > Riêng tư > Xóa dữ liệu riêng tư > Giấy phép vị trí.

Các ký tự không thể đọc trong khi duyệt web

Chọn  > Web.

Nếu các ký tự không thể đọc được hiển thị, hãy chọn  > Cài đặt > Trang > Mã hóa mặc định, sau đó chọn chế độ mã hóa phù hợp cho bộ ký tự của ngôn ngữ.

Truy cập vào một dịch vụ trực tuyến sử dụng NFC

Khi bạn chạm một tag NFC có chứa địa chỉ web vào vùng NFC của điện thoại, trang web sẽ mở ra trong trình duyệt web của điện thoại của bạn.



Mẹo: Tag NFC cũng có thể chứa những thông tin như số điện thoại hoặc danh thiếp. Khi bạn nhìn thấy một số điện thoại trong quảng cáo hỗ trợ NFC, để gọi cho số điện thoại này, hãy chạm vào tag.

Camera và ảnh

Thông tin về camera



Để mở camera, hãy bấm phím camera.

Tại sao phải mang một camera riêng khi mà điện thoại của bạn có tất cả những gì bạn cần để ghi lại những giây phút đáng nhớ? Với camera của điện thoại, bạn có thể dễ dàng chụp ảnh hoặc quay video.

Sau đó bạn có thể sử dụng điện thoại của mình để xem hoặc chỉnh sửa ảnh và video, chia sẻ chúng trên internet hoặc gửi chúng đến những thiết bị tương thích.

Thay đổi chế độ chụp

Bạn muốn chụp ảnh và quay video đẹp mà không muốn rắc rối trong việc điều chỉnh cài đặt cho các điều kiện khác nhau? Hoặc bạn muốn tạo cấu hình cài đặt riêng để đáp ứng nhu cầu của bạn? Hoặc có thể là cái gì đó ở giữa? Bạn có thể dễ dàng thay đổi chế độ chụp theo sở thích.

Có ba chế độ chụp cho bạn chọn:

- **Tự động** — Để camera chọn cài đặt tốt nhất.
- **Cảnh** — Chọn từ các cài đặt sẵn được điều chỉnh cho các điều kiện khác nhau.
- **Sáng tạo** — Tiến hành hoàn toàn thủ công.




Thay đổi chế độ chụp

Chọn  và chọn chế độ chụp. Nếu cần, hãy chạm vào bên phải của màn hình để bỏ qua cài đặt.

Chụp ảnh

Chụp ảnh

Để mở camera, hãy bấm phím camera.

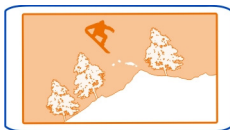

Điện thoại có một camera lấy nét đầy đủ. Với camera này, bạn có thể chụp ảnh với cả các đối tượng phía trước và phía sau được lấy nét.

Bấm phím camera. Không di chuyển điện thoại trước khi ảnh được lưu và camera đã sẵn sàng cho một ảnh mới.


Ảnh sẽ được lưu vào Bộ sưu tập.

Xem cuộn camera

Cuộn camera hiển thị những ảnh bạn đã chụp gần đây. Để mở cuộn camera, hãy chọn . Để xem ảnh hoặc video trước đó, hãy trượt sang phải.

Phóng to hoặc thu nhỏ khi chụp ảnh

Để phóng to, hãy đặt ngón tay lên màn hình và trượt lên. Khi màn hình bao gồm vùng bạn muốn phóng to, hãy nhấc ngón tay lên. Để thu nhỏ, hãy đặt ngón tay lên màn hình và trượt xuống.

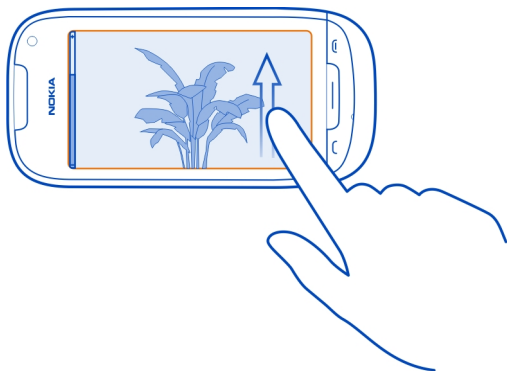

Bạn cũng có thể sử dụng các phím âm lượng để tùy chỉnh tỷ lệ – bạn có thể thấy dễ dàng thay đổi mức chỉnh tỷ lệ hơn.

Mẹo về ảnh

Để mở camera, hãy bấm và giữ phím camera.

- Sử dụng cả hai tay để giữ cố định camera.
- Nếu bạn không sử dụng camera trong khoảng một phút, camera sẽ chuyển sang chế độ nghỉ. Để đánh thức camera, hãy bấm nhanh phím camera.

Để có những ảnh tốt nhất, theo cách bạn thích, hãy chọn – camera cung cấp ba chế độ chụp khác nhau:

- Nếu bạn muốn để camera chọn cài đặt tốt nhất, hãy sử dụng chế độ Tự động. Tất cả những gì bạn cần làm là ngắm và chụp.

- Cảnh chế độ cung cấp cho bạn một số cảnh làm sẵn cho các tình huống khác nhau.

Ví dụ: Chế độ phong cảnh: để lấy nét phong cảnh ở xa. Chế độ tuyết: cho môi trường rất trắng. Chế độ đèn pha: tại buổi hòa nhạc, nơi người biểu diễn ở dưới đèn pha và ở trước một nền tối.

- Sáng tạo chế độ cho phép bạn tự xác định các cài đặt camera và lưu các cấu hình cài đặt khác nhau để dễ dàng sử dụng sau này.

Để thay đổi chế độ chụp, hãy chọn . Nếu cần, hãy chạm vào bên phải của màn hình để bỏ qua cài đặt.

Giữ một khoảng cách an toàn khi sử dụng đèn flash. Không sử dụng đèn flash khi chụp người hoặc động vật ở cự ly gần. Không che đèn flash trong khi chụp ảnh.

Chụp ảnh trong bóng tối

Để chụp ảnh ngay cả trong ánh sáng mờ, hãy chuyển sang chế độ ban đêm.

- 1 Để mở camera, hãy bấm phím camera.
- 2 Đảm bảo bạn đang ở chế độ chụp Cảnh. Để chuyển chế độ, hãy chọn  > Cảnh.
- 3 Chọn . Để sử dụng flash, hãy chọn .


Quay video

Quay video

Ngoài khả năng chụp ảnh bằng điện thoại, bạn cũng có thể ghi lại những giây phút đặc biệt của mình dưới dạng video.

Để mở camera, hãy bấm phím camera.

- 1 Để chuyển từ chế độ hình ảnh sang chế độ video, nếu cần, hãy chọn .
- 2 Để bắt đầu quay, hãy bấm phím camera.
- 3 Để phóng to, hãy đặt ngón tay lên màn hình và trượt lên. Khi màn hình bao gồm vùng bạn muốn phóng to, hãy nhấc ngón tay lên. Để thu nhỏ, hãy đặt ngón tay lên màn hình và trượt xuống.

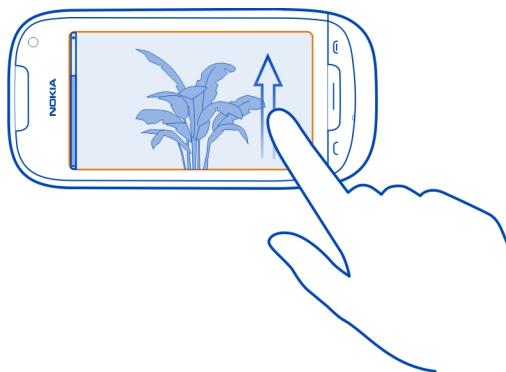

Bạn cũng có thể sử dụng các phím âm lượng để tùy chỉnh tỷ lệ – bạn có thể thấy dễ dàng thay đổi mức chỉnh tỷ lệ hơn.

4 Để dừng quay, hãy bấm phím camera.

Video sẽ được lưu vào Bộ sưu tập. Để nhanh chóng xem video bạn đã quay, hãy chọn > . Để xem ảnh hoặc video trước đó, hãy trượt sang phải.

Mẹo: Bạn có thể gửi video trong tin nhắn đa phương tiện hoặc e-mail. Để giới hạn kích cỡ video để gửi, trước khi quay, hãy chọn > **Sáng tạo** > **Độ phân giải** và chọn một kích cỡ đủ nhỏ, chẳng hạn như **360p**.

Mẹo về video

Để mở camera, hãy bấm và giữ phím camera.

- Để chuyển từ chế độ hình ảnh sang chế độ video, hãy chọn .
- Để có kết quả tốt nhất, hãy đóng mọi ứng dụng đang mở trước khi quay.
- Quay vào bộ nhớ chung của điện thoại, nếu có thể.
- Nếu quay video vào thẻ nhớ, để có hiệu suất tốt nhất, hãy sử dụng thẻ microSD tương thích, nhanh, chất lượng cao. Thẻ microSD được khuyến nghị là thẻ loại 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) trở lên.

Trước lần sử dụng đầu tiên, hãy sao lưu dữ liệu quan trọng trên thẻ và sử dụng điện thoại để định dạng thẻ, ngay cả khi trước đó thẻ đã được định dạng hoặc đã được sử dụng trong một điện thoại Nokia. Việc định dạng sẽ xóa tất cả các nội dung trên thẻ.

Nếu thẻ nhớ chậm hơn theo thời gian, hãy sao lưu nội dung quan trọng trên thẻ và sử dụng điện thoại để định dạng thẻ.

Lưu thông tin vị trí vào ảnh và video

Bạn có muốn biết chính xác nơi bạn đã chụp một ảnh hoặc quay một video cụ thể không? Hay có thể bạn không muốn bao gồm thông tin này trong ảnh hoặc video của bạn? Thay đổi cài đặt ghi vị trí trong điện thoại.

Tắt hoặc bật tính năng ghi vị trí

- 1 Chọn  > Cài đặt và chọn Riêng tư.
- 2 Chuyển Lưu th.tin vị trí trg Camera sang Có hoặc Không.

Thông tin vị trí có thể được đính kèm với ảnh hoặc video, nếu vị trí của bạn có thể được xác định bằng cách sử dụng GPS hoặc các phương pháp mạng. Nếu bạn chia sẻ ảnh hoặc video có chứa thông tin vị trí, thông tin vị trí có thể được hiển thị cho những người xem ảnh hoặc video. Bạn có thể tắt tính năng gắn tag địa lý trong cài đặt camera.

Có thể cần vài phút để có được thông tin tọa độ của vị trí của bạn.

Tính khả dụng và chất lượng của tín hiệu GPS có thể bị ảnh hưởng bởi vị trí của bạn, vị trí vệ tinh, các công trình kiến trúc, các chương ngại vật tự nhiên, điều kiện thời tiết và điều chỉnh các vệ tinh GPS do chính phủ Hoa Kỳ thực hiện. Tín hiệu GPS có thể không khả dụng bên trong các tòa nhà hoặc trong tầng hầm.

Không sử dụng GPS cho các phép đo định vị chính xác và không bao giờ chỉ dựa vào thông tin vị trí được cung cấp bởi GPS và các mạng di động.

Gửi ảnh hoặc video

Trăm nghe không bằng một thấy. Gửi ảnh hoặc video về một khoảnh khắc đặc biệt hoặc thông tin quan trọng bạn cần gửi qua tin nhắn đa phương tiện hoặc email hoặc sử dụng Bluetooth.

Gửi qua tin nhắn đa phương tiện hoặc email

- 1 Chụp ảnh hoặc quay video.
- 2 Chọn , chạm vào màn hình để hiển thị thanh công cụ, sau đó chọn  > Gửi.
- 3 Chọn Qua tin nhắn hoặc Qua e-mail.
- 4 Để thêm số liên lạc làm người nhận, hãy chọn Đến. Bạn cũng có thể viết tên người nhận, số điện thoại, hoặc địa chỉ vào trường Đến.
- 5 Chọn .

Bạn có thể phải chờ và phải trả chi phí nhiều hơn để gửi các tập tin ảnh và video lớn. Để giới hạn kích cỡ để gửi, trước khi chụp ảnh hoặc quay video, hãy chọn  > **Sáng tạo** > **Độ phân giải** và chọn một kích cỡ đủ nhỏ, chẳng hạn như **2 MP** hoặc **360p**.

Gửi bằng Bluetooth

- 1 Chụp ảnh hoặc quay video.
- 2 Chọn , chạm vào màn hình để hiển thị thanh công cụ, sau đó chọn  > **Gửi** > **Qua Bluetooth**.
- 3 Chọn điện thoại hoặc thiết bị cần kết nối hoặc tìm thêm thiết bị.
Nếu điện thoại hoặc thiết bị kia yêu cầu mật mã, hãy nhập mật mã vào.

Mẹo: Bạn cũng có thể gửi ảnh và video từ Bộ sưu tập. Chọn một ảnh hoặc video, sau đó chạm vào màn hình để hiển thị thanh công cụ và chọn  > **Gửi**.

Chia sẻ ảnh hoặc video trực tiếp từ camera

Bạn có muốn chia sẻ các ảnh đẹp nhất với bạn bè không? Tải ảnh hoặc video lên một dịch vụ mạng xã hội.

- 1 Để mở camera, hãy bấm phím camera.
- 2 Sau khi chụp ảnh hoặc quay video, hãy chọn , chạm vào màn hình để hiển thị thanh công cụ, sau đó chọn  > **Chia sẻ**.

Mẹo: Nếu bạn đã đăng nhập vào một dịch vụ mạng xã hội, bạn có thể chia sẻ trực tiếp lên dịch vụ đó. Chọn , chạm vào màn hình để hiển thị thanh công cụ và chọn biểu tượng dịch vụ trên thanh công cụ ảnh.

Khi chia sẻ ảnh hoặc video lần đầu tiên, bạn có thể phải đăng nhập vào dịch vụ mạng xã hội. Bạn chỉ cần đăng nhập lần đầu tiên bạn chia sẻ thứ gì đó.

- 3 Thêm nhận xét nếu bạn muốn và chọn **Chia sẻ**.

Không phải dịch vụ mạng xã hội nào cũng hỗ trợ tất cả các định dạng tập tin hoặc video được quay ở mức chất lượng cao.

Mẹo: Bạn cũng có thể chia sẻ ảnh và video với một điện thoại khác có hỗ trợ NFC. Để chia sẻ, sau khi chụp ảnh hoặc quay video, hãy chạm vào điện thoại kia bằng vùng NFC.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu.

Gửi ảnh hoặc nội dung khác đến một điện thoại khác hỗ trợ NFC

Bạn có thể chia sẻ ảnh, video, số liên lạc và Thẻ Riêng khi bạn chạm vào một điện thoại tương thích khác hỗ trợ NFC.

Chia sẻ ảnh

- 1 Chọn ảnh trong Bộ sưu tập.
- 2 Chạm vùng NFC của điện thoại kia vào vùng NFC của điện thoại của bạn. Ảnh được gửi bằng cách sử dụng Bluetooth.



Vị trí của vùng NFC có thể khác nhau. Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn sử dụng của điện thoại của bạn.

Cài nơi lưu ảnh và video

Nếu có thể nhớ trong điện thoại, bạn có thể cài nơi lưu ảnh bạn chụp và video bạn quay.

- 1 Chọn  > Cài đặt.
- 2 Chọn **Cài đặt ứng dụng** > **Camera** > **Bộ nhớ đang dùng** và chọn một tùy chọn.

Mẹo: Bạn cũng có thể thay đổi cài đặt khi sử dụng camera. Chọn  và ở chế độ chụp Sáng tạo, hãy chọn **Ưu tiên**.

Ảnh

Giới thiệu về Bộ sưu tập



Chọn  > **Bộ sưu tập**.

Duyệt và xem ảnh bạn đã chụp hoặc video bạn đã quay.

Bạn cũng có thể xem ảnh và video trên một TV tương thích.

Để dễ dàng tìm ảnh và video, hãy thêm hoặc chỉnh sửa tag trong Bộ sưu tập.

Xem ảnh và video

Chọn  > **Bộ sưu tập**.

Duyệt ảnh

Kéo mạnh lên hoặc xuống.


Xem ảnh

Chọn ảnh.

Để xem ảnh sau đó, hãy trượt từ phải sang trái. Để xem ảnh trước đó, hãy trượt từ trái sang phải.

Phóng to

Đặt hai ngón tay lên màn hình và trượt chúng ra xa nhau. Để thu nhỏ, hãy trượt hai ngón tay lại gần nhau.

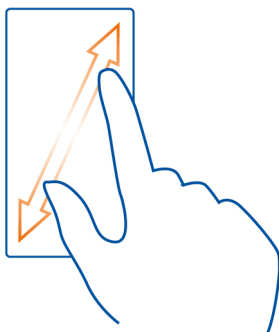

Mẹo: Để phóng to một cách nhanh chóng, hãy chạm hai lần vào màn hình. Để phóng to đầy đủ, hãy chạm hai lần vào màn hình một lần nữa. Để thu nhỏ trở lại, hãy chạm hai lần vào màn hình một lần nữa.

Xem thanh công cụ

Chạm vào màn hình.

Phát video

Chọn video và chọn .

Xem các đặc tính của một ảnh hoặc video

Mở ảnh hoặc video trong giao diện toàn màn hình. Chọn tiêu đề cho biết số megapixel của ảnh hoặc độ phân giải của video.

Ảnh và video có thể được gửi cho bạn bằng email hoặc tin nhắn đa phương tiện. Để xem các ảnh và video này sau, hãy lưu chúng vào Bộ sưu tập.

Lưu ảnh hoặc video vào Bộ sưu tập

- 1 Trong tin nhắn đa phương tiện, hãy chọn ảnh hoặc video.
- 2 Chạm vào màn hình và chọn  > **Lưu**.

Chỉnh sửa hoặc thêm tag

Ảnh và video sẽ tự động được gắn tag theo thời gian chúng được thực hiện. Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa những tag này, hoặc tự thêm các tag mới.

Chọn  > **Bộ sưu tập**.

Chỉnh sửa hoặc xóa tag

Chọn và giữ tag, sau đó chọn **Đổi tên tag** hoặc **Xóa tag**.

Thêm tag

Chọn và giữ ảnh bạn muốn cài làm ảnh đầu tiên trong nhóm tag mới, sau đó chọn **Thêm tag**.

Chỉnh sửa ảnh bạn đã chụp

Bạn có thể nhanh chóng chỉnh sửa, chẳng hạn như cắt, đổi lại kích thước, sửa độ tương phản và thêm hiệu ứng cho hình ảnh bạn đã chụp.

- 1 Chọn  > **Bộ sưu tập** và chọn ảnh.
- 2 Chạm vào ảnh để hiển thị thanh công cụ và chọn  > **Chỉnh sửa**.
- 3 Từ thanh công cụ, hãy chọn  hoặc .
- 4 Để lưu ảnh đã chỉnh sửa, hãy chọn . Ảnh đã chỉnh sửa sẽ không thay thế ảnh gốc.

Mẹo: Để nhanh chóng cắt một ảnh, hãy chọn ảnh trong Bộ sưu tập, sau đó chạm vào màn hình để hiển thị thanh công cụ và chọn . Đặt ngón tay lên màn hình, kéo để cắt vùng này và chọn **Cắt**.

Chỉnh sửa video bạn đã quay

Cắt và chỉnh sửa video xuống mức cần thiết.

- 1 Chọn  > **Bộ sưu tập** và chọn video.
- 2 Chọn  > **Chỉnh sửa**.
- 3 Kéo khung hình bắt đầu và khung hình kết thúc để đánh dấu độ dài của video.
- 4 Để xem trước video, hãy chọn .

- 5 Để lưu video, hãy chọn .

Chia sẻ ảnh hoặc video từ Bộ sưu tập

Bạn có muốn tải ảnh và video lên một dịch vụ mạng xã hội để bạn bè và gia đình xem không? Bạn có thể làm điều đó trực tiếp từ Bộ sưu tập.

- 1 Chọn  > Bộ sưu tập.
- 2 Chọn một ảnh hoặc video, sau đó chạm vào màn hình để hiển thị thanh công cụ và chọn  > Chia sẻ.

Mẹo: Nếu bạn đã đăng nhập vào một dịch vụ mạng xã hội, bạn có thể chia sẻ trực tiếp lên dịch vụ đó. Chọn , chạm vào màn hình để hiển thị thanh công cụ và chọn biểu tượng dịch vụ trên thanh công cụ ảnh.

Khi chia sẻ ảnh hoặc video lần đầu tiên, bạn có thể phải đăng nhập vào dịch vụ mạng xã hội. Bạn chỉ cần đăng nhập lần đầu tiên bạn chia sẻ thứ gì đó.

- 3 Thêm nhận xét nếu bạn muốn và chọn Chia sẻ.

Mẹo: Bạn cũng có thể chia sẻ ảnh và video với một điện thoại khác có hỗ trợ NFC. Để chia sẻ, hãy chọn ảnh hoặc video, sau đó chạm vào điện thoại kia bằng vùng NFC của điện thoại bạn.

Xóa ảnh và video

Nếu có nhiều ảnh và video trên điện thoại, bạn có thể xóa những ảnh và video không ưng ý. Bạn có thể dễ dàng xóa chúng trong Bộ sưu tập.

- 1 Chọn  > Bộ sưu tập.
- 2 Chọn , chọn ảnh và video, sau đó chọn Xóa.

Xem ảnh và video trên TV


Bạn có thể xem ảnh và video trên một TV tương thích, giúp bạn dễ dàng hơn trong việc giới thiệu chúng với gia đình và bạn bè.

Xem ảnh và video trên TV độ nét tiêu chuẩn

Bạn cần sử dụng Cáp Kết nối Video Nokia (được bán riêng) và có thể cần phải thay đổi cài đặt ra TV và tỷ lệ co.

Để thay đổi cài đặt ra TV, hãy chọn  > Cài đặt và Điện thoại > Phụ kiện > Kết nối TV.

- 1 Cắm Cáp Kết nối Video của Nokia vào đầu vào video của tivi tương thích. Màu của phích cắm phải khớp với màu của ổ cắm.

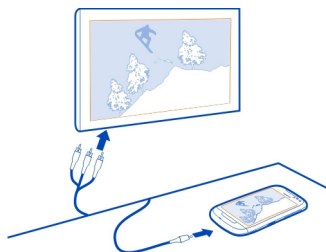

- 2 Cắm đầu kia của Cáp Kết nối Video của Nokia vào đầu nối AV Nokia của điện thoại. Nếu bạn không nhìn thấy gì trên màn hình TV, hãy kiểm tra xem bạn có chọn đúng ngõ vào trên TV không.
- 3 Chọn ảnh hoặc video trên điện thoại.

Không kết nối các sản phẩm phát ra tín hiệu vì như vậy có thể làm hỏng thiết bị. Không kết nối bất kỳ nguồn điện năng nào với đầu nối AV Nokia. Nếu bạn kết nối thiết bị ngoài hoặc tai nghe khác với loại được Nokia phê chuẩn cho việc sử dụng thiết bị này với đầu nối AV Nokia, thì phải đặc biệt chú ý đến mức âm lượng.

Đồng bộ ảnh và video giữa điện thoại và máy tính

Bạn đã chụp ảnh hoặc quay video bằng điện thoại và bạn muốn để xem chúng trên máy tính? Bằng cách sử dụng cáp USB, bạn có thể dễ dàng đồng bộ ảnh và video giữa điện thoại và máy tính.

- 1 Kết nối điện thoại với máy tính tương thích bằng cáp USB tương thích. Nếu đồng bộ giữa thẻ nhớ trong điện thoại và máy tính, hãy đảm bảo thẻ nhớ có trong điện thoại.
- 2 Mở Nokia Suite trên máy tính, sau đó thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trong Nokia Suite.

Sao lưu ảnh

Bạn muốn đảm bảo sẽ không bị mất bất kỳ ảnh quan trọng nào? Bạn có thể sử dụng Nokia Suite để sao lưu ảnh vào máy tính.

- 1 Kết nối điện thoại với máy tính tương thích bằng cáp USB tương thích. Nếu sao chép giữa thẻ nhớ trong điện thoại và máy tính, hãy đảm bảo thẻ nhớ có trong điện thoại.
- 2 Mở Nokia Suite trên máy tính, sau đó thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trong Nokia Suite về cách đồng bộ Bộ sưu tập.

Giải trí

Máy nghe nhạc

Giới thiệu về trình phát nhạc



Chọn > Tr.phát nhạc.

Bạn có thể sử dụng trình phát nhạc của điện thoại để nghe nhạc và podcast trong khi di chuyển.

Phát nhạc

Chọn > Tr.phát nhạc.

- 1 Chọn , , hoặc để xem bài hát, nghệ sỹ album hoặc thể loại.
- 2 Chọn một bài hát hoặc album.

Mẹo: Để nghe các bài hát theo thứ tự ngẫu nhiên, hãy chọn .

Tạm dừng và tiếp tục phát


Để tạm dừng phát, hãy chọn để tiếp tục, hãy chọn .

Tiến nhanh hoặc tua lại một bài hát

Chọn và giữ hoặc .

Phát một bài hát lặp đi lặp lại

Chọn .

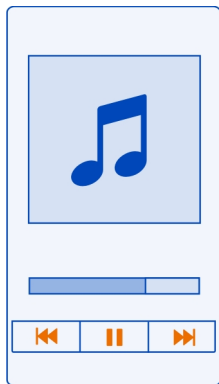

Mẹo: Khi đang nghe nhạc, bạn có thể trở về màn hình chính, để nhạc phát ẩn.

Tạo danh sách bài hát

Bạn muốn nghe những bản nhạc khác nhau cho những tâm trạng khác nhau? Với danh sách bài hát, bạn có thể tạo những bộ sưu tập bài hát để phát theo một thứ tự cụ thể.

Chọn  > **Tr.phát nhạc**.

- 1 Chọn và giữ một bài hát, album hoặc thể loại, sau đó chọn **Thêm vào d.sách bài hát**.
- 2 Chọn một danh sách bài hát hoặc chọn **Danh sách bài hát mới** để tạo một danh sách mới.

Phát danh sách bài hát

Chọn  và chọn một danh sách bài hát.

Xóa bài hát khỏi danh sách bài hát

Trong giao diện danh sách bài hát, hãy chọn và giữ bài hát, sau đó chọn **Gỡ bỏ**.

Xóa một bài hát sẽ không xóa bài hát này trong điện thoại; bài hát chỉ bị xóa khỏi danh sách bài hát.

Mẹo: Trình phát nhạc sẽ tự động tạo một danh sách bài hát cho những bài hát được phát nhiều nhất, chưa phát bao giờ và mới được thêm gần đây.

Xem lời bài hát khi nghe bài hát

Để xem lời bài hát trong khi phát, hãy sao chép tập tin lời bài hát vào cùng thư mục với tập tin nhạc. Tên tập tin lời bài hát phải khớp với tên tập tin nhạc tương ứng.

Trình phát nhạc hỗ trợ định dạng LRC cơ bản và nâng cao, và cả lời bài hát được nhúng vào bài hát, sử dụng định dạng metadata ID3v2.

Ứng dụng này chỉ được cung cấp để sử dụng nội dung có được một cách hợp pháp cho mục đích cá nhân.

Phát podcast

- 1 Chọn  > Tr.phát nhạc.
- 2 Chọn  > Podcast.
- 3 Chọn podcast. Nếu podcast đã được phát một phần, nó sẽ tiếp tục phát từ vị trí đã dừng trước đó.

Mẹo: Khi nghe một podcast, bạn có thể trở về màn hình chính, để ứng dụng Trình phát nhạc phát ẩn.

Đồng bộ nhạc giữa điện thoại và máy tính PC

Bạn có nhạc trên máy tính PC mà bạn muốn nghe trên điện thoại không? Nokia Suite là cách nhanh nhất để sao chép nhạc vào điện thoại và bạn có thể sử dụng ứng dụng này để quản lý và đồng bộ bộ sưu tập nhạc của mình.



- 1 Kết nối điện thoại với máy tính tương thích bằng cáp USB tương thích.
- 2 Trên điện thoại, hãy trượt xuống từ vùng thông báo, sau đó chọn **USB** > **Nokia Suite**.
- 3 Trên máy tính, hãy mở Nokia Suite. Đảm bảo bạn đã cài đặt phiên bản mới nhất của Nokia Suite.

- 4 Kéo và thả nhạc vào điện thoại. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục trợ giúp của Nokia Suite.
- 5 Trong Trình phát nhạc, hãy chọn  > **Thư viện nhạc** > **Làm mới**.

Tải phiên bản mới nhất của Nokia Suite về từ www.nokia.com/support.

Một số tập tin nhạc có thể được bảo vệ bởi quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) và không thể được phát trên nhiều thiết bị.

Giới thiệu về Nokia Âm nhạc



Chọn  > **Nokia Music**.

Với Nokia Âm nhạc, bạn có thể mua và tải các bài hát về điện thoại. Duyệt Nokia Âm nhạc, đồng thời khám phá nhạc mới và những bài hát cũ ưa thích.

Dịch vụ này có thể không có sẵn trong tất cả các khu vực hoặc quốc gia, và các dịch vụ cũng như các tùy chọn khác nhau có sẵn, tùy thuộc vào quốc gia bạn cư trú.

Để tải nhạc về, bạn cần phải tạo một tài khoản Nokia miễn phí.

Bạn có thể tạo một tài khoản Nokia, tham gia vào Nokia Âm nhạc và đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng các cách sau đây:

- Điện thoại của bạn
- Trình duyệt web tương thích

Nếu đã có tài khoản Nokia, bạn có thể sử dụng tài khoản này cho Nokia Âm nhạc.

Nếu bạn có bất kỳ tín dụng hoặc nội dung tải về nào, hoặc bạn đã đăng ký với dịch vụ tải về không giới hạn cho tài khoản Nokia của mình, đừng đóng tài khoản này. Nếu bạn đóng tài khoản này, tất cả những mục này sẽ bị mất.

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác trong và đối với các bài hát thuộc về và được bảo lưu rõ ràng cho các bên cấp lixăng bên thứ ba, chẳng hạn như nhãn bản ghi thích hợp hoặc nghệ sỹ, tác giả, nhạc sỹ hoặc nhà xuất bản. Bạn sẽ chỉ được quyền sử dụng nhạc được tải về từ Âm nhạc Nokia theo những hạn chế về sử dụng áp dụng cho tập tin nhạc cụ thể đó được quy định trong phần "Quyền" trên các trang sản phẩm của Âm nhạc Nokia. Nhạc bạn đã mua từ các nguồn khác phải được sử dụng theo các điều khoản từ các nguồn đó. Bạn chịu trách nhiệm tuân thủ quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác trong nhạc bạn sử dụng.

Ghi âm

Chọn  > **Máy ghi âm**.

Ghi một clip âm thanh

Chọn .

Dừng ghi âm

Chọn . Tập tin âm thanh sẽ tự động được lưu vào thư mục Tập tin âm thanh trong ứng dụng Tập tin.

Gửi clip âm thanh đã ghi dưới dạng tin nhắn âm thanh

Chọn  > Gửi.

Phát nhạc qua radio**Giới thiệu về bộ phát FM**

Chọn  > P.qua Radio.

Bạn có thể phát nhạc được lưu trong điện thoại qua bất kỳ radio FM tương thích nào, chẳng hạn như radio trên xe hoặc dàn âm thanh trong gia đình.

Khoảng cách hoạt động của bộ phát FM là khoảng 2 mét (6 feet). Những vật cản, chẳng hạn như tường, các thiết bị điện khác hoặc các kênh radio công cộng có thể gây nhiễu sóng cho việc truyền tín hiệu. Tần số hoạt động của bộ phát FM thay đổi tùy theo khu vực.

Bộ phát FM có thể gây nhiễu sóng cho các đài FM gần kề hoạt động trên cùng tần số. Để tránh nhiễu sóng, hãy luôn tìm tần số FM chưa sử dụng trên radio nhận trước khi kích hoạt bộ phát FM.

Bộ phát FM không thể sử dụng cùng lúc làm FM radio của điện thoại.

 **Lưu ý:** Sử dụng bộ phát FM có thể bị hạn chế ở một số quốc gia. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà chức trách địa phương và truy cập vào www.nokia.com/fmtransmitter.

Phát bài hát qua radio

Bạn có muốn nghe nhạc ở mức âm lượng cao hơn, hoặc qua loa âm thanh nổi hi-fi chất lượng cao hơn không? Bạn có thể phát nhạc qua một radio FM.

- 1 Chỉnh radio nhận đến một tần số chưa được sử dụng.
- 2 Chọn  > Tr.phát nhạc.
- 3 Chọn một bài hát hoặc một danh sách bài hát.
- 4 Chọn  > Phát qua Radio.

- 5 Nhập tần số bạn đã chỉnh radio nhận đến. Ví dụ, nếu tần số 107,8 MHz chưa được sử dụng trong khu vực của bạn và bạn dò radio FM của mình đến tần số này, hãy dò cả bộ phát FM đến tần số 107,8 MHz.

Để điều chỉnh âm lượng, hãy sử dụng chức năng âm lượng trên radio nhận. Đảm bảo điện thoại không bị tắt tiếng.

Mẹo: Để dễ dàng bật và tắt bộ phát FM, hãy thêm tiện ích Phát qua Radio vào màn hình chính.

Ứng dụng này chỉ được cung cấp để sử dụng nội dung có được một cách hợp pháp cho mục đích cá nhân.

Radio FM

Giới thiệu về radio FM



Chọn  > Radio FM.

Bạn có thể nghe các trạm radio FM bằng cách sử dụng điện thoại. Chỉ cần cắm tai nghe và chọn một trạm.

Để nghe radio, bạn cần phải gắn tai nghe tương thích vào điện thoại. Tai nghe hoạt động như một ăng-ten.



Bạn không thể nghe radio qua tai nghe Bluetooth.

Bạn có thể nghe radio ngay cả khi điện thoại được kích hoạt chế độ offline và bạn không nằm trong vùng phủ sóng của mạng di động. Chất lượng phát sóng radio phụ thuộc vào mức độ phủ sóng của radio FM tại vị trí của bạn.

Bạn có thể gọi hoặc nhận cuộc gọi trong khi nghe radio. Radio sẽ tự động tắt tiếng trong khi gọi điện.

Dò và lưu các kênh radio

Dò tìm những kênh radio ưa thích và lưu chúng, để bạn có thể dễ dàng nghe chúng sau.

Chọn  > **Radio FM**.

Lần đầu tiên sử dụng Radio FM, ứng dụng sẽ tự động dò tìm các kênh radio khả dụng. Nếu không tìm thấy kênh nào, bạn có thể cài một tần số theo cách thủ công. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng dò tìm tự động sau.

Cài tần số theo cách thủ công

- 1 Chọn  >  > **Dò đài thủ công**.
- 2 Để cài tần số, hãy chọn mũi tên lên hoặc xuống. Dải tần được hỗ trợ là từ 87,5-108,0 MHz.

Dò tìm tất cả các kênh khả dụng

Chọn  > .

Nghe radio

Thưởng thức các trạm radio FM ưa thích ở mọi lúc mọi nơi!

Chọn  > **Radio FM**.

Chuyển đến trạm kế tiếp hoặc trước đó

Chọn  hoặc .

Xem tất cả các trạm khả dụng

Chọn .

Quét một kênh khả dụng khác

Chọn và giữ  hoặc .

Mẹo: Để dễ dàng truy cập vào radio, hãy thêm tiện ích radio vào màn hình chính.

Sắp xếp lại thứ tự danh sách các kênh đã lưu

Bạn có thể sắp xếp lại các kênh đã lưu, để các kênh ưa thích của bạn nằm ở trên cùng.

Chọn  > **Radio FM**.

Những kênh đã lưu sẽ được hiển thị trong giao diện Danh sách đài.

Di chuyển một kênh trên danh sách

- 1 Từ thanh công cụ, hãy chọn .
- 2 Chọn và giữ tên kênh, và từ menu pop-up, hãy chọn **Chuyển**.
- 3 Chọn vị trí mới trên danh sách.

Chơi trò chơi cùng với bạn bè sử dụng NFC

Bạn muốn vui vẻ chơi trò chơi với bạn bè? Nếu bạn và một người bạn có điện thoại tương thích hỗ trợ NFC, hai người có thể cùng nhau chơi trò chơi.

- 1 Mở một trò chơi hỗ trợ NFC.
- 2 Thực hiện theo hướng dẫn trong trò chơi.

Video

Giới thiệu về Video

 Chọn  > Video.

Bạn có thể duyệt, tải về và xem video trên điện thoại khi ở bên ngoài.

Mẹo: Nhận video mới từ Cửa hàng Nokia. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào www.nokia.com/support.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu.

Phát video

Chọn  > Video.

Để duyệt bộ sưu tập video của bạn, hãy mở tab . Để duyệt video bạn đã quay, hãy chọn  > Bộ sưu tập.

Để duyệt các dịch vụ video, hãy mở .

Xem video

Chọn video để phát. Để sử dụng các tính năng điều khiển trình phát video, hãy chạm vào màn hình.

Xem video với âm thanh vòm

Kết nối tai nghe nhạc tương thích với điện thoại, sau đó chọn  để bật tính năng Tai nghe Dolby™.

Tạm dừng hoặc tiếp tục phát lại

Chọn  hoặc .

Tua nhanh hoặc tua lại

Chọn và giữ  hoặc .

Sao chép video giữa điện thoại và máy tính

Bạn có video được quay bằng điện thoại và muốn xem chúng trên máy tính PC? Hay bạn muốn sao chép video từ điện thoại sang máy tính? Hãy sử dụng cáp dữ liệu USB để sao chép video giữa điện thoại và máy tính.

- 1 Sử dụng cáp dữ liệu USB tương thích để kết nối điện thoại với máy tính.
Nếu bạn sao chép giữa thẻ nhớ trong điện thoại và máy tính, đảm bảo thẻ nhớ này đã được lắp vào điện thoại.
- 2 Mở Nokia Suite trên máy tính và thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị.

Xem Truyền hình trên Web

Bạn có thể giữ cập nhật với những tin tức và theo dõi những tập mới nhất của những phim truyền hình dài tập ưa thích của bạn.

Chọn  và chọn một dịch vụ Web TV.

Để xem nội dung trực tuyến qua mạng không dây, bạn cần sử dụng kết nối 3G, 3.5G hoặc Wi-Fi. Việc sử dụng các dịch vụ Truyền hình trên Web có thể đòi hỏi phải chuyển khối lượng lớn dữ liệu. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn để biết thông tin về các chi phí truyền dữ liệu.

Lựa chọn các dịch vụ Truyền hình trên Web được cài đặt sẵn tùy thuộc vào quốc gia và nhà cung cấp dịch vụ mạng. Mỗi dịch vụ Truyền hình trên Web có thể có những nội dung khác nhau.

- 1 Để duyệt nội dung Web TV, hãy trượt trên màn hình.
- 2 Để bắt đầu phát, hãy chọn hình thu nhỏ.
- 3 Để hiển thị hoặc ẩn các nút điều khiển trong khi phát, hãy chạm vào màn hình.
- 4 Để thay đổi âm lượng, hãy sử dụng các phím âm lượng.

Thêm widget Truyền hình trên Web vào màn hình chính

Chạm và giữ một vùng trống của màn hình chính và chọn **Thêm tiện ích**, sau đó chọn dịch vụ Web TV bạn muốn.

Truyền nội dung trực tuyến không dây

Giới thiệu về Trình phát DLNA

Chọn  > Tr.ph DLNA.

Bạn có muốn để xem ảnh hoặc video trong điện thoại của mình trên một thiết bị khác, chẳng hạn như TV không? Hoặc nghe nhạc trên điện thoại của bạn qua dàn âm thanh gia đình? Với Tr.ph DLNA, bạn có thể phát nội dung media đến các thiết bị DLNA không dây.

Bạn sẽ cần những thứ sau:

- Mạng Wi-Fi. Để có kết quả tốt nhất, bộ định tuyến không dây nên được kết nối với thiết bị DLNA qua kết nối cáp.
- Wi-Fi điện thoại của bạn được bật và điện thoại cần phải được kết nối vào cùng một mạng Wi-Fi mà thiết bị DLNA kết nối vào.

Có nhiều loại thiết bị DLNA khác nhau. Nếu bạn có thể kết nối với thiết bị trên điện thoại và có thể điều khiển việc phát trực tuyến thì có nghĩa thiết bị là một thiết bị kết xuất. Nếu bạn có thể xem media trong điện thoại từ thiết bị của bạn thì có nghĩa thiết bị là một máy phát. Để xác định loại thiết bị DLNA bạn có, bạn cũng có thể kiểm tra hướng dẫn sử dụng của thiết bị.

Để biết thêm thông tin về cách cài đặt kết nối Wi-Fi, hãy truy cập vào www.nokia.com/support.

Phát nội dung trực tuyến

Bạn có thể xem ảnh và video trong điện thoại trực tiếp trên một thiết bị khác hỗ trợ DLNA, chẳng hạn như TV.

Sử dụng điện thoại để phát nội dung trực tuyến trên thiết bị DLNA


- 1 Chọn  > Tr.ph DLNA và chọn thiết bị DLNA của bạn.

Nếu điện thoại của bạn không thể phát hiện bất kỳ thiết bị nào, có thể không có bất kỳ thiết bị DLNA kết xuất nào trong mạng Wi-Fi của bạn. Hãy kiểm tra xem bạn có thể sử dụng thiết bị DLNA của mình để xem nội dung trên điện thoại của bạn không.

- 2 Để xem ảnh trực tuyến, hãy chọn **Ảnh**. Để phát video, hãy chọn **Video**. Để phát nhạc, hãy chọn **Nhạc**.

- 3 Chọn ảnh, video hoặc bài hát.

Kết nối với thiết bị DLNA sẽ tự động được mở. Khi nội dung được đẩy vào thiết bị DLNA của bạn,  sẽ được hiển thị.

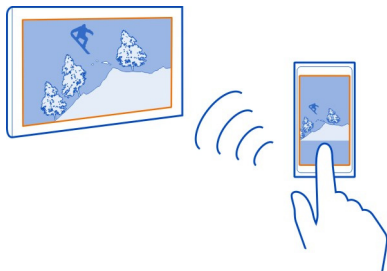

Bạn cũng có thể chỉnh tỷ lệ ảnh, hoặc chỉ phát trực tuyến một phần của ảnh.

Phát một phần của ảnh

- 1 Chọn ảnh, đặt hai ngón tay lên màn hình, sau đó trượt hai ngón tay ra xa hoặc lại gần nhau để cắt vùng.

Mẹo: Để di chuyển vùng đã cắt, hãy chạm và giữ vùng này, sau đó kéo.


- 2 Để bắt đầu phát vùng đã cắt, hãy nhấn ngón tay lên.

Ảnh này sẽ được đẩy đến thiết bị DLNA của bạn sau 3 giây. Để bắt đầu ngay lập tức, hãy nhấp vào vùng này.

Sử dụng thiết bị DLNA để phát nội dung trực tuyến trên điện thoại của bạn

- 1 Chọn  > Cài đặt và Kết nối > Máy chủ DLNA > Máy chủ DLNA > Bật.
- 2 Sử dụng thiết bị DLNA của bạn để phát hiện điện thoại của bạn, sau đó xem nội dung trong điện thoại qua thiết bị DLNA.

Mẹo: Để nhanh chóng truy cập vào Máy chủ DLNA, hãy thêm tiện ích Máy chủ DLNA vào màn hình chính. Để thêm, hãy chạm và giữ một vùng trống trên màn hình chính, sau đó chọn **Thêm tiện ích** và chọn tiện ích.

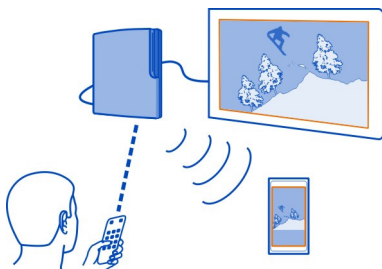

Đồng hồ và lịch

Đồng hồ

Giới thiệu về đồng hồ



Chọn  > Đồng hồ.

Mẹo: Để mở đồng hồ, bạn cũng có thể chọn đồng hồ trên màn hình chính.

Cài và quản lý báo thức, đồng thời kiểm tra giờ địa phương tại những quốc gia và thành phố khác nhau.

Cài giờ và ngày

Trên màn hình chính, hãy chọn đồng hồ.

Chọn  > Giờ hoặc Ngày.

Cài báo thức

Bạn có thể sử dụng điện thoại làm đồng hồ báo thức.

Trên màn hình chính, hãy chọn đồng hồ.

- 1 Chọn .
- 2 Cài thời gian báo thức và nhập mô tả.
- 3 Để cài báo thức phát, ví dụ, tại cùng một thời điểm mỗi ngày, hãy chọn **Lặp lại** và chọn tùy chọn thích hợp.

Xóa báo thức

Chọn giữ báo thức, sau đó chọn **Xóa âm báo**.

Tạm dừng báo thức


Khi báo thức phát âm báo, bạn có thể tạm dừng báo thức. Báo thức sẽ được tạm dừng trong một khoảng thời gian xác định.

Khi báo thức phát âm báo, hãy chọn **Báo lại**.

Cài khoảng thời gian tạm dừng

- 1 Trên màn hình chính, hãy chọn đồng hồ.
- 2 Chọn  > **Thời gian phát lại báo thức** và chọn khoảng thời gian.

Mẹo: Bạn cũng có thể tạm dừng báo thức bằng cách úp điện thoại xuống.

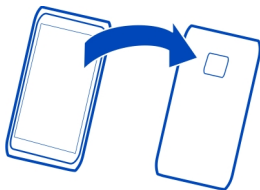

Tự động cập nhật ngày giờ

Bạn có thể cài điện thoại tự động cập nhật giờ, ngày và múi giờ.

Trên màn hình chính, hãy chọn đồng hồ.

Chọn  > **Tự động cập nhật ngày giờ** > **Bật**.

Mẹo: Bạn muốn cài thời gian và ngày tháng theo cách thủ công? Chọn **Tự động cập nhật ngày giờ** > **Tắt**.

Thay đổi múi giờ khi đi du lịch

Bạn có thể cài đồng hồ theo giờ địa phương khi đi ra nước ngoài hoặc xem giờ ở những vị trí khác nhau.

Trên màn hình chính, hãy chọn đồng hồ.

Chọn  và chọn vị trí hiện tại của bạn, ví dụ, London, UK.

Thêm vị trí

Chọn  và chọn một vị trí.

Cài vị trí hiện tại của bạn

Sau khi bạn đã thêm vị trí vào giao diện đồng hồ thể giới, hãy chọn và giữ một vị trí, sau đó chọn **Cài làm vị trí hiện thời**.

Thời gian trong điện thoại của bạn sẽ thay đổi tương ứng với vị trí được chọn. Đảm bảo giờ chính xác.

Mẹo: Bạn muốn xóa nhanh một vị trí? Trong giao diện đồng hồ thể giới, hãy chọn và giữ một vị trí, sau đó chọn **Gỡ bỏ**.

Kiểm tra giờ tại các thành phố khác nhau

Để xem giờ tại những vị trí khác nhau, hãy thêm chúng vào giao diện đồng hồ thể giới.

Trên màn hình chính, hãy chọn đồng hồ.

Chọn  và chọn vị trí hiện tại của bạn, ví dụ, London, UK.

Thêm vị trí

Chọn  và chọn một vị trí. Bạn có thể thêm tối đa 50 vị trí.

Lịch

Giới thiệu về lịch

12 Chọn  > **Lịch**.

Với lịch điện thoại, bạn có thể giữ ngăn nắp lịch của mình.

Mẹo: Bạn muốn truy cập nhanh vào lịch? Hãy thêm tiện ích lịch vào màn hình chính.

Duyệt lịch trong các giao diện khác nhau

Bạn muốn xem các sự kiện lịch cho một ngày cụ thể? Bạn có thể duyệt các sự kiện lịch của mình trong các giao diện khác nhau.

- 1 Chọn  > **Lịch**.
- 2 Chọn  và chọn một giao diện.


Mẹo: Để chuyển đến ngày hoặc tháng trước hoặc kế tiếp, trong giao diện thích hợp, hãy trượt sang trái hoặc phải.

Thêm sự kiện lịch

- 1 Chọn  > **Lịch**.

- 2 Chọn **+**. Loại sự kiện lịch là cuộc họp theo mặc định.
- 3 Nhập thông tin vào các trường.
- 4 Để lặp lại sự kiện lịch tại những khoảng thời gian định kỳ, hãy chọn **☑** và chọn khoảng thời gian. Chọn **Lặp lại đến**, sau đó nhập ngày kết thúc.
- 5 Chọn **Lưu**.

Mẹo: Bạn cũng có thể thêm một sự kiện lịch trong giao diện ngày. Chọn và giữ thời gian bắt đầu và kéo mũi tên để cài khoảng thời gian.

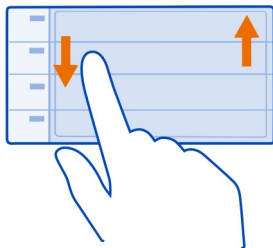

Sử dụng lịch riêng cho công việc và thời gian rảnh rỗi

Bạn có thể có nhiều lịch. Tạo một lịch cho công việc và một lịch khác cho thời gian rảnh rỗi.

Chọn **⌘** > **Lịch**.

Tạo lịch mới

- 1 Chọn **≡** > **Lịch** > **+**.
- 2 Viết tên, sau đó cài mã màu cho lịch.
- 3 Cài trạng thái hiển thị cho lịch. Khi lịch bị ẩn, các sự kiện lịch và nhắc nhở sẽ không hiển thị trong các giao diện lịch khác nhau hoặc trên màn hình chính.
- 4 Chọn **✓**.

Thay đổi cài đặt cho lịch

- 1 Trong giao diện Lịch, hãy chọn lịch bạn muốn thay đổi.
- 2 Thay đổi tên, màu và hiện diện.
- 3 Chọn **✓**.

Thêm mục nhập vào một lịch cụ thể

- 1 Khi thêm một sự kiện lịch, hãy chọn **12** và chọn lịch.

2 Nhập thông tin vào các trường, sau đó chọn **Lưu**.

Mã màu cho thấy một sự kiện thuộc về lịch nào.

Thêm công việc vào danh sách công việc

Bạn có có những công việc quan trọng cần giải quyết tại cơ quan, sách mượn thư viện cần phải trả hoặc có thể là một sự kiện bạn muốn tham dự không? Bạn có thể thêm công việc (ghi chú công việc) vào lịch. Nếu có thời hạn cụ thể, hãy cài nhắc nhở.

- 1 Chọn  > **Lịch**.
- 2 Chọn .
- 3 Chọn trường loại sự kiện  sau đó chọn **Công việc** làm loại sự kiện.
- 4 Nhập thông tin vào các trường.
- 5 Để thêm một nhắc nhở cho công việc, hãy chọn .
- 6 Chọn **Lưu**.

Nhớ sinh nhật

Bạn có thể thêm nhắc nhở cho sinh nhật và những ngày đặc biệt khác. Nhắc nhở được lặp lại hàng năm.

- 1 Chọn  > **Lịch**.
- 2 Chọn .
- 3 Chọn trường loại sự kiện  sau đó chọn **Ngày k.niệm** làm loại sự kiện.
- 4 Nhập thông tin vào các trường.
- 5 Chọn **Lưu**.

Gửi yêu cầu họp

Bạn có thể tạo các yêu cầu họp và gửi chúng cho những người tham gia.

Trước khi có thể tạo và gửi một yêu cầu họp mới, bạn cần cài đặt một hộp thư.

- 1 Chọn  > **Lịch**.
- 2 Mở một sự kiện, sau đó chọn  > **Gửi** > **Qua e-mail**.
- 3 Thêm những người tham gia cuộc họp làm những người nhận của e-mail yêu cầu.
- 4 Để gửi yêu cầu họp, hãy chọn .

Thêm vị trí vào một sự kiện lịch

Bạn có một cuộc hẹn ở một nơi bạn chưa từng đến? Bạn có thể thêm thông tin vị trí vào sự kiện lịch.

- 1 Chọn  > **Lịch**.
- 2 Chọn **+**.
- 3 Chọn  **Nhập vị trí**, sau đó chọn vị trí trong ứng dụng Bản đồ. Bạn cũng có thể nhập vị trí vào trường văn bản theo cách thủ công.
- 4 Chọn **Lưu**.

Văn phòng

Quickoffice

Giới thiệu về Quickoffice



Chọn  > **Quickoffice**.

Quickoffice bao gồm các thành phần sau:

- Quickword để xem tài liệu Microsoft Word
- Quicksheet để xem bảng tính Microsoft Excel
- Quickpoint để xem thuyết trình Microsoft PowerPoint

Để mua phiên bản Quickoffice có thể chỉnh sửa, hãy chọn **Cập nhật và nâng cấp**.

Các ứng dụng văn phòng hỗ trợ các tính năng phổ biến của Microsoft Word, PowerPoint và Excel (Microsoft Office 2000, XP và 2003) . Không phải định dạng tập tin nào cũng được hỗ trợ.

Đọc tài liệu Microsoft Word, Excel và PowerPoint

Bạn có thể xem các tài liệu Microsoft Office, chẳng hạn như các tài liệu Word, các bảng tính Excel hoặc các bài thuyết trình PowerPoint.

Chọn  > **Quickoffice**.

Mở một tập tin

Chọn **Duyệt tập tin** và chọn bộ nhớ nơi lưu tập tin, duyệt đến thư mục chính xác và chọn tập tin.

Phân loại tập tin

Chọn  > **Sắp xếp theo**.

Đọc tài liệu PDF



Chọn  > **Adobe Reader**.

Mở một tập tin

Chọn **Duyệt tập tin** và chọn bộ nhớ để lưu tập tin. Duyệt đến thư mục phù hợp và chọn tập tin.

Sử dụng máy tính



Chọn **Máy tính**.

- 1 Nhập số đầu tiên của phép tính.
- 2 Chọn một phép tính, chẳng hạn như cộng hoặc trừ.
- 3 Nhập số thứ hai của phép tính.
- 4 Chọn =.

Viết ghi chú



Ghi chú trên giấy dễ bị mất. Thay vì viết chúng xuống, bạn có thể lưu các ghi chú và danh sách trên điện thoại, như vậy bạn luôn có chúng bên mình. Bạn cũng có thể gửi ghi chú đến bạn bè và gia đình.

Chọn **Ghi chú**.

- 1 Chọn **+**, sau đó viết ghi chú trong hộp ghi chú.
- 2 Chọn **Lưu**.

Gửi một ghi chú

Mở ghi chú, sau đó chọn **Gửi** và chọn phương pháp gửi.

Dịch từ



Bạn có thể dịch các từ từ ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác.

Chọn **Từ điển**.

- 1 Nhập một từ vào trường tìm kiếm. Đề xuất các từ để dịch sẽ hiển thị.
- 2 Chọn từ từ danh sách.
- 3 Để nghe phát âm, hãy chọn **Nghe**.

Thay đổi ngôn ngữ nguồn hoặc ngôn ngữ đích

Chọn **Ngôn ngữ** > **Nguồn** hoặc **Đích**.

Tải thêm ngôn ngữ về từ internet

Chọn  > Ngôn ngữ > Tải ngôn ngữ về.

Tiếng Anh được cài sẵn và bạn có thể thêm hai ngôn ngữ khác. Không phải ngôn ngữ nào cũng có thể được hỗ trợ.

Mở hoặc tạo tập tin zip



Bạn có thể mở và giải nén các tập tin từ tập tin zip. Bạn cũng có thể tạo các tập tin zip mới, để lưu trữ và nén các tập tin.

Chọn  > Zip.

Trò chuyện với đồng nghiệp



Với Microsoft® Communicator Mobile, bạn có thể giao tiếp và hợp tác với các đồng nghiệp của mình trong văn phòng và trên khắp thế giới.

- 1 Chọn  > Communicator.
- 2 Xác định cài đặt.

Microsoft® Communicator Mobile được cung cấp để sử dụng với các bản sao được cho phép hợp lệ của Microsoft Office Communications server 2007 R2 và Lync 2010. Nếu bạn không có giấy phép hợp lệ cho Microsoft Office Communications server 2007 R2 hoặc Lync 2010, bạn không thể sử dụng phần mềm này.

Một số dịch vụ có thể không khả dụng ở tất cả các quốc gia và có thể chỉ được cung cấp trong các ngôn ngữ đã chọn. Các dịch vụ này có thể phụ thuộc vào mạng. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu.

Quản lý điện thoại

Giữ phần mềm điện thoại và các ứng dụng cập nhật

Giới thiệu về cập nhật phần mềm điện thoại và ứng dụng

Giữ nhíp – cập nhật phần mềm điện thoại và các ứng dụng để có được các tính năng mới và nâng cao cho điện thoại. Việc cập nhật phần mềm cũng có thể cải thiện hiệu suất của điện thoại.



Bạn nên sao lưu dữ liệu cá nhân trước khi cập nhật phần mềm điện thoại.

Cảnh báo:

Nếu quý khách cài đặt cập nhật phần mềm, quý khách sẽ không thể sử dụng thiết bị, thậm chí để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp, cho tới khi cài đặt xong và thiết bị được khởi động lại.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu.

Trước khi bắt đầu cập nhật, hãy kết nối bộ sạc hoặc đảm bảo pin điện thoại có đủ điện.

Sau khi cập nhật, hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng này có thể không còn cập nhật. Bạn có thể tìm hướng dẫn sử dụng cập nhật tại www.nokia.com/support.

Cập nhật phần mềm điện thoại và các ứng dụng bằng cách sử dụng điện thoại

 Bạn có thể kiểm tra các bản cập nhật cho phần mềm điện thoại hoặc cho các ứng dụng, sau đó tải và cài đặt chúng không dây vào điện thoại (dịch vụ mạng). Bạn cũng có thể cài điện thoại tự động kiểm tra cập nhật và thông báo cho bạn khi có những bản cập nhật quan trọng hoặc được khuyến dùng khả dụng.

Chọn  > **Cập nhật PM.**

Bạn có thể cần phải khởi động lại điện thoại để hoàn tất cập nhật.

Xem chi tiết bản cập nhật

Chọn và giữ một bản cập nhật.

Cài đặt tất cả cập nhật

Chọn .

Chọn những bản cập nhật bạn muốn cài đặt

Chọn  > **Đánh dấu các cập nhật** và chọn những bản cập nhật bạn muốn cài đặt. Tất cả các bản cập nhật sẽ được chọn theo mặc định.

Cài điện thoại tự động kiểm tra cập nhật

Chọn  > **Cài đặt** > **Tự động kiểm tra cập nhật**.

Cập nhật phần mềm điện thoại bằng cách sử dụng máy tính PC

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Nokia Suite cho máy tính PC để cập nhật phần mềm điện thoại. Bạn cần một máy tính PC tương thích, kết nối internet tốc độ cao và cáp USB tương thích để kết nối điện thoại với máy tính PC.

Để biết thêm thông tin và để tải về ứng dụng Nokia Suite, hãy truy cập vào www.nokia.com/support.

Quản lý tập tin

Giới thiệu về trình quản lý tập tin



Chọn  > **Tập tin**.

Bạn có thể duyệt, quản lý và mở các tập tin trên điện thoại. Bạn cũng có thể xem và quản lý các tập tin trên một thẻ nhớ tương thích đã được lắp vào điện thoại.

Xem các tập tin được lưu trong điện thoại

Chọn  > **Tập tin** và chọn bộ nhớ bạn muốn.

Các tập tin và máy tính ở cấp trên cùng của vị trí bộ nhớ sẽ hiển thị.

Xem nội dung của một thư mục

Chọn thư mục.

Sắp xếp tập tin

Bạn có thể tạo các thư mục mới để giúp sắp xếp các tập tin. Điều này có thể làm cho việc sao lưu và tải lên nội dung dễ dàng hơn. Trong các thư mục, bạn có thể sao chép, chuyển hoặc xóa các tập tin và thư mục con.

Chọn  > **Tập tin**.

Tạo một thư mục mới

Trong thư mục bạn muốn tạo một thư mục con, hãy chọn **≡** > **Thư mục mới**.

Sao chép tập tin vào một thư mục

Chọn và giữ tập tin, đồng thời từ menu bật lên, hãy chọn tùy chọn thích hợp.

Xóa một tập tin trong một thư mục

Chọn và giữ tập tin, đồng thời từ menu bật lên, hãy chọn tùy chọn thích hợp.

Sao chép, chuyển hoặc xóa nhiều tập tin cùng lúc

- 1 Chọn **≡** > **Đánh dấu nhiều mục**.
- 2 Chọn tập tin.
- 3 Chọn **≡** và chọn tùy chọn thích hợp.

Tập tin sao lưu

Muốn đảm bảo rằng bạn sẽ không mất bất kỳ tập tin quan trọng nào? Bạn có thể sao lưu bộ nhớ điện thoại.

Chọn **☰** > **Tập tin** và chọn **Sao lưu & khôi phục**.

Bạn nên thường xuyên sao lưu bộ nhớ điện thoại.

Mẹo: Sử dụng Nokia Suite để sao lưu nội dung vào một máy tính tương thích. Nếu điện thoại của bạn bị đánh cắp hoặc bị hỏng, bạn vẫn có tất cả những tập tin quan trọng khả dụng.



Định dạng bộ nhớ chung

Bạn muốn xóa tất cả nội dung trên bộ nhớ chung của điện thoại? Bạn có thể định dạng bộ nhớ chung.

Sao lưu tất cả nội dung bạn muốn giữ lại trước khi định dạng lại bộ nhớ chung. Toàn bộ nội dung trên bộ nhớ chung sẽ bị xóa vĩnh viễn.

- 1 Chọn  > **Tập tin**.
- 2 Chọn và giữ bộ nhớ chung, sau đó chọn **Định dạng**.

Không định dạng bộ nhớ chung bằng cách sử dụng phần mềm của máy tính PC vì nó có thể làm giảm hiệu suất.

Bạn có thể sử dụng Nokia Suite để sao lưu nội dung vào một máy tính tương thích. Công nghệ quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) có thể ngăn không cho khôi phục một số nội dung dự phòng. Để biết thêm thông tin về DRM được sử dụng cho nội dung của bạn, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Định dạng thẻ nhớ

Bạn muốn xóa tất cả dữ liệu trên thẻ nhớ? Khi định dạng thẻ nhớ, tất cả dữ liệu trên thẻ sẽ bị xóa.

- 1 Chọn  > **Tập tin**.
- 2 Chọn và giữ thẻ nhớ, và từ menu pop-up, hãy chọn **Định dạng**.

Mật khẩu bảo vệ thẻ nhớ

Bạn muốn bảo vệ thẻ nhớ để tránh bị sử dụng trái phép? Bạn có thể cài mật khẩu để bảo vệ dữ liệu.

- 1 Chọn  > **Tập tin**.
- 2 Chọn và giữ thẻ nhớ và chọn **Đặt mật khẩu** từ menu pop-up.
- 3 Nhập mật mã.
Giữ mật khẩu bí mật ở nơi an toàn, tách rời với thẻ nhớ.

Tạo thêm bộ nhớ điện thoại

Bạn có cần tăng bộ nhớ máy khả dụng, để có thể cài đặt thêm ứng dụng hoặc thêm những nội dung khác không?

Bạn có thể xóa những mục sau đây nếu không còn cần đến:

- Tin nhắn văn bản, tin nhắn đa phương tiện và e-mail
- Các mục nhập và chi tiết liên lạc
- Ứng dụng
- Các tập tin cài đặt (.sis hoặc .sisx) cho những ứng dụng đã cài đặt
- Nhạc, ảnh hoặc video

Sao chép nội dung bạn muốn giữ lại vào bộ nhớ chung, thẻ nhớ tương thích (nếu có) hoặc một máy tính tương thích.

Quản lý ứng dụng

Giới thiệu về các ứng dụng

 Chọn  > Cài đặt và Thông tin cài đặt.

Bạn có thể xem chi tiết về các ứng dụng đã cài đặt, gỡ cài đặt các ứng dụng, và xác định các thông số cài đặt.

Bạn có thể cài đặt các loại ứng dụng sau:

- Ứng dụng Java™ ME có phần mở rộng tập tin là .jad hoặc .jar
- Ứng dụng, tương thích với hệ điều hành Symbian, có phần mở rộng của tập tin là .sis hoặc .sisx
- Widget có phần mở rộng của tập tin là .wgz

Chỉ cài đặt những ứng dụng tương thích với điện thoại của bạn.

Gỡ bỏ ứng dụng trên điện thoại

Bạn có thể gỡ bỏ những ứng dụng đã cài đặt mà bạn không còn muốn giữ lại hoặc sử dụng, để tăng bộ nhớ khả dụng.

Chọn  > Cài đặt và chọn Thông tin cài đặt.

- 1 Chọn **Đã cài đặt**.
- 2 Chọn và giữ ứng dụng bạn muốn gỡ bỏ, sau đó chọn **Gỡ bỏ cài đặt**.

Nếu bạn gỡ bỏ một ứng dụng, bạn chỉ có thể cài đặt lại ứng dụng này nếu bạn có tập tin cài đặt gốc hoặc bản sao lưu đầy đủ của ứng dụng đã gỡ bỏ. Bạn có thể không mở được những tập tin được tạo bằng ứng dụng đã gỡ bỏ.

Nếu một ứng dụng đã cài đặt phụ thuộc vào ứng dụng đã bị gỡ bỏ, ứng dụng đã cài đặt này có thể không còn hoạt động nữa. Để biết chi tiết, hãy xem tài liệu dành cho người dùng của ứng dụng đã cài đặt.

Các tập tin cài đặt có thể sử dụng lượng lớn bộ nhớ và ngăn không cho bạn lưu các tập tin khác. Sử dụng Nokia Suite để sao lưu các tập tin cài đặt vào một máy tính tương thích, sau đó sử dụng trình quản lý tập tin để xóa các tập tin này trên bộ nhớ điện thoại.

Đồng bộ nội dung

Giới thiệu về Đồng bộ

 Chọn  > Cài đặt > Kết nối > Truyền dữ liệu > Đồng bộ.

Bạn có muốn sao lưu lịch, ghi chú và những nội dung khác và luôn có sẵn những dữ liệu này, bất kể bạn đang ngồi cạnh máy tính hay đang di chuyển cùng với điện thoại của mình không? Bạn có thể đồng bộ danh bạ, ghi chú và các loại nội dung khác giữa điện thoại của mình và một máy chủ từ xa. Sau khi đồng bộ, bạn sẽ có bản sao lưu của dữ liệu quan trọng của mình trên máy chủ này.



Đồng bộ nội dung giữa điện thoại và máy chủ từ xa

Hãy đồng bộ nội dung quan trọng giữa điện thoại và máy chủ từ xa để tạo bản sao mà bạn có thể truy cập vào từ khắp mọi nơi.

Chọn  > Cài đặt và chọn Kết nối > Truyền dữ liệu > Đồng bộ.

Bạn có thể nhận cài đặt đồng bộ dưới dạng tin nhắn cấu hình từ nhà cung cấp dịch vụ mạng. Cài đặt đồng bộ được lưu dưới dạng profile đồng bộ. Khi bạn mở ứng dụng này, profile đồng bộ mặc định hoặc đã sử dụng gần nhất sẽ hiển thị.

Bao gồm hoặc không bao gồm các loại nội dung

Chọn loại nội dung.

Đồng bộ nội dung

Chọn  > Đồng bộ.

Mẹo: Để đồng bộ nội dung giữa điện thoại của bạn và các dịch vụ Nokia, hãy sử dụng ứng dụng Nokia Đồng bộ.

Giới thiệu về Đồng bộ Nokia

 Chọn  > Nokia Đ.bộ.

Bạn có thể đồng bộ các số liên lạc, sự kiện lịch và ghi chú giữa điện thoại và các dịch vụ Nokia. Bằng cách này, bạn luôn có bản sao lưu của nội dung quan trọng. Để sử dụng

Nokia Đồng bộ, bạn cần phải có tài khoản Nokia. Nếu chưa có tài khoản, hãy truy cập vào một dịch vụ Nokia – bạn sẽ được hỏi có muốn tạo một tài khoản không.

Nếu bạn sử dụng Nokia Đồng bộ để tự động đồng bộ danh bạ của bạn với các dịch vụ Nokia, không cho phép đồng bộ với bất kỳ dịch vụ nào khác, chẳng hạn như Mail for Exchange, vì có thể có xung đột.

Sao chép các số liên lạc hoặc ảnh giữa các điện thoại

Bạn có thể đồng bộ và sao chép các số liên lạc, ảnh và những nội dung khác giữa hai điện thoại Nokia tương thích, miễn phí, bằng cách sử dụng Bluetooth.

Chọn **☰** > **Cài đặt** > **Kết nối** > **Truyền dữ liệu** > **Chuyển điện thoại**.

1 Chọn một trong những tùy chọn sau:

-  — Sao chép nội dung từ một điện thoại khác.
-  — Sao chép nội dung vào một điện thoại khác.
-  — Đồng bộ nội dung giữa hai điện thoại.

2 Chọn điện thoại bạn muốn kết nối và ghép nối các điện thoại với nhau. Bạn cần bật Bluetooth trên cả hai điện thoại.

3 Nếu điện thoại kia yêu cầu mật mã, hãy nhập mật mã vào. Mật mã, có thể do chính bạn xác định, phải được nhập vào cả hai điện thoại. Mật mã trong một số điện thoại là không thay đổi. Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn sử dụng của điện thoại kia. Mật mã chỉ có hiệu lực cho kết nối hiện thời.


4 Chọn nội dung và chọn **OK**.

Bảo vệ điện thoại của bạn

Khóa hoặc mở khóa bàn phím và màn hình

Để tránh việc tình cờ gọi điện khi để điện thoại trong túi hoặc ví, hãy khóa bàn phím và màn hình điện thoại.

Trượt phím khóa.

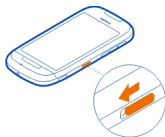

Mẹo: Để mở khóa, bạn cũng có thể bấm phím menu và kéo màn hình khóa sang trái hoặc phải.

Cài khoảng thời gian trước khi khóa bàn phím và màn hình

- 1 Chọn  > Cài đặt và chọn Điện thoại > Hiện thị > Khóa phím/màn hình sau.
- 2 Cài khoảng thời gian mà sau đó bàn phím và màn hình sẽ tự động khóa.

Cài điện thoại khóa tự động

Bạn muốn bảo vệ điện thoại để tránh không bị sử dụng trái phép? Tạo một mã bảo vệ và cài điện thoại tự động khóa khi không sử dụng.

- 1 Chọn  > Cài đặt > Điện thoại > Quản lý điện thoại và Cài đặt bảo mật > Điện thoại và thẻ SIM.
- 2 Chọn T.gian tự động khóa đ.thoại > Người dùng xác định, sau đó cài khoảng thời gian trước khi điện thoại tự khóa.
- 3 Tạo mã bảo vệ bằng cách sử dụng ít nhất 4 ký tự. Bạn có thể sử dụng các số, ký hiệu, chữ hoa và chữ thường.

Mẹo: Để nhập chữ hoặc biểu tượng, hãy bấm và giữ #.

Giữ kỹ mã bảo vệ ở nơi an toàn tách biệt với điện thoại. Nếu bạn quên mã bảo vệ và điện thoại bị khóa, bạn sẽ phải mang điện thoại đi sửa. Phụ phí có thể áp dụng và tất cả dữ liệu cá nhân trong điện thoại của bạn có thể bị xóa. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Nokia Care hoặc đại lý bán lẻ điện thoại của bạn.

Khóa điện thoại theo cách thủ công

Trên màn hình chính, hãy bấm phím nguồn , chọn Khóa điện thoại, sau đó nhập mã bảo vệ.

Mở khóa điện thoại

Trượt phím khóa, kéo màn hình khóa sang trái hoặc phải, nhập mã bảo vệ, sau đó chọn OK.

Nếu phím khóa ngoài tầm với, hãy bấm phím menu thay cho phím khóa.

Khóa điện thoại từ xa

Bạn để quên điện thoại ở nơi làm việc và muốn khóa điện thoại để ngăn chặn việc sử dụng trái phép? Bạn có thể khóa điện thoại từ xa bằng cách sử dụng tin nhắn văn bản được xác định sẵn. Bạn cũng có thể khóa thẻ nhớ từ xa.

Bật tính năng khóa từ xa

- 1 Chọn  > Cài đặt > Điện thoại > Quản lý điện thoại và Cài đặt bảo mật > Điện thoại và thẻ SIM > Khóa máy từ xa > Đã bật.
- 2 Nhập nội dung tin nhắn văn bản. Tin nhắn này có thể gồm 5-20 ký tự, và có thể sử dụng cả chữ hoa và chữ thường.

- 3 Nhập lại cùng văn bản để xác minh.
- 4 Nhập mã bảo vệ vào.

Gửi tin nhắn khóa

Để khóa điện thoại từ xa, hãy viết văn bản định sẵn và gửi văn bản này đến điện thoại dưới dạng tin nhắn văn bản.

Để mở khóa điện thoại, bạn cần có mã bảo vệ.

Mã hóa dữ liệu của bạn

Muốn bảo vệ dữ liệu của bạn chống lại việc sử dụng trái phép? Bạn có thể mã hóa dữ liệu trên điện thoại bằng phím mã hóa.

Chọn  > Cài đặt > Điện thoại > Quản lý điện thoại > Cài đặt bảo mật > Mã hóa.

Có thể cần vài phút để mã hóa hoặc giải mã dữ liệu của bạn. Trong quá trình mã hóa, ngừng:

- Sử dụng điện thoại trừ khi cần thiết
- Tắt điện thoại
- Tháo pin

Nếu bạn chưa cài điện thoại để tự động khóa khi không sử dụng, bạn sẽ được nhắc cài khi bạn mã hóa dữ liệu lần đầu tiên.

Mã hóa bộ nhớ điện thoại

Chọn **Bật mã hóa**.

Giải mã bộ nhớ điện thoại

Chọn **Tắt mã hóa**.

Kết nối

Kết nối Internet

Xác định cách điện thoại kết nối vào internet

Điện thoại sẽ tự động kiểm tra và kết nối vào mạng đã biết khả dụng khi cần kết nối mạng. Sự lựa chọn được dựa trên cài đặt kết nối, trừ khi có cài đặt riêng cho ứng dụng được áp dụng.

Chọn  > Cài đặt và chọn **Kết nối** > **Cài đặt**.

Sử dụng kết nối dữ liệu di động

Chọn **Dữ liệu di động** > **Bật**.

Sử dụng kết nối dữ liệu di động khi ở nước ngoài

Chọn **Cho phép s.dụng d.l di động** > **Bất cứ nơi nào**.

Sử dụng kết nối dữ liệu di động để kết nối vào internet khi ở nước ngoài có thể tăng đáng kể phí chuyển dữ liệu.

Bạn cũng có thể cài điện thoại chỉ sử dụng kết nối dữ liệu di động khi ở trong mạng chủ hoặc ở nước nhà.

Chỉ sử dụng kết nối Wi-Fi

Chọn **Dữ liệu di động** > **Tắt**.

Một điểm truy cập có thể là kết nối dữ liệu di động hoặc kết nối Wi-Fi.

Bạn có thể thu thập các điểm truy cập trong một danh sách đích và sắp xếp lại thứ tự ưu tiên trong danh sách.

Ví dụ: Nếu một điểm truy cập Wi-Fi được xếp trên một điểm truy cập dữ liệu di động trong danh sách đích, điện thoại sẽ luôn tìm cách kết nối với điểm truy cập Wi-Fi trước, chỉ kết nối với điểm truy cập dữ liệu di động nếu mạng Wi-Fi không khả dụng.

Thêm điểm truy cập mới vào danh sách đích

Chọn **Đích mạng** > **Điểm truy cập**.

Thay đổi mức ưu tiên của một điểm truy cập trong danh sách đích internet

- 1 Chọn **Đích mạng** > **Internet**.
- 2 Chọn và giữ một điểm truy cập, và từ menu pop-up, hãy chọn **Đổi độ ưu tiên**.
- 3 Chạm vào vị trí trong danh sách để chuyển điểm truy cập đến.

Theo dõi việc truyền dữ liệu

Để tránh bị bất ngờ với các chi phí dữ liệu di động, bạn có thể cài điện thoại thông báo hoặc đóng kết nối dữ liệu di động khi bạn đã truyền một lượng dữ liệu nhất định bằng cách sử dụng kết nối dữ liệu di động.

- 1 Chọn  > **Cài đặt**.
- 2 Chọn **Kết nối** > **Trình theo dõi d.l d.động** > **Hạn định cho phép dữ liệu**.
- 3 Chọn **Xác định bằng MB** hoặc **Xác định bằng GB**, sau đó nhập các giới hạn vào trường này.

4 Chọn **Khi đạt mức cho phép**, sau đó chọn **Hiển thị cảnh báo** hoặc **Tắt dữ liệu di động**.

Giới hạn là đặc thù điện thoại. Nếu bạn sử dụng SIM trong điện thoại khác, bạn cần phải cài các giới hạn trong điện thoại đó.


Nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn có thể tính việc sử dụng dữ liệu di động khác với điện thoại của bạn. Để biết thông tin về cước phí dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Wi-Fi

Giới thiệu về kết nối Wi-Fi

 Chọn  > **Cài đặt và Kết nối** > **Wi-Fi**.

Mẹo: Bạn cũng có thể quản lý các kết nối trong menu trạng thái. Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, sau đó chọn **Wi-Fi**. Nếu Wi-Fi không hiển thị, hãy chọn .

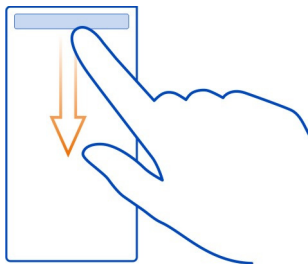

Mẹo: Bạn có thể thêm tiện ích Wi-Fi  vào màn hình chính. Để nhanh chóng bật hoặc tắt tính năng Wi-Fi, hãy chọn nút chuyển đổi trong tiện ích. Để mở ứng dụng Wi-Fi, hãy chọn  trong tiện ích. Tính năng Wi-Fi cần được bật.


Ứng dụng Wi-Fi hiển thị danh sách các mạng khả dụng và giúp bạn kết nối với một mạng Wi-Fi.

! Chú ý: Hãy sử dụng mã hóa để tăng tính bảo mật của kết nối Wi-Fi. Việc sử dụng mã hóa sẽ giảm rủi ro bị người khác truy cập vào dữ liệu của bạn.

! Lưu ý: Sử dụng Wi-Fi có thể bị hạn chế ở một số quốc gia. Ví dụ, ở Pháp, bạn chỉ được phép sử dụng mạng Wi-Fi trong nhà. Sau ngày 1 tháng 7 năm 2012, quy định hạn chế sử dụng Wi-Fi ngoài trời tại Pháp sẽ được rút bỏ. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà chức trách địa phương.

Kết nối vào mạng Wi-Fi ở nhà

Để giúp tiết kiệm chi phí dữ liệu, hãy kết nối với mạng Wi-Fi ở nhà của bạn khi ở nhà và muốn duyệt web trên điện thoại của mình.

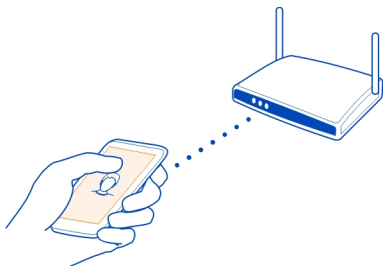

- 1 Để mở menu trạng thái, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình. Nếu Wi-Fi không hiển thị, hãy chọn .
- 2 Chọn **Wi-Fi** và chọn mạng Wi-Fi ở nhà của bạn. Nếu Wi-Fi ở nhà được cài bảo mật, hãy nhập mật mã. Nếu Wi-Fi ở nhà ẩn, hãy chọn **Khác (mạng ẩn)** và nhập tên mạng (tên nhận dạng do dịch vụ đặt, SSID).

Ngắt kết nối Wi-Fi

Hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, sau đó chọn .

Kết nối vào mạng Wi-Fi mọi lúc, mọi nơi

Việc kết nối vào mạng Wi-Fi là cách tiện dụng để truy cập vào internet khi không ở nhà. Kết nối vào các mạng Wi-Fi ở những nơi công cộng, chẳng hạn như thư viện hoặc quán cà phê internet.

- 1 Để mở menu trạng thái, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình. Nếu Wi-Fi không hiển thị, hãy chọn .
- 2 Chọn **Wi-Fi** và chọn kết nối bạn muốn sử dụng.

Ngắt kết nối Wi-Fi

Hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, sau đó chọn .

Kết nối với máy VPN

Chọn  > Cài đặt và chọn **Kết nối > VPN**.

Bạn cần một kết nối mạng riêng ảo (VPN), ví dụ, để duyệt intranet của công ty hoặc truy cập vào e-mail công việc từ xa.

Các chính sách VPN sẽ xác định cách mã hóa dữ liệu và cách công ty của bạn xác thực điện thoại của bạn. Để cài cấu hình ứng dụng, chứng chỉ và các chính sách VPN, hãy liên hệ với phòng CNTT của công ty bạn. Sau khi cài đặt một chính sách, một cách kết nối VPN sẽ tự động được thêm vào đích intranet.

Để biết thêm thông tin, hãy tìm kiếm VPN di động trên www.nokia.com/support.

! **Chú ý:** Sự hiện hữu của một chứng chỉ sẽ giảm rất nhiều rủi ro trong các kết nối từ xa và cài đặt phần mềm. Để tận dụng lợi ích khi sự an toàn được nâng cao lên, chứng chỉ phải được sử dụng đúng, đồng thời chứng chỉ phải chính xác, xác thực hoặc được tin cậy. Các chứng chỉ đều có thời hạn sử dụng. Nếu chứng chỉ đã hết hạn hoặc không hợp lệ, hãy kiểm tra xem ngày và giờ hiện tại trong điện thoại của bạn có chính xác không.

Trước khi sửa đổi bất kỳ cài đặt chứng chỉ nào, bạn phải thật sự tin người sở hữu chứng chỉ và chứng chỉ này thật sự thuộc về người sở hữu được liệt kê trong danh sách.

Ngắt kết nối mạng

Nếu có nhiều ứng dụng đang sử dụng một kết nối internet, bạn có thể sử dụng ứng dụng Quản lý kết nối để đóng một số hoặc tất cả các kết nối mạng.

Chọn  > Cài đặt và chọn Kết nối > Quản lý kết nối.

Trong giao diện kết nối dữ liệu hoạt động, bạn có thể xem các kết nối mạng hiện thời của mình. ➡ là một kết nối dữ liệu di động và  là một kết nối Wi-Fi.

Chọn và giữ kết nối, sau đó chọn Ngắt kết nối.

Xem chi tiết của một kết nối

Chọn kết nối.

Các chi tiết, chẳng hạn như lượng dữ liệu được chuyển và thời lượng kết nối, sẽ được hiển thị.

Mẹo: Trong hầu hết các giao diện, để xem những kết nối nào đang hoạt động, hãy trượt xuống từ vùng thông báo.

Bluetooth


Giới thiệu về Bluetooth

 Chọn  > Cài đặt > Kết nối > Bluetooth.

Bạn có thể kết nối không dây với các thiết bị tương thích khác, chẳng hạn như điện thoại, máy tính, tai nghe và bộ phụ kiện sử dụng trên xe.

Bạn có thể sử dụng kết nối này để gửi các mục từ điện thoại, sao chép các tập tin từ máy tính PC tương thích và in các tập tin bằng một máy in tương thích.

Các thiết bị sử dụng công nghệ không dây Bluetooth liên lạc qua sóng radio, vì vậy chúng không cần phải đặt cùng phương. Tuy nhiên, chúng phải được đặt cách nhau tối đa là 10 mét (33 bộ), ngoài ra còn chưa tính tới khả năng kết nối này có thể bị nhiễu sóng do các vật cản như tường hoặc các thiết bị điện tử khác.

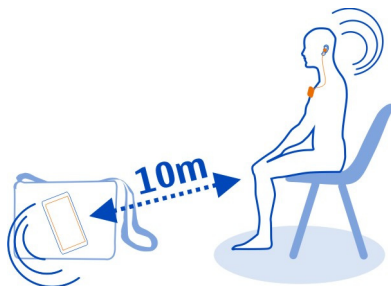

Khi điện thoại bị khóa, bạn chỉ có thể kết nối với những thiết bị đã được gán quyền.

Mẹo: Bạn cũng có thể quản lý các kết nối Bluetooth trong menu trạng thái. Để mở menu trạng thái, hãy trượt xuống từ vùng thông báo, sau đó chọn **Bluetooth**. Nếu Bluetooth không hiển thị, hãy chọn .

Mẹo: Bạn có thể thêm tiện ích Bluetooth vào màn hình chính. Để nhanh chóng bật hoặc tắt Bluetooth, hãy chọn tiện ích.

Sử dụng thiết bị ở chế độ ẩn là cách an toàn hơn để tránh các phần mềm có hại. Không chấp nhận yêu cầu kết nối Bluetooth từ những nguồn bạn không tin cậy. Bạn cũng có thể tắt chức năng Bluetooth khi không sử dụng.

Kết nối với tai nghe không dây

Với tai nghe không dây, bạn có thể trả lời cuộc gọi ngay cả khi điện thoại không ở trên tay và bạn có thể giữ rảnh tay, ví dụ để tiếp tục làm việc trên máy tính trong khi gọi. Tai nghe không dây được bán riêng.

Chọn  > Cài đặt > Kết nối > Bluetooth.

1 Để bật Bluetooth, hãy chọn **Bluetooth** > **Bật**.

2. Bật tai nghe.
3. Mở tab Thiết bị ghép nối .
4. Chọn tai nghe.
Nếu tai nghe không hiển thị trong danh sách, để tìm tai nghe này, hãy chọn  > **Thiết bị ghép nối mới**.
5. Bạn có thể cần nhập mật mã. Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn sử dụng của tai nghe.

Gửi ảnh hoặc nội dung khác bằng cách sử dụng Bluetooth

Bạn có thể sử dụng Bluetooth để gửi ảnh, video, danh thiếp, mục lịch và những nội dung khác đến các thiết bị tương thích của bạn bè và máy tính của bạn.

Bạn có thể sử dụng nhiều kết nối Bluetooth cùng lúc. Ví dụ, nếu bạn được kết nối với tai nghe tương thích, bạn vẫn có thể gửi tập tin đến một thiết bị tương thích khác cùng lúc.

1. Chọn mục, ví dụ như ảnh.
2. Chọn  > **Gửi** > **Qua Bluetooth**.
3. Chọn thiết bị sẽ kết nối. Nếu thiết bị không hiển thị, hãy chọn **Thiết bị khác** để tìm kiếm nó. Những thiết bị Bluetooth trong phạm vi sẽ được hiển thị.
4. Nếu thiết bị kia cần mật mã, hãy nhập mật mã vào. Mật mã, bạn có thể tạo, phải được nhập vào cả hai thiết bị. Trong một số điện thoại, mật mã được cài trước. Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn sử dụng của thiết bị kia.
Mật mã chỉ được sử dụng cho kết nối hiện thời.

Kết nối với bộ phụ kiện sử dụng trên xe hơi bằng cách sử dụng chế độ SIM từ xa

Với chế độ sử dụng SIM từ xa, một bộ phụ kiện sử dụng trên xe hơi có thể sử dụng thẻ SIM của điện thoại.

Chọn  > **Cài đặt** > **Kết nối** > **Bluetooth**.

Trước khi có thể kích hoạt chế độ SIM từ xa, điện thoại và phụ kiện phải được ghép nối với nhau. Khởi tạo kết nối từ bộ phụ kiện sử dụng trên xe hơi.

1. Để bật Bluetooth, hãy chọn **Bluetooth** > **Bật**.
2. Để kích hoạt chế độ SIM từ xa, hãy chọn **Chế độ SIM từ xa** > **Bật**.
3. Bật Bluetooth trong bộ phụ kiện sử dụng trên xe hơi.

Khi chế độ sử dụng SIM từ xa được kích hoạt, **Chế độ SIM từ xa** sẽ hiển thị trên màn hình chính. Kết nối với mạng không dây sẽ bị ngắt và bạn không thể sử dụng các dịch vụ và tính năng của thẻ SIM yêu cầu kết nối mạng không dây.

Để thực hiện hoặc nhận cuộc gọi khi ở chế độ sử dụng SIM từ xa, quý khách cần có phụ kiện tương thích, chẳng hạn như bộ phụ kiện sử dụng trên xe hơi, được kết nối với thiết bị.

Thiết bị sẽ chỉ cho phép cuộc gọi khẩn cấp trong chế độ này.

Hủy kích hoạt chế độ sử dụng SIM từ xa

Bấm phím nguồn, và chọn **Thoát chế độ SIM từ xa**.

Chặn một thiết bị

Bạn có thể ngăn không cho các thiết bị tạo kết nối Bluetooth với điện thoại của mình.

Chọn  > **Cài đặt** > **Kết nối** > **Bluetooth**.

Mở tab Thiết bị ghép nối , chọn và giữ thiết bị bạn muốn chặn và chọn **Chặn** từ menu pop-up.

Xóa một thiết bị khỏi danh sách thiết bị bị chặn

Mở tab Thiết bị bị chặn , chọn và giữ thiết bị bạn muốn xóa khỏi danh sách và chọn **Xóa** từ menu pop-up.

Nếu bạn từ chối yêu cầu ghép nối từ một thiết bị khác, bạn sẽ được hỏi có muốn thêm thiết bị này vào danh sách thiết bị bị chặn không.

Bảo vệ điện thoại của bạn

Khi Bluetooth được bật trên điện thoại, bạn có thể kiểm soát những ai có thể tìm thấy và kết nối với điện thoại của bạn.

Chọn  > **Cài đặt** > **Kết nối** > **Bluetooth**.

Ngăn không cho người khác phát hiện thấy điện thoại của bạn

Chọn **Trạng thái hiển thị điện thoại** > **Ẩn**.

Khi điện thoại bị ẩn, người khác sẽ không thể phát hiện thấy nó. Tuy nhiên những thiết bị đã ghép nối vẫn có thể kết nối vào điện thoại của bạn.

Tắt Bluetooth

Chọn **Bluetooth** > **Tắt**.

Mẹo: Để nhanh chóng tắt Bluetooth, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, sau đó chọn .

Không ghép nối với hay chấp nhận các yêu cầu kết nối từ những thiết bị không rõ nguồn gốc. Điều này giúp bảo vệ điện thoại của bạn chống lại nội dung có hại.

Cáp dữ liệu USB

Sao chép ảnh hoặc nội dung khác giữa điện thoại và máy tính

Bạn có thể sử dụng cáp dữ liệu USB để sao lưu và sao chép ảnh, video và những nội dung khác giữa điện thoại và máy tính.

- 1 Để đảm bảo rằng Truyền media được cài làm chế độ USB, hãy chọn  > **Cài đặt và Kết nối** > **USB** > **Truyền media**.
- 2 Sử dụng cáp dữ liệu  USB tương thích để kết nối điện thoại với máy tính tương thích.
Điện thoại sẽ được hiển thị dưới dạng thiết bị lưu động trên máy tính. Nếu chế độ Truyền media không hoạt động trên máy tính của bạn, hãy sử dụng chế độ Ổ đĩa chung để thay thế.
- 3 Sử dụng trình quản lý tập tin của máy tính để sao chép nội dung.

Thay đổi chế độ USB

Để có kết quả tốt nhất khi sao chép nội dung hoặc đồng bộ điện thoại với máy tính, hãy bật chế độ USB thích hợp khi sử dụng cáp dữ liệu USB để kết nối với các thiết bị khác nhau.

- 1 Sử dụng cáp USB tương thích để kết nối điện thoại với máy tính.
- 2 Trên điện thoại của bạn, hãy trượt xuống từ vùng thông báo.
- 3 Chọn **USB**, và chọn một trong các tùy chọn sau:

 **Nokia Suite** — Kết nối điện thoại với một máy tính tương thích đã cài đặt Nokia Suite. Ở chế độ này, bạn có thể đồng bộ điện thoại của mình bằng Nokia Suite và sử dụng các tính năng khác của Nokia Suite.

Chế độ này được kích hoạt tự động khi bạn mở ứng dụng Nokia Suite.

 **Ổ đĩa chung** — Kết nối điện thoại với một máy tính tương thích chưa cài đặt Nokia Suite. Điện thoại sẽ được nhận dạng là một thẻ nhớ USB. Bạn cũng có thể kết nối điện thoại với các thiết bị khác, chẳng hạn như dàn âm thanh trong gia đình hoặc trên xe hơi hỗ trợ kết nối với ổ USB.

Trong khi kết nối với một máy tính ở chế độ này, bạn có thể không sử dụng được một số ứng dụng của điện thoại.

Thiết bị khác không thể truy cập vào thẻ nhớ và bộ nhớ chung trong điện thoại.

 **Truyền media** — Kết nối điện thoại với một máy tính tương thích chưa cài đặt Nokia Suite. Các tập tin nhạc được bảo vệ bởi quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) phải

được chuyển ở chế độ này. Một hệ thống giải trí trong gia đình và máy in cũng có thể được sử dụng ở chế độ này.


S.dụng ĐT làm modem — Kết nối điện thoại với một máy tính tương thích và sử dụng điện thoại làm modem không dây. Máy tính sẽ tự động kết nối vào internet.

Kết nối với thiết bị bộ nhớ chung USB

Bạn có thể sử dụng USB Mọi Lúc Mọi Nơi (OTG) để kết nối điện thoại với thẻ nhớ USB hoặc ổ cứng tương thích. Ví dụ, bạn có thể lưu ảnh vào thẻ nhớ USB mà không cần kết nối với một máy tính PC.

Kết nối thẻ nhớ

- 1 Cắm đầu micro-USB của thiết bị nối tiếp USB OTG (bán riêng) vào đầu nối micro-USB của điện thoại.
- 2 Cắm thẻ nhớ vào thiết bị nối tiếp USB OTG.

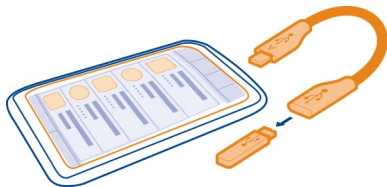

Ứng dụng Tập tin sẽ mở ra và thẻ nhớ sẽ hiển thị dưới dạng bộ nhớ chung.

Sao chép tập tin

Trong Tập tin, hãy chọn và giữ các tập tin bạn muốn sao chép, sau đó chọn tùy chọn bạn muốn, rồi bộ nhớ và thư mục bạn muốn sao chép vào.

Nếu bạn kết nối với một ổ cứng cần nhiều điện hơn so với khả năng cung cấp của điện thoại, một thông báo lỗi sẽ hiển thị. Bạn cần kết nối một nguồn điện bên ngoài với ổ cứng.

Tìm thêm trợ giúp

Hỗ trợ

Khi bạn muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng điện thoại của mình hoặc nếu bạn không chắc chắn về cách điện thoại hoạt động, hãy đọc hướng dẫn sử dụng trong điện thoại của bạn. Chọn  > **H.d.s.dụng**.

Nếu bạn gặp vấn đề, hãy thực hiện theo các bước sau:

- Khởi động lại điện thoại. Tắt điện thoại và tháo pin. Sau khoảng một phút, hãy lắp pin và bật điện thoại.
- Cập nhật phần mềm điện thoại
- Khôi phục cài đặt gốc

Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, hãy liên hệ với Nokia để có các lựa chọn sửa chữa. Trước khi gửi điện thoại của bạn để sửa chữa, luôn sao lưu dữ liệu của bạn, vì tất cả dữ liệu cá nhân trong điện thoại có thể bị xóa.

Mã truy cập

Mã PIN hoặc PIN2 (4-8 chữ số)	Những mã này bảo vệ SIM chống lại việc sử dụng trái phép hoặc được yêu cầu để truy cập vào một số tính năng. Bạn có thể cài điện thoại yêu cầu mã PIN khi bật điện thoại. Nếu không được cung cấp cùng với thẻ hoặc bạn quên các mã này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ. Nếu nhập mã này sai ba lần liên tiếp, bạn sẽ cần mở khóa mã bằng mã PUK hoặc mã PUK2.
Mã PUK hoặc PUK2 (8 chữ số)	Các mã này cần để mở khóa mã PIN hoặc PIN2. Nếu không được cung cấp cùng với SIM, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.
Số IMEI (15 chữ số)	Mã này được sử dụng để nhận dạng những điện thoại hợp lệ trong mạng. Số này cũng có thể được sử dụng để khóa điện thoại, ví dụ như trong trường hợp điện thoại bị mất cắp. Bạn cũng có thể cần cung cấp số này cho các dịch vụ Nokia Care. Để xem số IMEI của mình, hãy quay số *#06#.
Mã khóa (mã bảo vệ)	Mã này giúp bạn bảo vệ điện thoại chống sử dụng trái phép. Bạn có thể cài điện thoại yêu cầu mã khóa do bạn xác định. Giữ kỹ mã ở nơi an toàn tách biệt với điện thoại. Nếu bạn quên mã và điện thoại bị khóa, bạn sẽ phải mang điện thoại đi sửa. Phụ phí có thể áp dụng và tất cả dữ liệu cá nhân trong điện thoại của bạn có thể bị xóa.

(tối thiểu 4 chữ số hoặc ký tự)

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Nokia Care hoặc đại lý bán lẻ điện thoại của bạn.

Phụ kiện chính hãng Nokia

Hãy liên hệ với đại lý để biết về các phụ kiện gốc hiện có.

Một loạt phụ kiện hiện đang có sẵn cho điện thoại của bạn. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập vào www.nokia.com.vn/accessories.

Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện

- Giữ mọi phụ kiện ngoài tầm tay của trẻ em.
- Khi quý khách muốn rút dây nguồn của bất kỳ phụ tùng hoặc phụ kiện nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.
- Thường xuyên kiểm tra các phụ kiện lắp đặt trên máy xem chúng đã được lắp và đang hoạt động theo đúng cách hay chưa.
- Việc cài đặt bất kỳ bộ phụ kiện trên xe phức tạp nào đều phải được thực hiện bởi chuyên viên có khả năng chuyên môn.

Pin

Loại: BL-5K

Thời gian thoại:

Tối đa 6.8 tiếng (WCDMA) / 17 tiếng (GSM) .

Thời gian chờ:

Tối đa 551 tiếng (WCDMA) / 504 tiếng (GSM) .

! **Chú ý:** Thời gian thoại và thời gian chờ của pin chỉ là những giá trị ước tính và chỉ có thể đạt được trong những điều kiện mạng tối ưu. Thời gian thoại và thời gian chờ thực tế của pin phụ thuộc vào thẻ SIM, các tính năng được sử dụng, tuổi và tình trạng của pin, nhiệt độ mà pin tiếp xúc, điều kiện mạng, và nhiều yếu tố khác, và có thể ngắn hơn đáng kể so với thời gian đã nêu trên. Nhạc chuông, sử dụng tính năng gọi điện rảnh tay, sử dụng chế độ kỹ thuật số, và các tính năng khác cũng sẽ tiêu tốn pin, và thời lượng mà thiết bị được sử dụng cho các cuộc gọi sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian chờ của thiết bị. Tương tự, thời lượng thiết bị được bật và ở chế độ chờ sẽ làm ảnh hưởng đến thời lượng thoại của thiết bị.

Thông tin sản phẩm và an toàn

Mẹo và đề nghị

Để giúp bạn tận dụng tối đa điện thoại của mình và các dịch vụ, bạn sẽ nhận được các tin nhắn văn bản tùy chỉnh miễn phí từ Nokia. Các tin nhắn này có chứa các mẹo, thủ thuật và hỗ trợ.

Để ngừng nhận những tin nhắn này, hãy chọn  > Mẹo và Đề nghị > Đăng ký thuê bao > Thông tin cá nhân > Gửi cho tôi Mẹo và Đề nghị > Không.

Để cung cấp dịch vụ được mô tả ở trên, số điện thoại di động của bạn, số sê-ri của điện thoại của bạn, và một số nhận dạng của đăng ký thuê bao di động sẽ được gửi cho Nokia khi bạn sử dụng điện thoại lần đầu tiên. Một số hoặc tất cả thông tin cũng có thể được gửi tới Nokia khi cập nhật phần mềm. Thông tin này có thể được sử dụng theo quy định trong chính sách bảo mật, có sẵn tại www.nokia.com.

Các dịch vụ và chi phí mạng

Điện thoại của bạn đã được phê chuẩn để sử dụng trên mạng GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz và mạng WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz. Để sử dụng thiết bị, bạn cần một thuê bao với nhà cung cấp dịch vụ.

Việc sử dụng một số tính năng và tài nội dung về điện thoại của bạn cần có kết nối mạng và có thể phát sinh phí dữ liệu. Một số tính năng sản phẩm yêu cầu hỗ trợ từ mạng và bạn có thể cần phải đăng ký thuê bao những tính năng này.

Chăm sóc thiết bị của quý khách

Cẩn thận khi xử lý thiết bị, pin, bộ sạc hoặc phụ kiện của quý khách. Những đề nghị sau đây sẽ giúp quý khách không bị mất các bảo hành.

- Giữ thiết bị khô. Mưa, độ ẩm, và tất cả các loại chất lỏng hoặc ẩm ướt có thể chứa các khoáng chất ăn mòn các mạch điện tử. Nếu thiết bị của bạn bị ẩm ướt, tháo pin ra khỏi thiết bị và để thiết bị khô.
- Không sử dụng hoặc đặt thiết bị ở những nơi có bụi hoặc bẩn. Các bộ phận di động và các bộ phận điện tử của thiết bị có thể bị hư.
- Không đặt thiết bị ở những nơi có nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao có thể làm giảm độ bền của thiết bị, làm hư pin, và làm cong hoặc chảy một số bộ phận bằng nhựa.
- Không đặt thiết bị ở nhiệt độ lạnh. Khi thiết bị trở về nhiệt độ bình thường của nó, hơi ẩm có thể ngưng tụ bên trong thiết bị và làm hư các mạch điện tử.
- Không tìm cách mở thiết bị khác với cách thức đã được chỉ dẫn trong hướng dẫn sử dụng.
- Việc sửa đổi không được phép có thể làm hư thiết bị và vi phạm các quy định về thiết bị vô tuyến.
- Không làm rơi, đập, hoặc lắc thiết bị. Việc dùng mạnh tay có thể làm gãy các bản mạch và phần cơ học bên trong.
- Chỉ sử dụng vải mềm, sạch, khô để lau chùi bề mặt của thiết bị.
- Không sơn thiết bị. Nước sơn có thể làm nghẽn các bộ phận di động và khiến thiết bị hoạt động không đúng.
- Thỉnh thoảng hãy tắt thiết bị và tháo pin ra để thiết bị hoạt động ở tình trạng tối ưu.
- Giữ thiết bị của quý khách tránh xa nam châm hoặc từ trường.
- Để giữ an toàn dữ liệu quan trọng của bạn, hãy lưu trữ dữ liệu ở ít nhất hai vị trí riêng, chẳng hạn như điện thoại, thẻ nhớ hoặc máy vi tính hoặc ghi lại thông tin quan trọng.

Trong quá trình thao tác mở rộng, điện thoại có thể ẩm hơn. Trong hầu hết các trường hợp, đây là hiện tượng bình thường. Nếu bạn nghi ngờ điện thoại không hoạt động bình thường, hãy mang điện thoại đến bộ phận dịch vụ được ủy quyền gần nhất để được sửa chữa.

Tái chế

Luôn mang các sản phẩm điện tử, pin và vật liệu đóng gói đã qua sử dụng đến điểm thu gom rác riêng. Làm như vậy là quý khách đã giúp ngăn chặn việc vứt rác thải bừa bãi và thúc đẩy việc tái chế vật liệu. Kiểm tra cách tái chế các sản phẩm Nokia của bạn tại www.nokia.com/recycling.

Giới thiệu Quản lý Bản quyền Kỹ thuật số

Khi sử dụng thiết bị này, hãy tuân thủ tất cả các quy định của pháp luật và tôn trọng tập quán địa phương, sự riêng tư và những quyền hợp pháp của người khác, kể cả quyền tác giả. Việc bảo hộ bản quyền tác giả có thể ngăn không cho bạn sao chép, sửa đổi hoặc chuyển hình ảnh, âm nhạc và các nội dung khác.

Chủ sở hữu nội dung có thể sử dụng các loại công nghệ quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) khác nhau để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, kể cả quyền tác giả. Thiết bị này sử dụng các loại phần mềm DRM khác nhau để truy cập nội dung được bảo vệ bằng DRM. Với thiết bị này, quý khách có thể truy cập nội dung được bảo vệ bằng WM DRM 10 và OMA DRM 2.0. Nếu phần mềm DRM nhất định không bảo vệ được nội dung, chủ sở hữu nội dung có thể yêu cầu khả năng của phần mềm DRM như vậy để truy cập nội dung được bảo vệ bằng DRM mới bị từ chối. Việc thu hồi cũng có thể ngăn chặn gia hạn nội dung được bảo vệ bằng DRM như vậy đã có trong thiết bị của quý khách. Việc thu hồi phần mềm DRM không ảnh hưởng đến việc sử dụng nội dung được bảo vệ bằng các loại DRM khác hoặc việc sử dụng nội dung không được bảo vệ bằng DRM.

Nội dung được bảo vệ bởi quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) đi kèm với một giấy phép gắn liền với nó để xác định các quyền của quý khách được sử dụng nội dung này.

Nếu điện thoại của bạn có nội dung được bảo vệ bởi OMA DRM, để sao lưu cả giấy phép lẫn nội dung, hãy sử dụng chức năng sao lưu của Nokia Suite.

Các phương pháp chuyển khác có thể sẽ không chuyển được giấy phép cần được khôi phục cùng với nội dung để bạn có thể tiếp tục sử dụng nội dung được bảo vệ bởi OMA DRM sau khi bộ nhớ của thiết bị được định dạng. Bạn cũng có thể cần khôi phục giấy phép nếu các tập tin trên điện thoại của bạn bị lỗi.

Một số giấy phép có thể được gắn với một thẻ SIM cụ thể, và nội dung được bảo vệ chỉ có thể được truy cập nếu thẻ SIM này được lắp vào thiết bị.

Pin và bộ sạc

Thông tin về pin và bộ sạc

Điện thoại của bạn được thiết kế để sử dụng cùng với pin BL-5K có thể sạc lại. Nokia có thể cung cấp thêm các kiểu pin sẵn có cho điện thoại này. Luôn sử dụng các loại pin chính hãng Nokia.

Điện thoại này được thiết kế để sử dụng khi được cung cấp nguồn điện từ các bộ sạc sau: AC-8, AC-15. Số kiểu bộ sạc Nokia chính xác cho mỗi loại phích cắm có thể khác nhau, được nhận dạng bởi E, X, AR, U, A, C, K, B hoặc N.

Pin có thể được sạc và xả hàng trăm lần, nhưng sẽ hao mòn dần. Khi nhận thấy thời gian thoại và thời gian chờ ngắn hơn bình thường, hãy thay pin mới.

 **Chú ý:** Thời gian thoại và thời gian chờ chỉ là những giá trị ước tính. Thời gian thực sự bị ảnh hưởng bởi, chẳng hạn như, điều kiện mạng, cài đặt thiết bị, các tính năng thiết bị được sử dụng, điều kiện pin và nhiệt độ.

An toàn pin

Luôn tắt điện thoại và ngắt kết nối bộ sạc trước khi tháo pin. Khi bạn rút dây nguồn của bộ sạc hoặc bất kỳ phụ kiện nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.

Rút bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện và điện thoại khi không sử dụng. Không để pin đã sạc đầy kết nối với bộ sạc, vì việc sạc quá mức có thể làm giảm tuổi thọ của pin. Nếu để pin sạc đầy nhưng không sử dụng thì pin sẽ tự xả theo thời gian.

Luôn giữ pin ở nhiệt độ khoảng từ 15°C đến 25°C (59°F đến 77°F). Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp sẽ làm giảm dung lượng và tuổi thọ của pin. Thiết bị có pin nóng hoặc lạnh có thể tạm thời không hoạt động.

Việc chạm mạch có thể bất ngờ xảy ra khi một vật bằng kim loại chạm vào dải kim loại trên pin, ví dụ, nếu bạn mang pin dự phòng trong túi. Việc chạm mạch có thể làm hư pin hoặc vật nối hai cực.

Không bỏ pin vào trong lửa vì pin có thể nổ. Bỏ pin theo quy định của địa phương. Tái chế pin nếu có thể. Không được bỏ pin như rác sinh hoạt.

Không tháo rời, cắt, mở, nghiền, bẻ cong, đục thủng, hay đập vụn các lõi pin con hoặc pin. Nếu pin bị rò rỉ, không để dung dịch trong pin tiếp xúc với da hoặc mắt. Nếu điều này xảy ra, hãy xả vùng bị ảnh hưởng bằng nước ngay lập tức, hoặc yêu cầu trợ giúp y tế.

Không sửa đổi, tái chế, tìm cách nhét các vật lạ vào pin, nhúng pin vào nước hoặc để pin tiếp xúc với nước hay các chất lỏng khác. Pin có thể phát nổ nếu bị hư.

Chỉ sử dụng pin và bộ sạc đúng mục đích. Sử dụng không đúng cách hoặc sử dụng pin không được phê chuẩn hoặc bộ sạc không tương thích có thể gây ra hỏa hoạn, nổ hoặc những nguy hiểm khác và có thể làm vô hiệu bất kỳ sự phê chuẩn hoặc bảo hành nào. Nếu bạn tin rằng pin hoặc bộ sạc đã bị hỏng, hãy mang đến trung tâm dịch vụ để kiểm tra trước khi sử dụng lại. Không sử dụng pin hoặc bộ sạc đã bị hỏng. Chỉ sử dụng bộ sạc trong nhà.

Thông tin bổ sung về sự an toàn

Thực hiện cuộc gọi khẩn cấp

- 1 Bảo đảm điện thoại được bật.
- 2 Kiểm tra cường độ tín hiệu. Bạn cũng có thể cần làm những việc sau:
 - Lắp thẻ SIM vào điện thoại.
 - Tắt các hạn chế cuộc gọi trong điện thoại, chẳng hạn như chặn cuộc gọi, gọi số ẩn định hoặc nhóm nội bộ.
 - Đảm bảo không bật cấu hình offline hoặc cấu hình trên máy bay.
 - Nếu màn hình và các phím của điện thoại bị khóa, hãy mở khóa.
- 3 Bấm phím kết thúc liên tục cho đến khi màn hình chính được hiển thị.
- 4 Để mở trình quay số, hãy chọn .
- 5 Nhập số điện thoại khẩn cấp cho vị trí hiện tại của bạn. Số cuộc gọi khẩn cấp thay đổi tùy theo địa phương.
- 6 Bấm phím gọi.
- 7 Cung cấp thông tin cần thiết càng chính xác càng tốt. Không cúp cuộc gọi cho đến khi được phép cúp.

Khi bạn bật điện thoại của mình lần đầu tiên, bạn sẽ được hỏi tạo tài khoản Nokia của mình. Để thực hiện cuộc gọi khẩn cấp trong quá trình cài đặt tài khoản, hãy bấm phím gọi.

 **Chú ý:** Kích hoạt cả cuộc gọi internet và di động, nếu điện thoại của bạn hỗ trợ cuộc gọi internet. Điện thoại có thể tìm cách thực hiện cuộc gọi khẩn cấp qua cả mạng di động lẫn qua nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet. Các kết nối không được đảm bảo trong tất cả các điều kiện. Không bao giờ chỉ dựa vào một thiết bị không dây bất kỳ nào cho các cuộc gọi liên lạc khẩn cấp chẳng hạn như cấp cứu y tế.

Trẻ em nhỏ

Thiết bị của quý khách và các phụ kiện của thiết bị không phải là đồ chơi. Chúng có thể chứa những bộ phận nhỏ. Giữ chúng ngoài tầm tay trẻ em.

Thiết bị y tế

Việc sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến, kể cả điện thoại không dây, đều có thể gây nhiễu sóng đối với chức năng của các thiết bị y tế không được bảo vệ đúng mức. Hãy tham vấn với bác sĩ hoặc nhà sản xuất thiết bị y tế để xác định xem chúng có được che chắn đúng mức để không bị ảnh hưởng bởi năng lượng bức xạ tần số vô tuyến từ bên ngoài không.

Thiết bị y tế cấy ghép

Các nhà sản xuất thiết bị y tế khuyên nên giữ khoảng cách tối thiểu là 15,3 cm (6 inch) giữa thiết bị không dây và thiết bị y tế cấy ghép, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim hoặc máy khử rung tim được cấy ghép, để tránh gây nhiễu sóng cho thiết bị y tế. Những người có những thiết bị như vậy phải:

- Luôn giữ thiết bị không dây cách thiết bị y tế ít nhất 15,3 cm (6 inch).
- Không mang thiết bị không dây trong túi áo ngực.
- Giữ thiết bị không dây ở tai đối diện với thiết bị y tế.
- Tắt thiết bị không dây nếu có bất kỳ lý do nào để nghi ngờ rằng thiết bị y tế đang bị gây nhiễu.
- Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất cho thiết bị y tế cấy ghép.

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi về việc sử dụng thiết bị không dây cùng với thiết bị y tế cấy ghép, hãy tham vấn với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Thính giác



Cảnh báo:

Khi quý khách sử dụng tai nghe, khả năng nghe âm thanh bên ngoài của quý khách có thể bị ảnh hưởng. Không sử dụng tai nghe tại nơi tai nghe có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của quý khách.

Một số thiết bị không dây có thể gây nhiễu sóng cho một số thiết bị trợ thính.

Chất nền (niken)



Lưu ý: Bề mặt của thiết bị này không chứa niken trong lớp mạ. Bề mặt của thiết bị này có chứa thép không gỉ.

Bảo vệ thiết bị của quý khách khỏi nội dung có hại

Thiết bị của quý khách có thể bị nhiễm virus và những nội dung có hại khác. Hãy cẩn trọng những điều sau:

- Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác có thể gây hại cho thiết bị hoặc máy vi tính của quý khách.
- Thận trọng khi chấp nhận yêu cầu kết nối, duyệt internet hoặc tải xuống nội dung. Không chấp nhận kết nối Bluetooth từ những nguồn quý khách không tin cậy.
- Chỉ cài đặt và sử dụng dịch vụ và phần mềm từ các nguồn mà quý khách tin cậy và có cung cấp biện pháp bảo vệ và bảo mật đầy đủ.
- Cài đặt phần mềm chống virus và phần mềm bảo mật khác trên thiết bị của quý khách và bất kỳ máy vi tính nào được kết nối. Chỉ sử dụng một ứng dụng chống virus tại một thời điểm. Sử dụng nhiều ứng dụng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và hoạt động của thiết bị và/hoặc máy vi tính.
- Hãy thật cẩn trọng khi quý khách truy cập các chỉ mục và liên kết được cài sẵn cho các trang internet của bên thứ ba. Nokia không chấp thuận hay nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào đối với những trang này.

Môi trường hoạt động

Điện thoại này đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp xúc gần với tuyến kỹ cầm ở vị trí thông thường gần tai hoặc cách xa cơ thể ít nhất 1,5 cm (5/8 inch). Bất kỳ bao đeo, đai đeo, hoặc ngăn chứa nào để mang thiết bị bên mình, cũng không được chứa kim loại và phải giữ được thiết bị ở vị trí cách xa cơ thể của bạn theo khoảng cách nêu trên.

Đề gửi các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn, thiết bị này cần được kết nối tốt với mạng. Các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn có thể bị làm trễ cho tới khi có kết nối. Hãy tuân thủ các hướng dẫn về khoảng cách tách biệt cho tới khi truyền xong dữ liệu.

Các bộ phận của thiết bị có từ tính. Những vật liệu bằng kim loại có thể bị hút vào thiết bị. Không đặt thẻ tín dụng hoặc các phương tiện lưu trữ có từ tính khác gần thiết bị vì các thông tin lưu trữ trong đó có thể bị xóa.

Xe cộ

Tín hiệu vô tuyến có thể làm ảnh hưởng đến các hệ thống điện tử chưa được che chắn đúng mức hoặc lắp đặt không đúng cách trong xe có động cơ, chẳng hạn như hệ thống phun nhiên liệu điện tử, hệ thống phanh chống trượt điện tử, hệ thống kiểm soát tốc độ điện tử và hệ thống túi khí. Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra với nhà sản xuất xe hoặc thiết bị của xe.

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt thiết bị trong xe. Việc lắp đặt và sửa chữa sai có thể nguy hiểm và có thể làm mất hiệu lực bảo hành của quý khách. Thường xuyên kiểm tra mọi thiết bị không dây trên xe của quý khách để xem đã được lắp và vận hành đúng chưa. Không lưu trữ hoặc mang các chất lỏng dễ cháy, khí đốt hoặc chất nổ chung với thiết bị, các phụ kiện, hoặc phụ tùng của thiết bị trong cùng một ngăn chứa. Xin nhớ rằng túi khí sẽ bung ra với một lực lớn. Không đặt thiết bị hoặc các phụ kiện trong khu vực sử dụng túi khí.

Môi trường phát nổ tiềm ẩn

Tắt điện thoại ở bất kỳ nơi nào có môi trường gây nổ tiềm ẩn, ví dụ, ở gần nơi đổ xăng tại các trạm dịch vụ. Các tia lửa trong những khu vực như thế có thể gây ra cháy, nổ dẫn đến bị thương tật hoặc tử vong. Tuân thủ các hạn chế tại các trạm dịch vụ, kho lưu trữ và khu vực phân phối nhiên liệu, nhà máy hóa chất hoặc khu vực đang tiến hành cho phát nổ. Những khu vực tiềm ẩn khả năng gây nổ thông thường nhưng không phải lúc nào cũng có ghi cảnh báo rõ ràng. Các khu vực này bao gồm những nơi mà bạn sẽ được yêu cầu tải máy xe, dưới boong tàu, nơi sang chiết hoặc chứa hóa chất và những nơi không khí có chứa hóa chất hoặc những hạt nhỏ chẳng hạn như các hạt, bụi hoặc bụi kim loại. Bạn nên tham vấn nhà sản xuất các loại xe sử dụng khí hóa lỏng (như khí propan hoặc butan) để xác định xem có thể sử dụng thiết bị này một cách an toàn ở gần chúng không.

Thông tin về chứng nhận (SAR)

Thiết bị di động này đáp ứng các hướng dẫn tiếp xúc với sóng vô tuyến.

Thiết bị di động của quý khách là một thiết bị truyền và nhận sóng vô tuyến. Thiết bị được thiết kế sao cho không vượt quá các giới hạn tiếp xúc với sóng vô tuyến được khuyến nghị theo các hướng dẫn quốc tế. Các hướng dẫn này được phát triển bởi tổ chức khoa học độc lập ICNIRP và bao gồm các biên độ an toàn được thiết kế để bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác cũng như sức khỏe.

Các hướng dẫn về tiếp xúc dành cho thiết bị di động áp dụng một đơn vị đo lường được gọi là Ti lệ Hấp thụ Riêng, hay còn gọi là SAR. Giới hạn SAR được nêu trong các hướng dẫn của ICNIRP là 2,0 W/kg bình quân trên 10 gram mô cơ thể. Các thử nghiệm về SAR được tiến hành có sử dụng các vị trí vận hành chuẩn khi thiết bị truyền phát ở mức năng lượng được chứng nhận là cao nhất trong mọi băng tần thử nghiệm. Mức SAR thực sự của thiết bị trong khi vận hành có thể ở dưới giá trị cực đại vì thiết bị được thiết kế để chỉ sử dụng mức năng lượng cần có để nổi mạng. Mức năng lượng thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố như khoảng cách giữa quý khách và trạm phát của mạng.

Giá trị SAR cao nhất theo hướng dẫn của ICNIRP để sử dụng điện thoại gần tai là 1,08 W/kg.

Việc sử dụng các phụ kiện của thiết bị có thể tạo ra các giá trị SAR khác nhau. Giá trị SAR có thể thay đổi tùy thuộc vào các yêu cầu thử nghiệm và báo cáo trong nước và băng tần của mạng. Thông tin thêm về SAR có thể được cung cấp dưới thông tin sản phẩm tại trang web www.nokia.com.

Bản quyền và các thông báo khác

TUYẾN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP

CE 0434

CE 0168

Nokia đang chuyển tiếp giữa các Cơ quan được Thông báo của EU và sản phẩm này đã được phê duyệt là phù hợp với các quy định của EU với cả hai Cơ quan được Thông báo. Một trong các dấu CE cho thấy có thể xuất hiện trên sản phẩm trong giai đoạn chuyển tiếp.

Bằng văn bản này, NOKIA CORPORATION tuyên bố rằng sản phẩm RM-774 này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên quan khác của Chỉ thị 1999/5/EC. Bạn có thể tìm thấy bản sao bản Tuyên bố về sự Phù hợp tại <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

Đối với các sản phẩm được tung ra thị trường trước ngày 1 tháng 7 năm 2012, biểu tượng cảnh báo có thể áp dụng để cho biết những hạn chế về sử dụng tại Pháp cho chức năng Wi-Fi. Theo Chỉ thị EU 2009/812/EC, sau ngày 1 tháng 7 năm 2012, biểu tượng cảnh báo sẽ không còn áp dụng cho chức năng Wi-Fi trong sản phẩm này, và do đó, có thể được bỏ qua ngay cả khi nó vẫn còn hiện diện trên sản phẩm.

© 2011-2012 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Nokia, Nokia Connecting People và logo Nokia Original Accessories là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Nokia Corporation. Nokia tune là nhãn hiệu âm thanh của Nokia Corporation. Các tên công ty và tên sản phẩm khác được đề cập ở đây có thể là các nhãn hiệu hoặc tên thương mại của các chủ sở hữu tương ứng.

Nghiêm cấm sao chép, chuyển nhượng, phân phối hoặc lưu trữ một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được Nokia cho phép trước bằng văn bản. Nokia thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Nokia bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.

Được sản xuất theo giấy phép của Dolby Laboratories.

Dolby và biểu tượng chữ D kép là các nhãn hiệu của Dolby Laboratories.



Oracle và Java là những nhãn hiệu đã đăng ký của Oracle và/hoặc các chi nhánh của Oracle.

Nhãn hiệu chữ và logo Bluetooth thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và mọi hình thức sử dụng các nhãn hiệu này của Nokia đều đã được cấp lixăng.

Sản phẩm này được lixăng theo Lixăng MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) để sử dụng cá nhân và phi thương mại bởi người tiêu dùng trong hoạt động cá nhân và phi thương mại liên quan đến những thông tin đã được mã hóa tuân theo Chuẩn MPEG-4 Visual Standard và (ii) để sử dụng liên quan đến các video MPEG-4 do nhà cung cấp video đã được lixăng cung cấp. Không cấp lixăng hoặc ngụ ý cấp lixăng cho bất cứ sự sử dụng nào khác. Có thể thu thập các thông tin bổ sung, kể cả các thông tin có liên quan đến việc sử dụng trong nội bộ, sử dụng cho thương mại và khuyến mãi từ MPEG LA, LLC. Xem thông tin trên trang web <http://www.mpegla.com>.

Trong chừng mực tối đa được pháp luật được áp dụng cho phép, dù trong bất kỳ trường hợp nào, Nokia hay bất kỳ bên cấp lixăng nào của Nokia sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ việc mất dữ liệu hoặc tổn thất thu nhập nào hoặc bất kỳ thiệt hại nào mang tính chất đặc biệt, ngẫu nhiên, hệ quả hoặc gián tiếp nào cho dù đã bị gây ra như thế nào.

Nội dung của tài liệu này được cung cấp "theo tình trạng hiện tại". Ngoại trừ do yêu cầu của luật áp dụng liên quan, không có bất kỳ sự bảo đảm nào được thể hiện rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn vào các bảo hành hiệu ngầm thương mại được bao hàm và sử dụng sản phẩm phù hợp với mục đích cụ thể, liên quan đến tính chính xác, độ tin cậy hoặc nội dung của tài liệu này. Nokia có quyền sửa đổi hoặc thu hồi tài liệu này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

Trong phạm vi pháp luật được áp dụng cho phép, nghiêm cấm thiết kế kỹ thuật ngược phần mềm trong thiết bị. Trường hợp sách hướng dẫn sử dụng này có bất kỳ giới hạn nào về những tuyên bố, bảo đảm, đền bù và trách nhiệm của Nokia, các giới hạn này cũng sẽ giới hạn như vậy đối với mọi tuyên bố, bảo đảm, bồi thường thiệt hại và trách nhiệm của những bên cấp lisãng cho Nokia.

Sự sẵn có của các sản phẩm, tính năng, ứng dụng và dịch vụ có thể khác nhau tùy theo từng khu vực. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại lý bán lẻ Nokia hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Thiết bị này có chứa các thành phần, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc chuyển hướng trái pháp luật.

Nokia không cung cấp bảo hành hoặc nhận trách nhiệm đối với chức năng, nội dung hoặc hỗ trợ người dùng cuối cho ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với điện thoại. Bằng việc sử dụng một ứng dụng, bạn xác nhận rằng ứng dụng được cung cấp theo hiện trạng. Nokia không đại diện, cung cấp bảo hành hoặc nhận trách nhiệm đối với chức năng, nội dung hoặc hỗ trợ người dùng cuối cho ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với điện thoại.

Tính sẵn có của các dịch vụ Nokia có thể khác nhau tùy theo từng khu vực.

THÔNG CÁO CỦA FCC/BỘ CÔNG THƯƠNG CANADA

Điện thoại này đáp ứng điều khoản 15 thuộc bộ quy định FCC và (các) tiêu chuẩn RSS miễn giấy phép của Hội công nghiệp Canada. Hoạt động tùy thuộc vào hai điều kiện sau: (1) Thiết bị này có thể không gây nhiễu sóng có hại; và (2). Thiết bị này phải chấp nhận bất kỳ nhiễu sóng nào nhận được, bao gồm cả nhiễu sóng có thể gây ra các hoạt động không mong muốn. Điện thoại của bạn có thể gây nhiễu sóng truyền hình hoặc sóng vô tuyến (ví dụ, khi sử dụng điện thoại gần thiết bị thu sóng). Nếu quý khách cần giúp đỡ, xin liên hệ với bộ phận hỗ trợ dịch vụ tại nơi quý khách cư trú. Bất kỳ thay đổi hay sửa đổi nào không được Nokia phê chuẩn một cách rõ ràng có thể làm mất hiệu lực quyền sử dụng thiết bị này của người sử dụng.

Một số hoạt động và tính năng phụ thuộc vào thẻ SIM và/hoặc mạng, tính năng nhắn tin MMS, hoặc phụ thuộc vào khả năng tương thích của các thiết bị và các định dạng nội dung được hỗ trợ. Một số dịch vụ có thể được tính phí riêng.

/Số phát hành 3.0 VI

Từ mục**Ký hiệu/Số**

ảnh

— chia sẻ 61, 90, 94

— chụp 85, 86, 87

— gửi 89

— sao chép 16, 95, 121, 131

— thông tin vị trí 89

— xem 91

ứng dụng 25, 40, 41, 115, 119

ứng dụng văn phòng 112

widget 40, 57, 104

Wi-Fi 125, 126

Ă

ăng-ten 17

Â

âm

— cài đặt riêng 35

B

Bản đồ 69

— bản đồ 81

— chia sẻ vị trí 81

— di chuyển 71, 73

— điều hướng 70, 73

— định vị 79

— đồng bộ 80

— hướng dẫn 78

— hướng dẫn bằng giọng nói 73

— lưu địa điểm 80

— thay đổi giao diện 77

— thông tin giao thông 72

— thời tiết 78

— tìm địa điểm 76

— tuyến đường đi bộ 73

— tuyến đường đi bộ 73

— tuyến đường lái xe 70

— Ưa thích 80

— xem các vị trí đã lưu 80

Bản đồ

— duyệt 75

— tải bản đồ 77

bàn phím 26, 28

bàn phím 28

bàn phím ảo 26, 28

bàn phím số 29

bàn phím trên màn hình 28, 29

bảo vệ phím 17, 121

bật/tắt 15

bật/tắt 15

biểu tượng 31, 32

blog 83

Bluetooth 127, 128, 129, 130

bookmark 82

bộ nhớ 116

— xóa 118

bộ nhớ cache 82

bộ nhớ chung 117

Bộ phát FM 100

Bộ sưu tập 94

browser	
Xem phần <i>trình duyệt web</i>	

cuộc gọi	51
----------	----

— cuộc gọi video	46
— giới hạn	52
— hội nghị	47
— internet	50
— mới quay gần đây nhất	51
— thực hiện	43, 45

cuộc gọi	
----------	--

— chuyển tiếp	52
— cuộc gọi internet	50
— giới hạn	53
— khẩn cấp	137

cuộc gọi chờ	45
--------------	----

cuộc gọi internet	50
-------------------	----

cuộc gọi khẩn cấp	137
-------------------	-----

cuộc gọi thoại	
----------------	--

Xem phần *cuộc gọi*

cuộc gọi video	46, 47
----------------	--------

cuộc gọi video	47
----------------	----

cuộc họp	109, 111
----------	----------

Cửa hàng Nokia	41
----------------	----

— đánh giá	43
------------	----

— mua	42
-------	----

— tải về	43
----------	----

— tải xuống	42
-------------	----

— tìm kiếm	42
------------	----

— trình duyệt	42
---------------	----

D	
---	--

danh bạ	55
---------	----

— chỉnh sửa	56
-------------	----

— gửi	129
-------	-----

C

các menu	40
----------	----

Các ứng dụng Java	119
-------------------	-----

cài đặt	
---------	--

— điểm truy cập	123
-----------------	-----

— ngôn ngữ	65
------------	----

cài đặt cảm biến	45
------------------	----

cài đặt ngôn ngữ	65
------------------	----

cài đặt riêng điện thoại	35, 37, 38, 39, 40
--------------------------	--------------------

cài đặt ứng dụng	119
------------------	-----

camera	84
--------	----

— chia sẻ ảnh	90
---------------	----

— chia sẻ video	90
-----------------	----

— chụp ảnh	85, 86, 87
------------	------------

— gửi ảnh	89
-----------	----

— quay video	87
--------------	----

— thông tin vị trí	89
--------------------	----

cập nhật phần mềm	114, 116
-------------------	----------

cập nhật phần mềm	115
-------------------	-----

cập nhật trạng thái	61
---------------------	----

cấu hình	35, 36
----------	--------

— cài đặt riêng	35
-----------------	----

chặn các cuộc gọi	52
-------------------	----

chia sẻ, trực tuyến	61, 90, 94
---------------------	------------

Chuyển điện thoại	16, 121
-------------------	---------

chuyển nội dung	16, 95, 98, 104, 121, 131
-----------------	---------------------------

chuyển tiếp cuộc gọi	52
----------------------	----

chương trình biên tập video	93
-----------------------------	----

công việc	111
-----------	-----

— lưu	56
— nhóm	58
— sao chép	16, 121
— thêm	56
— ưa thích	57
Xem phần <i>danh bạ</i>	
danh bạ	
— đồng bộ	59, 120
— gửi	90
— hình	58
— lưu	56
danh sách bài hát	97
danh thiếp	58, 129
dây đeo cổ tay	20
Dịch vụ Nokia	16, 59
dịch vụ trò chuyện (IM)	114
DLNA	105
dò	33
— số liên lạc	44

D

Đài FM	102
đèn pin	20
đèn thông báo	33
điện thoại	
— cài đặt	15
điều chỉnh âm lượng	18
đồng bộ	59, 119, 120
Đồng bộ Nokia	120
đồng hồ	107, 108, 109
đồng hồ báo thức	107, 108
đồng hồ thể giới	108, 109

E

e-mail	65, 68
— cài đặt	66
— hộp mail	66
— tiện ích	69
Xem phần <i>e-mail</i>	
Xem phần <i>mail</i>	
encryption	123
Exchange ActiveSync	65

G

ghi âm	
— âm thanh	99
— cuộc gọi	51
ghi chú	113
giải quyết sự cố	84
giao diện	37
Giao thông Công cộng	74, 75
giờ và ngày	108
GPS (hệ thống định vị toàn cầu)	79
GPS (Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu)	79

H

hình	94, 95
— chỉnh sửa	93
— gắn tag	93
— gửi	90, 129
— lưu	91
— xem	105
— xem trên TV	94, 105
hình nền	38

hộp thư	
— thoại	51
hộp thư đến, tin nhắn	64
hỗ trợ	21, 132
hủy tiếng ồn	10
Hướng dẫn	78
hướng dẫn sử dụng	21

I

IM (nhắn tin trò chuyện)	114
internet	
Xem phần <i>trình duyệt web</i>	

K

kết nối	127
kết nối dữ liệu	127
— Bluetooth	127
— chi phí	124
— Dữ liệu gói	124
kết nối internet	123
kết nối sử dụng cáp	95, 131
Kết nối USB	95, 131
Kết nối USB	132
kết nối web	123
khóa	
— màn hình	17, 121
— phím	17, 121
khóa	
— các thiết bị	130
— điện thoại	122
— từ xa	122
khóa bàn phím	17, 121

khóa điện thoại	122
khóa điện thoại	122
khóa từ xa	122
kiểu nhập văn bản	26, 27, 28, 29, 30, 31
kiểu nhập văn bản tiên đoán	27, 29

L

Lái xe	
— di chuyển	70
— giao diện bàn đồ	71
— hướng dẫn bằng giọng nói	71
— lập kế hoạch lộ trình	72
— lộ trình lái xe	70, 71
— thay đổi giao diện	71
lệnh thoại	49
lịch	62, 109, 111
lịch	109, 110, 111
loa	18, 44

M

mã bảo mật	133
mã bảo mật	122
mã hóa	123
mail	65
Mã PIN	133
mã khóa	122, 133
mạng xã hội	59, 60, 61, 62
màn hình cảm ứng	10, 22
màn hình chính	24, 37, 39, 69
màn hình chính	39
màn hình chủ	38, 39, 40, 57
mã PUK	133

mã truy cập	133
máy tính	113
Microsoft Communicator Mobile	114
MMS (dịch vụ tin nhắn đa phương tiện)	63

N

NFC	19, 90, 103
NFC (Giao tiếp Cận Trường)	19, 84
ngày giờ	107
ngày kỷ niệm	111
ngày và giờ	107
ngày và giờ	108
nguồn cấp dữ liệu, tin tức	83
nguồn cấp dữ liệu tin tức	83
nguồn cấp dữ liệu web	83
nhạc	96, 98, 100
— danh sách bài hát	97
— podcast	98
nhạc	98, 100, 105
nhạc chuông	35, 45, 57
nhập văn bản	29
nhập văn bản	26
Nokia Âm nhạc	99
Nokia Suite	21, 99

P

phần mềm	
— phần mềm điện thoại	114, 115, 116
— ứng dụng	114, 115
phần mềm	119
phím tắt	22, 39, 40, 57
phím tắt	24

phím và bộ phận	8, 9
Phụ kiện chính hãng Nokia	134
pin	136
— lắp	10
— sạc	13
— sạc	14
— tiết kiệm năng lượng	33
podcast	98
profile	
— cài đặt riêng	37
— offline	36
— tạo	37
profile im lặng	36
profile offline	36

Q

quản lý tập tin	116
quản lý tập tin	116, 117, 118
quay	
— video	87
quay số nhanh	48
Quickoffice	112

R

radio	101, 102
Radio FM	101
RDS (hệ thống dữ liệu radio)	102

S

sạc pin	13
sạc pin	14, 136
Sạc qua cổng USB	13

Sạc qua cổng USB	14
sao chép nội dung	15, 16, 95, 98, 104, 121, 131
sao lưu nội dung	95, 117
sinh nhật	111
SMS (dịch vụ tin nhắn ngắn)	63
Số IMEI	133
số liên lạc	59
— nhóm	59
— widget	40, 57
số liên lạc	
— dò	44
— gửi	58
— nhạc chuông	57
— trong mạng xã hội	61, 62

T

Tài khoản Nokia	16
tai nghe	18
tải về	43
— giao diện	37
tải về	41, 42
tập tin zip	114
Thẻ của Tôi	58
thẻ nhớ	12
thẻ nhớ	118
Thẻ SIM	59
— lắp	10
thông tin định vị	79
Thông tin hỗ trợ của Nokia	132
thông tin vị trí	79
thông tin vị trí	83, 89, 111

Thông tin vị trí	79
Thời tiết	78
thư	
— đọc và trả lời	67
— gửi	68
— phần đính kèm	68
— tạo	68
thực hiện nhiều thao tác	25
tiện ích	39, 69
tìm kiếm	
— kênh radio	102
tin nhắn	62
— âm thanh	64
tin nhắn	64
— gửi	63
tin nhắn âm thanh	62, 64
tin nhắn đa phương tiện	63
tin nhắn đa phương tiện	62
tin nhắn văn bản	62
tin nhắn văn bản	63
trình duyệt web	81, 83, 84
— bộ nhớ cache	82
— chỉ mục	82
— trình duyệt các trang	82
trợ giúp	21
Truyền hình	
— xem ảnh và video trên	94
— xem chương trình	104
từ điển	113

Ư

ưa thích	57
----------	----

V

video	103
— chia sẻ	53, 54, 55, 61, 90, 94
— ghi	88
— gửi	90
— gửi	129
— lưu	91
— phát	103
— quay	87
— sao chép	16, 95, 104, 121, 131
— thông tin vị trí	89
— xem	91, 105
— xem trên TV	94, 105
video clip	94
— gửi	89
VPN	126

Y

yêu cầu hợp	68
-------------	----