

# **Brugervejledning til Nokia 808 PureView**

**Indholdsfortegnelse****Sikkerhed****5****Kom godt i gang****7**

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Taster og dele                                              | 7  |
| Indsætning af SIM-kortet                                    | 8  |
| Indsætning af et hukommelseskort                            | 9  |
| Opladning af batteriet                                      | 11 |
| Sådan tænder eller slukker du telefonen                     | 12 |
| Låsning eller oplåsning af taster og skærm                  | 13 |
| Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video | 13 |
| Nokia-konto                                                 | 13 |
| Kopiering af kontakter eller fotos fra din gamle telefon    | 14 |
| Antenner                                                    | 15 |
| Headset                                                     | 15 |
| Om NFC                                                      | 16 |
| Aktivering af NFC                                           | 17 |
| Tilslutning til Bluetooth-tilbehør via NFC                  | 17 |
| Sådan tænder eller slukker du lommelygten                   | 17 |
| Fastgørelse af en håndleds- eller halsrem                   | 17 |
| Brugervejledningen på telefonen                             | 18 |

**Grundlæggende brug****18**

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Brug af værktøjslinjen                                               | 18 |
| Handlinger på berøringsskærmen                                       | 19 |
| Brug af genveje                                                      | 21 |
| Skift mellem åbne programmer                                         | 22 |
| Skrivning af tekst                                                   | 22 |
| Ikoner, der vises på telefonen                                       | 27 |
| Indstil telefonen til at blinke ved ubesvarede opkald eller beskeder | 29 |
| Lommelygte                                                           | 29 |
| Søgning på telefonen og internettet                                  | 29 |

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Brug af telefonen offline                | 29 |
| Forlængelse af levetiden for batterier   | 30 |
| Gendannelse af oprindelige indstillinger | 32 |

**Kamera og fotos****32**

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Brug af kameraet                                                                     | 32 |
| Ændring af optagelsestilstanden                                                      | 33 |
| Fotografering                                                                        | 33 |
| Videoptagelse                                                                        | 35 |
| Sådan gemmer du stedsoplysninger på fotos og videoer                                 | 37 |
| Afsendelse af et foto eller en video                                                 | 37 |
| Afsendelse af et foto eller andet indhold til en anden telefon, der understøtter NFC | 38 |
| Deling af et foto eller en video direkte fra kameraet                                | 39 |
| Sådan vælger du, hvor fotos og videoer skal gemmes                                   | 40 |
| Billeder                                                                             | 40 |

**Tilpasning og Nokia Marked****46**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Profiler                  | 46 |
| Ændring af dit tema       | 48 |
| Startskærmbillede         | 48 |
| Organisering af dine apps | 51 |
| Nokia Marked              | 51 |

**Telefon****54**

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Opkald til et telefonnummer                    | 54 |
| Sådan tænder du højttaleren under et opkald    | 54 |
| Søgning efter en kontakt fra opkaldsprogrammet | 54 |
| Vend telefonen for at slå lyden fra            | 55 |
| Opkald til en kontakt                          | 56 |
| Besvarelse af et ventende opkald               | 56 |
| Foretagelse af videoopkald                     | 57 |
| Besvarelse af videoopkald                      | 57 |
| Afvisning af videoopkald                       | 58 |

|                                                                                 |           |                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Foretagelse af konferenceopkald                                                 | 58        | Opdatering af din status i sociale netværkstjenester        | 68        |
| Opkald til de numre, du bruger mest                                             | 59        | Sammenkædning af dine onlinevenner og listen over kontakter | 68        |
| Opkald ved hjælp af stemmen                                                     | 59        | Se dine venners statusopdateringer på startskærmbilledet    | 68        |
| Opkald til det seneste udgående nummer                                          | 60        | Overførsel af et foto eller en video til en tjeneste        | 69        |
| Optagelse af en telefonsamtale                                                  | 60        | Sådan kontaktes en ven fra en social netværkstjeneste       | 69        |
| Visning af ubesvarede opkald                                                    | 61        | Tilføjelse af en begivenhed i telefonens kalender           | 70        |
| Opkald til telefonsvareren                                                      | 61        |                                                             |           |
| Viderestilling af opkald til din telefonsvarer eller til et andet telefonnummer | 61        | <b>Beskeder</b>                                             | <b>70</b> |
| Spærring af indgående og udgående opkald                                        | 62        | Om Beskeder                                                 | 70        |
| Blokering af opkald til visse numre                                             | 62        | Afsendelse af en besked                                     | 70        |
|                                                                                 |           | Læsning af en modtaget besked                               | 71        |
| <b>Kontakter</b>                                                                | <b>63</b> | Afsendelse af en lydbesked                                  | 72        |
| Om Kontakter                                                                    | 63        | Skifte skriftsprog                                          | 72        |
| Sådan gemmes telefonnumre og e-mail-adresser                                    | 63        |                                                             |           |
| Sådan gemmes et nummer fra et opkald eller en besked, du har modtaget           | 63        | <b>E-mail</b>                                               | <b>72</b> |
| Hurtig kontakt til de vigtigste personer                                        | 64        | Om E-mail                                                   | 72        |
| Tilføjelse af vigtige kontakter på startskærmbilledet                           | 64        | Tilføjelse af postkasse                                     | 73        |
| Tilføjelse af et foto til en kontakt                                            | 65        | Læsning af en modtaget e-mail                               | 73        |
| Valg af en ringetone til en kontakt                                             | 65        | Afsendelse af e-mail                                        | 74        |
| Oprettelse af en kontaktgruppe                                                  | 65        | Besvarelse af en mødeindkaldelse                            | 75        |
| Afsendelse af en besked til en gruppe                                           | 66        | Åbning af e-mail fra startskærmbilledet                     | 75        |
| Afsendelse af kontaktoplysninger med Mit kort                                   | 66        |                                                             |           |
| Kopiering af kontakter fra SIM-kortet til telefonen                             | 66        | <b>Internet</b>                                             | <b>76</b> |
| Sikkerhedskopiering af kontakter til Nokia-tjenester                            | 66        | Om internetbrowseren                                        | 76        |
|                                                                                 |           | Brug af browseren på internettet                            | 76        |
| <b>Sociale netværk</b>                                                          | <b>67</b> | Tilføjelse af bogmærke                                      | 77        |
| Om Socialt                                                                      | 67        | Abonnement på en internetkilde                              | 77        |
| Se dine venners statusopdateringer i én visning                                 | 68        | Tillad, at et websted bruger dine stedsoplysninger          | 78        |
|                                                                                 |           | Adgang til en onlinetjeneste via NFC                        | 78        |
|                                                                                 |           | <b>Underholdning</b>                                        | <b>79</b> |
|                                                                                 |           | Musikafspiller                                              | 79        |
|                                                                                 |           | Om Nokia Musik                                              | 82        |

## 4 Indholdsfortegnelse

|                                          |            |                                                        |            |
|------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|------------|
| Optagelse af lyde                        | 82         | Hold telefonens software og programmer opdateret       | 120        |
| Afspilning af musik via en radio         | 83         | Håndtering af filer                                    | 122        |
| FM-radio                                 | 84         | Sådan frigør du hukommelse på telefonen                | 124        |
| Sådan kan du spille med en ven via NFC   | 86         | Administration af programmer                           | 125        |
| Betal med telefonen                      | 86         | Synkronisering af indhold                              | 125        |
| Videoer                                  | 87         | Kopiering af kontakter eller billeder mellem telefoner | 127        |
| Se web-tv                                | 88         | Beskyttelse af telefonen                               | 127        |
| Tilslutning til et HD-system             | 88         | Klargøring af telefonen til genbrug                    | 129        |
| Trådløs streaming af indhold             | 90         |                                                        |            |
| <b>Kort</b>                              | <b>92</b>  | <b>Få mere hjælp</b>                                   | <b>129</b> |
| Om Kort-apps                             | 92         | Support                                                | 129        |
| Navigation til din destination           | 93         |                                                        |            |
| Søgning efter og visning af steder       | 98         | <b>Adgangskoder</b>                                    | <b>130</b> |
| Sådan kan du gemme og dele steder        | 102        |                                                        |            |
| Rapportering af forkerte kortoplysninger | 104        | <b>Produkt- og sikkerhedsoplysninger</b>               | <b>131</b> |
|                                          |            |                                                        |            |
| <b>Ur og kalender</b>                    | <b>104</b> | <b>Indeks</b>                                          | <b>138</b> |
| Ur                                       | 104        |                                                        |            |
| Kalender                                 | 106        |                                                        |            |
|                                          |            |                                                        |            |
| <b>Kontor</b>                            | <b>109</b> |                                                        |            |
| Quickoffice                              | 109        |                                                        |            |
| Læsning af PDF-dokumenter                | 110        |                                                        |            |
| Brug af regnemaskinen                    | 110        |                                                        |            |
| Skrivning af en note                     | 110        |                                                        |            |
| Oversættelse af ord                      | 110        |                                                        |            |
| Åbning eller oprettelse af zip-filer     | 111        |                                                        |            |
|                                          |            |                                                        |            |
| <b>Tilslutning</b>                       | <b>111</b> |                                                        |            |
| Internetforbindelser                     | 111        |                                                        |            |
| Hold styr på din datatrafik              | 112        |                                                        |            |
| Wi-Fi                                    | 112        |                                                        |            |
| VPN-forbindelser                         | 114        |                                                        |            |
| Afbrydelse af en netværksforbindelse     | 115        |                                                        |            |
| Bluetooth                                | 115        |                                                        |            |
| USB-datakabel                            | 119        |                                                        |            |
|                                          |            |                                                        |            |
| <b>Telefonstyring</b>                    | <b>120</b> |                                                        |            |

## Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs den komplette brugervejledning for at få flere oplysninger.

### SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED BEGRÆNSNINGER



Sluk enheden på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge mobiltelefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare, f.eks. i fly og på hospitaler samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder. Følg alle anvisninger i områder med begrænsninger.

### TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST



Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden.

### FORSTYRRELSE



Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden.

### KVALIFICERET SERVICE



Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk.

### BATTERIER, OPLADERE OG ANDET TILBEHØR



Brug kun batterier, opladere og andet tilbehør, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Tredjepartsopladere, der overholder IEC/EN 62684-standarden, og som kan tilsluttes enhedens mikro-USB-stik, kan være kompatible. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

### HOLD ENHEDEN TØR



Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.

**GLASDELE**


Enhedens skærm er lavet af glas. Glasset kan gå i stykker, hvis enheden tabes på en hård overflade eller udsættes for kraftige stød. Undlad at røre ved glasdelene på enheden, hvis glasset går i stykker, og forsøg ikke at fjerne det knuste glas. Brug ikke enheden, før glasset er blevet udskiftet af en uddannet servicetekniker.

**BESKYT HØRELSEN**

Lyt ikke til musik ved høj lydstyrke i længere tid, da det kan beskadige hørelsen. Vær forsigtig, når du holder enheden tæt ved øret, mens højttaleren er i brug.

## Kom godt i gang

### Taster og dele

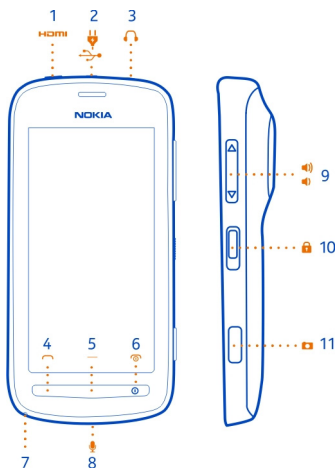

- 1 HDMI™-mikrostick
- 2 Mikro-USB-stik. Bruges også til at oplade batteriet.
- 3 Headsetstik (Nokia-AV-stik)
- 4 Opkaldstast
- 5 Menutast
- 6 Afslutningstast/tænd/sluk-tast ❶. Bruges også til at lukke kameraet.
- 7 Hul til håndledsrem eller halsrem
- 8 Mikrofon
- 9 Lydstyrke-/zoomtast
- 10 Låsetast
- 11 Kameratast

Hvis der er beskyttelsestape på kameralinsen, skal du fjerne tapen.

#### Luk HDMI-dækslet

Hold telefonen, så bagsiden vender mod dig, og skub den venstre side af dækslet ind i telefonen, før du skubber siden med hængslet ind.

### Indsætning af SIM-kortet

**!** **Vigtigt:** Denne enhed er designet til brug med et mini-UICC SIM-kort, der også kaldes et mikro-SIM-kort. Et mikro-SIM-kort er mindre end et standard-SIM-kort. Hvis du bruger SIM-kort, der ikke er kompatible, kan det beskadige kortet, enheden og de data, der er gemt på kortet.


Brug ikke SIM-kort, der er blevet ændret for at passe til mikro-SIM-holderen. Hvis du vil erstatte et standard-SIM-kort med et mikro-SIM-kort, skal du kontakte tjenesteudbyderen.

Der må ikke sættes mærkater på SIM-kortet.

- 1 Sørg for, at telefonen er slukket.
- 2 Sæt fingerne i fordybningen på bagcoverets nederste kant, løft forsigtigt coveret, og tag det af.



- 3 Hvis batteriet sidder i telefonen, skal du løfte det ud.

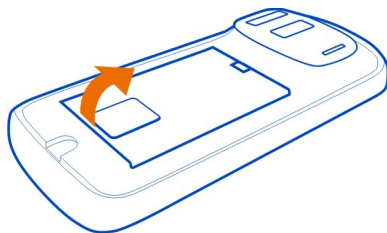


- 4 Skub SIM-holderen for at låse den op. Brug fingerne til at løfte SIM-holderen.



- 5 Sørg for, at kontaktområdet vender nedad, indsæt SIM-kortet i holderen, og sænk holderen.



- 6 Skub SIM-holderen, så den låses fast.

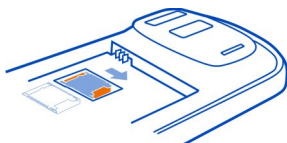

- 7 Placer batterikontakterne ud for hinanden, skub batteriet ind, og sæt bagcoveret på igen.

### Tag SIM-kortet ud

- 1 Sluk telefonen.
- 2 Fjern bagcoveret.
- 3 Hvis batteriet sidder i telefonen, skal du løfte det ud.
- 4 Åbn SIM-holderen, og træk kortet ud.

### Indsætning af et hukommelseskort

Hukommelseskort skal købes separat.

Brug kun compatible microSD- og microSDHC-kort, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Brugen af kort, der ikke er compatible, kan beskadige kortet, enheden og de data, der er gemt på kortet.




## 10 Kom godt i gang

---


- 1 Sørg for, at telefonen er slukket.
- 2 Sæt fingerneflen i fordybningen på bagcoverets nederste kant, løft derefter forsigtigt coveret, og tag det af.



- 3 Hvis batteriet sidder i telefonen, skal du løfte det ud.

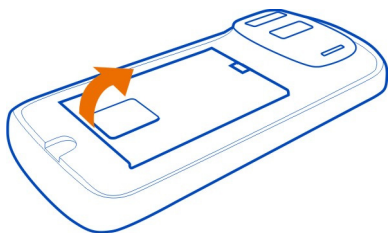


- 4 Skub hukommelseskortholderen til siden for at låse den op. Brug fingerneflen til at løfte hukommelseskortholderen.

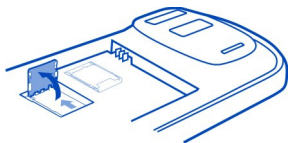


- 5 Sørg for, at kontaktområdet vender nedad, indsæt hukommelseskortet i holderen, og sænk holderen.

Hukommelseskort skal købes separat. Hvis du vil se video i Full HD (1080p), anbefales det, at du har et Class 6-hukommelseskort.

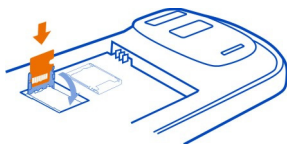

- 6 Skub hukommelseskortholderen, så den låses fast.

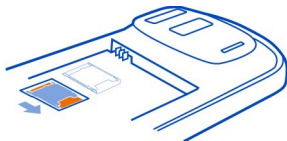

- 7 Placer batterikontakterne ud for hinanden, skub batteriet ind, og sæt derefter bagcoveret på igen.


### Fjernelse af hukommelseskortet

- 1 Sluk telefonen.
- 2 Fjern bagcoveret.
- 3 Hvis batteriet sidder i telefonen, skal du løfte det ud.
- 4 Åbn holderen til hukommelseskortet, og træk kortet ud.


### Opladning af batteriet

Batteriet er delvist opladet fra fabrikken, men det skal muligvis oplades igen, inden du tænder telefonen for første gang.

- 1 Hvis telefonen skal oplades igen, skal du gøre følgende:

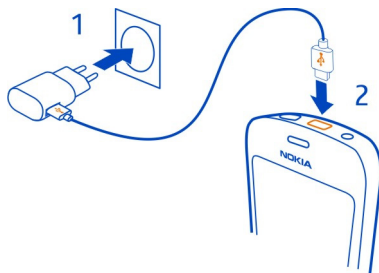

2 Når batteriet er fuldt opladet, skal du gøre følgende:

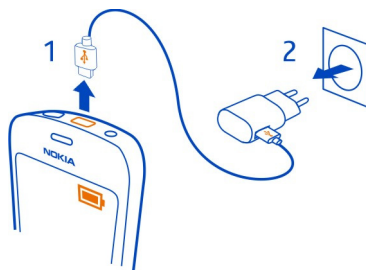

Du kan bruge USB-opladning, hvis du ikke kan få adgang til en stikkontakt. Der kan overføres data, mens enheden oplades. Det er meget forskelligt, hvor effektiv en USB-opladning er, og det kan tage længere tid, inden opladningen startes, og inden enheden begynder at fungere.

Du behøver ikke at oplade batteriet i en bestemt tidsperiode, og du kan bruge telefonen, mens batteriet oplades.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises, eller inden du kan foretage opkald.

### Sådan tænder eller slukker du telefonen

#### Sådan tænder du enheden

Hold tænd/sluk-tasten **1** nede, indtil telefonen vibrerer.

#### Sådan slukker du enheden


Tryk på tænd/sluk-tasten **1**, og hold den nede.



## Låsning eller oplåsning af taster og skærm

Du kan låse telefonens taster og skærm for at undgå, at der ved et uheld foretages et opkald fra telefonen, når den ligger i din lomme eller taske.

Skub låsetasten.



**Tip!** Du kan også låse op ved at trykke på menutasten og trække låseskærmen til venstre eller højre.

## Angiv, hvornår tasterne og skærmen skal låses

- 1 Vælg > Indstillinger og Telefon > Skærm > Timeout for skærm/tast.lås.
- 2 Angiv, hvor længe der skal gå, inden tasterne og skærmen automatisk låses.

## Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video

Brug lydstyrketasterne.

Du kan ændre lydstyrken under et opkald, eller når en app er aktiveret.

Den indbyggede højttaler giver dig mulighed for at tale og lytte fra kort afstand uden at skulle holde telefonen op til øret.

## Slå højttaleren til eller fra under et opkald

Vælg eller .

## Nokia-konto

Første gang du tænder telefonen, får du hjælp til at oprette en Nokia-konto.

Du kan:

- Få adgang til alle Nokia-tjenester med ét brugernavn og én adgangskode, både på telefonen og på en kompatibel computer
- Hente indhold fra Nokia-tjenester
- Gemme oplysningerne om din telefonmodel og dine kontaktoplysninger. Du kan også tilføje oplysninger om dit betalingskort.
- Gemme dine vigtige gå- og køreruter i Nokia Kort

Du kan få mere at vide om Nokia-kontoen og Nokia-tjenesterne ved at gå ind på [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Hvis du vil oprette din Nokia-konto senere, skal du gå til [account.nokia.com](http://account.nokia.com).

### Kopiering af kontakter eller fotos fra din gamle telefon

Vil du flytte vigtige oplysninger fra din tidligere Nokia-telefon, så du hurtigt kan komme i gang med at bruge din nye telefon? Brug app'en Telefonskift til at kopiere f.eks. kontakter, kalenderposter og fotos til din nye telefon helt gratis.

Din tidligere telefon skal understøtte Bluetooth.




- 1 Vælg  > Indstillinger > Forbindelse > Dataoverførsel > Telefonskift.
- 2 Vælg din gamle telefon på listen, og opret derefter en binding mellem telefonerne. Bluetooth skal være aktiveret på begge telefoner.
- 3 Skriv adgangskoden på begge telefoner, hvis den anden telefon kræver en adgangskode.  
Adgangskoden gælder kun for den aktuelle forbindelse, og du kan selv definere den. Nogle telefoner har en fast adgangskode. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til den anden telefon.
- 4 Vælg de elementer, du vil kopiere, og vælg derefter OK.

Hvis app'en Telefonskift ikke findes på din gamle Nokia-telefon, sender den nye telefon app'en i en besked via Bluetooth. Du kan installere app'en ved at åbne beskeden på din gamle telefon og derefter følge vejledningen, der vises på telefonen.

**Tip!** Du kan også bruge app'en Telefonskift til at kopiere indhold fra andre telefoner på et senere tidspunkt.

### Antenner

Undgå at berøre antenneområdet, mens antennen er i brug. Hvis antennerne berøres, kan det have indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og batteriets levetid kan blive reduceret, fordi der bruges mere strøm under driften.

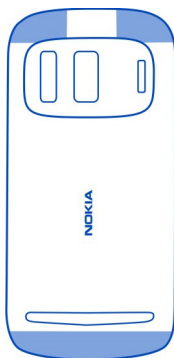

Antenneområdet er markeret.

### Headset

Du kan tilslutte et kompatibelt headset eller kompatible hovedtelefoner til telefonen.



Tilslut ikke produkter, som skaber et udgangssignal, da dette kan beskadige enheden. Tilslut ikke Nokia-AV-stikket til en spændingskilde. Vær særlig opmærksom på

lydstyrken, hvis du forbinder Nokia-AV-stikket med en ekstern enhed eller et headset, der ikke er godkendt af Nokia til brug med denne enhed.


### Om NFC

NFC (Near Field Communication) gør det nemt og sjovt at oprette forbindelse og dele indhold. Nokia-telefoner og -tilbehør, der understøtter NFC, forbindes trådløst, når du lader enhederne berøre hinanden.

Med NFC kan du:

- Dele det indhold, du har oprettet, mellem to kompatible telefoner, der understøtter NFC.
- Tilslutte kompatibelt Bluetooth-tilbehør, som understøtter NFC, f.eks. et headset eller en trådløs højttaler.
- Betale med din telefon, hvis din netværksudbyder understøtter denne mulighed.
- Få mere indhold til telefonen eller adgang til onlinetjenester ved at berøre tags.
- Spille multiplayer-spil mod andre ejere af kompatible telefoner, der understøtter NFC.

NFC-området findes bag på telefonen under kameraet. Berør andre telefoner, tilbehørsenheder eller læsere med NFC-området.

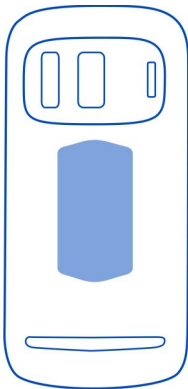

Du kan bruge NFC, når telefonens skærm er tændt. Du kan muligvis betale med telefonen eller bruge den som en billet, selvom om telefonen er låst. De tilgængelige muligheder afhænger af din tjenesteudbyder.

Du kan få flere oplysninger ved at se videoerne med NFC-selvstudier på telefonen.


**Tip!** Du kan hente mere indhold, der understøttes af NFC, i Nokia Marked.

### Aktivering af NFC

Vælg  > Indstillinger og Forbindelse > NFC > NFC > Til.

### Tilslutning til Bluetooth-tilbehør via NFC

Berør NFC-området på tilbehøret med NFC-området på din telefon, og vælg Ja.

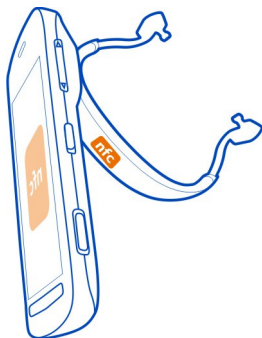

### Afbrydelse af forbindelsen til tilbehøret

Berør NFC-området på tilbehøret igen.

Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til tilbehøret.

### Sådan tænder eller slukker du lommelygten

Skal du finde vej i mørke? Brug kamerablitzten som en lommelygte.


Skub og hold kontakten til tastelåsen i 2 sekunder.

Du kan slå lommelygten fra, selvom tasterne og skærmen på telefonen er låst.

Lys ikke andre personer i øjnene med lommelygten.

### Fastgørelse af en håndleds- eller halsrem

- 1 Tag bagcoveret af.
- 2 Skub løkken gennem hullet, og sæt den derefter over krogen.

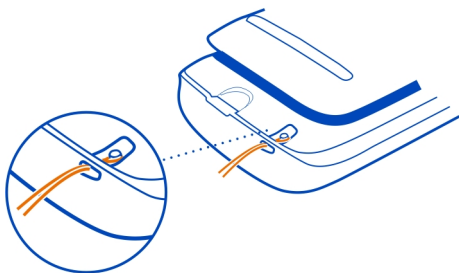

### Brugervejledningen på telefonen

 Der findes en brugervejledning på din telefon. Du har den altid med dig, hvis du skulle få brug for den. Vælg  > **Brugervejl.**

### Søgning i brugervejledningen

Når brugervejledningen er åben, skal du vælge  > **Søg** og derefter skrive et bogstav eller et ord i søgefeltet.

### Åbning af et program fra brugervejledningen

Vælg linket til programmet i et emne.

Hvis du vil skifte tilbage til brugervejledningen, skal du holde menutasten nede, stryge til venstre eller højre og derefter vælge brugervejledningen.

Der kan være links til relaterede emner i slutningen af instruktionerne.

**Tip!** Du modtager også SMS-beskeder og pop op-tip, der giver dig nyttige oplysninger om, hvordan du kan bruge telefonen. Hvis du vil have vist tippet senere, skal du vælge  > **Tips og Tilbud**.

## Grundlæggende brug

### Brug af værktøjslinjen

Værktøjslinjen, der findes nederst på skærmen, gør det nemmere at navigere på telefonen.

-  Åbn hovedmenuen.
-  Foretag et opkald.
-  Vend tilbage til den forrige visning.



Søg efter programmer.

Åbn valgmenuen.

### Handlinger på berøringsskærmen

Du kan bruge telefonen ved at trykke på berøringsskærmen eller ved at trykke og holde fingeren på skærmen.


**! Vigtigt:** Undgå at ridse berøringsskærmen. Brug aldrig en rigtig kuglepen eller blyant eller en anden skarp genstand på berøringsskærmen.

#### Åbn en app eller et element

Tryk på app'en eller elementet.

#### Tryk og hold for at se flere valgmuligheder


Placer fingeren på elementet, indtil genvejsmenuen åbnes.

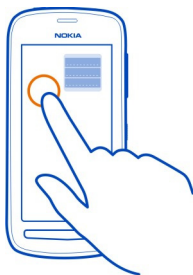

**Eksempel:** Hvis du vil sende et kontaktkort eller slette en alarm, skal du trykke på kontakten eller alarmen og holde den nede. Vælg derefter den ønskede valgmulighed.

#### Trække et element


Tryk på elementet, og hold det nede, og lad derefter fingeren glide over skærmen.

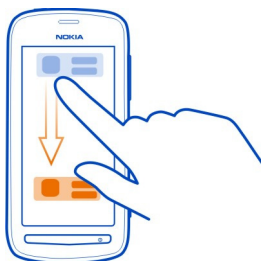

**Eksempel:** Du kan trække elementer på startskærmen, eller når du organiserer hovedmenuen.

### Stryge

Placer fingeren på skærmen, og lad den derefter glide i den ønskede retning.

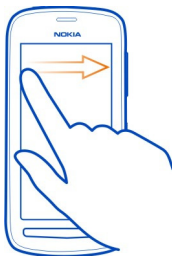


**Eksempel:** Stryg fingeren til venstre eller højre over skærmen for at skifte til et andet startskærbillede.

Hvis du hurtigt vil rulle gennem en lang liste eller menu, skal du lade fingeren glide hurtigt op eller ned og derefter løfte den. Tryk på skærmen for at stoppe rulningen.

### Zoom ind eller ud

Placer to fingre på et element, f.eks. et kort, et foto eller en internetside, og lad derefter fingrene glide fra hinanden, eller knib dem sammen.


**Tip!** Du kan også trykke på elementet to gange.

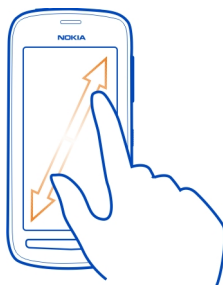

### Brug af genveje

Du behøver ikke at navigere rundt i lange menuer, når du f.eks. skal lukke en internetforbindelse eller slå lyden fra på telefonen. Du kan få adgang til disse indstillinger direkte i statusmenuen, uanset hvilket program eller hvilken visning du har aktiveret.

Stryg nedad fra meddelelsesområdet.

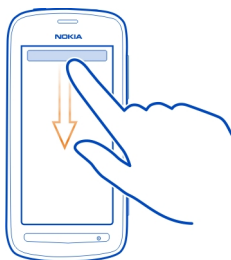

I statusmenuen kan du gøre følgende:


- Se meddelelser om ubesvarede opkald og ulæste beskeder
- Sådan slår du lyden fra på telefonen
- Redigering af forbindelsesindstillingerne
- Få vist tilgængelige Wi-Fi-forbindelser og oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
- Administrere Bluetooth-forbindelser

**Tip!** Når du hører musik, kan du hurtigt få adgang til musikafspilleren fra statusområdet.

### Skift mellem åbne programmer

Du kan se, hvilke programmer og opgaver der er åbne i baggrunden, og skifte mellem dem.

Hold menutasten nede, stryg fingeren til venstre eller højre, og vælg det ønskede program.

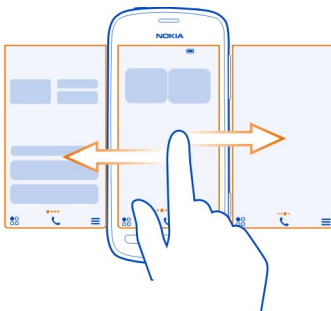

Når der kører programmer i baggrunden, bruges der mere batteristrøm og hukommelse. Vælg  for at lukke et program, som du ikke bruger.

**Tip!** Hvis du vil lukke alle åbne programmer, skal du vælge og holde opgaveskifteren og derefter vælge **Luk alle** i genvejsmenuen.

### Skrivning af tekst

#### Tastaturet og telefontastaturet på skærmen

Du kan skrive med tastaturet eller telefontastaturet på skærmen.

Nogle af valgmulighederne er afhængige af, om du bruger tastaturet eller telefontastaturet, om du holder telefonen i landskabs- eller portrættilstand, eller hvilket sprog du skriver på.

### Tilføjelse af et skriftsprog

Har du brug for at skrive på et andet sprog? Du kan nemt skifte mellem forskellige skriftsprog.

Vælg  > **Indstillinger** og **Telefon** > **Sprog** > **Skriftsprog**, og vælg sproget.

## Skift mellem sprog, mens du skriver

Vælg  flere gange, indtil det ønskede sprog vises. Sprogtasten vises kun, når der er valgt mere end ét skriftsprog.

## Sådan skriver du med skærmtastaturet

### Aktivering af tastaturet


Du kan bruge skærmtastaturet både i landskabstilstand og portrættilstand.

Vælg  > Indstillinger og Telefon > Sprog > Skriftsprog. Vælg derefter sproget og Qwerty.

Skærmtastaturet kan muligvis ikke benyttes i portrættilstand på alle skriftsprog.

### Taster på tastaturet

Tastaturets layout kan variere afhængigt af det skriftsprog, den indtastningstilstand og det tegnområde, der er valgt.

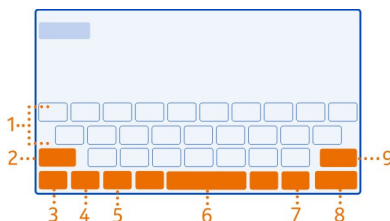

- 1 Tastatur
- 2 Skift- og Caps Lock-tast – skift mellem store og små bogstaver. Hvis du vil skifte til Caps Lock-tilstand, skal du vælge tasten to gange. På nogle sprog åbner denne tast et nyt tegnsæt.
- 3 Luk-tast – luk tastaturet.
- 4 Tegn/taltast – skriv specialtegn eller tal.
- 5 Sprogtast – skift mellem skriftsprog. Vises kun, når der er valgt mere end ét sprog.
- 6 Mellemrumstast
- 7 Smiley-tast
- 8 Enter-tast – flyt markøren til den næste række. Andre mulige funktioner afhænger af konteksten. I adressefeltet i internetbrowseren kan tasten f.eks. fungere som ikonet Gå til.
- 9 Tilbagetast – slet et tegn.

### Brug af ordforslag med tastaturet

---

Telefonen kan gætte det ord, du er i gang med at skrive, så du på denne måde kan øge skrivehastigheden.

Ordforslagene er baseret på en indbygget ordbog, som du kan tilføje nye ord i. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog.

### Slå ordforslag til eller fra

Vælg  > Indstillinger og Telefon > Sprog > Skriftsprog, og vælg et sprog og Ordforslag.

### Brug ordforslag, mens du skriver

- 1 Begynd at skrive et ord.
- 2 Telefonen foreslår mulige ord, mens du skriver. Når det korrekte ord vises, skal du vælge ordet.

### Tilføj et nyt ord i ordbogen

Vælg det ord, du har skrevet, på linjen med forslag.

### Sådan skriver du med tastaturet

---

#### Skift mellem store og små bogstaver

Vælg .

#### Tilføj et accenttegn til et tegn

Vælg og hold tegnet, og vælg derefter tegnet i genvejsmenuen.

#### Skift mellem tal- og bogstavtilstand

Vælg **12#** eller **ABC**.

#### Slet et tegn

Vælg .

#### Flyt markøren til næste række

Vælg .

### Sådan skriver du med telefontastaturet på skærmen


#### Aktivering af telefontastaturet

---

Hvis du foretrækker at bruge taltastaturet, når du skriver i portrættilstand, kan du skifte fra skærmtastaturet til telefontastaturet på skærmen.

Vælg  > Indstillinger og Telefon > Sprog > Skriftsprog, og vælg derefter sproget og Telefontastatur.

### Taster på telefontastaturet

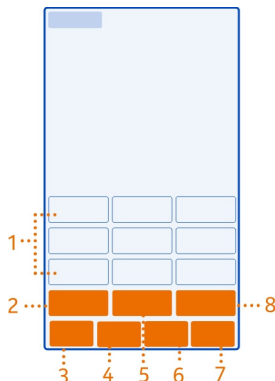

- 1 Tegntaster
- 2 Tegn/taltast – skriv specialtegn eller tal.
- 3 Luk-tast – luk telefontastaturet.
- 4 Sprogtast – skift mellem skriftsprog. Viser kun, når der er valgt mere end ét sprog.
- 5 Mellemrum-/Enter-tast – indsæt et mellemrum, eller flyt markøren til den næste række. Andre mulige funktioner afhænger af konteksten. I adressefeltet i internetbrowseren kan tasten f.eks. fungere som ikonet Gå til.
- 6 Smiley-tast
- 7 Tilbagetast – slet et tegn.
- 8 Skift-tast – skift mellem store og små bogstaver. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle sprog.

### Brug af ordforslag med telefontastaturet

Telefonen kan gætte det ord, du er i gang med at skrive, så du på denne måde kan øge skrivehastigheden.

Ordforslagene er baseret på en indbygget ordbog, som du kan tilføje nye ord i. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog.

### Slå ordforslag til

Vælg  > Indstillinger og Telefon > Sprog > Skriftsprog, og vælg et sprog og Ordforslag.

### Slå ordforslag fra

Vælg  to gange, mens du skriver.

### Brug ordforslag, mens du skriver

- 1 Begynd at skrive et ord.
- 2 Telefonen foreslår mulige ord, mens du skriver. Når det korrekte ord vises, skal du vælge ordet.

### Tilføj et nyt ord i ordbogen

Vælg det ord, du har skrevet, på linjen med forslag.

## Skrivning af almindelig tekst med telefontastaturet

---

### Skriv et tegn

- 1 Vælg en tegntast flere gange, indtil tegnet vises. En tast kan bruges til at skrive flere tegn end de tegn, der vises på tasten.
- 2 Hvis det næste bogstav findes på samme tast, skal du vente, indtil markøren vises, og derefter vælge tasten igen.

### Skift mellem tal- og bogstavtilstand

Vælg **12#** eller **ABC**.

### Skift mellem store og små bogstaver

Vælg .

### Indsæt et mellemrum

Vælg .

### Slet et tegn

Vælg .

### Flyt markøren til næste række

Vælg .

## Kopiering eller indsætning af tekst

Skal det gå hurtigere, når du redigerer din tekst? Du kan nemt redigere og arrangere teksten på en ny måde ved hjælp af funktionerne til at kopiere, klippe og indsætte tekst.

## Kopiér eller klip tekst

Vælg og hold et ord, træk markøren for at markere det afsnit, som du vil kopiere eller klippe, og vælg derefter  eller .

## Indsæt tekst

Vælg og hold tekstfeltet, og vælg derefter .

## Ikoner, der vises på telefonen

### Generelle ikoner



Berøringsskærmen og tasterne er låst.

Nogen har forsøgt at ringe til dig.

Du har ulæste beskeder.

Hvis beskedikonet blinker, er mappen Indbakke muligvis fuld.

Der er en kalenderbegivenhed, som du ikke har reageret på.

Der er indstillet en alarm.


Der er beskeder, som venter på at blive sendt, i mappen Udbakke.

Du bruger en anden telefonlinje.

Indgående opkald viderestilles til et andet nummer. Hvis du har to telefonlinjer, angives den aktive linje med et tal.

Et dataopkald er aktivt.

## Bluetooth og USB-ikoner

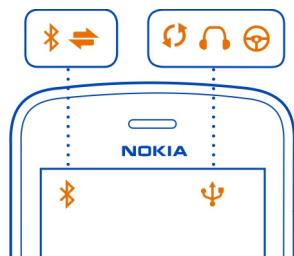

Bluetooth er slået til.

Hvis ikonet blinker, forsøger telefonen at oprette forbindelse til en anden enhed.



Din telefon sender data via Bluetooth.

Der er tilsluttet et USB-kabel til telefonen.

Der er tilsluttet et HDMI-kabel til telefonen.

Telefonen er ved at udføre synkronisering.


FM-senderen er aktiv.

FM-senderen sender.

Der er tilsluttet et kompatibelt headset til telefonen.

Der er tilsluttet et kompatibelt bilsæt til telefonen.

## Netværksikoner

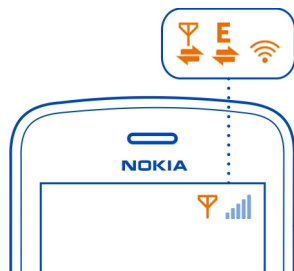

Din telefon er tilsluttet et GSM-netværk.

Din telefon er tilsluttet et 3G-netværk.

Der er en åben Wi-Fi-forbindelse.



Der åbnes eller lukkes en GPRS-dataforbindelse.

En GPRS-dataforbindelse er åben.

En GPRS-dataforbindelse er i venteposition.

Der åbnes eller lukkes en EGPRS-dataforbindelse.

Der er en åben EGPRS-dataforbindelse.

En EGPRS-dataforbindelse er i venteposition.

Der åbnes eller lukkes en 3G-dataforbindelse.

En 3G-dataforbindelse er åben.

En 3G-dataforbindelse er i venteposition.

Der åbnes eller lukkes en HSPA-dataforbindelse.

En HSPA-dataforbindelse er åben.

En HSPA-dataforbindelse er i venteposition.

### Indstil telefonen til at blinke ved ubesvarede opkald eller beskeder

Når telefonens meddelelseslys blinker, har du et ubesvaret opkald eller en ny besked.

Vælg  > **Indstillinger** > **Telefon** > **Meddelelseslys** > **Meddelelseslys**.

### Lommelygte

Kamerablitzten kan bruges som lommelygte. Du kan tænde og slukke lommelygten ved at skubbe og holde kontakten til tastelåsen i to sekunder.

Lys ikke andre personer i øjnene med lommelygten.

### Søgning på telefonen og internettet



Udforsk telefonen og internettet. Du kan søge efter e-mails, kontakter, fotos, musik eller apps, der er gemt på telefonen eller på internettet.

Vælg  > **Søgning**.

- 1 Begynd at skrive et søgeord, og vælg derefter et af forslagene.
- 2 Hvis du vil søge på internettet, skal du vælge linket til internetsøgning under søgeresultaterne. Du skal have en aktiv internetforbindelse.

**Tip!** Du kan tilføje en søge-widget på startskærmbilledet. Tryk og hold fingeren på et tomt område på startskærmen, vælg derefter **Tilføj widget**, og vælg søge-widget'en på listen.

### Brug af telefonen offline

Når du er et sted, hvor du ikke vil foretage eller modtage opkald, kan du stadig få adgang til din musik, dine videoer og dine offlinespil, hvis du aktiverer offlineprofilen.

Tryk på tænd/sluk-tasten , og vælg derefter **Slå offlinetilstand til**.

Når offlineprofilen er aktiveret, er forbindelsen til mobilnetværket afbrudt. Alle radiofrekvenssignaler mellem telefonen og mobilnetværket blokeres. Hvis du prøver at sende en besked, placeres den i mappen Udbakke og sendes kun, når du skifter til en anden profil.

Du kan også bruge telefonen uden et SIM. Sluk telefonen, og tag SIM-kortet ud. Når du tænder enheden igen, aktiveres offlineprofilen.

 **Vigtigt:** I profilen Offline kan du ikke foretage eller modtage opkald eller bruge andre funktioner, der kræver netværksdækning. Det kan stadig være muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Du skal vælge en anden profil for at kunne foretage opkald.

Når offlineprofilen er aktiveret, kan du stadig oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk, hvis du f.eks. vil læse dine e-mails eller surfe på internettet. Du kan også bruge Bluetooth.

Hvis NFC er aktiveret, er funktionen også aktiveret i offlineprofilen. Hvis du vil slå NFC fra, skal du vælge  > **Indstillinger og Forbindelse** > **NFC** og derefter skifte **NFC** til **Fra**.

Sluk telefonen på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge mobiltelefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller farer. Husk at overholde eventuelle gældende sikkerhedskrav.

### Forlængelse af levetiden for batterier

Hvis du synes, at du tit skal bruge opladeren, kan du reducere telefonens strømforbrug ved hjælp af de fremgangsmåder, der er angivet nedenfor.

- Oplad altid batteriet til fuld opladning.
- Når strømbesparellestilstanden er slået til, bliver telefonens indstillinger, f.eks. **Netværkstilstand** og pauseskærmen, optimeret.

### Aktivering af strømbesparellestilstand

Tryk på tænd/sluk-tasten , og vælg derefter **Slå strømbesparelse til**. Du kan slå strømbesparellestilstanden fra ved at trykke på tænd/sluk-tasten  og derefter vælge **Slå strømbesparelse fra**.

### Luk de apps, du ikke bruger

Hold menutasten nede, stryg fingeren over skærmen, indtil den app, du vil lukke, vises, og vælg derefter .

## Lyde, temaer og effekter

- Slå unødvendige toner fra, f.eks. tastetoner.
- Brug kabelforbundne hovedtelefoner i stedet for højttaleren.
- Juster længden af den tidsperiode, hvorefter telefonens skærm slukkes.

## Angivelse af timeoutperioden

Vælg  > Indstillinger og Telefon > Skærm > Timeout for lys.

## Skift til et mørkt tema og en mørk baggrund

Vælg  > Indstillinger og Temaer > Generelt.

Du kan ændre baggrunden ved at vælge  > Skift baggrund på startskærbilledet.

## Reducering af skærmens lysstyrke

Vælg  > Indstillinger og Telefon > Skærm > Lysstyrke.

## Deaktivering af Stort ur pauseskærmen

Vælg  > Indstillinger og Temaer > Pauseskærm > Ingen.

## Brug af netværk

- Aktivér offlineprofilen, hvis du lytter til musik eller på anden måde bruger telefonen og ikke vil foretage eller modtage opkald.
- Indstil telefonen, så den ikke søger efter nye e-mails så tit.
- Brug en Wi-Fi-forbindelse til at oprette forbindelse til internettet i stedet for en mobildataforbindelse (GPRS eller 3G).
- Hvis telefonen er indstillet til at bruge både GSM- og 3G-netværk (dobbelt netværkstilstand), bruger telefonen mere strøm, når den søger efter 3G-netværket.

## Sådan indstiller du telefonen til kun at bruge GSM-netværket

Stryg nedad fra meddelelsesområdet, og vælg mobilnetværket. Vælg derefter **Netværkstilstand > GSM**.

## Slå Bluetooth fra, når funktionen ikke bruges

Stryg nedad fra meddelelsesområdet, og vælg derefter .

## Telefonen skal ikke søge efter tilgængelige Wi-Fi-netværk

Stryg nedad fra meddelelsesområdet, og vælg derefter .

### Åbn kun en mobildataforbindelse (3G eller GPRS), når det er nødvendigt

Hvis du vil afbryde mobildataforbindelsen, skal du stryge nedad fra meddelelsesområdet og derefter vælge .

### Gendannelse af oprindelige indstillinger

Hvis telefonen ikke fungerer korrekt, kan du nulstille nogle af indstillingerne, så de oprindelige standardværdier gendannes.

- 1 Afslut alle aktive opkald og forbindelser.
- 2 Vælg  > **Indstillinger og Telefon** > **Telefonstyring** > **Fabriksindstillinger** > **Gendan**.
- 3 Indtast låsekoden, hvis du bliver bedt om det.

Dette påvirker ikke dokumenter eller filer, der er gemt på telefonen.

Når du har gendannet de oprindelige indstillinger, slukkes telefonen og tændes derefter igen. Det kan tage længere tid end normalt.

## Kamera og fotos

### Brug af kameraet



Hvis du vil åbne kameraet, skal du trykke på kameratasten.

Hvorfor gå rundt med et separat kamera, hvis din telefon har alt, hvad du skal bruge for at kunne fastholde minderne – og meget mere? Med telefonens kamera kan du tage fotos og optage video i suveræn kvalitet og i filstørrelser, der egner sig til deling.

Kameraet på telefonens bagside bruger den banebrydende PureView Pro-billedbehandlingsteknologi. Nokias PureView Pro kombinerer en sensor med ekstrem høj opløsning og en højtydende Carl Zeiss™-optik. Med dette makkerpar får du en uovertruffen kameraydelse ved lav belysning og en overlegen foto- og videokvalitet – og foto- og videofilerne er samtidig i et kompakt format, der egner sig til deling. Med PureView Pro kan du også zoome og beskære dine fotos på en helt ny måde. Kameraet har tre optagelsestilstande og en bred vifte af indstillingsmuligheder, der passer til forskellige stemninger og situationer.

Du kan også bruge telefonen til at få vist eller redigere dine fotos og videoer, dele dem på internettet eller sende dem til kompatible enheder.


**Tip!** Du kan tage fotos, selvom telefonskærmen og tasterne er låst. Tryk på kameratasten i 1 sekund for at tage fotos i farten.

## Ændring af optagelsestilstanden

Vil du tage fotos og optage videoer i flot kvalitet uden at skulle have besvær med at justere indstillinger til de forskellige situationer? Eller vil du oprette profiler med dine egne personlige indstillinger, som passer til dine forskellige behov? Eller måske lidt af begge dele? Du kan nemt ændre optagelsestilstanden, så den passer til din smag og dine behov.

Du kan vælge mellem tre forskellige optagelsestilstande:

- **Automatisk** – Lad kameraet vælge de bedste indstillinger.
- **Scener** – Vælg mellem de forvalgte indstillinger, der er skræddersyet til forskellige situationer og forhold.
- **Kreativ** – Vælg selv alle indstillingerne.

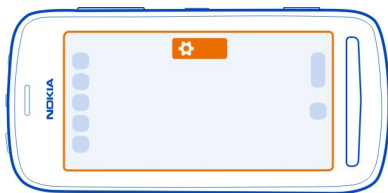


## Ændring af optagelsestilstanden

Vælg , og vælg en optagelsestilstand. Tryk på højre side af skærmen for at forlade indstillingerne, hvis det er nødvendigt.

## Fotografering

### Sådan tager du et foto

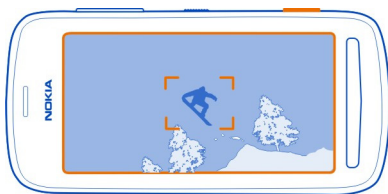

- 1 Tryk kameratasten halvvejs ned for at låse fokus på et objekt (ikke muligt i landskabs- eller sportstilstand). Der vises en grøn indikator for låsning af fokus. Hvis fokus ikke låses, vises der en rød fokusindikator. Slip kameratasten, sørg for, at objektet er inden for rammen, og tryk kameratasten halvt ned igen for at låse fokus. Du kan også tage et foto uden at låse fokus.

- 2 Tryk kameratasten helt ned. Flyt ikke telefonen, før fotoet er gemt, og kameraet er klar til at tage et nyt foto.

Dine fotos gemmes i Galleri.

### Få vist din filmrulle

Din filmrulle viser de fotos, du har taget for nylig. Hvis du vil åbne filmrullen, skal du vælge . Stryg til højre, hvis du vil se det forrige foto eller den forrige video.

### Luk kameraet

Tryk kortvarigt på afslutningstasten.

### Fototips

Hvis du vil åbne kameraet, skal du trykke på kameratasten.

- Brug begge hænder til at holde kameraet stille.
- Kameraet skifter til dvaletilstand, hvis du ikke bruger det i ca. ét minut. Tryk kortvarigt på kameratasten for at aktivere kameraet.

Vælg, hvordan du vil tage dine fotos – kameraet har tre forskellige optagelsestilstande, som du kan vælge imellem:

- Hvis du foretrækker, at kameraet vælger de bedste indstillinger, skal du bruge tilstanden Automatisk. Så skal du bare pege på et motiv og knipse.
- Scener giver dig mulighed for at vælge nogle scener med forvalgte indstillinger til forskellige situationer.

**Eksempel:** Landskabstilstand: Bruges til at stille skarpt på landskabsmotiver, der er langt væk. Nærbilledtilstand: Bruges til at tage fotos af små detaljer. Snetilstand: Bruges til meget hvide miljøer. Spotlystilstand: Bruges til koncerter, hvor kunstneren er under spotlys foran en mørk baggrund.

- Kreativ giver dig mulighed for selv at angive kameraindstillingerne og gemme profiler med specifikke indstillinger til senere brug.

Hvis du vil ændre optagelsestilstanden, skal du vælge . Tryk på højre side af skærmen for at forlade indstillingerne, hvis det er nødvendigt.

Hold behørig afstand, når du benytter blitz. Benyt ikke blitz for tæt på personer eller dyr. Hold ikke hånden hen over blitz, når du tager et foto.

### Sådan tager du et nærbillede

Det kan være vanskeligt at stille skarpt på små objekter, f.eks. insekter eller blomster. Du skal helt tæt på objektet med kameraet. Hvis du bruger nærbilledtilstand, kan du tage skarpe og præcise fotos af selv de mindste detaljer.

- 1 Hvis du vil åbne kameraet, skal du trykke på kameratasten.
- 2 Sørg for, at du har valgt optagelsestilstanden Scener. Du kan skifte tilstand ved at vælge  > Scener.
- 3 Vælg .

### Sådan tager du et foto i mørke

Hvis du vil tage fotos i svagt lys, skal du skifte til aftentilstand.

- 1 Hvis du vil åbne kameraet, skal du trykke på kameratasten.
- 2 Sørg for, at du har valgt optagelsestilstanden Scener. Du kan skifte tilstand ved at vælge  > Scener.
- 3 Vælg . Hvis du vil bruge blitz, skal du vælge .

### Sådan fotograferer du et motiv i bevægelse

Er du til en sportsbegivenhed, og vil du tage billeder af aktiviteterne med din telefon? Du kan brug sportstilstanden til at tage et skarpere fotos af personer, der bevæger sig.

- 1 Hvis du vil åbne kameraet, skal du trykke på kameratasten.
- 2 Sørg for, at du har valgt optagelsestilstanden Scener. Du kan skifte tilstand ved at vælge  > Scener.
- 3 Vælg .


### Videoptagelse

#### Optagelse af en video

Ud over at tage fotos med telefonen kan du også optage videoklip af særlige begivenheder og øjeblikke.

Tryk på kameratasten for at åbne kameraet.

- 1 Hvis du vil skifte fra fototilstand til videotilstand, skal du vælge .
- 2 Tryk på kameratasten for at starte optagelsen.
- 3 Hvis du vil zoome ind, skal du sætte fingeren på skærmen og lade den glide opad. Når rammen indeholder det område, du vil zoome ind på, skal du løfte fingeren. Du kan zoome lidt ud ved at sætte fingeren på skærmen og lade den glide nedad. Hvis du vil zoome helt ud, skal du lade fingeren glide forbi skærmens nederste kant.

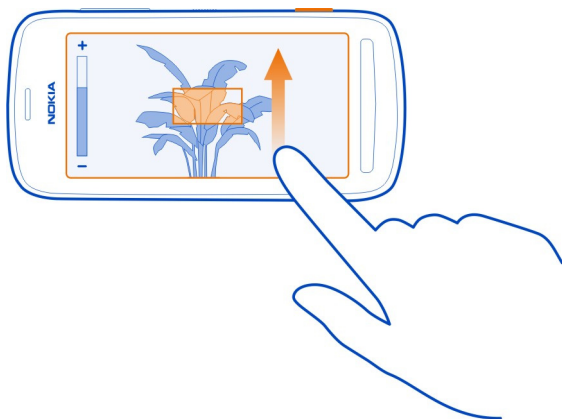

Du kan også bruge lydstyrketasterne til at zoome – du vil muligvis finde det nemmere at ændre zoomniveauet på denne måde.

- 4 Du kan stoppe optagelsen ved at trykke på kameratasten.

Videoerne gemmes i Galleri. Hvis du med det samme vil se den video, du har optaget, skal du vælge > . Stryk til højre, hvis du vil se det forrige foto eller den forrige video.

**Tip!** Du kan sende din video i en mms-besked eller en e-mail. Hvis du vil begrænse størrelsen af den video, der skal sendes, inden optagelsen, skal du vælge > **Kreativ** > **Opløsning** og vælge en mindre størrelse, f.eks. 360p.

### Videotips

Hvis du vil åbne kameraet, skal du trykke på kameratasten.

- For at opnå det bedste resultat skal du lukke eventuelle åbne apps, inden optagelsen startes.
- Optag til telefonens lagerhukommelse, hvis det er muligt.
- Hvis du optager videoer på et hukommelseskort, skal du bruge et kompatibelt, hurtigt microSD-kort i høj kvalitet for at få den bedste ydeevne. Til 360p- og 720p-videoer anbefales microSD-kortklassen 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) eller højere. Hvis du vil se video i Full HD (1080p), anbefales det, at du har et Class 6-hukommelseskort (80 Mbit/s (10 MB/s)).

Sikkerhedskopiér alt vigtigt indhold på kortet, og formatér det derefter ved hjælp af telefonen, inden du optager til det første gang – også selvom kortet tidligere

er blevet formateret eller brugt i en Nokia-telefon. Ved formatering slettes alt indhold på kortet.

Hvis hukommelseskortet bliver langsommere med tiden, skal du sikkerhedskopiere indholdet på kortet og derefter formatere kortet ved hjælp af telefonen.

### Sådan gemmer du stedsoplysninger på fotos og videoer

Vil du vide, hvor du helt præcist var, da du tog et bestemt foto eller optog en bestemt video? Eller skal disse oplysninger ikke medtages i dine fotos og videoer? Du kan ændre indstillingerne for registrering af stedsoplysninger på telefonen.

#### Slå registrering af stedsoplysninger til eller fra

- 1 Vælg  > Indstillinger og Privatanstillinger.
- 2 Indstil Gem stedinfo i Kamera til Ja eller Nej.

Der kan være knyttet stedsoplysninger til et foto eller en video, hvis stedet kan bestemmes via GPS eller netværksmetoder. Hvis du deler et foto eller en video, som indeholder stedsoplysninger, bliver disse oplysninger muligvis synlige for de personer, som kan se fotoet eller videoen. Du kan slå geokodning fra under kameraindstillingerne.

Det kan tage adskillige minutter at hente koordinaterne for din position.

GPS-signalernes tilgængelighed og nøjagtighed kan blive påvirket af din placering, satellitternes position, bygninger, naturlige hindringer, vejrforhold og de justeringer af GPS-satellitterne, som foretages af den amerikanske regering. GPS-signalerne er muligvis ikke tilgængelige i bygninger eller under jorden.

Brug ikke GPS til præcise positionsmålinger, og stol aldrig udelukkende på stedsoplysninger fra GPS og trådløse netværk.

### Afsendelse af et foto eller en video

Et billede kan sige mere end ord. Send et foto eller en video af en særlig begivenhed eller nogle vigtige oplysninger, som du skal videregive, i en mms eller e-mail, eller brug Bluetooth.

#### Send en mms eller e-mail

- 1 Tag et foto, eller optag en video.
- 2 Vælg filmrullen , tryk på skærmen for at få vist værktøjslinjen, og vælg  > Send.
- 3 Vælg Via besked eller Via e-mail.
- 4 Hvis du vil tilføje en kontakt som modtager, skal du vælge Til. Du kan også skrive modtagerens navn, telefonnummer eller adresse i feltet Til.

### 5 Vælg .

Det kan gå langsomt og være dyrere at sende store foto- og videofiler. Hvis du vil begrænse størrelsen af det foto eller den video, der skal sendes, inden du tager fotoet eller optager videoen, skal du vælge  > **Kreativ** > **Opløsning** og vælge en mindre størrelse, f.eks. **2 MP** eller **360p**.

### Send via Bluetooth

- 1 Tag et foto, eller optag en video.
- 2 Vælg filmrullen , tryk på skærmen for at få vist værktøjslinjen, og vælg  > **Send** > **Via Bluetooth**.
- 3 Vælg den telefon eller enhed, der skal oprettes forbindelse til, eller søg efter flere enheder.  
Skriv adgangskoden, hvis den anden telefon eller enhed beder om en adgangskode.


**Tip!** Du kan også sende fotos og videoer fra Galleri. Vælg et foto eller en video, tryk på skærmen for at få vist værktøjslinjen, og vælg  > **Send**.

### Afsendelse af et foto eller andet indhold til en anden telefon, der understøtter NFC

Du kan dele dine fotos, videoer, kontakter og Mit kort, når du berører en anden kompatibel telefon, som understøtter NFC.

### Del et foto

- 1 Vælg fotoet i Galleri.
- 2 Berør NFC-området på den anden telefon med NFC-området på din telefon. Fotoet sendes via Bluetooth.

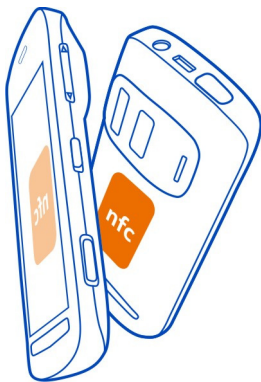

Placeringen af NFC-området kan variere. Du finder flere oplysninger i brugervejledningen til den anden telefon.

### Deling af et foto eller en video direkte fra kameraet

Vil du dele dine bedste pletsquid med dine venner? Du kan overføre dit foto eller din video til en social netværkstjeneste, lige efter du har taget fotoet eller optaget videoen.

- 1 Tryk på kameratasten for at åbne kameraet.
- 2 Når du har taget et foto eller optaget en video, skal du vælge , trykke på skærmen for at få vist værktøjslinjen og vælge  > Del.

**Tip!** Hvis du allerede er logget på en social netværkstjeneste, kan du dele direkte på denne tjeneste. Vælg , tryk på skærmen for at få vist værktøjslinjen, og vælg tjenesteikonet på fotoværktøjslinjen.

Første gang du deler et foto eller en video, skal du muligvis logge på den sociale netværkstjeneste. Du skal kun logge på første gang, du deler noget.

- 3 Tilføj eventuelt en kommentar, og vælg Del.

Det er ikke alle sociale netværkstjenester, som understøtter alle filformater eller videoer, der er optaget i høj kvalitet.

**Tip!** Du kan også dele dine fotos og videoer med en anden telefon, som understøtter NFC. Hvis du vil dele et foto eller en video, som du har taget eller optaget, skal du berøre den anden telefon med NFC-området på din telefon.

Brugen af tjenester eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

### Sådan vælger du, hvor fotos og videoer skal gemmes

Hvis der sidder et hukommelseskort i telefonen, kan du angive, hvor dine fotos og videoer skal gemmes.

- 1 Vælg  > Indstillinger.
- 2 Vælg **Applikationsindstillinger** > Kamera > Hukommelse i brug, og vælg en valgmulighed.

**Tip!** Du kan også ændre indstillingerne, når du bruger kameraet. Vælg , gå til optagelsestilstanden Kreativ, og vælg **Indstillinger**.

### Billeder

#### Om Galleri



Vælg  > Galleri.

Gennemse og se de fotos, du har taget, og se de videoer, du har optaget.

Du kan også se dine fotos og videoer på et kompatibelt tv.

Du kan tilføje og redigere tags i Galleri, så du nemt kan finde dine fotos og videoer.

### Visning af fotos og videoer

Vælg  > Galleri.

### Sådan gennemser du fotos

Stryg fingeren op eller ned over skærmen.


### Få vist et foto

Vælg fotoet.

Stryg fra højre mod venstre for at se det næste foto. Stryg fra venstre mod højre, hvis du vil se det forrige foto.

### Zoom ind

Placer to fingre på skærmen, og spred dem. Knib fingrene sammen for at zoome ud.

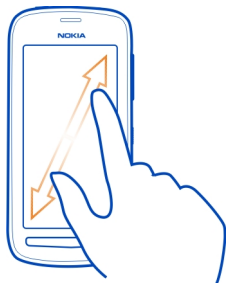

**Tip!** Dobbelttryk på skærmen for at zoome ind hurtigt. Dobbelttryk på skærmen igen for at zoome helt ind. Hvis du vil zoome ud, skal du dobbelttrykke på skærmen en gang til.

### Visning af værktøjslinjen

Tryk på skærmen.

### Afspilning af video

Vælg videoen, og vælg .

### Få vist egenskaberne for et foto eller en video

Åbn fotoet eller videoen i fuldskræmsvisning. Vælg den overskrift, der viser antal megapixel i fotoet eller videoens opløsning.

Du kan modtage fotos og videoer i en e-mail eller mms-besked. Hvis du vil se disse fotos og videoer på et senere tidspunkt, skal du gemme dem i Galleri.

### Gem et foto eller en video i Galleri

- 1 Vælg fotoet eller videoen i mms-besked.
- 2 Tryk på skærmen, og vælg  > **Gem**.

### Redigering eller tilføjelse af et tag

Fotos og videoer bliver automatisk tagget med det tidspunkt, hvor de blev taget eller optaget. Du kan redigere eller slette disse tags eller selv tilføje nye.

Vælg  > **Galleri**.

**Rediger eller slet et tag**

Vælg og hold tagget, og vælg **Omdøb tag** eller **Slet tag**.

**Tilføj et tag**

Vælg og hold det foto, der skal være det første foto i den nye taggruppe, og vælg **Tilføj tag**.

**Redigering af et foto, du har taget**

Du kan hurtigt redigere de fotos, du har taget, f.eks. beskære, tilpasse størrelsen, ændre kontrasten og tilføje effekter.

- 1 Vælg  > **Galleri** og fotoet.
- 2 Tryk på fotoet for at få vist værktøjslinjen, og vælg  > **Rediger**.
- 3 Vælg  eller  eller  på værktøjslinjen.
- 4 Vælg  for at gemme det redigerede foto. Det redigerede foto erstatter ikke det oprindelige foto.

**Tip!** Hvis du hurtigt vil beskære et foto, skal du vælge fotoet i Galleri, trykke på skærmen for at få vist værktøjslinjen og vælge . Placer din finger på skærmen, træk for at beskære området, og vælg **Beskær**.

**Redigering af en video, du har optaget**

Beskær og trim dine videoer, så de kun indeholder det væsentlige.

- 1 Vælg  > **Galleri** og en video.
- 2 Vælg  > **Rediger**.
- 3 Træk start- og slutrammerne for at markere videoens længde.
- 4 Du kan få vist din video ved at vælge .
- 5 Hvis du vil gemme din video, skal du vælge .

**Deling af et foto eller en video fra Galleri**

Vil du overføre dine fotos eller videoer til en social netværkstjeneste, så dine venner og din familie kan se dem? Det kan du gøre direkte fra Galleri.

- 1 Vælg  > **Galleri**.
- 2 Vælg et foto eller en video, tryk på skærmen for at få vist værktøjslinjen, og vælg  > **Del**.

**Tip!** Hvis du allerede er logget på en social netværkstjeneste, kan du dele direkte på denne tjeneste. Vælg , tryk på skærmen for at få vist værktøjslinjen, og vælg tjenesteikonet på fotoværktøjslinjen.

Første gang du deler et foto eller en video, skal du muligvis logge på den sociale netværkstjeneste. Du skal kun logge på første gang, du deler noget.

- 3 Tilføj eventuelt en kommentar, og vælg **Del**.

**Tip!** Du kan også dele dine fotos og videoer med en anden telefon, som understøtter NFC. Hvis du vil dele, skal du vælge et foto eller en video og berøre den anden telefon med NFC-området på din telefon.

### Sletning af fotos og videoer

Hvis du har mange fotos og videoer på din telefon, kan du fjerne dem, der ikke er blevet så gode. Det er nemt at slette dem i Galleri.

- 1 Vælg  > **Galleri**.
- 2 Vælg , markér de ønskede fotos og videoer, og vælg **Slet**.

### Visning af fotos og videoer på tv


Du kan vise dine fotos og videoer på et kompatibelt tv, f.eks. for dine venner og din familie.

Hvis dit tv understøtter HDMI, kan du bruge et kompatibelt kabel med et HDMI-mikrostik (sælges separat) til at tilslutte din telefon til dit HD-tv.

### Få vist fotos og videoer på dit HD-tv

#### Tilslut telefonen til tv'et

Tilslut HDMI-kablet med mikrostik til HDMI-mikrostikket på telefonen. Tilslut den anden ende af kablet til HDMI-stikket på tv'et.

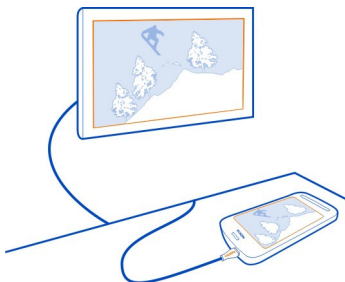

Hvis der ikke vises noget på tv-skærmen, skal du tjekke, at tv'et bruger den korrekte HDMI-indgang.

### **Naviger på tv-skærmen**

Vælg pileikonerne på din telefonskærm. Hvis du vil vælge noget, skal du vælge ikonet OK.

### **Få vist et foto eller afspil en video**

Vælg **Videoeer** eller **Fotos**, gå til fotoet eller videoen, og vælg derefter OK.

### **Gå til det forrige eller næste foto**

Vælg tilbage-pil eller frem-pil.

### **Roter det valgte foto**

Vælg op-pil eller ned-pil.

### **Start et diasshow med fotos**

Vælg OK, når du får vist et foto.

### **Stands eller genoptag en video**

Vælg OK.

### **Spol en video tilbage eller frem**


Vælg tilbage-pil eller frem-pil.

### **Få vist fotos og videoer på dit SD-tv (Standard Definition)**

Du skal bruge et Nokia-videotilslutningskabel (sælges separat), og du skal muligvis først ændre indstillingerne for tv-udgang og formatforhold.

Hvis du vil ændre indstillingerne for tv-udgangen, skal du vælge  > **Indstillinger og Telefon** > **Tilbehør** > **Tv-udgang**.

- 1 Slut et Nokia-videotilslutningskabel til videoindgangen på et kompatibelt tv. Farven på stikkene skal svare til farven på indgangsstikkene.

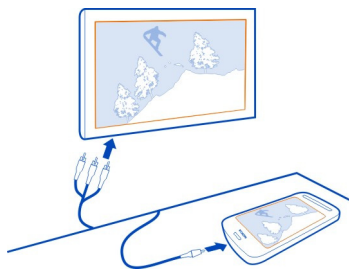

- 2 Tilslut den anden ende af Nokia-videotilslutningskablet til Nokia-av-stikket på telefonen.  
Hvis der ikke vises noget på tv-skærmen, skal du tjekke, om du har valgt den korrekte indgang på tv'et.
- 3 Vælg fotoet eller videoen på din telefon.

Tilslut ikke produkter, som skaber et udgangssignal, da dette kan beskadige enheden. Tilslut ikke Nokia-AV-stikket til en spændingskilde. Vær særlig opmærksom på lydstyrken, hvis du forbinder Nokia-AV-stikket med en ekstern enhed eller et headset, der ikke er godkendt af Nokia til brug med denne enhed.

### Synkronisering af fotos og video mellem din telefon og computer

Har du taget fotos eller optaget videoer med telefonen, og vil du gerne se dem på din computer? Med et USB-kabel kan du nemt synkronisere dine fotos og videoer mellem din telefon og en computer.

- 1 Tilslut telefonen til en kompatibel computer med et kompatibelt USB-kabel.  
Hvis du synkroniserer mellem et hukommelseskort i telefonen og en computer, skal du sørge for, at hukommelseskortet er indsat i telefonen.
- 2 Åbn Nokia Suite på computeren, og følg derefter vejledningen i Nokia Suite.

### Sikkerhedskopiering af fotos

Vil du sikre dig, at du ikke mister vigtigt indhold? Du kan bruge Nokia Suite til at sikkerhedskopiere fotos til din computer.

- 1 Tilslut telefonen til en kompatibel computer med et kompatibelt USB-kabel.  
Hvis du kopierer mellem et hukommelseskort i telefonen og en computer, skal du sørge for, at hukommelseskortet er indsat i telefonen.
- 2 Åbn Nokia Suite på computeren, og følg derefter vejledningen i Nokia Suite om synkronisering Galleri.

## Tilpasning og Nokia Marked

### Profiler

#### Om profiler

 Vælg  > Indstillinger > Profiler.

Venter du et opkald et sted, hvor du ikke kan lade telefonen ringe? Telefonen har forskellige indstillingsgrupper, også kaldet profiler, som du kan tilpasse til forskellige hændelser og omgivelser. Du kan også oprette dine egne profiler.

Du kan tilpasse profilerne på følgende måder:

- Skift ringetonen og signalerne for modtagelse af beskeder.
- Juster lydstyrken for ringetoner og tastetoner.
- Deaktiver tastetoner og meddelelsetoner.
- Aktivér vibrationssignaler.
- Indstil telefonen til at sige navnet på den kontakt, der ringer op.

**Tip!** Vil du have hurtig adgang til profilerne? Tilføj en profil-widget på startskærmbilledet.

### Tilpasning af dine ringetoner og andre toner

Du kan tilpasse tonerne på telefonen for hver profil.

Vælg  > Indstillinger > Profiler.

Vælg profilen, vælg Tilpas, og vælg den ønskede valgmulighed.

**Tip!** Du kan hente flere ringetoner fra Nokia Marked ved at vælge **Hent lyde**. Du kan finde flere oplysninger på [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

**Tip!** Hvis du vil vælge din yndlingssang som ringetone fra musikafspilleren, skal du vælge **Sange**.

### Sådan slår du lyden fra på telefonen

Når den lydløse profil er aktiveret, er alle ringetoner og alarmer slået fra. Aktivér denne profil, f.eks. når du er i biografen eller til møde.

Stryg nedad fra meddelelsesområdet, og vælg derefter **Lydløs**.

### Ændring af din profil til møder

Indstil telefonen til at bippe diskret i stedet for at ringe, når du er til et møde.

- 1 Vælg  > Indstillinger > Profiler.

## 2 Vælg **Møde** > **Aktiver**.

**Tip!** Vil du have hurtig adgang til profilerne? Tilføj en profil-widget på startskærmbilledet.

### Indstilling af en tidsbestemt profil

Du kan angive, at en profil skal være aktiv i en bestemt tidsperiode. Når denne tidsperiode er forbi, aktiveres den tidligere anvendte profil.

Vælg  > **Indstillinger** > **Profiler**.

- 1 Vælg den ønskede profil, og vælg **Tidsbestemt**.
- 2 Angiv det tidspunkt, hvor den tidsindstillede profil skal deaktiveres.

### Brug af telefonen offline

Når du er et sted, hvor du ikke vil foretage eller modtage opkald, kan du stadig få adgang til din musik, dine videoer og dine offlinespil, hvis du aktiverer offlineprofilen.

Tryk på tænd/sluk-tasten , og vælg derefter **Slå offlinetilstand til**.

Når offlineprofilen er aktiveret, er forbindelsen til mobilnetværket afbrudt. Alle radiofrekvenssignaler mellem telefonen og mobilnetværket blokeres. Hvis du prøver at sende en besked, placeres den i mappen Udbakke og sendes kun, når du skifter til en anden profil.

Du kan også bruge telefonen uden et SIM. Sluk telefonen, og tag SIM-kortet ud. Når du tænder enheden igen, aktiveres offlineprofilen.

 **Vigtigt:** I profilen Offline kan du ikke foretage eller modtage opkald eller bruge andre funktioner, der kræver netværksdækning. Det kan stadig være muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Du skal vælge en anden profil for at kunne foretage opkald.

Når offlineprofilen er aktiveret, kan du stadig oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk, hvis du f.eks. vil læse dine e-mails eller surfe på internettet. Du kan også bruge Bluetooth.

Hvis NFC er aktiveret, er funktionen også aktiveret i offlineprofilen. Hvis du vil slå NFC fra, skal du vælge  > **Indstillinger** og **Forbindelse** > **NFC** og derefter skifte **NFC** til **Fra**.

Sluk telefonen på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge mobiltelefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller farer. Husk at overholde eventuelle gældende sikkerhedskrav.

### Oprettelse af en ny profil

Hvordan kan du tilpasse telefonen til de behov, du har på arbejde, i skolen eller derhjemme? Du kan oprette nye profiler til forskellige situationer og give profilerne relevante navne.

Vælg  > **Indstillinger** > **Profiler**.

Vælg  > **Opret ny**, og angiv dine profilindstillinger.

**Tip!** Du kan vælge en ringetone, der bruges specifikt til din profil. Vælg **Ringetone**.

### Ændring af dit tema

 Brug temaer til at give telefonen et nyt friskt look – du kan ændre brugergrænsefladens farver og udseende.

1 Vælg  > **Indstillinger** > **Temaer**.

2 Vælg **Generelt**, og vælg et tema.

**Tip!** Du kan hente flere temaer fra Nokia Marked ved at vælge **Hent temaer**. Gå ind på [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) for at få mere at vide om Nokia Marked.

### Startskærbillede

#### Om startskærbilledet

På startskærbilledet kan du:

- Se meddelelser eller indikatorer om ubesvarede opkald og modtagne beskeder
- Åbne dine favorit-apps
- Styre apps, f.eks. musikafspilleren
- Tilføje genveje til forskellige funktioner, f.eks. oprettelse af en besked
- Få vist dine foretrukne kontakter og hurtigt ringe eller sende beskeder til dem

Du kan have mere end ét startskærbillede – prøv at adskille dit arbejde og dit privatliv på hver deres startskærbillede.

Dit startskærbillede er interaktivt. Hvis du hurtigt vil tjekke din kalender, skal du vælge datoen. Hvis du vil indstille en alarm, skal du vælge uret.

### Tilpasning af startskærbilledet

Vil du have dit yndlingslandskab eller billeder af din familie som baggrund på startskærbilledet? Du kan ændre baggrunden og organisere elementerne på hvert enkelt startskærbillede, så de passer til din smag.


### Ændring af baggrunden

Tryk og hold fingeren på et tomt område på startskærbilledet, og vælg derefter **Skift baggrund**.

**Tip!** Du kan hente flere baggrundsbilleder i Nokia Marked. Du kan finde flere oplysninger på [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Ændring af elementernes placering på startskærbilledet

Tryk og hold et element, og træk det til en ny placering.

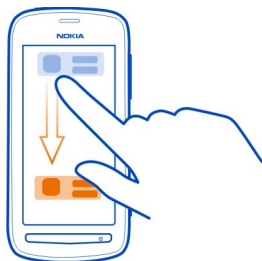

**Tip!** Du kan trække og slippe elementer mellem de forskellige startskærbilleder.

### Tilføjelse af et nyt startskærbillede

Vælg **≡** > **Tilføj ny startskærm**.

### Tilføjelse af en widget på startskærbilledet

Vil du gerne se vejrudsigten eller have de seneste nyheder? Du kan tilføje miniprogrammer (widgets) på startskærbilledet, så du kan få et hurtigt overblik over de mest relevante oplysninger.

Tryk og hold fingeren på et tomt område på startskærbilledet, og vælg **Tilføj widget** og en widget i genvejsmenuen.

En widget kan forbedre det tilknyttede program, og den kan også ændre den måde, programmet fungerer på.

**Tip!** Du kan hente flere widgets fra Nokia Marked.

Brugen af tjenester eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Nogle widgets på startskærbilledet opretter muligvis automatisk forbindelse til internettet. Vælg mobildataforbindelsen, hvis du vil undgå dette. Stryg nedad fra meddelelsesområdet, og vælg 🌐.

### Fjernelse af en widget fra startskærbilledet

Vælg og hold widget'en, og vælg ✖.

### Tilføjelse af en genvej på startskærbilledet

Ved du, at du kan oprette genveje til de programmer og funktioner, du benytter mest? Du kan tilføje genveje til programmer eller handlinger, f.eks. oprettelse af en besked.

Tryk og hold fingeren på et tomt område på startskærbilledet, og vælg **Tilføj genvej** og programmet eller handlingen i genvejsmenuen.

### Skift mellem startskærbilleder

Du kan have mere end ét startskærbillede. Du kan f.eks. oprette separate startskærbilleder til arbejde og fritid og tilpasse dem med forskelligt indhold.

Stryg fingeren til venstre eller højre over skærmen for at skifte til et andet startskærbillede.



... ⬢ angiver det aktuelle startskærbillede.

### Tilføjelse af vigtige kontakter på startskærbilledet

Du kan tilføje dine vigtigste kontakter på startskærbilledet, så du hurtigt kan ringe eller sende beskeder til dem.

Vælg 📞 > Kontakter.

Vælg en kontakt, der er gemt i telefonens hukommelse, og vælg  > Føj til Startskærmbillede.

### Opkald til en kontakt

Vælg kontakten, og tryk på opkaldstasten på startskærmbilledet. Hvis kontakten har flere numre, skal du vælge det ønskede nummer.

### Afsendelse af en besked til en kontakt

Vælg kontakten, og vælg **Besked** på startskærmbilledet.

### Fjernelse af en kontakt fra startskærmbilledet

Vælg og hold kontakten, og vælg  på startskærmbilledet.

Kontakten fjernes fra startskærmbilledet, men bliver ved med at være på listen over kontakter.

## Organisering af dine apps

Vil du gerne kunne finde dine mest anvendte apps hurtigere? Du kan organisere dine apps i mapper i hovedmenuen og skjule de apps, du ikke bruger så ofte.

Vælg .

### Oprettelse af en ny mappe

Vælg  > Ny mappe.

### Flyt en app til en mappe

Vælg og hold app'en, og vælg derefter **Flyt til mappe**.

**Tip!** Hvis du vil trække og slippe apps og mapper i menuen, skal du trykke og holde fingeren på skærmen og derefter vælge **Arranger** i genvejsmenuen.

## Nokia Marked

### Om Nokia Marked

 Vælg  > Marked, og log derefter på din Nokia-konto.

Ved du, at du kan tilpasse telefonen med flere apps? Og hente spil – også gratis spil? Gå ind på Nokia Marked for at finde det nyeste indhold, der er designet specifikt til din telefon.

Du kan hente:

- Spil
- Apps

- Videoer
- Temaer og baggrunde
- Ringetoner

Du kan også hente indhold, som passer til din smag og det sted, du befinder dig.

Du skal have en Nokia-konto for at kunne hente indhold fra Nokia Marked.

Når du logger på, bliver du tilbudt indhold, der er kompatibelt med din telefon.

Du kan søge efter og hente indhold direkte til din telefon, eller du kan gennemse Nokia Marked på din kompatible computer og sende links til indhold i en sms-besked til telefonen.

Nogle af elementerne er gratis, andre skal du betale for ved hjælp af dit kreditkort eller via telefonregningen.

De tilgængelige betalingsmetoder afhænger af, hvilket land du har bopæl i, og hvilken tjenesteudbyder du anvender.

Gå ind på [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) for at få mere at vide om Nokia Marked.

### Søgning i Nokia Marked

Tjek de nyeste og mest hentede programmer og spil, og få vist elementer, der anbefales til dig og din telefon. Du kan gennemse forskellige kategorier eller søge efter et bestemt element.

- 1 Vælg  > **Marked**, og log derefter på din Nokia-konto.
- 2 Vælg .
- 3 Skriv søgeord i søgefeltet, og vælg derefter ►.

Når du får vist et element, vises der også relaterede elementer.

**Tip!** Hvis du vil se, hvad andre siger om et element, skal du kigge på anmeldelserne. Du kan også se en beskrivelse, prisen og størrelsen af den fil, der skal hentes.

### Hentning af et spil, en app eller et andet element

Hent gratis spil, programmer eller videoer, og køb mere indhold til din telefon. I Nokia Marked kan du finde indhold, der er designet specifikt til din telefon.

- 1 Vælg  > **Marked**, og log derefter på din Nokia-konto.
- 2 Vælg elementet.
- 3 Vælg **Køb**, hvis der er angivet en pris for elementet. Vælg **Hent**, hvis elementet er gratis.

- 4 Du kan betale med et kreditkort eller via telefonregningen, hvis denne mulighed er tilgængelig.  
Vælg **Tilføj** for at gemme dine kortoplysninger på din Nokia-konto.
- 5 Vælg **Betal**.
- 6 Skriv brugernavnet og adgangskoden til din Nokia-konto for at bekræfte, og vælg derefter **Fortsæt** for at starte hentningen.

Når hentningen er fuldført, kan du åbne eller få vist elementet. Du kan fortsætte med at søge efter mere indhold, mens du henter.

Elementet gemmes på telefonen på det sted, hvor den pågældende type indhold gemmes. Hvis du vil ændre standardplaceringen, skal du vælge  > **Installationsindstillinger** og det sted, hvor elementerne skal gemmes.

**Tip!** Brug en Wi-Fi-forbindelse til at hente store filer, f.eks. spil, apps eller videoer.

**Tip!** Gem dine betalingskortoplysninger på din Nokia-konto, så du ikke skal skrive oplysningerne, hver gang du køber noget i Nokia Marked. Du kan tilføje flere betalingskort og vælge det kort, du vil bruge til et køb.

De tilgængelige betalingsmetoder afhænger af, hvilket land du har bopæl i, og hvilken tjenesteudbyder du anvender.

Kontakt udgiveren af elementet for at få flere oplysninger om elementet.

### Visning af igangværende downloads

Mens du henter et element, kan du fortsætte med at se på andet indhold og tilføje elementer til køen med filer, der skal hentes.

- 1 Vælg  > **Marked**, og log derefter på din Nokia-konto.
- 2 Vælg .

Du kan se status for de elementer, du henter, i afsnittet Nye overførsler. Der hentes ét element ad gangen, og ventende elementer placeres i downloadkøen.

De elementer, du tidligere har hentet, vises i afsnittet Tidligere downloads.

**Tip!** Hvis du f.eks. har brug for at afbryde Wi-Fi-forbindelsen midlertidigt, skal du vælge det element, der hentes, og derefter vælge **Pause** i detaljevisningen. Vælg **Fortsæt** for at fortsætte hentningen. De ventende elementer skal sættes på pause enkeltvis.

Hvis en hentning mislykkes, kan du hente elementet igen.

**Sådan bedømmer og anmelder du et element**

Vil du dele din mening om et element med andre brugere af Nokia Marked? Bedøm elementet, og skriv din egen anmeldelse.

Du kan sende én anmeldelse for hvert element, du har hentet.

- 1 Vælg elementet og **Anmeld**.
- 2 Bedøm elementet, og skriv din anmeldelse. Vælg derefter **Send**.  
Hvis du vil redigere din anmeldelse, skal du vælge **Rediger anmeldelse**.
- 3 Hvis du vil udgive anmeldelsen, skal du vælge **Send**.

Hjælp os med at holde orden i Nokia Marked, og rapportér det, hvis du finder upassende indhold. Vælg **Rapportér misbrug**, og vælg årsagen. Du kan eventuelt angive yderligere oplysninger.

**Telefon****Opkald til et telefonnummer**

- 1 Vælg  på startskærmbilledet, og skriv derefter telefonnummeret.  
Du kan slette et tal ved at vælge .  
Vælg \* to gange for at skrive tegnet +, der bruges til internationale opkald.
- 2 Tryk på opkaldstasten.
- 3 Tryk på afslutningstasten for at afslutte opkaldet.

**Sådan tænder du højttaleren under et opkald**

Tænd den indbyggede højttaler, så alle andre i rummet kan deltage i opkaldet.

Vælg .


Højttaleren tændes automatisk, når du foretager eller besvarer et videoopkald.

**Sådan slukker du højttaleren**

Vælg .

**Søgning efter en kontakt fra opkaldsprogrammet**

Vælg  på startskærmbilledet, og begynd derefter at skrive kontaktens for- eller efternavn. Du kan også søge efter et virksomhedsnavn. Du skal kun vælge en taltast én gang for at skrive et bogstav. Hvis du f.eks. vil søge efter "Nokia", skal du vælge **6, 6, 5, 4** og derefter **2**.

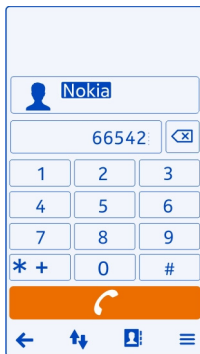

### Opkald til den fundne kontakt

Vælg kontakten.

### Afsendelse af en besked til kontakten

Vælg og hold kontakten, og vælg **Besked** på kontaktkortet.

### Foretagelse af videoopkald til kontakten

Vælg og hold kontakten, og vælg **Videoopkald** på kontaktkortet.


### Vend telefonen for at slå lyden fra

Hvis telefonen ringer i en situation, hvor du ikke vil forstyrres, kan du slå ringetonen fra ved at vende telefonen.

### Gør telefonen lydløs ved at vende den

Vælg  > **Indstillinger og Telefon** > **Sensorindstillinger** > **Sæt opkald på lydløs** > **Til**.

Når telefonen ringer, skal du dreje den, så forsiden vender nedad.

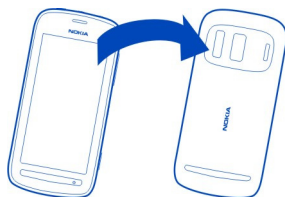

### Opkald til en kontakt

- 1 Vælg  > **Kontakter**.
- 2 Hvis du vil søge efter en kontakt, skal du vælge  og derefter skrive de første bogstaver eller tegn i for- eller efternavnet i søgefeltet.
- 3 Vælg kontakten.
- 4 Vælg **Taleopkald** på kontaktkortet.
- 5 Hvis kontakten har flere telefonnumre, skal du vælge det nummer, du vil ringe til.

### Besvarelse af et ventende opkald

Du kan besvare et opkald, mens du er i gang med et andet opkald. Banke på er en netværkstjeneste.

Tryk på opkaldstasten. Det første opkald sættes på parkering.

### Slå til eller fra, og tjek tjenestens status

Vælg  > **Indstillinger** og **Opkald** > **Opkald** > **Banke på** > **Aktivér**, **Deaktiver** eller **Kontrollér status**.

### Skift mellem et aktivt opkald og et ventende opkald

Vælg  > **Skift**.

### Sådan forbindes det parkerede opkald og det aktive opkald

Vælg  > **Overfør**. Du afbryder din egen forbindelse til opkaldene.

### Afslutning af aktivt opkald


Tryk på afslutningstasten.

### Afslutning af begge opkald

Vælg  > **Afslut alle opkald**.

## Foretagelse af videoopkald

Har du nogen venner eller familiemedlemmer, som du ikke ser særlig tit? Hvad med at tale med dem ansigt til ansigt via et videoopkald?

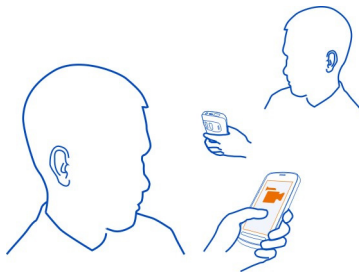

Videoopkald er en netværkstjeneste, så du skal have forbindelse til et 3G-netværk for at kunne foretage et videoopkald.

Kontakt din netværksudbyder for at få oplysninger om tilgængelighed og priser.

Videoopkald kan kun foretages mellem to parter. Der kan ikke foretages videoopkald, hvis der er et andet igangværende tale- eller videoopkald.

### Videoopkald til en kontakt

- 1 Vælg > **Kontakter**, og vælg kontakten.
- 2 Vælg **Videoopkald** på kontaktkortet.

Frontkameraet bruges som standard til videoopkald. Det kan tage lidt tid at starte et videoopkald.

Videoopkaldet er aktivt, når du kan se to videoer og høre lyden i højttaleren. Hvis modtageren af opkaldet ikke vil sende video, kan du kun høre den, du taler med, og muligvis se et billede eller en tom skærm.

- 3 Tryk på afslutningstasten for at afslutte videoopkaldet.

### Videoopkald til et telefonnummer

- 1 Vælg på startskærbilledet, og skriv derefter telefonnummeret.
- 2 Vælg > **Videoopkald**.

## Besvarelse af videoopkald

Når du modtager et videoopkald, vises .

- 1 Tryk på opkaldstasten.
- 2 Du kan begynde at sende direkte video ved at vælge **Ja**.

Højtaleren tændes automatisk, når du besvarer videoopkaldet.

Hvis du ikke aktiverer afsendelse af video, vil du kun kunne høre den person, der ringer op. Der vises en grå skærm i stedet for din video.

### Aktivering af direkte video under et videoopkald

Vælg  > Aktivér > Afsendelse af video.

### Udskiftning af den grå skærm med et foto

- 1 Vælg  > Indstillinger og Opkald > Opkald > Billede i videoopkald.
- 2 Vælg Brugerdefineret og fotoet.

### Afvisning af videoopkald

Når du modtager et videoopkald, vises .

Tryk på afslutningstasten.

### Foretagelse af konferenceopkald

Du kan have et konferenceopkald med op til seks personer inklusive dig selv. Konferenceopkald er en netværkstjeneste.



Videokonferenceopkald understøttes ikke.

- 1 Ring op til den første person.
- 2 Du kan ringe op til en anden person ved at vælge . Skriv telefonnummeret, eller vælg  for at søge efter en kontakt. Det første opkald sættes på parkering.
- 3 Når det nye opkald er besvaret, skal du vælge  > Konference.

### Tilføjelse af en anden person til et konferenceopkald

Ring til personen, og vælg derefter .

### Før en privat samtale med én person i conferenceopkaldet

Vælg  > **Vis deltagere**. Gå til personen, og vælg derefter . Conferenceopkaldet parkeres på din telefon. De øvrige personer kan fortsætte conferenceopkaldet.

Vælg  > **Konference**, hvis du vil vende tilbage til conferenceopkaldet. Hvis der er mere end tre personer i opkaldet, skal du vælge .

### Fjern en person fra et conferenceopkald, du har startet

Vælg  > **Vis deltagere**. Gå til personen, og vælg derefter .

### Afslutning af aktivt conferenceopkald

Tryk på afslutningstasten.

### Opkald til de numre, du bruger mest

Du kan hurtigt ringe til dine venner og din familie, hvis du tildeler de telefonnumre, du oftest anvender, til telefonens taltaster.

Vælg  > **Indstillinger og Opkald** > **Hurtigkald**.

### Tildeling af et telefonnummer til en taltast

1 Vælg den taltast, der skal tildeles telefonnummeret.

1 () er reserveret til telefonsvareren.

2 Vælg kontakten på din kontaktliste.

### Fjernelse eller ændring af et telefonnummer, der er tildelt en taltast

Vælg og hold den tildelte tast, og vælg **Fjern** eller **Skift** i genvejsmenuen.

### Foretagelse af opkald

Vælg  på startskærmbilledet, og vælg og hold derefter den tildelte taltast.

### Opkald ved hjælp af stemmen

Du kan bruge din stemme til at foretage opkald eller betjene telefonen.

Stemmekommandoerne er ikke afhængige af brugerens stemme. Kommandoerne oprettes automatisk på telefonen.

Når du tilføjer kontakter eller redigerer stemmekommandoer, må du ikke bruge meget korte navne eller identiske navne til forskellige kontakter eller kommandoer.

**!** **Bemærk:** Det kan være vanskeligt at bruge stemmekoder i støjende omgivelser eller i nødsituationer, og du skal derfor være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

Når du bruger stemmestyrede opkald, anvendes højttaleren. Hold telefonen på kort afstand, mens du siger stemmekommandoen tydeligt.

- 1 Tryk på opkaldstasten, og hold den nede, mens startskærbilledet er aktiveret. Hvis der er tilsluttet et kompatibelt headset med en headsettast, skal du trykke på headsettasten og holde den nede.
- 2 Der afspilles en kort tone, og **Tal nu** vises. Sig tydeligt det navn, der er gemt for kontakten.
- 3 Der afspilles en syntetiseret stemmekommando for den genkendte kontakt på det valgte telefonsprog, og navnet og nummeret vises. Du kan annullere stemmestyrede opkald ved at vælge **Afslut**.

### Afspilning af en stemmekommando for en kontakt

- 1 Vælg en kontakt, og vælg  > **Stemme-codedetaljer**.
- 2 Vælg en kontaktoplysning.

Hvis der er gemt flere numre for et navn, kan du også sige navnet og nummertypen, f.eks. Mobil eller Telefon.

### Opkald til det seneste udgående nummer

Bliver dit opkald ikke besvaret? Det er nemt at ringe op igen. I opkaldsloggen kan du se oplysninger om de opkald, du har foretaget og modtaget.

Vælg opkaldstasten på startskærbilledet, og vælg nummeret eller kontakten.

### Optagelse af en telefonsamtale

Du kan optage dine telefonsamtaler.

- 1 Vælg  > **Gå til Startskærbillede** under et taleopkald, og vælg derefter  > **Optager**.
- 2 Hvis du vil starte optagelsen, skal du vælge .
- 3 Vælg  for at stoppe optagelsen. Lydklippet gemmes automatisk i mappen **Lydfiler** i app'en **Filer**.

Du kan ikke bruge optageren under et dataopkald, eller når der er en åben GPRS-forbindelse.

## Visning af ubesvarede opkald

Du kan se dine ubesvarede opkald på startskærmen. Antallet af hændelser, du ikke har reageret på, herunder ubesvarede opkald og modtagne beskeder, vises.

Hvis du vil se telefonnummeret, skal du stryge nedad fra meddelelsesområdet og derefter vælge meddelelsen om ubesvarede opkald. Navnet på den, der ringer op, vises, hvis det er gemt på kontaktlisten.

## Tilbagekald til kontakt eller nummer

Vælg kontakten eller nummeret.

## Sådan får du vist listen over ubesvarede opkald senere

Tryk på opkaldstasten på startskærbilledet, og åbn derefter fanen med ubesvarede opkald .

## Opkald til telefonsvareren

Du kan viderestille opkald til din telefonsvarer, hvor de personer, der ringer, kan lægge en besked til dig, hvis du ikke besvarer opkaldet. Telefonsvareren er en netværkstjeneste.

Vælg  på startskærbilledet, og vælg og hold **1**.

## Ændring af telefonnummeret til din telefonsvarer

- 1 Vælg  > Indstillinger og Opkald > Telefonsvarer.
- 2 Vælg og hold postkassen, og vælg **Skift nummer** på startskærmen.
- 3 Skriv nummeret (bed din netværksudbyder om det), og vælg **OK**.

## Viderestilling af opkald til din telefonsvarer eller til et andet telefonnummer

Hvis du ikke kan besvare dine opkald, kan du viderestille de indgående opkald.

Vælg  > Indstillinger og Opkald > Omstilling > Taleopkald.

## Viderestil taleopkald, der ikke besvares

Vælg Ved intet svar > Aktivér > Til telefonsvarer.

## Viderestil taleopkald, når du har et aktivt opkald

Vælg Ved optaget > Aktivér > Til telefonsvarer.

Du kan anvende flere viderestillingsindstillinger på samme tid.

## Viderestil alle opkald til et andet telefonnummer

- 1 Vælg Alle taleopkald > Aktivér > Til et andet nummer.

- 2 Skriv nummeret. Hvis du vil bruge et nummer, der er gemt på listen over kontakter, skal du vælge **Søg**.

Opkaldsspærring og viderestilling af opkald kan ikke benyttes på samme tid.

### **Spærring af indgående og udgående opkald**

Nogle gange kan du få brug for at angive begrænsninger for, hvilke opkald der kan foretages eller modtages på telefonen. Du kan f.eks. begrænse alle udgående internationale opkald eller indgående opkald, når du er i udlandet.

Vælg  > **Indstillinger**, og vælg **Opkald** > **Opkaldsspærring**.

For at ændre indstillingerne skal du bruge spæringsadgangskoden fra din netværksudbyder.

#### **Spærring af udgående opkald**

- 1 Hvis du vil spærre for udgående opkald eller internationale opkald, skal du vælge **Udgående opkald** eller **Internationale opkald**. Hvis du vil spærre for internationale opkald, men vil tillade opkald i dit hjemland, skal du vælge **Internationale opkald undtaget til hjemland**.
- 2 Vælg **Aktivér**. Opkaldsspærring berører alle opkald, herunder dataopkald.

#### **Spærring af indgående opkald**

- 1 Hvis du vil spærre for indgående opkald eller internationale opkald, når du er i udlandet, skal du vælge **Indgående opkald** eller **Indgående opkald ved roaming**.
- 2 Vælg **Aktivér**.

Opkaldsspærring og viderestilling af opkald kan ikke benyttes på samme tid.

### **Blokering af opkald til visse numre**

Du kan f.eks. vælge, at der kun må ringes til familiemedlemmer eller andre særlige telefonnumre, og blokere for opkald til alle andre telefonnumre.

Vælg  > **Kontakter** og  > **SIM-numre** > **Begrænsede numre**.

Ikke alle SIM-kort understøtter tjenesten Begrænsede numre. Du skal have PIN2-koden fra din tjenesteudbyder.

#### **Aktivering af begrænsede numre**

Vælg  > **Aktivér begrænsede numre**, og skriv derefter PIN2-koden.

#### **Vælg de personer, som det skal være tilladt at ringe til**

- 1 Vælg  > **Ny SIM-kontakt**.
- 2 Skriv PIN2-koden.

- 3 Skriv det kontaktnavn og telefonnummer, som der må ringes til, og vælg derefter ✓.

Hvis du vil tilføje en kontakt fra listen over kontakter på listen med begrænsede numre, skal du vælge  > **Tilføj fra Kontakter** og derefter vælge en kontakt.

Hvis du vil sende en SMS-besked til en SIM-kontakt, når tjenesten Begrænsede numre er aktiveret, skal du tilføje SMS-beskedcentralens nummer på listen over begrænsede numre.

## Kontakter

### Om Kontakter



Vælg  > **Kontakter**.

Du kan gemme og organisere dine venners telefonnumre, adresser og andre kontaktoplysninger. Hvis du vælger dine vigtigste kontakter som foretrukne kontakter, kan du endnu nemmere holde kontakten med dem.

### Sådan gemmes telefonnumre og e-mail-adresser

Du kan gemme dine venners telefonnumre, e-mail-adresser og andre oplysninger på din liste over kontakter.

Vælg  > **Kontakter**.

### Tilføjelse af en kontakt på kontaklisten

- 1 Vælg .
- 2 Vælg en kontaktdetalje, og udfyld feltet.
- 3 Når du har tilføjet detaljerne, skal du vælge ✓.

### Redigering af kontaktoplysninger

- 1 Vælg en kontakt, og vælg .
- 2 Vælg en kontaktdetalje, og rediger oplysningerne.
- 3 Når du har redigeret alle nødvendige oplysninger, skal du vælge ✓.

### Tilføjelse af flere detaljer til et kontaktkort

Vælg en kontakt, vælg  > , og vælg den ønskede kontaktdetalje.

### Sådan gemmes et nummer fra et opkald eller en besked, du har modtaget

Har du modtaget et opkald eller en besked fra en person, hvis telefonnummer endnu ikke er gemt på listen over kontakter? Du kan nemt gemme nummeret i en ny eller en eksisterende post på kontaklisten.

**Sådan gemmes et nummer fra et modtaget opkald**

- 1 Tryk på opkaldstasten på startskærm billedet.
- 2 Åbn fanen Indgående opkald .
- 3 Vælg og hold et telefonnummer, og vælg **Gem** i **Kontakter** i genvejsmenuen.
- 4 Vælg, om du vil oprette en ny post på kontaktlisten eller opdatere en eksisterende post.

**Sådan gemmes et nummer fra en modtaget besked**

- 1 Vælg  > **Beskeder**.
- 2 Vælg og hold en besked på listen Samtaler, og vælg **Gem** i **Kontakter** i genvejsmenuen.
- 3 Vælg, om du vil oprette en ny post på kontaktlisten eller opdatere en eksisterende post.

**Hurtig kontakt til de vigtigste personer**

Du kan vælge dine vigtigste kontakter som foretrukne kontakter. Dine foretrukne kontakter er placeret øverst på listen Kontakter, så du hurtigt kan kontakte dem.

Vælg  > **Kontakter**.

**Valg af en kontakt som en foretrukken kontakt**

Vælg og hold en kontakt, og vælg **Tilføj til foretrukne** i genvejsmenuen.

**Fjernelse af en kontakt fra foretrukne**

Vælg og hold en kontakt, og vælg **Fjern fra foretrukne** i genvejsmenuen. Kontakten slettes ikke fra standardlisten over kontakter.

**Tilføjelse af vigtige kontakter på startskærm billedet**

Du kan tilføje dine vigtigste kontakter på startskærm billedet, så du hurtigt kan ringe eller sende beskeder til dem.

Vælg  > **Kontakter**.

Vælg en kontakt, der er gemt i telefonens hukommelse, og vælg  > **Føj til Startskærm billedet**.

**Opkald til en kontakt**

Vælg kontakten, og tryk på opkaldstasten på startskærm billedet. Hvis kontakten har flere numre, skal du vælge det ønskede nummer.

**Afsendelse af en besked til en kontakt**

Vælg kontakten, og vælg **Besked** på startskærmbilledet.

**Fjernelse af en kontakt fra startskærmbilledet**

Vælg og hold kontakten, og vælg  på startskærmbilledet.

Kontakten fjernes fra startskærmbilledet, men bliver ved med at være på listen over kontakter.

**Tilføjelse af et foto til en kontakt**

Vil du hurtigt kunne se, hvem der ringer til dig? Tilføj et foto til en specifik kontakt.

Vælg  > **Kontakter**.

- 1 Vælg en kontakt.
- 2 Vælg  ud for kontaktens navn, og vælg derefter **Tilføj billede**.
- 3 Vælg et foto fra Galleri.

**Udskift eller fjern et foto**

Vælg fotoet, og vælg **Skift billede** eller **Fjern billede**.

**Valg af en ringetone til en kontakt**

Vil du kunne høre, når en bestemt person ringer til dig? Du kan vælge en ringetone, der bruges specifikt til den pågældende person.

Vælg  > **Kontakter**.

- 1 Vælg en kontakt, og vælg .
- 2 Vælg **Ringetone**, og vælg en ringetone.

**Oprettelse af en kontaktgruppe**

Hvis du tilføjer familiemedlemmer eller venner til en kontaktgruppe, kan du nemt sende beskeder til dem alle samtidigt.

- 1 Vælg  > **Kontakter**.
- 2 Åbn fanen , og vælg derefter **+**.
- 3 Skriv et navn til gruppen, og vælg derefter **OK**.
- 4 Vælg gruppen under fanen , og vælg  > **Tilføj medlemmer**.
- 5 Markér de kontakter, du vil tilføje i gruppen, og vælg derefter **Vælg**.

**Afsendelse af en besked til en gruppe**

Vil du gerne kunne sende en besked hurtigt til alle medlemmerne af din familie? Hvis du har samlet dem i en gruppe, kan du sende en besked til dem alle sammen på én gang.

Vælg  > **Kontakter**.

- 1 Åbn fanen .
- 2 Vælg og hold et gruppenavn, og vælg **Opret besked** i genvejsmenuen.

**Afsendelse af kontaktoplysninger med Mit kort**

Mit kort er dit elektroniske visitkort. Med Mit kort kan du sende dine kontaktoplysninger til andre.

Vælg  > **Kontakter**.

**Afsendelse af kontaktoplysninger som et visitkort**

- 1 Vælg og hold **Mit kort**, og vælg **Send som visitkort** i genvejsmenuen.
- 2 Vælg afsendelsesmetoden.

**Redigering af kontaktoplysningerne i Mit kort**

- 1 Vælg **Mit kort**.
- 2 Vælg , og vælg de oplysninger, der skal redigeres.
- 3 Vælg  for at tilføje flere oplysninger.

**Kopiering af kontakter fra SIM-kortet til telefonen**

Hvis du har gemt kontakter på dit SIM-kort, kan du kopiere dem til telefonen. Du kan tilføje flere oplysninger til de kontakter, der er gemt på telefonen, f.eks. alternative telefonnumre, adresser eller et billede.

Vælg  > **Kontakter**.

Vælg  > **SIM-numre** > **Kopier alt til telefon**.

**Sikkerhedskopiering af kontakter til Nokia-tjenester**

Hvis du sikkerhedskopierer dine kontakter til Nokia-tjenester, kan du nemt kopiere dine kontakter til en ny telefon. Hvis telefonen bliver stjålet eller beskadiget, kan du stadig få adgang til listen over kontakter online.

Vælg  > **Kontakter**.

Vælg  > **Nokia Synk.** > **Synkroniser**.

Hvis du tillader automatisk synkronisering, bliver alle ændringer af listen over kontakter automatisk sikkerhedskopieret til Nokia-tjenester.

Du skal have en Nokia-konto for at kunne bruge Nokia-tjenester. Du bliver bedt om at oprette en konto, hvis du går ind på en Nokia-tjeneste fra telefonen.

Hvis du benytter Nokia Synkronisering til at foretage automatisk synkronisering af dine kontakter, må du ikke tillade kontaktsynkronisering med andre tjenester, fordi der kan opstå konflikter. Nokia Synkronisering kan ikke benyttes til kontakter, hvis du synkroniserer kontakter i Mail for Exchange.

## Sociale netværk

### Om Socialt



Vælg  > Sociale netværk, og log derefter på de sociale netværkstjenester, du bruger.

App'en Sociale netværk giver dig mulighed for at få et endnu større udbytte af de sociale netværk, du bruger. Når du er logget på sociale netværkstjenester via app'en Sociale netværk, kan du gøre følgende:

- Se dine venners statusopdateringer fra flere tjenester i én visning
- Sende dine egne statusopdateringer til flere tjenester på samme tid
- Dele fotos, du har taget med kameraet
- Dele videoer, du har optaget med telefonen
- Sammenkæde dine onlinevenners profiler med deres kontaktoplysninger på din telefon
- Tilføje begivenheder fra tjenestens kalender til telefonens kalender

Det er kun de funktioner, der understøttes af den sociale netværkstjeneste, som er tilgængelige.

Brugen af sociale netværkstjenester kræver netværksunderstøttelse. Det betyder, at der kan blive overført store mængder data, og du skal muligvis betale for datatrafikken. Kontakt din netværksudbyder for at få oplysninger om gebyrer for dataoverførsel.

De sociale netværkstjenester er tredjepartstjenester, der ikke leveres af Nokia. Kontrollér indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger i den sociale netværkstjeneste, du bruger, da dine oplysninger muligvis bliver tilgængelige for mange personer. Vilkårene for anvendelse af den sociale netværkstjeneste er gældende i forbindelse med delingen af oplysninger på tjenesten. Du bør gøre dig bekendt med de vilkår for anvendelse og retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for tjenesten.

### Se dine venners statusopdateringer i én visning

Når du er logget på sociale netværkstjenester via app'en Sociale netværk, kan du se dine venners statusopdateringer fra alle disse tjenester i én samlet visning. Du behøver ikke at skifte mellem forskellige apps for at se, hvad de hver især foretager sig.

- 1 Vælg  > **Sociale netværk**.
  - 2 Vælg en tjeneste, og log derefter på.
  - 3 Vælg  > **Mine konti** > **Tilføj socialt netværk**.
  - 4 Vælg en anden tjeneste, og log derefter på.
  - 5 Vælg  > **Al aktivitet**.
- Alle kilderne fra de tjenester, du har tilføjet, medtages automatisk i visningen.

### Opdatering af din status i sociale netværkstjenester

Med app'en Sociale netværk kan du sende din statusopdatering til sociale netværkstjenester.

- 1 Vælg  > **Sociale netværk**, og log derefter på de sociale netværkstjenester, du bruger.
- 2 Vælg  > **Al aktivitet**.
- 3 Skriv din statusopdatering i tekstfeltet.

### Sammenkædning af dine onlinevenner og listen over kontakter

Du kan sammenkæde dine onlinevenners profiler i sociale netværkstjenester med deres kontaktoplysninger på din telefon. Efter sammenkædningen kan du se deres kontaktoplysninger direkte fra app'en Sociale netværk, og du kan se deres seneste opdateringer på listen over kontakter.

- 1 Vælg  > **Sociale netværk**.
- 2 Vælg en onlinevens profilbillede og **Tilknyt profil til kontakt**.
- 3 Vælg den kontakt, som profilen skal kædes sammen med, på kontaktlisten.

### Se dine venners statusopdateringer på startskærmbilledet

Med widget'en Sociale netværk kan du se dine onlinevenners statusopdateringer direkte på startskærmen, når du er logget på sociale netværkstjenester via app'en Sociale netværk.

### Tilføjelse af widget'en Sociale netværk på startskærmen

Vælg og hold fingeren på et tomt område på startskærmen, og vælg derefter **Tilføj widget** > **Sociale netværk**.

## Åbning af app'en Sociale netværk fra startskærmen

Vælg widget'en Sociale netværk på startskærmen. Hvis du er logget på, åbnes visningen med statusopdateringer. Hvis du ikke er logget på, åbnes den visning, hvor du kan logge på.

## Overførsel af et foto eller en video til en tjeneste

Brug app'en Sociale netværk til at overføre dine fotos eller videoer til sociale netværkstjenester.

- 1 Vælg  > Sociale netværk, og log derefter på en social netværkstjeneste.
- 2 Vælg .
- 3 Vælg, om du vil overføre et foto eller en video.
- 4 Vælg de elementer, der skal overføres, for at markere dem.  
Den maksimale filstørrelse er 4 MB for fotos og 10 MB for videoer.
- 5 Hvis du kun overfører ét foto, kan du føje en billedtekst og en kode med en kommentar til en bestemt del af fotoet.  
Hvis du vil overføre en video, skal funktionen understøttes af den sociale netværkstjeneste, og du skal bruge en Wi-Fi-forbindelse.
- 6 Vælg ✓.

## Tagning og overførsel af et foto

- 1 Vælg .
- 2 Vælg muligheden for overførsel af et foto fra kameraet.
- 3 Tag et foto.
- 4 Tilføj en billedtekst og en tag med en kommentar til en bestemt del af fotoet.

## Sådan kontaktes en ven fra en social netværkstjeneste

Når du vil mere end blot kommentere din vens status, kan du ringe eller sende en besked til din ven.

- 1 Vælg  > Sociale netværk.
- 2 Vælg en vens profilbillede, og vælg derefter den ønskede kommunikationsmetode.

Denne funktion kan kun benyttes, hvis du har kædet dine onlinevenner sammen med deres kontaktoplysninger på din telefon, eller hvis dine venner har tilføjet kontaktoplysninger til deres detaljer på tjenesten.

Det kan variere, hvilke kommunikationsmetoder, der er tilgængelige. Du kan kun ringe eller sende en SMS-besked til en ven, hvis denne funktion understøttes af tjenesten.

### Tilføjelse af en begivenhed i telefonens kalender

Når du svarer på invitationer til begivenheder i en social netværkstjeneste, kan du tilføje begivenhederne i telefonens kalender, så du kan se de kommende begivenheder, selvom du ikke er online.

Vælg  > **Sociale netværk** og en tjeneste, og log på.

- 1 Vælg en invitation til en begivenhed.
- 2 Tilføj begivenheden i telefonens kalender.

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis den understøttes af enheden.

## Beskeder

### Om Beskeder

 Vælg  > **Beskeder**.

Du kan sende og modtage forskellige typer beskeder:

- SMS-beskeder
- Lydbeskeder
- MMS-beskeder, der indeholder billeder og videoer
- Gruppebeskeder

Beskeder kræver netværksunderstøttelse.

### Afsendelse af en besked

Hold kontakten med familie og venner med sms- og mms-beskeder.

- 1 Vælg  > **Beskeder** og .
- 2 Hvis du vil tilføje en kontakt som modtager, skal du vælge **Til**. Du kan også skrive et telefonnummer.
- 3 Skriv din besked i tekstfeltet, og vælg derefter .

**Tip!** Hvis du vil medtage en vedhæftet fil, f.eks. et foto eller en video, skal du vælge .

- 4 Vælg .

**Tip!** Hvis du vil sende en besked til en kontakt fra din kontaktliste, skal du vælge kontakten og holde den nede og derefter vælge **Send besked**.

Det kan være dyrere at sende en besked med en vedhæftet fil end at sende en normal SMS-besked. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Du kan sende SMS-beskeder, der er længere end tegngrænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed.

Tegn med accenter eller andre specialtegn eller tegn fra visse sprogindstillinger fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

Hvis en sms-besked er meget lang, bliver den muligvis konverteret til en mms-besked. Hvis du vil sende beskeden som en sms, skal du vælge  > **Sendevalg** > **Beskedtype** > **Tekst**.

Hvis du sender en sms-besked til en eller flere modtagere, og kontaktoplysningerne til én af modtagerne er en e-mail-adresse i stedet for et telefonnummer, konverteres sms-beskeden til en mms-besked.

Hvis det element, du har indsat i en MMS-besked, er for langt for netværket, kan enheden automatisk reducere elementets størrelse.

Det er kun compatible enheder, der kan modtage og vise mms-beskeder. Beskederne kan se forskellige ud på forskellige enheder.

### Læsning af en modtaget besked

Når du modtager en besked, vises der en meddelelse på startskærmen. Du kan åbne beskeden direkte fra startskærmen.

Vælg **Vis** for at åbne beskeden.

Beskederne kombineres i samtaler, der samler alle beskeder til og fra en kontakt i en enkelt visning. Hvis du vil læse samtalen, skal du vælge den på listen i visningen **Beskeder**.

### Besvar beskeden

- 1 Vælg , mens beskeden er åben.
- 2 Skriv dit svar, og vælg derefter  > .

**Tip!** Du kan hurtigt besvare en besked ved at vælge **Tryk for at skrive**.

### Videresend beskeden

- 1 Vælg  > **Videresend**, mens beskeden er åben.
- 2 Hvis du vil tilføje en kontakt som modtager, skal du vælge **Til**. Du kan også skrive et telefonnummer.
- 3 Rediger beskeden efter behov, og vælg derefter  > .

### Gem et vedhæftet foto eller en anden fil

- 1 Vælg den besked, der indeholder filen, i samtalen.

- 2 Vælg og hold filen, og vælg derefter **Gem** og en hukommelse. Filer gemmes i deres respektive apps, f.eks. Galleri.

### Læsning af beskeden senere

- 1 Vælg  > **Beskeder**.
- 2 Vælg den samtale, der indeholder beskeden.
- 3 Vælg beskeden.

### Afsendelse af en lydbesked

Du kan optage lydclip, f.eks. en fødselsdagssang, og sende den til din ven som en lydbesked.

- 1 Vælg  > **Beskeder**.
- 2 Vælg .
- 3 Hvis du vil tilføje en kontakt som modtager, skal du vælge **Til**, en kontakt og . Du kan også skrive et telefonnummer.
- 4 Hvis du vil tilføje et lydclip som en vedhæftet fil, skal du vælge  >  og lydclippet.  
Hvis du vil optage et nyt lydclip, skal du vælge  >  og derefter optage det nye lydclip.
- 5 Vælg .

### Skifte skriftsprog

Du kan ændre det sprog, der bruges, når du skriver beskeder og e-mails.

- 1 Vælg  > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Sprog**.
- 2 Vælg **Skriftsprog**.

## E-mail

### Om E-mail

 Vælg  > **E-mail**.

Du kan få e-mails fra din eksisterende e-mail-adresse overført automatisk til din telefon og læse, besvare og organisere dine e-mails, mens du er på farten. Du kan tilføje flere postkasser på telefonen og få adgang til dem direkte fra startskærmbilledet.

Det kan være forbundet med omkostninger at sende og modtage e-mail på telefonen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om eventuelle omkostninger.

E-mail er en netværkstjeneste. Den er muligvis ikke tilgængelig i alle områder.

### Tilføjelse af postkasse

Bruger du mere end én e-mail-adresse? Du kan have flere postkasser på telefonen. E-mail er en netværkstjeneste.

Vælg  > E-mail.

Første gang du åbner app'en E-mail, bliver du bedt om at oprette en postkasse. Hvis du accepterer, skal du følge vejledningen på telefonen.

Hvis du vil bruge din forretnings-e-mail på telefonen, skal du anvende Exchange ActiveSync til at konfigurere kontoen. Du skal bruge navnet på din Microsoft Exchange Server og dit netværksdomæne til konfigurationen. Du kan få flere oplysninger hos din Mail for Exchange-administrator.

### Tilføjelse af postkasse på et senere tidspunkt

Du kan også oprette en postkasse på et senere tidspunkt. Vælg **E-mail** > **Ny postkasse**, og følg derefter vejledningen på telefonen.

**Tip!** Hvis du tilføjer en e-mail-widget på startskærbilledet, kan du nemt få adgang til din e-mail direkte fra startskærbilledet.

### Sletning af en postkasse

Vælg og hold postkassen, og vælg derefter **Slet postkasse**.

### Læsning af en modtaget e-mail


Du kan bruge telefonen til at læse og besvare e-mails.

Vælg  > E-mail.

Vælg postkassen og e-mailen.

**Tip!** Hvis du hurtigt vil kunne læse din nye e-mail, skal du tilføje en e-mail-widget på startskærbilledet.

**Tip!** Hvis du vil zoome ind eller ud, skal du placere to fingre på skærmen og derefter samle eller sprede dem.

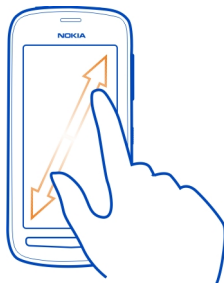

### Sådan åbnes eller gemmes en vedhæftet fil

Vælg den vedhæftede fil, og vælg **Åbn** eller **Gem**. Hvis der er flere vedhæftede filer, kan du gemme dem alle sammen på én gang.

### Besvarelse af e-mailen

- 1 Vælg @ > @.
- 2 Skriv dit svar, og vælg derefter ▼.
- 3 Vælg ✉.

### Videresendelse af e-mailen

- 1 Vælg @ > @.
- 2 Skriv e-mail-adressen. Hvis du vil tilføje en modtager fra listen over kontakter, skal du vælge 👤.
- 3 Rediger beskeden efter behov, og vælg derefter ▼.
- 4 Vælg ✉.

**Tip!** Hvis din e-mail indeholder en webadresse, og du vil åbne adressen i telefonens browser, skal du vælge adressen.

### Læsning af den næste eller forrige e-mail i postkassen

Brug pileikonerne.

### Afsendelse af e-mail

Vil du sende en e-mail, mens du er på farten? Med din telefon kan du læse og sende e-mail, selvom du ikke sidder ved dit skrivebord.

Vælg ☰ > E-mail, og vælg en postkasse.

- 1 Vælg .
  - 2 Skriv e-mail-adressen. Hvis du vil tilføje en modtager fra listen over kontakter, skal du vælge . Hvis du vil tilføje feltet Bcc, skal du vælge  >  > Andre modtagerfelter > Vis feltet Bcc.
  - 3 Skriv emnet og din besked, og vælg derefter .
- Tip!** Du kan tilføje en vedhæftet fil ved at vælge .
- 4 Vælg .

### Besvarelse af en mødeindkaldelse

Du kan åbne og gemme eller acceptere mødeindkaldelser. Når du gemmer eller accepterer en mødeindkaldelse, vises den i kalenderen.

Mødeindkaldelser håndteres i Exchange ActiveSync-postkassen.

Vælg  > E-mail, og vælg Exchange ActiveSync-postkassen.

Åbn mødeindkaldelsen, og gem den i kalenderen, eller vælg  Acceptér,  Afvis eller  Foreløbig, hvis det er muligt.

### Sådan kan du se din tilgængelighedsstatus

Vælg  > Vis kalender.

Hvis du vil redigere, svare på eller videresende en accepteret mødeindkaldelse, skal du åbne indkaldelsen i kalenderen.

De tilgængelige indstillinger kan variere.

### Åbning af e-mail fra startskærmbilledet

Du kan have flere e-mail-widgets på startskærmbilledet, hvis telefonen understøtter det.

Hver e-mail-widget indeholder én postkasse, hvor de tre senest modtagne e-mails vises. Du kan åbne dine e-mails direkte fra widget'en.  angiver, at der er kommet ny e-mail.

**Tip!** Rul ned for at se flere oplysninger.

### Tilføjelse af en e-mail-widget på startskærmbilledet

Tryk og hold fingeren på et tomt område på startskærmen, og vælg derefter Tilføj widget og e-mail-widget'en. Hvis du har flere postkasser, skal du vælge den, du vil bruge.

**Tip!** Hvis du vil have en mere kompakt widget, der kun viser postkassens navn og , når du modtager ny e-mail, skal du vælge **Tilføj widget** > **E-mail, nye**.

## Internet

### Om internetbrowseren

 Vælg  > **Internet**.

Få de seneste nyheder, og besøg dine foretrukne websteder. Du kan bruge telefonens internetbrowser til at se websider på internettet.

Du skal have en internetforbindelse for at kunne surfe på internettet.

### Brug af browseren på internettet

Vælg  > **Internet**.

**Tip!** Hvis du ikke har et abonnement, hvor du for et fast månedligt beløb har ubegrænset data trafik, hos din netværksudbyder, kan du bruge et Wi-Fi-netværk til at oprette forbindelse til internettet, så du sparer omkostninger til data trafik.

### Sådan går du til et websted

Skriv webadressen i adressefeltet, og vælg derefter .

### Søgning på internettet

Skriv dit søgeord på adresselinjen, og vælg derefter søgeordet under adresselinjen.

### Zoom ind eller ud

Placer to fingre på skærmen, og knib derefter fingrene sammen, eller lad dem glide fra hinanden.

### Sådan sender du et weblink

Tryk og hold fingeren på en webside, og vælg **Send**. Vælg derefter, hvordan linket skal sendes.

### Åbning af et nyt browservindue

Vælg  > **+**.

### Skift mellem flere browservinduer

- 1 Vælg .
- 2 Stryk til venstre eller højre, og vælg derefter et vindue.

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger eller en sikker tjeneste, der kræver adgangskoder, skal du rydde cachen efter hver anvendelse.

### Tømning af cachehukommelsen

Vælg  > Indstillinger > Personlige data > Ryd persondata > Cache.

### Tilføjelse af bogmærke

Hvis du hele tiden besøger de samme websteder, kan du tilføje dem til dine bogmærker, så du nemt kan få adgang til dem.

Vælg  > Internet.

Tryk og hold fingeren på internetsiden, mens du bruger browseren, og vælg derefter **Tilføj bogmærke**.

### Åbning af et websted, der er gemt som bogmærke

Vælg  >  og et bogmærke.

**Tip!** Du kan også tilføje bogmærker i hovedmenuen på din telefon. Tryk og hold fingeren på internetsiden, mens du bruger browseren, og vælg derefter **Installer som applikation**.

### Abonnement på en internetkilde

Du behøver ikke at gå ind på dine foretrukne internetsider regelmæssigt for at holde dig opdateret om, hvad der sker på dem. Du kan abonnere på internetkilder, så du automatisk får links til det nyeste indhold.

Vælg  > Internet.

Internetkilder på internetsider markeres som regel med . De bruges til at dele f.eks. de seneste nyhedsoverskrifter eller indlæg på blogs.

- 1 Gå til en blog eller internetside, der indeholder en internetkilde.
- 2 Tryk og hold fingeren på internetsiden, og vælg derefter **Tilføj feed**.

### Opdatering af en kilde

Vælg og hold kilden i visningen med internetkilder, og vælg derefter **Opdater**.

### Automatisk opdatering af en kilde

Vælg og hold kilden i visningen med internetkilder, og vælg derefter **Rediger** > **Automatisk opdatering**.

**Tillad, at et websted bruger dine stedsoplysninger**

Vælg  > Internet.

Websteder kan bede om at få adgang til dine aktuelle positionsoplysninger, f.eks. med henblik på at tilpasse de oplysninger, der vises, til dig personligt. Hvis du tillader, at et websted bruger dine positionsoplysninger, kan det blive synligt for andre, hvor du befinder dig, afhængigt af den persondatapolitik, der gælder for webstedet. Læs persondatapolitikken for webstedet.

Vælg Tillad én gang eller Tillad altid, hvis du bliver bedt om det.

**Fjern et websteds adgang til dine stedsoplysninger**

- 1 Vælg  > Indstillinger > Personlige data > Positionstilladelser.
- 2 Tryk på et websted, og hold det nede, og vælg derefter Slet.

**Fjern alle websteders adgang til dine stedsoplysninger**

Vælg  > Indstillinger > Personlige data > Ryd persondata > Positionstilladelser.

**Adgang til en onlinetjeneste via NFC**

Når du berører et NFC-tag, som indeholder en webadresse, med NFC-området på din telefon, åbnes webstedet i telefonens webbrowser.



**Tip!** NFC-tags kan også indeholde oplysninger som telefonnumre eller visitkort. Når du ser et telefonnummer i en annonce, som understøtter NFC, kan du ringe til nummeret ved at berøre taggen.

## Underholdning

### Musikafspiller

#### Om musikafspilleren



Vælg > Musikafspil..

Du kan bruge telefonens musikafspiller til at høre musik og podcasts, mens du er på farten.

#### Afspilning af musik

Vælg > Musikafspil..

- 1 Vælg , , eller for at se sange, kunstnere, album eller genrer.
- 2 Vælg en sang eller et album.

**Tip!** Hvis du vil høre sangene i tilfældig rækkefølge, skal du vælge .

#### Midlertidig afbrydelse eller genoptagelse af afspilning


Hvis du vil standse afspilningen midlertidigt, skal du vælge . Du kan fortsætte afspilningen ved at vælge .

#### Frem- eller tilbagespoling af en sang

Vælg og hold eller .

#### Gentagelse af en afspillet sang

Vælg .

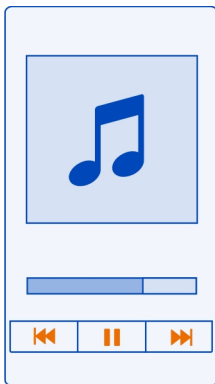

**Tip!** Når du hører musik, kan du vende tilbage til startskærbilledet og lade musikken spille i baggrunden.

### Oprettelse af en afspilningsliste

Vil du gerne høre musik, der passer til dit humør? Med afspilningslister kan du oprette forskellige udvalg af sange, der afspilles i en bestemt rækkefølge.

Vælg  > Musikafspil..

- 1 Vælg og hold en sang, et album eller en genre, og vælg derefter **Føj til afspilningsliste**.
- 2 Vælg en afspilningsliste, eller vælg **Ny afspilningsliste** for at oprette en ny.

### Afspilning af en afspilningsliste

Vælg , og vælg en afspilningsliste.

### Fjernelse af en sang fra afspilningslisten

Vælg og hold sangen på afspilningslisten, og vælg derefter **Fjern**.

Dette sletter ikke sangen fra telefonen. Sangen fjernes kun fra afspilningslisten.

**Tip!** I Musikafspiller oprettes der automatisk en afspilningsliste med de sange, der afspilles mest, der senest er afspillet, der aldrig er afspillet, og som senest er tilføjjet.

### Få vist sangtekster, når du lytter til en sang

Hvis du vil se sangteksterne, mens du afspiller en sang, skal du kopiere sangtekstfilerne til den samme mappe som musikfilerne. Navnene på sangtekstfilerne skal svare til navnene på de tilhørende musikfiler.

Musikafspilleren understøtter grundlæggende og udvidede LRC-formater. Desuden understøttes sangtekster, der er indlejret i en sang, ved hjælp af ID3v2-metadataformatet.

Denne app må kun anvendes til personlig brug af indhold, der er fremskaffet på lovlig vis.


### Afspilning af podcast

- 1 Vælg  > Musikafspil..
- 2 Vælg  > Podcasts.
- 3 Vælg podcasten. Hvis en del af en podcast er blevet afspillet, fortsættes afspilningen fra det sted, hvor den blev stoppet.

**Tip!** Når du hører en podcast, kan du vende tilbage til startskærmen og lade app'en Musikafspiller spille i baggrunden.

### Synkronisering af musik mellem din telefon og pc

Har du noget musik på din pc, som du gerne vil høre på telefonen? Hvis du vil kopiere musik til din telefon, er den hurtigste måde at bruge Nokia Suite. Denne app kan desuden bruges til at administrere og synkronisere din musiksamling.

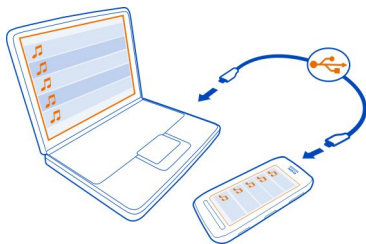

- 1 Tilslut telefonen til en kompatibel computer med et kompatibelt USB-kabel.
- 2 Stryk nedad fra meddelelsesområdet på telefonen, og vælg derefter **USB** > **Nokia Suite**.
- 3 Åbn Nokia Suite på computeren. Sørg for, at du har den nyeste version af Nokia Suite.

4 Træk og slip din musik til telefonen. Du kan finde flere oplysninger i hjælpen til Nokia Suite.

5 I Musikafspiller skal du vælge  > **Musikbibliotek** > **Opdater**.

Hent den nyeste version af Nokia Suite fra [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Nogle musikfiler kan være beskyttet med digitale brugstilladelser (DRM) og kan derfor kun afspilles på én enhed.

### Om Nokia Musik



Vælg  > **Nokia Musik**.

Med Nokia Musik kan du købe og hente sange til din telefon. Gennemse Nokia Musik, og opdag ny musik og gamle favoritter.

Denne tjeneste er ikke tilgængelig i alle områder eller lande, og tjenester og valgmuligheder varierer, alt efter hvilket land du befinder dig i.

Du skal oprette en gratis Nokia-konto for at kunne hente musik.

Du kan oprette en Nokia-konto, tilmelde dig Nokia Musik og logge på din konto via:

- Din telefon
- En kompatibel internetbrowser

Hvis du allerede har en Nokia-konto, kan du bruge denne konto til Nokia Musik.

Hvis der er kredit (penge) eller hentede filer på kontoen, eller hvis du har et abonnement med ubegrænset adgang til at hente musik, skal du ikke lukke din Nokia-konto. Hvis du gør det, mister du alle disse elementer.

Alle immaterielle rettigheder og andre rettigheder til sangene tilhører og er udtrykkeligt forbeholdt tredjepartslicensgivere, f.eks. det relevante pladeselskab, kunstneren, forfatteren, komponisten eller udgiveren. Du får kun ret til at bruge den musik, du har hentet fra Nokia Musik, i overensstemmelse med de brugsbegrænsninger, der gælder for den pågældende musik, og som er angivet under "Rettigheder" på produktsiderne i Nokia Musik. Musik, du har købt fra andre kilder, skal bruges i overensstemmelse med vilkårene for sådanne køb. Du er ansvarlig for at respektere gældende immaterielle rettigheder og andre rettigheder, der gælder for den musik, som du bruger.

### Optagelse af lyde

Vælg  > **Optager**.

## Optagelse af et lydclip

Vælg .

## Stop af optagelse

Vælg . Lydklippet gemmes automatisk i mappen Lydfiler i programmet Filer.

## Afsendelse af et lydclip som en lydbesked

Vælg  > Send.

## Afspilning af musik via en radio

### Om FM-senderen



Vælg  > Afsp. via Rd..

Du kan afspille musik, der er gemt på telefonen via en kompatibel FM-radio, f.eks. en bilradio eller et stereoanlæg.

FM-senderen har en operationsradius på ca. 2 meter. Transmissionen kan blive forstyrret af forhindringer, f.eks. vægge, andre elektroniske enheder eller radiostationer. Det frekvensområde, som FM-senderen benytter, varierer fra område til område.

FM-senderen kan skabe interferens på FM-radioer i nærheden, som er indstillet på samme frekvens. For at undgå interferens skal du altid søge efter en ledig FM-frekvens på den modtagende radio, før du aktiverer FM-senderen.

FM-senderen kan ikke bruges samtidig med telefonens FM-radio.



**Bemærk:** Brugen af FM-senderen kan være underlagt restriktioner i nogle lande. Kontakt de lokale myndigheder, eller gå ind på [www.nokia.com/fmtransmitter](http://www.nokia.com/fmtransmitter) for at få flere oplysninger.

## Afspilning af sange via en radio

Vil du høre musik med højere lydstyrke eller i bedre kvalitet via hi-fi-stereohøjttalere? Du kan afspille musikken via en FM-radio.

- 1 Indstil den radio, der modtager signalet, på en ledig frekvens.
- 2 Vælg  > Musikafspil..
- 3 Vælg en sang eller afspilningsliste.
- 4 Vælg  > Afspil via Radio.
- 5 Indtast den frekvens, som modtagerradioen er indstillet på. Hvis f.eks. frekvensen 107,8 MHz er ledig i dit område, og du indstiller FM-radioen på denne frekvens, skal du også indstille FM-senderen til 107,8 MHz.

Hvis du vil justere lydstyrken, skal du bruge lydstyrkefunktionen på modtagerradioen. Sørg for, at lyden ikke er slået fra på telefonen.

**Tip!** Hvis du vil have nem adgang til at aktivere eller deaktivere FM-senderen, skal du tilføje widget'en Afspil via Radio på startskærm billedet.

Dette program må kun anvendes til personlig brug af indhold, der er fremskaffet på lovlig vis.

### FM-radio

#### Om FM-radioen



Vælg  > FM-radio.

Du kan høre FM-radiostationer på telefonen. Du skal blot tilslutte et headset og vælge en station.

Hvis du vil høre radio, skal du tilslutte et kompatibelt headset til enheden. Headsettet fungerer som en antenne.



Det er ikke muligt at lytte til radioen via et Bluetooth-headset.

Du kan høre radiostationen, selvom telefonen er i offlinetilstand, og du ikke er dækket af mobilnetværket. Kvaliteten af radioudsendelsen afhænger af FM-radiosignalets dækning i området.

Du kan foretage eller besvare et opkald, mens du hører radio. Der bliver automatisk skuet ned for radioen, når der er et aktivt opkald.

### Sådan findes og gemmes radiostationer

Søg efter dine foretrukne radiostationer, og gem dem, så du nemt kan komme til at høre dem senere.

Vælg  > FM-radio.

Første gang du bruger FM-radioen, søger app'en automatisk efter tilgængelige radiostationer. Hvis der ikke findes nogen stationer, kan du indstille en frekvens manuelt. Du kan også bruge den automatiske søgefunktion på et senere tidspunkt.

### Manuel indstilling af en frekvens

- 1 Vælg  >  > Indstil stationer manuelt.
- 2 Du kan indstille frekvensen ved at vælge pil op eller ned. Det understøttede frekvensområde er 87,5-108,0 MHz.

### Søgning efter tilgængelige stationer

Vælg  > .

### Sådan hører du radio

Hør dine favoritstationer på FM-radioen, mens du er på farten!

Vælg  > FM-radio.

### Gå til den næste eller forrige station

Vælg  eller .

### Visning af alle tilgængelige stationer

Vælg .

### Søgning efter en anden tilgængelig station

Vælg og hold  eller .

**Tip!** Tilføj en radio-widget på startskærmbilledet, så du nemt kan få adgang til radioen.

### Ændring af de gemte stationers rækkefølge

Du kan ændre rækkefølgen på listen over gemte stationer, så din favoritter placeres øverst.

Vælg  > FM-radio.

Du kan se de stationer, du har gemt, i visningen Liste over stationer.

### Flytning af en station på listen

- 1 Vælg  på værktøjslinjen.
- 2 Vælg og hold stationens navn, og vælg **Flyt** i genvejsmenuen.
- 3 Vælg en ny placering på listen.

**Sådan kan du spille med en ven via NFC**

Har du lyst til at spille nogle sjove spil med en ven? Hvis både du og din ven har en kompatibel telefon, der understøtter NFC, kan I spille mod hinanden.

- 1 Åbn et spil, der understøtter NFC.
- 2 Følg vejledningen i spillet.

**Betal med telefonen**

Har du glemt din pung derhjemme? Det er ikke noget problem. Du kan betale med din telefon eller bruge den som en billet, hvis din netværksudbyder understøtter denne mulighed.

Kontakt din netværksudbyder for at finde ud af, hvilke tjenester der er tilgængelige i dit område. Du skal have et SIM, der understøtter NFC. Tjenesterne er knyttet til dit SIM.

**Kom godt i gang**

- 1 Kontakt din netværksudbyder for at aktivere tjenesten.
- 2 Vælg  > Indstillinger.
- 3 Vælg **Forbindelse** > **NFC** > **Kort** > **Slået til**.

**Indstil telefonen til at bede om en bekræftelse inden korttransaktioner**

Vælg **Spørg før brug af kort** > **Ja**.

 **Bemærk:** Hvis denne indstilling er slået fra, bliver du ikke bedt om en bekræftelse, før telefonen tillader korttransaktioner, heller ikke selvom telefonen eller tastene og skærmen er låst.

**Betal med telefonen**

- 1 Berør læseren med NFC-området på din telefon.
- 2 Hvis du vil tillade korttransaktionen, skal du vælge **Ja**. Efter bekræftelsen er der et kort tidsrum, hvor du kan foretage betalingen.
- 3 Berør læseren igen. Hos nogle tjenesteudbydere skal du bekræfte betalingen.

Hvis du vil bruge din tjenesteudbyders kompatible NFC-baserede (Near Field Communication) betalings- eller billettjenester med denne telefon, skal du have et tjenesteabonnement hos din tjenesteudbyder og installere tjenesteudbyderens app. Betalings- og billet-apps og -tjenester leveres af tredjeparter. Nokia giver ingen garanti og påtager sig intet ansvar for sådanne apps og tjenester, herunder slutbrugersupport, funktionalitet eller pengetransaktioner eller tab af penge. Sikkerhedskopier telefonen, og kontakt din tjenesteudbyder, før du indleverer din telefon til reparation eller service, for at sikre, at betalings- eller billettjenesterne er

tilgængelige efter reparation eller service. Du skal muligvis geninstallere betalings- eller billet-app'en fra tredjeparten efter reparation eller service. Hvis du har nogen spørgsmål om betalings- eller billet-app'er og -tjenester, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

## Videoer

### Om videoer



Vælg > Video.

Du kan søge efter, hente og se videoer på telefonen, når du er på farten.

**Tip!** Hent nye videoer fra Nokia Marked. Du kan finde flere oplysninger på [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Brugen af tjenester eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

### Afspilning af video

Vælg > Video.

Du kan gennemse din videosamling ved at åbne fanen . Hvis du vil gennemse de videoer, du har optaget, skal du vælge > Galleri.

Hvis du vil gennemse videotjenesterne, skal du åbne fanen .

Hvis du tilslutter telefonen til et HD-tv, kan du se videoer på stor skærm.

### Afspilning af en video

Vælg en video, som du vil afspille. Tryk på skærmen for at få adgang til at bruge betjeningselementerne under afspilningen.

### Se en video med surround sound

Tilslut kompatible hovedtelefoner til din telefon, og vælg derefter for at slå funktionen Dolby™-Headphone til.

### Midlertidig standsning eller genoptagelse af afspilning

Vælg eller .

### Hurtig spoling frem eller tilbage

Vælg og hold eller .

**Kopiering af videoer mellem din telefon og computer**

Har du optaget videoer med telefonen, som du vil se på din computer? Eller vil du kopiere dine videoer fra telefonen til din computer? Du kan bruge et kompatibelt USB-datakabel til at kopiere dine videoer mellem din telefon og en computer.

- 1 Brug et kompatibelt USB-datakabel til at forbinde telefonen med en computer. Hvis du kopierer mellem et hukommelseskort i telefonen og en computer, skal du kontrollere, at der sidder et hukommelseskort i telefonen.
- 2 Åbn Nokia Suite på computeren, og følg vejledningen på skærmen.

**Se web-tv**

Du kan følge med i nyhederne og få set de seneste episoder af dine foretrukne tv-serier.

Vælg  og en web-tv-tjeneste.

Hvis du vil streame indhold trådløst, skal du bruge en 3G-, 3.5G- eller en Wi-Fi-forbindelse. Når du bruger web-tv-tjenester, kan det medføre, at der overføres store mængder data. Kontakt din udbyder af netværkstjenester for at få oplysninger om gebyrer for dataoverførsel.

Udvalget af forudinstallerede web-tv-tjenester afhænger af det land, du befinder dig i, og af tjenesteudbyderen. Indholdet af web-tv-tjenesterne kan variere fra tjeneste til tjeneste.


- 1 Stryg med fingeren over skærmen for at gennemse web-tv-indholdet.
- 2 Vælg miniaturebilledet for at starte afspilningen.
- 3 Tryk på skærmen for at få vist eller skjule betjeningselementerne under afspilningen.
- 4 Brug lydstyrketasterne, hvis du vil ændre lydstyrken.

**Tilføjelse af en widget til web-tv på startskærmbilledet**

Tryk og hold fingeren på et tomt område på startskærmbilledet, og vælg **Tilføj widget** og den ønskede web-tv-tjeneste.

**Tilslutning til et HD-system****Tilslutning til dit hjemmebiografsystem**

Se videoer i HD-kvalitet og med Dolby Digital Plus 5.1 multikanal-lyd, der giver en imponerende surround sound-oplevelse.

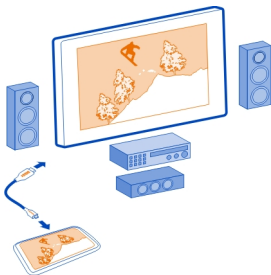

- 1 Tilslut din telefon til dit kompatible hjemmebiografsystem med et HDMI™-kabel med mikroistik (sælges separat).  
Hjemmebiografen skal understøtte HDMI 1.4-standarden og kunne overføre videosignaler til dit tv via HDMI.
- 2 Indstil hjemmebiografsystemet til at bruge HDMI-indgangen. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til hjemmebiografsystemet.  
Telefonen kan bruges som en fjernbetjening.
- 3 Vælg **Videor**, og vælg derefter en video.

Den højeste understøttede videoopløsning er 1080p, og telefonen understøtter ikke filer, der er større end 4 GB.

**Eksempel:** En MP4- eller MKV-video, der har følgende egenskaber:

- Video: AVC 1916 kbps, 24 billeder pr. sekund, High Profile Level 3.1, 3 R-frames
- Lyd: Dolby Digital Plus E-AC-3, 384 kbps, 6 kanaler

### Tilslutning til dit HD-tv

Du kan bruge et HDMI-kabel med mikroistik (sælges separat) til at tilslutte telefonen til et tv eller et kompatibelt hjemmebiografsystem. Fotos og videoer vises med den oprindelige billed- og lyd kvalitet.

- 1 Tilslut et HDMI-kabel med mikroistik til HDMI-mikrostikket på telefonen.
- 2 Tilslut HDMI-kablet med mikroistik til HDMI-stikket på et tv.  
Telefonen kan bruges som en fjernbetjening.



- 3 Vælg den korrekte HDMI-indgang på tv'et. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til tv'et.
- 4 Vælg **Fotos** eller **Videoer**.  
Hvis du vælger Fotos, vises alle dine fotos på tv'et.

**Tip!** Du kan afspille musik i baggrunden, mens du ser dine fotos.

### Trådløs streaming af indhold

#### Om DLNA-afspilning

Vælg  > DLNA play.

Vil du gerne se de fotos eller videoer, der findes på din telefon, på en anden enhed, f.eks. dit tv? Eller høre musikken på din telefon via dit stereoanlæg derhjemme? Med DLNA play kan du streame dit medieindhold trådløst til dine DLNA-enheder.

Du skal have følgende:

- Et Wi-Fi-netværk. Du får det bedste resultat, hvis din trådløse router er tilsluttet din DLNA-enhed via en kabelforbindelse.
- Wi-Fi-funktionen på din telefon og telefonen skal være tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk som DLNA-enheden.

Der findes forskellige typer DLNA-enheder: Hvis du kan oprette forbindelse til enheden på din telefon, og du kan styre streamingen, er enheden en gengivelsesenhed (DMR-typen). Hvis du kan se medier fra enheden på din telefon, er enheden en afspiller. Du kan også se, hvilken type DLNA-enhed du har, i brugervejledningen til enheden.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer Wi-Fi-forbindelsen, på [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## Streaming af indhold

Du kan streame fotos og videoer på telefonen til en anden enhed, der understøtter DLNA, f.eks. et tv.

### Brug telefonen til at streame indhold til din DLNA-enhed

- 1 Vælg  > **DLNA play** og din DLNA-enhed.

Hvis telefonen ikke kan finde nogen enheder, er der muligvis ikke nogen DLNA-enheder med gengivelsesfunktion (DMR-typen) på dit Wi-Fi-netværk. Kontrollér, om du kan bruge din DLNA-enhed til at se indholdet på din telefon.

- 2 Hvis du vil streame fotos, skal du vælge **Fotos**. Hvis du vil streame videoer, skal du vælge **Videoer**. Hvis du vil streame musik, skal du vælge **Musik**.
- 3 Vælg fotoet, videoen eller sangen.

Forbindelsen til DLNA-enheden åbnes automatisk. Når indholdet overføres til din DLNA-enhed, vises .



Du kan også zoome ind på et foto eller streame en del af et foto.

### Streaming af en del af et foto

- 1 Vælg fotoet, placer to fingre på skærmen, og spred dem eller knib dem sammen for at beskære området.

**Tip!** Hvis du vil flytte det område, der er beskåret, skal du trykke og holde fingeren på området og derefter trække det.

- 2 Løft fingeren for at starte streamingen af det beskårne område.

Fotoet overføres til din DLNA-enhed efter 3 sekunder. Hvis du vil starte med det samme, skal du trykke på området.

### Brug din DLNA-enhed til at streame gemt indhold til din telefon

- 1 Vælg  > **Indstillinger og Forbindelse** > **DLNA-server** > **DLNA-server** > **Til**.

- 2 Brug din DLNA-enhed til at finde din telefon, og få derefter vist indhold på telefonen via DLNA-enheden.

**Tip!** Hvis du vil have hurtig adgang til DLNA-server, skal du tilføje widget'en DLNA-server på startskærmen. Du tilføjer widget'en ved at trykke og holde fingeren på et tomt område på startskærmen og derefter vælge **Tilføj widget** og widget'en.



## Kort

### Om Kort-apps

Kort viser dig, hvad der er i nærheden, og hjælper dig med at komme derhen, hvor du vil. Kort giver dig også adgang til vejrudsigter og links til de nyeste rejseguider.

- Find byer, gader og tjenester ved hjælp af Kort.
- Synkroniser dine foretrukne steder og ruter mellem din telefon og internettjenesten Nokia Kort.
- Find vej med navigation sving for sving ved hjælp af I bil.
- Få ruteanvisninger med tider fra dør til dør via forskellige offentlige transportformer ved hjælp af Offentlig transport.
- Tjek det aktuelle vejr, og få vejrudsigten for de kommende dage, hvis den er tilgængelig, ved hjælp af Vejr.
- Få adgang til opdaterede oplysninger om, hvad du kan gøre og se på det sted, du er, find overnatningsmuligheder, og se, hvordan du booker et værelse ved hjælp af Vejledninger.

Koordinatoplysningerne er muligvis ikke tilgængelige i alle områder.

Visse tjenester er ikke tilgængelige i alle lande og udbydes muligvis kun på udvalgte sprog. Tjenesterne kan afhænge af netværket. Kontakt din netværkstjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Brugen af tjenester eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Oplysningerne på digitale kort kan nogen gange være unøjagtige og ufuldstændige. Stol aldrig alene på oplysningerne eller tjenesten i forbindelse med vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Noget indhold genereres af tredjeparter og dermed ikke af Nokia. Indholdet kan være unøjagtigt, og det er ikke nødvendigvis tilgængeligt alle steder.

## Navigation til din destination

### Til destinationen i bil

Du kan bruge I bil til at få kørselsanvisninger sving for sving, mens du kører, så du kan finde vej til din destination.

Vælg  > I bil.



### Til en destination i bil

Vælg **Vælg dest.**, og vælg en valgmulighed.

### Begynd at køre uden at angive en destination

Vælg **Bare kør!**. Kortet følger din position.

### Til dit hjem i bil

Vælg **Kør hjem**.

Første gang du vælger **Kør hjem**, bliver du bedt om at angive din hjemmeadresse.

### Ændring af din privatadresse

Vælg  > **Indstillinger** > **Hjemmeadresse** > **Angiv ny**.

Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel bør være trafiksikkerheden.

**Ændring af talevejledningens sprog ved kørsel**

Talevejledningen hjælper dig med at finde vej til din destination, så du bedre kan nyde turen.

Vælg  > I bil.

Vælg  > Indstillinger > Talevejledning, og vælg et sprog.

Talevejledningen kan muligvis ikke benyttes på alle sprog.

**Deaktivering af talevejledning**

Vælg  > Indstillinger > Talevejledning > Ingen/intet.

**Ændring af udseendet af visningen I bil**

Vil du se et mere realistisk 3D-kort, eller bruger du I bil om aftenen, når det er mørkt? Med de forskellige kortvisninger kan du altid tydeligt se de oplysninger, du skal bruge, på kortet.

Vælg  > I bil.

**Visning af kortet i 3D**

Vælg  > . Vælg ikonet igen for at gå tilbage til 2D-visning.

Aktivér aftentilstand, hvis du vil kunne se kortet tydeligt, selvom det er mørkt.

**Aktivering af aftentilstand**

Vælg  >  > Farver > Aftentilstand.

Kortet drejes som standard til kørselsretningen.

**Sådan vendes kortet mod nord**

Vælg . Du kan vende kortet, så det igen peger i kørselsretningen, ved at vælge  igen.

**Valg af din foretrukne rute**

I bil kan vælge den rute, der passer bedst til dine behov og præferencer.

- 1 Vælg  > I bil.
- 2 Vælg  >  > Ruteindstillinger.
- 3 Vælg Rutevalg > Hurtigere rute eller Kortere rute.

- 4 Hvis du vil kombinere fordelene ved de kortere og de hurtigere ruter, skal du vælge **Rutevalg > Optimeret**.

Du kan også vælge, om du vil anvende eller undgå f.eks. motorveje, betalingsveje eller færger.

### Få trafik- og sikkerhedsoplysninger

Du kan få en bedre køreoplevelse med realtidsoplysninger om hændelser i trafikken, hjælp til at vælge vejbane og hastighedsadvarsler.

Vælg  > I bil.

### Visning af trafikhændelser på kortet

Vælg  > Trafik under navigation i bil. Hændelserne vises som trekanter og streger.

Du kan indstille telefonen, så du får besked, når du overskrider hastighedsgrænsen.

### Advarsler om hastighedsgrænser

- 1 Vælg  >  > Advarsler.
- 2 Gå til feltet **Advarselsstatus ved hast.gr.**, og vælg **Til**.
- 3 Hvis du vil angive, hvor meget du må overskride hastighedsgrænsen, før du får en advarsel, skal du vælge **Hastighedsgrænse u. 80 km/t** eller **Hastighedsgrænse o. 80 km/t**.

Du kan indstille I bil, så du undgår trafikale problemer, f.eks. køer og vejarbejde, når du planlægger en rute og får kørselsvejledning. I bil tjekker regelmæssigt ruten, og vejledningen opdateres automatisk under navigationen.

### Undgå trafikale problemer

Vælg  >  > Ruteindstillinger > Undgå trafik.

Trafikoplysningernes tilgængelighed kan variere, afhængigt af hvilket land eller område du befinder dig i.

Du kan muligvis få vist placeringen af hastighedskameraer på ruten under navigation, hvis denne funktion er aktiveret. I nogle retskredse er brugen af data vedrørende placeringen af hastighedskameraer forbudt eller reguleret. Nokia er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af data vedrørende placeringen af hastighedskameraer eller konsekvenserne af at bruge disse data.

### Til destinationen til fods

Når du bruger ruteanvisninger til fodgængere i Kort, bliver du guidet over pladser og gennem parker, gågader og selv indkøbscentre.

Vælg  > Kort.

- 1 Vælg et sted og området med oplysninger om stedet øverst på skærbilledet.
- 2 Vælg **Naviger** > **Gå her**.

Kortet er som standard orienteret mod nord.

### **Vend kortet, så det peger i den retning, du går,**

Vælg . Du kan vende kortet, så det igen peger mod nord, ved at vælge  igen.

Du kan også vælge, hvilken type rute der skal følges til fods.

### **Valg af gå-tilstand**

- 1 Vælg  > **Indstillinger** > **Kort & til fods** > **Ruteindstillinger**.
- 2 Vælg **Foretrukken rute** > **Veje** eller **Fugleflugtslinje**.

**Fugleflugtslinje** kan med fordel benyttes i off-road-terræn, fordi du får vist den retning, du skal gå i.

Mens du går, kan du se oplysninger på instrumentbrættet, f.eks. hvor langt du har gået og din gennemsnitlige hastighed.

### **Tjek triptælleren fra instrumentbrættet**

Vælg  > **Instrumentbræt** i visningen med navigationshjælp til fodgængere.

### **Nulstil triptælleren**

Vælg  > **Nulstil**. Vælg  > **Nulstil alle** for at nulstille alle tællere.

Triptælleren er muligvis ikke nøjagtig. Dens nøjagtighed afhænger af GPS-forbindelsens tilgængelighed og kvalitet.

### **Ændring af talevejledningens sprog for fodgængere**

Du kan nemt ændre talevejledningens sprog eller deaktivere talevejledningen helt.

Vælg  > Kort.

Vælg  > **Indstillinger** > **Kort & til fods** > **Talevejledning**, og vælg et sprog.

Talevejledningen kan muligvis ikke benyttes på alle sprog.

### **Deaktivering af talevejledning**

Vælg  > **Indstillinger** > **Kort & til fods** > **Talevejledning** > **Ingen/intet**.

## Sådan finder du vej med Offentlig transport

Det kan være vanskeligt at planlægge en rejse ved hjælp af sporvogne, tog og busser – så hvorfor ikke lade telefonen klare planlægningen for dig?

- 1 Vælg  > Offentlig transport.
- 2 Vælg Rejseplanlægning.
- 3 Hvis du ikke vil starte din rejse fra det sted, du befinder dig, skal du skrive startstedet i feltet Fra og derefter vælge en af valgmulighederne.
- 4 Skriv din destination i feltet Til, og vælg derefter mellem valgmulighederne.
- 5 Hvis du vil se tidligere eller senere rejser, skal du trække skærmbilledet til venstre eller højre. Hold fingeren på stedet, indtil rejsen er beregnet.
- 6 Hvis du vil se detaljer om en rejse, skal du vælge rejsen.

**Tip!** Du kan få vist den næste eller forrige rejse i visningen med rejsedetaljer ved at stryge til venstre eller højre.

**Tip!** Har du brug for hjælp til gåturen hen til busstoppestedet? Du kan få vist stoppestedet i Kort i visningen med rejsedetaljer ved at vælge gå-afsnittet for din rejse.

Hvis de nødvendige data ikke er gemt på telefonen, og du har en aktiv dataforbindelse til internettet, hentes der automatisk et kort for området.

Planlægger du at tage af sted senere på dagen? Du kan angive, hvornår du vil starte din rejse, eller hvornår du vil ankomme.

### Vælg et nyt rejsetidspunkt

Vælg , og vælg derefter Afgang eller Ankomst.

Ruteplanlægning med offentlig transport er tilgængelig i udvalgte regioner i verden.

I nogle områder findes der ikke tilgængelige køreplaner, og de planlagte ruter er derfor kun vejledende. I disse områder kan du ikke se tidligere eller senere rejser eller ændre rejsetidspunktet.

Tjenesten Offentlig transport er gratis.

Brugen af tjenester eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

## Sådan finder du stoppesteder og stationer i nærheden

Ved du ikke, hvor det nærmeste busstoppested er? Offentlig transport finder stoppesteder og stationer i nærheden og tjekker de næste afgang for dig.

- 1 Vælg  > **Offentlig transport**, og vælg **Transport i nærheden**.
- 2 Hvis du ikke vil søge efter afgange fra det sted, du befinder dig, skal du skrive et startsted i feltet **Søg efter transport i nærheden af** og derefter vælge en af valgmulighederne.
- 3 Vælg et stoppested eller en station.

**Tip!** Hvis du vil se stoppesteder og stationer i nærheden på et kort, efter du har valgt et startsted, skal du vælge .

I nogle områder findes der ikke tilgængelige køreplaner, og de planlagte ruter er derfor kun vejledende. I disse områder kan du ikke se afgange fra stoppestederne og stationerne.

### Søgning efter og visning af steder

#### Se, hvor du er, på et kort

Hvis du har brug for at orientere dig, kan du tjekke, hvor du er, på kortet. Du kan også udforske forskellige byer og lande.

Vælg  > **Kort**.

 viser, hvor du befinder dig. Når du søger efter din position, blinker . Hvis Kort ikke kan finde din position, viser  din sidst kendte position.

Hvis det ikke er muligt at foretage en præcis positionering, angiver en rød ring omkring positioneringsikonet det generelle område, hvor du muligvis befinder dig. I tæt befolkede områder er positionsbestemmelsen mere nøjagtig, og den røde cirkel er ikke så bred.

#### Brug kortet

Træk kortet med fingeren. Kortet vender som standard mod nord. Hvis du vil vende kortet, så det viser den retning, du bevæger dig i, skal du vælge .

#### Se din aktuelle eller sidst kendte position

Vælg .

#### Zoom ind eller ud

Vælg + eller -.

**Tip!** Du kan også placere to fingre på kortet og sprede fingrene for at zoome ind og samle dem for at zoome ud. Det er ikke alle telefoner, som understøtter denne funktion.

**Tip!** Vil du se dine feriefotos på kortet? Indstil kameraet til at gemme stedsoplysninger på dine fotos, så kan du se dine fotos på kortet på de steder, hvor de blev taget. Du kan hurtigt slå funktionen fra ved at vælge  og fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet **Dine billeder**.

Hvis du har forbindelse til internettet, og du navigerer til et område, som ikke er dækket af de vejkort, der er gemt på telefonen, bliver der automatisk hentet nye vejkort.

### Sådan undgår du, at nye vejkort hentes automatisk

- 1 Vælg  > Indstillinger > Generelt.
- 2 Vælg Forbindelse > Offline.

Kortdækningen varierer efter land og område.

### Søgning efter et sted

Du kan bruge Kort til at finde bestemte steder og forretninger eller virksomheder.

Vælg  > Kort og .

- 1 Indtast søgeordene, f.eks. en adresse eller et stednavn.
- 2 Vælg et element på listen med forslag.  
Stedet vises på kortet.

### Sådan vender du tilbage til listen med forslag

Vælg .

**Tip!** Du kan også vælge søgeord på listen over tidligere anvendte søgeord i søgevisningen.

### Søgning efter forskellige typer steder i nærheden

Vælg  og en kategori, f.eks. transport, indlogering eller indkøb.

**Tip!** Fra siden med detaljer om et sted kan du nemt navigere til stedet, se kontaktoplysninger eller gemme eller dele oplysninger om stedet. Vælg stedet, så vises stedet på kortet. Du kan få vist siden med detaljer ved at vælge området med oplysninger øverst på skærbilledet.

Hvis søgningen ikke giver nogen resultater, skal du kontrollere, at søgeordene er stavet korrekt. Hvis der er problemer med internetforbindelsen, kan det også påvirke resultaterne, når du søger online.

Hvis kortene over det område, du søger i, er gemt på telefonen, kan du hente søgeresultaterne uden en aktiv internetforbindelse og dermed undgå udgifter til datatrafik. Søgeresultaterne vil dog være begrænsede.

### Hentning og opdatering af kort

Gem nye vejkort på telefonen før en rejse, så du kan bruge kortene uden en internetforbindelse, når du rejser.

Vælg  > Kort og  > Kortindlæser.

Du skal have en aktiv Wi-Fi-forbindelse for at kunne hente og opdatere kort på telefonen.

### Hent nye kort

- 1 Vælg Tilføj nye kort.
- 2 Vælg et kontinent og et land, og vælg derefter **Hent**.

### Opdatere kort

Vælg Tjek for opdateringer..

### Fjern et kort

Vælg og hold et kort, og bekræft derefter, at du vil fjerne kortet.

**Tip!** Du kan også bruge pc-app'en Nokia Suite til at hente de nyeste vejkort og stemmevejledningsfiler og kopiere dem til din telefon. Hvis du vil hente og installere Nokia Suite, skal du gå ind på [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Når du installerer en nyere version af app'en Kort på telefonen, slettes land- og områdekortene. Inden du bruger Nokia Suite til at hente nye land- eller områdekort, skal du åbne og lukke app'en Kort og sikre dig, at den nyeste version af Nokia Suite er installeret på din computer.

### Ændring af kortets udseende

Du kan ændre kortets udseende, så du kun får vist de oplysninger, du har brug for.

Vælg  > Kort.

### Visning af kendte bygninger og seværdigheder

Vælg  > Lokaliteter.

### Visning af offentlige transportruter

Vælg  > Transitlinjer.

De tilgængelige funktioner kan variere fra område til område.

## Guider

Planlægger du en tur til en ny by? Vil du gerne vide, hvad du kan se og lave i byen, eller hvor du kan overnatte og spise middag? Vejledninger giver dig adgang til rejseguider, bookingtjenester og lister over begivenheder og arrangementer, så du kan få de seneste, detaljerede oplysninger.

Vælg  > Vejledninger.

### Åbning af en tjeneste eller en guide

Vælg overskriften.

Vælg **Vejledninger** for at vende tilbage til hovedsiden.

Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i dit land.

## Vejr

Bliver det regn i eftermiddag? Hvor varmt bliver det på lørdag? Brug Vejr til at tjekke de aktuelle vejrforhold eller få en udsigt for de kommende dage.

Vælg  > Vejr.

### Den detaljerede vejrudsigt

Hvis du vil gå frem eller tilbage i tiden, skal du trække tidsskyderen nederst i visningen.

### Femdags-vejrudsigt

Vælg . Hvis du vil gå tilbage til den detaljerede vejrudsigt, skal du vælge .

Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i dit land.

## Om positioneringsmetoder

Kort viser din position på kortet ved hjælp af GPS-, A-GPS-, Wi-Fi- eller netværksbaseret positionering (celle-id).

A-GPS og andre forbedringer af GPS-funktionen kræver muligvis, at der overføres små mængder data via mobilnetværket.

|       |                                                                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GPS   | GPS (Global Positioning System) er et navigationssystem, der bruger satellitter til at beregne din position.                             |
| A-GPS | A-GPS-netværkstjenesten henter stedsoplysninger via det trådløse netværk og hjælper GPS-funktionen med at beregne den aktuelle position. |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Telefonen er konfigureret til at bruge Nokias A-GPS-tjeneste, medmindre din netværksudbyder anvender nogle specifikke A-GPS-indstillinger. Du skal kunne oprette forbindelse til internettet for at kunne hente hjælpedataene til din telefon. Telefonen henter kun dataene fra tjenesten, når det er nødvendigt. |
| Wi-Fi    | Wi-Fi-positionering forbedrer positioneringens nøjagtighed, når der ikke er nogen tilgængelige GPS-signaler, f.eks. når du er indendørs eller står mellem høje bygninger.                                                                                                                                         |
| Celle-id | Med netværksbaseret positionering (celle-id) bestemmer Kort din position via det mobiltelefonsystem, som telefonen har forbindelse til.                                                                                                                                                                           |

GPS-signalernes tilgængelighed og nøjagtighed kan blive påvirket af din placering, satellitternes position, bygninger, naturlige hindringer, vejforhold og de justeringer af GPS-satellitterne, som foretages af den amerikanske regering. GPS-signalerne er muligvis ikke tilgængelige i bygninger eller under jorden.

Brug ikke GPS til præcise positionsmålinger, og stol aldrig udelukkende på stedsoplysninger fra GPS og trådløse netværk.

Positioneringens nøjagtighed kan variere og afvige fra nogle få meter til flere kilometer, alt efter hvilke positioneringsmetoder der kan benyttes.

### Deaktivering af positioneringsmetoder

Du kan spare udgifter til datatrafik, især i udlandet, hvis du deaktiverer A-GPS (Assisted GPS), Wi-Fi eller netværksbaseret positionering (celle-id).

- 1 Vælg  > Indstillinger.
- 2 Vælg Applikationsindstillinger > Positionering > Søg efter min position > Positioneringsmetoder.
- 3 Slå de positioneringsmetoder fra, som du ikke vil bruge.

Det kan komme til at tage længere tid at bestemme din position, positionsbestemmelsen kan blive mere upræcis, og GPS-modtageren kan miste din position oftere.

### Sådan kan du gemme og dele steder

#### Sådan kan du gemme eller få vist et sted

Som en hjælp til rejseplanlægningen kan du søge efter steder, f.eks. hoteller, attraktioner eller benzinstationer, og gemme dem på telefonen.

Vælg  > Kort.

### Sådan gemmes et sted

- 1 Vælg , hvis du vil søge efter en adresse eller et sted.
- 2 Vælg området med oplysninger om stedet øverst på skærbilledet.
- 3 Vælg  på siden med detaljer.

### Få vist et gemt sted

Vælg  >  > **Steder** i hovedvisningen, og vælg stedet.

Gruppér stederne i samlinger, f.eks. når du skal planlægge en rejse.

### Tilføj et gemt sted i en samling

- 1 Vælg **Steder**.
- 2 Vælg og hold stedet, og vælg derefter **Organiser samlinger**.
- 3 Vælg **Ny samling** eller en eksisterende samling, og vælg derefter .

### Synkronisering af dine foretrukne

Planlæg en tur på computeren på webstedet Nokia Kort, synkroniser de gemte steder og ruter med din telefon, og brug planen, når du er taget af sted.

- 1 Sørg for, at du er logget på din Nokia-konto.
- 2 Vælg  > **Kort**.
- 3 Vælg  >  > . Hvis du ikke har en Nokia-konto, bliver du bedt om at oprette en.

En synkronisering kræver en aktiv internetforbindelse og kan medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt din netværksudbyder for at få oplysninger om gebyrer for datatrafik.

Gå ind på [maps.nokia.com](http://maps.nokia.com) for at bruge internettjenesten Nokia Kort.

### Send et sted til en ven

Når du vil vise dine venner et sted på kortet, kan du sende stedsoplysningerne direkte til dem.

Vælg  > **Kort**.

Dine venner behøver ikke at have en Nokia-telefon for at kunne se stedet på kortet, men de skal have en internetforbindelse.

- 1 Vælg et sted og området med oplysninger om stedet øverst på skærbilledet.
- 2 Vælg **Del** > **Del via sms** eller **Del via e-mail**.

Der sendes en e-mail eller sms med et link til stedet på kortet til din ven.

### Rapportering af forkerte kortoplysninger

Hvis du finder forkerte oplysninger på kortet, kan du rapportere det til Nokia.

Vælg et sted på kortet, vælg området med oplysninger øverst på skærbilledet, og vælg **Rapportér**.

Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i dit land eller område. Du skal have en internetforbindelse for at kunne rapportere forkerte eller manglende oplysninger.

Du kan rapportere problemer som f.eks.:

- Manglende eller forkerte gadenavne
- Gader, der er blokerede, eller som ikke egner sig til fodgængere
- Forkerte oplysninger om fartbegrænsninger

Du kan tilføje flere detaljer, når du opretter rapporten.

## Ur og kalender

### Ur

#### Om uret

 Vælg  > Ur.

**Tip!** Du kan også vælge uret på startskærbilledet for at åbne uret.

Indstil og administrer alarmer, og se den lokale tid i forskellige lande og byer.

### Indstilling af klokkeslæt og dato

Vælg uret på startskærbilledet.

Vælg  > Tid eller Dato.

### Indstilling af en alarm

Du kan bruge telefonen som en alarm.

Vælg uret på startskærbilledet.

- 1 Vælg .
- 2 Angiv alarmtidspunktet, og skriv en beskrivelse.
- 3 Hvis du eksempelvis vil indstille alarmen til samme tid hver dag, skal du vælge **Gentag** og den ønskede valgmulighed.

## Fjernelse af en alarm

Vælg og hold alarmeren, og vælg **Fjern alarm**.

## Udsættelse af en alarm


Når alarmeren lyder, kan du vælge at udsætte den. Hvis du gør det, bliver alarmeren afbrudt i det tidsrum, der er angivet.

Når alarmeren lyder, skal du vælge **Udsæt**.

## Indstilling af alarmudsættelsestiden

- 1 Vælg uret på startskærm-billedet.
- 2 Vælg  > **Alarmudsættelsestid**, og angiv varigheden.

**Tip!** Du kan også udsætte alarmer ved at dreje telefonen, så forsiden vender nedad.

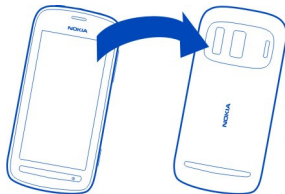

## Opdatering af klokkeslæt og dato

Du kan indstille telefonen til at opdatere klokkeslættet, datoen og tidszonen automatisk.

Vælg uret på startskærm-billedet.

Vælg  > **Automatisk opdatering af tid** > **Til**.

**Tip!** Vil du indstille klokkeslæt og dato manuelt. Vælg **Automatisk opdatering af tid** > **Fra**.

## Ændring af tidszonen på rejser

Du kan indstille uret, så det viser den lokale tid, når du rejser i udlandet, eller få vist klokkeslættet på forskellige steder.

Vælg uret på startskærm-billedet.

Vælg  og det sted, du i øjeblikket befinder dig, f.eks. London, Storbritannien.

### Tilføjelse af et sted

Vælg  og et sted.

### Angivelse af dit aktuelle sted

Når du har tilføjet steder i verdensurvisningen, skal du vælge og holde et sted og vælge **Indstil som aktuelt sted**.

Klokkeslættet på telefonen ændres i overensstemmelse med det valgte sted. Kontrollér, at tidspunktet er korrekt.

**Tip!** Vil du fjerne et sted hurtigt? Vælg og hold et sted i verdensurvisningen, og vælg **Fjern**.

### Visning af klokkeslættet i forskellige byer

Du kan se, hvad klokken er forskellige steder i verden, ved at tilføje stederne til verdensurvisningen.

Vælg uret på startskærm billedet.

Vælg  og det sted, du i øjeblikket befinder dig, f.eks. London, Storbritannien.

### Tilføjelse af et sted

Vælg  og et sted. Du kan tilføje op til 50 steder.

## Kalender

### Om kalenderen

**12** Vælg  > Kalender.

Med telefonens kalender kan du holde styr på dine tidsplaner.

**Tip!** Vil du have hurtig adgang til kalenderen? Tilføj en kalenderwidget på startskærm billedet.

### Brug af kalenderen i forskellige visninger

Vil du se alle dine kalenderhændelser for en bestemt dag? Du kan se dine kalenderhændelser i forskellige visninger.


- 1 Vælg  > Kalender.
- 2 Vælg  og en visning.

**Tip!** Hvis du vil gå til den forrige eller næste dag eller måned i den pågældende visning, skal du stryge fingeren til venstre eller højre.

### Tilføjelse af en kalenderbegivenhed

- 1 Vælg  > Kalender.
- 2 Vælg . Kalenderbegivenhedstypen er som standard et møde.
- 3 Udfyld felterne.
- 4 Hvis kalenderbegivenheden skal gentages med regelmæssige mellemrum, skal du vælge  og tidsintervallet. Vælg **Gentag indtil**, og skriv derefter slutdatoen.
- 5 Vælg **Gem**.

**Tip!** Du kan også tilføje en kalenderhændelse i dagsvisningen. Vælg og hold starttidspunktet, og træk pilene for at angive varigheden.

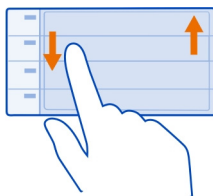

### Forskellige kalendere til arbejde og fritid

Du kan have mere end én kalender. Opret en kalender til arbejde og en anden til din fritid.

Vælg  > Kalender.

#### Oprettelse af en ny kalender

- 1 Vælg  > Kalendere > .
- 2 Skriv et navn, og angiv derefter farvekoden for kalenderen.
- 3 Angiv kalenderens synlighed. Når kalenderen er skjult, bliver hændelserne og påmindelserne i kalenderen ikke vist i de forskellige kalendervisninger eller på startskærmen.
- 4 Vælg .

#### Skift indstillinger for en kalender

- 1 Du kan vælge den kalender, du vil ændre, i visningen Kalendere.
- 2 Rediger navnet, farven og synligheden.
- 3 Vælg .

#### Tilføjelse af en post i en bestemt kalender

- 1 Hvis du vil tilføje en kalenderhændelse, skal du vælge  og kalenderen.

2 Udfyld felterne, og vælg derefter **Gem**.

Farvekoderne viser den kalender, som en hændelse tilhører.

### Tilføjelse af en opgave på opgavelisten

Har du nogle vigtige opgaver på arbejde eller nogle bøger, der skal afleveres på biblioteket? Eller er der en begivenhed, som du gerne vil med til? Du kan tilføje opgaver (opgavenoter) i kalenderen. Hvis du har en deadline, kan du indstille en påmindelse.

- 1 Vælg  > **Kalender**.
- 2 Vælg .
- 3 Vælg hændelsestypfeltet , og vælg derefter **Opgavevisning** som hændelsestypen.
- 4 Udfyld felterne.
- 5 Hvis du vil tilføje en påmindelse, skal du vælge .
- 6 Vælg **Gem**.

### Husk en fødselsdag

Du kan tilføje påmindelser om fødselsdage og andre særlige datoer. Påmindelserne gentages hvert år.

- 1 Vælg  > **Kalender**.
- 2 Vælg .
- 3 Vælg hændelsestypfeltet , og vælg derefter **Årsdag** som hændelsestypen.
- 4 Udfyld felterne.
- 5 Vælg **Gem**.

### Afsendelse af en mødeindkaldelse

Du kan oprette mødeindkaldelser og sende dem til deltagerne.

Du skal konfigurere en postkasse, før du kan oprette og sende en ny mødeindkaldelse.

- 1 Vælg  > **Kalender**.
- 2 Åbn en hændelse, og vælg derefter  > **Send** > **Via e-mail**.
- 3 Tilføj mødedeltagerne som modtagere af e-mail-indkaldelsen.
- 4 Hvis du vil sende indkaldelsen, skal du vælge .

### Tilføjelse af stedet til en kalenderhændelse

Har du en aftale et sted, hvor du aldrig har været før? Du kan tilføje oplysninger om stedet til kalenderhændelsen.

- 1 Vælg  > Kalender.
- 2 Vælg .
- 3 Vælg  **Angiv sted**, og vælg derefter stedet i app'en Kort. Du kan også skrive stedet manuelt i tekstfeltet.
- 4 Vælg **Gem**.

## Kontor

### Quickoffice

#### Om Quickoffice



Vælg  > Quickoffice.

Quickoffice består af følgende:

- Quickword til visning af Microsoft Word-dokumenter
- Quicksheet til visning af Microsoft Excel-regneark
- Quickpoint til visning af Microsoft PowerPoint-præsentationer

Hvis du vil købe Quickoffice-versionen til redigering af filer, skal du vælge **Diverse opdateringer**.

Kontor-app'ene understøtter de gængse funktioner i Microsoft Word, PowerPoint og Excel (Microsoft Office 2000, XP og 2003). Ikke alle filformater understøttes.

### Læsning af Microsoft Word-, Excel- og PowerPoint-dokumenter

Du kan få vist Microsoft Office-dokumenter, f.eks. Word-dokumenter, Excel-regneark eller PowerPoint-præsentationer.

Vælg  > Quickoffice.

### Åbning af en fil

Vælg **Gennemse filer** og den hukommelse, hvor filen er gemt, find den korrekte mappe, og vælg filen.

### Sortering af filer

Vælg  > **Sortér efter**.

### Læsning af PDF-dokumenter



Vælg > Adobe Reader.

#### Åbning af en fil

Vælg **Gennemse filer**, og vælg den hukommelse, hvor filen gemmes. Gå til den korrekte mappe, og vælg filen.

### Brug af regnemaskinen



Vælg > Regnemask..

- 1 Skriv det første tal i udregningen.
- 2 Vælg en funktion, såsom plus eller minus.
- 3 Skriv det andet tal i udregningen.
- 4 Vælg =.

### Skrivning af en note



Man kan nemt komme til at miste noter, der er skrevet på papir. I stedet for at skrive dem ned, kan du gemme dine noter og lister på telefonen, så du altid har dem med dig. Du kan også sende dine noter til venner og familie.

Vælg > Noter.

- 1 Vælg **+**, og skriv derefter din note i notefeltet.
- 2 Vælg **Gem**.

#### Send en note

Åbn noten, og vælg > **Send** og afsendelsesmetoden.

### Oversættelse af ord



Du kan oversætte ord fra et sprog til et andet.

Vælg > Ordbog.

- 1 Skriv et ord i søgefeltet. Der vises ordforslag til oversættelse.
- 2 Vælg ordet på listen.
- 3 Du kan høre udtalen ved at vælge > **Aflyt**

**Ændring af kilde- eller målsprog**

Vælg  > Sprog > Kildesprog eller Målsprog.

**Hentning af flere sprog fra internettet**

Vælg  > Sprog > Hent sprog.

Engelsk er forudinstalleret, og du kan tilføje yderligere to sprog. Det er ikke sikkert, at alle sprog understøttes.

**Åbning eller oprettelse af zip-filer**

Du kan åbne og udpakke filer fra zip-filer. Du kan også oprette nye zip-filer for at gemme og komprimere filer.

Vælg  > Zip.

**Tilslutning****Internetforbindelser****Oprettelse af forbindelse fra telefonen til internettet**

Telefonen søger automatisk efter og opretter forbindelse til et tilgængeligt kendt netværk, når der er brug for en netværksforbindelse. Valget af netværk afhænger af forbindelsesindstillingerne, medmindre der er nogen programspecifikke indstillinger.

Vælg  > Indstillinger og Forbindelse > Indstillinger.

**Brug af en mobildataforbindelse**

Vælg **Mobildata** > Til.

**Brug af en mobildataforbindelse i udlandet**

Vælg **Tillad brug af mobildata** > Overalt.

Hvis du bruger en mobildataforbindelse til at oprette forbindelse til internettet, når du er i udlandet, kan omkostningerne til dataoverførsel stige betydeligt.

Du kan også indstille telefonen til kun at bruge en mobildataforbindelse, når du er inden for dit hjemmenetværk eller i dit hjemland.

**Brug kun en Wi-Fi-forbindelse**

Vælg **Mobildata** > Fra.

Et adgangspunkt kan være en mobildataforbindelse eller en Wi-Fi-forbindelse.

Du kan samle adgangspunkterne på en destinationsliste og ændre den prioriterede rækkefølge på listen.

**Eksempel:** Hvis et Wi-Fi-adgangspunkt er placeret over et mobildataadgangspunkt på en destinationsliste, vil telefonen altid først forsøge at oprette forbindelse til Wi-Fi-adgangspunktet. Der oprettes kun forbindelse til mobildataadgangspunktet, hvis Wi-Fi-netværket ikke er tilgængeligt.

### Tilføjelse af et nyt adgangspunkt til en destinationsliste

Vælg **Netværksdestinationer > Adgangspunkt**.

### Ændring af prioriteten for et adgangspunkt på internetdestinationslisten

- 1 Vælg **Netværksdestinationer > Internet**.
- 2 Vælg og hold et adgangspunkt, og vælg **Skift prioritet** i genvejsmenuen.
- 3 Tryk på det sted på listen, hvor adgangspunktet skal placeres.

### Hold styr på din datatrafik

For at undgå uventede udgifter til mobildatatrafik kan du indstille telefonen til at give dig besked eller lukke mobildataforbindelsen, når du har overført en bestemt mængde data via mobildataforbindelsen.

- 1 Vælg  > **Indstillinger**.
- 2 Vælg **Forbindelse > Mobildatasporing > Datakvote**.
- 3 Vælg **Angiv i megabyte** eller **Angiv i gigabyte**, og skriv derefter den maksimale datamængde i feltet.
- 4 Vælg **Når kvoten er nået**, og vælg derefter **Vis advarsel** eller **Slå mobildata fra**.

Denne grænse er telefonspecifik. Hvis du bruger dit SIM i en anden telefon, skal du angive den maksimale datamængde for denne telefon.


Din netværksudbyder registrerer muligvis forbruget af mobildata på en anden måde end telefonen. Kontakt din netværksudbyder for at få oplysninger om gebyrer for datatrafik.

## Wi-Fi

### Om Wi-Fi-forbindelser

 Vælg  > **Indstillinger og Forbindelse > Wi-Fi**.

**Tip!** Du kan også administrere dine forbindelser i statusmenuen. Stryg nedad fra toppen af skærmen, og vælg derefter **Wi-Fi**. Hvis Wi-Fi ikke vises, skal du vælge .

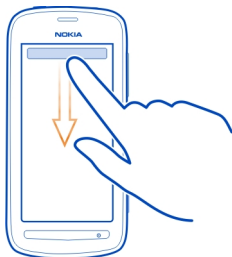

**Tip!** Du kan tilføje en Wi-Fi-widget  på startskærbilledet. Du kan hurtigt slå Wi-Fi-funktionen til eller fra ved at vælge kontakten i widget'en. Hvis du vil åbne Wi-Fi-app'en, skal du vælge  i widget'en. Wi-Fi-funktionen skal være slået til.


Wi-Fi-app'en viser en liste over tilgængelige netværk og hjælper dig med at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk.

 **Vigtigt:** Brug kryptering for at øge sikkerheden i forbindelse med din Wi-Fi-forbindelse. Hvis du bruger kryptering, mindskes risikoen for, at andre får adgang til dine data.

 **Bemærk:** Brugen af Wi-Fi kan være underlagt restriktioner i nogle lande. I Frankrig er det f.eks. kun tilladt at bruge Wi-Fi indendørs. Fra og med 1. juli 2012 er begrænsningerne for udendørs brug af Wi-Fi-funktionen i Frankrig trukket tilbage. Kontakt de lokale myndigheder for at få flere oplysninger.

### Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi-hjemmenetværk

Du kan spare udgifter til datatrafik, hvis du opretter forbindelse til dit Wi-Fi-hjemmenetværk, når du er hjemme og vil bruge internettet på telefonen.

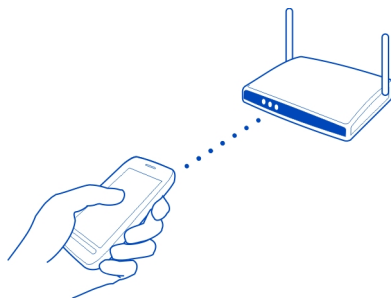

- 1 Hvis du vil åbne statusmenuen, skal du stryge nedad fra toppen af skærmen. Hvis Wi-Fi ikke vises, skal du vælge .
- 2 Vælg **Wi-Fi**, og vælg dit Wi-Fi-hjemmenetværk. Hvis dit Wi-Fi-hjemmenetværk er beskyttet, skal du skrive adgangskoden. Hvis Wi-Fi-hjemmenetværket er skjult, skal du vælge **Andet (skjulte netværk)** og derefter skrive netværksnavnet (SSID, Service Set Identifier).

### Afbrydelse af Wi-Fi-forbindelsen

Stryg nedad fra toppen af skærmen, og vælg derefter .

### Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi-netværk på farten

Du kan hurtigt og nemt få adgang til internettet, når du ikke er hjemme, ved at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk. Opret forbindelse til offentlige Wi-Fi-netværk på offentlige steder, f.eks. et bibliotek eller en internetcafe.

- 1 Hvis du vil åbne statusmenuen, skal du stryge nedad fra toppen af skærmen. Hvis Wi-Fi ikke vises, skal du vælge .
- 2 Vælg **Wi-Fi**, og vælg den forbindelse, du vil bruge.

### Afbrydelse af Wi-Fi-forbindelsen

Stryg nedad fra toppen af skærmen, og vælg derefter .

### VPN-forbindelser

Vælg  > Indstillinger, og vælg **Forbindelse > VPN**.

Du skal have en VPN-forbindelse (virtuelt privat netværk), hvis du f.eks. vil søge på virksomhedens intranet eller have fjernadgang til dine arbejds-e-mails.

VPN-politikkerne angiver, hvordan dataene krypteres, og hvordan virksomheden godkender din telefon. Hvis du vil konfigurere VPN-klienten og de tilhørende certifikater og politikker, skal du kontakte virksomhedens it-afdeling. Når du har installeret en politik, tilføjes der automatisk en VPN-forbindelsesmetode til intranetdestinationen.

Du kan finde flere oplysninger ved at søge efter VPN til mobilenhed (mobile VPN) på [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

**!** **Vigtigt:** Brugen af et certifikat mindsker i betydelig grad risikoen i forbindelse med eksterne forbindelser og softwareinstallationer. Certifikaterne skal bruges korrekt, for at det øgede sikkerhedsniveau kan udnyttes, og de skal være korrekte, ægte eller pålidelige. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis de er udløbet eller er ugyldige, skal du kontrollere, om datoen og klokkeslættet på enheden er korrekt.

Før du ændrer certifikatindstillingerne, skal du sikre dig, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet tilhører den angivne ejer.

### Afbrydelse af en netværksforbindelse

Hvis flere apps anvender en internetforbindelse, kan du bruge app'en Forbindelsesstyring til at lukke nogle eller alle netværksforbindelser.

Vælg  > Indstillinger, og vælg **Forbindelse** > **Forbindelsesstyring**.

I visningen med aktive dataforbindelser kan du se dine aktuelle netværksforbindelser.  er en mobildataforbindelse, og  er en Wi-Fi-forbindelse.

Vælg og hold forbindelsen, og vælg derefter **Afbryd forbindelsen**.

### Visning af detaljer om en forbindelse

Vælg forbindelsen.

Detaljerne, f.eks. mængden af overførte data og forbindelsens varighed, vises.

**Tip!** Hvis du vil se, hvilke forbindelser der er aktive, skal du i de fleste visninger stryge nedad fra meddelelsesområdet.

### Bluetooth


#### Om Bluetooth

 Vælg  > Indstillinger > **Forbindelse** > **Bluetooth**.

Du kan oprette trådløse forbindelser til andre kompatible enheder, f.eks. telefoner, computere, headset og biludstyr.

Du kan også bruge forbindelsen til at sende elementer fra din telefon, kopiere filer fra din kompatible pc og udskrive filer med en kompatibel printer.

Enheder med trådløs Bluetooth-teknologi kommunikerer vha. radiobølger, så de kan godt kommunikere, selvom den direkte synsvinkel er blokeret. De må dog maksimalt befinde sig 10 meter fra hinanden. Forbindelsen kan dog blive udsat for forstyrrelser pga. hindringer, f.eks. vægge, eller fra andre elektroniske enheder.

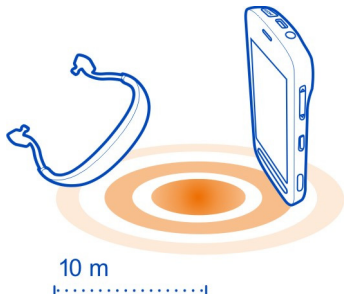

Når telefonen er låst, er det kun muligt at oprette forbindelse til godkendte enheder.

**Tip!** Du kan administrere dine Bluetooth-forbindelser i statusmenuen. Hvis du vil åbne statusmenuen, skal du stryge nedad fra meddelelsesområdet og derefter vælge **Bluetooth**. Hvis Bluetooth ikke vises, skal du vælge .

**Tip!** Du kan tilføje en Bluetooth-widget på startskærmen. Vælg widget'en for hurtigt at slå Bluetooth til eller fra.

Betjening af enheden i skjult tilstand er en mere sikker måde at undgå skadelig software på. Undlad at acceptere anmodninger om Bluetooth-forbindelser fra kilder, som du ikke har tillid til. Du kan også slå Bluetooth-funktionen fra, når du ikke bruger den.

### Forbindelse til et trådløst headset

Med et trådløst headset kan du besvare et opkald, selvom du ikke har telefonen lige ved hånden, og du har hænderne frie til f.eks. at fortsætte arbejdet ved computeren under et opkald. Trådløse headset skal købes separat.

Vælg  > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Bluetooth**.

- 1 Vælg **Bluetooth** > **Til** for at aktivere Bluetooth.
- 2 Tænd headsettet.
- 3 Åbn fanen **Forbundne enheder**  .

- 4 Vælg headsettet.  
Hvis headsettet ikke vises på listen, kan du søge efter det ved at vælge  > **Ny forbundet enhed**.
- 5 Du skal muligvis indtaste en adgangskode. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til headsettet.

### Sådan sender du et foto eller andet indhold via Bluetooth

Du kan bruge Bluetooth til at sende fotos, videoer, visitkort, kalenderposter og andet indhold til dine venners kompatible enheder og til din computer.

Der kan være flere Bluetooth-forbindelser i brug ad gangen. Hvis du f.eks. har oprettet forbindelse til et kompatibelt headset, kan du samtidig sende filer til en anden kompatibel enhed.

- 1 Vælg elementet, f.eks. et foto.
- 2 Vælg  > **Send** > **Via Bluetooth**.
- 3 Vælg den enhed, der skal oprettes forbindelse til. Hvis enheden ikke vises, kan du vælge **Flere enheder** for at søge efter den. Bluetooth-enheder, der er i nærheden, vises.
- 4 Skriv adgangskoden, hvis den anden enhed kræver en adgangskode. Adgangskoden, som du kan oprette, skal skrives på begge enheder. Nogle enheder har en fast adgangskode. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til den anden enhed.  
Adgangskoden bruges kun til den aktuelle forbindelse.

### Forbindelse til et bilsæt via SIM-fjernadgangstilstand

I SIM-fjernadgangstilstand kan et kompatibelt bilsæt bruge telefonens SIM-kort.

Vælg  > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Bluetooth**.

Inden du kan aktivere SIM-fjernadgangstilstand, skal der oprettes en binding mellem telefonen og bilsættet. Start oprettelsen af bindingen fra bilsættet.

- 1 Du kan aktivere Bluetooth-funktionen ved at vælge **Bluetooth** > **Til**.
- 2 Hvis du vil aktivere SIM-fjernadgangstilstand, skal du vælge **SIM-fjernadgangstilstand** > **Til**.
- 3 Aktivér Bluetooth på bilsættet (tilbehør).

**SIM-fjernadgangstilstand** vises på startskærmbilledet, når SIM-fjernadgangstilstanden er aktiveret. Forbindelsen til det trådløse netværk er afbrudt, og du kan ikke bruge SIM-korttjenester eller funktioner, der kræver dækning fra mobilnetværk.

Hvis du vil foretage eller modtage opkald i SIM-fjernadgangstilstand, skal der være tilsluttet kompatibelt tilbehør, f.eks. et bilsæt, til enheden.

Enheden tillader kun nødopkald i denne tilstand.

### Deaktivering af SIM-fjernadgangstilstand

Tryk på tænd/sluk-tasten, og vælg **Afslut SIM-fjernadgang**.

### Blokering af en enhed

Du kan forhindre, at andre enheder opretter en Bluetooth-forbindelse til din telefon.

Vælg  > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Bluetooth**.

Åbn fanen **Forbundne enheder**   , og vælg og hold den enhed, der skal blokeres. Vælg derefter **Bloker** i genvejsmenuen.

### Fjernelse af en enhed fra listen over blokerede enheder

Åbn fanen **Blokerede enheder**   , og vælg og hold den enhed, du vil fjerne fra listen. Vælg derefter **Slet** i genvejsmenuen.

Hvis du afviser en bindingsanmodning fra en anden enhed, bliver du spurgt, om enheden skal tilføjes på listen over blokerede enheder.

### Beskyttelse af telefonen

Når Bluetooth-funktionen er aktiveret på telefonen, kan du kontrollere, hvem der kan finde og oprette forbindelse til telefonen.

Vælg  > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Bluetooth**.

### Sådan forhindrer du, at andre enheder registrerer din telefon

Vælg **Telefonens synlighed** > **Skjult**.

Når din telefon er skjult, kan andre enheder ikke registrere den. De enheder, der er oprettet en binding til, kan dog stadig oprette forbindelse til telefonen.

### Slå Bluetooth fra

Vælg **Bluetooth** > **Fra**.

**Tip!** Hvis du hurtigt vil slå Bluetooth til eller fra, skal du stryge nedad fra toppen af skærmen og derefter vælge .

Du bør ikke oprette bindinger til ukendte enheder eller godkende anmodninger om forbindelse fra ukendte enheder. Dette beskytter telefonen mod skadeligt indhold.

**USB-datakabel****Kopiering af et billede eller andet indhold mellem din telefon og computer**

Du kan bruge et USB-datakabel til at sikkerhedskopiere og kopiere billeder, videoer og andet indhold mellem din telefon og din computer.

- 1 Sørg for, at Medieoverførsel er valgt som USB-tilstand, ved at vælge  > **Indstillinger og Forbindelse** > **USB** > **Medieoverførsel**.
- 2 Brug et kompatibelt USB-datakabel  til at forbinde telefonen med din kompatible computer.  
Telefonen vises som en bærbar enhed på computeren. Hvis tilstanden Medieoverførsel ikke fungerer på din computer, skal du bruge tilstanden Dataoverførsel i stedet for.
- 3 Brug computerens filstyringsfunktion til at kopiere indholdet.

**Ændring af USB-tilstand**

For at opnå det bedste resultat, når du kopierer indhold eller synkroniserer telefonen med computeren, skal du aktivere den korrekte USB-tilstand, når du bruger et USB-datakabel til at tilslutte forskellige enheder.

- 1 Brug et kompatibelt USB-kabel til at tilslutte telefonen til computeren.
- 2 Stryk nedad fra meddelelsesområdet på telefonen.
- 3 Vælg **USB**, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

 **Nokia Suite** — Tilslut telefonen til en kompatibel computer, hvor Nokia Suite er installeret. I denne tilstand kan du synkronisere telefonen ved hjælp af Nokia Suite og bruge andre Nokia Suite-funktioner.

Denne tilstand aktiveres automatisk, når du åbner programmet Nokia Suite.

 **Dataoverførsel** — Tilslut telefonen til en kompatibel computer, hvor Nokia Suite ikke er installeret. Telefonen registreres som en USB-flashhukommelse. Du kan også tilslutte telefonen til andre enheder, f.eks. et stereoanlæg i stuen eller i bilen, hvortil du kan tilslutte et USB-drev.

Nogle af programmerne på telefonen kan muligvis ikke bruges, når den er tilsluttet en computer i denne tilstand.

Den anden enhed kan ikke få adgang til hukommelseskortet eller lagerhukommelsen i din telefon.

 **Medieoverførsel** — Tilslut telefonen til en kompatibel computer, hvor Nokia Suite ikke er installeret. Musik, der er beskyttet med digitale brugstilladelser (DRM), skal overføres i denne tilstand. Det er også muligt at bruge nogle hjemmeunderholdningssystemer og printere i denne tilstand.


 **Brug tlf. som modem** — Tilslut din telefonen til en kompatibel computer, og brug telefonen som et trådløst modem. Computeren opretter automatisk forbindelse til internettet.

### Tilslutning af en USB-lagerhukommelsesenhed

Du kan bruge en OTG-USB-adapteren (On-The-Go) til at forbinde telefonen med en kompatibel USB-hukommelsesnøgle eller -harddisk. Du kan f.eks. gemme dine fotos på en USB-hukommelsesnøgle uden en forbindelse til en pc.

### Tilslutning af en hukommelsesnøgle

- 1 Tilslut mikro-USB-stikket på USB-OTG-adapteren (købes separat) til telefonens mikro-USB-stik.
- 2 Tilslut en hukommelsesnøgle til USB-OTG-adapteren.

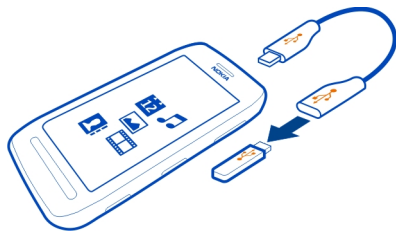

App'en Filer åbnes, og hukommelsesnøglen vises som en lagerhukommelse.

### Kopiering af en fil

Vælg og hold den fil, du vil kopiere, i Filer. Vælg derefter den ønskede indstilling, og vælg den hukommelse og den mappe, du vil kopiere til.

Hvis du tilslutter en harddisk, der kræver mere strøm, end telefonen kan levere, vises der en fejlmeddelelse. Du skal tilslutte en ekstern strømkilde til harddisken.

## Telefonstyring

### Hold telefonens software og programmer opdateret

#### Om opdateringer til telefonens software og apps

Vær med på beatet – opdater telefonens software og apps, så du får nye og forbedrede funktioner til telefonen. Softwareopdateringerne kan også forbedre telefonens ydeevne.



Det anbefales, at du sikkerhedskopier dine personlige oplysninger, før du opdaterer telefonens software.

#### **Advarsel:**

Hvis du installerer en softwareopdatering, kan du ikke bruge enheden, heller ikke til nødopkald, før installationen er fuldført, og enheden er genstartet.

Brugen af tjenester eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Tilslut en oplader, og kontrollér, at enhedens batteri er tilstrækkeligt opladet, før opdateringen sættes i gang.

Efter opdateringen er instruktionerne i brugervejledningen muligvis ikke opdaterede. Du kan finde den opdaterede brugervejledning på [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### **Opdatering af telefonens software og apps via telefonen**

 Du kan se, om der er opdateringer til telefonens software eller apps og derefter hente og installere dem trådløst på telefonen (netværkstjeneste). Du kan også indstille telefonen til automatisk at søge efter opdateringer og give dig besked, når der er vigtige eller anbefalede opdateringer.

Vælg  > SW-opdat..

Det er måske nødvendigt at genstarte telefonen for at afslutte opdateringen.

#### **Visning af detaljer om opdateringen**

Vælg og hold en opdatering.

#### **Installation af alle opdateringer**

Vælg .

### Sådan vælger du, hvilke opdateringer der skal installeres

Vælg  > Markér opdateringer, og vælg de opdateringer, der skal installeres. Alle opdateringer er som standard valgt.

### Indstilling af telefonen til at søge automatisk efter opdateringer

Vælg  > Indstillinger > Søg automatisk efter opdat..

### Opdatering af telefonens software via din pc

Du kan bruge pc-app'en Nokia Suite til at opdatere telefonens software. Du skal have en kompatibel pc, en højhastighedsforbindelse til internettet og et kompatibelt USB-kabel for at kunne tilslutte telefonen til pc'en.

Du kan finde flere oplysninger og hente app'en Nokia Suite på [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Håndtering af filer

#### Om Filstyring



Vælg  > Filer.

Du kan gennemse, håndtere og åbne filer på telefonen. Du kan også få vist og håndtere filer på et kompatibelt hukommelseskort, der er indsat i enheden.

### Visning af de filer, der er gemt på telefonen

Vælg  > Filer, og vælg den ønskede hukommelse.

Filerne og mapperne på øverste niveau i den valgte hukommelse vises.

### Visning af indholdet i en mappe

Vælg den ønskede mappe.

### Organisering af filer

Du kan oprette nye mapper, som du kan bruge til at organisere dine filer. På denne måde bliver det nemmere at sikkerhedskopiere og overføre dit indhold. Du kan kopiere, flytte eller slette filer og undermapper i mapperne.

Vælg  > Filer.

### Oprettelse af en ny mappe

Vælg  > Ny mappe i den mappe, hvor du vil oprette en undermappe.

### Kopiering af en fil til en mappe

Vælg og hold filen, og vælg den ønskede indstilling i genvejsmenuen.

### Sletning af en fil fra en mappe

Vælg og hold filen, og vælg den ønskede indstilling i genvejsmenuen.

### Sådan kopieres, flyttes eller slettes flere filer på samme tid

- 1 Vælg  > Markér flere elementer.
- 2 Vælg filerne.
- 3 Vælg  og den ønskede indstilling.

### Sikkerhedskopiering af filer

Vil du sikre dig, at du ikke mister vigtige filer? Du kan oprette sikkerhedskopier af telefonens hukommelse.

Vælg  > Filer og Sik.kopi og gendannelse.

Det anbefales, at du sikkerhedskopierer telefonens hukommelse regelmæssigt.

**Tip!** Brug Nokia Suite til at sikkerhedskopiere dit indhold til en kompatibel computer. Så kan du stadig få adgang til alle dine vigtige filer, hvis din telefon bliver stjålet eller beskadiget.



### Formatering af lagerhukommelsen

Vil du slette alt indhold i telefonens lagerhukommelse? Du kan formatere lagerhukommelsen.

Sikkerhedskopier alt det indhold, du vil beholde, før lagerhukommelsen formateres. Alt indhold, der er gemt i hukommelsen, bliver slettet permanent.

- 1 Vælg  > Filer.

- 2 Vælg og hold lagerhukommelsen, og vælg derefter **Formatér**.

Lagerhukommelsen må ikke formateres ved hjælp af pc-programmer, da det kan medføre en dårligere ydeevne.

Du kan bruge Nokia Suite til at sikkerhedskopiere dit indhold til en kompatibel computer. DRM-teknologier (Digital rights management) kan være årsag til, at noget sikkerhedskopieret indhold ikke kan gendannes. Du kan få flere oplysninger om brugen af DRM i forbindelse med dit indhold ved at kontakte tjenesteudbyderen.

### Formatering af et hukommelseskort

Vil du slette alt indhold på enhedens hukommelseskort? Når du formaterer et hukommelseskort, bliver alle data på kortet slettet.

- 1 Vælg  > **Filer**.
- 2 Vælg og hold hukommelseskortet, og vælg **Formatér** i genvejsmenuen.

### Beskyttelse af hukommelseskortet med adgangskode

Vil du beskytte hukommelseskortet mod uautoriseret brug? Du kan angive en adgangskode for at beskytte dataene.

- 1 Vælg  > **Filer**.
- 2 Vælg og hold hukommelseskortet, og vælg **Angiv adgangskode** i genvejsmenuen.
- 3 Indtast en adgangskode.

Hold adgangskoden hemmelig, og opbevar den et sikkert sted. Undlad at opbevare adgangskoden sammen med hukommelseskortet.

### Sådan frigør du hukommelse på telefonen

Har du brug for mere tilgængelig telefonhukommelse, så du kan installere flere apps eller tilføje mere indhold?

Du kan også fjerne følgende elementer, når du ikke længere har brug for dem:

- SMS- og MMS-beskeder og e-mails
- Kontaktposter og kontaktoplysninger
- Apps
- Installationsfiler (.sis eller .sisx) til installerede apps
- Musik, fotos eller videoer

Kopiér det indhold, du vil beholde, til lagerhukommelsen, til et kompatibelt hukommelseskort (hvis der er et) eller til en kompatibel computer.

## Administration af programmer

### Om programmer

 Vælg  > Indstillinger og Installationer.

Du kan få vist oplysninger om installerede programmer, fjerne programmer og angive installationsindstillinger.

Du kan installere følgende typer programmer:

- Java™ ME-programmer har filtyperne .jad eller .jar.
- Programmer, som er kompatible med operativsystemet Symbian, og som har filtyperne .sis eller .sisx.
- Widgets med filtypenavnet .wgz.

Installer kun programmer, der er kompatible med telefonen.

### Fjernelse af en app fra telefonen

Du kan fjerne installerede apps, som du ikke længere vil bruge, for at øge mængden af ledig hukommelse.

Vælg  > Indstillinger og Installationer.

- 1 Vælg **Allerede installeret**.
- 2 Vælg og hold den app, der skal fjernes, og vælg derefter **Fjern**.

Hvis du fjerner en app, kan du kun installere den ingen, hvis du har den oprindelige installationsfil eller en komplet sikkerhedskopi af den fjernede app. Du kan muligvis ikke åbne filer, der er oprettet med en app, som du har fjernet.

Hvis en installeret app er afhængig af en app, der er fjernet, holder den installerede app muligvis op med at fungere. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til den installerede app.

Installationsfilerne kan bruge store mængder hukommelse og forhindre dig i at gemme andre filer. Brug Nokia Suite til at sikkerhedskopiere dine installationsfiler til en kompatibel computer, og brug derefter filstyring til at fjerne installationsfilerne fra telefonens hukommelse.

## Synkronisering af indhold

### Om Synkronisering

 Vælg  > Indstillinger > Forbindelse > Dataoverførsel > Synkronisering.

Skal din kalender, dine noter og andet indhold være sikkerhedskopieret og lige ved hånden, uanset om du sidder ved computeren eller er på farten med din telefon? Du kan synkronisere dine kontakter, noter og andet indhold mellem telefonen og en

fjernserver. Efter synkroniseringen findes der en sikkerhedskopi af dine vigtige data på serveren.



### Synkronisering af indhold mellem telefonen og en fjernserver

Synkroniser vigtigt indhold mellem telefonen og en fjernserver for at oprette en kopi af indholdet, som du kan få adgang til, uanset hvor du er.

Vælg  > Indstillinger, og vælg **Forbindelse** > **Dataoverførsel** > **Synkronisering**.

Du modtager muligvis synkroniseringsindstillinger som en konfigurationsbesked fra din netværksudbyder. Synkroniseringsindstillingerne gemmes som en synkroniseringsprofil. Når du åbner app'en, vises standardprofilen eller den profil, der sidst har været anvendt.

### Sådan medtages eller udelades indholdstyper

Vælg en indholdstype.

### Synkronisering af indholdet

Vælg  > **Synkroniser**.

**Tip!** Hvis du vil synkronisere indhold mellem din telefon og Nokia-tjenester, skal du bruge app'en Nokia Synk..

### Om Nokia Synkronisering



Vælg  > **Nokia Synk..**

Du kan synkronisere kontakter, kalenderhændelser og noter mellem telefonen og Nokia-tjenester. På denne måde har du altid en sikkerhedskopi af dit vigtige indhold. Du skal have en Nokia-konto for at kunne bruge Nokia Synk.. Hvis du ikke har en konto, kan du gå ind på en Nokia-tjeneste – her vil du blive spurgt, om du vil oprette en konto.

Hvis du benytter Nokia Synk. til at foretage automatisk synkronisering af dine kontakter med Nokia-tjenester, må du ikke tillade synkronisering med andre tjenester, f.eks. Mail for Exchange, fordi der kan opstå konflikter.

### Kopiering af kontakter eller billeder mellem telefoner

Du kan synkronisere og kopiere kontakter, billeder og andet indhold mellem to kompatible Nokia-telefoner helt gratis ved hjælp af Bluetooth.

Vælg  > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Dataoverførsel** > **Telefonskift**.

- 1 Vælg en af følgende indstillinger:



— Kopiér indhold fra en anden telefon.



— Kopiér indhold til en anden telefon.



— Synkroniser indhold mellem to telefoner.

- 2 Vælg den telefon, du vil oprette forbindelse til, og opret en binding mellem telefonerne. Bluetooth-funktionen skal være aktiveret på begge telefoner.
- 3 Indtast adgangskoden, hvis den anden telefon kræver en adgangskode. Adgangskoden, som du selv kan definere, skal indtastes på begge telefoner. Nogle telefoner har en fast adgangskode. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til den anden telefon.  
Adgangskoden er kun gyldig til den aktuelle forbindelse.
- 4 Vælg indholdet, og vælg OK.

### Beskyttelse af telefonen

#### Automatisk låsning af telefonen

Vil du beskytte telefonen mod uautoriseret brug? Opret en låsekode, og indstil telefonen, så den låses automatisk, når du ikke bruger den.

- 1 Vælg  > **Indstillinger** > **Telefon** > **Telefonstyring** og **Sikkerhedsindstillinger** > **Telefon og SIM-kort**.
- 2 Vælg **Tid for telefonautolås** > **Brugerdefineret**, og angiv derefter, hvor lang tid der skal gå, inden telefonen låses.
- 3 Opret en låsekode med mindst 4 tegn. Du kan bruge tal, symboler og store og små bogstaver.

**Tip!** Du kan skrive bogstaver eller symboler ved at trykke på # og holde den nede.

Hold låsekoden hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med telefonen. Hvis du glemmer låsekoden, og telefonen er låst, skal telefonen indleveres til service. Der skal muligvis betales et servicegebyr, og alle dine personlige data på telefonen kan blive slettet. Kontakt Nokia Care eller din telefonforhandler for at få flere oplysninger.

### Manuel låsning af telefonen

Tryk på tænd/sluk-tasten på startskærmen, vælg , vælg **Lås telefonen**, og skriv derefter låsekoden.

### Oplåsning af telefonen

Skub låsetasten, træk låseskærmen til venstre eller højre, skriv låsekoden, og vælg derefter **OK**.

Hvis du ikke kan komme til at betjene låsetasten, skal du trykke på menutasten.

### Fjernlåsning af telefonen

Har du glemt telefonen på arbejde, og vil du låse den, så andre ikke kan bruge den? Du kan fjernlåse telefonen ved hjælp af en foruddefineret SMS-besked. Du kan også fjernlåse hukommelseskortet.

### Aktivering af fjernlåsning

- 1 Vælg  > **Indstillinger** > **Telefon** > **Telefonstyring** og **Sikkerhedsindstillinger** > **Telefon og SIM-kort** > **Fjernlåsning af telefonen** > **Aktiveret**.
- 2 Skriv indholdet i SMS-beskeden. Den kan være på 5-20 tegn, og der kan anvendes store og små bogstaver.
- 3 Indtast den samme tekst igen for at bekræfte den.
- 4 Indtast låsekoden.

### Send låsebeskeden.

Hvis du vil fjernlåse telefonen, skal du skrive den foruddefinerede tekst og sende den til telefonen som en SMS-besked.

Hvis du vil låse telefonen op, skal du indtaste låsekoden.

### Kryptering af data

Vil du beskytte dine data mod uautoriseret brug? Du kan kryptere dataene på din telefon ved hjælp af en krypteringsnøgle.

Vælg  > **Indstillinger** > **Telefon** > **Telefonstyring** > **Sikkerhedsindstillinger** > **Kryptering**.

Det kan tage flere minutter at kryptere eller dekryptere dine data. Under krypteringsprocessen må du ikke:

- Brug telefonen, medmindre det er nødvendigt
- Slukke telefonen

- Tage batteriet ud

Hvis du ikke har indstillet telefonen til at blive låst automatisk, når den ikke bruges, bliver du bedt om at gøre det, første gang du krypterer data.

### Kryptering af telefonens hukommelse

Vælg **Kryptering** er slået til.

### Dekryptering af telefonens hukommelseskort

Vælg **Kryptering** er slået fra.

### Klargøring af telefonen til genbrug

Nokia anbefaler, at du indleverer din telefon til genbrug, hvis du køber en ny telefon eller af andre grunde ønsker at kassere telefonen. Fjern først alle personlige oplysninger og alt personligt indhold på telefonen.

### Sådan fjerner du alt indhold

- 1 Sikkerhedskopiér det indhold, du vil beholde, til et kompatibelt hukommelseskort eller til en kompatibel computer.
- 2 Luk alle aktive forbindelser og opkald.
- 3 Vælg  > **Indstillinger og Telefon** > **Telefonstyring** > **Fabriksindstillinger** > **Slet data og gendan**.
- 4 Indtast låsekoden, hvis du bliver bedt om det.
- 5 Telefonen slukkes og tændes derefter igen. Kontrollér omhyggeligt, at alt dit personlige indhold, f.eks. kontakter, billeder, musik, videoer, noter, beskeder, e-mails, præsentationer, spil og andre installerede programmer, er blevet slettet. Indhold og oplysninger, der er gemt på hukommelseskortet eller SIM-kortet, slettes ikke.

Husk at fjerne hukommelseskortet og SIM-kortet fra telefonen.

## Få mere hjælp

### Support

Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du bruger din telefon, eller hvis du er i tvivl om, hvordan telefonen bør fungere, kan du læse brugervejledningen på telefonen. Vælg  > **Brugervejl.**

Hvis der opstår et problem, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

- Nulstil telefonen. Sluk telefonen, og tag batteriet ud. Vent cirka et minut, indsæt batteriet igen, og tænd telefonen.

- Opdatering af telefonens software
- Gendannelse af de oprindelige fabriksindstillinger

Hvis problemet fortsat ikke er løst, skal du kontakte Nokia, som kan oplyse dig om reparationsmulighederne. Inden du sender din telefon til service eller reparation, skal du sikkerhedskopiere dine data, da alle dine data på telefonen kan blive slettet.

### Adgangskoder

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PIN- eller PIN2-kode<br>(4-8 cifre)                       | <p>Disse koder beskytter dit SIM mod uautoriseret brug eller kræves for at få adgang til visse funktioner.</p> <p>Du kan indstille telefonen, så du skal indtaste PIN-koden, når enheden tændes.</p> <p>Hvis koderne ikke følger med dit kort, eller hvis du glemmer koderne, skal du kontakte din tjenesteudbyder.</p> <p>Hvis du skriver en forkert kode tre gange i træk, skal du bruge PUK- eller PUK2-koden til at ophæve spærringen af koden.</p> |
| PUK- eller PUK2-kode<br>(8 cifre)                         | <p>Disse koder skal bruges til at ophæve spærringen af en PIN- eller PIN2-kode.</p> <p>Kontakt din tjenesteudbyder, hvis koderne ikke følger med dit SIM.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IMEI-nummer<br>(15 cifre)                                 | <p>Dette nummer bruges til at identificere gyldige telefoner på netværket. Nummeret kan også bruges til at blokere f.eks. stjålne telefoner. Du skal muligvis give nummeret til Nokia Care-tjenester.</p> <p>Du kan få vist dit IMEI-nummer ved at ringe til <b>*#06#</b>.</p>                                                                                                                                                                          |
| Låsekode<br>(sikkerhedskode)<br>(min. 4 cifre eller tegn) | <p>På denne måde kan du beskytte din telefon mod uautoriseret brug.</p> <p>Du kan indstille telefonen til at bede om den låsekode, som du angiver.</p> <p>Hold koden hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med telefonen.</p> <p>Hvis du glemmer koden, og telefonen er låst, skal telefonen indleveres til service. Der skal muligvis betales et</p>                                                            |

servicegebyr, og alle dine personlige data på telefonen kan blive slettet.

Kontakt Nokia Care eller din telefonforhandler for at få flere oplysninger.

## Produkt- og sikkerhedsoplysninger

### Netværkstjenester og priser

Enheden er godkendt til brug på WCDMA-netværk på 850, 900, 1700, 1900 og 2100 MHz og GSM/EDGE-netværk på 850, 900, 1800 og 1900 MHz. Du skal have et abonnement hos en tjenesteudbyder for at kunne bruge enheden.

Brugen af visse funktioner og hentning af indhold til enheden kræver en netværksforbindelse og kan medføre udgifter til datatrafik. Nogle produktfunktioner kræver netværksunderstøttelse, og du skal muligvis abonnere på dem.

### Tips og Tilbud

For at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din telefon og dine tjenester modtager du gratis sms-beskeder, der er tilpasset til dig og din enhed, fra Nokia. Beskederne indeholder tip, gode råd og support.

Hvis du ikke vil modtage beskederne, skal du vælge  > Tips og Tilbud > Abonnementer > Personlige oplysninger > Send mig Tips og Tilbud > Nej.

For at kunne tilbyde dig den tjeneste, der er beskrevet ovenfor, bliver dit mobiltelefonnummer, telefonens serienummer og nogle oplysninger om mobilabonnementet sendt til Nokia, første gang du bruger telefonen. Nogle af eller alle disse oplysninger kan også blive sendt til Nokia, når softwaren opdateres. Disse oplysninger kan blive brugt på den måde, der er angivet i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger, som findes på [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

### Vedligeholdelse af enheden

Enheden, batteriet, opladeren og tilbehøret skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede eller snavsede omgivelser. Bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden må ikke opbevares ved høje temperaturer. Høje temperaturer kan forkorte enhedens levetid, beskadige batteriet og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer. Når enheden bliver varmere og opnår sin normal temperatur igen, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige de elektroniske kredsløb.
- Enheden må ikke forsøges åbnet på anden måde, end det er angivet i denne brugervejledning.
- Hvis der foretages ændringer, som ikke er godkendt, kan det beskadige enheden, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og mekanikken.
- Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.
- Enheden må ikke males. Maling kan blokere bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Du bør fra tid til anden slukke enheden og tage batteriet ud for at sikre en optimal ydeevne.
- Undgå, at enheden kommer for tæt på magneter eller magnetfelter.
- For at beskytte dine vigtige data bør du gemme dem mindst to adskilte steder, f.eks. på enheden, hukommelseskortet eller computeren, eller skrive vigtige oplysninger ned.

Enheden kan føles varm ved længerevarende brug. I de fleste tilfælde er dette helt normalt. Hvis du har grund til at tro, at enheden ikke fungerer korrekt, skal den indleveres hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler.

### Genbrug

Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Du kan finde oplysninger om, hvordan du kan genbruge dine Nokia-produkter, på [www.nokia.com/recycling](http://www.nokia.com/recycling).

### Skraldespandssymbol med kryds over



Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Se produktets miljødeklaration på [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile) for at få flere miljøoplysninger.

### Om DRM (Digital Rights Management)

Når du bruger denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder. Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at fotos, musik og andet indhold kopieres, ændres eller overføres.

Indholdsejere kan bruge forskellige DRM-teknologier til at beskytte deres immaterialrettigheder, herunder ophavsrettigheder. Denne enhed benytter forskellige typer DRM-software til at få adgang til DRM-beskyttet indhold. Med denne enhed kan du få adgang til indhold, der er beskyttet med WMDRM 10, OMA DRM 1.0 og OMA DRM 2.0. Hvis en bestemt type DRM-software ikke beskytter indholdet, kan ejerne af indholdet bede om at få denne DRM-sofwarens mulighed for at få adgang til nyt DRM-beskyttet indhold tilbagekaldt. Tilbagekaldelse kan også forhindre, at DRM-beskyttet indhold, der allerede findes på enheden, fornyes. Tilbagekaldelse af sådan DRM-software påvirker ikke brugen af indhold, der er beskyttet med andre typer DRM-software, eller brug af indhold, som ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet indhold har en tilhørende licens, der definerer dine rettigheder til at bruge indholdet.

Hvis der findes OMA DRM-beskyttet indhold på enheden, skal du bruge funktionen til sikkerhedskopiering i Nokia Suite til at sikkerhedskopiere såvel licenser som indhold.

Ved brug af andre overførselsmetoder bliver de licenser, der skal gendannes med indholdet, for at du kan fortsætte med at bruge OMA DRM-beskyttet indhold, når enhedens hukommelse formateres, muligvis ikke overført. Du er muligvis også nødt til at gendanne licenserne, hvis filerne på enheden beskadiges.

Hvis der findes WMDRM-beskyttet indhold på enheden, går både licenser og indhold tabt, hvis enhedens hukommelse formateres. Du kan også risikere at miste licenserne og indholdet, hvis filerne på enheden beskadiges. Hvis du mister licenserne eller indholdet, kan det begrænse muligheden for at bruge det samme indhold på enheden igen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

Nogle licenser kan tilknyttes et bestemt SIM-kort, og der er kun adgang til det beskyttede indhold, hvis dette SIM-kort er indsat i enheden.

### Batterier og opladere

#### Oplysninger om batteri og oplader

Enheden skal bruges sammen med et genopladeligt batteri af typen BV-4D. Nokia kan producere yderligere batterimodeller, som kan bruges til denne enhed. Brug altid kun originale Nokia-batterier.

Denne enhed skal have strøm fra følgende opladere: AC-50. Modelnummeret på opladeren kan variere afhængigt af stiktypen, der angives med E, X, AR, U, A, C, K, B eller N.

Tredjepartsopladere, der overholder IEC/EN 62684-standarden, og som kan tilsluttes enhedens mikro-USB-stik, kan være kompatible.

Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet.

### **Batterisikkerhed**

Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud. Når du frakobler en oplader eller et tilbehørsprodukt, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Når opladeren ikke bruges, skal den kobles fra stikkontakten og enheden. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift.

Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand berører metalstrimlen på batteriet, f.eks. hvis du har et ekstra batteri i lommen. Hvis der sker en kortslutning, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Celler eller batterier må ikke skilles ad, skæres i, åbnes, bøjes, punkteres eller beskadiges. Hvis et batteri lækker, må væsken fra batteriet ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle de berørte områder med vand eller søge læge.

Batteriet må ikke ændres eller reproducere, og der må ikke indsættes fremmedlegemer i det. Batteriet må heller ikke nedsænkes i eller udsættes for vand eller andre væsker. Batterier kan eksplodere, hvis de er beskadiget.

Brug kun batteriet og opladeren til de påtænkte formål. Forkert brug eller anvendelse af ikke-godkendte batterier eller ikke-kompatible opladere kan medføre, at der opstår risiko for brand, eksplosion eller andre farer, og at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Hvis du mener, at batteriet eller opladeren er blevet beskadiget, skal du indlevere det til undersøgelse på et servicecenter, før du fortsætter med at bruge det. Benyt ikke et beskadiget batteri eller en beskadiget oplader. Brug kun opladeren indendørs.

### **Yderligere sikkerhedsoplysninger**

#### **Foretagelse af et nødopkald**

- 1 Sørg for, at enheden er tændt.
- 2 Kontrollér, at der er tilstrækkelig signalstyrke. Det kan også være nødvendigt at gøre følgende:
  - Sæt et SIM-kort i enheden.
  - Slå alle opkaldsbegrænsninger fra på enheden, f.eks. opkaldsspærring, begrænsede numre eller lukkede brugergrupper.
  - Sørg for, at profilen Offline eller Fly ikke er slået til.
  - Hvis enhedens skærm og taster er låst, skal du låse dem op.
- 3 Tryk flere gange på afslutningstasten, indtil startskærmbilledet vises.
- 4 Du kan åbne opkaldsprogrammet ved at vælge .
- 5 Skriv det officielle alarmnummer for det sted, hvor du befinder dig. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
- 6 Tryk på opkaldstasten.

## 134 Produkt- og sikkerhedsoplysninger

7 Giv de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

Første gang du tænder enheden, bliver du bedt om at oprette din Nokia-konto. Hvis du vil foretage et nødopkald under oprettelsen af kontoen, skal du trykke på opkaldstasten.

 **Vigtigt:** Aktivér både mobilopkald og internetopkald, hvis enheden understøtter internetopkald. Enheden forsøger muligvis at foretage nødopkald både via de trådløse netværk og via din udbyder af internettelefon. Der kan ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

### Små børn

Enheden og tilbehøret til enheden er ikke legetøj. De kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

### Hospitalsudstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi.

### Indopereret medicinsk udstyr

Producenter af medicinsk udstyr anbefaler en afstand på mindst 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og indopereret medicinsk udstyr, f.eks. en pacemaker eller en indopereret ICD-defibrillator, for at undgå potentielle forstyrrelser i det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

- Aldid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra det medicinske udstyr.
- Ikke bære den trådløse enhed i en brystlomme.
- Holde den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske udstyr.
- Slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser.
- Følg anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.

### Hørelse

 **Advarsel:** Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed.

Visse trådløse enheder kan forstyrre nogle høreapparater.

### Nikkel

 **Bemærk:** Beklædningen på enhedens overflade indeholder ikke nikkel. Enhedens overflade indeholder rustfrit stål.

### Beskyttelse af enheden mod skadeligt indhold

Enheden kan blive udsat for virus og andet skadeligt indhold. Tag følgende forholdsregler:

- Vær forsigtig, når du åbner beskeder. De kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller computeren.
- Vær forsigtig, når du accepterer forbindelsesanmodninger, bruger internettet eller henter indhold. Undlad at acceptere Bluetooth-forbindelser fra kilder, som du ikke har tillid til.

- Installer og brug kun tjenester og software fra kilder, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse.
- Installer antivirus- og anden sikkerhedssoftware på enheden og enhver computer med internetforbindelse. Brug kun én antivirus-app ad gangen. Hvis du bruger flere, kan det påvirke enhedens og/eller computerens ydeevne og drift.
- Hvis du anvender forudinstallerede bogmærker og links til websteder fra tredjeparter, skal du tage de nødvendige forholdsregler. Nokia hverken godkender eller tager ansvaret for sådanne websteder.

### Driftsomgivelser

Denne enhed overholder retningslinjerne vedrørende grænseværdier for radiofrekvenseksposering, hvis den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 1,5 cm væk fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen.

Afsendelse af datafiler eller beskeder forudsætter en kvalitetsforbindelse til netværket. Datafiler eller beskeder forsinkes muligvis, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående anvisninger om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

### Køretøjer

Radiosignaler i biler kan medføre fejl i elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpiloter og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af udstyret i køretøjet.

Kun uddannede teknikere bør installere enheden i et køretøj. Forkert installation eller service kan være forbundet med fare og medføre automatisk bortfald af garantien. Kontrollér regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden eller dele og tilhører dertil. Husk, at airbaggen pustes op med stor kraft. Anbring ikke enheden eller tilhører til enheden i det område, hvor en airbag pustes op.

### Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk enheden i områder med brand- og eksplosionsfare, f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Overhold gældende restriktioner på servicestationer, brændstofslande, distributionsområder og kemiske virksomheder samt på steder, hvor der foretages sprængninger. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Det gælder blandt andet områder, hvor du bliver bedt om at slukke bilmotoren, f.eks. bildekke på færger, kemikalietransporter og depotfaciliteter til kemikalier samt områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv. Kontakt producenten af gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer for at få at vide, om det er sikkert at benytte enheden i nærheden af disse køretøjer.

### Oplysninger om certificering (SAR)

**Denne mobilenhed overholder retningslinjerne vedrørende eksponering for radiobølger.**

Mobilenheden er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Disse retningslinjer er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredsstand.

I eksponeringsretningslinjerne for mobilenheder anvendes der en måleenhed, som kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Test for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast.

Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 1,23 W/kg.

Brug af tilbehør til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdierne kan variere afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

### Meddelelse om ophavsret og andre meddelelser

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING



NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-807 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. En kopi af overensstemmelseserklæringen findes på adressen <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

For produkter, der er kommet på markedet før 1. juli 2012, angiver advarselssymbolet de begrænsninger for brugen af Wi-Fi-funktionen, der gælder i Frankrig. Efter 1. juli 2012 gælder advarselssymbolet i henhold til EU-beslutning 2009/812/EF ikke længere for Wi-Fi-funktionen i dette produkt, og det kan ignoreres, selvom det stadig findes på produktet.

© 2012 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia og Nokia Connecting People er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller forretningskendetegn tilhørende deres respektive ejere.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel, distribution eller lagring af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.



HDMI, the HDMI Logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens er givet eller skal være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger vedrørende salgsmæssige, intern og kommerciel brug, kan indhentes hos MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken Nokia eller nogen af Nokias licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsætning eller nogen form for særlige, hændelige, adækvate eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Reverse engineering af enhedens software er forbudt i det omfang, det er foreskrevet i den gældende lovgivning. I det omfang denne brugervejledning indeholder begrænsninger med hensyn til Nokias erklæringer, garantier, skadeserstatning og ansvar, skal sådanne begrænsninger ligeledes omfatte Nokias licensgivers erklæringer, garantier, skadeserstatning og ansvar.

De specifikke produkter, funktioner, apps og tjenester, der er tilgængelige, kan variere fra område til område. Kontakt din Nokia-forhandler eller tjenesteudbyder for at få flere oplysninger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afgivelser fra loven er forbudt.

Nokia yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbrugersupporten i tredjeparts-apps, som følger med enheden. Når du bruger en app, accepterer du, at app'en leveres, som den er og forefindes. Nokia indestår ikke for, yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbrugersupporten i tredjeparts-apps, som følger med enheden.

De tilgængelige Nokia-tjenester kan variere fra område til område.

### MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Denne enhed kan forårsage tv- eller radioforstyrrelser (f.eks. når en enhed bruges tæt på modtagerudstyr). Hvis du har brug for hjælp, skal du kontakte din lokale serviceforhandler. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Nokia, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

Visse handlinger og funktioner afhænger af SIM-kortet og/eller netværket, tilgængeligheden af MMS, kompatibiliteten af enheder og understøttede indholdsformater. Nogle tjenester kan blive takseret særskilt.

/2.0. udgave DA

**Indeks****A**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| adgangskoder      | 130          |
| afspilningslister | 80           |
| alarm             | 104, 105     |
| antenner          | 15           |
| apps              | 51, 121, 125 |

**B**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| baggrund                  | 48                 |
| banke på                  | 56                 |
| batteri                   | 8, 132, 133        |
| — oplade                  | 11                 |
| — spare strøm             | 30                 |
| berøringsskærm            | 19                 |
| beskeder                  | 70, 71             |
| — lyd                     | 72                 |
| — sende                   | 70                 |
| billeder                  |                    |
| — kopiere                 | 119, 127           |
| — tage                    | 34, 35             |
| blogs                     | 77                 |
| blokere                   |                    |
| — enheder                 | 118                |
| Bluetooth                 | 115, 116, 117, 118 |
| bogmærker                 | 77                 |
| browser                   |                    |
| Se <i>internetbrowser</i> |                    |
| brugervejledning          | 18                 |

**C**

|                 |    |
|-----------------|----|
| cachehukommelse | 76 |
|-----------------|----|

**D**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| dataforbindelser   | 115      |
| — Bluetooth        | 115      |
| — pakke data       | 112      |
| — udgifter         | 112      |
| dato og klokkeslæt | 104, 105 |

|              |            |
|--------------|------------|
| dekryptering | 128        |
| dele, online | 39, 42, 69 |
| DLNA         | 90, 91     |

**E**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| e-mail             | 72, 75   |
| — læse og besvare  | 73       |
| — oprette          | 74       |
| — opsætning        | 73       |
| — postkasse        | 73       |
| — sende            | 74       |
| — vedhæftede filer | 74       |
| — widgets          | 75       |
| Se <i>e-mail</i>   |          |
| enhedslås          | 127, 128 |

**F**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| fabriksindstillinger, gendanne | 32            |
| filadministration              | 122, 123, 124 |
| fileadministration             | 122           |
| filstyring                     | 122, 124      |
| fjernlås                       | 127           |
| fjernlåsning                   | 128           |
| FM-radio                       | 84, 85        |
| FM-sender                      | 83            |
| forbindelse                    | 115           |
| forbindelse til internettet    | 111           |
| foretrukne                     | 64            |
| fotos                          | 43, 45        |
| — dele                         | 39, 42, 69    |
| — få vist på tv                | 43            |
| — gemme                        | 40            |
| — HDMI                         | 43, 89        |
| — kopiere                      | 14, 45        |
| — redigere                     | 42            |
| — sende                        | 37, 38, 117   |
| — stedsoplysninger             | 37            |
| — tage                         | 33            |
| — tage                         | 41            |
| — vise                         | 40            |
| — vise på tv                   | 89            |

fødselsdage 108

## G

Galleri 43  
 gendanne indstillinger 32  
 genveje 18, 21, 50, 64  
 GPS (Global Positioning System) 101, 102  
 Guider 101

## H

HDMI 43, 88, 89  
 headset 15  
 hente 51, 53  
 hjælp 18  
 hukommelse 122, 129  
 — slette 124  
 hukommelseskort 9, 124  
 hurtigkald 59  
 højtaler 13, 54  
 håndfri 13  
 håndledsrem 17

## I

I bil  
 — kortvisning 94  
 — køre ruter 93, 94  
 — navigere 93  
 — planlægge ruter 94  
 — talevejledning 94  
 — ændre visninger 94  
 ikoner 27, 28  
 IMEI-nummer 130  
 indbakke, beskeder 71  
 indstillinger  
 — adgangspunkter 111  
 — gendanne 32  
 — sprog 72  
 installere programmer 125  
 internet

Se *internetbrowser*

internetbrowser 76, 78  
 — bogmærker 77  
 — cachehukommelse 76  
 — gennemse sider 76  
 internetforbindelse 111  
 internetkilder 77

## J

Java-programmer 125

## K

kabelforbindelse 45, 119  
 kalender 70, 106, 107, 108, 109  
 kamera 32  
 — dele fotos 39  
 — dele videoer 39  
 — optage videoklip 35  
 — sende fotos 37  
 — stedsoplysninger 37  
 — tage fotos 33, 34, 35  
 kilder, nyheder 77  
 klokkeslæt og dato 104, 105  
 kontakter 63, 66  
 — foretrukne 64  
 — fotos 65  
 — gemme 63  
 — grupper 65, 66  
 — i sociale netværk 68, 69  
 — kopiere 14, 127  
 — redigere 63  
 — ringetoner 65  
 — sende 38, 66, 117  
 — synkronisering 66, 126  
 — søge efter 54  
 — tilføj 63  
 — widgets 50, 64  
 kontorprogrammer 109, 110  
 kopiere indhold 14, 45, 81, 88, 119, 127  
 Kort 92  
 — deling af steder 103  
 — Foretrukne 103

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| — få vist gemte steder | 102            |
| — gemme steder         | 102            |
| — gennemse             | 98             |
| — guider               | 101            |
| — hente kort           | 100            |
| — køre ruter           | 93             |
| — navigere             | 93, 94, 95, 96 |
| — positionering        | 101            |
| — rapportere           | 104            |
| — ruter til fods       | 95, 96         |
| — synkronisering       | 103            |
| — søge efter steder    | 99             |
| — talevejledning       | 96             |
| — trafikoplysninger    | 95             |
| — vej                  | 101            |
| — ændre visninger      | 100            |
| kryptering             | 128            |

**L**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| lagerhukommelse | 123      |
| lommelygte      | 17, 29   |
| lydbesked       | 70, 72   |
| lydløs profil   | 46       |
| lydstyrke       | 13       |
| låse            |          |
| — fjern         | 128      |
| — skærm         | 13       |
| — taster        | 13       |
| — telefon       | 127, 128 |
| låsekode        | 127, 130 |

**M**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| meddelelseslys           | 29             |
| menuer                   | 51             |
| Mit kort                 | 66             |
| MMS (MMS-beskedtjeneste) | 70             |
| MMS-besked               | 70             |
| multitasking             | 22             |
| musik                    | 79, 81, 83, 91 |
| — afspilningslister      | 80             |
| — podcasts               | 81             |

|                  |          |
|------------------|----------|
| mødeindkaldelser | 75       |
| møder            | 107, 108 |

**N**

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| NFC                            | 16, 38, 86 |
| NFC (Near Field Communication) | 17, 78     |
| Nokia-konto                    | 13         |
| Nokia Marked                   | 51         |
| — anmelde                      | 54         |
| — gennemse                     | 52         |
| — hente                        | 53         |
| — købe                         | 52         |
| — Overførsler                  | 52         |
| — søge efter                   | 52         |
| Nokia Musik                    | 82         |
| Nokia Suite                    | 82         |
| Nokia-supportoplysninger       | 129        |
| Nokia Synkronisering           | 126        |
| Nokia-tjenester                | 13, 66     |
| noter                          | 110        |
| nyhedskilder                   | 77         |
| nødopkald                      | 133        |

**O**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Offentlig transport   | 97       |
| offlineprofil         | 29, 47   |
| opdatere              |          |
| — telefonsoftware     | 121      |
| opdateringer          |          |
| — apps                | 120, 121 |
| — telefonens software | 120, 122 |
| opgaver               | 108      |
| opkald                | 61       |
| — begrænse            | 62       |
| — foretage            | 54, 56   |
| — konference          | 58       |
| — nød-                | 133      |
| — seneste udgående    | 60       |
| — videoopkald         | 57       |
| — viderestille        | 61       |
| oplade batteriet      | 11, 132  |

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| optage           |                          |
| — lyde           | 82                       |
| — opkald         | 60                       |
| — videoer        | 35                       |
| ordbog           | 110                      |
| ordforslag       | 24, 25                   |
| overføre indhold | 14, 45, 81, 88, 119, 127 |
| overførsler      | 52                       |
| — temaer         | 48                       |

**P**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| PIN-koder            | 130      |
| podcasts             | 81       |
| positionsoplysninger | 101, 102 |
| profiler             | 46, 47   |
| — offline            | 29, 47   |
| — oprette            | 48       |
| — tilpasning         | 46, 48   |
| programmer           | 22, 125  |
| PUK-koder            | 130      |

**Q**

|             |     |
|-------------|-----|
| Quickoffice | 109 |
|-------------|-----|

**R**

|              |            |
|--------------|------------|
| radio        | 84, 85     |
| regnemaskine | 110        |
| ringetoner   | 46, 55, 65 |

**S**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| sensorindstillinger       | 55             |
| sikkerhedskode            | 127, 130       |
| sikkerhedskopiere indhold | 45, 123        |
| SIM-kort                  | 8, 66          |
| — indsætte                | 8              |
| slå til/fra               | 12             |
| slå til og fra            | 12             |
| SMS (SMS-beskedtjeneste)  | 70             |
| SMS-beskeder              | 70             |
| sociale netværk           | 67, 68, 69, 70 |
| software                  | 125            |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| softwareopdateringer | 120, 121, 122          |
| sprogindstillinger   | 72                     |
| spærre opkald        | 62                     |
| startskærmbillede    | 21, 48, 49, 50, 64, 75 |
| statusopdateringer   | 68                     |
| stedsoplysninger     | 37, 78, 102, 109       |
| Stedsoplysninger     | 101                    |
| stemmekommandoer     | 59                     |
| stillbilleder        |                        |
| — få vist            | 91                     |
| — vise på tv         | 91                     |
| Storskærm            | 43                     |
| support              | 18, 129                |
| synkronisere         | 125                    |
| synkronisering       | 66, 126                |
| søge efter           | 29                     |
| — kontakter          | 54                     |
| — radiostationer     | 84, 85                 |

**T**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| taleopkald               |                    |
| Se <i>opkald</i>         |                    |
| tastatur                 | 23, 24, 25         |
| tastaturlås              | 13                 |
| tastatur på skærm        | 23, 24             |
| tastelås                 | 13                 |
| taster og dele           | 7                  |
| tekstindtastning         | 22, 23, 24, 25, 26 |
| telefonbog               |                    |
| Se <i>kontakter</i>      |                    |
| telefonlås               | 127, 128           |
| Telefonskift             | 14, 127            |
| telefonsvarer            |                    |
| — tale                   | 61                 |
| telefontastatur          | 24                 |
| telefontastatur på skærm | 24, 25             |
| temaer                   | 48                 |
| tilpasse telefonen       | 46, 48, 49, 50, 51 |
| toner                    |                    |
| — tilpasning             | 46                 |

**tv**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| — se fotos og videoer på | 43, 89 |
| — se programmer          | 88     |
| — Storskærm              | 43     |
| tænde/slukke             | 12     |

**U**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| ur              | 104, 105, 106 |
| USB-forbindelse | 45, 119, 120  |
| USB-opladning   | 11            |

**V**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Vejr                    | 101                  |
| verdensur               | 105, 106             |
| videoer                 | 43, 87               |
| — afspille              | 87                   |
| — dele                  | 39, 42, 69           |
| — gemme                 | 40                   |
| — HDMI                  | 43, 88, 89           |
| — kopiere               | 14, 45, 88, 119, 127 |
| — optage                | 35, 36               |
| — se                    | 40, 91               |
| — sende                 | 37, 38, 117          |
| — se på tv              | 43, 88, 89, 91       |
| — stedsoplysninger      | 37                   |
| videoopkald             | 57, 58               |
| videoredigeringsprogram | 42                   |
| viderestille opkald     | 61                   |
| visitkort               | 66, 117              |
| VPN                     | 114                  |

**W**

|         |                    |
|---------|--------------------|
| widgets | 49, 50, 64, 75, 88 |
| Wi-Fi   | 112, 113, 114      |

**Z**

|           |     |
|-----------|-----|
| zip-filer | 111 |
|-----------|-----|

**Å**

|         |     |
|---------|-----|
| årsdage | 108 |
|---------|-----|