

Korisnički priručnik za telefon Nokia 808 PureView

2.0. Izdanje

Sadržaj		Upotreba telefona izvan mreže	29
		Produljenje trajanja baterije	30
		Obnova izvornih postavki	31
Sigurnost	5	Fotoaparat i fotografije	32
Prvi koraci	7	O fotoaparatu	32
Tipke i dijelovi	7	Promjena načina snimanja	32
Umetanje SIM kartice	8	Snimanje fotografija	33
Umetanje memorijske kartice	9	Snimanje videozapisa	35
Punjenje baterije	11	Spremanje informacija o lokaciji u fotografije i videozapise	37
Uključivanje i isključivanje telefona	12	Slanje fotografije ili videozapisa	37
Zaključavanje i otključavanje tipki i zaslona	13	Slanje fotografije ili drugog sadržaja na drugi telefon koji podržava NFC	38
Promjena glasnoće poziva, pjesme ili videozapisa	13	Dijeljenje fotografije ili videozapisa izravno s fotoaparata	39
Nokia račun	13	Postavljanje mjesta za spremanje fotografija i videozapisa	39
Kopiranje kontakata ili fotografija sa starog telefona	14	Fotografije	39
Antene	15	Personalizacija i Nokia trgovina	45
Slušalice	15	Profil	45
O NFC-u	16	Promjena teme	47
Aktivacija tehnologije NFC	17	Početni zaslon	47
Povezivanje s Bluetooth priborom pomoću tehnologije NFC	17	Organiziranje aplikacija	50
Uključivanje i isključivanje svjetiljke	17	Nokia trgovina	51
Postavljanje remena za zapešće ili uzice	18	Telefon	53
Upotreba korisničkog priručnika u telefonu	18	Pozivanje telefonskog broja	53
Osnovna primjena	18	Uključivanje zvučnika tijekom poziva	54
Upotreba alatne trake	18	Pretraživanje kontakta iz birača	54
Radnje dodirnog zaslona	19	Okretanje za utišavanje telefona	55
Upotreba prečaca	21	Upućivanje poziva kontaktu	55
Prebacivanje između otvorenih aplikacija	22	Odgovaranje na poziv na čekanju	55
Pisanje teksta	22	Upućivanje videopoziva	56
Ikone prikazane na telefonu	27	Odgovaranje na videopoziv	57
Postavljanje telefona da treperi za propuštene pozive ili poruke	28	Odbijanje videopoziva	57
Svjetiljka	29	Uspostavljanje konferencijskog poziva	57
Pretraživanje telefona i interneta	29	Pozivanje najčešće upotrebljivanih brojeva	58
		Uporaba glasa za pozivanje kontakta	59

Poziv na posljednji birani broj	59	Pregled ažuriranja statusa prijatelja na početnom zaslonu	67
Snimanje telefonskog razgovora	59	Prijenos fotografije ili videozapisa na uslugu	68
Prikaz propuštenih poziva	60	Kontaktiranje prijatelja na usluzi društvenog umrežavanja	68
Nazivanje spremnika glasovnih poruka	60	Dodavanje događaja kalendaru telefona	69
Prosljeđivanje poziva na glasovni spremnik ili na drugi broj telefona	60	Poruke	69
Sprječavanje upućivanja ili primanja poziva	61	O Porukama	69
Dopuštanje poziva na određene brojeve	61	Slanje poruke	69
Kontakti	62	Čitanje primljene poruke	70
O Kontaktima	62	Slanje zvučne poruke	71
Spremanje telefonskih brojeva i adresa e-pošte	62	Promjena jezika pisanja	71
Spremanje broja iz primljenog poziva ili poruke	63	Pošta	71
Brzo kontaktiranje najvažnijih osoba	63	O Pošti	71
Dodavanje važnih kontakata na početni zaslon	63	Dodavanje spremnika	72
Dodavanje fotografije kontaktu	64	Čitanje primljene pošte	72
Postavljanje melodije zvona za kontakt	64	Slanje e-pošte	73
Stvaranje grupe kontakata	64	Odgovaranje na zahtjev za sastanak	74
Slanje poruke skupini osoba	65	Otvaranje e-pošte s početnog zaslona	74
Slanje kontaktnih podataka pomoću Moje kartice	65	Internet	75
Kopiranje kontakata sa SIM kartice na telefon	65	O web-pregledniku	75
Stvaranje pričuvne kopije kontakata na Nokijinim uslugama	65	Pregledavanje web stranica	75
Društvene mreže	66	Dodavanje oznake	76
O aplikaciji Druš. Mreže	66	Pretplata na web-sažetke	76
Pregled ažuriranja statusa prijatelja u jednom prikazu	67	Dopuštanje upotrebe podataka o lokaciji web-mjestu	77
Objavljivanje statusa na uslugama društvenog umrežavanja	67	Pristup internetskoj usluzi pomoću tehnologije NFC	77
Povezivanje prijatelja na mreži s popisom kontakata	67	Zabava	78
		Music player	78
		O Nokia glazbi	80
		Snimanje zvukova	81
		Reprodukcija glazbe preko radija	81
		FM radio	82

Igranje igre s prijateljem pomoću tehnologije NFC	84	Oslobađanje memorije telefona	122
Plaćanje telefonom	84	Upravljanje aplikacijama	122
Videozapisi	85	Sinkronizacija sadržaja	123
Gledanje Web TV-a	86	Kopiranje kontakata ili slika između telefona	124
Spajanje na sustav visoke razlučivosti	87	Zaštita telefona	125
Bežični streaming sadržaja	88	Priprema telefona za recikliranje	127
Karte	90	Više pomoći	127
O aplikacijama Karti	90	Podrška	127
Navigacija do odredišta	91	Pristupni kodovi	127
Pronalaženje i prikaz lokacija	96	Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije	128
Spremanje i dijeljenje mjesta	101	Kazalo	136
Prijavljivanje netočnih informacija na karti	102		
Sat i kalendar	102		
Sat	102		
Kalendar	104		
Ured	107		
Quickoffice	107		
Čitanje PDF dokumenata	108		
Upotreba kalkulatora	108		
Pisanje bilješke	108		
Prijevod riječi	108		
Otvaranje ili stvaranje zip datoteka	109		
Veza	109		
Internetske veze	109		
Praćenje podatkovnog prometa	110		
Wi-Fi	110		
VPN veze	112		
Zatvaranje mrežne veze	113		
Bluetooth	113		
USB podatkovni kabel	116		
Upravljanje telefonom	118		
Ažuriranje softvera i aplikacija telefona	118		
Upravljanje datotekama	120		

Sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo nepoštivanje može biti opasno, pa čak i protuzakonito. Za dodatne informacije pročitajte korisnički priručnik.

ISKLUČITE UREĐAJ U PODRUČJIMA OGRANIČENOG KRETANJA



Isključite uređaj ako upotreba mobilnog telefona nije dopuštena ili ako može uzrokovati neke smetnje ili opasnost, na primjer, u zrakoplovu, u bolnicama ili u blizini medicinske opreme, goriva, kemikalija ili područja eksplozija. Poštujte sve upute u ograničenim područjima.

SIGURNOST U PROMETU PRIJE SVEGA



Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam tijekom vožnje uvijek moraju biti slobodne da biste mogli upravljati vozilom. Tijekom vožnje biste prvenstveno trebali misliti na sigurnost na cesti.

SMETNJE



Svi bežični uređaji mogu biti podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihove radne karakteristike.

OVLAŠTENI SERVIS



Ugradnju i popravak ovog proizvoda smije obaviti samo ovlaštena osoba.

BATERIJE, PUNJAČI I DRUGI PRIBOR



Upotrebljavajte isključivo baterije, punjače i drugi pribor koji je za ovaj uređaj odobrila tvrtka Nokia. Punjači trećih strana koji su usklađeni sa standardom IEC/EN 62684 i koji se mogu spojiti s mikro USB priključnicom vašeg uređaja mogu biti kompatibilni. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.

UREĐAJ DRŽITE NA SUHOM



Vaš uređaj nije vodootporan. Držite ga na suhom.

STAKLENI DIJELOVI



Zaslon uređaja napravljen je od stakla. To se staklo može razbiti ako uređaj padne na tvrdu površinu ili primi jak udarac. Ako se staklo razbije, ne dirajte staklene dijelove uređaja i ne pokušavajte ih ukloniti. Ne koristite uređaj sve dok ovlaštenu osobu ne zamijeni staklo.


ZAŠTITITE SVOJ SLUH



Da biste spriječili eventualno oštećenje sluha, nemojte dugo slušati visoke razine glasnoće. Budite pažljivi kada držite uređaj u blizini uha dok je zvučnik u upotrebi.

Prvi koraci

Tipke i dijelovi

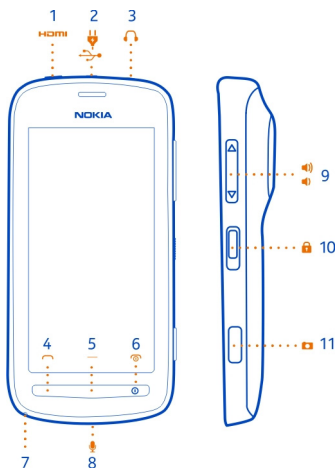

- 1 HDMI™ mikropriključnica
- 2 Mikro-USB priključnica. Upotrebljava se i za punjenje baterije.
- 3 Priključnica slušalice (Nokia AV priključnica)
- 4 Pozivna tipka
- 5 Izbornička tipka
- 6 Prekidna tipka/tipka za uključivanje **ⓘ**. Upotrebljava se i za zatvaranje fotoaparata.
- 7 Uzica/ušica remena za zapešće
- 8 Mikrofon
- 9 Tipka za glasnoću/zumiranje
- 10 Tipka zaključavanja
- 11 Tipka fotoaparata

Ako se na objektivu fotoaparata nalazi zaštitna vrpca, uklonite je.

Zatvaranje HDMI kućišta

Okrenite stražnju stranu telefona prema sebi i pritisnite lijevi kraj poklopca u telefon prije nego što pritisnete kraj sa zglobovom.

Umetanje SIM kartice

! **Važno:** Ovaj uređaj oblikovan je za upotrebu s mini-UICC SIM karticom koja je poznata i pod nazivom mikro-SIM kartica. Mikro-SIM kartica manja je od standardne SIM kartice. Upotreba SIM kartica koje nisu kompatibilne mogu oštetiti karticu ili uređaj te podatke koji se nalaze na kartici.


Nemojte upotrebljavati SIM kartice koje su izmijenjene kako bi odgovarale držaču mikro-SIM kartice. Da biste zamijenili standardnu SIM karticu s mikro-SIM karticom, kontaktirajte svog davatelja usluga.

Nemojte ništa lijepiti na SIM karticu.

- 1 Provjerite je li telefon isključen.
- 2 Postavite nokat u udubljenje na donjem rubu stražnjeg poklopca i pažljivo podignite i uklonite poklopac.



- 3 Ako je baterija u telefonu, podignite je.

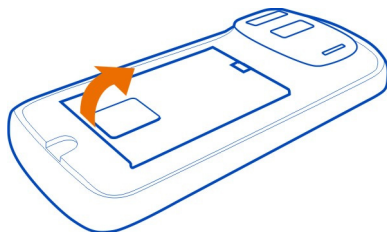


- 4 Gurnite držač SIM kartice kako biste ga otključali. Noktom podignite poklopac držača SIM kartice.



- 5 Provjerite je li kontaktno područje okrenuto prema dolje, umetnite SIM karticu u držač i spustite držač.



- 6 Gurnite držač SIM kartice kako biste ga fiksirali.

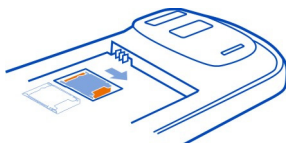

- 7 Poravnajte kontakte baterije, umetnite bateriju i vratite stražnji poklopac.

Uklonite SIM karticu.

- 1 Isključite telefon.
- 2 Uklonite stražnji poklopac.
- 3 Ako je baterija u telefonu, podignite je.
- 4 Otvorite držač SIM kartice i izvucite karticu.

Umetanje memorijske kartice

Memorijske kartice dostupne su zasebno.


Upotrebljavajte samo kompatibilne kartice microSD i microSDHC kartice koje je tvrtka Nokia odobrila za uporabu s ovim uređajem. Kartice koje nisu kompatibilne mogu oštetiti karticu i sam uređaj te podatke koji se nalaze na kartici.




- 1 Provjerite je li telefon isključen.
- 2 Postavite nokat u udubljenje na donjem rubu stražnjeg poklopca, zatim pažljivo podignite i uklonite poklopac.



- 3 Ako je baterija u telefonu, podignite je.

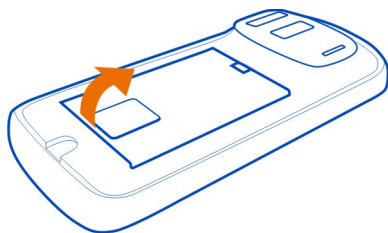


- 4 Gurnite držač memorijske kartice da biste ga otključali. Noktom podignite poklopac držača memorijske kartice.

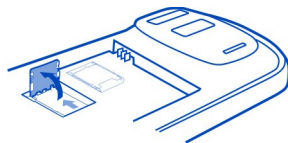


- 5 Provjerite je li kontaktno područje okrenuto prema dolje, umetnite memorijsku karticu u držač i spustite držač.

Memorijske kartice dostupne su zasebno. Za videozapise s potpunom visokom razlučivosti (1080p), preporučuje se memorijska kartica klase 6.

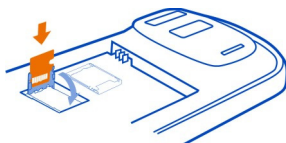

- 6 Gurnite držač memorijske kartice da biste ga fiksirali.

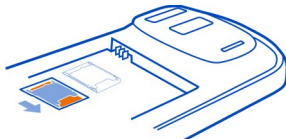

- 7 Poravnajte kontakte baterije, umetnite bateriju i vratite stražnji poklopac.


Uklanjanje memorijske kartice

- 1 Isključite telefon.
- 2 Uklonite stražnji poklopac.
- 3 Ako je baterija u telefonu, podignite je.
- 4 Otvorite držač memorijske kartice, zatim izvucite karticu.


Punjenje baterije

Baterija je djelomično napunjena u tvornici no morate je napuniti prije nego što prvi put uključite telefon.

- 1 Ako telefon treba puniti, učinite sljedeće:

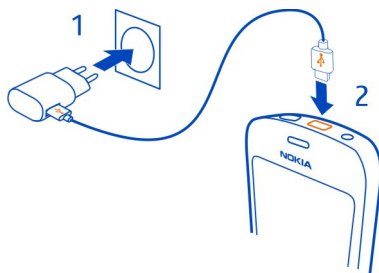

- 2 Kada je baterija puna, učinite sljedeće:

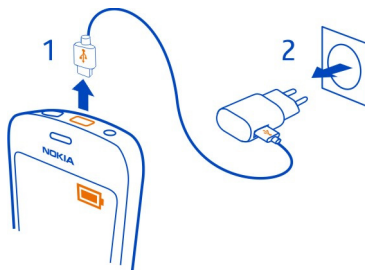

Ako zidna utičnica nije dostupna, možete upotrijebiti USB punjenje. Podaci se mogu prenositi tijekom punjenja uređaja. Učinkovitost napajanja USB punjenjem značajno se razlikuje i može proći dugo vremena dok se punjenje ne pokrene i uređaj počne funkcionirati.

Bateriju ne morate puniti tijekom određenog vremena, a telefon možete rabiti tijekom njegova punjenja.

Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći i nekoliko minuta prije nego što se prikaže svjetlosni pokazivač za punjenje ili prije nego što se mogu početi obavljati pozivi.

Uključivanje i isključivanje telefona

Uključivanje

Držite pritisnutu tipku za uključivanje **ⓘ** dok telefon ne počne vibrirati.

Isključivanje


Pritisnite i držite tipku za uključivanje **ⓘ**.



Zaključavanje i otključavanje tipki i zaslona

Kako biste izbjegli nehotično upućivanje poziva kad se telefon nalazi u džepu ili torbi, zaključajte tipke i zaslon telefona.

Pomaknite tipku zaključavanja.



Savjet: Za otključavanje možete također pritisnuti izborničku tipku, a zatim povući zaslon zaključavanja lijevo ili desno.

Postavljanje vremena nakon kojeg se tipke i zaslon zaključavaju

- 1 Odaberite > Postavke i Telefon > Zaslon > Istek zaslona/zaključavanja.
- 2 Postavite vrijeme nakon kojeg se tipke i zaslon automatski zaključavaju.

Promjena glasnoće poziva, pjesme ili videozapisa

Upotrijebite tipke za glasnoću.

Glasnoću možete promijeniti tijekom poziva ili kada je aplikacija aktivna.

Ugrađeni zvučnik omogućuje vam da govorite i slušate s male udaljenosti bez potrebe za držanjem telefona uz uho.

Uključivanje ili isključivanje zvučnika tijekom poziva

Odaberite ili .

Nokia račun

Telefon vas prilikom prvog uključivanja vodi kroz postupak izrade Nokia računa.

Mogućnosti:

- Pristupiti svim Nokia uslugama s istim korisničkim imenom i zaporkom koje koristite na svom telefonu i kompatibilnom računalu
- Preuzeti sadržaj iz Nokia usluga
- Spremiti pojedinosti o modelu telefona i kontaktnim podacima. Također možete dodavati pojedinosti o kartici kojom plaćate.
- Spremiti važne rute za pješaćenje i vožnju u Nokia Karte

Kako biste saznali više o Nokia računima i Nokia uslugama, idite na www.nokia.com/support.

Za stvaranje Nokia računa kasnije idite na account.nokia.com.

Kopiranje kontakata ili fotografija sa starog telefona

Želite prebaciti važne podatke iz starog kompatibilnog Nokia telefona i brzo započeti s uporabom novog? Upotrijebite aplikaciju Prijenos podataka za besplatno kopiranje, primjerice, kontakata, kalendarskih bilješki i fotografija na novi telefon.

Vaš prethodni telefon mora podržavati Bluetooth.




- 1 Odaberite  > Postavke > Povezivanje > Prijenos podataka > Prijenos podataka.
- 2 Odaberite stari telefon s popisa, zatim uparite telefon. Bluetooth mora biti uključen na oba telefona.
- 3 Ako je za drugi telefon ili uređaj potrebna zaporka, upišite je u oba telefona. Zaporka služi samo za trenutačnu zbirku i možete je odrediti sami. Zaporka je u nekim uređajima fiksna. Za pojedinosti pogledajte korisnički priručnik drugog telefona.
- 4 Odaberite što želite kopirati, zatim odaberite **U redu**.

Ako vaš stari Nokia telefon nema aplikaciju Prijenos podataka, novi telefon poslat će je u poruci pomoću Bluetootha. Za instaliranje aplikacije otvorite poruku na starom telefonu, zatim slijedite upute prikazane na telefonu.

Savjet: Za kopiranje sadržaja s drugih telefona možete upotrijebiti aplikaciju Prijenos podataka.

Antene

Dok je antena u uporabi, ne dirajte je bez potrebe. Dodirivanje antena utječe na kvalitetu komunikacije, može uzrokovati kraće trajanje baterije zbog veće potrošnje energije tijekom rada.

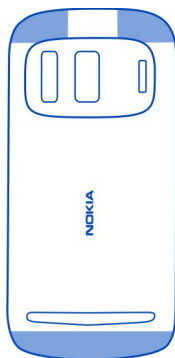

Područje antene je označeno.

Slušalice

S telefonom možete povezati kompatibilne slušalice ili kompatibilne naglavne slušalice.



Nemojte spajati proizvode koji stvaraju izlazni signal jer to može uzrokovati oštećenje uređaja. Nemojte spajati naponske izvore na Nokia AV priključak. Ako na Nokia AV priključak spojite vanjski uređaj ili slušalicu koje nije odobrila tvrtka Nokia za upotrebu s ovim uređajem, posebnu pozornost obratite na razine glasnoće.


O NFC-u

Tehnologija Near Field Communication (NFC) čini povezivanje i dijeljenje jednostavnim i zabavnim. Nokia telefoni i pribor koji podržavaju NFC povezani su bežično kada ih zajedno dodirnete.

Pomoću NFC-a možete učiniti sljedeće:

- Dijelite sadržaj koji ste stvorili između dva kompatibilna telefona koji podržavaju NFC.
- Povežite kompatibilan Bluetooth pribor koji podržava NFC tehnologiju, kao što su slušalice ili bežični zvučnik.
- Plaćajte telefonom, ako to podržava vaš davatelj mrežnih usluga.
- Dodirnite oznake kako biste dobili više sadržaja za telefon ili kako biste pristupili mrežnim uslugama.
- Igrajte igre za više igrača s drugim vlasnicima kompatibilnih telefona koji podržavaju NFC tehnologiju.

NFC područje nalazi se na poleđini telefona, ispod fotoaparata. Dodirnite druge telefone, pribor ili čitače NFC područjem.

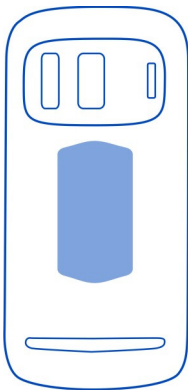

NFC možete upotrebljavati kada je zaslon telefona uključen. Možda ćete moći plaćati telefonom ili ga upotrijebiti kao ulaznicu čak i kad je zaključan, ovisno o davatelju usluga.

Za više informacije pogledajte vodič za upotrebu NFC tehnologije na telefonu.


Savjet: Preuzmite više sadržaja koje podržava NFC u Nokia trgovini.

Aktivacija tehnologije NFC

Odaberite  > Postavke i Povezivanje > NFC > NFC > Uključeno.

Povezivanje s Bluetooth priborom pomoću tehnologije NFC

Dodirnite NFC područje na priboru NFC područjem telefona i odaberite **Da**.

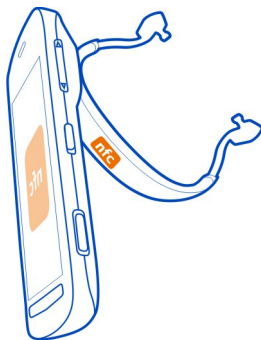

Isključivanje pribora

Dodirnite ponovo područje NFC na priboru.

Za više informacija pogledajte korisnički priručnik pribora.

Uključivanje i isključivanje svjetiljke

Želite se snaći u tami? Upotrijebite bljeskalicu fotoaparata kao svjetiljku.


Pomaknite i držite prekidač za zaključavanje tipki 2 sekunde.

Svjetiljku možete uključiti čak i ako su tipke i zaslon telefona zaključani.

Nemojte usmjeravati svjetiljku drugima u oči.

Postavljanje remena za zapešće ili uzice

- 1 Uklonite stražnji poklopac.
- 2 Gurnite petlju kroz rupu, zatim je stavite preko kukice.

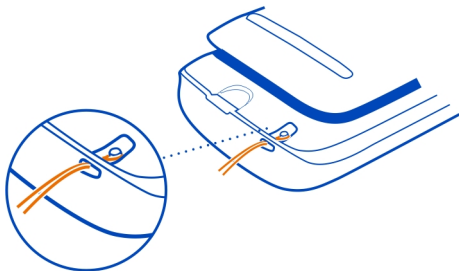

Upotreba korisničkog priručnika u telefonu

 Telefon ima ugrađeni korisnički priručnik. Uvijek je s vama, dostupan prema potrebi. Odaberite  > Kor. priruč..

Pretraživanje korisničkog priručnika

Kada je korisnički priručnik otvoren, odaberite  > Traži, zatim upišite slovo ili riječ u polje za pretraživanje.

Otvaranje aplikacije iz korisničkog priručnika

Odaberite poveznicu za aplikaciju u određenoj temi.

Kako biste se vratili na korisnički priručnik, pritisnite i držite tipku izbornika, povucite prstima lijevo ili desno, zatim odaberite korisnički priručnik.

Poveznice na srodne teme mogu se nalaziti na kraju uputa.

Savjet: Također ćete primiti tekstualne poruke i savjete koji se pojavljuju i pružaju korisne informacije o upotrebi telefona. Za kasniji pregled savjeta odaberite  > Napuci i Ponude.

Osnovna primjena

Upotreba alatne trake

Alatna traka na dnu zaslona olakšava pretraživanje telefona.



- Otvorite glavni izbornik.
- Uputite poziv.
- Povratak na prethodni prikaz.
- Pretražite aplikacije.
- Otvorite izbornik opcija.

Radnje dodirnog zaslona

Za upotrebu telefona dodirnite ili dodirnite i držite dodirni zaslon.


! Važno: Pazite da ne ogrebete zaslon osjetljiv na dodir. Nikada nemojte upotrebljavati običnu olovku, kemijsku olovku ili drugi oštar predmet na dodirnom zaslonu.

Otvaranje aplikacije ili stavke

Dodirnite aplikaciju ili stavku.

Dodir i držanje za prikaz više opcija


Postavite prst na stavku dok se ne otvori izbornik.

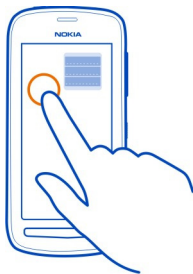

Primjer: Da biste poslali karticu kontakta ili izbrisali alarm, dodirnite i držite kontakt ili alarm, a zatim odaberite odgovarajuću opciju.

Povlačenje stavke


Dodirnite i držite stavku, zatim povucite prst preko zaslona.

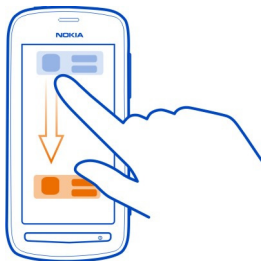

Primjer: Možete povući stavke na početnom zaslonu ili kada uređujete glavni izbornik.

Povlačenje prstima

Postavite prst na zaslon, a zatim ga povucite u željenom smjeru.

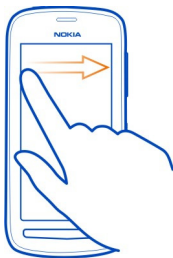

Primjer: Da biste se prebacili na drugi početni zaslon, pomaknite prstima lijevo ili desno.

Da biste se brzo pomicali kroz dugačak popis ili izbornik, brzo povucite prstom prema gore ili prema dolje na zaslonu, zatim podignite prst. Da biste se prestali pomicati, dodirnite zaslon.

Povećanje ili smanjenje

Postavite dva prsta na stavku, kao što je karta, fotografija ili web-stranica, zatim razdvojite ili približite prste.


Savjet: Možete i dvaput dodirnuti stavku.



Upotreba prečaca

Nema potrebe za navigiranje kroz gomilu putanja kako biste, primjerice, otvorili ili zatvorili internetsku vezu ili utišali telefon. Tim postavkama možete pristupiti izravno u izborniku statusa, bez obzira na to u kojoj se aplikaciji ili prikazu nalazite.

Povucite prstima prema dolje s područja obavijesti.

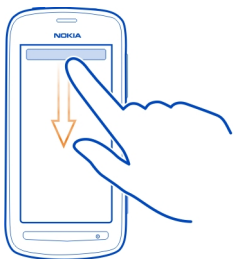

U izborniku statusa možete učiniti sljedeće:


- Pregledajte obavijesti o propuštenim pozivima ili nepročitanim porukama
- Utišavanje telefona
- Izmjena postavki povezivanja
- Prikazati dostupne Wi-Fi veze i povezati se s Wi-Fi mrežom
- Upravljajte Bluetooth vezama

Savjet: Kada slušate glazbu, možete brzo pristupiti music playeru iz područja statusa.

Prebacivanje između otvorenih aplikacija

Možete vidjeti koje su aplikacije i zadaci otvoreni u pozadini te se prebacivati među njima.

Pritisnite i držite tipku izbornika, pomaknite prstima lijevo ili desno i odaberite željenu aplikaciju.

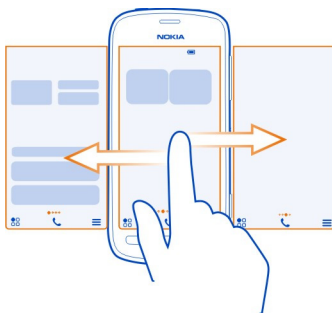

Rad aplikacija u pozadini povećava potrošnju baterije i memorije. Kako biste zatvorili aplikaciju koju ne upotrebljavate, odaberite **X**.

Savjet: Kako biste zatvorili sve otvorene aplikacije, odaberite i držite prebacač zadataka te sa skočnog izbornika odaberite **Zatvori sve**.

Pisanje teksta

Zaslonska i brojčana tipkovnica

Možete pisati pomoću zaslonske tipkovnice ili zaslonske brojčane tipkovnice.

Neke opcije mogu se razlikovati ovisno o tome upotrebljavate li tipkovnicu ili brojčanu tipkovnicu, držite li telefon u pejzažnom ili portretnom načinu ili o jeziku na kojem želite pisati.

Dodavanje jezika pisanja

Želite pisati na drugom jeziku? Možete se jednostavno prebaciti između nekoliko jezika pisanja.

Odaberite **☐** > Postavke i Telefon > Jezik > Jezik pisanja te jezik.

Prebacivanje između jezika tijekom pisanja

Odaberite  uzastopno, dok se ne prikaže željeni jezik. Tipka jezika prikazuje se kada je odabrano više od jednog jezika pisanja.

Pisanje pomoću zaslonske tipkovnice

Uključivanje tipkovnice


Možete upotrijebiti zaslonsku tipkovnicu u pejzažnom i u portretnom načinu rada.

Odaberite  > Postavke i Telefon > Jezik > Jezik pisanja te odaberite jezik i Qwertz.

Zaslonska tipkovnica u portretnom načinu nije dostupna na svim jezicima pisanja.

Tipke na tipkovnici

Izgled tipkovnice može se razlikovati, ovisno o jeziku pisanja, načinu unosa te rasponu znakova koje upotrebljavate.

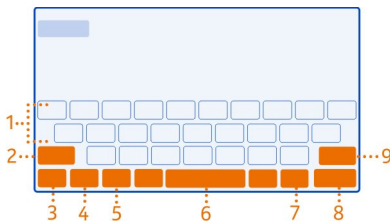

- 1 Tipkovnica
- 2 Tipka shift i caps lock - mijenja veličinu slova. Da biste se prebacili u način caps lock, dvaput odaberite tipku. Za neke jezike ova tipka otvara novi niz znakova.
- 3 Tipka Zatvori - zatvara tipkovnicu.
- 4 Tipka znaka/broja – upisuje posebne znakove ili brojeve.
- 5 Tipka jezika - prebacuje između jezika pisanja. Prikazuje se samo kada je odabrano više jezika.
- 6 Razmaknica
- 7 Tipka smiješka
- 8 Tipka enter – pomiče pokazivač u sljedeći redak. Dodatne funkcije temelje se na kontekstu. Na primjer, u web-pregledniku se može ponašati kao ikona ldi.
- 9 Tipka Backspace - briše znak.

Upotreba prediktivnog teksta s tipkovnicom

Za brže pisanje telefon može pogoditi što počinjete pisati.

Prediktivni tekst zasnovan je na ugrađenom rječniku kojem možete dodavati nove riječi. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

Uključivanje ili isključivanje prediktivnog teksta

Odaberite  > Postavke i Telefon > Jezik > Jezik pisanja te odaberite jezik i Prijedlog riječi.

Upotreba prediktivnog teksta tijekom pisanja

- 1 Počnite pisati riječ.
- 2 Telefon predlaže moguće riječi dok pišete. Kada se prikaže ispravna riječ, odaberite je.

Dodavanje nove riječi rječniku

Odaberite riječ koju ste napisali u traci kandidata.

Pisanje tipkovnicom

Prebacivanje između velikih i malih slova

Odaberite .

Dodavanje naglaska na znak

Odaberite i držite znak, zatim odaberite znak na skočnom izborniku.

Prebacivanje između brojčanog i slovnog načina

Odaberite **12#** ili **ABC**.

Brisanje znaka

Odaberite .

Pomicanje pokazivača u sljedeći red

Odaberite .


Pisanje pomoću zaslonske brojčane tipkovnice

Uključivanje brojčane tipkovnice

Ako želite upotrijebiti brojčanu tipkovnicu kada pišete u portretnom načinu, možete se prebaciti sa zaslonske tipkovnice na zaslonsku brojčanu tipkovnicu.

Odaberite  > Postavke i Telefon > Jezik > Jezik pisanja, zatim odaberite jezik i Brojčanik telefona.

Tipke na brojčanoj tipkovnici

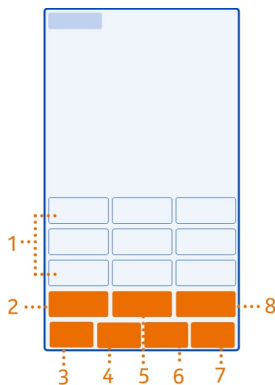

- 1 Tipke znakova
- 2 Tipka znaka/broja – upisuje posebne znakove ili brojeve.
- 3 Tipka Zatvori - zatvara brojčanu tipkovnicu.
- 4 Tipka jezika - prebacuje između jezika pisanja. Prikazuje se samo kada je odabrano više jezika.
- 5 Razmaknica/tipka enter – upišite razmak ili premjestite pokazivač u sljedeći red. Dodatne funkcije temelje se na kontekstu. Na primjer, u web-pregledniku se može ponašati kao ikona ldi.
- 6 Tipka smiješka
- 7 Povratna tipka - brisanje znaka.
- 8 Tipka shift - promijenite veličinu znaka. Značajka možda nije dostupna na svim jezicima.

Upotreba prediktivnog teksta pomoću brojčane tipkovnice

Za brže pisanje telefon može pogoditi što počinjete pisati.

Prediktivni tekst zasnovan je na ugrađenom rječniku kojem možete dodavati nove riječi. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

Uključivanje prediktivnog teksta

Odaberite  > Postavke i Telefon > Jezik > Jezik pisanja te odaberite jezik i Prijedlog riječi.

Isključivanje prediktivnog teksta

Tijekom pisanja odaberite  dvaput.

Upotreba prediktivnog teksta tijekom pisanja

- 1 Počnite pisati riječ.
- 2 Telefon predlaže moguće riječi dok pišete. Kada se prikaže ispravna riječ, odaberite je.

Dodavanje nove riječi rječniku

Odaberite riječ koju ste napisali u traci kandidata.

Upotreba tradicionalnog teksta pomoću brojčane tipkovnice

Unos znaka

- 1 Uzastopno birajte tipku znaka dok se znak ne prikaže. Dostupno je više znakova nego što je prikazano na tipki.
- 2 Ako je sljedeće slovo smješteno na istoj tipki, pričekajte dok se ne prikaže pokazivač te ponovno odaberite tipku.

Prebacivanje između brojčanog i slovnog načina

Odaberite **12#** ili **ABC**.

Prebacivanje između velikih i malih slova

Odaberite .

Unos razmaka

Odaberite .

Brisanje znaka

Odaberite .

Pomicanje pokazivača u sljedeći red

Odaberite .

Kopiranje ili lijepljenje teksta

Želite brže urediti tekst? Kopirajte, izrežite i lijepite tekst kako biste ga jednostavno raspodijelili.

Kopiranje ili izrezivanje teksta

Odaberite i držite riječ, povucite pokazivač da biste označili odjeljak koji želite kopirati ili izrezivati, zatim odaberite  ili .

Lijepljenje teksta

Odaberite i držite tekstni okvir, zatim odaberite .

Ikone prikazane na telefonu

Općenite ikone



Dodirni zaslon i tipkovnica su zaključani.

Netko vas je pokušao nazvati.

Imate nepročitanih poruka.

Ako ikona poruke treperi, mapa Ulaznog spremnika je vjerojatno puna.

Imate propušteni kalendarski događaj.

Alarm je postavljen.


U Izlaznom spremniku nalaze se poruke koje čekaju na slanje.

Upotrebljavate drugu telefonsku liniju.

Dolazni pozivi preusmjereni su na drugi broj. Ako imate dvije telefonske linije, broj označava aktivnu liniju.

Podatkovni poziv je aktivan.

Bluetooth i USB ikone

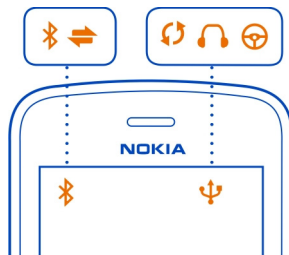


Bluetooth je uključen.

Kada ikona treperi, telefon se pokušava povezati s drugim uređajem.



- Telefon šalje podatke preko Bluetootha.
- USB kabel spojen je s telefonom.
- HDMI kabel spojen je s telefonom.
- Telefon provodi sinkronizaciju.
- FM odašiljač je aktivan.
- FM odašiljač emitira.
- Kompatibilne slušalice su priključene na telefon.
- Kompatibilan pribor za automobil povezan je s telefonom.

Mrežne ikone

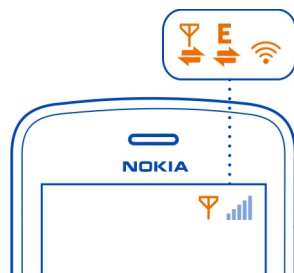

- Telefon je spojen na GSM mrežu.
- Telefon je spojen na 3G mrežu.
- Wi-Fi veza je otvorena.
- GPRS podatkovna veza se otvara ili zatvara.
- GPRS podatkovna veza je otvorena.
- GPRS podatkovna veza je na čekanju.
- EGPRS podatkovna veza se otvara ili zatvara.
- Otvorena je EGPRS podatkovna veza.
- EGPRS podatkovna veza je na čekanju.
- 3G podatkovna veza se otvara ili zatvara.
- 3G podatkovna veza je otvorena.
- 3G podatkovna veza je na čekanju.
- HSPA podatkovna veza se otvara ili zatvara.
- HSPA podatkovna veza je otvorena.
- HSPA podatkovna veza je na čekanju.

Postavljanje telefona da treperi za propuštene pozive ili poruke

Kada svjetlo telefona treperi, to znači da ste propustili poziv ili da je stigla poruka.

Odaberite  > **Postavke i Telefon** > **Svjetla obavijesti** > **Svjetlo obavijesti**.

Svjetiljka

Bljeskalica fotoaparata može se upotrijebiti kao svjetiljka. Da biste uključili ili isključili svjetiljku, pomaknite i držite sklopku za zaključavanje tipki dvije sekunde.

Nemojte usmjeravati svjetiljku drugima u oči.

Pretraživanje telefona i interneta



Istražite svoj telefon i internet. Možete pretraživati poštu, kontakte, slike, glazbu ili aplikacije spremljene na telefonu ili na internetu.

Odaberite  > **Pretraga**.

- 1 Započnite unositi riječ za pretraživanje te odaberite neki od predloženih rezultata.
- 2 Za pretraživanje na internetu odaberite vezu za pretraživanje na internetu na kraju rezultata pretraživanja. Potrebna vam je aktivna internetska veza.

Savjet: Na početni zaslon možete dodati widget za pretraživanje. Dodirnite i držite prazno područje početnog zaslona te odaberite **Dodaj widget** i widget za pretraživanje s popisa.

Upotreba telefona izvan mreže

Na mjestima na kojima ne želite upućivati ili primati pozive i dalje možete pristupiti glazbu, videozapisima i izvanmrežnim igrama ako uključite izvanmrežni profil.

Pritisnite tipku za uključivanje , zatim odaberite **Uključi izvanmrežni način**.

Kada je uključen izvanmrežni profil, veza s mobilnom mrežom je prekinuta. Svi radiofrekvencijski signali između telefona i mobilne mreže su onemogućeni. Ako pokušate poslati poruku, bit će postavljena u Izlazni spremnik i poslana nakon uključivanja drugog profila.

Telefon možete upotrebljavati i bez SIM kartice. Isključite telefon i izvadite SIM karticu. Kada ga ponovo uključite, izvanmrežni je profil uključen.



Važno: Dok ste u profilu izvanmrežno, ne možete upućivati ni primati pozive niti upotrebljavati druge značajke za koje je potrebna pokrivenost mrežom. Moći ćete nazvati službeni broj hitne službe programiran u uređaju. Da biste upućivali pozive, prvo morate promijeniti profil.

Kada je uključen izvanmrežni profil, i dalje se možete povezati s Wi-Fi mrežom i, primjerice, pročitati svoju e-poštu ili pretraživati internet. Također možete upotrijebiti Bluetooth.

Ako je NFC uključen, uključen je i u izvanmrežnom profilu. Za isključivanje NFC tehnologije odaberite  > **Postavke i Povezivanje** > **NFC**, zatim prebacite **NFC** na **Isključeno**.

Isključite telefon na mjestima na kojima uporaba nije dopuštena ili na kojima može prouzročiti smetnje ili opasnost. Obavezno se pridržavajte svih važećih sigurnosnih propisa.

Produljenje trajanja baterije

Ako vam se čini da vam je punjač stalno potreban, možete poduzeti određene korake kako biste smanjili potrošnju energije telefona.

- Uvijek u potpunosti napunite bateriju.
- Kada je uključen način uštede energije, postavke telefona kao što su **Rad s mrežom** i **čuvár zaslona** bit će optimizirane.

Uključivanje načina uštede energije

Pritisnite tipku za uključivanje , zatim odaberite **Uključi uštedu energije**. Da biste isključili način uštede energije, pritisnite tipku za uključivanje , zatim odaberite **Isključi uštedu energije**.

Zatvaranje aplikacija koje se ne upotrebljavaju

Pritisnite i držite tipku izbornika, prevucite dok se ne prikaže aplikacija koju želite zatvoriti, zatim odaberite .

Zvukovi, teme i efekti

- Isključite nepotrebne tonove kao što su tonovi tipkovnice.
- Upotrebljavajte slušalice sa žicom, radije nego zvučnik.
- Promijenite vrijeme mirovanja nakon kojeg se zaslon telefona isključuje.

Postavljanje duljine vremenskog ograničenja

Odaberite  > **Postavke i Telefon** > **Zaslon** > **Istek osvjetljenja**.

Prebacivanje na tamnu temu i pozadinu

Odaberite  > **Postavke i Teme** > **Općenito**.

Kako biste promijenili pozadinu, na početnom zaslonu odaberite  > **Promijeni pozadinu**.

Smanjivanje svjetline zaslona

Odaberite  > **Postavke i Telefon** > **Zaslon** > **Osvjetljenje**.

Isključivanje Veliki sat čuvara zaslona

Odaberite  > **Postavke i Teme** > **Čuvar zaslona** > **Ništa**.

Upotreba mreže

- Ako slušate glazbu ili upotrebljavate svoj telefon na drugi način, a ne želite upućivati ili primati pozive, prebacite se na izvanmrežni profil.
- Postavite telefon da rjeđe provjerava novu e-poštu.
- Upotrebljavajte Wi-Fi vezu za spajanje s internetom umjesto mobilne podatkovne veze (GPRS ili 3G).
- Ako je telefon postavljen na upotrebu GSM i 3G mreža (dualni način), upotrebljava više energije tijekom traženja 3G mreže.

Postavljanje telefona da upotrebljava samo GSM mrežu

Prevucite prema dolje s područja obavijesti, zatim odaberite mobilnu mrežu i **Rad s mrežom** > **GSM**.

Isključivanje Bluetooth veze kada nije potrebna

Prevucite prema dolje s područja obavijesti, zatim odaberite .

Zaustavljanje traženja dostupnih Wi-Fi mreža

Prevucite prema dolje s područja obavijesti, zatim odaberite .

Otvaranje mobilne podatkovne veze (3G ili GPRS) samo kada je potrebno

Kako biste zatvorili mobilnu podatkovnu vezu, prevucite prema dolje s područja obavijesti, zatim odaberite .

Obnova izvornih postavki

Ako telefon ne radi ispravno, možete vratiti neke postavke na izvorne vrijednosti.

- 1 Prekinite sve aktivne pozive i veze.
- 2 Odaberite  > **Postavke i Telefon** > **Upravljanje telefonom** > **Tvorničke postavke** > **Vrati**.
- 3 Ako dobijete upit, unesite sigurnosni kôd.

Ovaj postupak ne utječe na dokumente ili datoteke spremjene na telefonu.

Nakon vraćanja izvornih postavki, telefon se isključuje i ponovno uključuje. To može potrajati dulje nego što je uobičajeno.

Fotoaparati i fotografije

O fotoaparatu



Da biste otvorili fotoaparati, pritisnite tipku fotoaparata.

Zašto biste nosili zasebni fotoaparati ako vaš telefon ima sve što je potrebno za snimanje uspomena i još mnogo toga? Pomoću fotoaparata telefona možete snimati fotografije i videozapise izvanredne kvalitete u veličinama pogodnim za dijeljenje.

Stražnji fotoaparati na telefonu upotrebljava revolucionarnu tehnologiju za obradu sliku PureView. Nokijin PureView Pro kombinira senzor izuzetno visoke razlučivosti s optikom visoke izvedbe Carl Zeiss™. Te opcije pružaju neviđenu izvedbu pri uvjetima sa slabim osvjetljenjem i vrhunsku kvalitetu fotografije i videozapisa u kompaktnim veličinama za dijeljenje. Pomoću usluge PureView Pro možete i zumirati i obrezivati fotografije na potpuno novi način. Fotoaparati ima tri načina snimanja i razne postavke za svako raspoloženje.

Na telefonu ih možete i prikazati ili urediti, podijeliti ih na internetu ili ih poslati na kompatibilne uređaje.


Savjet: Fotografije možete snimati i ako su zaslon telefona i tipke zaključani. Pritisnite tipku fotoaparata 1 sekundu kako biste brzo snimili fotografije.

Promjena načina snimanja

Želite snimati dobre fotografije i videozapise bez napornog namještanja postavki za različite uvjete? Ili želite stvoriti vlastite profile postavki u skladu sa svojim željama? Možda ipak želite nešto između? Možete jednostavno promijeniti način snimanja prema željama.

Možete odabrati neki od tri načina snimanja:

- **Automatski** – Neka fotoaparati odluči koje su najbolje postavke.
- **Scene** – Odaberite neku od postavki namijenjenih za određene uvjete.
- **Stvaralački** – Prebacite se na ručni način rada.

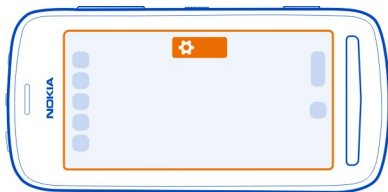

Promjena načina snimanja

Odaberite  i način snimanja. Ako je potrebno, dodirnite desnu stranu zaslona kako biste izašli iz postavki.

Snimanje fotografija

Snimanje fotografije



- 1 Za fiksiranje fokusa na neki objekt pritisnite tipku fotoaparata dopola (nije dostupno u načinima snimanja pejzažnih i sportskih prizora). Prikazuje se zeleni pokazivač fiksnog fokusa. Ako fokus nije fiksiran, prikazuje se crveni pokazivač fokusa. Otpustite tipku fotoaparata, provjerite je li objekt unutar okvira i ponovno pritisnite tipku fotoaparata dopola kako biste fiksirali fokus. Fotografiju možete snimiti i bez fiksiranja fokusa.
- 2 Pritisnite tipku fotoaparata do kraja. Nemojte pomicati telefon dok se fotografija ne spremi i dok fotoaparat nije spreman za novu fotografiju.

Fotografije se spremaju u mapu Galerija.

Prikaz filmske vrpce

Filmska vrpca prikazuje fotografije koje ste nedavno snimili. Za otvaranje filmske vrpce odaberite . Za prikaz prethodne fotografije ili videozapisa prevucite desno,

Zatvaranje fotoaparata

Kratko pritisnite prekidnu tipku.

Savjeti za fotografije

Da biste otvorili fotoaparati, pritisnite tipku fotoaparata.

- Služite se objema rukama kako se fotoaparati ne bi pomicao.
- Ako ne upotrebljavate fotoaparati približno minutu, on prelazi u način mirovanja. Da biste aktivirali fotoaparati, pritisnite kratko tipku fotoaparata.

Kako biste snimili najbolje fotografije, baš onako kako volite, odaberite ono što želite – fotoaparati vam nudi tri različita načina snimanja:

- Ako želite da fotoaparati odredi najbolje postavke, upotrijebite način Automatski. Trebate samo usmjeriti i snimiti.
- Način Scene nudi vam neke pripremljene scene za različite situacije.

Primjer: Pejzažni način: za fokusiranje udaljenih prizora. Način za snimanje izbliza: za snimanje fotografija sitnih pojedinosti. Način Snijeg: za vrlo bijelu okolinu. Način Reflektor: na koncertima na kojima se izvođač nalazi ispod reflektora, ispred tamne pozadine.

- Način Stvaralački omogućuje vam da sami odredite postavke fotoaparata i spremite različite profile postavki za lakšu upotrebu.

Za promjenu načina snimanja odaberite . Ako je potrebno, dodirnite desnu stranu zaslona kako biste izašli iz postavki.

Budite na sigurnoj udaljenosti prilikom upotrebe bljeskalice. Nemojte upotrebljavati bljeskalicu na ljudima ili životinjama na maloj udaljenosti. Nemojte pokrivati bljeskalicu dok snimate fotografiju.

Snimanje fotografije izbliza

Snimanje u fokusu malih objekata kao što su insekti ili cvijeće može biti zahtjevno. Morate pomaknuti fotoaparati bliže objektu. Da biste snimili oštre i precizne fotografije do u najsitniju pojedinost, upotrijebite način za snimanje izbliza.

- 1 Da biste otvorili fotoaparati, pritisnite tipku fotoaparata.
- 2 Provjerite jeste li u načinu snimanja Scene. Za promjenu načina odaberite  > Scene.
- 3 Odaberite .

Snimanje fotografije u mraku

Kako biste snimali fotografije i u uvjetima slabijeg osvjetljenja, prebacite se na noćni način rada.

- 1 Da biste otvorili fotoaparat, pritisnite tipku fotoaparata.
- 2 Provjerite jeste li u načinu snimanja Scene. Za promjenu načina odaberite  > Scene.
- 3 Odaberite . Za upotrebu bljeskalice odaberite .

Snimanje fotografije objekta u pokretu

Nalazite se na sportskom događanju i želite svojim telefonom snimiti akciju? Upotrijebite sportski način kako biste snimili izoštrene fotografije ljudi u pokretu.

- 1 Da biste otvorili fotoaparat, pritisnite tipku fotoaparata.
- 2 Provjerite jeste li u načinu snimanja Scene. Za promjenu načina odaberite  > Scene.
- 3 Odaberite .


Snimanje videozapisa

Snimanje videozapisa

Osim snimanja fotografija pomoću telefona možete snimiti i posebne trenutke u obliku videozapisa.

Da biste otvorili fotoaparat, pritisnite tipku fotoaparata.

- 1 Da biste se prebacili s načina fotografije na video, odaberite .
- 2 Za početak snimanja pritisnite tipku fotoaparata.
- 3 Za povećanje postavite prst na zaslon te ga povucite prema gore. Kada okvir uključuje područje koje želite povećati, podignite prst. Za neznatno smanjenje postavite prst na zaslon i povucite ga prema dolje. Za potpuno smanjivanje prevucite prstom preko donjeg ruba zaslona.

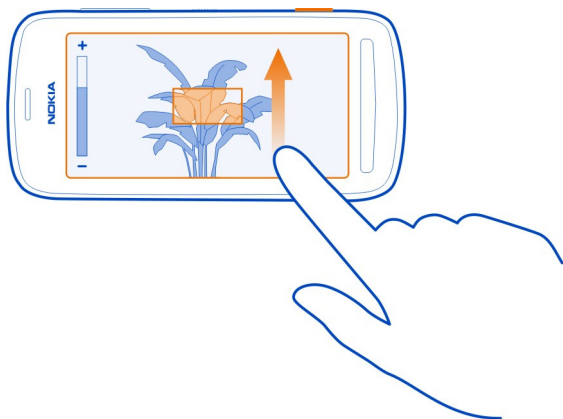

Za zumiranje možete upotrijebiti i tipke za glasnoću – možda će vam tako biti lakše promijeniti razinu zumiranja.

- 4 Da biste prekinuli snimanje, pritisnite tipku fotoaparata.

Videozapisi su spremljeni u mapu Galerija. Za brz prikaz videozapisa koji ste snimili odaberite > . Za prikaz prethodne fotografije ili videozapisa prevucite desno,

Savjet: Videozapis možete poslati u multimedijskoj poruci ili e-poštom. Da biste ograničili veličinu videozapisa za slanje, prije snimanja odaberite > **Stvaralački** > **Razlučivost** i zatim odaberite dovoljno malenu veličinu kao što je **360p**.

Savjeti za videozapise

Da biste otvorili fotoaparati, pritisnite tipku fotoaparata.

- Kako biste postigli najbolje rezultate, prije snimanja zatvorite sve otvorene aplikacije.
- Snimate na masovnu memoriju telefona, ako je to moguće.
- Ako snimate videozapise na memorijsku karticu, za najbolju izvedbu upotrijebite kompatibilnu brzu microSD karticu visoke kvalitete. Za videozapise od 360p i 720p preporučuje se klasa microSD kartice 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) ili bolja. Za videozapise s potpunom visokom razlučivosti (1080p), preporučuje se memorijska kartica klase 6 (80 Mbit/s (10 MB/s)).

Prije prve upotrebe stvorite pričuvene kopije važnog sadržaja na kartici te formatirajte karticu pomoću telefona, čak i ako je prethodno formatirana ili rabljena u telefonu Nokia. Formatiranje briše sav sadržaj na kartici.

Ako izvedba memorijske kartice s vremenom postane sporija, napravite pričuvne kopije važnog sadržaja na kartici te formatirajte karticu pomoću telefona.

Spremanje informacija o lokaciji u fotografije i videozapise

Želite li točno znati gdje ste bili kada ste snimili pojedinu fotografiju ili videozapis? Ili radije ne želite uključiti informacije u fotografije ili videozapise? Promijenite postavke bilježenja lokacije u telefonu.

Uključivanje ili isključivanje bilježenja lokacije

- 1 Odaberite  > Postavke i Privatnost.
- 2 Prebacite **Spremi lokaciju u Fotoap.** na **Da** ili **Ne**.

Informacije o lokaciji mogu se dodati fotografiji ili videozapisu ako se lokacija može utvrditi preko GPS-a ili mreže. Ako dijelite fotografiju ili videozapis koji sadrži informacije o lokaciji, informacije o lokaciji postaju vidljive onima koji pregledavaju fotografiju ili videozapis. Možete isključiti zemljopisno označavanje u postavkama fotoaparata.

Dobivanje koordinata lokacije može potrajati nekoliko minuta.

Na dostupnost i kvalitetu GPS signala mogu utjecati vaša lokacija, položaji satelita, zgrade, prirodne zapreke, vremenski uvjeti i prilagodbe položaja GPS satelita koje nalaže vlada Sjedinjenih Država. GPS signali možda nisu dostupni unutar zgrada ili ispod površine zemlje.

GPS nemojte upotrebljavati za precizna određivanja lokacije i nikada se nemojte oslanjati isključivo na podatke o lokaciji dobivene od GPS prijamnika i mobilnih mreža.

Slanje fotografije ili videozapisa

Slika govori tisuću riječi. Pošaljite fotografiju ili videozapis tog posebnog trenutka ili važne informacije u multimedijskoj ili poruci e-pošte, ili pomoću Bluetootha.

Slanje u multimedijskoj poruci ili poruci e-pošte

- 1 Snimite fotografiju ili videozapis.
- 2 Odaberite filmsku vrpцу , dodirnite zaslon za prikaz alatne trake i odaberite  > Pošalji.
- 3 Odaberite **Porukom** ili **E-poštom**.
- 4 Kako biste dodali kontakt kao primatelja, odaberite **Prima**. Možete i napisati ime primatelja, telefonski broj ili adresu u polju **Prima**.
- 5 Odaberite .

Slanje velikih fotografija i videodatoteka može biti sporo i skupo. Da biste ograničili veličinu za slanje, prije snimanja fotografije ili videozapisa odaberite  >

Stvaralački > Razlučivost i odaberite dovoljno malu veličinu, primjerice 2 MP ili 360p.

Slanje pomoću Bluetootha

- 1 Snimate fotografiju ili videozapis.
- 2 Odaberite filmsku vrpcu , dodirnite zaslon za prikaz alatne trake i odaberite  > **Pošalji** > **Bluetooth vezom**.
- 3 Odaberite telefon ili uređaj za povezivanje ili potražite dodatne uređaje. Ako drugi telefon ili uređaj zahtijeva zaporku, upišite je.


Savjet: Fotografije i videozapise možete slati i iz mape Galerija. Odaberite fotografiju ili videozapis, dodirnite zaslon za prikaz alatne trake i odaberite  > **Slanje**.

Slanje fotografije ili drugog sadržaja na drugi telefon koji podržava NFC

Kada dodirnete drugi kompatibilan telefon koji podržava NFC, možete dijeliti fotografije, videozapise, kontakte i Moju karticu.

Dijeljenje fotografije

- 1 Odaberite fotografiju u mapi Galerija.
- 2 Dodirnite NFC područje drugog telefona NFC područjem svog telefona. Fotografija se šalje pomoću Bluetootha.

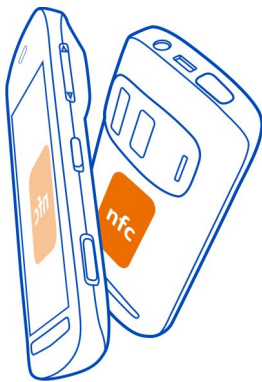

Lokacija NFC područja može se razlikovati. Za više informacija pogledajte korisnički priručnik drugog telefona.

Dijeljenje fotografije ili videozapisa izravno s fotoaparata

Želite dijeliti najbolje snimke s prijateljima? Prenesite svoju fotografiju ili videozapis na uslugu društvenog umrežavanja odmah nakon snimanja.

- 1 Da biste otvorili fotoaparat, pritisnite tipku fotoaparata.
- 2 Nakon snimanja fotografije ili videozapisa odaberite , dodirnite zaslon za prikaz alatne trake i odaberite  > **Dijeli**.

Savjet: Ako ste prijavljeni u uslugu društvenog umrežavanja, možete dijeliti izravno na tu uslugu. Odaberite , dodirnite zaslon za prikaz alatne trake i odaberite ikonu usluge na alatnoj traci fotografije.

Kada prvi put dijelite fotografiju ili videozapis, možda ćete se trebati prijaviti na uslugu društvenog umrežavanja. Morate se prijaviti samo prvi put kada dijelite sadržaj.

- 3 Po želji dodajte komentar i odaberite **Dijeli**.

Neke usluge društvenog umrežavanja ne podržavaju sve oblike datoteka ili videozapisa snimljenih u visokoj kvaliteti.

Savjet: Također možete dijeliti fotografije i videozapise s drugim telefonom koji podržava NFC. Kako biste dijelili, nakon snimanja fotografije ili videozapisa dodirnite drugi telefon NFC područjem svojeg telefona.

Upotreba usluga ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima prometa.

Postavljanje mjesta za spremanje fotografija i videozapisa

Ako je u telefon umetnuta memorijska kartica, možete odrediti mjesto spremanja fotografija i videozapisa koje snimate.

- 1 Odaberite  > **Postavke**.
- 2 Odaberite **Postavke aplikacije** > **Fotoaparat** > **Korištena memorija** i opciju.

Savjet: Možete također promijeniti postavke tijekom upotrebe fotoaparata. Odaberite  u načinu snimanja Stvaralački odaberite **Postavke**.

Fotografije

O Galeriji



Odaberite  > **Galerija**.

Potražite i pogledajte fotografije ili videozapise koje ste snimili.

Također možete prikazati fotografije i videozapise na kompatibilnom TV-u.

Da biste jednostavno pronašli fotografije i videozapise, dodajte ili uredite oznake u mapi Galerija.

Prikaz fotografija i videozapisa

Odaberite  > Galerija.

Pregled fotografija

Pomaknite prstima prema gore ili dolje.


Prikaz fotografije

Odaberite fotografiju.

Kako biste prikazali sljedeću fotografiju, prevucite prstom s desne na lijevu stranu. Kako biste prikazali prethodnu fotografiju, prevucite prstom s lijeve na desnu stranu.

Uvećavanje

Postavite dva prsta na zaslon i razdvojite ih. Za smanjivanje približite prste.

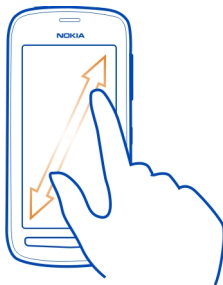

Savjet: Da biste brzo povećali prikaz, dvaput dodirnite zaslon. Da biste u potpunosti povećali prikaz, ponovno dvaput dodirnite zaslon. Da biste opet smanjili prikaz, još jednom dodirnite zaslon dvaput.

Prikaz alatne trake

Dodirnite zaslon.

Reprodukcija videozapisa

Odaberite videozapis i .

Prikaz svojstva fotografije ili videozapisa

Otvorite fotografiju ili videozapis u prikazu na cijelom zaslonu. Odaberite naslov koji prikazuje koliko je megapiksela fotografija ili razlučivost videozapisa.

Fotografije i videozapisi mogu se poslati porukom e-pošte ili multimedijском porukom. Kako biste naknadno prikazali te fotografije i videozapise, spremite ih u mapu Galerija.

Spremanje fotografije ili videozapisa u Galeriju

- 1 U multimedijскоj poruci odaberite fotografiju ili videozapis.
- 2 Dodirnite zaslون i odaberite  > Spremi.

Uređivanje ili dodavanje oznake

Fotografije i videozapisi automatski su označeni u skladu s vremenom kada su snimani. Te oznake možete urediti ili izbrisati, ili sami dodati nove.

Odaberite  > Galerija.

Uređivanje ili brisanje oznake

Odaberite i držite oznaku i odaberite **Preimenuj oznaku** ili **Izbriši oznaku**.

Dodavanje oznake

Odaberite i držite fotografiju koju želite imati kao prvu u novoj grupi oznaka i odaberite **Dodaj oznaku**.

Uređivanje fotografije koju ste snimili

Možete brzo urediti fotografije koje ste snimili – izrezati ih, promijeniti veličinu, namjestiti kontrast i dodati efekte.

- 1 Odaberite  > Galerija i fotografiju.
- 2 Dodirnite fotografiju za prikaz alatne trake i odaberite  > Uredi.
- 3 Na alatnoj traci odaberite ,  ili .
- 4 Da biste spremili uređenu fotografiju, odaberite . Uređena fotografija ne zamjenjuje originalnu.

Savjet: Kako biste brzo izrezali fotografiju, odaberite je u mapi Galerija, dodirnite zaslون za prikaz alatne trake i odaberite . Postavite prst na zaslон, povucite kako biste izrezali područje i odaberite **Izreži**.

Uređivanje videozapisa koji ste snimili

Obrežite i uredite videozapise na ono najosnovnije.

- 1 Odaberite  > **Galerija** i videozapis.
- 2 Odaberite  > **Uredi**.
- 3 Povucite početne i krajnje okvire videozapisa kako biste označili duljinu videozapisa.
- 4 Za pregled videozapisa odaberite .
- 5 Za spremanje videozapisa odaberite .

Dijeljenje fotografije ili videozapisa iz Galerije

Želite li učitati fotografije i videozapise na uslugu društvenog umrežavanja kako bi ih mogli vidjeti vaši prijatelji i obitelj? Možete to učiniti izravno iz mape Galerija.

- 1 Odaberite  > **Galerija**.
- 2 Odaberite fotografiju ili videozapis, dodirnite zaslon za prikaz alatne trake i odaberite  > **Dijeli**.

Savjet: Ako ste prijavljeni u uslugu društvenog umrežavanja, možete dijeliti izravno na tu uslugu. Odaberite , dodirnite zaslon za prikaz alatne trake i odaberite ikonu usluge na alatnoj traci fotografije.

Kada prvi put dijelite fotografiju ili videozapis, možda ćete se trebati prijaviti na uslugu društvenog umrežavanja. Morate se prijaviti samo prvi put kada dijelite sadržaj.

- 3 Po želji dodajte komentar i odaberite **Dijeli**.

Savjet: Također možete dijeliti fotografije i videozapise s drugim telefonom koji podržava NFC. Kako biste dijelili, odaberite fotografiju ili videozapis i dodirnite drugi telefon NFC područjem svojeg telefona.

Brisanje fotografija i videozapisa

Ako imate puno fotografija i videozapisa na telefonu, možete se riješiti onih koji nisu isпали tako dobro. Jednostavno ih možete izbrisati u mapi Galerija.

- 1 Odaberite  > **Galerija**.
- 2 Odaberite , označite fotografije i videozapise te odaberite **Izbriši**.

Prikaz fotografija i videozapisa na TV-u


Fotografije i videozapise možete prikazivati na kompatibilnom TV-u te ih tako lakše pokazati svojoj obitelji i prijateljima.

Ako TV podržava HDMI, možete upotrijebiti kompatibilan kabel s HDMI mikropriklučkom (dostupno zasebno) za povezivanje telefona s HD TV-om.

Prikaz fotografija i videozapisa na HD TV-u

Povezivanje telefona s televizorom

Spojite kabel s HDMI mikropriključkom u HDMI mikropriključnicu telefona. Priključite drugi kraj kabla na HDMI priključak na televizoru.

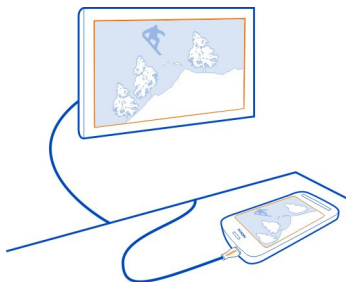

Ako ne vidite ništa na zaslonu televizora, provjerite upotrebljava li televizor ispravan HDMI ulaz.

Kretanje na zaslonu televizora

Odaberite ikone strelica na zaslonu telefona. Kako biste nešto odabrali, odaberite ikonu **U** redu.

Prikaz fotografije ili reprodukcija videozapisa

Odaberite **Videozapisi** ili **Fotografije**, idite na fotografiju ili videozapis, a zatim odaberite **U** redu.

Prelazak na prethodnu ili sljedeću fotografiju

Odaberite strelicu prema natrag ili naprijed.

Okretanje odabrane fotografije

Odaberite strelicu prema gore ili dolje.

Pokretanje dijaprojekcije fotografija

Prilikom prikazivanja fotografije odaberite **U** redu.

Pauziranje ili nastavak reprodukcije videozapisa

Odaberite **U** redu.

Brzo premotavanje videozapisa prema natrag ili naprijed


Odaberite strelicu prema natrag ili naprijed.

Prikaz fotografija i videozapisa na TV-u sa standardnom razlučivosti

Morate upotrijebiti kabel Nokia Video Connectivity (dostupno zasebno) te promijeniti postavke TV-izlaza i omjera za prikaz.

Da biste promijenili postavke TV-izlaza, odaberite **Postavke i Telefon > Pribor > TV izlaz**.

- 1 kabel za videopovezivanje Nokia spojite na videoulaz kompatibilnog TV-a. Boja priključaka mora odgovarati boji utičnice.

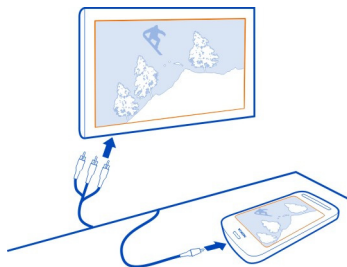

- 2 Drugi kraj kabla Nokia Video Connectivity spojite na Nokia AV priključak na svom telefonu.

Ako ne vidite ništa na zaslonu televizora, provjerite jeste li odabrali ispravan ulaz na TV-u.

- 3 Odaberite fotografiju ili videozapis na telefonu.

Nemojte spajati proizvode koji stvaraju izlazni signal jer to može uzrokovati oštećenje uređaja. Nemojte spajati naponske izvore na Nokia AV priključak. Ako na Nokia AV priključak spojite vanjski uređaj ili slušalicu koje nije odobrila tvrtka Nokia za upotrebu s ovim uređajem, posebnu pozornost obratite na razine glasnog.

Sinkronizacija fotografija i videozapisa između telefona i računala

Jeste li telefonom snimili fotografije ili videozapise koje želite gledati na računalu? Pomoću USB kabla možete jednostavno sinkronizirati fotografije i videozapise između telefona i računala.

- 1 Za povezivanje telefona s kompatibilnim računalom upotrijebite kompatibilan USB kabel.

Ako sinkronizirate između memorijske kartice u telefonu i računala, provjerite je li memorijska kartica umetnuta u telefon.

- 2 Otvorite Nokia Suite na računalu, zatim slijedite upute prikazane u aplikaciji Nokia Suite .

Stvaranje pričuvne kopije fotografija

Želite biti sigurni da nećete izgubiti važne fotografije? Za stvaranje pričuvne kopije fotografija na računalu možete upotrijebiti Nokia Suite.

- 1 Za povezivanje telefona s kompatibilnim računalom upotrijebite kompatibilan USB kabel.
Ako kopirate između memorijske kartice u telefonu i računala, provjerite je li memorijska kartica umetnuta u telefon.
- 2 Otvorite Nokia Suite na računalu, zatim slijedite upute za sinkronizaciju prikazane u aplikaciji Nokia Suite Galerija.

Personalizacija i Nokia trgovina

Profili

O profilima

 Odaberite  > **Postavke** > **Profili**.

Očekujete poziv, ali se zvono ne bi smjelo čuti? Telefon ima različite grupe postavki koje se nazivaju profili i koje možete personalizirati za različite događaje i okruženja. Također možete stvoriti vlastite profile.

Možete personalizirati profile na jedan od sljedećih načina:

- Promijenite melodiju zvona i dojave o poruci.
- Promijenite glasnoću melodije zvona i tonova tipki.
- Isključite tonove tipki i obavijesti.
- Aktivirajte vibraciju.
- Postavite telefon tako da izgovori ime pozivatelja.

Savjet: Želite brz pristup profilima? Dodajte profil početnom zaslonu.

Personalizacija melodije zvona i drugih tonova

Možete prilagoditi tonove svog telefona za svaki profil.

Odaberite  > **Postavke** > **Profili**.

Odaberite profil, **Podešavanje** te željenu opciju.

Savjet: Kako biste preuzeli više melodija zvona iz Nokia trgovine, odaberite **Preuzimanje melodija**. Za više informacija idite na www.nokia.com/support.

Savjet: Da biste svoju omiljenu pjesmu iz glazbenog playera postavili kao zvuk zvona, odaberite **Pjesme**.

Utišavanje telefona

Kada je uključen profil bez zvuka, sve su melodije zvona i tonovi dojave isključeni. Uključite ovaj profil, primjerice, ako ste u kinu ili na sastanku.

Prevucite prema dolje od područja obavijesti, zatim odaberite **Bez zvuka**.

Promjena profila za sastanke

Postavite telefon na diskretno oglašavanje zvučnim signalom umjesto zvonjavom kada ste na sastanku.

- 1 Odaberite  > **Postavke** > **Profili**.
- 2 Odaberite **Sastanak** > **Aktiviraj**.

Savjet: Želite brz pristup profilima? Dodajte profil početnom zaslonu.

Postavljanje vremenski određenog profila

Možete aktivirati profil do postavljenog vremena nakon kojeg se aktivira prethodno rabljeni profil.

Odaberite  > **Postavke** > **Profili**.

- 1 Odaberite željeni profil i odaberite **Vremenski ograničeno**.
- 2 Postavite željeno vrijeme isteka vremenski određenog profila.

Upotreba telefona izvan mreže

Na mjestima na kojima ne želite upućivati ili primati pozive i dalje možete pristupiti glazbu, videozapisima i izvanmrežnim igrama ako uključite izvanmrežni profil.

Pritisnite tipku za uključivanje , zatim odaberite **Uključi izvanmrežni način**.

Kada je uključen izvanmrežni profil, veza s mobilnom mrežom je prekinuta. Svi radiofrekvencijski signali između telefona i mobilne mreže su onemogućeni. Ako pokušate poslati poruku, bit će postavljena u Izlazni spremnik i poslana nakon uključivanja drugog profila.

Telefon možete upotrebljavati i bez SIM kartice. Isključite telefon i izvadite SIM karticu. Kada ga ponovo uključite, izvanmrežni je profil uključen.

 **Važno:** Dok ste u profilu izvanmrežno, ne možete upućivati ni primati pozive niti upotrebljavati druge značajke za koje je potrebna pokrivenost mrežom. Moći ćete nazvati službeni broj hitne službe programiran u uređaju. Da biste upućivali pozive, prvo morate promijeniti profil.

Kada je uključen izvanmrežni profil, i dalje se možete povezati s Wi-Fi mrežom i, primjerice, pročitati svoju e-poštu ili pretraživati internet. Također možete upotrijebiti Bluetooth.

Ako je NFC uključen, uključen je i u izvanmrežnom profilu. Za isključivanje NFC tehnologije odaberite  > **Postavke i Povezivanje** > **NFC**, zatim prebacite **NFC** na **Isključeno**.

Isključite telefon na mjestima na kojima uporaba nije dopuštena ili na kojima može prouzročiti smetnje ili opasnost. Obavezno se pridržavajte svih važećih sigurnosnih propisa.

Stvaranje novog profila

Kako možete telefon prilagoditi svojim poslovnim, studentskim ili privatnim potrebama? Možete stvoriti nove profile za različite situacije i dodijeliti im odgovarajuće nazive.

Odaberite  > **Postavke** > **Profili**.

Odaberite  > **Stvori novi** i odredite postavke profila.

Savjet: Možete postaviti posebnu melodiju zvona za svoj profil. Odaberite **Melodija zvona**.

Promjena teme

 Teme mogu osvježiti vaš telefon – promijenite izgled i shemu boje.

- 1 Odaberite  > **Postavke** > **Teme**.
- 2 Odaberite **Općenito** i temu.

Savjet: Kako biste preuzeli više tema iz Nokia trgovine, odaberite **Preuzimanje tema**. Kako biste saznali više o Nokia trgovini, idite na www.nokia.com/support.

Početni zaslon

O početnom zaslonu

Na početnom zaslonu možete učiniti sljedeće:

- pregledati obavijesti ili pokazatelje propuštenih poziva i primljenih poruka;
- otvoriti omiljene aplikacije;
- upravljati aplikacijama, kao što je music player;
- dodati prečace za različite značajke kao što je pisanje poruke;
- prikazati omiljene kontakte i brzo ih nazvati ili im poslati poruke

Možete imati više od jednog početnog zaslona – pokušajte poslovni i privatni život razdvojiti na vlastite početne zaslone.

Početni zaslon je interaktivan. Da biste brzo provjerili kalendar, odaberite datum. Da biste postavili alarm, odaberite sat.

Prilagodba početnog zaslona

Želite vidjeti svoj omiljeni krajolik ili slike svoje obitelji na pozadini početnog zaslona? Možete promijeniti pozadinu i rasporediti stavke u svakom početnom zaslonu pojedinačno kako biste ih prilagodili vlastitim potrebama.


Promjena pozadine

Dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu i odaberite **Promijeni pozadinu**.

Savjet: Preuzmite više pozadinskih slika u Nokia trgovini. Za više informacija idite na www.nokia.com/support.

Promjena rasporeda stavki na početnom zaslonu

Dodirnite i držite stavku te je povucite na novu lokaciju.

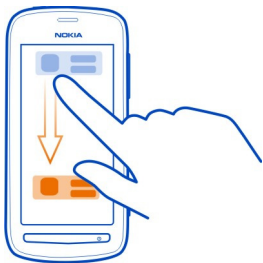

Savjet: Možete povući i ispustiti stavke između različitih početnih zaslona.

Dodavanje novog početnog zaslona

Odaberite **≡** > Dodaj drugi početni zaslon.

Dodavanje widgeta početnom zaslonu

Zanima vas današnja vremenska prognoza ili što trenutno ima u vijestima? Početnom zaslonu možete dodati miniaplikacije (widgete) i vidjeti potrebne informacije u trenu.

Dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu te sa skočnog izbornika odaberite **Dodaj widget** i widget.

Widget može unaprijediti povezanu aplikaciju i može također promijeniti način na koji aplikacija funkcionira.

Savjet: Možete preuzeti više widgeta iz Nokia trgovine.

Upotreba usluga ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima prometa.

Neki widgeti početnih zaslona mogu se automatski povezati na internet. Da biste to spriječili, zatvorite mobilnu podatkovnu vezu. Prevucite prema dolje od područja obavijesti i odaberite .

Uklanjanje widgeta s početnog zaslona

Odaberite i držite widget te odaberite .

Dodavanje prečaca početnom zaslonu

Jeste li znali da možete stvoriti prečace za aplikacije i značajke koje najčešće upotrebljavate? Prečace možete dodati aplikacijama ili radnjama kao što je pisanje poruke.

Dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu te sa skočnog izbornika odaberite **Dodaj prečac** i aplikaciju ili radnju.

Prebacivanje između početnih zaslona

Možete imati više od jednog početnog zaslona. Na primjer, stvorite zasebne početne zaslone za posao i privatni život i prilagodite ih za različit sadržaj.

Da biste se prebacili na drugi početni zaslon, pomaknite prstima lijevo ili desno.



... pokazuje trenutni početni zaslon.

Dodavanje važnih kontakata na početni zaslon

Dodajte najvažnije kontakte na početni zaslon tako da ih možete brzo nazvati ili im poslati poruku.

Odaberite  > **Kontakti**.

Odaberite kontakt spremljen u memoriji telefona i  > **Dodaj na Početni zaslon**.

Upućivanje poziva kontaktu

Na početnom zaslonu odaberite kontakt i pritisnite pozivnu tipku. Ako kontakt ima više brojeva, odaberite željeni broj.

Slanje poruke kontaktu

Na početnom zaslonu odaberite kontakt i **Poruka**.

Uklanjanje kontakta s početnog zaslona

Na početnom zaslonu odaberite i držite kontakt te odaberite .

Kontakt se uklanja s početnog zaslona, ali ostaje na popisu kontakata.

Organiziranje aplikacija

Želite brže pronaći najčešće upotrebljavane aplikacije? U glavnom izborniku možete organizirati aplikacije u mape i sakriti one koje rijetko upotrebljavate.

Odaberite .

Stvaranje nove mape

Odaberite  > Nova mapa.

Premještanje aplikacije u mapu

Odaberite i držite aplikaciju te odaberite **Premjesti u mapu** i novu mapu.

Savjet: Kako biste povukli i ispuštali aplikacije i mape, unutar izbornika dodirnite i držite zaslon te odaberite **Složi**.

Nokia trgovina**O Nokia trgovini**

Odaberite  > Trgovina, zatim se prijavite na Nokia račun.

Jeste li znali da možete personalizirati telefon s više aplikacija? Ili da možete preuzeti igre, i to besplatno? Pretražite Nokia trgovinu kako biste pronašli najnoviji sadržaj predviđen baš za vaš telefon.

Možete preuzeti:

- Igre
- Aplikacije
- Videozapise
- Teme i pozadine
- Melodije zvona

Možete dobiti i sadržaj koji odgovara vašem ukusu i lokaciji.

Za preuzimanje s Nokia trgovine potreban vam je Nokia račun.

Kada se prijavite, nudi vam se sadržaj kompatibilan s vašim telefonom.

Možete tražiti i preuzimati sadržaj izravno na telefonu ili pretraživati Nokia trgovinu na kompatibilnom računalu te slati poveznice za sadržaj na telefon u obliku tekstualne poruke.

Neke su stavke besplatne; druge ćete morati platiti kreditnom karticom ili telefonskim računom.

Dostupnost načina plaćanja ovisi o državi prebivališta i davatelju mrežne usluge.

Kako biste saznali više o Nokia trgovini, idite na www.nokia.com/support.

Pretraživanje Nokia trgovine

Pogledajte najnovije i najčešće preuzimane aplikacije i igre te stavke preporučene za vas i vaš telefon. Možete pretraživati kategorije ili potražiti određenu stavku.

- 1 Odaberite  > **Trgovina**, zatim se prijavite na svoj Nokia račun.
- 2 Odaberite .
- 3 Upišite riječi za pretraživanje u polje za pretraživanje, zatim odaberite .

Kad pregledavate stavku, prikazuju se i povezane stavke.

Savjet: Da biste pogledali što drugi kažu o stavci, pogledajte osvrte. Možete pogledati i opis, cijenu te veličinu datoteke za preuzimanje.

Preuzimanje igre, aplikacije ili druge stavke

Preuzmite besplatne igre, aplikacije, videoisječke ili kupite dodatne sadržaje za svoj telefon. U Nokia trgovini možete pronaći sadržaj predviđen upravo za vaš telefon.

- 1 Odaberite  > **Trgovina**, zatim se prijavite na svoj Nokia račun.
- 2 Odaberite stavku.
- 3 Ako stavka ima cijenu, odaberite **Buy**. Ako je stavka besplatna, odaberite **Download**.
- 4 Možete platiti kreditnom karticom ili, ako je to dostupno, telefonskim računom. Da biste spremili pojedinosti kartice na svoj Nokia račun, odaberite **Add**.
- 5 Odaberite **Pay**.
- 6 Za potvrdu upišite korisničko ime i zaporku za Nokia račun, zatim odaberite **Continue** za pokretanje preuzimanja.

Kada se preuzimanje dovrši, možete otvoriti ili prikazati stavku. Dok preuzimate, možete nastaviti s pretraživanjem sadržaja.

Vrsta sadržaja određuje mjesto na kojem je stavka u telefonu pohranjena. Za promjenu zadane lokacije odaberite  > **Installation preferences** i mjesto na koje želite pohraniti stavke.

Savjet: Upotrijebite Wi-Fi vezu za preuzimanje većih datoteka, kao što su igre, aplikacije ili videozapisi.

Savjet: Kako biste izbjegli uzastopni upis podataka o kartici kojom se služite pri kupnji stavki u Nokia trgovini, spremite podatke na svoj Nokia račun. Možete dodati više kartica za plaćanje i odabrati karticu koju želite upotrijebiti pri kupovini.

Dostupnost načina plaćanja ovisi o državi prebivališta i davatelju mrežne usluge.

Dodatne informacije o stavci možete zatražiti od izdavača stavke.

Prikaz preuzimanja

Kada se stavka preuzima, možete nastaviti pretraživati drugi sadržaj i dodavati stavke svom redu za čekanje preuzimanja.

- 1 Odaberite  > **Trgovina**, zatim se prijavite na svoj Nokia račun.
- 2 Odaberite .

Status stavki koje se trenutno preuzimaju prikazuje se u odjeljku New downloads. Preuzima se jedna po jedna stavka, a stavke koje čekaju na preuzimanje nalaze se u redu za preuzimanje.

Prethodno preuzete stavke prikazuju se u odjeljku Download history.

Savjet: Ako trebate, primjerice, privremeno prekinuti Wi-Fi vezu, odaberite stavku koja se preuzima, zatim u prikazu pojedinosti odaberite **Pause**. Da biste nastavili preuzimanje, odaberite **Resume**. Pauzirajte stavke koje su na čekanju pojedinačno.

Ako preuzimanje ne uspije, možete ponovo preuzeti stavku.

Ocjena i recenzija stavke

Želite li podijeliti svoje mišljenje o nekoj stavci s drugim korisnicima Nokia trgovine? Ocijenite stavku i napišite svoju recenziju.

Možete objaviti jedan komentar po stavci koju ste preuzeli.

- 1 Odaberite stavku, a zatim **Review**.
- 2 Ocijenite stavku i napišite recenziju, zatim odaberite **Submit**.
Ako želite urediti svoj komentar, odaberite **Edit review**.
- 3 Kako biste objavili svoj komentar, odaberite **Submit**.

Pomozite nam da održavamo Nokia trgovinu besprijekornom i prijavite neprimjeren sadržaj koji pronađete. Odaberite **Report abuse** i razlog. Ako je potrebno, unesite dodatne pojedinosti.

Telefon

Pozivanje telefonskog broja

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , zatim upišite telefonski broj.
Da biste izbrisali broj, odaberite .
- Kako biste unijeli znak +, potreban za upućivanje međunarodnih poziva, dvaput odaberite *.
- 2 Pritisnite pozivnu tipku.
- 3 Za završavanje poziva pritisnite prekidnu tipku.

Uključivanje zvučnika tijekom poziva

Kako biste omogućili drugima u sobi da se pridruže pozivu, uključite ugrađeni zvučnik.

Odaberite .


Kada uputite ili primite videopoziv, zvučnik se automatski uključuje.

Isključivanje zvučnika

Odaberite .

Pretraživanje kontakta iz birača

Na početnom zaslonu odaberite , zatim započnite unositi ime ili prezime kontakta. Možete tražiti i prema nazivu tvrtke. Odaberite svaku bročanu tipku jedanput za svako slovo. Na primjer, kako biste pretraživali pojam Nokia, odaberite **6, 6, 5, 4**, zatim **2**.

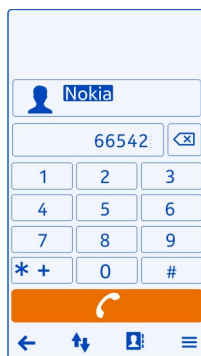

Pozivanje pronađenog kontakta

Odaberite kontakt.

Slanje poruke kontaktu

Odaberite i držite kontakt te s kartice kontakta odaberite **Poruka**.

Upućivanje videopoziva kontaktu

Odaberite i držite kontakt te s kartice kontakta odaberite **Videopoziv**.


Okretanje za utišavanje telefona

Ako telefon zazvoni u situaciji kad ne želite biti ometani, možete okrenuti telefon da biste utišali melodiju zvona.

Uključivanje značajke okretanja za utišavanje telefona

Odaberite  > Postavke i Telefon > Postavke senzora > Utišavanje poziva > Uključeno.

Kad telefon zazvoni, okrenite zaslon prema dolje.

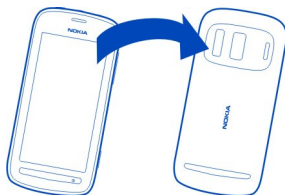

Upućivanje poziva kontaktu

- 1 Odaberite  > Kontakti.
- 2 Kako biste pretražili kontakt, odaberite , zatim upišite prva slova ili znakove prvog ili drugog imena u polje za pretraživanje.
- 3 Odaberite kontakt.
- 4 U kartici kontakta odaberite **Glasovni poziv**.
- 5 Ako kontakt ima više telefonskih brojeva, odaberite broj koji želite nazvati.

Odgovaranje na poziv na čekanju

Možete odgovoriti na poziv kada već imate drugi poziv u tijeku. Poziv na čekanju je usluga mreže.

Pritisnite pozivnu tipku. Prvi je poziv stavljen na čekanje.

Uključivanje ili isključivanje, ili provjera statusa usluge

Odaberite  > Postavke i Zvanje > Poziv > Poziv na čekanju > Aktiviraj, Deaktiviraj ili Provjeri status.

Prebacivanje između aktivnog poziva i poziva na čekanju

Odaberite  > Zamijeni.

Spajanje poziva na čekanju i aktivnog poziva

Odaberite **≡** > **Prenesi**. Isključivanje iz poziva.

Prekid aktivnog poziva


Pritisnite prekidnu tipku.

Prekid oba poziva

Odaberite **≡** > **Završi sve pozive**.

Upućivanje videopoziva

Imate li prijatelja ili članova obitelji s kojima se ne vidate često? Zašto ne biste uspostavili videopoziv s njima i tako razgovarali licem u lice?

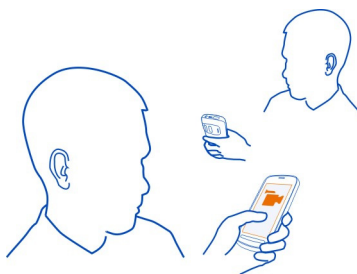

Videopozivi su usluga mreže, a da biste mogli ostvariti videopoziv, morate se nalaziti unutar 3G mreže.

Za informacije o dostupnosti i cijenama obratite se davatelju usluga mreže.

Videopozivi se mogu odvijati samo između dvije strane. Video pozivi ne mogu se upućivati ako je aktivan drugi glasovni ili videopoziv.

Upućivanje videopoziva kontaktu

- 1 Odaberite **☎** > **Kontakti** i kontakt.
- 2 U kartici kontakta odaberite **Videopoziv**.

Prema zadanim se postavkama za videopozive upotrebljava prednji fotoaparati. Pokretanje videopoziva može potrajati.

Videopoziv je aktivan kad vidite dva videoisječka i čujete zvuk iz zvučnika. Ako primatelj poziva ne želi poslati videozapis, čut ćete samo glas pozivatelja, a možete vidjeti i sliku ili prazan zaslon.

- 3 Za završetak videopoziva pritisnite prekidnu tipku.

Upućivanje videopoziva na broj telefona

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , zatim upišite telefonski broj.
- 2 Odaberite  > Videopoziv.

Odgovaranje na videopoziv

Kada stigne videopoziv, prikazuje se .

- 1 Pritisnite pozivnu tipku.
- 2 Da biste počeli slati videozapis uživo, odaberite **Da**.
Kada sljedeći put odgovorite na videopoziv, zvučnik se automatski uključuje.

Ako ne aktivirate slanje videozapisa, možete čuti samo glas pozivatelja. Sivi zaslon zamjenjuje vaš videozapis.

Slanje videozapisa uživo tijekom videopoziva

Odaberite  > Omogući > Slanje videozapisa.

Zamjena sivog zaslona fotografijom

- 1 Odaberite  > Postavke i Zvanje > Poziv > Slika u video pozivu.
- 2 Odaberite **Korisnički definirano** i fotografiju.

Odbijanje videopoziva

Kada stigne videopoziv, prikazuje se .

Pritisnite prekidnu tipku.

Uspostavljanje konferencijskog poziva

Možete ostvarivati konferencijske pozive s najviše šest osoba, uključujući i vas. Konferencijski su pozivi usluga mreže.



Konferencijski videopozivi nisu podržani.

- 1 Uputite poziv prvoj osobi.
- 2 Za upućivanje poziva drugoj osobi odaberite . Upišite telefonski broj ili, kako biste potražili, odaberite . Prvi je poziv stavljen na čekanje.
- 3 Kada se odgovori na novi poziv, odaberite  > **Konferencija**.

Dodavanje druge osobe konferencijskom pozivu

Nazovite osobu, zatim odaberite .

Privatni razgovor s jednom osobom u konferencijskom pozivu

Odaberite  > **Prikaži sudionike**. Idite na osobu, zatim odaberite . Konferencijski je poziv stavljen na čekanje na telefonu. Druge osobe nastavljaju konferencijski poziv.

Za povratak na konferencijski poziv odaberite  > **Konferencija**. Ili, ako u konferencijskom pozivu ima više od tri osobe, odaberite .

Isključivanje sudionika iz konferencijskog poziva

Odaberite  > **Prikaži sudionike**. Idite do osobe, zatim odaberite .

Prekid aktivnog konferencijskog poziva

Pritisnite prekidnu tipku.

Pozivanje najčešće upotrebljivanih brojeva

Poziv možete brzo uputiti prijateljima i obitelji ako pridružite najčešće birane brojeve telefona bročanim tipkama na telefonu.

Odaberite  > **Postavke i Zvanje** > **Brzo biranje**.

Pridruživanje telefonskog broja tipki broja

- 1 Odaberite bročanu tipku kojoj želite pridružiti broj telefona.

1 () rezervirana je za glasovni spremnik.

- 2 Odaberite kontakt s popisa kontakata.

Uklanjanje ili promjena broja telefona pridruženog bročanoj tipki

Odaberite i držite bročanu tipku i sa skočnog izbornika odaberite **Ukloni** ili **Promijeni**.

Upućivanje poziva

Na početnom zaslonu odaberite , a zatim odaberite i držite dodijeljenu brojčanu tipku.

Uporaba glasa za pozivanje kontakta

Možete upotrebljavati svoj glas za upućivanje poziva ili upravljanje telefonom.

Glasovne naredbe nisu ovisne o glasu govornika. Telefon stvara naredbe automatski.

Kada dodajete kontakte ili uređujete glasovne naredbe, nemojte upotrebljavati vrlo kratka ili slična imena za različite kontakte ili naredbe.

! **Opaska:** Upotreba glasovnih oznaka može biti teška u bučnom okruženju ili tijekom hitnog slučaja pa se ne biste trebali oslanjati isključivo na glasovno biranje u svim okolnostima.

Kada koristite glasovno biranje, koristi se zvučnik. Držite telefon na maloj udaljenosti kada izgovarate glasovnu naredbu.

- 1 Na početnom zaslonu pritisnite i držite pozivnu tipku. Ako je priključena kompatibilna slušalica s tipkom, pritisnite i držite tipku na slušalici.
- 2 Oglašava se kratki zvuk i prikazuje **Počnite govoriti**. Jasno izgovorite ime koje je spremljeno za kontakt.
- 3 Telefon reproducira sintetiziranu glasovnu naredbu prepoznatog kontakta na odabranom jeziku telefona te prikazuje ime i broj. Za otkazivanje glasovnog biranja odaberite **Prekini**.

Preslušavanje glasovne naredbe za kontakt

- 1 Odaberite kontakt i  > **Pojedin. o glasovnoj oznaci**.
- 2 Odaberite pojedinost o kontaktu.

Ako je za ime spremljeno nekoliko brojeva, tada možete izgovoriti ime i vrstu broja kao što je mobitel ili telefon.

Poziv na posljednji birani broj

Pokušavate uputiti poziv nekome tko ne odgovara? Jednostavno je ponovno uputiti poziv. U zapisniku poziva možete vidjeti informacije o pozivima koje ste uputili i primili.

Na početnom zaslonu pritisnite pozivnu tipku, zatim odaberite broj ili kontakt.

Snimanje telefonskog razgovora

Možete snimati telefonske razgovore.

- 1 Tijekom aktivnog glasovnog poziva odaberite  > **Idi na Početni zaslon** te odaberite  > **Snimač**.
- 2 Kako biste započeli snimati, odaberite .
- 3 Za zaustavljanje snimanja odaberite . Zvučni se isječak automatski sprema u mapu Zvučne datoteke u aplikaciji Datoteke.

Ne možete upotrijebiti snimač tijekom podatkovnog poziva ili kada je otvorena GPRS veza.

Prikaz propuštenih poziva

Na početnom zaslonu možete vidjeti propušteni poziv. Prikazuje se broj propuštenih događaja, uključujući propuštene pozive i primljene poruke.

Da biste pogledali broj telefona, prevucite prema dolje od područja obavijesti, zatim odaberite obavijest o propuštenim pozivima. Ime pozivatelja prikazuje se ako je spremljeno u popis kontakata.

Uzvratni poziv za kontakt ili broj

Odaberite kontakt ili broj.

Naknadni prikaz propuštenih poziva

Na početnom zaslonu pritisnite pozivnu tipku, zatim otvorite karticu propuštenih poziva .

Nazivanje spremnika glasovnih poruka

Možete proslijediti pozive na svoj glasovni spremnik gdje vam pozivatelji mogu ostaviti poruku ako ne odgovorite. Glasovni spremnik je usluga mreže.

Na početnom zaslonu odaberite  te odaberite i držite **1**.

Promjena telefonskog broja glasovnog spremnika

- 1 Odaberite  > **Postavke i Zvanje** > **Spremnik poziva**.
- 2 Odaberite i držite spremnik i odaberite **Promjena broja**.
- 3 Upišite broj (tražite ga od davatelja usluga mreže) i odaberite **U redu**.

Prosljeđivanje poziva na glasovni spremnik ili na drugi broj telefona

Ako ne možete odgovoriti na pozive, dolazne pozive možete proslijediti.

Odaberite  > **Postavke i Zvanje** > **Preusmjeri poziv** > **Glasovni pozivi**.

Prosljeđivanje neodgovorenih poziva

Odaberite **Ako nema odgovora** > **Aktiviraj** > **Na glasovni spremnik**.

Prosljeđivanje glasovnih poziva kada ste trenutno zauzeti drugim pozivom
 Odaberite **Ako je zauzeto > Aktiviraj > Na glasovni spremnik**.

Istodobno se može upotrebljavati više opcija prosljeđivanja.

Prosljeđivanje svih glasovnih poziva na drugi telefonski broj

- 1 Odaberite **Svi glasovni pozivi > Aktiviraj > Na drugi broj**.
- 2 Upišite broj. Kako biste upotrijebili broj spremljen na popisu kontakata, odaberite **Traži**.

Istodobno ne može biti uključena zabrana poziva i prosljeđivanje poziva.

Sprječavanje upućivanja ili primanja poziva

Možda ćete željeti ograničiti upućivanje ili primanje poziva na telefonu. Možete, primjerice, ograničiti sve međunarodne odlazne pozive ili dolazne pozive kada ste u inozemstvu.

Odaberite  > **Postavke i Zvanje > Zabrana poziva**.

Da biste promijenili postavke, potrebna vam je zaporka za zabranu od davatelja usluga mreže.

Sprječavanje upućivanja poziva

- 1 Da biste spriječili upućivanje svih poziva ili međunarodnih poziva, odaberite **Odlazni pozivi ili Međunarodni pozivi**. Kako biste spriječili međunarodne pozive, ali dopustili pozive prema matičnoj državi, odaberite **Međunarodni pozivi, osim u matičnu državu**.
- 2 Odaberite **Aktiviraj**. Zabrana poziva utječe na sve pozive, uključujući podatkovne.

Sprječavanje primanja poziva

- 1 Za sprječavanje primanja svih ili samo međunarodnih poziva odaberite **Dolazni pozivi ili Dolazni pozivi u roamingu**.
- 2 Odaberite **Aktiviraj**.

Istodobno ne može biti uključena zabrana poziva i prosljeđivanje poziva.

Dopuštanje poziva na određene brojeve

Možete dopustiti pozive samo članovima obitelji ili pozive na druge ključne brojeve telefona i blokirati sve ostale brojeve telefona.

Odaberite  > **Kontakti i ≡ > Brojevi na SIM kartici > Brojevi fiksnog biranja**.

Usluga fiksnog biranja nije moguća uz sve SIM kartice. Potreban vam je PIN2 kôd od davatelja usluga.

Uključivanje fiksnog biranja

Odaberite  > Aktiviraj fiksno biranje, zatim upišite PIN2 kod.

Odabir osoba kojima su dopušteni pozivi

- 1 Odaberite  > Novo SIM ime.
- 2 Upišite PIN2 kod.
- 3 Upišite ime i broj telefona kontakta za koji su dopušteni pozivi, zatim odaberite .

Da biste dodali kontakt s popisa kontakata na popis fiksnog biranja, odaberite  > Dodaj iz Kontakata i kontakt.

Za slanje tekstualnih poruka kontaktu sa SIM kartice dok je aktivna usluga fiksnog biranja trebat ćete dodati broj centra za tekstualne poruke na popis fiksnog biranja.

Kontakti**O Kontaktima**

Odaberite  > Kontakti.

Možete spremiti i organizirati telefonske brojeve, kućne adrese, kao i adrese i druge kontaktne informacije svojih prijatelja. Ako želite jednostavno ostati u kontaktu s najvažnijim kontaktima, možete ih postaviti kao omiljene.

Spremanje telefonskih brojeva i adresa e-pošte

Telefonske brojeve, adrese e-pošte i druge podatke svojih prijatelja možete spremiti na popis kontakata.

Odaberite  > Kontakti.

Dodavanje kontakata popisu kontakata

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite pojedinost kontakta i ispunite polje.
- 3 Kada dodate pojedinosti, odaberite .

Uređivanje podataka o kontaktu

- 1 Odaberite kontakt i .
- 2 Odaberite pojedinost kontakta i izmijenite podatke.
- 3 Kada uredite sve potrebne pojedinosti, odaberite .

Dodavanje više pojedinosti kartici kontakta

Odaberite kontakt,  >  i željenu pojedinost kontakta.

Spremanje broja iz primljenog poziva ili poruke

Primili ste poziv ili poruku od osobe čiji telefonski broj još nemate spremljen na popisu kontakata? Broj možete jednostavno spremiti u novi ili postojeći zapis popisa kontakata.

Spremanje broja iz primljenog poziva

- 1 Na početnom zaslonu pritisnite pozivnu tipku.
- 2 Otvorite karticu Primljeni pozivi .
- 3 Odaberite i držite telefonski broj i na skočnom izborniku odaberite **Spremi u Kontakte**.
- 4 Odaberite želite li stvoriti novi zapis popisa kontakata ili ažurirati postojeći.

Spremanje broja iz primljene poruke

- 1 Odaberite  > **Poruke**.
- 2 Na popisu Razgovori odaberite i držite poruku te sa skočnog izbornika odaberite **Spremi u Kontakte**.
- 3 Odaberite želite li stvoriti novi zapis popisa kontakata ili ažurirati postojeći.

Brzo kontaktiranje najvažnijih osoba

Svoje najvažnije kontakte možete postaviti kao omiljene. Omiljeni kontakti nalaze se na vrhu popisa Kontakti, tako da ih možete brzo kontaktirati.

Odaberite  > **Kontakti**.

Postavljanje kontakta kao omiljenog

Odaberite i držite kontakt i na skočnom izborniku odaberite **Dodaj u favorite**.

Uklonite kontakt iz omiljenih

Odaberite i držite kontakt i na skočnom izborniku odaberite **Ukloni iz favorita**. Kontakt se ne briše sa standardnog popisa kontakata.

Dodavanje važnih kontakata na početni zaslon

Dodajte najvažnije kontakte na početni zaslon tako da ih možete brzo nazvati ili im poslati poruku.

Odaberite  > **Kontakti**.

Odaberite kontakt spremljen u memoriji telefona i  > **Dodaj na Početni zaslon**.

Upućivanje poziva kontaktu

Na početnom zaslonu odaberite kontakt i pritisnite pozivnu tipku. Ako kontakt ima više brojeva, odaberite željeni broj.

Slanje poruke kontaktu

Na početnom zaslonu odaberite kontakt i **Poruka**.

Uklanjanje kontakta s početnog zaslona

Na početnom zaslonu odaberite i držite kontakt te odaberite .

Kontakt se uklanja s početnog zaslona, ali ostaje na popisu kontakata.

Dodavanje fotografije kontaktu

Želite li odmah vidjeti tko vas zove? Dodajte fotografiju određenom kontaktu.

Odaberite  > **Kontakti**.

- 1 Odaberite kontakt.
- 2 Odaberite  pored imena kontakta, a zatim odaberite **Dodaj sliku**.
- 3 Odaberite fotografiju iz mape Galerija.

Promjena ili uklanjanje fotografije

Odaberite fotografiju i **Promijeni sliku** ili **Ukloni sliku**.

Postavljanje melodije zvona za kontakt

Želite li čuti kada vas zove određena osoba? Možete postaviti melodiju zvona samo za tu osobu.

Odaberite  > **Kontakti**.

- 1 Odaberite kontakt i .
- 2 Odaberite **Melodija zvona** i melodiju zvona.

Stvaranje grupe kontakata

Ako dodate članove svoje obitelji ili prijatelje grupi kontakata, možete jednostavno poslati poruku svima u isto vrijeme.

- 1 Odaberite  > **Kontakti**.
- 2 Otvorite karticu  te odaberite **+**.
- 3 Napišite naziv za grupu, zatim odaberite **U redu**.
- 4 Na kartici  odaberite grupu i  > **Dodaj članove**.

5 Označite kontakte koje želite dodati grupi, zatim odaberite **Odaberi**.

Slanje poruke skupini osoba

Želite li brzo poslati poruku svim svojim članovima obitelji? Ako ste ih pridružili grupi, možete poslati poruku svima istovremeno.

Odaberite  > **Kontakti**.

- 1 Otvorite karticu .
- 2 Odaberite i držite naziv grupe te na skočnom izborniku odaberite **Nova poruka**.

Slanje kontaktnih podataka pomoću Moje kartice

Moja posjetnica je vaša elektronička posjetnica. Pomoću opcije Moja posjetnica možete poslati svoje kontaktne podatke drugima.

Odaberite  > **Kontakti**.

Slanje kontaktnih podataka kao posjetnice

- 1 Odaberite i držite **Moja posjetnica** i na skočnom izborniku odaberite **Pošalji kao karticu kontakta**.
- 2 Odaberite način slanja.

Uređivanje kontaktnih podataka u Mojoj kartici

- 1 Odaberite **Moja posjetnica**.
- 2 Odaberite  i pojedinost za uređivanje.
- 3 Da biste dodali više pojedinosti, odaberite .

Kopiranje kontakata sa SIM kartice na telefon

Ako su vam kontakti spremljeni na SIM kartici, možete ih kopirati na svoj telefon. Možete dodati dodatne pojedinosti o kontaktima koji su spremljeni na telefonu, kao što su alternativni telefonski brojevi, adrese ili slike.

Odaberite  > **Kontakti**.

Odaberite  > **Brojevi na SIM kartici** > **Kopiraj sve u telefon**.

Stvaranje pričuvne kopije kontakata na Nokijinim uslugama

Ako stvorite pričuvnu kopiju na Nokijinim uslugama, jednostavno možete kopirati svoje kontakte na novi telefon. Ako vam je telefon ukraden ili oštećen, možete pristupiti popisu kontakata na mreži.

Odaberite  > **Kontakti**.

Odaberite  > **Nokia sinkro** > **Sinkroniziraj**.

Ako omogućite automatsku sinkronizaciju, za sve promjene koje napravite na popisu kontakata automatski se stvaraju pričuvne kopije na Nokijinim uslugama.

Za upotrebu Nokijinih usluga potreban vam je Nokia račun. Također ćete morati stvoriti račun ako pristupate Nokijinim uslugama pomoću telefona.

Ako upotrebljavate Nokia sinkro za automatsko sinkroniziranje kontakata, nemojte dopustiti sinkronizaciju kontakata s bilo kojom drugom uslugom jer može doći do sukoba. Nokia sinkro za kontakte nije dostupna ako sinkronizirate kontakte na usluzi Mail for Exchange.

Društvene mreže

O aplikaciji Druš. Mreže



Odaberite  > Druš. mrež., zatim se prijavite na usluge društvenog umrežavanja koje upotrebljavate.

Da biste poboljšali svoj doživljaj društvenog umrežavanja, upotrijebite aplikaciju Druš. mrež.. Kada ste prijavljeni u usluge društvenog umrežavanja putem aplikacije Druš. mrež. možete napraviti sljedeće:

- pogledati ažuriranja statusa prijatelja iz više usluga u jednom prikazu;
- objaviti svoj status na više usluga istovremeno;
- dijeliti fotografije koje ste snimili fotoaparatom;
- dijeljenje videoisječaka koje snimate telefonom;
- povezati profile prijatelja na mreži s podacima o kontaktima na telefonu;
- dodavanje događaja iz kalendara usluge u kalendar telefona.

Dostupne su samo one značajke koje podržava usluga društvenog umrežavanja.

Upotreba usluga društvenog umrežavanja zahtijeva podršku mreže. To može uključiti prijenos velikih količina podataka te pridružene troškove prometa podataka. Za informacije o troškovima prijenosa podataka kontaktirajte svog davatelja usluge mreže.

Usluge društvenog umrežavanja usluge su trećih strana koje ne pruža Nokia. Provjerite postavke privatnosti usluge društvenog umrežavanja koju upotrebljavate jer je moguće da dijelite informaciju s velikom skupinom osoba. Uvjeti upotrebe usluge društvenog umrežavanja primjenjuju se na informacije o dijeljenju na toj usluzi. Upoznajte se s uvjetima upotrebe i postupcima s privatnosti za uslugu.

Pregled ažuriranja statusa prijatelja u jednom prikazu

Kada ste prijavljeni na usluge društvenog umrežavanja preko aplikacije Druš. mrež., ažuriranja statusa svojih prijatelja možete pregledavati u jednom prikazu. Nije potrebno prebacivanje između različitih aplikacija kako biste vidjeli što prijatelji rade.

- 1 Odaberite  > **Druš. mrež..**
- 2 Odaberite uslugu, zatim se prijavite.
- 3 Odaberite  > **Moji računi** > **Dodaj društvenu mrežu.**
- 4 Odaberite drugu uslugu, zatim se prijavite.
- 5 Odaberite  > **Sva aktivnost.**

Svi sažeci s uslugu koje ste dodali automatski su uključeni u prikaz.

Objavljivanje statusa na uslugama društvenog umrežavanja

Pomoću aplikacije Druš. mrež. možete objaviti svoje ažuriranje statusa na uslugama društvenog umrežavanja.

- 1 Odaberite  > **Druš. mrež.,** zatim se prijavite na usluge društvenog umrežavanja koje upotrebljavate.
- 2 Odaberite  > **Sva aktivnost.**
- 3 Upišite svoje ažuriranje statusa u polje teksta.

Povezivanje prijatelja na mreži s popisom kontakata

Profile svojih prijatelja s usluga društvenog umrežavanja možete povezati s informacijama o kontaktima na telefonu. Nakon povezivanja možete pregledati njihove informacije o kontaktu izravno s aplikacije Druš. mrež. i vidjeti najnovija ažuriranja statusa na popisu kontakata.

- 1 Odaberite  > **Druš. mrež..**
- 2 Odaberite sliku profila prijatelja na mreži i **Link Profile to Contact.**
- 3 Na popisu kontakata odaberite kontakt za povezivanje profila.

Pregled ažuriranja statusa prijatelja na početnom zaslonu

Pomoću widgeta Druš. mrež. možete pregledati ažuriranja statusa prijatelja izravno na početnom zaslonu kada se prijavite na usluge društvenog umrežavanja putem aplikacije Druš. mrež..

Dodavanje widgeta Druš. mrež. početnom zaslonu

Odaberite i držite prazno područje na početnom zaslonu, zatim odaberite **Dodaj widget** > **Druš. mrež..**

Otvaranje aplikacije Druš. mrež. na početnom zaslonu

Na početnom zaslonu odaberite widget Druš. mrež.. Ako ste prijavljeni, otvara se prikaz ažuriranja statusa. Ako niste prijavljeni, otvara se prikaz za prijavu.

Prijenos fotografije ili videozapisa na uslugu

Upotrijebite aplikaciju Druš. mrež. za prijenos fotografija ili videozapisa na usluge društvenog umrežavanja.

- 1 Odaberite  > **Druš. mrež.**, zatim se prijavite na uslugu društvenog umrežavanja.
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite fotografiju ili videozapis za prijenos.
- 4 Da biste označili stavke za otpremanje, odaberite stavke.
Najveća veličina datoteke je 4 MB za fotografije i 10 MB za videozapise.
- 5 Ako prenosite jednu fotografiju, možete dodati opis i oznaku s komentarom na pojedini dio fotografije.
Za otpremanje videoisječka značajku mora podržavati usluga društvenog umrežavanja i morate upotrebljavati Wi-Fi vezu.
- 6 Odaberite .

Snimanje fotografije i prijenos

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite opciju za prijenos fotografije iz fotoaparata.
- 3 Snimite fotografiju.
- 4 Dodajte opis i oznaku s komentarom pojedinom dijelu fotografije.

Kontaktiranje prijatelja na usluzi društvenog umrežavanja

Kada vam komentiranje statusa prijatelja nije dovoljno, možete ga nazvati ili mu poslati poruku.

- 1 Odaberite  > **Druš. mrež.**
- 2 Odaberite sliku profila prijatelja, zatim odaberite željeni način komunikacije.

Ta je značajka dostupna ako ste povezali svoje prijatelje na mreži s informacijama o kontaktima na telefonu ili ako su prijatelji dodali svoje informacije o kontaktu pojedinostima na usluzi.

Dostupni načini komunikacije mogu se razlikovati. Da biste nazvali prijatelja ili mu poslali tekstualnu poruku, usluga mora podržavati značajku.

Dodavanje događaja kalendaru telefona

Kada odgovarate na pozive na događaje u usluzi društvenog umrežavanja, možete dodati događaje kalendaru svog telefona kako biste vidjeli koji su nadolazeći događaji, čak i kada niste na mreži.

Odaberite  > Druš. mrež. i uslugu te se prijavite.

- 1 Odaberite pozivnicu za događaj.
- 2 Dodajte događaj kalendaru telefona.

Značajka je dostupna samo ako je usluga podržava.

Poruke

O Porukama

 Odaberite  > Poruke.

Možete slati i primati različite vrste poruka:

- Tekstualne poruke
- Zvučne poruke
- Multimedijске poruke koje sadrže slike i videozapise
- Grupne poruke

Za razmjenu poruka potrebna je mrežna podrška.

Slanje poruke

Ostanite u kontaktu s obitelji i prijateljima preko tekstualnih i multimedijских poruka.

- 1 Odaberite  > Poruke i .
- 2 Za dodavanje kontakta kao primatelja odaberite **Prima**. Također možete upisati telefonski broj.
- 3 Napišite poruku u tekstni okvir, zatim odaberite .

Savjet: Da biste uključili privitak kao što je fotografija ili videozapis, odaberite .

- 4 Odaberite .

Savjet: Da biste poslali poruku kontaktu s popisa kontakata, odaberite i držite kontakt, zatim odaberite **Pošalji poruku**.

Slanje poruke s privitkom može biti skuplje od slanja normalne tekstualne poruke. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Možete slati tekstualne poruke koje su duže od ograničenja znakova za jednu poruku. Dulje će poruke biti poslane u nizu od dvije ili više poruka. Davatelj usluga u skladu s tim može naplaćivati poruke.

Dijakritički i drugi znakovi, kao i znakovi karakteristični za određene jezike, zauzimaju više mjesta te na taj način ograničavaju broj znakova koje je moguće poslati u jednoj poruci.

Ako je tekstualna poruka vrlo dugačka, može se pretvoriti u multimedijску poruku. Ako želite poslati poruku kao tekstualnu poruku, odaberite  > **Opcije slanja** > **Vrsta poruke** > **Tekst**.

Ako šaljete poruku jednom ili više primatelja, a kontakti su podaci jednog od primatelja adresa e-pošte umjesto telefonskog broja, tekstualna poruka se pretvara u multimedijску poruku.

Ako je stavka koju ste umetnuli u multimedijскую poruku prevelika za mrežu, uređaj može automatski smanjiti veličinu.

Samo kompatibilni uređaji mogu primiti i prikazivati multimedijске poruke. Poruke mogu izgledati drugačije na različitim uređajima.

Čitanje primljene poruke

Kada vam netko pošalje poruku, obavijest se prikazuje na početnom zaslonu. Poruku možete otvoriti izravno s početnog zaslona.

Odaberite **Prikaži** za otvaranje poruke.

Poruke se kombiniraju u razgovore koji sadržavaju sve poruke za kontakt i od kontakta u jednom prikazu. Da biste pročitali razgovor, odaberite ga na popisu u prikazu **Poruke**.

Odgovaranje na poruku

- 1 Dok je poruka otvorena, odaberite .
- 2 Napišite odgovor, zatim odaberite  > .

Savjet: Da biste brzo odgovorili na poruku, odaberite **Dodirnite za pisanje**.

Prosljeđivanje poruke

- 1 Dok je poruka otvorena, odaberite  > **Proslijedi**.
- 2 Kako biste dodali kontakt kao primatelja, odaberite **Prima**. Također možete upisati telefonski broj.
- 3 Uredite poruku ako je potrebno, zatim odaberite  > .

Spremanje priložene fotografije ili druge datoteke

- 1 U razgovoru odaberite poruku koja sadrži datoteku.
- 2 Odaberite i držite datoteku, zatim odaberite **Spremi** i memoriju. Datoteke se spremaju u odgovarajuće aplikacije kao što su Galerija.

Čitanje poruke naknadno

- 1 Odaberite  > **Poruke**.
- 2 Odaberite razgovor koji sadrži poruku.
- 3 Odaberite poruku.

Slanje zvučne poruke

Možete snimiti zvučni isječak, kao što je rođendanska pjesma, i poslati ga prijatelju kao zvučnu poruku.

- 1 Odaberite  > **Poruke**.
- 2 Odaberite .
- 3 Za dodavanje kontakta kao primatelja odaberite **Prima**, kontakt i . Također možete upisati telefonski broj.
- 4 Kako biste dodali zvučni isječak kao privitak, odaberite  >  i zvučni isječak. Kako biste snimili novi zvučni isječak, odaberite  > , zatim snimite novi isječak.
- 5 Odaberite .

Promjena jezika pisanja

Možete promijeniti jezik telefona i jezik na kojem pišete poruke i e-poštu.

- 1 Odaberite  > **Postavke i Telefon** > **Jezik**.
- 2 Odaberite **Jezik pisanja**.

Pošta

O Pošti

- 1  Odaberite  > **Pošta**.

Možete automatski prenijeti poštu s postojeće adrese e-pošte na telefon te čitati, odgovarati i organizirati poštu u pokretu. Možete dodati više spremnika na telefon i pristupiti im izravno s početnog zaslona.

Moguće je da se slanje ili primanje pošte na telefon naplaćuje. Za informacije o mogućim cijenama obratite se davatelju usluga.

Pošta je usluga mreže i vjerojatno nije dostupna u svim regijama.

Dodavanje spremnika

Upotrebljavate više adresa e-pošte? Na telefonu možete imati nekoliko spremnika. Pošta je usluga mreže.

Odaberite  > **Pošta**.

Kada prvi put otvorite aplikaciju Pošta, telefon traži da stvorite spremnik. Ako prihvatite, slijedite upute prikazane na telefonu.

Ako želite upotrijebiti službenu e-poštu na telefonu, postavite e-poštu pomoću Exchange ActiveSync. Za postavljanje vam je potreban naziv poslužitelja Microsoft Exchange Server i mrežna domena. Dodatne informacije zatražite od administratora za Mail for Exchange.

Dodavanje spremnika naknadno

Spremnik možete stvoriti i kasnije. Odaberite **Pošta** > **Novi spremnik**, zatim slijedite upute prikazane na telefonu.

Savjet: Ako dodate widget e-pošte početnom zaslonu, možete pristupiti svojoj pošti izravno s početnog zaslona.

Brisanje spremnika

Odaberite i držite spremnik, zatim odaberite **Izbriši spremnik**.

Čitanje primljene pošte

Telefon možete upotrebljavati za čitanje i odgovaranje na e-poštu.

Odaberite  > **Pošta**.

Odaberite spremnik i poštu.

Savjet: Kako biste brzo pročitali novu poštu, dodajte widget e-pošte početnom zaslonu.

Savjet: Da biste povećali ili smanjili, postavite dva prsta na zaslon, zatim ih približite ili razdvojite.



Otvaranje ili spremanje privitka

Odaberite privitak i **Otvori** ili **Spremi**. Ako ima više privitaka, možete ih spremiti sve odjednom.

Odgovaranje na e-poštu

- 1 Odaberite @ > @.
- 2 Napišite odgovor, zatim odaberite ▼.
- 3 Odaberite ✉.

Prosljeđivanje e-pošte

- 1 Odaberite @ > @.
- 2 Upišite adresu e-pošte. Za dodavanje primatelja iz popisa kontakata odaberite 👤.
- 3 Ako je potrebno, uredite poruku i odaberite ▼.
- 4 Odaberite ✉.

Savjet: Ako e-pošta sadrži web-adresu i želite je otvoriti u pregledniku telefona, odaberite adresu.

Čitanje sljedeće ili prethodne poruke e-pošte u spremniku

Upotrijebite ikone strjelica.

Slanje e-pošte

Želite slati e-poštu dok ste u pokretu? Pomoću telefona možete čitati i slati e-poštu čak i kada ne sjedite za stolom.

Odaberite ☰ > Pošta i spremnik.

- 1 Odaberite .
- 2 Upišite adresu e-pošte. Za dodavanje primatelja iz popisa kontakata odaberite . Za dodavanje polja Skr.kop. odaberite  >  > **Druga polja primatelja** > **Prik. polje Skr. kopija**.
- 3 Napišite predmet i poruku, zatim odaberite .
- Savjet:** Da biste dodali privitak, odaberite .
- 4 Odaberite .

Odgovaranje na zahtjev za sastanak

Zahtjeve za sastanke možete otvoriti i spremite ili prihvatiti. Kada spremite ili prihvatite zahtjev za sastanak, on se pojavljuje na vašem kalendaru.

Zahtjevima za sastanke upravlja se u spremniku Exchange ActiveSync.

Odaberite  > **Pošta** i spremnik Exchange ActiveSync.

Otvorite zahtjev za sastanak i spremite ga u svoj kalendar ili, ako je dostupno, odaberite  **Prihvati**,  **Odbij** ili  **Nepotvrđeno**.

Provjera vlastite dostupnosti

Odaberite  > **Prikaz kalendara**.

Da biste uredili, odgovorili ili prosljedili zahtjev za sastanak, otvorite zahtjev u svom kalendaru.

Raspoložive se opcije mogu razlikovati.

Otvaranje e-pošte s početnog zaslona

Na početnom zaslonu možete imati nekoliko widgeta e-pošte ovisno o telefonu.

Svaki widget e-pošte sadrži jedan spremnik koji prikazuje tri posljednje primljene poruke e-pošte. E-poštu možete otvoriti izravno iz widgeta.  označava da je stigla nova poruka e-pošte.

Savjet: Kako biste vidjeli više poruka e-pošte, pomaknite se prema dolje.

Dodavanje widgeta e-pošte početnom zaslonu

Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje, zatim odaberite **Dodaj widget** i widget e-pošte. Ako imate više spremnika, odaberite koji ćete upotrijebiti.

Savjet: Za kompaktniji widget koji prikazuje samo naziv spremnika i  kada stigne nova e-pošta, odaberite **Dodaj widget > Pošta, novi primitak**.

Internet

O web-pregledniku



Odaberite  > Web.

Budite u tijeku s vijestima i posjetite omiljena web-mjesta. Pomoću web-preglednika na telefonu možete pregledati web-stranice na internetu.

Za pregledavanje interneta morate biti spojeni na internet.

Pregledavanje web stranica

Odaberite  > Web.

Savjet: Ako od svog davatelja usluga mreže niste dobili plan podataka bez ograničenja u prometu, za smanjenje troškova prijenosa podataka možete upotrijebiti Wi-Fi mrežu za povezivanje s internetom.

Otvaranje web-mjesta

Upišite web-adresu u traku adrese, zatim odaberite .

Pretraživanje interneta

Upišite riječ za pretraživanje u traku adrese, zatim odaberite riječ za pretraživanje u traci adrese.

Zumiranje

Postavite dva prsta na zaslom, zatim ih razdvojite ili približite.

Slanje web-veze

Dodirnite i držite web-stranicu, zatim odaberite **Pošalji** i način na koji želite poslati vezu.

Otvaranje novog prozora preglednika

Odaberite  > +.

Prebacivanje između prozora preglednika

- 1 Odaberite .
- 2 Pomaknite prstom lijevo ili desno, zatim odaberite prozor.

Privremena memorija je memorijska lokacija koja se upotrebljava za privremenu pohranu podataka. Ako imate pristup ili ste pokušali pristupiti povjerljivim podacima ili zaštićenoj usluzi za koje je potrebna zaporka, izbrišite privremenu memoriju nakon svake upotrebe.

Pražnjenje priručne memorije

Odaberite  > Postavke > Privatnost > Izbriši privatne podatke > Priručna memorija.

Dodavanje oznake

Ako stalno posjećujete ista web-mjesta, dodajte ih u svoje oznake kako biste im mogli jednostavno pristupiti.

Odaberite  > Web.

Tijekom pretraživanja dodirnite i držite web-stranicu, zatim sa skočnog izbornika odaberite **Dodaj oznaku**.

Pomicanje na označeno web-mjesto tijekom pregledavanja

Odaberite  >  i oznaku.

Savjet: Možete također dodati oznake na glavni izbornik telefona. Tijekom pretraživanja dodirnite i držite web-stranicu, zatim sa skočnog izbornika odaberite **Instaliraj kao aplikaciju**.

Pretplata na web-sažetke

Ne morate redovito posjećivati svoja omiljena web-mjesta kako biste bili upućeni u najnovija zbivanja. Možete se pretplatiti na web-sažetke i automatski dobivati poveznice na najnoviji sadržaj.

Odaberite  > Web.

Web-sažeci na web-stranicama obično su označeni . Upotrebljavaju se za dijeljenje, na primjer, najnovijih vijesti ili blogova.

- 1 Idite na blog ili web-stranicu koji sadrže web-sažetak.
- 2 Dodirnite i držite web-stranicu, zatim sa skočnog izbornika odaberite **Dodaj sažetak**.

Ažuriranje sažetka

U prikazu Web-sažeci, odaberite i držite sažetak, zatim odaberite **Osvježi**.

Postavljanje automatskog ažuriranja sažetka

U prikazu Web-sažeci odaberite i držite sažetak, zatim odaberite **Uredi > Automatsko ažuriranje**.

Dopuštanje upotrebe podataka o lokaciji web-mjestu

Odaberite  > Web.

Web-mjesta mogu tražiti pristup podacima o vašoj trenutnoj lokaciji kako bi, primjerice, prilagodila informacije koje vam se prikazuju. Ako dopustite da web-mjesto upotrijebi podatke o lokaciji, vaša lokacija može biti vidljiva drugima, ovisno o web-mjestu. Pročitajte pravila privatnosti web-mjesta.

Ako je potrebno, odaberite **Dopusti jednom** ili **Uvijek dopusti**.

Uklanjanje pristupa podacima o lokaciji web-mjestu

- 1 Odaberite  > **Postavke > Privatnost > Dopuštenja lokacije**.
- 2 Dodirnite i držite web-mjesto, zatim odaberite **Izbriši**.

Uklanjanje pristupa podacima o lokaciji svim web-mjestima

Odaberite  > **Postavke > Privatnost > Izbriši privatne podatke > Dopuštenja lokacije**.

Pristup internetskoj usluzi pomoću tehnologije NFC

Kada dodirnete oznaku NFC koja sadrži web-adresu s NFC područjem telefona, u web-pregledniku telefona otvara se web-mjesto.



Savjet: NFC oznake mogu također sadržavati informacije kao što je telefonski broj ili posjetnica. Kada vidite telefonski broj u oglasu koji podržava NFC, da biste nazvali taj broj, dodirnite oznaku.

Zabava

Music player

O aplikaciji Music player



Odaberite > Music player.

Glazbeni player telefona možete upotrebljavati za slušanje radija i podcasta dok ste u pokretu.

Reproduciranje glazbe

Odaberite > Music player.

- 1 Odaberite ili za prikaz pjesama, izvođača, albuma ili žanrova.
- 2 Odaberite pjesmu ili album.

Savjet: Kako biste slušali pjesme prema nasumičnom redoslijedu, odaberite .

Pauziranje i nastavak reprodukcije


Za pauziranje reprodukcije odaberite ; za nastavak odaberite .

Premotavanje pjesme unaprijed ili unatrag

Odaberite i držite ili .

Ponavljanje reprodukcije pjesme

Odaberite .

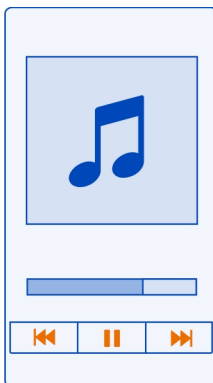

Savjet: Kad slušate glazbu, možete se vratiti na početni zaslon nastavljajući reprodukciju glazbe u pozadini.

Izrada popisa pjesama

Želite slušati različitu glazbu za različita raspoloženja? Pomoću popisa pjesama možete stvoriti odabire pjesama za reprodukciju po određenom redoslijedu.

Odaberite  > **Music player.**

- 1 Odaberite i držite pjesmu, album ili žanr, zatim odaberite **Dod. na popis pjesama.**
- 2 Odaberite popis pjesama ili odaberite **Novi popis pjesama** za stvaranje novog.

Reprodukcija popisa pjesama

Odaberite  i popis pjesama.

Uklanjanje pjesme s popisa pjesama

Na prikazu popisa pjesama odaberite i držite pjesmu, zatim odaberite **Ukloni.** Ovo ne briše pjesmu iz telefona, samo je uklanja s popisa pjesama.

Savjet: Music player automatski stvara popis pjesama za pjesme koje su najčešće reproducirane, nedavno reproducirane, nikada reproducirane ili su nedavno dodane.

Prikaz riječi prilikom slušanja pjesme

Kako biste prikazali riječi pjesme tijekom reprodukcije, kopirajte datoteke s riječima pjesama u mapu u kojoj se nalaze glazbene datoteke. Nazivi datoteka s riječima moraju se podudarati s nazivima odgovarajućih glazbenih datoteka.

Music player podržava osnovne i napredne LRC formate, kao i riječi umetnute u pjesmu pomoću formata metapodataka ID3v2.

Ova je aplikacija namijenjena za osobnu upotrebu legalno dobivenog sadržaja.


Reprodukcija podcasta

- 1 Odaberite  > **Music player.**
- 2 Odaberite  > **Podcast.**
- 3 Odaberite podcast. Ako je podcast bio djelomično reproduciran, reprodukcija se nastavlja od mjesta na kojem je prethodno zaustavljena.

Savjet: Kada slušate podcast, možete se vratiti na početni zaslon i ostaviti da se aplikacija Music player reproducira u pozadini.

Sinkronizacija između telefona i računala

Imate li glazbu na računalu koju želite slušati na telefonu? Nokia Suite najbrži je način kopiranja glazbe na telefon, a možete je upotrebljavati za sinkroniziranje glazbene zbirke.

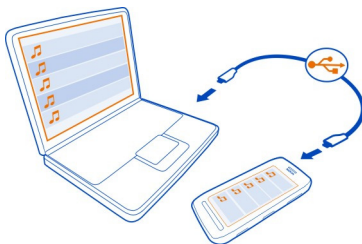

- 1 Za povezivanje telefona s kompatibilnim računalom upotrijebite kompatibilan USB kabel.
- 2 Prevucite prstima prema dolje s područja obavijesti na telefonu, zatim odaberite **USB > Nokia Suite**.
- 3 Otvorite aplikaciju Nokia Suite na računalu. Provjerite imate li najnoviju verziju aplikacije Nokia Suite.
- 4 Povucite i ispustite glazbu na telefon. Dodatne informacije potražite u pomoći za program Nokia Suite.
- 5 Odaberite Music player, odaberite **≡ > Glazbena knjižnica > Osvježiti**.

Preuzmite najnoviju verziju paketa Nokia Suite sa stranice www.nokia.com/support.

Neke glazbene datoteke mogu biti zaštićene upravljanjem digitalnim pravima (DRM) i ne mogu se reproducirati na više od jednog uređaja.

O Nokia glazbi

 Odaberite **☰ > Nokia glazba**.

Pomoću usluge Nokia glazba možete kupiti i preuzeti pjesme na telefon. Pretražite Nokia glazbu i otkrijte novu glazbu i stare omiljene pjesme.

Usluga nije dostupna u svim regijama ili državama, a druge su usluge i opcije dostupne ovisno o državi prebivališta.

Za preuzimanje glazbe potrebno je stvoriti besplatan Nokia račun.

Možete stvoriti Nokia račun, pridružiti se Nokia glazbi i prijaviti se na svoj račun na neki od sljedećih načina:

- Vaš telefon
- Kompatibilnim web-preglednikom

Ako već imate Nokia račun, možete ga upotrebljavati za Nokia glazbu.

Ako imate kredit, preuzimanja ili ste se pretplatili na neograničeno preuzimanje pomoću Nokia računa, nemojte zatvarati račun. Ako to učinite, sve ćete to izgubiti.

Intelektualno vlasništvo i ostala prava na pjesme pripadaju davateljima licenci trećih strana koje pridržavaju izričito pravo na njih, npr. odgovarajuća oznaka produkcije, izvođač, autor, kompozitor ili izdavač. Moći ćete upotrebljavati samo glazbu preuzetu s Nokia glazbe u skladu s ograničenjima o upotrebi koja se primjenjuju na pojedinu glazbu kako je postavljeno unutar odjeljka "Prava" na stranicama proizvoda Nokia glazbe. Glazba koju kupite od drugih izvora mora se upotrebljavati u skladu s uvjetima kupnje. Odgovorni ste za usklađenost s primjenjivim pravima na intelektualno vlasništvo i drugim pravima za glazbu koju upotrebljavate.

Snimanje zvukova

Odaberite  > Snimač.

Snimanje zvučnog isječka

Odaberite .

Prekid snimanja

Odaberite . Zvučni se isječak automatski sprema u mapu Zvučne datoteke u aplikaciji Datoteke.

Slanje snimljenog zvučnog isječka u obliku zvučne poruke

Odaberite  > Pošalji.

Reprodukcija glazbe preko radija

O FM odašiljaču



Odaberite  > Sl. na radiju.

Glazbu spremljenu na telefonu možete reproducirati preko bilo kojeg kompatibilnog FM radija poput autoradija ili kućnog stereosustava.

Udaljenost do koje FM odašiljač radi iznosi približno 2 metra (6 stopa). Prepreke poput zidova, ostalih elektroničkih uređaja ili javnih radiopostaja mogu izazvati smetnje u prijenosu. Raspon radne frekvencije FM odašiljača razlikuje se s obzirom na regiju.

FM odašiljač može izazvati smetnje obližnjim FM radioprijamnicima koji rade na istoj frekvenciji. Da biste izbjegli smetnje, potražite slobodnu FM frekvenciju na radioprijamniku prije aktivacije FM odašiljača.

FM odašiljač nije moguće koristiti istodobno s FM radijem u telefonu.

! **Opaska:** Upotreba FM prijenosnika može biti ograničena u nekim državama. Za više informacija kontaktirajte lokalne vlasti i idite na stranicu www.nokia.com/fmtransmitter.

Reprodukcija pjesme preko radioprijamnika

Želite li slušati glazbu glasnije ili preko boljih hi-fi stereozvučnika? Glazbu možete reproducirati preko FM radioprijamnika.

- 1 Postavite radioprijamnik na slobodnu frekvenciju.
- 2 Odaberite  > **Music player**.
- 3 Odaberite pjesmu ili popis pjesama.
- 4 Odaberite  > **Slušaj na radiju**.
- 5 Unesite frekvenciju na koju ste postavili radioprijamnik. Na primjer, ako je u vašem području slobodna frekvencija 107,8 MHz i na nju postavite FM prijamnik, FM odašiljač također morate postaviti na 107,8 MHz.

Da biste prilagodili glasnoću, upotrijebite funkciju za reguliranje glasnoće u radioprijamniku. Provjerite je li zvuk na telefonu uključen.

Savjet: Kako biste jednostavno aktivirali ili deaktivirali FM odašiljač, dodajte widget Slušaj na radiju na početni zaslon.

Ova je aplikacija namijenjena za osobnu upotrebu legalno dobivenog sadržaja.

FM radio

O FM radiju



Odaberite  > **FM radio**.

Pomoću telefona možete slušati FM radiopostaje. Samo uključite slušalice i odaberite postaju.

Da biste slušali radio, morate spojiti kompatibilne slušalice na uređaj. Slušalice služe kao antena.



Nije moguće slušati radio preko Bluetooth slušalice.

Radio možete slušati čak i kada je telefon u izvanmrežnom načinu rada i nemate pokrivenost mrežom. Kvaliteta radioemitiranja ovisi o pokrivenosti FM radiosignala na području na kojem se nalazite.

Dok slušate radio, možete upućivati pozive ili odgovarati na njih. Radio se automatski isključuje tijekom aktivnog poziva.

Traženje i spremanje radiopostaja

Potražite svoje omiljene radiopostaje i spremite ih kako biste ih jednostavno mogli slušati kasnije.

Odaberite  > **FM radio**.

Kada prvi put upotrebljavate FM radio, aplikacija automatski traži dostupne radiopostaje. Ako nisu pronađene radiopostaje, možete ručno postaviti frekvenciju. Također možete kasnije upotrijebiti značajku automatskog pretraživanja.

Ručno postavljanje frekvencije

- 1 Odaberite:  >  > **Postavi postaje ručno**.
- 2 Za ručno postavljanje frekvencije odaberite strelice za gore ili dolje. Podržan raspon frekvencije je 87,5–108,0 MHz.

Traženje dostupnih postaja

Odaberite  > .

Slušanje radioprijamnika

Uživajte u svojim omiljenim FM radiopostajama dok ste u pokretu!

Odaberite  > **FM radio**.

Prelazak na sljedeću ili prethodnu postaju

Odaberite  ili .

Prikaz svih dostupnih postaja

Odaberite .

Traženje druge dostupne postaje

Odaberite i držite  ili .

Savjet: Kako biste jednostavno pristupili radiju, dodajte widget radija na početni zaslon.

Promjena redoslijeda na popisu spremljenih postaja

Redoslijed spremljenih postaja na popisu možete promijeniti kako bi omiljene bile na početku.

Odaberite  > FM radio.

Postaje koje ste spremili navedene su u prikazu Popis postaja.

Premještanje postaje na popisu

- 1 Na alatnoj traci odaberite .
- 2 Odaberite i držite pritisnutim naziv postaje i na skočnom izborniku odaberite Premjesti.
- 3 Odaberite novo mjesto na popisu.

Igranje igre s prijateljem pomoću tehnologije NFC

Želite li se zabavljati igrajući igre s prijateljem? Ako vi i vaš prijatelj imate kompatibilan telefon koji podržava NFC, možete igrati jedan protiv drugoga.

- 1 Otvorite igru koja podržava NFC.
- 2 Slijedite upute u igri.

Plaćanje telefonom

Zaboravili ste novčanik ili torbu kod kuće? Nema problema, možete platiti telefonom ili ga upotrijebiti kao kartu, ako to podržava davatelj mrežnih usluga.

Da biste saznali koje su usluge dostupne na vašem području, kontaktirajte davatelja usluga mreže. Potrebna vam je SIM kartica koja podržava NFC. Usluge su vezane uz SIM.

Prvi koraci

- 1 Za aktivaciju usluge kontaktirajte davatelja usluga mreže.
- 2 Odaberite  > **Postavke**.
- 3 Odaberite **Povezivanje** > **NFC** > **Kartice** > **Uključeno**.

Postavljanje upita prije omogućavanja kartične transakcije

Odaberite **Pitaj prije uporabe kartica** > **Da**.

 **Opaska:** Ako je ta postavka isključena, telefon ne traži potvrdu prije omogućavanja transakcija na kartici, čak i ako su telefon ili tipke i zaslon zaključani.

Plaćanje telefonom

- 1 Dodirnite čitač NFC područjem na telefonu.
- 2 Za omogućavanje kartičnih transakcija odaberite **Da**. Nakon potvrde imate malo vremena za provođenje plaćanja.
- 3 Dodirnite čitač ponovo. Davatelj usluga može tražiti da potvrdite plaćanje.

Za plaćanje tehnologijom NFC kompatibilnom s davateljem usluga ili za usluge prodaje karata pomoću telefona potrebna je pretplata na uslugu pri davatelju usluga te instalacija aplikacije davatelja usluga. Aplikacije plaćanja i kupovanja karata i usluge omogućuju treće strane. Nokia ne pruža jamstvo i ne preuzima odgovornost za takve aplikacije i usluge, uključujući podršku krajnjem korisniku, funkcionalnost ili monetarne transakcije ili gubitak monetarne vrijednosti. Napravite pričuvenu kopiju telefona i kontaktirajte davatelja usluga prije slanja telefona na popravak ili održavanje kako biste osigurali raspoloživost plaćanja ili usluga kupovanja karata nakon popravka ili održavanja. Možda će biti potrebno ponovo instalirati aplikaciju ili plaćanja ili kupnje karti nakon popravka ili održavanja. Za pitanja o plaćanju ili aplikacijama kupnje karata i uslugama kontaktirajte svog davatelja usluga.

Videozapisi

O Videozapisima

 Odaberite  > **Videozapisi**.

Možete pretraživati, preuzimati i gledati videoisječke na telefonu kad niste kod kuće.

Savjet: Pronađite nove videozapise u Nokia trgovini. Za više informacija idite na www.nokia.com/support.

Upotreba usluga ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima prometa.

Reprodukcija videozapisa

Odaberite  > Videozapisi.

Kako biste pretražili zbirku videoisječaka, otvorite karticu . Za pregled videozapisa koje ste snimili odaberite  > Galerija

Kako biste pretražili usluge videozapisa, otvorite karticu .

Ako povežete telefon s HD TV-om, možete gledati videoisječke na velikom zaslonu.

Gledanje videoisječaka

Odaberite videoisječak za reprodukciju. Kako biste upotrijebili kontrolne tipke reproduktora videozapisa, dodirnite zaslon.

Gledanje videozapisa sa surround zvukom

Spojite kompatibilne slušalice na telefon, zatim odaberite  za uključivanje značajke Dolby™ Headphone.

Pauziranje ili nastavljavanje reprodukcije

Odaberite  ili .

Premotavanje unaprijed ili unatrag

Odaberite i držite  ili .

Kopiranje videoisječaka između telefona i računala

Telefonom ste snimili videoisječke koje želite pogledati na računalu? Ili želite kopirati slike ili videoisječke s telefona na računalo? Za kopiranje videoisječaka između telefona i računala upotrijebite kompatibilan USB podatkovni kabel.

- 1 Za povezivanje telefona s računalom upotrijebite kompatibilan USB podatkovni kabel.

Ako kopirate između memorijske kartice u telefonu i računala, provjerite je li memorijska kartica umetnuta.

- 2 Otvorite Nokia Suite na računalu i slijedite prikazane upute.

Gledanje Web TV-a

Možete saznati najnovije vijesti i pogledati najnovije epizode omiljenih TV serija.

Odaberite  i uslugu Web TV.

Da biste sadržaj reproducirali preko etera, potrebna vam je 3G, 3.5G ili Wi-Fi veza. Upotreba Web TV usluga može uključivati prijenos velikih količina podataka. Za

informacije o troškovima prijenosa podataka kontaktirajte svog davatelja usluge mreže.

Odabir unaprijed instaliranih Web TV usluga ovisi o državi i davatelju usluge mreže. Sadržaj Web TV usluga razlikuje se s obzirom na uslugu.

- 1 Kako biste pretraživali sadržaj Web TV-a, prevucite prstima preko zaslona.
- 2 Da biste pokrenuli reprodukciju, odaberite minijaturu slike.
- 3 Da biste prikazali ili sakrili kontrole tijekom reprodukcije, dodirnite zaslon.
- 4 Da biste promijenili glasnoću, upotrijebite tipke za glasnoću.


Dodavanje Web TV widgeta početnom zaslonu

Dodirnite i držite prazno područje početnog zaslona te odaberite **Dodaj widget** i željenu uslugu Web TV-a.

Spajanje na sustav visoke razlučivosti

Povezivanje s kućnim kinom

Uživajte u videozapisima visoke razlučivosti pomoću Dolby Digital Plus 5.1 višekanalnog zvuka za potpuni doživljaj zvuka.

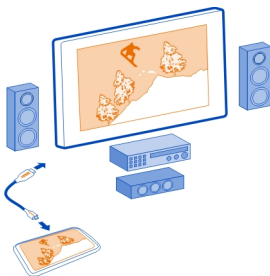

- 1 Spojite telefon i kompatibilno kućno kino s kabelom s HDMI™ mikroprikliučkom (dostupno zasebno).
Kućno kino treba podržavati standard HDMI 1.4 i sadržavati mogućnost prijenosa videozapisa na TV preko HDMI standarda.
- 2 Postavite kućno kino na upotrebu odgovarajućeg HDMI ulaza. Za više informacija pogledajte korisnički priručnik kućnog kina.
Telefon se pretvara u daljinski upravljač.
- 3 Odaberite **Videozapisi**, zatim odaberite videozapis.

Maksimalna podržana razlučivost za videozapis jest 1080 p, a telefon ne podržava datoteke veće od 4 GB.

Primjer: MP4 ili MKV videozapis koji sadrži sljedeća svojstva:


- Videozapis: AVC 1916 kbps, 24 fps, High Profile Level 3.1, 3 referentna okvira
- Zvuk: Dolby Digital Plus E-AC-3, 384 kbps, 6 kanala

Povezivanje s HD TV-om

Za spajanje telefona i TV-a ili kompatibilnog kućnog kina možete upotrijebiti kabel s HDMI mikropriklijučkom (dostupno zasebno). Fotografije i videozapisi zadržavaju originalnu kvalitetu.

- 1 Spojite kabel s HDMI mikropriklijučkom u HDMI mikropriklijučnicu telefona.
- 2 Spojite kabel s HDMI mikropriklijučkom u HDMI priključnicu na TV-u.

Telefon se pretvara u daljinski upravljač.

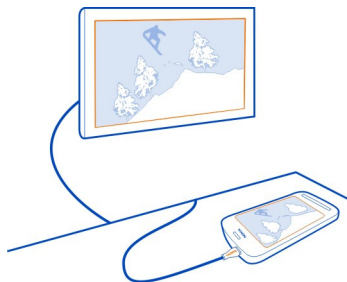

- 3 Odaberite ispravan HDMI ulaz na televizoru. Za više informacija pogledajte korisnički priručnik televizora.
- 4 Odaberite **Fotografije** ili **Videozapisi**.

Ako odaberete Fotografije, sve će se fotografije prikazivati na televizoru.

Savjet: Možete namjestiti da u pozadini svira glazba dok prikazujete fotografije.

Bežični streaming sadržaja

O DLNA reprodukciji

Odaberite  > DLNA repr..

Želite li vidjeti fotografije ili videozapise s telefona na drugom uređaju, primjerice TV-u? Ili možda slušati glazbu na telefonu pomoću kućne stereoopreme? Pomoću

aplikacije DLNA repr. možete bežično prenositi multimedijски sadržaj na DLNA uređaje.

Potrebno vam je sljedeće:

- Wi-Fi mreža. Za najbolje rezultate bežični usmjerivač treba biti spojen s DLNA uređajem preko kabelske veze.
- Uključen Wi-Fi na telefonu, a telefon treba biti spojen s istom Wi-Fi mrežom na koju je uključen DLNA uređaj.

Postoje četiri vrste DLNA uređaja. Ako možete spojiti uređaj s telefonom i upravljati streamingom, radi se o uređaju s mogućnošću renderiranja. Ako možete prikazati medije na telefonu s uređaja, uređaj je player. Da biste saznali koju vrstu DLNA uređaja imate, možete provjeriti i korisnički priručnik za uređaj.

Za više informacija o postavljanju Wi-Fi veze idite na www.nokia.com/support.

Streaming sadržaja

Možete reproducirati fotografije i videozapise s telefona na drugom uređaju koji podržava DLNA, primjerice TV.

Upotreba telefona za prikazivanje sadržaja na DLNA uređaju

- 1 Odaberite  > DLNA repr. i DLNA uređaj.

Ako telefon ne može otkriti ni jedan uređaj, u vašoj Wi-Fi mreži možda nema DLNA uređaja s mogućnošću renderiranja. Provjerite možete li upotrijebiti DLNA uređaj za prikaz sadržaja na telefonu.

- 2 Za streaming fotografija odaberite **Fotografije**. Za streaming videozapisa odaberite **Videozapisi**. Za streaming glazbe odaberite **Glazba**.
- 3 Odaberite fotografiju, videozapis ili pjesmu.

Veza s DLNA uređajem otvara se automatski. Kada se sadržaj šalje na DLNA uređaj, prikazuje se .



Također možete zumirati fotografiju ili prikazati samo dio fotografije.

Streaming dijela fotografije

- 1 Odaberite fotografiju, postavite dva prsta na zaslon, zatim ih razdvojite ili približite kako biste izrezali područje.


Savjet: Da biste pomaknuli izrezano područje, dodirnite ga i držite, a zatim povucite.

- 2 Kako biste započeli s streamingom izrezanog područja, podignite prst. Fotografija se šalje na DLNA uređaj nakon 3 sekunde. Da biste odmah započeli, dodirnite područje.

Upotreba DLNA uređaja za prikaz sadržaja spremljenog na telefonu

- 1 Odaberite  > Postavke i Povezivanje > DLNA poslužitelj > DLNA poslužitelj > Uključeno.
- 2 Upotrijebite DLNA uređaj za otkrivanje telefona, zatim prikažite sadržaj s telefona pomoću DLNA uređaja.

Savjet: Za brz pristup opciji DLNA poslužitelj dodajte widget DLNA poslužitelj početnom zaslonu. Za dodavanje dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu, zatim odaberite **Dodaj widget** i widget.

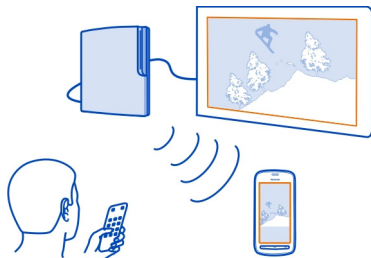

Karte

O aplikacijama Karti

Karte vam pokazuju što se nalazi u blizini te vas vode tamo kamo želite ići. Karte vam također pružaju vremensku prognozu i veze za najnovije putne vodiče.

- Pronađite gradove, ulice i usluge pomoću Karte.
- Sinkronizirajte svoje omiljene lokacije i rute između telefona i web-usluge Nokia Karte.
- Pronađite put pomoću detaljnih uputa pomoću Vožnja.

- Isplanirajte prijevoz do svojih odredišta kombinirajući različita sredstva javnog prijevoza pomoću aplikacije Javni prijevoz.
- Provjerite trenutnu vremensku prognozu i prognozu za nadolazeće dane, ako je dostupno, pomoću usluge Vrijeme.
- Povežite se s najnovijim informacijama o tome što vidjeti i raditi, gdje provesti noć ili kako rezervirati sobu pomoću Vodiči.

Podaci o koordinatama možda nisu dostupni u svim regijama.

Neke usluge nisu dostupne u svim državama i nude se samo na odabranim jezicima. Usluge mogu ovisiti o mreži. Za više informacija kontaktirajte svog davatelja usluga mreže.

Upotreba usluga ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima prometa.

Sadržaj digitalnih karti ponekad može biti netočan i nepotpun. Nikada se nemojte oslanjati isključivo na sadržaj ili uslugu za važne komunikacije kao što su hitni slučajevi.

Neke sadržaje generiraju treće strane, a ne Nokia. Sadržaj može biti netočan i predmet je dostupnosti.

Navigacija do odredišta

Vožnja do odredišta

Kada su vam potrebne detaljne upute tijekom vožnje, Vožnja vam pomažu da dođete do odredišta.

Odaberite  > Vožnja.



Vožnja do odredišta

Odaberite **Unesi odredište** i opciju.

Vožnja bez postavljenog odredišta

Odaberite **Samo vožnja**. Karta slijedi vašu lokaciju.

Vožnja kući

Odaberite **Vožnja kući**.

Kada odaberete **Vožnja kući** prvi put, od vas se traži da odredite lokaciju kuće.

Promjena početne lokacije

Odaberite  > **Postavke** > **Početna lokacija** > **Redefiniraj**.

Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam uvijek moraju biti slobodne za rukovanje vozilom tijekom vožnje. Tijekom vožnje biste prvenstveno trebali misliti na sigurnost na cesti.

Promjena jezika glasovnog navođenja za vožnju

Glasovno navođenje pomaže vam u traženju puta do odredišta, zbog čega možete slobodno uživati u putovanju.

Odaberite  > **Vožnja**.

Odaberite  > **Postavke** > **Glasovne upute i jezik**.

Glasovno navođenje možda nije dostupno za vaš jezik.

Isključivanje glasovnog navođenja

Odaberite  > **Postavke** > **Glasovne upute** > **Nijedan**.

Promjena izgleda prikaza Vožnja

Želite li vidjeti realniju 3D kartu ili upotrebljavate opciju Vožnja noću kada je mračno? Pomoću različitih načina karti možete uvijek jasno vidjeti informacije koje su vam potrebne.

Odaberite  > **Vožnja**.

Prikaz karte u 3D

Odaberite  > . Za povratak na 2D način odaberite ikonu ponovo.

Kako biste i u tami jasno vidjeli kartu, možete aktivirati noćni način rada.

Aktiviranje noćnog načina rada

Odaberite  >  > Boje > Noćni način.

Prema zadanim postavkama, karta okreće se u smjeru vožnje.

Usmjeravanje karte prema sjeveru

Odaberite . Kako biste kartu ponovno okrenuli u smjeru vožnje, ponovno odaberite



Odabir preferirane rute

Vožnja može izabrati rutu koja najbolje odgovara vašim potrebama i željama.

- 1 Odaberite  > Vožnja.
- 2 Odaberite  >  > Postavke rute.
- 3 Odaberite **Odabir rute** > Brža ruta ili Kraća ruta.
- 4 Da biste kombinirali kraće i brže rute, odaberite **Odabir rute** > Optimizirano.

Možete odabrati i mogućnost dopuštanja ili izbjegavanja upotrebe brzih cesta, autoputa s cestarinama ili trajekata.

Dobivanje informacija o prometu i sigurnosti

Unaprijedite iskustvo vožnje s informacijama u realnom vremenu o događajima u prometu, pomoći pri odabiru prometnih traka i upozorenjima o ograničenjima brzine.

Odaberite  > Vožnja.

Prikaz događaja u prometu na karti

Tijekom navigacije vožnje odaberite  > **Promet**. Događaji su prikazani u obliku trokuta i linija.

Telefon možete postaviti da vas obavijesti kad prekoračite ograničenje brzine.

Dobivanje upozorenja o prekoračenju ograničenja brzine

- 1 Odaberite  >  > Upozorenja.
- 2 U polju **Status upoz. o ogranič. brz.**, odaberite **Uključeno**.
- 3 Kako biste odredili koliko možete prekoračiti ograničenje brzine prije upozorenja, odaberite **Maksimalna brzina 80 km/h** ili **Minimalna brzina 80 km/h**.

Prilikom planiranja rute i navođenja možete postaviti Vožnja kako biste izbjegli događaje u prometu, kao što su gužve ili radovi na cesti. Vožnja redovito provjerava rutu tijekom vožnje i automatski ažurira navođenje.

Izbjegavanje događaja u prometu

Odaberite  >  > Postavke rute > Izbjegni prometne čepove.

Dostupnost informacija o prometu može varirati, ovisno o regiji i državi.

Moguć je prikaz lokacija nadzornih kamera za praćenje brzine na ruti tijekom navigacije, ako je ta značajka omogućena. Neka zakonodavstva zabranjuju ili reguliraju upotrebu podataka o lokacijama nadzornih kamera za praćenje brzine. Nokia nije odgovorna za točnost podataka o lokacijama nadzornih kamera za praćenje brzine ni za posljedice njihova upotrebe.

Pješačenje do odredišta

Kada su vam potrebne upute za praćenje rute pješke, Karte vas vode preko trgova i parkova, pješačkih zona pa čak i trgovačkih centara.

Odaberite  > Karte.

- 1 Odaberite mjesto i područje s informacijama na vrhu zaslona.
- 2 Odaberite **Navigacija** > **Pješice dovde**.

Karta je prema zadanim postavkama usmjerena prema sjeveru.

Okretanje karte u smjeru hodanja

Odaberite . Kako biste kartu ponovno okrenuli prema sjeveru, odaberite ponovo .

Možete i odabrati vrstu rute koju će navigacija hodanja pratiti.

Odabir načina hodanja

- 1 Odaberite  > Postavke > Karte i Šetnja > Postavke rute.
- 2 Odaberite **Najdraža ruta** > **Ulice ili Zračna linija**.

Zračna linija korisna je na terenu izvan ceste jer pokazuje put za hodanje.

Dok hodate, možete provjeravati informacije na kontrolnoj ploči, npr. koliko daleko ste propješačili i koja je bila prosječna brzina.

Provjeravanje mjerača puta na kontrolnoj ploči

U prikazu navigacije hodanja odaberite  > **Nadzorna ploča**.

Vraćanje mjerača puta na početak

Odaberite  > **Vrati na početak**. Za vraćanje svih brojača na početak odaberite  > **Vrati sve**.

Mjerač puta može biti netočan, ovisno o dostupnosti i kvaliteti GPS veze.

Promjena jezika glasovnog navođenja za hodaње

Jezik glasovnog navođenja jednostavno se može promijeniti ili u potpunosti isključiti.

Odaberite  > Karte.

Odaberite  > Postavke > Karte i Šetnja > Glasovne upute i jezik.

Glasovno navođenje možda nije dostupno za vaš jezik.

Isključivanje glasovnog navođenja

Odaberite  > Postavke > Karte i Šetnja > Glasovne upute > Nijedan.

Pronađite put pomoću aplikacije Javni prijevoz

Planiranje putovanja tramvajima, vlakovima i autobusima može biti naporno – zašto planiranje ne biste prepustili telefonu?

- 1 Odaberite  > Javni prijevoz.
- 2 Odaberite **Planer putovanja**.
- 3 Ako ne želite započeti svoje putovanje s mjesta na kojem se trenutno nalazite, upišite početnu točku u okvir **Od**, a zatim odaberite neki od predloženih rezultata.
- 4 Upišite svoje odredište u okvir **Do**, a zatim odaberite neki od predloženih rezultata.
- 5 Kako biste vidjeli ranije ili kasnije polaske, povucite zaslon lijevo ili desno. Držite prst na mjestu dok se putovanja ne izračunaju.
- 6 Za prikaz pojedinosti putovanja odaberite putovanje.

Savjet: U prikazu pojedinosti putovanja, da biste vidjeli sljedeće ili prethodno putovanje, prevucite prstom lijevo ili desno.

Savjet: Trebate pomoć prilikom pješačenja do autobusne postaje? Da biste vidjeli postaju u Kartama, u prikazu pojedinosti putovanja odaberite pješački dio putovanja.

Ako potrebni podaci o karti nisu spremjeni na telefon, a imate aktivnu podatkovnu vezu s internetom, karta za to područje automatski se preuzima.

Planirate krenuti kasnije? Možete postaviti vrijeme početka putovanja ili vrijeme stizanja do odredišta.

Promjena vremena putovanja

Odaberite , a zatim odaberite **Polazak** ili **Dolazak**.

Određivanje ruta javnog prijevoza dostupno je za odabrane regije diljem svijeta.

Na nekim područjima nisu dostupni redovi vožnje, a planiranje putovanja samo je procjena. Na tim područjima ne možete vidjeti ranije ili kasnije polaske ili promijeniti vrijeme putovanja.

Usluga Javni prijevoz besplatna je.

Upotreba usluga ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima prometa.

Pronalaženje obližnjih postaja i stanica

Ne znate gdje se nalazi najbliža autobusna postaja? Javni prijevoz pronalazi najbliže postaje i stanice te provjerava sljedeće polaske.

- 1 Odaberite  > Javni prijevoz i Prijevoz u blizini.
- 2 Ako ne želite tražiti polaske s mjesta na kojem se trenutno nalazite, upišite početnu točku u okvir **Potraži prijevoz u blizini**, a zatim odaberite neki od predloženih rezultata.
- 3 Odaberite postaju ili stanicu.

Savjet: Kako biste obližnje postaje i stanice vidjeli na karti, nakon što odaberete početnu točku, odaberite .

Na nekim područjima nisu dostupni redovi vožnje, a planiranje putovanja samo je procjena. Na tim područjima ne možete vidjeti polaske s postaja i stanica.

Pronalaženje i prikaz lokacija

Pogledajte na karti gdje se nalazite

Ako želite saznati gdje ste, provjerite na karti. Možete i istraživati karte različitih gradova i država.

Odaberite  > Karte.

 pokazuje gdje se nalazite. Kada uređaj traži vašu lokaciju, treperi . Ako vas Karte ne mogu pronaći,  prikazuje posljednju poznatu lokaciju.

Ako nije moguće precizno određivanje položaja, crveni obrub oko ikone lokacije označava općenito područje u kojem biste se mogli nalaziti. U gusto naseljenim područjima, preciznost procjene je bolja, a crveni obrub nije tako širok.

Pretraživanje karte

Povucite kartu prstom. Karta je prema zadanom usmjerena prema sjeveru. Ako želite da se karta okrene kako bi pokazivala smjer u kojem se krećete, odaberite .

Pogledajte trenutnu ili posljednju poznatu lokaciju

Odaberite .

Zumiranje

Odaberite + ili -.

Savjet: Možete i postaviti dva prsta na kartu te ih razdvojiti za povećavanje ili skupiti za smanjivanje. Ne podržavaju svi telefoni tu značajku.

Savjet: Želite vidjeti svoje fotografije s praznika na karti? Postavite fotoaparat da spremi podatke o lokaciji na fotografije i moći ćete vidjeti svoje fotografije u Kartama na mjestu na kojem su snimljene. Kako biste isključili značajku, odaberite  i isključite potvrdni okvir **Vaše fotografije**.

Ako pretražujete područje koje nije pokriveno kartama ulica koje su pohranjene na telefon i spojeni ste na internet, nove karte ulica automatski se preuzimaju.

Spriječite automatsko preuzimanje novih karti ulica

- 1 Odaberite  > Postavke > Općenito.
- 2 Odaberite **Veza** > Izvan mreže.

Pokrivenost kartama različita je za pojedinačne države i regije.

Traženje lokacije

Karte vam pomažu u pronalaženju određenih lokacija i poslovnih adresa.

Odaberite  > Karte i .

- 1 Unesite riječi za pretraživanje, kao što su adresa ili naziv mjesta.
- 2 Odaberite stavku s popisa predloženih rezultata.
Lokacija je prikazana na karti.

Povratak na popis predloženih rezultata

Odaberite .

Savjet: U prikazu traženja možete također odabrati riječ s popisa iz prethodnog pretraživanja.

Pretraživanje različitih vrsta obližnjih mjesta

Odaberite  i kategoriju, poput prijevoza, smještaja ili kupovine.

Savjet: Stranicu s pojedinostima o pronađenoj lokaciji možete upotrijebiti za brzu navigaciju do mjesta, za prikaz kontaktnih informacija ili za spremanje i dijeljenje lokacije. Kada odaberete mjesto, ono će biti prikazano na karti. Kako biste prikazali stranicu s pojedinostima, odaberite područje s informacijama na vrhu zaslona.

Ako nema rezultata pretraživanja, provjerite jeste li ispravno napisali riječi za pretraživanje. Problemi s internetskom vezom također mogu utjecati na rezultate kada pretražujete online.

Ako na telefonu imate pohranjene karte pretraženog područja, rezultate možete vidjeti bez aktivne internetske veze kako biste izbjegli troškove prijenosa podataka, ali rezultati pretraživanja mogu biti ograničeni.

Preuzimanje i ažuriranje karti

Spremite nove karte ulica u svoj telefon prije putovanja tako da ih možete pregledavati bez internetske veze kada putujete.

Odaberite  > Karte i  > Map Loader.

Da biste preuzeli i ažurirali karte na telefonu, potrebna vam je aktivna Wi-Fi veza.

Preuzimanje novih karti

- 1 Odaberite **Dodaj nove karte**.
- 2 Odaberite kontinent i državu, zatim odaberite **Preuzmi**.

Ažuriranje karata

Odaberite **Potraži ažuriranja**.

Uklanjanje karte

Odaberite i držite državu, zatim potvrdite da želite ukloniti kartu.

Savjet: Za preuzimanje najnovijih karti i datoteka glasovnog navođenja te njihovo kopiranje na telefon možete upotrijebiti i aplikaciju Nokia Suite. Da biste preuzeli i instalirali Nokia Suite, idite na www.nokia.com/support.

Kad na telefon instalirate noviju verziju aplikacije Karte, karte država ili regija se brišu. Prije upotrebe paketa Nokia Suite za preuzimanje novih karti, otvorite i zatvorite aplikaciju Karte i provjerite je li na računalu instalirana najnovija verzija paketa Nokia Suite.

Promjena izgleda karte

Izgled karte možete promijeniti kako biste vidjeli samo informacije koje želite.

Odaberite  > Karte.

Prikaz poznatih građevina i znamenitosti

Odaberite  > Orijentiri.

Prikaz ruta javnog prijevoza

Odaberite  > Trase.

Dostupne značajke mogu se razlikovati s obzirom na regiju.

Vodiči

Planirate li putovanje ili posjećivanje novog grada? Želite znati što vrijedi vidjeti i što sve možete raditi ili gdje možete prenočiti i večerati? Vodiči vas povezuje s putnim vodičima, uslugama za rezerviranje i popisima s najnovijim detaljnim informacijama o događajima.

Odaberite  > Vodiči.

Otvaranje usluge ili priručnika

Odaberite naslov.

Kako biste se vratili na glavnu stranicu, odaberite **Vodiči**.

Usluga možda nije dostupna u vašoj državi.

Vrijeme

Hoće li padati kiša poslijepodne? Koliko će toplo biti u subotu? Pomoću usluge Vrijeme možete provjeriti trenutačne vremenske uvjete i prognozu za sljedeće dane.

Odaberite  > Vrijeme.

Pregled detaljne prognoze

Kako biste pregledali prognozu za sljedeće ili protekle dane, povucite klizač na dnu prikaza.

Pregled petodnevne vremenske prognoze

Odaberite . Kako biste se vratili na detaljan prikaz vremenske prognoze, odaberite .

Usluga možda neće biti dostupna u vašoj državi.

O metodama određivanja položaja

Karte prikazuju vašu lokaciju na karti pomoću GPS, A-GPS, Wi-Fi signala ili određivanja položaja zasnovanog na mreži (ID-ju čelije).

A-GPS i druga poboljšanja GPS-a mogu zahtijevati prijenos manjih količina podataka putem mobilne mreže.

GPS	Globalni sustav određivanja položaja (GPS) navigacijski je sustav koji upotrebljava satelite za otkrivanje lokacije.
A-GPS	Usluga mreže Potpomognuti GPS (A-GPS) preuzima podatke o lokaciji pomoću mobilne mreže te pomaže GPS-u u izračunu vaše trenutne lokacije. Telefon je postavljen za upotrebu usluge Nokia A-GPS, osim ako davatelj mrežnih usluga ima vlastite A-GPS postavke. Da biste dobili podatke pomoći na telefon, morate imati omogućeno spajanje na internet. Telefon dobiva podatke s usluge samo kada je to potrebno.
Wi-Fi	Wi-Fi određivanje položaja poboljšava točnost određivanja kada GPS signali nisu dostupni, osobito kada se nalazite na otvorenom ili između visokih zgrada.
ID ćelije	S određivanjem položaja pomoću mreže (ID-a ćelije) Karte, položaj se utvrđuje preko mobilnog sustava s kojim je telefon trenutno povezan.

Na dostupnost i kvalitetu GPS signala mogu utjecati vaša lokacija, položaji satelita, zgrade, prirodne zapreke, vremenski uvjeti i prilagodbe položaja GPS satelita koje nalaže vlada Sjedinjenih Država. GPS signali možda nisu dostupni unutar zgrada ili ispod površine zemlje.

GPS nemojte upotrebljavati za precizna određivanja lokacije i nikada se nemojte oslanjati isključivo na podatke o lokaciji dobivene od GPS prijamnika i mobilnih mreža.

Ovisno o dostupnim metodama pozicioniranja, točnost pozicioniranja može se razlikovati u rasponu od nekoliko metara do nekoliko kilometara.

Isključivanje načina određivanja položaja

Da biste uštedjeli na podatkovnim troškovima kada ste u inozemstvu, možete isključiti potpomognuti GPS (A-GPS), Wi-Fi ili određivanje položaja zasnovano na mreži (ID ćelije).

- 1 Odaberite  > Postavke.
- 2 Odaberite **Postavke aplikacije** > **Određivanje položaja** > **Nađi moju lokaciju** > **Načini određivanja položaja**.
- 3 Isključite načine određivanja položaja koje ne želite upotrebljavati.

Izračun lokacije može trajati znatno duže, lokacija može biti neprecizna, a GPS prijamnik može češće gubiti lokaciju.

Spremanje i dijeljenje mjesta

Spremanje ili prikaz mjesta

Kao dodatak planiranju puta, možete pretraživati mjesta kao što su hoteli, znamenitosti, benzinske crpke te ih spremati na telefon.

Odaberite  > Karte.

Spremanje mjesta

- 1 Da biste potražili adresu ili mjesto, odaberite .
- 2 Odaberite područje s informacijama o mjestu na vrhu zaslona.
- 3 Na stranici s pojedinostima odaberite .

Prikaz spremljenog mjesta

U glavnom prikazu odaberite  >  > Mjesta i mjesto.

Grupirajte mjesta i rute u zbirku, primjerice, kada planirate put.

Dodavanje spremljenog mjesta u zbirci

- 1 Odaberite **Mjesta**.
- 2 Odaberite i držite mjesto, zatim odaberite **Organiziraj zbirke**.
- 3 Odaberite **Nova zbirka** ili postojeću zbirku, zatim odaberite .

Sinkronizacija mape Omiljeno

Isplanirajte put na svom računalu na web-mjestu Nokia Karte, sinkronizirajte spremljena mjesta i rute s telefonom i pristupite planu dok ste u pokretu.

- 1 Provjerite jeste li prijavljeni na Nokia račun.
- 2 Odaberite  > Karte.
- 3 Odaberite  >  > . Ako nemate Nokia račun, od vas se traži da ga izradite.

Sinkronizacija zahtijeva internetsku vezu i može uključivati prijenos velikih količina podataka preko mreže davatelja usluga. Za informacije o troškovima prijenosa podataka kontaktirajte svog davatelja usluga mreže.

Da biste upotrijebili web-uslugu Nokia Karte, idite na maps.nokia.com.

Slanje mjesta prijatelju

Kada želite pokazati prijateljima određeno mjesto na karti, to mjesto im možete poslati.

Odaberite  > Karte.

Za prikazivanje mjesta na karti vašim prijateljima nije potreban Nokia telefon, ali moraju imati internetsku vezu.

- 1 Odaberite mjesto i njegovo područje s informacijama na vrhu zaslona.
- 2 Odaberite **Podijeli** > **Pošalji SMS-om** ili **Podijeli e-poštom**.

Poruka e-pošte ili tekstualna poruka s poveznicom za lokaciju na karti poslana je vašem prijatelju.

Prijavljivanje netočnih informacija na karti

Ako primijetite da su informacije na karti netočne ili da nedostaju, prijavite to tvrtki Nokia.

Odaberite mjesto na karti, njegovo područje s informacijama na vrhu zaslona i **Prijavi**.

Usluga možda nije dostupna u vašoj državi ili regiji. Za prijavljivanje netočnosti ili nedostatka informacija potrebna je internetska veza.

Možete prijaviti probleme kao što su:

- Netočnost ili nedostatak naziva ulica
- Ulice koje su blokirane ili neprikladne za hodanje
- Netočna ograničenja ili ograničenja brzine

Prilikom prijavljivanja možete dodati i dodatne pojedinosti.

Sat i kalendar

Sat

O satu



Odaberite  > Sat.

Savjet: Kako biste otvorili sat, možete odabrati sat i na početnom zaslonu.

Postavite alarme i upravljajte njima te provjerite lokalna vremena u različitim državama i gradovima.

Postavljanje vremena i datuma

Na početnom zaslonu odaberite sat.

Odaberite  > **Vrijeme** ili **Datum**.

Postavljanje alarma

Svoj telefon možete upotrebljavati kao budilicu.

Na početnom zaslonu odaberite sat.

- 1 Odaberite **+**.
- 2 Postavite vrijeme alarma i napišite opis.
- 3 Da biste postavili da se alarm oglašava, primjerice, u isto vrijeme svaki dan, odaberite **Ponavljaj** i odgovarajuću opciju.

Uklanjanje alarma

Odaberite i držite alarm te odaberite **Ukloni alarm**.

Odgoda alarma


Kada se alarm ogласи, možete ga odgoditi. Time se alarm zaustavlja na određeno vrijeme.

Kada se alarm ogласи, odaberite **Odgođi**.

Postavljanje vremena odgode alarma

- 1 Na početnom zaslonu odaberite sat.
- 2 Odaberite **⚙** > **Vrijeme odlaganja alarma** i postavite duljinu vremena.

Savjet: Alarme možete odgoditi okretanjem prednje strane uređaja prema dolje.

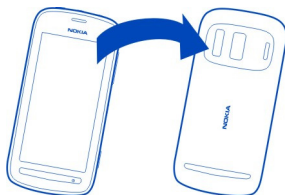

Automatsko ažuriranje vremena i datuma

Svoj telefon možete postaviti da automatski ažurira vrijeme, datum i vremensku zonu.

Na početnom zaslonu odaberite sat.

Odaberite **⚙** > **Automat. ažuriranje vremena** > **Uključeno**.

Savjet: Želite li ručno postaviti vrijeme i datum? Odaberite **Automat. ažuriranje vremena** > **Isključeno**.

Promjena vremenske zone tijekom putovanja

Možete postaviti sat na lokalno vrijeme kada putujete u inozemstvu ili prikazati vrijeme na različitim lokacijama.

Na početnom zaslonu odaberite sat.

Odaberite  i svoju trenutačnu lokaciju, na primjer, London, UK.

Dodavanje lokacije

Odaberite  i lokaciju.

Postavljanje trenutačne lokacije

Nakon što ste dodali lokacije na prikaz svjetskog sata, odaberite i držite lokaciju i odaberite **Postavi za trenutnu lokaciju**.

Vrijeme na telefonu mijenja se u skladu s odabranom lokacijom. Provjerite je li vrijeme točno.

Savjet: Želite brzo ukloniti lokaciju? Na prikazu svjetskog sata odaberite i držite lokaciju te odaberite **Ukloni**.

Provjera vremena u različitim gradovima

Kako biste prikazali vrijeme na različitim lokacijama, dodajte ih na prikaz svjetskog sata.

Na početnom zaslonu odaberite sat.

Odaberite  i svoju trenutačnu lokaciju, na primjer, London, UK.

Dodavanje lokacije

Odaberite  i lokaciju. Možete dodati do 50 lokacija.

Kalendar

O kalendaru

 Odaberite  > Kalendar.

Pomoću kalendara telefona možete organizirati svoje rasporede.

Savjet: Želite brz pristup kalendaru? Dodajte widget kalendara početnom zaslonu.

Pretraživanje kalendara u različitim prikazima

Želite vidjeti sve kalendarske događaje za određeni dan? Možete pretraživati kalendarske događaje u različitim prikazima.


- 1 Odaberite  > Kalendar.
- 2 Odaberite  i prikaz.

Savjet: Kako biste se pomaknuli na prethodni ili sljedeći dan ili mjesec, u odgovarajućem prikazu prevucite lijevo ili desno.

Dodavanje kalendarskog događaja

- 1 Odaberite  > Kalendar.
- 2 Odaberite . Prema zadanim je postavkama vrsta kalendarskog događaja sastanak.
- 3 Ispunite polja.
- 4 Da bi se kalendarski događaj ponavljao u redovitim razmacima, odaberite  i vremenski interval. Odaberite **Ponavljaj do**, zatim upišite završni datum.
- 5 Odaberite **Spremi**.

Savjet: Također možete dodati kalendarski događaj u dnevnom prikazu. Odaberite i držite vrijeme početka te povucite strjelice kako biste odredili trajanje.

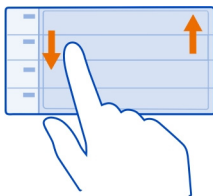

Upotreba odvojenih kalendara za posao i slobodno vrijeme

Možete imati više kalendara. Stvorite jedan za posao, a drugi za slobodno vrijeme.

Odaberite  > Kalendar.

Stvaranje novog kalendara

- 1 Odaberite  > **Kalendari** > .
- 2 Upišite naziv, zatim postavite šifru boje za kalendar.
- 3 Postavite vidljivost za kalendar. Kada je kalendar skriven, kalendarski događaji i podsjetnici ne prikazuju se u različitim prikazima kalendara ili na početnom zaslonu.
- 4 Odaberite .

Promjena postavki za kalendar

- 1 U prikazu Kalendari odaberite kalendar koji želite promijeniti.

- 2 Promijenite naziv, boju i vidljivost.
- 3 Odaberite ✓.

Dodavanje zapisa pojedinom kalendaru

- 1 Kada dodajete kalendarski događaj, odaberite  i kalendar.
- 2 Ispunite polja te odaberite **Spremi**.

Šifre boja prikazuju kojem kalendaru pripada određeni događaj.

Dodavanje zadatka na popis obveza

Imate li važnih zadataka koje morate obaviti na poslu, knjiga koje morate vratiti u knjižnicu ili možda događaja kojima želite prisustvovati? Zadatke (popise obveza) možete dodati u svoj kalendar. Ako imate određen rok za obavljanje, postavite podsjetnik.

- 1 Odaberite  > Kalendar.
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite polje vrste događaja , zatim odaberite **Obveze** kao vrstu događaja.
- 4 Ispunite polja.
- 5 Za dodavanje podsjetnika za zadatak odaberite .
- 6 Odaberite **Spremi**.

Pamćenje rođendana

Možete dodati podsjetnik za rođendane i druge posebne datume. Podsjetnici se ponavljaju godišnje.

- 1 Odaberite  > Kalendar.
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite polje vrste događaja , zatim odaberite **Obljetnica** kao vrstu događaja.
- 4 Ispunite polja.
- 5 Odaberite **Spremi**.

Slanje zahtjeva za sastanak

Možete stvoriti zahtjeve za sastanke i poslati ih sudionicima.

Prije nego što stvorite novi zahtjev za sastanak, morate postaviti spremnik.

- 1 Odaberite  > Kalendar.
- 2 Otvorite događaj, zatim odaberite  > Pošalji > E-poštom.
- 3 Dodajte sudionike sastanka kao primatelje poruke e-pošte sa zahtjevom.

- 4 Za slanje zahtjeva odaberite .

Dodavanje lokacije kalendarskom događaju

Imate li dogovor na mjestu na kojem dosad niste bili? Možete dodati informacije o lokaciji kalendarskom događaju.

- 1 Odaberite  > Kalendar.
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite  **Upišite mjesto**, zatim odaberite lokaciju u aplikaciji Karte. Također možete ručno upisati lokaciju u tekstno polje.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Ured

Quickoffice

O programu Quickoffice



Odaberite  > Quickoffice.

Quickoffice sadrži sljedeće:

- Quickword za pregledavanje dokumenata Microsoft Worda
- Quicksheet za pregledavanje radnih listova Microsoft Excela
- Quickpoint za pregledavanje prezentacija Microsoft PowerPointa

Za kupnju uređivačke verzije paketa Quickoffice odaberite **Ažuriranja i nadogradnje**.

Uredske aplikacije podržavaju uobičajenu značajku Microsoft Word, PowerPoint i Excel (Microsoft Office 2000, XP i 2003) . Nisu podržani svi formati datoteka.

Čitanje dokumenata programa Microsoft Word, Excel i PowerPoint

Možete pregledavati dokumente programa iz paketa Microsoft Office, kao što su oni iz programa Word, radne listove programa Excel i prezentacije iz programa PowerPoint.

Odaberite  > Quickoffice.

Otvaranje datoteke

Odaberite **Pretraži datot.** i memoriju gdje je datoteka pohranjena, potražite pripadajuću mapu i odaberite datoteku.

Sortiranje datoteka

Odaberite  > Razvrstaj po.

Čitanje PDF dokumenata



Odaberite > Adobe Reader.

Otvaranje datoteke

Odaberite **Pretraži datot.** i memoriju u kojoj je datoteka pohranjena. Potražite odgovarajuću mapu i odaberite datoteku.

Upotreba kalkulatora



Odaberite > Kalkulator.

- 1 Upišite prvi broj izračuna.
- 2 Odaberite funkcije poput zbrajanja ili oduzimanja.
- 3 Upišite drugi broj izračuna.
- 4 Odaberite =.

Pisanje bilješke



Bilješke na papiru lako se mogu izgubiti. Umjesto zapisivanja, bilješke i popise možete spremići na telefon tako da ih uvijek imate sa sobom. Bilješke također možete poslati prijateljima i obitelji.

Odaberite > Bilješke.

- 1 Odaberite **+**, zatim upišite bilješku u okvir za bilješku.
- 2 Odaberite **Spremi**.

Slanje bilješke

Otvorite bilješku, zatim odaberite > **Pošalji** i način slanja.

Prijevod riječi



Možete prevoditi riječi s jednog jezika na drugi.

Odaberite > Rječnik.

- 1 Napišite riječ u polje za pretraživanje. Prikazuju se prijedlozi riječi za prijevod.
- 2 Odaberite riječ s popisa.
- 3 Za slušanje izgovora odaberite > **Preslušaj**.

Promjena izvornog ili ciljanog jezika

Odaberite  > Jezici > Izvorni ili Odredišni.

Preuzimanje više jezika s interneta

Odaberite  > Jezici > Preuzimanje jezika.

Engleski je unaprijed instaliran, a možete dodati još dva jezika. Možda nisu podržani svi jezici.

Otvaranje ili stvaranje zip datoteka

Možete otvoriti i raspakirati datoteke iz zip datoteka. Također možete stvoriti nove zip datoteke kako biste pohranili i komprimirali datoteke.

Odaberite  > Zip.

Veza**Internetske veze****Određivanje načina spajanja telefona na internet**

Telefon automatski traži i povezuje se s dostupnom poznatom mrežom, u slučaju da je potrebna mrežna veza. Odabir se temelji na postavkama veze, osim ako se primjenjuju postavke specifične za aplikaciju.

Odaberite  > Postavke i Povezivanje > Postavke.

Upotreba mobilne podatkovne veze

Odaberite Mobilni podaci > Uključeno.

Upotreba mobilne podatkovne veze u inozemstvu

Odaberite Dopus. uporabu mob. podat. > Bilo gdje.

Upotreba mobilne podatkovne veze za povezivanje s internetom kada ste u inozemstvu može uključivati velike troškove prijenosa podataka.

Možete također postaviti telefon da upotrebljava mobilnu podatkovnu vezu samo kad se nalazite u kućnoj mreži ili matičnoj državi.

Upotreba samo Wi-Fi veze

Odaberite Mobilni podaci > Isključeno.

Pristupna točka može biti mobilna podatkovna veza ili Wi-Fi veza.

Možete prikupljati pristupne točke na popisu odredišta i odrediti redoslijed prioriteta unutar popisa.

Primjer: Ako je pristupna točka za Wi-Fi rangirana iznad pristupne točke mobilne podatkovne veze na popisu odredišta, telefon će se najprije pokušati povezati s pristupnom točkom za Wi-Fi, a s pristupnom točkom za mobilnu podatkovnu vezu povezat će se samo ako Wi-Fi mreža nije dostupna.

Dodavanje nove pristupne točke popisu odredišta

Odaberite **Mrežna odredišta** > **Pristupna točka**.

Promjena prioriteta pristupne točke na popisu odredišta

- 1 Odaberite **Mrežna odredišta** > **Internet**.
- 2 Odaberite i držite određenu pristupnu točku te na skočnom izborniku odaberite **Promijeni prioritet**.
- 3 Dodirnite položaj na popisu na koji želite premjestiti pristupnu točku.

Praćenje podatkovnog prometa

Da biste izbjegli iznenađenja s troškovima mobilnih podataka, možete postaviti telefon da vas obavijesti ili zatvori mobilnu podatkovnu vezu kada prenesete određenu količinu podataka preko mobilne podatkovne veze.

- 1 Odaberite  > **Postavke**.
- 2 Odaberite **Povezivanje** > **Praćenje mobilnih pod.** > **Dopuštena količina pod..**
- 3 Odaberite **Određeno u MB** ili **Određeno u GB**, zatim upišite ograničenje u polje.
- 4 Odaberite **Pri dopuštenoj količini**, zatim odaberite **Prikaži upozorenje** ili **Isključi mobilne pod..**

Ograničenje je specifično za telefon. Ako upotrebljavate SIM u drugom telefonu, morate postaviti ograničenja na tom telefonu.


Davatelj mrežnih usluga može brojati upotrebu mobilnih podataka drukčije od telefona. Za informacije o podatkovnim troškovima kontaktirajte svog davatelja usluga mreže.

Wi-Fi

O Wi-Fi vezama

 Odaberite  > **Postavke i Povezivanje** > **Wi-Fi**.

Savjet: Također možete uređivati veze u izborniku statusa. Prevucite prema dolje od vrha zaslona, zatim odaberite **Wi-Fi**. Ako Wi-Fi se ne prikaže, odaberite .

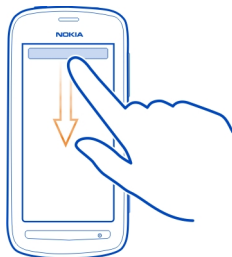

Savjet: Možete dodati Wi-Fi widget  početnom zaslonu. Da biste brzo uključili ili isključili Wi-Fi značajku, odaberite prekidač u widgetu. Za otvaranje Wi-Fi aplikacije odaberite  u widgetu. Značajka Wi-Fi treba biti uključena.


Aplikacija Wi-Fi prikazuje popis dostupnih mreža i pomaže vam u povezivanju s Wi-Fi mrežom.

! Važno: Upotrijebite šifriranje kako biste povećali sigurnost svoje Wi-Fi veze. Upotreba šifriranja smanjuje rizik od toga da drugi pristupaju vašim podacima.

! Opaska: Upotreba Wi-Fi veze može u nekim državama biti ograničena. Na primjer, u Francuskoj je Wi-Fi dopušteno upotrebljavati samo u zatvorenom prostoru. Nakon 1. srpnja 2012. povlači se ograničenje upotrebe Wi-Fi mreže na otvorenom u Francuskoj. Dodatne informacije zatražite kod lokalnih vlasti.

Povezivanje s Wi-Fi mrežom kod kuće

Da biste uštedjeli na podatkovnim troškovima, spojite se na svoju kućnu Wi-Fi mrežu kada ste kod kuće i želite pregledavati internet na svom telefonu.

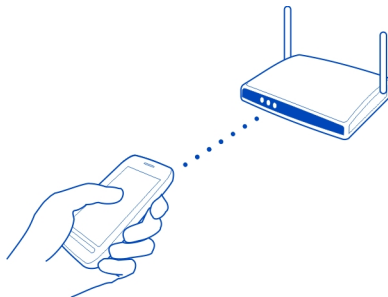

- 1 Kako biste otvorili izbornik statusa, prevucite prstom prema dolje od vrha zaslona. Ako Wi-Fi nije prikazan, odaberite .
- 2 Odaberite **Wi-Fi** i kućnu Wi-Fi mrežu. Ako je kućna Wi-Fi mreža zaštićena, upišite zaporku. Ako je kućna Wi-Fi mreža skrivena, odaberite **Drugo (skrив. mreža)**, zatim upišite naziv mreže (identifikator niza usluge, SSID).

Zatvaranje Wi-Fi veze

Prevucite prstima prema dolje s vrha zaslona te odaberite .

Povezivanje s Wi-Fi mrežom u pokretu

Povezivanje s Wi-Fi mrežom praktičan je način pristupa internetu kada niste kod kuće. Povežite se s javnim Wi-Fi mrežama na javnim mjestima, kao što je knjižnica ili internetski kafić.

- 1 Kako biste otvorili izbornik statusa, prevucite prstom prema dolje od vrha zaslona. Ako Wi-Fi nije prikazan, odaberite .
- 2 Odaberite **Wi-Fi** i vezu koju želite upotrijebiti.

Zatvaranje Wi-Fi veze

Prevucite prstima prema dolje s vrha zaslona te odaberite .

VPN veze

Odaberite  > Postavke i Povezivanje > VPN.

Virtualna privatna mreža (VPN) potrebna je primjerice za povezivanje s intranetom tvrtke ili za udaljeno pristupanje poslovnoj e-pošti.

VPN pravila definiraju način šifriranja podataka te način na koji vaša tvrtka provjerava autentičnost telefona. Da biste konfigurirali VPN klijent, potvrde i pravila, kontaktirajte IT odjel u svojoj tvrtki. Nakon instaliranja pravila, način povezivanja VPN-a automatski se dodaje odredištu intraneta.

Više informacija o mobilnom VPN-u potražite na www.nokia.com/support.

 **Važno:** Postojanje potvrde znatno smanjuje rizike uključene u udaljene veze i instalaciju softvera. Da biste iskoristili povećanu sigurnost, potvrde se moraju upotrebljavati ispravno te moraju biti ispravne, autentične i pouzdane. Potvrde imaju ograničen rok valjanosti. Ako isteknu ili su neispravne, provjerite jesu li trenutni datum i vrijeme u vašem uređaju točni.

Prije promjene postavki potvrde morate biti sigurni da vlasnik potvrde i potvrda pripadaju navedenom vlasniku.

Zatvaranje mrežne veze

Ako nekoliko aplikacija upotrebljava internetsku vezu, možete upotrijebiti aplikaciju Upravitelj veza da biste zatvorili neke ili sve mrežne veze.

Odaberite  > **Postavke i Povezivanje** > **Upravitelj veza**.

U prikazu aktivnih podatkovnih veza možete pregledati trenutačne mrežne veze. ➡
je mobilna podatkovna veza, a  je Wi-Fi veza.

Odaberite i držite vezu, zatim odaberite **Odspoji**.

Prikaz pojedinosti za vezu

Odaberite vezu.

Prikazuju se pojedinosti kao što je količina prenesenih podataka i trajanje veze.

Savjet: U većini je prikaza za pregled aktivnih veza potrebno prevući prstima prema dolje s područja obavijesti.

Bluetooth


O tehnologiji Bluetooth

 Odaberite  > **Postavke** > **Povezivanje** > **Bluetooth**.

Možete se bežično povezati s drugim kompatibilnim uređajima, primjerice telefonima, računalima, slušalicama i auto-instalacijama.

Pomoću veze možete slati stavke s telefona, kopirati datoteke s kompatibilnog računala i ispisivati ih na kompatibilnom pisaču.

Budući da uređaji s Bluetooth bežičnom tehnologijom komuniciraju putem radiovalova, vaš uređaj i ostali uređaji ne trebaju biti međusobno izravno vidljivi. Dovoljno je da ta dva uređaja budu međusobno unutar 10 metara (33 stope), iako veza može biti podložna smetnjama zbog prepreka kao što su zidovi ili drugi elektronički uređaji.

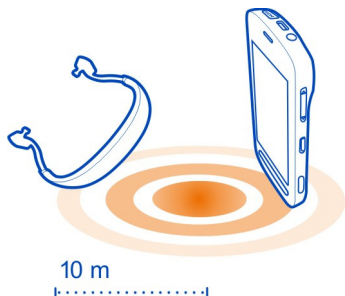

Kada je telefon zaključan, moguće su samo veze s ovlaštenim uređajima.

Savjet: Također, dok ste u izborniku statusa možete upravljati Bluetooth vezama. Kako biste otvorili izbornik statusa, prevucite prstima prema dolje s područja obavijesti, a zatim odaberite **Bluetooth**. Ako nije prikazano Bluetooth, odaberite .

Savjet: Početnom zaslonu možete dodati Bluetooth widget. Za brzo uključivanje ili isključivanje Bluetootha odaberite widget.

Rukovanje uređajem u načinu Skriveno sigurniji je način za izbjegavanje zlonamjernog softvera. Nemojte prihvaćati Bluetooth veze iz izvora kojima ne vjerujete. Bluetooth funkciju možete i isključiti kada je ne upotrebljavate.

Spajanje na bežičnu slušalicu

Pomoću bežične slušalice možete odgovarati na poziv čak i ako nemate telefon pri ruci, a ruke vam mogu biti slobodne kako biste, primjerice, nastavili raditi na računalu tijekom poziva. Bežične slušalice dostupne su zasebno.

Odaberite  > **Postavke** > **Povezivanje** > **Bluetooth**.

- 1 Za aktiviranje Bluetootha odaberite **Bluetooth** > **Uključen**.
- 2 Uključite slušalicu.
- 3 Otvorite karticu Upareni uređaji  .
- 4 Odaberite slušalicu.

Ako slušalice nisu prikazane na popisu, da biste ih pronašli, odaberite  > **Novi upareni uređaj**.

- 5 Možda ćete morati unijeti zaporku. Za pojedinosti pogledajte korisnički priručnik slušalice.

Slanje fotografije ili drugog sadržaja pomoću Bluetootha

Za slanje fotografija, videozapisa, posjetnica, kalendarskih bilješki i drugog sadržaja na kompatibilne uređaje prijatelja i na računalo možete upotrijebiti Bluetooth.

Istodobno možete imati nekoliko Bluetooth veza. Primjerice, ako ste povezani s kompatibilnim slušalicama, datoteke istodobno možete poslati i na drugi kompatibilni uređaj.

- 1 Odaberite i držite stavku, primjerice, fotografiju.
- 2 Odaberite  > **Pošalji** > **Bluetooth vezom**.
- 3 Odaberite uređaj za povezivanje. Ako uređaj nije prikazan, da biste ga pronašli, odaberite **Ostali uređaji**. Prikazuju se Bluetooth uređaji unutar dometa.
- 4 Ako drugi uređaj zahtijeva zaporku, upišite zaporku. Zaporka, koju možete izmisliti, mora biti upisana na oba uređaja. Zaporka je u nekim uređajima određena. Za pojedinosti pogledajte korisnički priručnik drugog uređaja. Zaporka se upotrebljava samo za trenutačno povezivanje.

Povezivanje automobilske opreme pomoću načina rada s udaljenom SIM karticom

Način rada s udaljenom SIM karticom omogućava da kompatibilan pribor za automobil upotrebljava SIM karticu telefona.

Odaberite  > **Postavke** > **Povezivanje** > **Bluetooth**.

Prije aktiviranja načina rada s udaljenom SIM karticom telefon i pribor moraju biti upareni. Pokrenite uparivanje s priborom za automobil.

- 1 Da biste aktivirali Bluetooth, odaberite **Bluetooth** > **Uključen**.
- 2 Za aktiviranje načina rada s udaljenom SIM karticom odaberite **Rad s udaljenom SIM kart.** > **Uključen**.
- 3 Aktivirajte Bluetooth u priboru za automobil.

Kada je aktiviran način rada s udaljenom SIM karticom, na početnom se zaslonu prikazuje **Rad s udaljenom SIM kart.** Veza s bežičnom mrežom je prekinuta i ne možete upotrebljavati usluge ili značajke SIM kartice za koje je potrebna pokrivenost mrežom.

Da biste upućivali ili primali pozive u načinu udaljenog SIM-a, morate imati kompatibilnu dodatnu opremu, kao što je automobilska oprema, spojenu na uređaj.

Uređaj će u ovom načinu dopustiti samo hitne pozive.

Deaktivacija načina rada s udaljenom SIM karticom

Pritisnite tipku za uključivanje, a zatim odaberite **Izlaz iz rada s udalj. SIM**.

Blokiranje uređaja

Možete spriječiti da uređaji uspostave Bluetooth vezu na vašem telefonu.

Odaberite  > **Postavke** > **Povezivanje** > **Bluetooth**.

Otvorite karticu Upareni uređaji , odaberite i držite uređaj koji želite blokirati te u skočnom izborniku odaberite **Blokiranje**.

Uklanjanje uređaja s popisa blokiranih uređaja

Otvorite karticu Blokirani uređaji , odaberite i držite uređaj koji želite ukloniti s popisa te u skočnom izborniku odaberite **Izbriši**.

Odbijete li zahtjev za uparivanjem s drugog uređaja, bit ćete upitani želite li dodati uređaj na popis blokiranih uređaja.

Zaštita telefona

Kada je na telefonu aktiviran Bluetooth, možete odrediti tko može pronaći uređaj i povezati se s njim.

Odaberite  > **Postavke** > **Povezivanje** > **Bluetooth**.

Spriječite otkrivanje uređaja

Odaberite **Vidljivost telefona** > **Skriven**.

Kada je telefon skriven, drugi ga ne mogu otkriti. Međutim upareni uređaji i dalje se mogu povezati s vašim telefonom.

Isključivanje Bluetootha

Odaberite **Bluetooth** > **Isključen**.

Savjet: Za brzo isključivanje Bluetootha prevucite prstima prema dolje s vrha zaslona te odaberite .

Ne uparujte ni ne prihvaćajte zahtjeve za povezivanjem od nepoznatog uređaja. Ovo će vam pomoći da zaštitite svoj telefon od štetnog sadržaja.

USB podatkovni kabel

Kopiranje slike ili drugog sadržaja između telefona i računala

Za stvaranje pričuvnih kopija i kopiranje slika, videozapisa i drugog sadržaja između telefona i računala možete upotrijebiti USB podatkovni kabel.

- 1 Da biste provjerili je li Prijenos multim. postavljena kao USB način, odaberite  > **Postavke** i **Povezivanje** > **USB** > **Prijenos multim..**

- 2 Za povezivanje telefona i kompatibilnog računala upotrijebite kompatibilan USB  podatkovni kabel.
Telefon se na računalu prikazuje kao prenosivi uređaj. Ako način Prijenos multim. ne radi na vašem računalu, upotrijebite umjesto toga način Masov. pohrana.
- 3 Upotrijebite upravitelj datoteka na računalu za kopiranje sadržaja.

Odabir USB načina rada

Za najbolje rezultate pri kopiranju sadržaja ili sinkroniziranju telefona s računalom aktivirajte odgovarajući USB način rada kada upotrebljavate USB podatkovni kabel za povezivanje s različitim uređajima.

- 1 Za povezivanje telefona s računalom upotrijebite kompatibilan USB kabel.
- 2 Povucite prstima prema dolje s područja obavijesti na telefonu.
- 3 Odaberite **USB**, a zatim među sljedećim opcijama:

 **Nokia Suite** — Povežite telefon s kompatibilnim računalom na kojem je instaliran Nokia Suite. U ovom načinu možete sinkronizirati svoj telefon s aplikacijom Nokia Suite i upotrijebiti druge značajke aplikacije Nokia Suite.

Ovaj se način automatski aktivira kad otvorite aplikaciju Nokia Suite.

 **Masov. pohrana** — Povežite telefon s kompatibilnim računalom na kojem nije instaliran Nokia Suite. Telefon se prepoznaje kao USB flash memorija. Telefon možete povezati i s drugim uređajima, kao što su kućne ili automobilske glazbene linije na koje možete spojiti USB pogon.

Dok ste povezani s računalom u ovom načinu, ne možete upotrebljavati neke od aplikacija telefona.

Drugi uređaj ne može pristupiti memorijskoj kartici i masovnoj memoriji telefona.

 **Prijenos multim.** — Povežite telefon s kompatibilnim računalom na kojem nije instaliran Nokia Suite. Glazba koja je zaštićena DRM pravima (engl. digital rights management) mora se prenositi u ovom načinu. Neki kućni sustavi za zabavu i pisači mogu se također upotrebljavati u ovom načinu.


 **Koris. tel. kao modem** — Spojite telefon s kompatibilnim računalom i upotrijebite ga kao bežični modem. Računalo se automatski spaja na internet.

Priključivanje USB uređaja za masovnu pohranu

Možete upotrijebiti USB ispravljač On-The-Go (OTG) za povezivanje telefona na kompatibilan USB memorijski stick ili tvrdi disk. Primjerice, možete spremati fotografije na USB memorijski stick bez povezivanja s računalom.

Povezivanje memorijskog stika

- 1 Spojite mikro-USB kraj USB OTG ispravljača (dostupno zasebno) s mikro-USB priključnicom telefona.
- 2 Spojite memorijski stik s USB OTG ispravljačem.

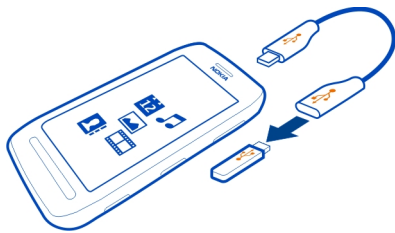

Otvora se aplikacija Datoteke, a memorijski stick prikazuje se kao masovna memorija.

Kopiranje datoteke

U Datoteke odaberite i držite datoteku koju želite kopirati, zatim odaberite željenu opciju, memoriju i mapu u koju želite kopirati.

Ako spojite tvrdi disk koji zahtijeva više energije nego što telefon može pružiti, prikazuje se poruka o pogrešci. Na tvrdi je disk potrebno spojiti vanjski izvor napajanja.

Upravljanje telefonom

Ažuriranje softvera i aplikacija telefona

O softveru telefona i ažuriranjima aplikacija

Ostanite u tijeku – ažurirajte softver telefona i aplikacije da biste dobili nove i poboljšane značajke za telefon. Ažuriranje softvera također može poboljšati radne osobine telefona.



Preporučuje se da napravite pričuvne kopije osobnih podataka prije ažuriranja softvera telefona.

Upozorenje:

Ako instalirate ažuriranje softvera, ne možete upotrebljavati uređaj, čak ni za hitne pozive, sve dok se instalacija ne dovrši i uređaj ponovo ne pokrene.

Upotreba usluga ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima prometa.

Prije ažuriranja, spojite punjač ili provjerite je li baterija uređaja dovoljno napunjena.

Nakon ažuriranja upute u korisničkom priručniku neće više biti valjane. Ažurirani korisnički priručnik možete naći na stranici www.nokia.com/support.

Ažuriranje softvera telefona i aplikacija pomoću telefona

 Možete provjeriti ima li ažuriranja za softver telefona ili aplikacije te ih preuzeti i instalirati na svoj telefon bežično (mrežna usluga). Također možete postaviti telefon da automatski pretražuje ažuriranja i obavijesti vas o dostupnosti važnih ili preporučenih ažuriranja.

Odaberite  > Ažur. softv..

Možda ćete morati ponovno pokrenuti telefon da biste dovršili ažuriranje.

Prikaz pojedinosti ažuriranja

Odaberite i držite ažuriranje.

Instaliranje svih ažuriranja

Odaberite .

Odabir ažuriranja za instaliranje

Odaberite  > Označi ažuriranja i ažuriranja koje želite instalirati. Sva su ažuriranja odabrana prema zadanim postavkama.

Postavljanje telefona na automatsko pretraživanje ažuriranja

Odaberite  > Postavke > Auto. provjera ažuriranja.

Ažuriranje softvera telefona pomoću računala

Za ažuriranje softvera telefona možete upotrijebiti aplikaciju Nokia Suite. Za spajanje telefona s računalom potrebno vam je kompatibilno računalo, internetska veza velike brzine i kompatibilan USB kabel.

Da biste dobili više informacija i preuzeli aplikaciju Nokia Suite, idite na stranicu www.nokia.com/support.

Upravljanje datotekama

O Upravitelju datoteka



Odaberite  > **Datoteke**.

Datotekama na telefonu možete upravljati te ih pregledavati i otvarati. Možete i pregledavati datoteke i upravljati njima na umetnutoj kompatibilnoj memorijskoj kartici.

Prikaz datoteka pohranjenih u telefonu

Odaberite  > **Datoteke** i željenu memoriju.

Prikazuju se datoteke i mape na gornjoj razini te memorijske lokacije.

Prikaz sadržaja mape

Odaberite mapu.

Organizacija datoteka

Možete stvoriti nove mape kako biste lakše organizirali svoje datoteke. To vam može olakšati stvaranje pričuvne kopije ili otpremanje sadržaja. Unutar mapa možete kopirati, pomicati ili brisati datoteke i podmape.

Odaberite  > **Datoteke**.

Stvaranje nove mape

U mapi u kojoj želite stvoriti podmapu odaberite  > **Nova mapa**.

Kopiranje datoteke u mapu

Odaberite i držite datoteku i na skočnom izborniku odaberite odgovarajuću opciju.

Brisanje datoteke iz mape

Odaberite i držite datoteku i na skočnom izborniku odaberite odgovarajuću opciju.

Kopiranje, premještanje ili brisanje nekoliko datoteka istodobno

- 1 Odaberite  > **Označi više stavki**.
- 2 Odaberite datoteke.
- 3 Odaberite  i odgovarajuću opciju.

Pričuvne kopije datoteka

Želite li biti sigurni da nećete izgubiti važne datoteke? Možete stvoriti pričuvnu kopiju memorije telefona.

Odaberite  > **Datoteke i Prič. kopija i vraćanje.**

Preporučuje se redovita izrada pričuvne kopije memorije telefona.

Savjet: Upotrijebite Nokia Suite za stvaranje pričuvne kopije sadržaja na kompatibilnom računalu. Ako vam je telefon ukraden ili oštećen, i dalje imate na raspolaganju sve važne datoteke.



Formatiranje masovne memorije

Želite izbrisati sav sadržaj iz masovne memorije svog telefona? Masovnu memoriju možete formatirati.

Prije formatiranja masovne memorije stvorite pričuvnu kopiju sadržaja koje želite sačuvati. Cjelokupan sadržaj masovne memorije trajno se briše.

- 1 Odaberite  > **Datoteke.**
- 2 Odaberite i držite masovnu memoriju, zatim odaberite **Formatiraj.**

Masovnu memoriju nemojte formatirati pomoću računalnog softvera jer bi to moglo uzrokovati pogoršanje u radu.

Za stvaranje pričuvne kopije sadržaja na kompatibilnom računalu možete uporabiti Nokia Suite. Tehnologija upravljanja digitalnim pravima (DRM) može spriječiti vraćanje određenih sadržaja iz pričuvne kopije. Da biste doznali više o DRM-u koji se upotrebljava za vaš sadržaj, obratite se svojem davatelju usluga.

Formatiranje memorijske kartice

Želite izbrisati sav sadržaj s memorijske kartice? Kada formatirate memorijsku karticu, svi podaci na njoj se brišu.

- 1 Odaberite  > **Datoteke**.
- 2 Odaberite i držite pritisnutom memorijsku karticu i na skočnom izborniku odaberite **Formatiraj**.

Zaštita memorijske kartice zaporkom

Želite zaštititi memorijsku karticu od neovlaštene upotrebe? Možete postaviti zaporku da biste zaštitili podatke.

- 1 Odaberite  > **Datoteke**.
- 2 Odaberite i držite memorijsku karticu i na skočnom izborniku odaberite **Postavi zaporku**.
- 3 Upišite zaporku.
Ne otkrivajte zaporku i držite je na sigurnom mjestu, odvojeno od memorijske kartice.

Oslobađanje memorije telefona

Imate li potrebu za većom raspoloživom memorijom telefona kako biste mogli instalirati više aplikacija ili dodati više sadržaja?

Ako vam sljedeće značajke više ne trebaju, možete ih izbrisati:

- Tekst, multimedija i poruke e-pošte
- Unosi i pojedinosti za kontakte
- Aplikacije
- Instalacijske datoteke (.sis ili .sisx) instaliranih aplikacija
- Glazba, fotografije ili videozapisi

Kopirajte sadržaj koji želite zadržati u masovnu memoriju, na kompatibilnu memorijsku karticu (ako je dostupna) ili na kompatibilno računalo.

Upravljanje aplikacijama

O aplikacijama

-  Odaberite  > **Postavke i Instalacije**.

Možete vidjeti pojedinosti o instaliranim programima, uklanjati programe i definirati instalacijske postavke.

Možete instalirati sljedeće vrste aplikacija:

- Java™ ME aplikacije koje imaju datotečni nastavak .jad ili .jar
- Aplikacije kompatibilne s operacijskim sustavom Symbian koje imaju datotečni nastavak .sis ili .sisx
- Widgete s datotečnim nastavkom .wgz

Instalirajte samo one aplikacije koje su kompatibilne s vašim telefonom.

Uklanjanje aplikacije s telefona

Instalirane aplikacije koje ne želite zadržati ili ih ne upotrebljavate možete ukloniti da biste povećali količinu dostupne memorije.

Odaberite  > **Postavke i Instalacije**.

- 1 Odaberite **Već instalirano**.
- 2 Odaberite i držite aplikaciju za uklanjanje, zatim odaberite **Ukloni**.

Ako uklonite aplikaciju, možete je ponovo instalirati ako imate izvornu instalacijsku datoteku ili cijelu pričuvenu kopiju uklonjene aplikacije. Vjerojatno nećete moći otvoriti datoteke koje su stvorene uklonjenom aplikacijom.

Ako instalirana aplikacija ovisi o uklonjenoj aplikaciji, instalirana aplikacija može prestati raditi. Za pojedinosti pogledajte korisničku dokumentaciju instalirane aplikacije.

Instalacijske datoteke mogu zauzimati velik dio memorije te vam mogu onemogućiti spremanje drugih datoteka. Upotrijebite Nokia Suite za sigurnosno kopiranje instalacijskih datoteka na kompatibilno računalo, a zatim upotrijebite upravitelj datoteka za uklanjanje datoteka iz memorije telefona.

Sinkronizacija sadržaja

O Sinkronizaciji

 Odaberite  > **Postavke** > **Povezivanje** > **Prijenos podataka** > **Sinkronizacija**.

Želite li imati pričuvene kopije kalendara, bilješki i drugog sadržaja pri ruci, bez obzira sjedite li za računalom ili ste u pokretu sa svojim telefonom? Možete sinkronizirati kontakte, bilješke i drugi sadržaj između svog telefona i udaljenog poslužitelja. Nakon sinkronizacije imate pričuvenu kopiju važnih podataka na poslužitelju.



Sinkronizacija sadržaja između telefona i udaljenog poslužitelja

Sinkronizirajte važan sadržaj između telefona i udaljenog poslužitelja kako biste stvorili kopiju kojoj možete pristupiti s bilo kojeg mjesta.

Odaberite  > Postavke i Povezivanje > Prijenos podataka > Sinkronizacija.

Postavke sinkronizacije možete od davatelja usluga mreže primiti u obliku konfiguracijske poruke. Postavke sinkronizacije spremljene su u sinkronizacijskom profilu. Kada otvorite aplikaciju, prikazuje se zadani ili prije rabljen profil sinkronizacije.

Uključivanja ili isključivanja vrsti sadržaja

Odaberite vrstu sadržaja.

Sinkronizacija sadržaja

Odaberite  > Sinkroniziraj.

Savjet: Da biste sinkronizirali sadržaj između telefona i Nokia usluga, upotrijebite aplikaciju Nokia sinkro.

O Nokia Sinkro

 Odaberite  > Nokia sink..

Možete sinkronizirati kontakte, kalendarske događaje i bilješke između telefona i Nokijinih usluga. Na taj ćete način uvijek imati pričuvnu kopiju važnog sadržaja. Za upotrebu Nokia sinkro potreban vam je Nokia račun. Ako nemate račun, pristupite Nokijinoj usluzi – dobit ćete upit želite li stvoriti račun.

Ako upotrebljavate Nokia sinkro za automatsku sinkronizaciju kontakata s Nokijinim uslugama, nemojte dopustiti sinkroniziranje s drugom uslugom, npr. Mail for Exchange, jer može biti sukoba.

Kopiranje kontakata ili slika između telefona

Koristeći Bluetooth možete besplatno sinkronizirati te kopirati kontakte, slike i druge sadržaje između dvaju kompatibilnih Nokia telefona.

Odaberite  > Postavke > Povezivanje > Prijenos podataka > Prijenos podataka.

1 Odaberite nešto od sljedećeg:

-  — Kopirajte sadržaj s drugog telefona.
-  — Kopirajte sadržaj na drugi telefon.
-  — Sinkronizirajte sadržaj između dvaju telefona.

- 2 Odaberite telefon koji želite povezati i uparite telefone. Bluetooth mora biti aktiviran na oba telefona.
- 3 Ako drugi telefon zahtijeva zaporku, unesite zaporku. Zaporku, koju možete sami definirati, morate unijeti u oba telefona. Zaporka je u nekim uređajima fiksna. Za pojedinosti pogledajte korisnički priručnik drugog telefona.
Zaporka je valjana samo za trenutno povezivanje.
- 4 Odaberite sadržaj i **U redu**.

Zaštita telefona

Postavljanje automatskog zaključavanja telefona

Želite zaštititi telefon od neovlaštene uporabe? Stvorite sigurnosni kôd i postavite telefon na automatsko zaključavanje kada ga ne upotrebljavate.

- 1 Odaberite  > **Postavke** > **Telefon** > **Upravljanje telefonom i Sigurnosne postavke** > **Telefon i SIM kartica**.
- 2 Odaberite **Autom. zaključ. telefona** > **Korisnički definirano**, zatim postavite vrijeme nakon kojeg će se telefon zaključati.
- 3 Stvorite sigurnosni kôd od najmanje 4 znaka. Možete upotrijebiti brojeve, simbole i velika i mala slova.

Savjet: Za upisivanje slova ili simbola pritisnite i držite **#**.

Sigurnosni kôd čuvajte u tajnosti i na sigurnom mjestu podalje od telefona. Ako ste zaboravili sigurnosni kôd, a telefon vam je zaključan, bit će mu potreban servis. Mogu biti zaračunati dodatni troškovi, a svi osobni podaci u telefonu mogu biti izbrisani. Više informacija zatražite u poslovnici Nokia Care ili od dobavljača telefona.

Ručno zaključavanje telefona

Na početnom zaslonu pritisnite tipku za uključivanje , odaberite **Zaključaj telefon**, zatim upišite sigurnosni kod.

Otključavanje telefona

Pomaknite tipku za zaključavanje, povucite zaslon zaključavanja lijevo ili desno, upišite sigurnosni kod, zatim odaberite **U redu**.

Ako je tipka zaključavanja izvan doseg, pritisnite umjesto toga izborničku tipku.

Daljinsko zaključavanje uređaja

Zaboravili ste telefon na poslu i želite ga zaključati kako biste spriječili neovlaštenu uporabu? Telefon možete daljinski zaključati pomoću unaprijed definirane tekstualne poruke. Također možete daljinski zaključati memorijsku karticu.

Omogućivanje udaljenog zaključavanja

- 1 Odaberite  > Postavke > Telefon > Upravljanje telefonom i Sigurnosne postavke > Telefon i SIM kartica > Udaljeno zaključav. telefona > Omogućeno.
- 2 Unesite tekst poruke. Može biti dug 5-20 znakova i mogu se upotrijebiti velika i mala slova.
- 3 Unesite isti tekst ponovo da biste ga potvrdili.
- 4 Unesite kôd za zaključavanje.

Slanje poruke zaključavanja

Kako biste daljinski zaključali telefon, napišite unaprijed definirani tekst i pošaljite na telefon u obliku tekstualne poruke.

Za otključavanje telefona potrebna vam je šifra za otključavanje.

Šifriranje podataka

Želite zaštititi svoje podatke od neovlaštene uporabe? Šifrirajte podatke u telefonu upotrebom ključa za šifriranje.

Odaberite  > Postavke > Telefon > Upravljanje telefonom > Sigurnosne postavke > Šifriranje.

Šifriranje i dešifriranje podataka može potrajati nekoliko minuta. Tijekom postupka šifriranja nemojte:

- koristiti telefon, osim ako baš morate;
- isključiti telefon;
- ukloniti bateriju.

Ako telefon niste postavili na automatsko isključivanje kad nije u upotrebi, pri prvom šifriranju podataka prikazuje se zahtjev da to učinite.

Kodiranje memorije telefona

Odaberite Šifriranje uključeno.

Dekodiranje memorije telefona

Odaberite Šifriranje isključeno.

Priprema telefona za recikliranje

Ako kupite novi telefon ili se svog trenutnog telefona iz drugih razloga želite riješiti, Nokia preporučuje recikliranje. Prije toga uklonite sve osobne podatke i sadržaj iz telefona.

Uklanjanje cijelog sadržaja

- 1 Stvorite pričuvne kopije sadržaja koji želite zadržati na kompatibilnoj memorijskoj kartici ili kompatibilnom računalu.
- 2 Zatvorite sve aktivne veze i pozive.
- 3 Odaberite  > **Postavke i Telefon** > **Upravljanje telefonom** > **Tvorničke postavke** > **Izbriši podatke i vrati**.
- 4 Ako dobijete upit, unesite sigurnosni kôd.
- 5 Telefon će se isključiti i ponovo uključiti. Pažljivo provjerite je li uklonjen sav osobni sadržaj, kao što su kontakti, slike, glazba, videozapisi, bilješke, poruke, poruke e-pošte, prezentacije, igre i druge instalirane aplikacije.
Sadržaj i informacije pohranjene na memorijskoj ili SIM kartici nisu uklonjeni.

Ne zaboravite ukloniti memorijsku i SIM karticu s telefona.

Više pomoći

Podrška

Ako želite saznati više o načinu uporabe telefona ili niste sigurni kako bi telefon trebao funkcionirati, pročitajte korisnički priručnik u telefonu. Odaberite  > **Kor. priruč..**

Ako imate poteškoća, učinite sljedeće:

- Ponovo pokrenite telefon. Isključite telefon i uklonite bateriju. Nakon jedne minute vratite bateriju i uključite telefon.
- Ažurirajte softver telefona.
- Vratite izvorne tvorničke postavke.

Ako problem nije riješen, kontaktirajte tvrtku Nokia u vezi s opcijama popravka. Prije slanja telefona na popravak uvijek napravite pričuvnu kopiju podataka jer može doći do brisanja svih osobnih podataka s telefona.

Pristupni kodovi

PIN ili PIN2 kôd (4-8 znamenki)	Oni štite SIM karticu od neovlaštene uporabe ili su potrebni za pristup nekim značajkama.
------------------------------------	---

	Možete postaviti da telefon traži PIN kada ga uključite. Ako kodove niste dobili s karticom ili ste ih zaboravili, kontaktirajte svog davatelja usluga. Ako pogrešno upišete kôd tripud za redom, morate ga deblokirati pomoću PUK ili PUK2 koda.
PUK ili PUK2 kôd (8 znamenki)	Oni su potrebni za deblokiranje PIN ili PIN2 koda. Ako ih niste dobili sa SIM karticom, kontaktirajte svog davatelja usluga.
IMEI broj (15 znamenki)	Upotrebljava se za utvrđivanje valjanih telefona na mreži. Broj se također može upotrijebiti za, primjerice, blokiranje ukradenih telefona. Možda ćete trebati dati broj Nokia Care uslugama. Da biste pregledali IMEI broj, birajte *#06#.
Kôd za zaključavanje (sigurnosni kôd) (min. 4 znamenke ili znaka)	Time se telefon štiti od neovlaštene upotrebe. Možete postaviti da telefon traži kod za zaključavanje koji odredite. Kôd držite u tajnosti i na sigurnom mjestu dalje od telefona. Ako zaboravite kôd, a telefon je zaključan, telefonu će biti potreban servis. Mogu se primijeniti dodatni troškovi, a svi se osobni podaci u telefonu mogu izbrisati. Za više informacija kontaktirajte poslovnicu Nokia Care ili prodavača telefona.

Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije

Troškovi i usluge mreže

Uređaj je odobren za upotrebu s mrežama WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 i GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz . Da biste upotrijebili uređaj, morate imati pretplatu za davatelja usluga.

Za upotrebu nekih značajki i preuzimanje sadržaja na uređaj potrebna je mrežna veza te može rezultirati troškovima dodatkovnog prometa. Nekim značajkama proizvoda potrebna je mrežna podrška te se vjerojatno morate pretplatiti na njih.

Napuci i Ponude

Kako bi vam pomogla da maksimalno iskoristite svoj telefon i usluge, tvrtka Nokia šalje vam besplatne prilagođene tekstualne poruke. Poruke sadrže savjete i trikove te podršku.

Da biste prestali primati poruke, odaberite  > Napuci i Ponude > Pretplate > Osobni podaci > Šalji mi Naputke i Ponude > Ne.

Radi omogućavanja upotrebe prethodno opisane usluge, vaš broj mobilnog telefona, serijski broj telefona i još neki identifikatori pretplate na usluge mobilne telefonije šalju se tvrtki Nokia pri prvoj upotrebi telefona. Neke informacije ili sve informacije također se mogu slati tvrtki Nokia tijekom ažuriranja softvera. Ova se informacija može upotrijebiti kao što je navedeno u pravilima privatnosti koje možete naći na www.nokia.com.

Održavanje uređaja

Pažljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i dodatnom opremom. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši.
- Ne upotrebljavajte i ne pohranjujte uređaj na prašnjavim i prljavim površinama. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja uređaja, oštećenje baterije, deformiranje ili taljenje plastičnih dijelova.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu unutar uređaja može doći do stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj na bilo kakav način osim onako kako je opisano u korisničkom priručniku.
- Neovlaštene izmjene mogu oštetiti uređaj i prekršiti odredbe za upravljanje radijskim uređajima.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Grubo rukovanje može oštetiti unutarnje strujne sklopove i mehaniku.
- Za čišćenje površine uređaja upotrebljavajte samo mekanu, čistu i suhu krpu.
- Ne bojte uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.
- Isključite uređaj i uklonite bateriju s vremena na vrijeme za optimalan rad.
- Držite uređaj podalje od magneta i magnetskih polja.
- Da biste sačuvali važne podatke, pohranite ih na najmanje dva odvojena mjesta, kao što je uređaj, memorijska kartica ili računalo, ili zapišite važne podatke.

Tijekom produženog rada uređaj se može činiti toplim. U većini slučajeva to je stanje uobičajeno. Ako mislite da uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.

Recikliranje

Svoje iskorištene elektroničke uređaje, baterije i ambalažu uvijek odložite u za to predviđena odlagališta. Na taj način potpomažete sprječavanje nekontroliranog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala. Pogledajte kako reciklirati Nokia proizvode na stranici www.nokia.com/recycling.

Znak prekrizene kante za smeće



Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Taj se zahtjev primjenjuje u zemljama Europske unije. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad. Dodatne informacije o zaštiti okoliša potražite u Ekološkom profilu proizvoda na stranici www.nokia.com/ecoprofile.

O Upravljanju digitalnim pravima

Prilikom uporabe ovog uređaja poštujujte sve propise i lokalne običaje te privatnost i zakonska prava drugih osoba, uključujući autorska prava. Fotografije, glazbu i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati, mijenjati ili premješati jer su zaštićeni autorskim pravima.

Vlasnici autorskih prava mogu upotrebljavati različite vrste tehnologija upravljanja digitalnim pravima (DRM) da bi zaštitili svoje intelektualno vlasništvo, uključujući autorska prava. Ovaj uređaj upotrebljava različite vrste DRM softvera da bi pristupio sadržaju zaštićenom DRM pravima. Pomoću ovog uređaja možete pristupiti sadržaju zaštićenom pravima WMDRM 10, OMA DRM 1.0 i OMA DRM 2.0. Ako određeni DRM softver ne uspije zaštititi sadržaj, vlasnici sadržaja mogu tražiti da takva osobina DRM softvera za pristup DRM sadržaju bude opozvana. Opoziv može spriječiti i obnavljanje takvog sadržaja zaštićenog DRM pravima koji se već nalazi u vašem uređaju. Opoziv takvog DRM softvera ne utječe na upotrebu sadržaja zaštićenog drugim vrstama DRM prava ili na upotrebu sadržaja koji nije zaštićen DRM pravima.

Sadržaj zaštićen digitalnim pravima (DRM) dolazi s povezanom licencom koja definira vaša prava na uporabu tog sadržaja.

Ako se u vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen OMA DRM-om, da biste stvorili pričuvne kopije licenci i sadržaja, upotrijebite značajku stvaranja pričuvnih kopija paketa Nokia Suite.

Druge metode prijenosa možda ne prenesu licence koje treba vratiti sa sadržajem kako bi se omogućila uporaba sadržaja zaštićenog OMA DRM pravima i nakon formatiranja memorije uređaja. Licence možda treba vratiti i ako se datoteke u uređaju oštete.

Ako se u vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen WMDRM-om, formatiranjem memorije uređaja izgubit ćete licence i taj sadržaj. Licence i sadržaj možete izgubiti i ako se datoteke u uređaju oštete. Gubitak licenci ili sadržaja može ograničiti mogućnost ponovne uporabe istog sadržaja u uređaju. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Neke su licence možda povezane sa specifičnom SIM karticom, a zaštićenom je sadržaju moguće pristupiti samo ako je SIM kartica umetnuta u uređaj.

Baterije i punjači

Informacije o bateriji i punjaču

Uređaj je namijenjen upotrebi s BV-4D baterijom koja se može puniti. Nokia može proizvoditi dodatne modele baterija dostupne za ovaj uređaj. Uvijek upotrebljavajte originalne baterije tvrtke Nokia.

Kao izvor napajanja ovaj uređaj koristi sljedeće punjače: AC- 50 . Točan broj modela Nokia punjača može se razlikovati s obzirom na vrstu priključka koja se određuje slovima E, X, AR, U, A, C, K, B ili N.

Osim toga, punjači trećih strana koji su usklađeni sa standardom IEC/EN 62684 i koji se mogu spojiti s mikro USB priključnicom vašeg uređaja mogu biti kompatibilni.

Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Kada se vrijeme razgovora i vrijeme čekanja značajno smanje, zamijenite bateriju.

Sigurnost baterije

Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač. Pri isključivanju punjača ili dodatne opreme, držite i povucite priključak, a ne kabel.

Kada punjač nije u upotrebi, isključite ga iz električne utičnice i uređaja. Potpuno napunjenu bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Uvijek nastojite da baterija bude na temperaturi između 15 °C i 25 °C (59 °F i 77 °F). Ekstremne temperature prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati.

Do slučajnog kratkog spoja može doći ako metalni predmet dotakne metalne kontakte na bateriji, primjerice ako nosite rezervnu bateriju u džepu. Kratak spoj može oštetiti bateriju ili predmet s kojim se spaja.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije odlazite u skladu s lokalnim propisima. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u obično smeće.

Nemojte rastavljati, rezati, otvarati, gnječiti, savijati, bušiti niti lomiti čelije ili baterije. Ako baterija procuri, pripazite da tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. Ako se to dogodi, odmah isperite zahvaćene dijelove tijela vodom ili potražite liječničku pomoć.

Nemojte mijenjati, ponovo proizvoditi niti pokušavati umetati druge predmete u bateriju. Nemojte je uranjati niti izlagati vodi ili drugim tekućinama. Baterije mogu eksplodirati ako se oštete.

Upotrebljavajte bateriju i punjač samo za ono za što su namijenjeni. Neispravna upotreba ili upotreba neodobrenih baterija ili punjača koji nisu kompatibilni može predstavljati opasnost od požara, eksplozije i drugih nepogoda te može poništiti odobrenje ili jamstvo. Ako mislite da su baterija ili punjač oštećeni, odnesite ih servisnom centru na ispitivanje prije nego što nastavite s njihovom upotrebom. Nikad ne upotrebljavajte oštećenu bateriju ili punjač. Punjač upotrebljavajte samo u zatvorenom prostoru.

Dodatne sigurnosne informacije

Upućivanje hitnog poziva

- 1 Provjerite je li uređaj uključen.
- 2 Provjerite imate li signal dovoljne snage. Vjerojatno ćete morati učiniti i sljedeće:
 - Stavite SIM karticu u uređaj.
 - Isključite ograničenja poziva na uređaju, kao što su zabrana poziva, fiksno biranje ili zatvorena korisnička grupa.
 - Provjerite jesu li isključeni izvanmrežni profil ili profil let.
 - Ako su zaslon uređaja i tipke zaključani, otključajte ih.
- 3 Pritisnite uzastopno prekidnu tipku dok se ne prikaže početni zaslon.
- 4 Da biste otvorili birač, odaberite .
- 5 Upišite broj hitne službe za područje na kojemu se trenutno nalazite. Brojevi hitne službe nisu nigdje isti.
- 6 Pritisnite pozivnu tipku.
- 7 Navedite potrebne informacije što je točnije moguće. Ne prekidajte vezu dok za to ne dobijete dopuštenje.

Kada prvi put uključite uređaj, od vas se traži da stvorite Nokia račun. Da biste obavili hitan poziv tijekom postavljanja računa, pritisnite pozivnu tipku.

 **Važno:** Aktivirajte mobilne i internetske pozive ako uređaj podržava internetske pozive. Uređaj može pokušati uputiti hitni poziv putem mobilne mreže i davatelja internetskih usluga. Nije moguće jamčiti ostvarivanje veze u svim uvjetima. Nikada se nemojte oslanjati isključivo na bežični uređaj za bitne razgovore kao što su hitne medicinske usluge.

Mala djeca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema nisu igračke. Mogu se sastojati od sitnih dijelova. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Medicinski uređaji

Rad radiouređaja, pa tako i bežičnog telefona, može prouzročiti smetnje u radu medicinskih uređaja koji nisu u dovoljnoj mjeri zaštićeni. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih uređaja da biste utvrdili jesu li medicinski uređaji u dovoljnoj mjeri zaštićeni od vanjskog RF zračenja.

Ugrađeni medicinski uređaji

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju da se bežični uređaj drži na udaljenosti od najmanje 15,3 centimetara od ugrađenih medicinskih uređaja, npr. srčanih stimulatora ili ugrađenih kardioverterskih defibrilatora, da bi se izbjegle eventualne smetnje u radu medicinskih uređaja. Osobe koje imaju ugrađene takve uređaje trebale bi:

- Bežični uređaj uvijek držati na udaljenosti većoj od 15,3 centimetara od medicinskog uređaja.
- Ne nositi bežični uređaj u džepu blizu srca.

- Bežični uređaj držati na uhu na strani suprotnoj od one na kojoj se nalazi medicinski uređaj.
- Isključiti bežični uređaj ako iz bilo kojeg razloga posumnjate da je došlo do smetnji.
- Pridržavati se uputa proizvođača ugrađenog medicinskog uređaja.

Ako imate bilo kakvih pitanja o upotrebi bežičnog uređaja s ugrađenim medicinskim uređajem, obratite se zdravstvenom djelatniku.

Sluh



Upozorenje:

Kada upotrebljavate slušalicu, to može utjecati na vašu sposobnost da čujete vanjske zvukove. Nemojte upotrebljavati slušalicu ako to ugrožava sigurnost.

Neki bežični uređaji mogu prouzročiti smetnje u radu nekih slušnih pomagala.

Nikal



Opaska: Površina ovog uređaja ne sadrži nikal u oplati. Površina ovog uređaja sadrži nehrđajući čelik.

Zaštite uređaja od štetnog sadržaja

Uređaj može biti izložen napadima virusa i drugim štetnim sadržajima. Poduzmite sljedeće mjere opreza:

- Budite oprezni prilikom otvaranja poruka. One mogu sadržavati zlonamjerna softver ili na drugi način biti štetne za uređaj ili računalo.
- Budite oprezni tijekom prihvaćanja zahtjeva za povezivanje, pretraživanje interneta ili preuzimanja sadržaja. Nemojte prihvaćati Bluetooth veze iz izvora kojima ne vjerujete.
- Instalirajte i upotrebljavajte samo usluge i softver od izvora kojima vjerujete i koji nude odgovarajuću sigurnost i zaštitu.
- Instalirajte antivirusni i drugi sigurnosni softver na svoj uređaj i priključeno računalo. Upotrebljavajte samo jedan antivirusni program odjednom. Upotreba više programa može utjecati na rad uređaja i/ili računala.
- Ako pristupate unaprijed instaliranim oznakama i vezama na internetske stranice trećih strana, poduzmite primjerene mjere opreza. Nokia ne prihvaća nikakvu odgovornost za takve stranice i ne preporučuje ih.

Radni uvjeti

Ovaj uređaj zadovoljava smjernice o izloženosti RF zrakama u normalnoj upotrebi na uhu ili najmanje 1,5 centimetara daleko od tijela. Dodatna oprema koja se upotrebljava za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od tijela.

Da bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. Slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštuju gore navedene upute.

Vozila

Radiosignali mogu prouzročiti smetnje kod nepropisno ugrađenih ili u nedovoljnoj mjeri zaštićenih elektroničkih sustava u vozilima (npr. sustava s elektroničkim ubrizgavanjem goriva, elektroničkih protukliznih sustava kočenja, elektroničkih brzinomjera i sustava zračnih jastuka). Dodatne informacije zatražite od proizvođača vašeg vozila, odnosno njegova predstavnika.

Ugradnju uređaja u vozilo smije obaviti samo za to ovlaštena osoba. Nestručno izvedena ugradnja ili popravak mogu biti opasni, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj. Redovito provjeravajte je li oprema za bežični uređaj pravilno ugrađena u vaše vozilo i radi li ispravno. Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja, njegovih dijelova i dodatne opreme. Imajte na umu da se pri napuhavanju zračnog jastuka razvija velika potisna sila. Ne stavljajte svoj uređaj ili dodatnu opremu iznad zračnog jastuka ili u područje njegova djelovanja.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom, primjerice u blizini benzinskih crpki na uslužnim postajama. Na takvim mjestima iskra može prouzročiti eksploziju ili požar s teškim posljedicama. Poštujte ograničenja u na benzinskim crpkama, skladištima goriva i područjima distribucije; kemijskim postrojenjima ili područjima na kojima se provodi miniranje. Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom najčešće su označena, ali ne uvijek dovoljno jasno. Ta mjesta obuhvaćaju mjesta na kojima se savjetuje isključivanje motora vozila, potpalublja brodova, mjesta pretovara i skladištenja kemijskih sredstava te područja u kojima atmosfera sadrži kemikalije ili čestice poput zrnaca, prašine ili metalnog praha. Da biste saznali je li sigurno koristiti ovaj uređaj u blizini vozila na tekući plin (kao što su propan ili butan), obratite se proizvođačima tih vozila.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Ovaj mobilni uređaj ispunjava smjernice o izloženosti radiovalovima.

Vaš je mobilni uređaj radioodajilač i radioprijamnik. Projektiran je da ne prijeđe razinu izloženosti radiovalovima preporučenu međunarodnim smjernicama. Smjernice su pripremile neovisne znanstvene organizacije (ICNIRP) i sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

U smjernicama o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi se mjerna jedinica poznata pod nazivom specifična brzina apsorpcije (engl. SAR). Ograničenje specifične brzine apsorpcije utvrđeno u međunarodnim smjernicama (ICNIRP) iznosi 2,0 W/kg, usrednjeno na deset grama tkiva. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Stvarna specifična brzina apsorpcije za uređaj može biti niža od najveće vrijednosti jer je uređaj projektiran da za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Ta se snaga mijenja u skladu s nizom faktora, primjerice vašom udaljenosti od antene bazne stanice.

Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitivan u položaju uz uho iznosi 1,23 W/kg.

Uporaba dodatne opreme za uređaj može dovesti do različitih specifičnih brzina apsorpcije. Specifične brzine apsorpcije mogu se razlikovati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća i ispitivanju, kao i zbog frekvencije mreže. Dodatne informacije o specifičnoj brzini apsorpcije mogu biti navedene u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Autorska prava i druge obavijesti

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

CE0168

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod RM-807 usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Kopiju izjave o usklađenosti možete pronaći na <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

Za proizvode koji su stavljeni na tržište prije 1. srpnja 2012. simbol dojave primjenjiv je za pokazivanje ograničenja upotrebe u Francuskoj za funkcionalnost Wi-Fi mreže. U skladu s odlukom EU-a 2009/812/EC, nakon 1. srpnja 2012. simbol dojave nije više primjenjiv za funkcionalnost Wi-Fi mreže za proizvod, stoga se može zanemariti čak ako je i dalje prisutan na proizvodu.

© 2012 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia i Nokia Connecting People zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nokia Corporation. Nokia tune zvučni je znak tvrtke Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtki ovdje navedeni možda su zaštitni znaci ili zaštitni nazivi odgovarajućih vlasnika.

Zabranjena je reprodukcija, prijenos, distribucija ili pohrana dijela ili cijelog sadržaja iz ovog dokumenta u bilo kom obliku bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Nokia. Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.



HDMI, the HDMI Logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Ovaj je proizvod licenciran putem licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osobnu i nekomercijalnu uporabu vezanu uz podatke koje je korisnik, u osobne i nekomercijalne svrhe, kodirao u skladu s vizualnim standardom MPEG-4 te (ii) za uporabu vezanu uz MPEG-4 video koji pruža licencirani davatelj videomaterijala. Licenca se ne izdaje za bilo kakvu drugu uporabu niti podrazumijeva takvu uporabu. Dodatne informacije, kao i one vezane za promotivnu, unutarnju i komercijalnu uporabu možete dobiti od društva MPEG LA, LLC. Posjetite <http://www.mpegla.com>.

Nokia ni njezini davatelji licenci neće, u najvećem stupnju koji dopušta mjerodavno pravo, ni pod kojim okolnostima biti odgovorni za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom, ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući bez ograničenja podrazumijevana jamstva u pogledu tržišne kurentnosti i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Obrnuti inženjering bilo kojeg softvera u uređaju zabranjen je do mjere dopuštene primjenjivim zakonom. Ograničenja o zastupanju, jamstvima, šteti i odgovornostima društva Nokia koja su navedena u ovom korisničkom priručniku također ograničavaju bilo kakvo zastupanje, jamstva, štetu i odgovornost davatelja licenci društva Nokia. Dostupnost pojedinih proizvoda, značajki, aplikacija i usluga može se razlikovati s obzirom na regiju. Za više informacija kontaktirajte svog Nokia dobavljača ili davatelja usluge. Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Zloporaba protivna zakonu je zabranjena. Nokia ne pruža jamstvo i ne preuzima odgovornost za funkcionalnost, sadržaj ili podršku krajnjem korisniku aplikacija trećih strana koji dolaze s uređajem. Upotrebom aplikacije potvrđujete da se program daje u stanju "kakav jest". Nokia ne pruža zastupništvo, jamstvo i ne preuzima odgovornost za funkcionalnost, sadržaj ili podršku krajnjem korisniku aplikacija trećih strana koji dolaze s uređajem. Dostupnost Nokia usluga može se razlikovati s obzirom na regiju.

OBAVIJEST SAVEZNE KOMISIJE ZA KOMUNIKACIJE (FCC)/ZAVODA ZA TELEKOMUNIKACIJE (INDUSTRY CANADA)

Ovaj uređaj udovoljava FCC-ovim odredbama iz odjeljka 15 i RSS standardima oslobađanja od licence kanadskog zavoda za telekomunikacije (engl. Industry Canada). Uređaj je pri radu podložan sljedećim dvama uvjetima: (1) Ovaj uređaj može uzrokovati štetne smetnje i (2) Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, pa i one koje mogu uzrokovati neželjeni rad. Uređaj može uzrokovati TV ili radijske smetnje (na primjer, ako upotrebljavate uređaj u blizini prijamnika). Ako vam je

potrebna pomoć, kontaktirajte lokalni servis. Sve promjene ili izmjene ovog uređaja koje Nokia nije izričito dopustila mogu poništiti korisnikovu ovlast za upravljanje opremom.

Neke radnje i značajke ovise o SIM kartici i/ili mreži, funkciji MMS-a ili kompatibilnosti uređaja te podržanim formatima sadržaja. Neke usluge mogu se naplaćivati prema posebnoj tarifi.

/2.0. Izdanje HR

Kazalo**A**

antene	15
aplikacije	22, 50, 51, 119, 123
ažuriranja	
— aplikacije	118, 119
— softver telefona	118, 119
ažuriranja softvera	118, 119
ažuriranja statusa	67

B

baterija	8, 130
— punjenje	11
— štednja energije	30
blogovi	76
blokiranje	
— uređaji	116
Bluetooth	113, 114, 115, 116
brojčana tipkovnica	24
brzo biranje	58
budilica	103

D

daljinsko zaključavanje	125
datum i vrijeme	102, 103
dekodiranje	126
dijeljenje, na mreži	39, 42, 68
DLNA	88, 89
dodirni zaslon	19
društvene mreže	66, 67, 68, 69

E

e-pošta	
— čitanje i odgovaranje	72
Vidi <i>pošta</i>	

F

FM odašiljač	81, 82
FM radio	82, 83, 84

fotoaparat	32
— dijeljenje fotografija	39
— dijeljenje videozapisa	39
— informacije o lokaciji	37
— slanje fotografija	37
— snimanje fotografija	32, 33, 34, 35
— snimanje videozapisa	35
fotografije	45
— dijeljenje	39, 42, 68
— gledanje na TV-u	42
— HDMI	42
— informacije o lokaciji	37
— kopiranje	14, 44
— označavanje	41
— prikazi	39, 40
— slanje	37, 38, 115
— snimanje	33, 34, 35
— spremanje	39

G

Galerija	42
glasovne naredbe	59
glasovni pozivi	
Vidi <i>pozivi</i>	
glazba	78, 79, 80, 81, 82, 89
— podcasti	79
— popisi pjesama	79
GPS (globalni sustav pozicioniranja)	100
GPS (Globalni sustav pozicioniranja)	99

H

HDMI	42, 87, 88
------	------------

I

ikone	27, 28
IMEI broj	127
informacije o lokaciji	37, 77, 107
Informacije o Nokia podršci	127
instaliranje programa	122
internet	
Vidi <i>web-preglednik</i>	

internetska veza	109
isključivanje/uključivanje	12
izbornici	50
izrada pričuvnih kopija sadržaja	121
izvanmrežni profil	29, 46

J

Javni prijevoz	95, 96
----------------	--------

K

kabelska veza	44, 116, 117
kalendar	69, 104, 105, 106, 107
kalkulator	108
Karte	90
— dijeljenje lokacija	101
— Favoriti	101
— glasovno navođenje	95
— informacije o stanju u prometu	93
— navigiranje	91, 92, 94, 95
— određivanje položaja	99
— pregledavanje	96
— preuzimanje karti	98
— prijavljivanje	102
— prikaz spremljenih mjesta	101
— promjena prikaza	98
— pronalaženje lokacija	97
— rute za hodanje	94, 95
— rute za vožnju	91
— sinkronizacija	101
— spremanje mjesta	101
— vodiči	99
— vrijeme	99
kod za zaključavanje	125
kôd za zaključavanje	127
kontakti	62, 65
— dodavanje	62
— fotografije	64
— grupe	64, 65
— kopiranje	14, 124
— melodije zvona	64
— omiljeni	63

— sinkronizacija	65, 124
— slanje	38, 65, 115
— spremanje	62, 63
— traženje	54
— u društvenim mrežama	67, 68
— uređivanje	62
— widgets datoteke	50, 63
kontrola glasnoće	13
kopiranje sadržaja	14, 44, 80, 86, 116, 124
korisnički priručnik	18

M

masovna memorija	121
melodije zvona	45, 55, 64
memorija	120, 127
— brisanje	122
memorijska kartica	9, 121, 122
MMS (usluga multimedijских poruka)	69
Moja kartica	65
multimedijске poruke	69

N

napomene	108
NFC	16, 38, 84
NFC (engl. Near Field Communication)	17, 77
Nokia glazba	80
Nokia račun	13
Nokia Sinkro	124
Nokia Suite	80
Nokia trgovina	51
— kupovina	52
— pretraživanje	52
— preuzimanja	53
— preuzimanje	52
— recenzija	53
— traženje	52
Nokia usluge	13
Nokijine usluge	65

O		pozivi	60
obavljanje više zadataka istovremeno	22	— konferencija	57
obljetnice	106	— ograničavanje	61
obnavljanje postavki	31	— posljednji birani	59
office aplikacije	107, 108	— prosljeđivanje	60
omiljeni	63	— upućivanje	53, 55
oznake	76	— video pozivi	56
		— žurni	131
P		poziv na čekanju	55
PIN kodovi	127	prečaci	18, 21, 49, 50, 63
početni zaslon	21, 47, 48, 49, 50, 63, 74	prediktivni unos teksta	23, 25
podaci o lokaciji	100	preglednik	
Podaci o lokaciji	99	Vidi <i>web-preglednik</i>	
podaci o pozicioniranju	99, 100	preuzimanja	51, 52, 53
podatkovne veze	113	— teme	47
— Bluetooth	113	prijenos sadržaja	14, 44, 80, 86, 116, 124
— paketni prijenos	110	prilagodba telefona	45, 47, 48, 49, 50
— troškovi	110	priručna memorija	75
podcasti	79	pristupni kodovi	127
podrška	18, 127	profil bez zvuka	46
pomoć	18	profili	45, 46
popisi pjesama	79	— izvanmrežno	29, 46
poruke	69, 70	— personalizacija	45, 47
— slanje	69	— stvaranje	47
— zvučne	71	programi	122
posjetnice	65, 115	Programi Java	122
postavke		prosljeđivanje poziva	60
— jezik	71	PUK kodovi	127
— pristupne točke	109	punjenje baterije	11, 130
— vraćanje	31		
postavke jezika	71	Q	
postavke senzora	55	Quickoffice	107
pošta	71, 74		
— postavljanje	72	R	
— spremnik	72	radioprijamnik	82, 83, 84
— widgeti	74	remeni za zapešče	18
Pošta		rječnik	108
— privici	73	rođendani	106
— slanje	73		
— stvaranje	73	S	
pozadina	48	sastanci	105, 106

sat	102, 103, 104
sažeci, vijesti	76
sažeci vijesti	76
sigurnosni kôd	125, 127
SIM kartica	8, 65
— umetanje	8
sinkronizacija	65, 123, 124
Sklopka za telefon	14, 124
slika	42
— gledanje na TV-u	88, 89
— HDMI	88
— prikazi	89
— uređivanje	41
slike	
— kopiranje	116, 124
slušalica	13
slušalice	15
SMS (usluga kratkih poruka)	69
snimanje	
— pozivi	59
— videozapisi	35
— zvukovi	81
softver	122
softverska ažuriranja	119
spremnik	
— glas	60
stvaranje pričuvne kopije sadržaja	45
svjetiljka	17, 29
svjetlo obavijesti	28
svjetski sat	104

T

tekstualne poruke	69
telefonski imenik	
Vidi <i>kontakti</i>	
teme	47
tipke i dijelovi	7
tipkovnica	23, 24, 25
tonovi	
— personalizacija	45

traženje	29
— kontakti	54
— radiostanice	83
TV	
— gledanje programa	86
— prikaz fotografija i videozapisa na	42, 88
— Veliki zaslon	42
tvorničke postavke, obnavljanje	31

U

udaljeno zaključavanje	125
uključivanje/isključivanje	12
ulazni spremnik, poruke	70
unos teksta	22, 23, 24, 25, 26
upravljanje datotekama	120, 121, 122
uređivač videozapisa	41
USB punjenje	11
USB veza	44, 116, 117

V

Veliki zaslon	42
veza	113
videoisječi	
— dijeljenje	42, 68
— kopiranje	44, 86
videopozivi	57
video pozivi	56
videozapisi	42, 85
— dijeljenje	39
— gledanje	39, 40, 89
— gledanje na TV-u	42, 87, 88, 89
— HDMI	42, 87, 88
— informacije o lokaciji	37
— kopiranje	14, 116, 124
— reprodukcija	86
— slanje	37, 38, 115
— snimanje	35, 36
— spremanje	39
Vodiči	99

Vožnja	
— glasovno navođenje	92
— mijenjanje prikaza	92
— navigiranje	91
— planiranje ruta	93
— prikaz karte	92
— rute za vožnju	91, 92
VPN	112
Vrijeme	99
vrijeme i datum	102, 103

W

web preglednik	75
web-preglednik	77
— oznake	76
— pregled stranica	75
— priručna memorija	75
web-sažeci	76
widgeti	74, 86
widgets datoteke	48, 50, 63
Wi-Fi	110, 111, 112

Z

zabrana poziva	61
zadaci	106
zahtjevi za sastanke	74
zaključavanje	
— telefon	125
— tipke	13
— udaljeno	125
— zaslon	13
zaključavanje telefona	125
zaključavanje tipki	13
zaključavanje uređaja	125
zaslonska broјčana tipkovnica	24, 25
zaslonska tipkovnica	23, 24
zaštita tipkovnice	13
zip datoteke	109
zvučne poruke	69, 71
zvučnik	13, 54

Ž

žurni pozivi	131
--------------	-----