

Buku Petunjuk Nokia 808 PureView

Daftar Isi	
Keselamatan	5
Persiapan	7
Tombol dan komponen	7
Memasukkan Kartu SIM	8
Memasukkan kartu memori	9
Mengisi daya baterai	11
Mengaktifkan dan menonaktifkan ponsel	12
Mengunci atau membuka penguncian tombol dan layar	13
Mengubah volume suara panggilan, lagu, atau video	13
Akun Nokia	14
Menyalin kontak atau foto dari ponsel lama	14
Antena	15
Headset	15
Tentang NFC	16
Mengaktifkan NFC	17
Menyambung ke aksesori Bluetooth menggunakan NFC	17
Mengaktifkan atau menonaktifkan senter	17
Memasang tali ponsel	18
Menggunakan buku petunjuk dalam ponsel	18
Penggunaan dasar	18
Menggunakan toolbar	18
Tindakan pada layar sentuh	19
Menggunakan cara pintas	21
Beralih di antara aplikasi terbuka	22
Menulis teks	22
Ikon yang ditampilkan di ponsel	27
Mengatur lampu pemberitahuan di ponsel agar berkedip bila terdapat panggilan tidak terjawab atau pesan	29
Senter	29
Melakukan pencarian di ponsel dan Internet	29
Menggunakan ponsel secara offline	29
Memperpanjang masa pakai baterai	30
Mengembalikan pengaturan asli	32
Kamera dan foto	32
Tentang kamera	32
Mengubah modus pengambilan foto	33
Mengambil foto	33
Merekam video	35
Menyimpan info lokasi ke foto dan video	37
Mengirim foto atau video	37
Mengirim foto atau konten lainnya ke ponsel lain yang mendukung NFC	38
Berbagi foto atau video secara langsung dari kamera	39
Menetapkan lokasi penyimpanan foto dan video	39
Foto	39
Personalisasi dan Kios Nokia	45
Profil	45
Mengubah tema	47
Layar awal	47
Mengatur aplikasi	50
Kios Nokia	50
Telepon	53
Menghubungi nomor telepon	53
Mengaktifkan loudspeaker saat panggilan berlangsung	53
Mencari kontak dari tombol layar	54
Mengalihkan suara ponsel ke diam	54
Menghubungi kontak	55
Menjawab panggilan tunggu	55
Membuat panggilan video	56
Menjawab panggilan video	56
Menolak panggilan video	57
Membuat panggilan konferensi	57

Menghubungi nomor yang paling sering digunakan	58	Mem-posting status ke layanan jaringan sosial	67
Menggunakan suara untuk menghubungi kontak	58	Menghubungkan teman yang online ke daftar kontak	67
Menghubungi nomor yang terakhir dihubungi	59	Melihat status terbaru teman di layar awal	67
Merekam percakapan telepon	59	Meng-upload foto atau video ke layanan	68
Melihat panggilan tidak terjawab	60	Menghubungi teman dari layanan jaringan sosial	68
Menghubungi kotak pesan suara	60	Menambahkan aktivitas ke kalender ponsel	68
Meneruskan panggilan ke kotak pesan suara atau nomor telepon lain	60		
Mencegah pembuatan atau penerimaan panggilan	61		
Hanya membolehkan panggilan ke nomor tertentu	61		
Kontak	62	Pesan	69
Tentang Kontak	62	Tentang Olahpesan	69
Menyimpan nomor telepon dan alamat e-mail	62	Mengirim pesan	69
Menyimpan nomor dari panggilan atau pesan yang diterima	63	Membaca pesan yang diterima	70
Menghubungi pengguna yang paling penting dengan cepat	63	Mengirim pesan audio	71
Menambahkan kontak penting ke layar awal	63	Mengubah bahasa tulisan	71
Menambahkan foto ke kontak	64		
Menetapkan nada dering untuk kontak	64	E-mail	71
Membuat grup kontak	64	Tentang E-mail	71
Mengirim pesan ke grup pengguna	65	Menambahkan kotak pesan	71
Mengirim informasi kontak menggunakan Kartu Saya	65	Membaca e-mail yang diterima	72
Menyalin kontak dari Kartu SIM ke ponsel	65	Mengirim e-mail	73
Mencadangkan kontak ke layanan Nokia	65	Menanggapi permintaan rapat	74
		Membuka e-mail dari layar awal	74
Jaringan sosial	66	Internet	75
Tentang Sosial	66	Tentang browser Web	75
Melihat pembaruan status teman pada satu tampilan	67	Menelusuri Web	75
		Menambah penanda	76
		Berlangganan umpan Web	76
		Membolehkan situs Web menggunakan info lokasi	77
		Karakter tidak terbaca sewaktu menelusuri Web	77
		Mengakses layanan online menggunakan NFC	77
		Hiburan	78
		Pemutar musik	78

Tentang Musik Nokia	81	Bluetooth	114
Merekam suara	81	Kabel data USB	118
Memutar musik melalui radio	82		
Radio FM	83	Manajemen ponsel	119
Menjalankan permainan dengan teman menggunakan NFC	85	Tetap memperbarui perangkat lunak ponsel dan aplikasi	119
Melakukan pembayaran dengan ponsel	85	Mengelola file	121
Video	86	Mengosongkan memori ponsel	123
Menonton TV Web	87	Mengatur aplikasi	123
Menyambung ke sistem definisi tinggi	87	Mensinkronisasi konten	124
Men-streaming konten secara nirkabel	89	Menyalin kontak atau foto di antara ponsel	126
		Melindungi ponsel	126
		Menyiapkan ponsel untuk daur ulang	128
Peta	91		
Tentang aplikasi Peta	91	Mencari petunjuk lebih lanjut	128
Menavigasi ke tujuan	92	Dukungan	128
Mencari dan melihat lokasi	97		
Menyimpan dan berbagi tempat	102	Kode akses	129
Melaporkan informasi peta yang salah	103		
Jam dan kalender	103	Aksesoris asli Nokia	130
Jam	103	Pedoman praktis tentang aksesoris	130
Kalender	105	Baterai	130
Kantor	108		
Quickoffice	108	Informasi produk dan keselamatan	131
Membaca dokumen PDF	109		
Menggunakan kalkulator	109		
Menulis catatan	109	Indeks	138
Menerjemahkan kata	109		
Membuka atau membuat file zip	110		
Konektivitas	110		
Sambungan Internet	110		
Mengikuti perkembangan lalu lintas data	111		
Wi-Fi	111		
Sambungan VPN	113		
Menutup sambungan jaringan	114		

Keselamatan

Baca pedoman ringkas berikut. Tidak mengikutinya dapat berbahaya atau melanggar hukum. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.

NONAKTIFKAN DI TEMPAT YANG DILARANG



Nonaktifkan perangkat bila penggunaan ponsel dilarang atau bila dapat mengakibatkan gangguan maupun bahaya, misalnya di pesawat terbang, rumah sakit, atau di dekat peralatan medis, bahan bakar, bahan kimia, atau area peledakan. Patuhi semua petunjuk di daerah terlarang.

UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA



Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap berada di roda kemudi selama berkendara. Prioritaskan keselamatan di jalan raya saat berkendara.

GANGGUAN



Semua perangkat nirkabel mungkin rentan terhadap gangguan yang dapat mempengaruhi performa.

LAYANAN RESMI



Hanya teknisi ahli yang boleh memasang atau memperbaiki produk ini.

BATERAI, PENGISI DAYA, DAN AKSESORI LAINNYA



Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan aksesoris lainnya yang disetujui Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini. Pengisi daya pihak ketiga yang sesuai dengan standar IEC/EN 62684 dan yang dapat disambungkan ke soket micro USB perangkat, mungkin kompatibel. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.

PASTIKAN PERANGKAT TETAP KERING



Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.

KOMPONEN DARI KACA



Layar perangkat terbuat dari kaca. Kaca ini dapat pecah jika perangkat jatuh di permukaan keras atau mengalami benturan keras. Jika kaca pecah, jangan sentuh pecahannya atau jangan coba memindahkan pecahan dari perangkat tersebut. Hentikan penggunaan perangkat hingga kaca tersebut diganti oleh oleh petugas berpengalaman.


LINDUNGI PENDENGARAN ANDA



Untuk mencegah kerusakan pendengaran, jangan dengarkan headset pada tingkat volume suara tinggi dalam waktu lama. Hati-hati saat memegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan.

Persiapan

Tombol dan komponen

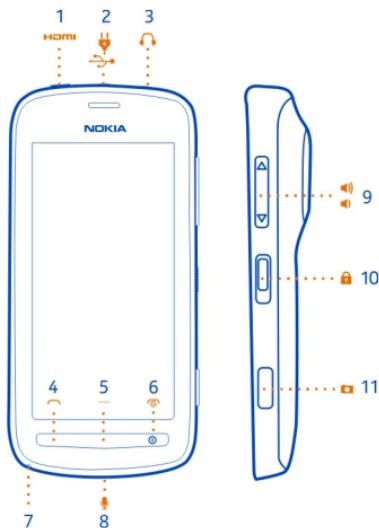

- 1 HDMI™ Micro Connector
- 2 Soket micro-USB. Digunakan juga untuk mengisi daya baterai.
- 3 Soket headset (soket Nokia AV)
- 4 Tombol panggil
- 5 Tombol menu
- 6 Tombol putus/daya **①**. Digunakan juga untuk menutup kamera.
- 7 Lubang tali ponsel
- 8 Mikrofon
- 9 Tombol volume/zoom
- 10 Tombol kunci
- 11 Tombol kamera

Lepas lapisan pelindung lensa kamera jika ada.

Memasang penutup HDMI

Dengan bagian belakang ponsel menghadap Anda, dorong tepi kiri penutup ke dalam ponsel sebelum Anda mendorong engsel ke dalam.

Memasukkan Kartu SIM

! Penting: Perangkat ini dirancang untuk hanya digunakan dengan Kartu SIM mini-UICC, yang disebut juga Kartu SIM. Kartu micro SIM lebih kecil daripada Kartu SIM standar. Penggunaan Kartu SIM yang tidak kompatibel dapat merusak kartu atau perangkat, serta data yang tersimpan pada kartu.


Jangan gunakan Kartu SIM yang telah dimodifikasi untuk dimasukkan ke dudukan micro-SIM. Untuk mengganti Kartu SIM standar dengan kartu micro-SIM, hubungi penyedia layanan Anda.

Jangan pasang stiker apapun pada SIM.

- 1 Pastikan ponsel telah dinonaktifkan.
- 2 Letakkan kuku Anda pada celah di tepi bawah penutup belakang, lalu angkat dan lepas penutup secara perlahan.



- 3 Jika telah dimasukkan ke ponsel, keluarkan baterai.

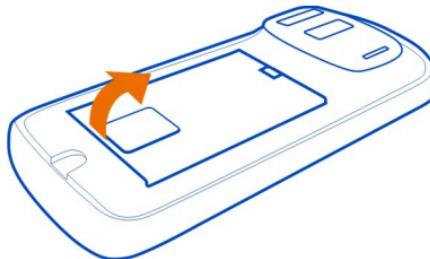


- 4 Geser dudukan SIM untuk membuka pengunciannya. Gunakan kuku Anda untuk mengangkat dudukan SIM.



5 Pastikan bidang kontak menghadap ke bawah, masukkan SIM ke dudukan, lalu turunkan dudukan.



6 Geser dudukan SIM untuk menguncinya.

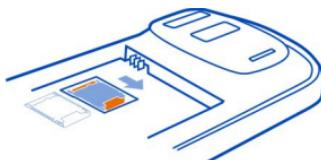

7 Sejajarkan bidang kontak baterai, masukkan baterai, lalu pasang kembali penutup belakang.

Mengeluarkan SIM

- 1 Nonaktifkan ponsel.
- 2 Lepaskan penutup belakang.
- 3 Jika telah dimasukkan ke ponsel, keluarkan baterai.
- 4 Buka dudukan SIM, lalu tarik kartu keluar.

Memasukkan kartu memori

Kartu memori dijual terpisah.


Gunakan hanya kartu microSD dan microSDHC kompatibel yang disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini. Kartu yang tidak kompatibel dapat merusak kartu dan perangkat serta data yang tersimpan pada kartu.




- 1 Pastikan ponsel telah dinonaktifkan.
- 2 Letakkan kuku Anda pada celah di tepi bawah penutup belakang, lalu angkat dan lepas penutup secara perlahan.



- 3 Jika telah dimasukkan ke ponsel, keluarkan baterai.

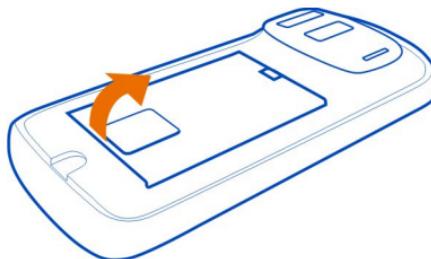


- 4 Geser dudukan kartu memori untuk membuka pengunciannya. Gunakan kuku Anda untuk mengangkat dudukan kartu memori.

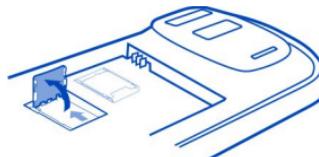


- 5 Pastikan bidang kontak menghadap ke bawah, masukkan kartu memori ke dudukan, lalu turunkan dudukan.

Kartu memori dijual terpisah. Untuk video HD Penuh (1080p), sebaiknya gunakan kartu memori Kelas 6.

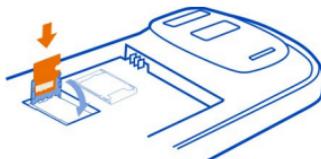

6 Geser dudukan kartu memori untuk menguncinya.

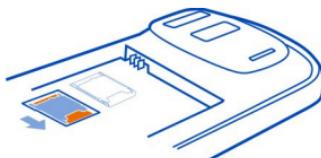

7 Sejajarkan bidang kontak baterai, masukkan baterai, lalu pasang kembali penutup belakang.


Mengeluarkan kartu memori

- 1 Nonaktifkan ponsel.
- 2 Lepas penutup belakang.
- 3 Jika telah dimasukkan ke ponsel, keluarkan baterai.
- 4 Buka dudukan kartu memori, lalu tarik kartu keluar.


Mengisi daya baterai

Daya baterai telah terisi sebagian di pabrik, namun Anda harus mengisi ulang daya agar dapat mengaktifkan ponsel untuk pertama kalinya.

- 1 Jika daya baterai ponsel harus diisi ulang, lakukan hal berikut:

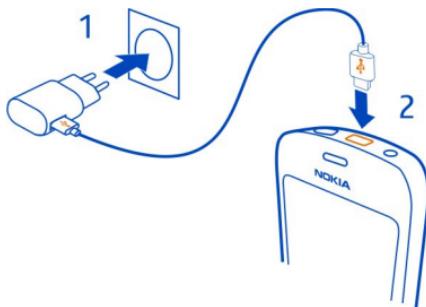

2 Setelah daya baterai penuh, lakukan hal berikut:

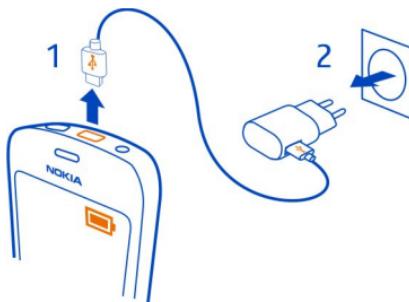

Anda dapat mengisi daya menggunakan USB bila stopkontak tidak tersedia. Data dapat ditransfer sewaktu mengisi daya perangkat. Efisiensi daya yang diisi melalui USB sangat beragam serta diperlukan waktu lama hingga pengisian daya dimulai dan perangkat mulai berfungsi.

Anda tidak perlu mengisi daya baterai selama jangka waktu tertentu, namun ponsel dapat digunakan saat pengisian daya berlangsung.

Jika daya baterai telah habis, diperlukan waktu beberapa menit sebelum indikator pengisian daya ditampilkan atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Mengaktifkan dan menonaktifkan ponsel

Mengaktifkan

Tekan terus tombol daya ① hingga ponsel bergetar.

Menonaktifkan


Tekan terus tombol daya ①.



Mengunci atau membuka penguncian tombol dan layar

Agar panggilan tidak dibuat secara tidak disengaja bila ponsel disimpan dalam saku atau tas, kunci tombol dan layar ponsel.

Geser tombol kunci.

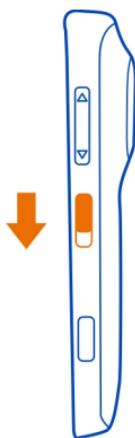

Tips: Untuk membuka penguncian, Anda juga dapat menekan tombol menu, lalu menarik layar terkunci ke kiri atau kanan.

Mengatur durasi sebelum tombol dan layar terkunci

- 1 Pilih  > Pengaturan, lalu pilih Telepon > Tampilan > Wkt layar/p'kuncian tbl hbs.
- 2 Atur durasi hingga tombol dan layar sentuh terkunci secara otomatis.

Mengubah volume suara panggilan, lagu, atau video

Gunakan tombol volume.

Anda dapat mengubah volume suara saat panggilan berlangsung atau bila aplikasi aktif.

Loudspeaker internal memungkinkan Anda berbicara dan mendengarkan dari jarak dekat tanpa harus memegang ponsel di telinga.

Mengaktifkan atau menonaktifkan loudspeaker saat panggilan berlangsung

Pilih  atau .

Akun Nokia

Saat diaktifkan untuk pertama kalinya, ponsel akan memandu Anda untuk membuat akun Nokia.

Anda dapat:

- Akses semua layanan Nokia dengan satu nama pengguna dan sandi, di ponsel dan komputer yang kompatibel
- Men-download konten dari layanan Nokia
- Menyimpan rincian tentang model ponsel dan informasi kontak. Anda juga dapat menambahkan rincian kartu pembayaran.
- Menyimpan rute penting jalan kaki dan berkendara ke Peta Nokia

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang akun Nokia dan layanan Nokia, kunjungi www.nokia.com/support.

Untuk membuat akun Nokia di lain waktu, kunjungi account.nokia.com.

Menyalin kontak atau foto dari ponsel lama

Ingin menyalin info penting dari ponsel lama Nokia dan mulai menggunakan ponsel baru dengan cepat? Gunakan aplikasi Alih telepon untuk menyalin, misalnya kontak, entri kalender, dan foto ke ponsel baru secara gratis.

Ponsel lama harus mendukung Bluetooth.



- 1 Pilih > Pengaturan > Konektivitas > Transfer data > Alih telepon.
- 2 Pilih ponsel lama dari daftar, lalu pasangkan ponsel. Bluetooth harus diaktifkan di kedua ponsel.
- 3 Jika ponsel lain meminta kode akses, ketik kode akses tersebut di kedua ponsel. Kode akses hanya untuk sambungan saat ini dan Anda dapat menentukannya sendiri. Kode akses di beberapa ponsel sudah tetap. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk ponsel lainnya.

4 Pilih yang akan disalin, lalu pilih **OK**.

Jika ponsel lama Nokia tidak memiliki aplikasi Alih telepon, maka ponsel baru akan mengirimnya dalam pesan menggunakan Bluetooth. Untuk menginstal aplikasi, buka pesan tersebut di ponsel lama, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan di ponsel.

Tips: Anda juga dapat menggunakan aplikasi Alih telepon untuk menyalin konten dari ponsel lain di lain waktu.

Antena


Jangan sentuh bagian antena saat sedang digunakan. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas komunikasi dan dapat mengurangi masa pakai baterai karena perangkat beroperasi pada tingkat daya yang lebih tinggi.



Area antena disorot.

Headset

Anda dapat menyambungkan headset atau headphone yang kompatibel ke ponsel.

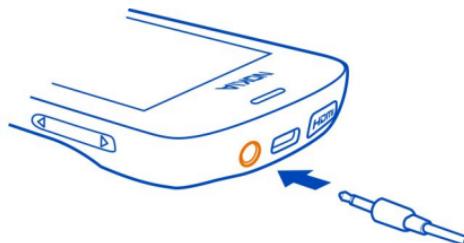

Jangan sambungkan produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat. Jangan sambungkan sumber tegangan ke soket Nokia AV. Jika Anda menyambungkan perangkat eksternal atau headset selain yang disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini ke soket Nokia AV, perhatikan tingkat volume suara secara khusus.


Tentang NFC

NFC (Near Field Communication) membuat sambungan dan berbagi mudah dan menyenangkan. Ponsel Nokia dan aksesori yang mendukung NFC akan tersambung secara nirkabel bila disentuh secara bersamaan.

Dengan NFC, Anda dapat:

- Berbagi konten yang Anda buat di antara dua ponsel kompatibel yang mendukung NFC.
- Menyambung ke aksesori Bluetooth kompatibel yang mendukung NFC, misalnya headset atau loudspeaker nirkabel.
- Melakukan pembayaran dengan ponsel jika didukung oleh penyedia layanan jaringan.
- Menyentuh tag agar dapat memperoleh konten lainnya bagi ponsel atau untuk mengakses layanan online.
- Menjalankan permainan multipemain melawan pemilik ponsel kompatibel lain yang mendukung NFC.

Bidang NFC terdapat di bagian belakang ponsel, yakni di bawah kamera. Sentuh ponsel, aksesori, atau pembaca lainnya dengan bidang NFC.

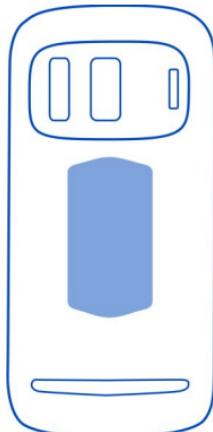

Anda dapat menggunakan NFC bila layar ponsel aktif. Anda dapat melakukan pembayaran atau menggunakan ponsel sebagai tiket, meskipun ponsel terkunci, tergantung pada penyedia layanan.

Untuk info lebih lanjut, lihat video tutorial NFC di ponsel.

Tips: Anda dapat men-download konten lainnya yang didukung NFC dari Kios Nokia.

Mengaktifkan NFC

Pilih  > Pengaturan dan Konektivitas > NFC > NFC > Aktif.

Menyambung ke aksesori Bluetooth menggunakan NFC

Sentuh bidang NFC di aksesori dengan bidang NFC di ponsel, lalu pilih Ya.



Memutuskan sambungan aksesori

Sentuh kembali bidang NFC aksesori.

Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk aksesori.

Mengaktifkan atau menonaktifkan senter

Ingin dapat melihat dalam gelap? Gunakan lampu kilat kamera sebagai senter.


Geser dan tahan pengunci tombol selama 2 detik.

Anda dapat mengaktifkan senter bahkan saat tombol dan layar atau ponsel terkunci.

Jangan arahkan senter ke mata.

Memasang tali ponsel

- 1 Lepas penutup belakang.
- 2 Masukkan tali ke lubang, lalu ikat pada kait.

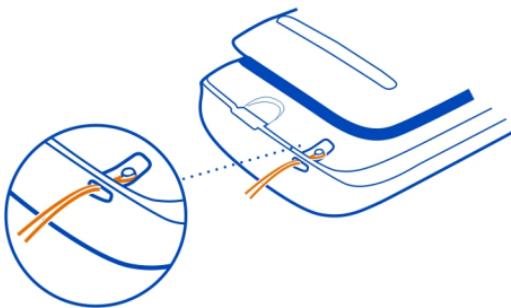

Menggunakan buku petunjuk dalam ponsel

 Ponsel ini dilengkapi buku petunjuk internal. Anda dapat setiap saat mengakses buku petunjuk bila perlu. Pilih  > Buku ptnjk.

Mencari buku petunjuk

Setelah buku petunjuk terbuka, pilih  > Pencarian, lalu tulis huruf atau kata di kolom pencarian.

Membuka aplikasi dari buku petunjuk

Pilih link aplikasi dalam topik.

Untuk beralih kembali ke buku petunjuk, tekan terus tombol menu, geser ke kiri atau kanan, lalu pilih buku petunjuk.

Link ke topik terkait mungkin terdapat di bagian akhir petunjuk.

Tips: Anda juga dapat menerima pesan teks dan tips pop-up yang berisi informasi bermanfaat tentang cara menggunakan ponsel. Untuk melihat tips di lain waktu, pilih  > Tips dan Penawaran.

Penggunaan dasar

Menggunakan toolbar

Toolbar di bagian bawah layar akan membantu Anda menelusuri ponsel dengan mudah.



- Membuka menu utama.
- Untuk membuat panggilan.
- Kembali ke tampilan sebelumnya.
- Mencari aplikasi.
- Untuk membuka menu pilihan.

Tindakan pada layar sentuh

Untuk menggunakan ponsel, sentuh atau sentuh terus layar sentuh.

! Penting: Jangan gores layar sentuh. Jangan gunakan pena, pensil, maupun benda tajam lainnya pada layar sentuh.

Membuka aplikasi atau item

Sentuh aplikasi atau item.

Menyentuh terus untuk melihat pilihan lainnya


Letakkan jari Anda pada item hingga menu terbuka.



Contoh: Untuk mengirim kartu kontak atau menghapus alarm, sentuh terus kontak atau alarm tersebut, lalu tentukan pilihan yang diinginkan.

Menarik item


Sentuh terus item, lalu geser jari Anda di sekitar layar.

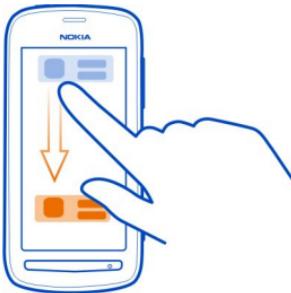

Contoh: Anda dapat menarik item di layar awal atau saat mengatur menu utama.

Menggeser

Letakkan jari di layar, lalu geser ke arah yang diinginkan.

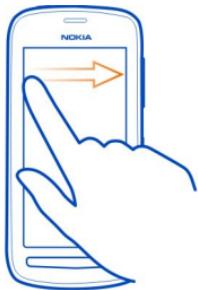

Contoh: Untuk beralih ke layar awal lain, geser ke kiri atau kanan.

Untuk dengan cepat meng gulir daftar atau menu panjang, geser jari dengan cepat ke atas atau bawah di layar, lalu angkat jari Anda. Untuk berhenti meng gulir, sentuh layar.

Memperbesar atau memperkecil tampilan

Letakkan dua jari pada item, misalnya peta, foto, atau halaman Web, lalu geser jari berjauhan atau dengan gerakan menjepit.


Tips: Anda juga dapat menyentuh item dua kali.



Menggunakan cara pintas

Anda tidak perlu menavigasi jalur panjang, misalnya untuk membuka atau menutup sambungan Internet atau menonaktifkan suara ponsel. Anda dapat mengakses pengaturan tersebut secara langsung dalam menu status, tanpa memperhatikan aplikasi atau tampilan yang terbuka.

Geser ke bawah dari bidang pemberitahuan.

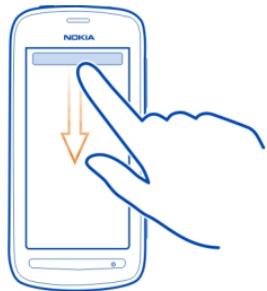

Dalam menu status, Anda dapat melakukan hal sebagai berikut:


- Lihat pemberitahuan panggilan tidak terjawab atau pesan yang belum dibaca
- Menonaktifkan suara ponsel
- Memodifikasi pengaturan koneksi
- Melihat sambungan Wi-Fi yang tersedia dan menyambung ke jaringan Wi-Fi
- Mengelola sambungan Bluetooth

Tips: Saat mendengarkan musik, Anda dapat mengakses pemutar musik dengan cepat dari bidang status.

Beralih di antara aplikasi terbuka

Anda dapat melihat aplikasi dan tugas yang terbuka di latar belakang serta beralih di antara aplikasi dan tugas tersebut.

Tekan terus tombol menu, geser ke kiri atau kanan, lalu pilih aplikasi yang dikehendaki.

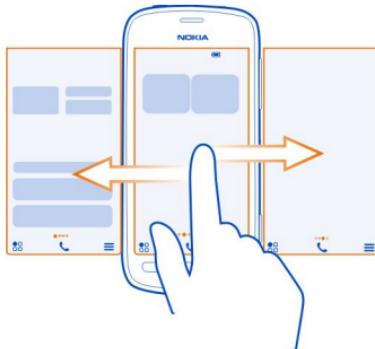

Membiarakan aplikasi berjalan di latar belakang akan meningkatkan pemakaian daya baterai dan penggunaan memori. Untuk menutup aplikasi yang tidak digunakan, pilih



Tips: Untuk menutup semua aplikasi yang terbuka, pilih dan tahan pengalih tugas, lalu pilih **Tutup semua** dari menu pop-up.

Menulis teks

Menutup keyboard dan keypad layar

Anda dapat menulis menggunakan keyboard layar atau keypad.

Beberapa pilihan dapat berbeda tergantung pad apakah Anda menggunakan keyboard atau keypad, memegang ponsel dalam modus lanskap atau potret maupun bahasa tulisan yang digunakan.

Menambah bahasa tulisan

Ingin menulis dalam bahasa lain? Anda dapat beralih dengan mudah antara beberapa bahasa tulisan.

Pilih  > Pengaturan dan Telepon > Bahasa > Bahasa tulisan, lalu pilih bahasa.

Beralih antara bahasa sewaktu menulis

Pilih  berulang kali hingga bahasa yang dikehendaki ditampilkan. Tombol bahasa hanya akan ditampilkan bila lebih dari satu bahasa tulisan telah dipilih.

Menulis dengan keyboard layar

Mengaktifkan keyboard


Anda dapat menggunakan keyboard layar dalam modus lanskap dan potret.

Pilih  > Pengaturan dan Telepon > Bahasa > Bahasa tulisan, lalu pilih bahasa dan Qwerty.

Keyboard layar dalam modus potret mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa tulisan.

Tombol di keyboard

Tata letak keyboard dapat berbeda tergantung pada bahasa tulisan, modus input, dan ragam karakter yang digunakan.

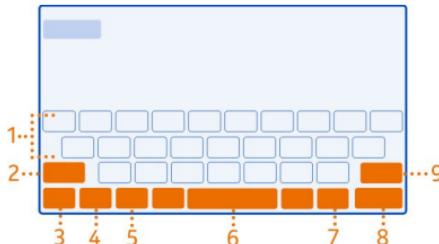

- 1 Keyboard
- 2 Tombol shift dan caps lock - Untuk mengubah huruf besar kecil. Untuk beralih ke modus caps lock, pilih tombol dua kali. Dalam beberapa bahasa, tombol ini akan membuka rangkaian karakter baru.
- 3 Tombol tutup - Untuk menutup keyboard.
- 4 Tombol karakter/modus angka - Untuk mengetik karakter khusus atau angka.
- 5 Tombol bahasa - Untuk beralih antara bahasa tulisan. Hanya akan ditampilkan bila lebih dari satu bahasa tulisan telah dipilih.
- 6 Tombol spasi
- 7 Tombol smiley
- 8 Tombol enter - Untuk memindahkan kursor ke baris berikutnya. Fungsi tambahan berdasarkan pada konteks. Misalnya, di browser Web, tombol tersebut berfungsi sebagai ikon Mulai.
- 9 Tombol spasi mundur - Untuk menghapus karakter.

Menggunakan teks prediktif dengan keyboard

Untuk mempercepat penulisan, ponsel ini dapat menebak kata yang mulai Anda tulis.

Teks prediktif berdasarkan pada kamus internal yang dapat digunakan untuk menambahkan kata baru. Fitur ini tidak tersedia untuk semua bahasa.

Mengaktifkan atau menonaktifkan teks prediktif

Pilih  > Pengaturan dan Telepon > Bahasa > Bahasa tulisan, lalu pilih bahasa dan Saran kata.

Menggunakan teks prediktif saat menulis

- 1 Mulai tulis kata.
- 2 Ponsel akan menyarankan kemungkinan kata saat Anda menulis. Pilih kata saat kata yang benar ditampilkan.

Menambahkan kata baru ke kamus

Pilih kata yang telah ditulis dalam panel kandidat.

Menulis menggunakan keyboard

Beralih di antara huruf besar-kecil

Pilih .

Menambahkan aksen ke karakter

Pilih dan tahan karakter, lalu pilih karakter dari menu pop-up.

Beralih antara modus angka dan huruf

Pilih  atau .

Menghapus karakter

Pilih .

Memindahkan kursor ke baris berikutnya

Pilih .


Menulis dengan keypad layar

Mengaktifkan keypad

Jika ingin menggunakan keypad angka saat menulis dalam modus potret, Anda dapat beralih dari keyboard layar ke keypad layar.

Pilih  > Pengaturan dan Telepon > Bahasa > Bahasa tulisan, lalu pilih bahasa dan Keypad telepon.

Tombol pada keypad

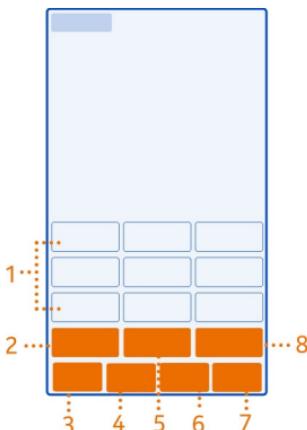

- 1 Tombol karakter
- 2 Tombol karakter/modus angka - Untuk mengetik karakter khusus atau angka.
- 3 Tombol tutup - Untuk menutup keypad.
- 4 Tombol bahasa - Untuk beralih antara bahasa tulisan. Hanya akan ditampilkan bila lebih dari satu bahasa tulisan telah dipilih.
- 5 Tombol spasi/enter - Untuk memasukkan spasi atau menggerakkan kursor ke baris berikutnya. Fungsi tambahan berdasarkan pada konteks. Misalnya, di browser Web, tombol tersebut berfungsi sebagai ikon Mulai.
- 6 Tombol smiley
- 7 Tombol spasi mundur - Untuk menghapus karakter.
- 8 Tombol shift - Untuk mengubah huruf besar-kecil. Fitur ini mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.

Menggunakan teks prediktif dengan keypad

Untuk mempercepat penulisan, ponsel ini dapat menebak kata yang mulai Anda tulis.

Teks prediktif berdasarkan pada kamus internal yang dapat digunakan untuk menambahkan kata baru. Fitur ini tidak tersedia untuk semua bahasa.

Mengaktifkan teks prediktif

Pilih  > Pengaturan dan Telepon > Bahasa > Bahasa tulisan, lalu pilih bahasa dan Saran kata.

Menonaktifkan teks prediktif

Saat menulis, pilih  dua kali.

Menggunakan teks prediktif saat menulis

- 1 Mulai tulis kata.
- 2 Ponsel akan menyarankan kemungkinan kata saat Anda menulis. Pilih kata saat kata yang benar ditampilkan.

Menambahkan kata baru ke kamus

Pilih kata yang telah ditulis dalam panel kandidat.

Menggunakan teks biasa dengan keypad

Memasukkan karakter

- 1 Pilih tombol karakter berulang kali hingga karakter ditampilkan. Tersedia lebih banyak karakter dari yang tertera pada tombol.
- 2 Jika huruf berikutnya terdapat pada tombol yang sama, tunggu hingga kursor ditampilkan, lalu pilih kembali tombol tersebut.

Beralih antara modus angka dan huruf

Pilih  atau .

Beralih di antara huruf besar-kecil

Pilih .

Memasukkan spasi

Pilih .

Menghapus karakter

Pilih .

Memindahkan kursor ke baris berikutnya

Pilih .

Menyalin atau menempelkan teks

Ingin mengedit teks dengan lebih cepat? Menyalin, memotong, dan menempelkan agar dapat menyusun ulang teks dengan mudah.

Menyalin atau memotong teks

Pilih dan tahan kata, tarik kursor untuk menyorot bagian yang akan disalin atau dipotong, lalu pilih  atau .

Menempel teks

Pilih dan tahan kotak pesan, lalu pilih .

Ikon yang ditampilkan di ponsel

Ikon Umm



Layar sentuh dan tombol terkunci.

Seseorang berupaya menghubungi Anda.



Anda memiliki pesan yang belum dibaca.



Jika ikon pesan berkedip, berarti folder Kotak masuk penuh.



Anda memiliki aktivitas kalender yang terlewat



Anda memiliki aktivitas kalender yang terlewat.
Alarm telah diatur.




Pesan menunggu untuk dikirim dalam folder

D

Panggilan data aktif.

Ikon Bluetooth dan USB

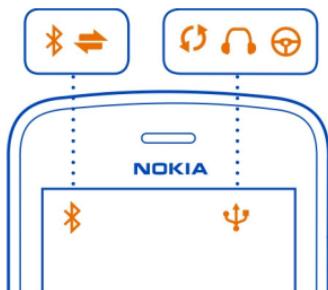

Bluetooth diaktifkan.

Jika ikon berkedip, berarti ponsel berupaya tersambung ke perangkat lain.

Ponsel sedang mengirim data melalui Bluetooth.

Kabel USB tersambung ke ponsel.

Kabel HDMI tersambung ke ponsel.

Ponsel melakukan sinkronisasi.


Pemancar FM aktif.

Pemancar FM sedang memancarkan gelombang.

Headset yang kompatibel tersambung ke ponsel.

Car kit yang kompatibel tersambung ke ponsel.

Ikon Jaringan

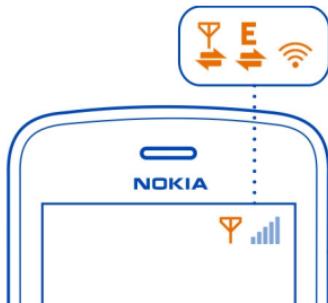

Ponsel tersambung ke jaringan GSM.

Ponsel tersambung ke jaringan 3G.

Sambungan Wi-Fi terbuka.

Sambungan data GPRS terbuka atau tertutup.



- Sambungan data GPRS terbuka.
- Sambungan data GPRS ditahan.
- Sambungan data EGPRS terbuka atau tertutup.
- Sambungan data EGPRS terbuka.
- Sambungan data EGPRS ditahan.
- Sambungan data 3G terbuka atau tertutup.
- Sambungan data 3G terbuka.
- Sambungan data 3G ditahan.
- Sambungan HSPA terbuka atau tertutup.
- Sambungan data HSPA terbuka.
- Sambungan HSPA ditahan.

Mengatur lampu pemberitahuan di ponsel agar berkedip bila terdapat panggilan tidak terjawab atau pesan

Bila lampu pemberitahuan ponsel berkedip, berarti terdapat panggilan tidak terjawab atau pesan masuk.

Pilih  > Pengaturan, lalu pilih Telepon > Lampu pemberitahuan > Lampu pemberitahuan.

Senter

Lampu kilat kamera dapat digunakan sebagai senter. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan senter, geser terus pengunci tombol selama dua detik.

Jangan arahkan senter ke mata.

Melakukan pencarian di ponsel dan Internet

 Jelajahi ponsel dan Internet. Anda dapat mencari e-mail, kontak, foto, musik, atau aplikasi yang tersimpan di ponsel dan Internet.

Pilih  > Pencarian.

- 1 Masukkan kata pencarian, lalu pilih dari kecocokan yang disarankan.
- 2 Untuk mencari di Internet, pilih link pencarian Internet di bagian akhir hasil pencarian. Anda memerlukan sambungan Internet aktif.

Tips: Anda dapat menambahkan widget pencarian ke layar awal. Sentuh terus bidang kosong di layar awal, lalu pilih Tambah widget dan widget pencarian dari daftar.

Menggunakan ponsel secara offline

Di tempat Anda tidak ingin membuat atau menerima panggilan, Anda dapat tetap mengakses musik, video, dan permainan offline jika beralih ke profil offline.

Tekan tombol daya , lalu pilih **Aktifkan modus offline**.

Bila profil offline diaktifkan, sambungan ke jaringan ponsel akan ditutup. Semua sinyal frekuensi radio antara ponsel dan jaringan seluler akan terhambat. Jika mencoba mengirimnya, pesan berada dalam folder Kotak keluar dan hanya terkirim bila beralih ke profil lain.

Anda juga dapat menggunakan ponsel tanpa SIM. Nonaktifkan ponsel, lalu keluarkan SIM. Bila perangkat diaktifkan kembali, profil offline akan diaktifkan.

 **Penting:** Pada profil offline, Anda tidak dapat melakukan atau menerima panggilan apapun atau menggunakan fitur lain yang memerlukan jangkauan jaringan selular. Panggilan dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang telah diprogram dalam perangkat. Untuk membuat panggilan, Anda harus terlebih dulu beralih ke profil lain.

Bila profil offline diaktifkan, Anda dapat tetap menyambung ke jaringan Wi-Fi, misalnya untuk membaca e-mail atau menelusuri Internet. Anda juga dapat menggunakan Bluetooth.

Jika NFC diaktifkan, maka NFC juga akan diaktifkan dalam profil offline. Untuk menonaktifkan NFC, pilih  > **Pengaturan dan Konektivitas** > **NFC**, lalu alihkan NFC ke **Tidak aktif**.

Nonaktifkan ponsel bila penggunaan ponsel dilarang atau bila dapat menimbulkan gangguan atau bahaya. Jangan lupa patuhi persyaratan keamanan yang berlaku.

Memperpanjang masa pakai baterai

Jika baterai cepat habis, Anda dapat melakukan beberapa metode untuk mengurangi pemakaian daya ponsel.

- Selalu isi daya baterai hingga penuh.
- Bila modus hemat daya diaktifkan, pengaturan ponsel, misalnya **Modus jaringan** dan **screensaver** akan dioptimalkan.

Mengaktifkan modus hemat daya

Tekan tombol daya , lalu pilih **Aktifkan hemat daya**. Untuk menonaktifkan modus hemat daya, tekan tombol daya , lalu pilih **Nonaktifkan hemat daya**.

Menutup aplikasi yang tidak digunakan

Tekan terus tombol menu, geser hingga aplikasi yang akan ditutup ditampilkan, lalu pilih .

Suara, tema, dan efek

- Nonaktifkan nada yang tidak diperlukan, seperti nada tombol.
- Gunakan headphone berkabel, bukan loudspeaker.
- Ubah jangka waktu untuk menonaktifkan layar ponsel.

Menetapkan periode batas waktu

Pilih  > Pengaturan dan Telepon > Tampilan > Waktu lampu habis.

Beralih ke tema dan wallpaper gelap

Pilih  > Pengaturan dan Tema > Umum.

Untuk mengubah wallpaper, pilih  > Ubah wallpaper di layar awal.

Mengurangi kecerahan layar

Pilih  > Pengaturan dan Telepon > Tampilan > Kecerahan.

Menonaktifkan screensaver Jam besar

Pilih  > Pengaturan dan Tema > Screensaver > Tidak ada.

Penggunaan jaringan

- Beralih ke profil offline jika Anda sedang mendengarkan musik atau menggunakan ponsel, namun tidak ingin membuat atau menerima panggilan.
- Atur ponsel agar lebih jarang memeriksa e-mail baru.
- Gunakan sambungan Wi-Fi untuk menyambung ke Internet, sebagai pengganti sambungan data ponsel (GPRS atau 3G).
- Jika ponsel diatur untuk menggunakan jaringan GSM dan 3G (modus ganda), maka ponsel akan menggunakan daya lebih tinggi saat mencari jaringan 3G.

Menetapkan ponsel agar hanya menggunakan jaringan GSM

Geser ke bawah dari bidang pemberitahuan, lalu pilih jaringan selular dan **Modus jaringan > GSM**.

Nonaktifkan Bluetooth bila tidak perlu

Geser ke bawah dari bidang pemberitahuan, lalu pilih .

Menghentikan ponsel untuk memindai jaringan Wi-Fi yang tersedia

Geser ke bawah dari bidang pemberitahuan, lalu pilih .

Membuka sambungan data ponsel (3G atau GPRS) hanya bila diperlukan

Untuk menutup sambungan data ponsel, geser ke bawah dari bidang pemberitahuan, lalu pilih .

Mengembalikan pengaturan asli

Jika ponsel tidak berfungsi dengan baik, Anda dapat mengatur ulang beberapa pengaturan ke nilai awal.

- 1 Akhiri semua panggilan dan sambungan aktif.
- 2 Pilih  > Pengaturan, lalu pilih Telepon > Manajemen telepon > Pengaturan pabrik > Kembalikan.
- 3 Jika diminta, masukkan kode keamanan.

Tindakan ini tidak akan mempengaruhi dokumen atau file yang tersimpan di ponsel.

Setelah mengembalikan pengaturan awal, ponsel akan nonaktif, lalu aktif kembali. Tindakan ini memerlukan waktu lebih lama dari biasanya.

Kamera dan foto**Tentang kamera**

 Untuk membuka kamera, tekan tombol kamera.

Mengapa harus membawa kamera terpisah jika ponsel Anda memiliki semua yang diperlukan untuk mengabadikan kenangan dan banyak lagi? Dengan kamera ponsel, Anda dapat mengambil foto dan video berkualitas terbaik dalam ukuran file yang kecil.

Kamera belakang ponsel menggunakan teknologi olahfoto PureView Pro canggih. PureView Pro Nokia menggabungkan sensor beresolusi sangat tinggi dengan optik Carl Zeiss™ berperforma terbaik. Gabungan keduanya memberikan performa dalam cahaya redup yang berbeda, serta kualitas foto dan video terbaik dalam ukuran file kecil untuk berbagi. Dengan PureView Pro, Anda juga dapat men-zoom dan mengkrop foto dengan cara baru. Kamera Anda memiliki tiga modus pengambilan gambar dan berbagai pengaturan untuk menyesuaikan setiap suasana hati.

Anda juga dapat menggunakan ponsel untuk melihat maupun mengedit foto dan video, berbagi foto dan video di Internet, atau mengirimnya ke perangkat yang kompatibel.

Tips: Anda dapat mengambil foto, meskipun layar ponsel dan tombol terkunci. Tekan tombol kamera selama 1 detik untuk mengambil foto dengan cepat.

Mengubah modus pengambilan foto

Ingin mengambil foto dan video bagus tanpa harus menyesuaikan pengaturan untuk berbagai kondisi? Atau Anda ingin membuat profil pengaturan pribadi sesuai kebutuhan? Atau mungkin di antaranya? Anda dapat dengan mudah mengubah modus pengambilan foto sesuai keinginan.

Terdapat tiga modus pengambilan foto yang dapat dipilih:

- **Otomatis** — Membuat kamera menentukan pengaturan terbaik.
- **Adegan** — Memilih dari beberapa pengaturan yang telah tersedia yang dapat digunakan dalam berbagai kondisi.
- **Kreatif** — Pengaturan manual sepenuhnya.



Mengubah modus pengambilan foto

Pilih  dan modus pengambilan foto. Jika perlu, sentuh sudut kanan layar untuk keluar dari pengaturan.

Mengambil foto

Mengambil foto



- 1 Untuk mengunci fokus pada objek, tekan separuh tombol kamera (tidak tersedia dalam modus lanskap atau olahraga). Indikator fokus terkunci berwarna hijau akan ditampilkan. Jika fokus tidak terkunci, indikator merah akan ditampilkan. Lepas tombol kamera, pastikan objek berada dalam braket, lalu kembali tekan separuh tombol kamera untuk mengunci fokus. Anda juga dapat mengambil foto tanpa mengunci fokus.

- 2 Tekan sepenuhnya tombol kamera. Jangan gerakkan ponsel sebelum foto disimpan dan kamera siap mengambil foto baru.

Foto akan disimpan di Galeri.

Melihat rol kamera

Rol kamera akan menampilkan foto yang terakhir diambil. Untuk membuka rol kamera, pilih . Untuk melihat foto atau video sebelumnya, geser ke kanan.

Menutup kamera

Tekan sebentar tombol putus.

Tips foto

Untuk membuka kamera, tekan tombol kamera.

- Gunakan kedua tangan untuk menjaga posisi kamera tetap stabil.
- Jika tidak digunakan kurang lebih selama satu menit, kamera akan dinonaktifkan. Untuk mengaktifkan kembali kamera, tekan sebentar tombol kamera.

Untuk mendapatkan foto terbaik sesuai keinginan, Anda dapat memilih dari tiga modus pengambilan foto berbeda yang ditawarkan kamera:

- Jika Anda ingin agar kamera yang menentukan pengaturan terbaik, gunakan modus Otomatis. Anda hanya perlu mengarahkan kamera dan mengambil foto.
- Modus Adegan menawarkan pemandangan yang siap digunakan untuk berbagai situasi.

Contoh: Modus lanskap: untuk mendapatkan pemandangan jarak jauh dalam fokus. Modus close-up: bila mengambil foto rincian kecil. Modus salju: untuk lingkungan yang sangat putih. Modus lampu sorot: di konser saat artis berada di bawah lampu sorot, di depan latar belakang gelap.

- Modus Kreatif membolehkan Anda untuk memilih pengaturan kamera sendiri serta menyimpan profil pengaturan yang berbeda agar mudah digunakan di lain waktu.

Untuk mengubah modus pengambilan foto, pilih . Jika perlu, sentuh sudut kanan layar untuk keluar dari pengaturan.

Jaga jarak yang aman saat menggunakan lampu kilat. Jangan gunakan lampu kilat pada orang atau hewan dalam jarak dekat. Jangan halangi lampu kilat saat mengambil foto.

Mengambil foto close-up

Memfokuskan pada objek kecil seperti serangga atau bunga terkadang sulit dilakukan. Anda harus mendekatkan kamera ke objek. Untuk mengambil foto yang tajam dan jelas hingga detail terkecil, gunakan modus close-up.

- 1 Untuk membuka kamera, tekan tombol kamera.
- 2 Pastikan Anda berada dalam modus pengambilan foto Adegan. Untuk beralih modus, pilih  > Adegan.
- 3 Pilih .

Mengambil foto dalam kondisi cahaya redup

Untuk mengambil foto meskipun cahaya redup, beralih ke modus malam.

- 1 Untuk membuka kamera, tekan tombol kamera.
- 2 Pastikan Anda berada dalam modus pengambilan foto Adegan. Untuk beralih modus, pilih  > Adegan.
- 3 Pilih . Untuk menggunakan lampu kilat, pilih .

Mengambil foto objek bergerak

Apakah Anda berada di acara olahraga dan ingin mengambil foto dengan ponsel? Gunakan modus olahraga untuk mengambil foto orang bergerak yang lebih tajam.

- 1 Untuk membuka kamera, tekan tombol kamera.
- 2 Pastikan Anda berada dalam modus pengambilan foto Adegan. Untuk beralih modus, pilih  > Adegan.
- 3 Pilih .


Merekam video

Merekam video

Selain mengambil foto dengan ponsel, Anda juga dapat mengabadikan saat istimewa sebagai video.

Untuk membuka kamera, tekan tombol kamera.

- 1 Untuk beralih dari modus foto ke modus video, jika perlu, pilih .
- 2 Untuk memulai perekaman, tekan tombol kamera.
- 3 Untuk memperbesar tampilan, letakkan jari di layar, lalu geser ke atas. Bila bingkai mencakup bidang yang akan diperbesar, angkat jari Anda. Untuk sedikit memperkecil tampilan, letakkan jari di layar, lalu geser ke bawah. Untuk memperbesar tampilan sepenuhnya, geser jari hingga ke tepi bawah layar.

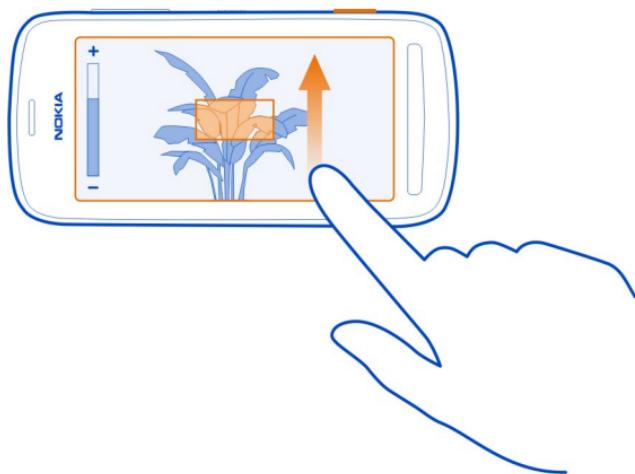

Anda juga dapat menggunakan tombol volume untuk men-zoom, sehingga lebih mudah untuk mengubah tingkat zoom.

4 Untuk menghentikan perekaman, tekan tombol kamera.

Video akan disimpan di Galeri. Untuk melihat video yang direkam dengan cepat, pilih > . Untuk melihat foto atau video sebelumnya, geser ke kanan.

Tips: Anda dapat mengirim video dalam pesan multimedia atau e-mail. Untuk membatasi ukuran video yang akan dikirim, sebelum melakukan perekaman, pilih > Kreatif > Resolusi, lalu pilih ukuran yang cukup kecil, misalnya 360p.

Tips video

Untuk membuka kamera, tekan tombol kamera.

- Untuk hasil terbaik, tutup aplikasi yang terbuka sebelum perekaman.
- Rekam ke memori massal ponsel jika memungkinkan.
- Jika merekam video ke kartu memori, gunakan kartu microSD yang kompatibel, cepat, dan berkualitas tinggi untuk performa terbaik. Untuk video 360p dan 720p, sebaiknya gunakan kartu microSD kelas 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) atau yang lebih tinggi. Untuk video HD Penuh (1080p), sebaiknya gunakan kartu memori kelas 6 (80 Mbit/s (10 MB/s)).

Sebelum digunakan untuk pertama kalinya, cadangkan konten penting di kartu, lalu gunakan ponsel untuk memformat kartu, meskipun sebelumnya kartu telah diformat atau digunakan di ponsel Nokia. Pemformatan akan menghapus semua konten di kartu.

Jika kecepatan kartu memori berkurang seiring waktu, cadangkan konten penting di kartu, lalu gunakan ponsel untuk memformat kartu.

Menyimpan info lokasi ke foto dan video

Anda ingin mengetahui lokasi pengambilan foto atau perekaman video tertentu? Atau tidak ingin menyertakan info tersebut di foto atau video? Ubah pengaturan perekaman lokasi di ponsel.

Mengaktifkan atau menonaktifkan perekaman lokasi

- 1 Pilih  > Pengaturan dan Privasi.
- 2 Alihkan Simpan info lokasi di Kamera ke Ya atau Tidak.

Informasi lokasi dapat dilampirkan ke foto atau video jika lokasi dapat diketahui menggunakan metode GPS atau jaringan. Jika Anda berbagi foto atau video yang berisi informasi lokasi, maka informasi lokasi tersebut dapat dilihat oleh pengguna lain yang melihat foto atau video tersebut. Anda dapat menonaktifkan penandaan geografis di pengaturan kamera.

Diperlukan waktu beberapa menit untuk memperoleh koordinat lokasi Anda.

Ketersediaan dan kualitas sinyal GPS dapat dipengaruhi oleh lokasi, posisi satelit, bangunan, hambatan alam, kondisi cuaca, serta penyesuaian satelit GPS yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Sinyal GPS mungkin tidak tersedia di dalam bangunan atau bawah tanah.

Sebaiknya jangan gunakan GPS untuk mengukur lokasi dengan tepat dan jangan hanya mengandalkan informasi lokasi yang disediakan oleh GPS dan jaringan seluler.

Mengirim foto atau video

Foto kadang bermakna lebih dari kata-kata. Kirim foto atau video yang mengabadikan saat istimewa maupun info penting yang harus dikirim dalam pesan multimedia atau e-mail, atau menggunakan Bluetooth.

Mengirim dalam pesan multimedia atau e-mail

- 1 Ambil foto atau rekam video.
- 2 Pilih rol kamera , sentuh layar untuk menampilkan toolbar, lalu pilih  > Kirim.
- 3 Pilih Via pesan atau Via e-mail.
- 4 Untuk menambahkan kontak sebagai penerima, pilih Kepada. Anda juga dapat menulis nama, nomor telepon, atau alamat penerima di kolom Kepada.
- 5 Pilih .

Pengiriman file foto dan video berukuran besar mungkin lambat dan berbiaya lebih besar. Untuk membatasi ukuran pengiriman, sebelum mengambil foto atau merekam

video, pilih  > Kreatif > Resolusi, lalu pilih ukuran yang cukup kecil, misalnya 2 MP atau 360p.

Mengirim menggunakan Bluetooth

- 1 Ambil foto atau rekam video.
- 2 Pilih rol kamera , sentuh layar untuk menampilkan toolbar, lalu pilih  > Kirim > Via Bluetooth.
- 3 Pilih ponsel atau perangkat yang akan disambungkan atau cari perangkat lainnya. Jika ponsel atau perangkat lain meminta kode akses, ketik kode akses tersebut.

Tips: Anda juga dapat mengirim foto dan video dari Galeri. Pilih foto atau video, sentuh layar untuk menampilkan toolbar, lalu pilih  > Kirim.

Mengirim foto atau konten lainnya ke ponsel lain yang mendukung NFC

Anda dapat berbagi foto, video, kontak, dan Kartu Saya bila menyentuh ponsel kompatibel lain yang mendukung NFC.

Berbagi foto

- 1 Pilih foto di Galeri.
- 2 Sentuh bidang NFC di ponsel lain dengan bidang NFC di ponsel Anda. Foto akan dikirim menggunakan Bluetooth.



Letak bidang NFC dapat beragam. Untuk info lebih lanjut, baca buku petunjuk ponsel lain tersebut.

Berbagi foto atau video secara langsung dari kamera

Ingin berbagi foto terbaik dengan teman? Upload foto atau video ke layanan jaringan sosial segera setelah mengambilnya.

- 1 Untuk membuka kamera, tekan tombol kamera.
- 2 Setelah mengambil foto atau merekam video, pilih , sentuh layar untuk menampilkan toolbar, lalu pilih  > Berbagi.

Tips: Jika Anda telah sign in ke layanan jaringan sosial, Anda dapat berbagi secara langsung ke layanan tersebut. Pilih , sentuh layar untuk menampilkan toolbar, lalu pilih ikon layanan pada toolbar foto.

Saat berbagi foto atau video untuk pertama kalinya, Anda mungkin harus sign in ke layanan jaringan sosial tersebut. Anda hanya perlu sign in saat pertama kali berbagi sesuatu.

- 3 Tambahkan komentar jika ingin, lalu pilih Bagikan.

Tidak semua layanan jaringan sosial mendukung semua format file atau video yang direkam dengan kualitas tinggi.

Tips: Anda juga dapat berbagi foto dan video dengan ponsel lain yang mendukung NFC. Untuk berbagi setelah mengambil foto atau merekam video, sentuh ponsel lain dengan bidang NFC di ponsel.

Menggunakan layanan atau men-download konten dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya lalu lintas data.

Menetapkan lokasi penyimpanan foto dan video

Jika kartu memori telah dimasukkan ke ponsel, Anda dapat menetapkan lokasi penyimpanan foto yang diambil dan video yang direkam.

- 1 Pilih  > Pengaturan.
- 2 Pilih Pengaturan aplikasi > Kamera > Memori yang digunakan, lalu tentukan pilihan.

Tips: Anda juga dapat mengubah pengaturan saat menggunakan kamera. Pilih  dan dalam Kreatif modus pengambilan foto, pilih Preferensi.

Foto

Tentang Galeri



Pilih  > Galeri.

Telusuri video dan foto yang telah diambil atau tonton video yang telah direkam.

Anda juga dapat melihat foto dan video di TV yang kompatibel.

Untuk mencari foto dan video dengan mudah, tambah atau edit tag dalam Galeri.

Melihat foto dan video

Pilih  > Galeri.

Menelusuri foto

Geser ke atas atau bawah.


Melihat foto

Pilih foto.

Untuk melihat foto berikutnya, geser dari kanan ke kiri. Untuk melihat foto sebelumnya, geser dari kiri ke kanan.

Memperbesar

Letakkan dua jari Anda di layar, lalu jauhkan jari. Untuk memperbesar tampilan, geser kedua jari dengan gerakan menjepit.

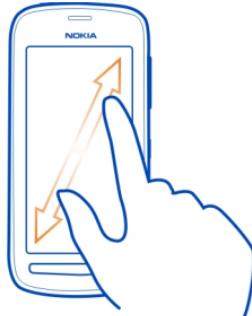

Tips: Untuk memperbesar tampilan dengan cepat, sentuh layar dua kali. Untuk memperbesar tampilan sepenuhnya, sentuh kembali layar dua kali. Untuk memperkecil tampilan, sentuh kembali layar dua kali.

Melihat toolbar

Sentuh layar.

Memutar video

Tentukan video, lalu pilih .

Melihat properti foto atau video

Buka foto atau video dalam tampilan layar penuh. Pilih judul yang menampilkan ukuran megapiksel foto atau resolusi video.

Foto dan video dapat dikirim kepada Anda melalui pesan e-mail atau multimedia. Untuk melihat foto dan video tersebut di lain waktu, simpan ke Galeri.

Menyimpan foto atau video ke Galeri

- 1 Pada pesan multimedia, pilih foto atau video.
- 2 Sentuh layar, lalu pilih > Simpan.

Mengedit atau menambahkan tag

Foto dan video akan secara otomatis diberi tag menurut waktu pengambilan. Anda dapat mengedit atau menghapus tag tersebut, atau menambahkan tag baru sendiri.

Pilih > Galeri.

Mengedit atau menghapus tag

Pilih dan tahan tag, lalu pilih Ubah nama tag atau Hapus tag.

Menambah tag

Pilih dan tahan foto yang akan dijadikan sebagai foto pertama dalam grup tag baru, lalu pilih Tambah tag.

Mengedit foto yang diambil

Anda dapat melakukan pengeditan cepat, misalnya mengkrop, mengubah ukuran, menyempurnakan kontras, serta menambahkan efek pada foto yang diambil.

- 1 Pilih > Galeri dan foto.
- 2 Sentuh foto untuk menampilkan toolbar, lalu pilih > Edit.
- 3 Dari toolbar, pilih atau .
- 4 Untuk menyimpan foto yang diedit, pilih . Foto yang diedit tidak akan menggantikan foto asli.

Tips: Untuk mengkrop foto dengan cepat, pilih foto dalam Galeri, sentuh layar untuk menampilkan toolbar, lalu pilih . Letakkan jari di layar, tarik untuk mengkrop bidang tersebut, lalu pilih Krop.

Mengedit video yang direkam

Potong dan trimming video hingga ke bagian pentingnya.

- 1 Pilih > Galeri, lalu pilih video.

- 2 Pilih  > Edit.
- 3 Tarik bingkai awal dan akhir untuk menandai durasi video.
- 4 Untuk melihat pratinjau video, pilih .
- 5 Untuk menyimpan video, pilih .

Berbagi foto atau video dari Galeri

Anda ingin meng-upload foto atau video ke layanan jaringan sosial agar dapat dilihat oleh teman dan keluarga? Anda dapat melakukannya secara langsung dari Galeri.

- 1 Pilih  > Galeri.
- 2 Pilih foto atau video, sentuh layar untuk menampilkan toolbar, lalu pilih  > Berbagi.

Tips: Jika Anda telah sign in ke layanan jaringan sosial, Anda dapat berbagi secara langsung ke layanan tersebut. Pilih , sentuh layar untuk menampilkan toolbar, lalu pilih ikon layanan pada toolbar foto.

Saat berbagi foto atau video untuk pertama kalinya, Anda mungkin harus sign in ke layanan jaringan sosial tersebut. Anda hanya perlu sign in saat pertama kali berbagi sesuatu.

- 3 Tambahkan komentar jika ingin, lalu pilih **Bagikan**.

Tips: Anda juga dapat berbagi foto dan video dengan ponsel lain yang mendukung NFC. Untuk berbagi, pilih foto atau video, lalu sentuh ponsel lain dengan bidang NFC di ponsel Anda.

Menghapus foto dan video

Jika Anda menyimpan banyak foto dan video di ponsel, Anda dapat menghapus salah satu yang hasilnya tidak bagus. Anda dapat menghapusnya dengan mudah dalam Galeri.

- 1 Pilih  > Galeri.
- 2 Pilih , tandai foto dan video, lalu pilih **Hapus**.

Melihat foto dan video di TV


Anda dapat melihat foto dan video di TV yang kompatibel sehingga dapat lebih mudah ditunjukkan kepada keluarga dan teman.

Jika TV mendukung HDMI, Anda dapat menggunakan kabel HDMI Micro Connector (dijual terpisah) untuk menyambungkan ponsel ke TV HD.

Melihat foto dan video di TV HD

Menyambungkan ponsel ke TV

Sambungkan kabel HDMI Micro Connector ke HDMI Micro Connector di ponsel. Sambungkan ujung kabel lainnya ke soket HDMI di TV.

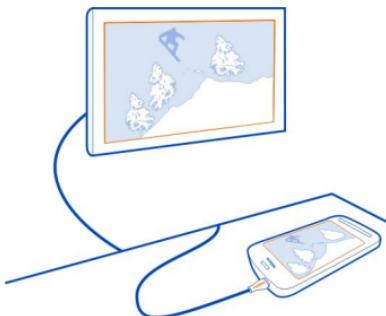

Jika Anda tidak melihat apapun di layar TV, pastikan TV telah menggunakan input HDMI yang benar.

Bergerak di layar TV

Pilih ikon tanda panah di layar ponsel. Untuk memilih sesuatu, gunakan ikon OK.

Melihat foto atau memutar video

Pilih Video atau Foto, buka foto atau video, lalu pilih OK.

Beralih ke foto sebelumnya atau berikutnya

Pilih tanda panah mundur atau maju.

Memutar foto yang dipilih

Pilih tanda panah atas atau bawah.

Memulai tampilan slide foto.

Saat melihat foto, pilih OK.

Menjeda atau melanjutkan video

Pilih OK.

Memutar video maju atau mundur


Pilih tanda panah mundur atau maju.

Melihat foto dan video di TV definisi standar

Anda harus menggunakan Nokia Video Connectivity Cable (dijual terpisah) dan mungkin harus mengubah pengaturan TV-out serta rasio aspek.

Untuk mengubah pengaturan TV-out, pilih  > Pengaturan dan Telepon > Aksesori > TV-Out.

- 1 Sambungkan Nokia Video Connectivity Cable ke input video di TV yang kompatibel. Warna konektor harus sesuai dengan warna soket.

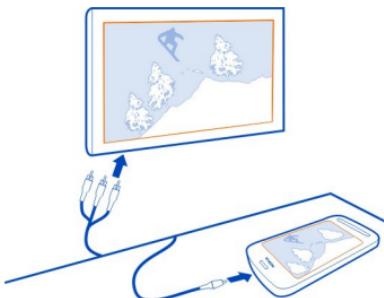

- 2 Sambungkan ujung lain Nokia Video Connectivity Cable ke soket Nokia AV di ponsel.
Jika Anda tidak melihat apapun di layar TV, pastikan Anda telah memilih input yang benar di TV.
- 3 Pilih foto atau video di ponsel.

Jangan sambungkan produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat. Jangan sambungkan sumber tegangan ke soket Nokia AV. Jika Anda menyambungkan perangkat eksternal atau headset selain yang disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini ke soket Nokia AV, perhatikan tingkat volume suara secara khusus.

Mensinkronisasi foto dan video antara ponsel dan komputer

Anda mengambil foto atau merekam video menggunakan ponsel dan ingin melihatnya di komputer? Menggunakan kabel USB, Anda dapat dengan mudah mensinkronisasi foto dan video antara ponsel dan komputer.

- 1 Sambungkan ponsel ke komputer yang kompatibel dengan kabel USB yang kompatibel.
Jika melakukan sinkronisasi antara kartu memori di ponsel dan komputer, pastikan kartu memori telah dimasukkan ke ponsel.
- 2 Buka Nokia Suite di komputer, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan di Nokia Suite.

Mencadangkan foto

Ingin memastikan Anda tidak akan kehilangan foto penting? Anda dapat menggunakan Nokia Suite untuk mencadangkan foto ke komputer.

- 1 Sambungkan ponsel ke komputer yang kompatibel dengan kabel USB yang kompatibel.
Jika menyalin antara kartu memori di ponsel dan komputer, pastikan kartu memori telah dimasukkan ke ponsel.
- 2 Buka Nokia Suite di komputer, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan di Nokia Suite tentang cara mensinkronisasi Galeri.

Personalisasi dan Kios Nokia

Profil

Tentang profil

 Pilih  > Pengaturan > Profil.

Menunggu panggilan, namun tidak ingin ponsel berdering? Ponsel ini dilengkapi beragam kumpulan pengaturan yang disebut profil untuk mempersonalisasi berbagai aktivitas dan lingkungan. Anda juga dapat membuat profil sendiri.

Anda dapat mempersonalisasi profil dengan cara sebagai berikut:

- Mengubah nada dering dan nada tanda pesan.
- Mengubah volume nada dering dan nada tombol.
- Nonaktifkan nada tombol dan nada pemberitahuan.
- Aktifkan tanda getar.
- Mengatur ponsel agar menyebutkan nama kontak yang menghubungi.

Tips: Ingin akses cepat ke profil? Tambahkan widget profil ke layar awal.

Mempersonalisasi nada dering dan nada lainnya

Anda dapat mempersonalisasi nada dering ponsel untuk setiap profil.

Pilih  > Pengaturan > Profil.

Pilih profil, Personalisasi, dan pilihan yang dikehendaki.

Tips: Untuk men-download nada dering lainnya dari Kios Nokia, pilih Download suara. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.nokia.com/support.

Tips: Untuk menetapkan lagu favorit dari pemutar musik sebagai nada dering, pilih Lagu.

Menonaktifkan suara ponsel

Bila profil diam diaktifkan, semua nada dering dan tanda akan dinonaktifkan. Alihkan ke profil ini, misalnya bila berada di bioskop atau dalam rapat.

Geser ke bawah dari bidang pemberitahuan, lalu pilih **Diam**.

Mengubah profil rapat

Atur ponsel agar berbunyi bip pelan satu kali, dan bukan berdering saat Anda rapat.

- 1 Pilih  > Pengaturan > Profil.
- 2 Pilih **Rapat** > Aktifkan.

Tips: Ingin akses cepat ke profil? Tambahkan widget profil ke layar awal.

Mengatur profil berjangka waktu

Anda dapat mengaktifkan profil hingga waktu yang ditetapkan, setelah itu profil yang digunakan sebelumnya akan diaktifkan.

Pilih  > Pengaturan > Profil.

- 1 Pilih profil yang dikehendaki, lalu pilih **Berjangka waktu**.
- 2 Tetapkan waktu yang diinginkan untuk mengakhiri profil berjangka waktu.

Menggunakan ponsel secara offline

Di tempat Anda tidak ingin membuat atau menerima panggilan, Anda dapat tetap mengakses musik, video, dan permainan offline jika beralih ke profil offline.

Tekan tombol daya , lalu pilih **Aktifkan modus offline**.

Bila profil offline diaktifkan, sambungan ke jaringan ponsel akan ditutup. Semua sinyal frekuensi radio antara ponsel dan jaringan seluler akan terhambat. Jika mencoba mengirimnya, pesan berada dalam folder Kotak keluar dan hanya terkirim bila beralih ke profil lain.

Anda juga dapat menggunakan ponsel tanpa SIM. Nonaktifkan ponsel, lalu keluarkan SIM. Bila perangkat diaktifkan kembali, profil offline akan diaktifkan.

! Penting: Pada profil offline, Anda tidak dapat melakukan atau menerima panggilan apapun atau menggunakan fitur lain yang memerlukan jangkauan jaringan seluler. Panggilan dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang telah diprogram dalam perangkat. Untuk membuat panggilan, Anda harus terlebih dulu beralih ke profil lain.

Bila profil offline diaktifkan, Anda dapat tetap menyambung ke jaringan Wi-Fi, misalnya untuk membaca e-mail atau menelusuri Internet. Anda juga dapat menggunakan Bluetooth.

Jika NFC diaktifkan, maka NFC juga akan diaktifkan dalam profil offline. Untuk menonaktifkan NFC, pilih  > Pengaturan dan Konektivitas > NFC, lalu alihkan NFC ke Tidak aktif.

Nonaktifkan ponsel bila penggunaan ponsel dilarang atau bila dapat menimbulkan gangguan atau bahaya. Jangan lupa patuhi persyaratan keamanan yang berlaku.

Membuat profil baru

Bagaimana cara mengatur ponsel sesuai kebutuhan di kantor, kampus, atau rumah? Anda dapat membuat profil baru untuk berbagai kondisi dan memberi nama yang sesuai.

Pilih  > Pengaturan > Profil.

Pilih  > Buat baru, lalu tentukan pengaturan profil.

Tips: Anda dapat mengatur nada dering khusus untuk profil. Pilih Nada dering.

Mengubah tema

 Tema dapat membuat ponsel lebih dinamis. Ubah tampilan dan skema warna.

1 Pilih  > Pengaturan > Tema.

2 Pilih Umum, lalu pilih tema.

Tips: Untuk men-download tema lainnya dari Kios Nokia, pilih Download tema. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Kios Nokia, kunjungi www.nokia.com/support.

Layar awal

Layar awal

Di layar awal, Anda dapat:

- Melihat pemberitahuan atau indikator panggilan tidak terjawab dan pesan yang diterima
- Membuka aplikasi favorit
- Mengontrol aplikasi, misalnya pemutar musik
- Menambah cara pintas berbagai fitur, misalnya menulis pesan
- Melihat kontak favorit dan dengan cepat menghubungi atau mengirim pesan kepada kontak tersebut

Anda dapat memiliki lebih dari satu halaman layar awal untuk memisahkan layar awal pekerjaan dan pribadi.

Layar awal bersifat interaktif. Untuk memeriksa kalender dengan cepat, pilih tanggal. Untuk mengatur alarm, pilih jam.

Mempersonalisasi layar awal

Ingin melihat pemandangan atau foto keluarga favorit di latar belakang layar awal? Anda dapat mengubah wallpaper dan menyusun ulang item di masing-masing layar awal untuk mempersonalisasi layar awal sesuai keinginan.


Mengubah wallpaper

Sentuh terus bidang kosong di layar awal, lalu pilih **Ubah wallpaper**.

Tips: Download foto latar belakang lainnya dari Kios Nokia. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.nokia.com/support.

Menyusun ulang item di layar awal

Sentuh terus item, lalu tarik item ke lokasi baru.

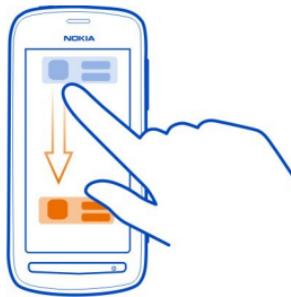

Tips: Anda dapat menarik dan melepas item di antara berbagai layar awal.

Menambah layar awal baru

Pilih  > Tambah layar awal lain.

Menambahkan widget ke layar awal

Ingin mengetahui cuaca hari ini atau berita terkini? Anda dapat menambahkan aplikasi kecil (widget) ke layar awal, dan melihat sekilas informasi yang paling relevan.

Sentuh terus bidang kosong di layar awal, lalu dari menu pop-up, pilih **Tambah widget** dan **widget**.

Widget dapat menyempurnakan aplikasi terkait dan juga dapat mengubah cara kerja aplikasi.

Tips: Anda dapat men-download widget lainnya dari Kios Nokia.

Menggunakan layanan atau men-download konten dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya lalu lintas data.

Beberapa widget layar awal dapat menyambung ke Internet secara otomatis. Untuk mencegahnya, putuskan sambungan data ponsel. Geser ke bawah dari bidang pemberitahuan, lalu pilih .

Menghapus widget dari layar awal

Pilih dan tahan widget, lalu pilih .

Menambahkan cara pintas ke layar awal

Tahukah bahwa Anda dapat membuat cara pintas ke aplikasi dan fitur yang paling sering digunakan? Anda dapat menambahkan cara pintas ke aplikasi atau tindakan, misalnya menulis pesan.

Sentuh terus bidang kosong di layar awal, lalu dari menu pop-up, pilih **Tambah cara pintas** dan aplikasi atau tindakan.

Beralih di antara layar awal

Anda dapat memiliki lebih dari satu layar awal. Misalnya, buat layar awal terpisah untuk pekerjaan dan pribadi, lalu personalisasikan agar dapat memiliki konten yang berbeda.

Untuk beralih ke layar awal lain, geser ke kiri atau kanan.



• • • menunjukkan layar awal aktif.

Menambahkan kontak penting ke layar awal

Menambahkan kontak terpenting ke layar awal agar Anda dapat menghubungi atau mengirim pesan kepada mereka dengan cepat.

Pilih  > Kontak.

Pilih kontak yang tersimpan di memori ponsel dan  > Tambahkan ke Layar awal.

Menghubungi kontak

Di layar awal, pilih kontak, lalu tekan tombol panggil. Jika kontak memiliki lebih dari satu nomor, pilih nomor yang dikehendaki.

Mengirim pesan ke kontak

Di layar awal, pilih kontak, lalu pilih Pesan.

Menghapus kontak dari layar awal

Di layar awal, pilih dan tahan kontak, lalu pilih .

Kontak akan dihapus dari layar awal, namun tetap ada dalam daftar kontak.

Mengatur aplikasi

Ingin lebih cepat menemukan aplikasi yang paling sering digunakan? Dalam menu utama, Anda dapat mengatur aplikasi ke dalam folder dan menyembunyikan aplikasi yang jarang digunakan.

Pilih .

Membuat folder baru

Pilih  > Folder baru.

Memindahkan aplikasi ke folder

Pilih dan tahan aplikasi, lalu pilih Pindahkan ke folder dan folder baru.

Tips: Untuk menarik dan melepas aplikasi dan folder, sentuh terus layar dalam menu, lalu pilih Susun.

Kios Nokia

Tentang Kios Nokia

 Pilih  > Kios, lalu sign in ke akun Nokia.

Tahukah bahwa Anda dapat mempersonalisasi ponsel dengan berbagai aplikasi? Atau men-download permainan gratis? Telusuri Kios Nokia untuk mengetahui konten terkini yang dirancang khusus untuk ponsel Anda.

Anda dapat men-download:

- Permainan
- Aplikasi
- Video
- Tema dan wallpaper
- Nada dering

Anda juga dapat memperoleh konten yang sesuai dengan minat dan lokasi Anda.

Untuk men-download dari Kios Nokia, Anda memerlukan akun Nokia.

Saat sign in, Anda akan ditawarkan konten yang kompatibel dengan ponsel.

Anda dapat mencari dan men-download konten secara langsung di ponsel, atau menelusuri Kios Nokia di komputer yang kompatibel serta mengirim link konten ke ponsel sebagai pesan teks.

Beberapa item gratis, sedangkan yang lain harus dibeli menggunakan kartu kredit atau melalui tagihan ponsel.

Ketersediaan metode pembayaran tergantung pada negara domisili dan penyedia layanan jaringan Anda.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Kios Nokia, kunjungi www.nokia.com/support.

Mencari di Kios Nokia

Ketahui aplikasi atau permainan terkini dan yang paling sering di-download, serta item yang disarankan untuk Anda dan ponsel. Anda dapat menelusuri kategori lain atau mencari item tertentu.

- 1 Pilih  > Kios, lalu sign in ke akun Nokia.
- 2 Pilih .
- 3 Tulis kata pencarian di kolom pencarian, lalu pilih .

Bila Anda melihat item, maka item terkait juga akan ditampilkan.

Tips: Untuk melihat komentar pengguna lain tentang item, lihat ulasan. Anda juga dapat melihat keterangan, harga, dan ukuran download.

Men-download permainan, aplikasi, atau item lainnya

Download permainan, aplikasi, maupun video gratis atau beli konten lainnya untuk di ponsel. Dari Kios Nokia, Anda dapat menemukan konten yang dirancang khusus untuk ponsel Anda.

- 1 Pilih  > Kios, lalu sign in ke akun Nokia.
- 2 Pilih item.
- 3 Jika item berbayar, pilih Beli. Jika item gratis, pilih Download.
- 4 Anda dapat membayar dengan kartu kredit atau, jika tersedia, melalui tagihan telepon.
Untuk menyimpan rincian kartu ke akun Nokia, pilih Tambah.
- 5 Pilih Bayar.
- 6 Untuk mengkonfirmasi, ketik nama pengguna dan sandi akun Nokia, lalu pilih Lanjut agar dapat memulai download.

Setelah download selesai, Anda dapat membuka atau melihat item tersebut. Anda dapat melanjutkan penelusuran konten lainnya saat download berlangsung.

Jenis konten menentukan tempat item disimpan di ponsel. Untuk mengubah lokasi default, pilih  > Preferensi penginstalan dan lokasi penyimpanan yang diinginkan.

Tips: Gunakan sambungan Wi-Fi untuk men-download file yang lebih besar, misalnya permainan, aplikasi, atau video.

Tips: Simpan rincian kartu pembayaran ke akun Nokia agar Anda tidak perlu berulang kali memasukkannya saat membeli item dari Kios Nokia. Anda dapat menambahkan lebih dari satu kartu pembayaran dan memilih salah satu untuk digunakan saat membeli.

Ketersediaan metode pembayaran tergantung pada negara domisili dan penyedia layanan jaringan Anda.

Untuk informasi lebih lanjut tentang item, hubungi penerbit item.

Melihat download

Sewaktu item di-download, Anda dapat melanjutkan penelusuran konten lain dan menambahkan item ke antrean download.

- 1 Pilih  > Kios, lalu sign in ke akun Nokia.
- 2 Pilih .

Anda dapat melihat status item yang sedang di-download di bagian Download baru. Item akan di-download satu demi satu dan item yang belum diproses akan menunggu dalam antrean download.

Item yang di-download sebelumnya akan ditampilkan di bagian Riwayat download.

Tips: Jika misalnya Anda harus menutup sambungan Wi-Fi untuk sementara waktu, pilih item yang di-download, lalu pilih **Jeda** pada tampilan rincian. Untuk melanjutkan download, pilih **Lanjutkan**. Jeda item yang belum diproses secara terpisah.

Jika download gagal, Anda dapat men-download ulang item.

Memberi peringkat dan mengulas item

Anda ingin berbagi pendapat tentang item dengan pengguna Kios Nokia lainnya? Beri peringkat pada item dan tulis ulasan sendiri.

Anda dapat mem-posting satu ulasan per item yang telah di-download.

- 1 Pilih item, lalu pilih **Ulasan**.
- 2 Beri peringkat pada item dan tulis ulasan, lalu pilih **Kirim**.
Jika ingin mengedit ulasan, pilih **Edit ulasan**.
- 3 Untuk mempublikasikan ulasan, pilih **Kirim**.

Bantu kami menjaga Kios Nokia tetap bersih dan kirim laporan jika Anda menemukan konten yang tidak patut. Pilih **Laporkan pelanggaran**, lalu pilih alasan. Berikan rincian tambahan jika perlu.

Telepon

Menghubungi nomor telepon

- 1 Di layar awal, pilih , lalu ketik nomor telepon.
Untuk menghapus angka, pilih .
Untuk mengetik karakter + yang digunakan pada panggilan internasional, pilih * dua kali.
- 2 Tekan tombol panggil.
- 3 Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol putus.

Mengaktifkan loudspeaker saat panggilan berlangsung

Untuk membolehkan orang lain di ruangan bergabung dalam panggilan, aktifkan loudspeaker internal.

Pilih .

Bila Anda membuat atau menjawab panggilan video, maka loudspeaker akan secara otomatis diaktifkan.

Menonaktifkan loudspeaker

Pilih .

Mencari kontak dari tombol layar

Di layar awal, pilih , lalu tulis nama depan atau nama belakang kontak. Anda juga dapat mencari berdasarkan nama perusahaan. Pilih setiap tombol angka satu kali untuk setiap huruf. Misalnya, untuk mencari Nokia, pilih **6, 6, 5, 4**, lalu pilih **2**.

**Menghubungi kontak yang ditemukan**

Pilih kontak.

Mengirim pesan ke kontak

Pilih dan tahan kontak, lalu pilih **Pesan** dari kartu kontak.

Membuat panggilan video ke kontak

Pilih dan tahan kontak, lalu pilih **Panggilan video** dari kartu kontak.


Mengalihkan suara ponsel ke diam

Jika ponsel berdering saat Anda sedang tidak ingin diganggu, Anda dapat mengalihkan ponsel untuk menonaktifkan suara nada dering.

Mengaktifkan fitur alihkan ke diam

Pilih  > Pengaturan, lalu pilih **Telepon** > **Pengaturan sensor** > **Nonaktifkan suara panggilan** > **Aktif**.

Bila ponsel berdiri, putar posisi ponsel hingga layar menghadap ke bawah.

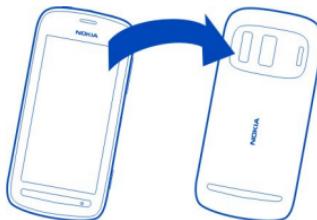

Menghubungi kontak

- 1 Pilih  > Kontak.
- 2 Untuk mencari kontak, pilih , lalu tulis huruf maupun karakter pertama dari nama tersebut atau nama kedua di kolom pencarian.
- 3 Pilih kontak.
- 4 Di kartu kontak, pilih Panggilan suara.
- 5 Jika kontak memiliki lebih dari satu nomor telepon, pilih nomor yang akan dihubungi.

Menjawab panggilan tunggu

Anda dapat menjawab panggilan bila panggilan lain sedang berlangsung. Panggilan tunggu adalah layanan jaringan.

Tekan tombol panggil. Panggilan pertama akan ditahan.

Mengaktifkan, menonaktifkan, atau memeriksa status layanan

Pilih  > Pengaturan, lalu pilih Menghubungi > Panggilan > Panggilan tunggu > Aktifkan, Nonaktifkan, atau Periksa status.

Beralih antara panggilan aktif dan panggilan yang ditahan

Pilih  > Tukar.

Menyambungkan panggilan yang ditahan dengan panggilan aktif

Pilih  > Transfer. Putuskan sambungan Anda sendiri dari panggilan.

Mengakhiri panggilan aktif

Tekan tombol putus.

Mengakhiri kedua panggilan

Pilih  > Akhiri semua panggilan.

Membuat panggilan video

Apakah Anda memiliki teman atau keluarga yang jarang dijumpai? Untuk obrolan tatap muka, mengapa tidak membuat panggilan video kepada mereka?



Panggilan video adalah layanan jaringan, dan untuk membuat panggilan video, Anda harus berada di jaringan 3G.

Untuk info tentang ketersediaan dan biaya, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Panggilan video hanya dapat dibuat antara dua pihak. Panggilan video tidak dapat dibuat saat panggilan suara atau video lain sedang aktif.

Membuat panggilan video ke kontak

- 1 Pilih > Kontak dan kontak.
- 2 Di kartu kontak, pilih **Panggilan video**.

Kamera depan digunakan sebagai default untuk panggilan video. Memulai panggilan video memerlukan beberapa waktu.

Panggilan video aktif bila Anda melihat dua video dan mendengar suara melalui loudspeaker. Jika penerima panggilan tidak ingin mengirim video, maka Anda hanya mendengar suara pemanggil dan mungkin melihat foto atau layar kosong.

- 3 Untuk mengakhiri panggilan video, tekan tombol putus.

Membuat panggilan video ke nomor telepon

- 1 Di layar awal, pilih , lalu ketik nomor telepon.
- 2 Pilih > **Panggilan video**.

Menjawab panggilan video

Bila Anda menerima panggilan video, akan ditampilkan.

- 1 Tekan tombol panggil.
- 2 Untuk memulai pengiriman video langsung, pilih **Ya**.

Bila Anda menjawab panggilan video, loudspeaker akan secara otomatis diaktifkan.

Jika pengiriman video tidak dimulai, Anda hanya akan mendengar suara pemanggil. Layar abu-abu akan menggantikan video Anda.

Memulai pengiriman video langsung saat panggilan video berlangsung
Pilih  > Aktifkan > Mengirim video.

Mengganti layar abu-abu dengan foto

- 1 Pilih  > Pengaturan, lalu pilih Menghubungi > Panggilan > Gambar pada panggilan video.
- 2 Pilih Ditentukan pengguna dan foto.

Menolak panggilan video

Bila Anda menerima panggilan video,  akan ditampilkan.

Tekan tombol putus.

Membuat panggilan konferensi

Anda dapat memiliki panggilan konferensi maksimal dengan enam peserta, termasuk Anda. Panggilan konferensi adalah layanan jaringan.



Panggilan konferensi video tidak didukung.

- 1 Hubungi peserta pertama.
- 2 Untuk menghubungi peserta selanjutnya, pilih . Masukkan nomor telepon, atau untuk mencari kontak, pilih . Panggilan pertama akan ditahan.
- 3 Bila panggilan baru dijawab, pilih  > Konferensi.

Menambahkan peserta lainnya ke panggilan konferensi

Hubungi peserta, lalu pilih .

Membuat percakapan pribadi dengan seseorang dalam panggilan konferensi

Pilih  > Tampilkan peserta. Pilih peserta, lalu pilih . Panggilan konferensi akan ditahan pada ponsel Anda. Peserta lainnya melanjutkan panggilan konferensi.

Untuk kembali ke panggilan konferensi, pilih  > Konferensi. Atau jika peserta panggilan konferensi lebih dari tiga orang, pilih .

Memutus panggilan salah satu peserta dari panggilan konferensi yang Anda buat

Pilih  > Tampilkan peserta. Pilih peserta, lalu pilih .

Mengakhiri panggilan konferensi aktif

Tekan tombol putus.

Menghubungi nomor yang paling sering digunakan

Anda dapat dengan cepat menghubungi teman dan keluarga bila menetapkan nomor telepon yang paling sering digunakan ke tombol angka di ponsel.

Pilih  > Pengaturan, lalu pilih Menghubungi > Panggilan cepat.

Menetapkan nomor telepon ke tombol angka

1 Pilih tombol angka yang akan ditetapkan nomor telepon.

1 () telah ditetapkan untuk kotak pesan suara.

2 Pilih kontak dari daftar kontak.

Menghapus atau mengubah nomor telepon yang ditetapkan ke tombol angka

Tekan terus tombol yang ditetapkan, lalu pilih Hapus atau Ubah dari menu pop-up.

Membuat panggilan

Di layar awal, pilih , lalu pilih dan tahan tombol angka yang telah ditetapkan.

Menggunakan suara untuk menghubungi kontak

Anda dapat menggunakan suara untuk membuat panggilan atau mengontrol ponsel.

Perintah suara tidak tergantung pada suara pembicara. Perintah akan secara otomatis dibuat oleh ponsel.

Bila menambahkan kontak atau mengedit perintah suara, jangan gunakan nama yang terlalu singkat atau serupa untuk berbagai kontak maupun perintah.

! Catatan: Penggunaan tag suara mungkin sulit dilakukan di lingkungan yang bising atau dalam keadaan darurat. Sebaiknya jangan pernah hanya mengandalkan fitur panggilan melalui suara dalam segala kondisi.

Jika Anda menggunakan panggilan melalui suara, loudspeaker akan diaktifkan. Pegang ponsel dengan jarak cukup dekat saat Anda mengucapkan perintah suara.

- 1 Di layar awal, tekan terus tombol panggil. Jika headset yang kompatibel dengan tombol headset dipasang, tekan terus tombol headset.
- 2 Nada singkat akan berbunyi dan **Harap bicara sekarang** akan ditampilkan. Ucapkan dengan jelas nama yang disimpan untuk kontak.
- 3 Ponsel akan memutar perintah suara yang disintesis untuk kontak yang dikenali dalam bahasa ponsel yang dipilih serta menampilkan nama dan nomor. Untuk membatalkan panggilan melalui suara, pilih **Berhenti**.

Mendengarkan perintah suara untuk kontak

- 1 Pilih kontak dan  > **Rincian tag suara**.
- 2 Pilih rincian kontak.

Jika beberapa nomor disimpan untuk nama, Anda juga dapat mengucapkan nama dan jenis nomor, misalnya ponsel atau telepon.

Menghubungi nomor yang terakhir dihubungi

Mencoba menghubungi seseorang, namun tidak dijawab? Anda dapat dengan mudah menghubunginya kembali. Dalam log panggilan, Anda dapat melihat info tentang panggilan yang dibuat dan diterima.

Di layar awal, tekan tombol panggil, lalu pilih nomor atau kontak.

Merekam percakapan telepon

Anda dapat merekam percakapan di ponsel.

- 1 Selama panggilan suara berlangsung, pilih  > **Buka Layar awal**, lalu pilih  > **Perekam**.
- 2 Untuk memulai perekaman, pilih .
- 3 Untuk menghentikan perekaman, pilih .

Anda tidak dapat menggunakan perekam saat panggilan data berlangsung atau bila sambungan GPRS terbuka.

Melihat panggilan tidak terjawab

Di layar awal, Anda dapat melihat bila terdapat panggilan tidak terjawab. Jumlah semua aktivitas yang terlewat, termasuk panggilan tidak terjawab dan pesan yang diterima akan ditampilkan.

Untuk melihat nomor telepon, geser ke bawah dari bidang pemberitahuan, lalu pilih pemberitahuan panggilan tidak terjawab. Nama pemanggil akan ditampilkan jika tersimpan dalam daftar kontak.

Membuat panggilan balik ke kontak atau nomor

Pilih kontak atau nomor.

Melihat daftar panggilan tidak terjawab di lain waktu

Di layar awal, tekan tombol panggil, lalu buka tab panggilan tidak terjawab .

Menghubungi kotak pesan suara

Anda dapat meneruskan panggilan ke kotak pesan suara agar pemanggil dapat meninggalkan pesan jika Anda tidak menjawabnya. Kotak pesan suara adalah layanan jaringan.

Di layar awal, pilih , lalu pilih dan tahan 1.

Mengubah nomor telepon kotak pesan suara

- 1 Pilih  > Pengaturan, lalu pilih Menghubungi > Kotak pesan pgln.
- 2 Pilih dan tahan kotak pesan, lalu pilih Ubah nomor.
- 3 Masukkan nomor (hubungi penyedia layanan jaringan Anda), lalu pilih OK.

Meneruskan panggilan ke kotak pesan suara atau nomor telepon lain

Jika tidak dapat menjawab panggilan, Anda dapat meneruskan panggilan masuk.

Pilih  > Pengaturan, lalu pilih Menghubungi > Pengalihan panggilan > Panggilan suara.

Meneruskan panggilan suara bila tidak dijawab

Pilih Jika tidak dijawab > Aktifkan > Ke kotak pesan suara.

Meneruskan panggilan suara bila Anda sedang menangani panggilan lain

Pilih Jika sibuk > Aktifkan > Ke kotak pesan suara.

Lebih dari satu pilihan penerusan dapat digunakan secara bersamaan.

Meneruskan semua panggilan suara ke nomor telefon lain

- 1 Pilih Semua panggilan suara > Aktifkan > Ke nomor lain.
- 2 Ketik nomor telefon. Untuk menggunakan nomor yang disimpan dalam daftar kontak, pilih Cari.

Pembatasan dan penerusan panggilan tidak dapat digunakan secara bersamaan.

Mencegah pembuatan atau penerimaan panggilan

Terkadang mungkin Anda ingin membatasi panggilan yang dapat dibuat atau diterima dengan ponsel. Anda dapat, misalnya membatasi semua panggilan internasional keluar atau panggilan masuk saat berada di luar negeri.

Pilih  > Pengaturan dan Menghubungi > P'batasan panggilan.

Untuk mengubah pengaturan, Anda memerlukan sandi pembatas dari penyedia layanan jaringan.

Mencegah pembuatan panggilan

- 1 Untuk mencegah pembuatan panggilan apapun atau internasional, pilih Panggilan keluar atau Panggilan internasional. Untuk mencegah pembuatan panggilan internasional, namun membolehkan panggilan ke negara asal, pilih Panggilan internasional kecuali ke negeri asal.
- 2 Pilih Aktifkan. Pembatasan panggilan mempengaruhi semua panggilan, termasuk panggilan data.

Mencegah penerimaan panggilan

- 1 Untuk mencegah penerimaan panggilan apapun atau internasional saat berada di luar negeri, pilih Panggilan masuk atau Panggilan masuk ketika roaming.
- 2 Pilih Aktifkan.

Pembatasan dan penerusan panggilan tidak dapat digunakan secara bersamaan.

Hanya membolehkan panggilan ke nomor tertentu

Anda dapat membolehkan panggilan hanya kepada anggota keluarga atau nomor telefon penting lain, dan memblokir semua nomor telefon lainnya.

Pilih  > Kontak dan  > Nomor SIM > Nomor panggilan tetap.

Tidak semua SIM mendukung layanan panggilan tetap. Anda memerlukan kode PIN2 dari penyedia layanan.

Mengaktifkan panggilan tetap

Pilih  > Aktifkan panggilan tetap, lalu ketik kode PIN2.

Memilih pengguna yang boleh dihubungi

- 1 Pilih  > Kontak SIM baru.
- 2 Ketik kode PIN2.
- 3 Tulis nama dan nomor telepon kontak ke panggilan yang dibolehkan, lalu pilih .

Untuk menambahkan kontak dari daftar kontak ke daftar panggilan tetap, pilih  > Tambah dari Kontak dan kontak.

Untuk mengirim pesan teks ke kontak SIM sewaktu layanan panggilan tetap aktif, Anda harus menambahkan nomor pusat pesan teks ke daftar panggilan tetap.

Kontak**Tentang Kontak**

Pilih  > Kontak.

Anda dapat menyimpan dan mengatur nomor telepon, alamat, dan informasi kontak teman lainnya. Jika Anda ingin tetap berkomunikasi dengan kontak terpenting secara mudah, tetapkan kontak tersebut sebagai favorit.

Menyimpan nomor telepon dan alamat e-mail

Anda dapat menyimpan nomor telepon teman, alamat e-mail, dan informasi lainnya ke daftar kontak.

Pilih  > Kontak.

Menambahkan kontak ke daftar kontak

- 1 Pilih .
- 2 Pilih rincian kontak, lalu isi kolom.
- 3 Setelah rincian ditambahkan, pilih .

Mengedit informasi kontak

- 1 Pilih kontak dan .
- 2 Pilih rincian kontak, lalu ubah informasi.
- 3 Setelah Anda mengedit semua rincian yang diperlukan, pilih .

Menambahkan info lebih rinci ke kartu kontak

Pilih kontak,  > , dan rincian kontak yang dikehendaki.

Menyimpan nomor dari panggilan atau pesan yang diterima

Apakah Anda pernah menerima panggilan atau pesan dari pengguna dengan nomor telepon yang belum disimpan dalam daftar kontak? Anda dapat dengan mudah menyimpan nomor di entri daftar kontak baru atau yang ada.

Menyimpan nomor dari panggilan yang diterima

- 1 Di layar awal, tekan tombol panggil.
- 2 Buka tab Panggilan diterima 
- 3 Tekan terus nomor telepon, lalu pilih Simpan ke Kontak dari menu pop up.
- 4 Pilih apakah Anda akan membuat entri daftar kontak baru atau memperbarui yang ada.

Menyimpan nomor dari pesan yang diterima

- 1 Pilih  > Pesan.
- 2 Dalam daftar Percakapan, pilih dan tahan pesan, lalu pilih Simpan ke Kontak dari menu pop-up.
- 3 Pilih apakah Anda akan membuat entri daftar kontak baru atau memperbarui yang ada.

Menghubungi pengguna yang paling penting dengan cepat

Anda dapat menetapkan kontak terpenting sebagai favorit. Kontak favorit Anda terdapat di bagian atas daftar Kontak, agar Anda dapat menghubungi mereka dengan cepat.

Pilih  > Kontak.

Menetapkan kontak sebagai favorit

Tekan terus kontak, lalu pilih Tambahkan ke favorit dari menu pop up.

Menghapus kontak dari favorit

Tekan terus kontak, lalu pilih Hapus dari favorit dari menu pop up. Kontak tidak akan dihapus dari daftar kontak standar.

Menambahkan kontak penting ke layar awal

Menambahkan kontak terpenting ke layar awal agar Anda dapat menghubungi atau mengirim pesan kepada mereka dengan cepat.

Pilih  > Kontak.

Pilih kontak yang tersimpan di memori ponsel dan  > Tambahkan ke Layar awal.

Menghubungi kontak

Di layar awal, pilih kontak, lalu tekan tombol panggil. Jika kontak memiliki lebih dari satu nomor, pilih nomor yang dikehendaki.

Mengirim pesan ke kontak

Di layar awal, pilih kontak, lalu pilih **Pesan**.

Menghapus kontak dari layar awal

Di layar awal, pilih dan tahan kontak, lalu pilih .

Kontak akan dihapus dari layar awal, namun tetap ada dalam daftar kontak.

Menambahkan foto ke kontak

Ingin mengetahui dengan cepat siapa yang menghubungi Anda? Tambahkan foto ke kontak tertentu.

Pilih  > **Kontak**.

- 1 Pilih kontak.
- 2 Pilih  di sebelah nama kontak, lalu pilih **Tambah gambar**.
- 3 Pilih foto dari Galeri.

Mengubah atau menghapus foto

Pilih foto, lalu pilih **Ubah gambar** atau **Hapus gambar**.

Menetapkan nada dering untuk kontak

Ingin dapat mengetahui bahwa pengguna tertentu yang menghubungi Anda? Anda dapat menetapkan nada dering untuk pengguna tersebut.

Pilih  > **Kontak**.

- 1 Pilih kontak dan .
- 2 Pilih **Nada dering** dan **nada dering**.

Membuat grup kontak

Jika menambahkan anggota keluarga atau teman ke grup kontak, Anda dapat dengan mudah mengirim pesan kepada semuanya sekaligus.

- 1 Pilih  > **Kontak**.
- 2 Buka tab , lalu pilih .
- 3 Tulis nama grup, lalu pilih **OK**.

- 4 Pada tab , pilih grup dan  > **Tambah anggota**.
- 5 Tandai kontak yang akan ditambahkan ke grup, lalu pilih **Pilih**.

Mengirim pesan ke grup pengguna

Anda ingin mengirim pesan ke semua anggota keluarga dengan cepat? Jika anggota keluarga telah ditetapkan ke grup, Anda dapat mengirim pesan kepada mereka secara bersamaan.

Pilih  > **Kontak**.

- 1 Buka tab .
- 2 Tekan terus judul grup, lalu pilih **Buat pesan** dari menu pop-up.

Mengirim informasi kontak menggunakan Kartu Saya

Kartu saya adalah kartu nama elektronik. Dengan Kartu saya, Anda dapat mengirim informasi kontak ke pengguna lain.

Pilih  > **Kontak**.

Mengirim informasi kontak sebagai kartu nama

- 1 Tekan terus Kartu saya, lalu pilih **Kirim sebagai kartu kontak** dari menu pop up.
- 2 Pilih metode pengiriman.

Mengedit informasi kontak di Kartu Saya

- 1 Pilih **Kartu saya**.
- 2 Pilih  dan rincian yang akan diedit.
- 3 Untuk menambah rincian lainnya, pilih .

Menyalin kontak dari Kartu SIM ke ponsel

Jika menyimpan kontak di Kartu SIM, Anda dapat menyalinnya ke ponsel. Anda dapat menambahkan rincian lainnya ke kontak yang tersimpan di ponsel, misalnya nomor telepon, alamat, atau foto lain.

Pilih  > **Kontak**.

Pilih  > **Nomor SIM** > **Salin semua ke telepon**.

Mencadangkan kontak ke layanan Nokia

Jika mencadangkan kontak ke layanan Nokia, Anda dapat dengan mudah menyalin kontak ke ponsel baru. Jika ponsel dicuri atau rusak, Anda masih dapat mengakses daftar kontak secara online.

Pilih  > **Kontak**.

Pilih  > Sinkron Nokia > Sinkronisasikan.

Jika Anda membolehkan sinkronisasi otomatis, semua perubahan yang dibuat dalam daftar kontak akan secara otomatis dicadangkan ke layanan Nokia.

Anda memerlukan akun Nokia untuk menggunakan layanan Nokia. Anda akan diminta membuat akun jika mengakses layanan Nokia menggunakan ponsel.

Jika Anda menggunakan Sinkronisasi Nokia untuk mensinkronisasi kontak secara otomatis, jangan bolehkan sinkronisasi kontak dengan layanan lain karena mungkin akan terjadi pertentangan. Sinkronisasi Nokia untuk kontak tidak tersedia jika Anda mensinkronisasi kontak di Mail for Exchange.

Jaringan sosial

Tentang Sosial



Pilih  > Sosial, lalu sign in ke layanan jaringan sosial yang digunakan.

Untuk meningkatkan pengalaman jaringan sosial, gunakan aplikasi Sosial. Setelah sign in ke layanan jaringan sosial melalui aplikasi Sosial, Anda dapat melakukan hal berikut:

- Melihat pembaruan status teman dari beberapa layanan pada satu tampilan
- Mem-posting pembaruan status sendiri ke beberapa layanan sekaligus
- Berbagi foto yang diambil menggunakan kamera dengan cepat
- Berbagi video yang direkam dengan ponsel
- Menghubungkan profil teman yang online ke info kontak di ponsel
- Menambahkan aktivitas dari kalender layanan ke kalender ponsel

Hanya fitur yang didukung oleh layanan jaringan sosial yang tersedia.

Penggunaan layanan jaringan sosial memerlukan dukungan jaringan. Hal ini mungkin memerlukan transmisi data dalam jumlah besar dan biaya lalu lintas data terkait. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Layanan jaringan sosial merupakan layanan pihak ketiga dan tidak disediakan oleh Nokia. Periksa pengaturan privasi layanan jaringan sosial yang digunakan karena Anda dapat berbagi informasi dengan banyak pengguna. Persyaratan penggunaan layanan jaringan sosial berlaku untuk berbagi informasi di layanan tersebut. Pahami persyaratan penggunaan dan penerapan privasi layanan tersebut.

Melihat pembaruan status teman pada satu tampilan

Setelah sign in ke layanan jaringan sosial melalui aplikasi Sosial, Anda dapat melihat status terbaru teman dari semua layanan tersebut pada satu tampilan. Anda tidak perlu beralih di antara berbagai aplikasi untuk melihat aktivitas teman.

- 1 Pilih  > Sosial.
- 2 Pilih layanan, lalu sign in.
- 3 Pilih  > Account Saya > Tambah jaringan sosial.
- 4 Pilih layanan lain, lalu sign in.
- 5 Pilih  > Semua Aktivitas.

Semua umpan dari layanan yang telah ditambahkan akan secara otomatis disertakan pada tampilan tersebut.

Mem-posting status ke layanan jaringan sosial

Dengan aplikasi Sosial, Anda dapat mem-posting status terbaru ke layanan jaringan sosial.

- 1 Pilih  > Sosial, lalu sign in ke layanan jaringan sosial yang digunakan.
- 2 Pilih  > Semua Aktivitas.
- 3 Tulis pembaruan status di kolom teks.

Menghubungkan teman yang online ke daftar kontak

Anda dapat menghubungkan profil teman yang online dari layanan jaringan sosial ke info kontak di ponsel. Setelah menghubungkan, Anda dapat melihat info kontak secara langsung dari aplikasi Sosial dan melihat status terbaru dalam daftar kontak.

- 1 Pilih  > Sosial.
- 2 Pilih foto profil teman yang online dan Hubung Profil ke Kontak.
- 3 Dari daftar kontak, pilih kontak yang akan dihubungkan dengan profil.

Melihat status terbaru teman di layar awal

Dengan widget Sosial, Anda dapat melihat status terbaru teman yang online secara langsung di layar awal bila Anda sign in ke layanan jaringan sosial melalui aplikasi Sosial.

Menambahkan widget Sosial ke layar awal

Pilih dan tahan bidang kosong di layar awal, lalu pilih Tambah widget > Sosial.

Membuka aplikasi Sosial dari layar awal

Di layar awal, pilih widget Sosial. Jika Anda telah sign in, tampilan status terbaru akan terbuka. Jika Anda belum sign in, tampilan sign-in akan terbuka.

Meng-upload foto atau video ke layanan

Gunakan aplikasi Sosial untuk meng-upload foto atau video ke layanan jaringan sosial.

- 1 Pilih  > Sosial, lalu sign in ke layanan jaringan sosial.
- 2 Pilih .
- 3 Pilih apakah akan meng-upload foto atau video.
- 4 Untuk menandai item yang akan di-upload, pilih item. Ukuran file maksimum adalah 4 MB untuk foto dan 10 MB untuk video.
- 5 Jika meng-upload satu foto, Anda dapat menambahkan keterangan dan tag dengan komentar di bagian tertentu pada foto. Untuk meng-upload video, fitur harus didukung oleh layanan jaringan sosial dan Anda harus menggunakan sambungan Wi-Fi.
- 6 Pilih .

Mengambil dan meng-upload foto

- 1 Pilih .
- 2 Gunakan pilihan untuk meng-upload foto dari kamera.
- 3 Ambil foto.
- 4 Tambahkan keterangan dan tag dengan komentar di bagian tertentu pada foto.

Menghubungi teman dari layanan jaringan sosial

Bila tidak cukup mengomentari status teman, Anda dapat menghubungi atau mengirim pesan ke teman tersebut.

- 1 Pilih  > Sosial.
- 2 Pilih foto profil teman, lalu pilih metode komunikasi.

Fitur ini tersedia jika Anda telah menghubungkan teman yang online dengan info kontak di ponsel atau jika teman Anda telah menambahkan info kontak mereka ke rincian di layanan.

Metode komunikasi yang tersedia beragam. Untuk menghubungi atau mengirim pesan teks kepada teman, fitur ini harus didukung oleh layanan.

Menambahkan aktivitas ke kalender ponsel

Bila merespons undangan ke aktivitas di layanan jaringan sosial, Anda dapat menambahkan aktivitas ke kalender ponsel, sehingga aktivitas yang akan tiba dapat dilihat, meskipun Anda tidak online.

Pilih  > Sosial dan layanan, lalu sign in.

- 1 Pilih undangan aktivitas.

2 Tambahkan aktivitas ke kalender ponsel.

Fitur ini hanya tersedia jika didukung oleh layanan.

Pesan

Tentang Olahpesan



Pilih > Pesan.

Anda dapat mengirim dan menerima berbagai jenis pesan:

- Pesan teks
- Pesan audio
- Pesan multimedia berisi foto dan video
- Pesan grup

Olahpesan memerlukan dukungan jaringan.

Mengirim pesan

Terus berkomunikasi dengan keluarga dan teman melalui pesan teks dan multimedia.

- 1 Pilih > Pesan, lalu pilih .
- 2 Untuk menambahkan kontak sebagai penerima, pilih Kepada. Anda juga dapat mengetik nomor telepon.
- 3 Tulis pesan di kotak teks, lalu pilih .

Tips: Untuk menyertakan lampiran, misalnya foto atau video, pilih .

- 4 Pilih .

Tips: Untuk mengirim pesan kepada kontak dari daftar kontak, pilih dan tahan kontak, lalu pilih Kirim pesan.

Biaya mengirim pesan dengan lampiran akan lebih mahal daripada mengirim pesan teks biasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Anda dapat mengirim pesan teks yang melebihi batas karakter untuk satu pesan. Pesan yang lebih panjang akan dikirim sebagai dua pesan atau lebih. Penyedia layanan akan membebankan biaya untuk pengiriman pesan.

Karakter dengan aksen, tanda lain, atau beberapa pilihan bahasa akan menggunakan lebih banyak ruang, sehingga membatasi jumlah karakter yang dapat dikirim dalam satu pesan.

Jika terlalu panjang, pesan teks mungkin dapat dikonversi ke pesan multimedia. Jika Anda ingin mengirim pesan sebagai pesan teks, pilih  > Pilihan pengiriman > Jenis pesan > Teks.

Jika Anda mengirim pesan teks ke satu atau beberapa penerima dan informasi kontak dari salah satu penerima adalah alamat e-mail, bukan nomor telepon, maka pesan teks akan dikonversi ke pesan multimedia.

Jika item yang dimasukkan dalam pesan multimedia terlalu besar untuk jaringan, maka perangkat akan memperkecil ukurannya secara otomatis.

Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan di perangkat yang kompatibel. Tampilan pesan mungkin berbeda di berbagai perangkat.

Membaca pesan yang diterima

Bila seseorang mengirim pesan kepada Anda, pemberitahuan akan ditampilkan di layar awal. Anda dapat membuka pesan secara langsung dari layar awal.

Pilih **Tampilkan** untuk membuka pesan.

Pesan akan digabungkan dalam percakapan yang berisi semua pesan yang dikirim dan diterima dari kontak tertentu pada satu tampilan. Untuk membaca percakapan, pilih percakapan dari daftar pada tampilan **Olahpesan**.

Membalas pesan

- 1 Setelah pesan terbuka, pilih .
- 2 Tulis balasan, lalu pilih  > .

Tips: Untuk membalas pesan dengan cepat, pilih **Sentuh utk menulis**.

Meneruskan pesan

- 1 Setelah pesan terbuka, pilih  > **Teruskan**.
- 2 Untuk menambahkan kontak sebagai penerima, pilih **Kepada**. Anda juga dapat mengetik nomor telepon.
- 3 Edit pesan jika perlu, lalu pilih  > .

Menyimpan lampiran foto atau file lain

- 1 Dalam percakapan, pilih pesan berisi file tersebut.
- 2 Pilih dan tahan file, lalu pilih **Simpan** dan memori. File akan disimpan dalam aplikasi yang sesuai, misalnya Galeri.

Membaca pesan di lain waktu

- 1 Pilih  > **Pesan**.
- 2 Pilih percakapan berisi pesan.

3 Pilih pesan.

Mengirim pesan audio

Anda dapat merekam klip suara, misalnya lagu ulang tahun, lalu mengirimnya ke teman sebagai pesan audio.

- 1 Pilih  > Pesan.
- 2 Pilih .
- 3 Untuk menambahkan kontak sebagai penerima, pilih Kepada, kontak dan . Anda juga dapat mengetik nomor telepon.
- 4 Untuk menambahkan klip suara sebagai lampiran, pilih  > , lalu pilih klip suara. Untuk merekam klip suara baru, pilih  > , lalu rekam klip baru.
- 5 Pilih .

Mengubah bahasa tulisan

Anda dapat mengubah bahasa penulisan pesan dan e-mail.

- 1 Pilih  > Pengaturan dan Telepon > Bahasa.
- 2 Pilih Bahasa tulisan.

E-mail

Tentang E-mail

 Pilih  > E-mail.

Anda dapat secara otomatis mentransfer e-mail dari alamat e-mail yang ada ke ponsel, serta membaca, menjawab, dan mengatur e-mail dengan mudah. Anda dapat menambahkan beberapa kotak pesan ke ponsel dan mengaksesnya secara langsung dari layar awal.

Mengirim atau menerima e-mail di ponsel mungkin akan dikenakan biaya. Untuk informasi tentang kemungkinan biaya, hubungi penyedia layanan Anda.

E-mail adalah layanan jaringan dan mungkin tidak tersedia di semua wilayah.

Menambahkan kotak pesan

Anda menggunakan lebih dari satu alamat e-mail? Anda dapat memiliki beberapa kotak pesan di ponsel. E-mail adalah layanan jaringan.

Pilih  > E-mail.

Bila membuka aplikasi E-mail untuk pertama kalinya, ponsel akan meminta Anda membuat kotak pesan. Jika Anda menerima, ikuti petunjuk yang ditampilkan di ponsel.

Jika Anda ingin menggunakan e-mail kantor dengan ponsel, konfigurasikan e-mail menggunakan Exchange ActiveSync. Untuk konfigurasi tersebut, Anda memerlukan nama Microsoft Exchange Server dan domain jaringan. Untuk info lebih lanjut, hubungi administrator Mail for Exchange.

Menambah kotak pesan di lain waktu

Anda juga dapat membuat kotak pesan di lain waktu. Pilih **E-mail > Kotak pesan baru**, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan di ponsel.

Tips: Jika Anda menambahkan widget e-mail ke layar awal, maka e-mail akan mudah diakses secara langsung dari layar awal.

Menghapus kotak pesan

Pilih dan tahan kotak pesan, lalu pilih **Hapus kotak pesan**.

Membaca e-mail yang diterima

Anda dapat menggunakan ponsel untuk membaca dan membalas e-mail.

Pilih  > **E-mail**.

Pilih kotak pesan dan pesan.

Tips: Untuk membaca e-mail baru dengan cepat, tambahkan widget e-mail ke layar awal.

Tips: Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, letakkan dua jari di layar, lalu geser jari dengan gerakan menjepit atau berjauhan.



Membuka atau menyimpan lampiran

Pilih lampiran dan Buka atau Simpan. Jika terdapat lebih dari satu lampiran, Anda dapat menyimpannya semua sekaligus.

Membalas e-mail

- 1 Pilih > .
- 2 Tulis balasan, lalu pilih .
- 3 Pilih .

Meneruskan e-mail

- 1 Pilih > .
- 2 Ketik alamat e-mail. Untuk menambah penerima dari daftar kontak, pilih .
- 3 Edit pesan jika ingin, lalu pilih .
- 4 Pilih .

Tips: Jika e-mail berisi alamat Web dan Anda ingin membukanya di browser ponsel, pilih alamat tersebut.

Membaca e-mail berikutnya atau sebelumnya dalam kotak pesan

Gunakan ikon tanda panah.

Mengirim e-mail

Anda ingin mengirim e-mail saat dalam perjalanan? Dengan ponsel, Anda dapat membaca dan mengirim e-mail di manapun Anda berada.

Pilih > E-mail, lalu pilih kotak pesan.

- 1 Pilih .
- 2 Ketik alamat e-mail. Untuk menambah penerima dari daftar kontak, pilih  Untuk menambahkan kolom Bcc, pilih  >  > Kolom penerima lainnya > **Tampilkan kolom Bcc**.
- 3 Tulis subjek dan pesan, lalu pilih .
- 4 **Tips:** Untuk menambahkan lampiran, pilih .
- 4 Pilih .

Menanggapi permintaan rapat

Anda dapat menyimpan atau menerima permintaan rapat. Bila disimpan atau diterima, permintaan rapat akan ditampilkan di kalender.

Permintaan rapat akan ditangani dalam kotak pesan Exchange ActiveSync.

Pilih  > E-mail dan kotak pesan Exchange ActiveSync.

Buka permintaan rapat dan simpan ke kalender, atau jika tersedia, pilih  **Terima**,  **Tolak**, atau  **Tentatif**.

Memeriksa jadwal kosong Anda

Pilih  > Lihat kalender.

Untuk mengedit, membalas, atau meneruskan permintaan rapat yang diterima, buka permintaan di kalender.

Pilihan yang tersedia dapat beragam.

Membuka e-mail dari layar awal

Anda dapat memiliki beberapa widget e-mail di layar awal, tergantung pada ponsel.

Setiap widget e-mail berisi satu kotak pesan yang menampilkan minimal tiga e-mail terbaru yang diterima. Anda dapat membuka e-mail secara langsung dari widget.  menunjukkan bahwa e-mail baru telah diterima.

Tips: Untuk melihat e-mail lainnya, gulir ke bawah.

Menambahkan widget e-mail ke layar awal

Sentuh terus bidang kosong di layar awal, lalu pilih **Tambah widget** dan widget e-mail. Jika Anda memiliki lebih dari satu kotak pesan, pilih salah satu yang akan digunakan.

Tips: Untuk widget yang lebih kompak dan hanya menampilkan nama kotak pesan dan  bila e-mail baru telah diterima, pilih **Tambah widget > E-mail, baru ditrm.**

Internet

Tentang browser Web

 Pilih  > Web.

Ikuti berita dan kunjungi situs Web favorit Anda. Anda dapat menggunakan browser Web ponsel untuk melihat halaman Web di Internet.

Untuk menelusuri Web, Anda harus tersambung ke Internet.

Menelusuri Web

Pilih  > Web.

Tips: Jika tidak memiliki program data tarif tetap dari penyedia layanan jaringan, Anda dapat menggunakan jaringan Wi-Fi untuk menyambung ke Internet agar dapat menghemat biaya data dalam tagihan telepon.

Mengunjungi situs Web

Tulis alamat Web di panel alamat, lalu pilih .

Mencari di Internet

Tulis kata pencarian di panel alamat, lalu pilih kata pencarian di bawah panel alamat.

Memperbesar atau memperkecil tampilan

Letakkan dua jari di layar, lalu geser jari dengan gerakan menjepit atau berjauhan.

Mengirim link Web

Sentuh terus halaman Web, lalu pilih **Kirim** dan cara yang diinginkan untuk mengirim link.

Membuka jendela browser baru

Pilih  > .

Beralih di antara jendela browser

- 1 Pilih .
- 2 Geser ke kiri atau kanan, lalu pilih jendela.

Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda telah atau mencoba mengakses informasi rahasia maupun layanan aman yang memerlukan sandi, kosongkan cache setiap kali selesai digunakan.

Mengosongkan cache

Pilih  > Pengaturan > Privasi > Hapus data privasi > Cache.

Menambah penanda

Jika Anda selalu mengunjungi situs Web yang sama, tambahkan situs tersebut ke penanda agar dapat diakses dengan mudah.

Pilih  > Web.

Sewaktu melakukan penelusuran, sentuh terus halaman Web, lalu pilih **Tambah penanda**.

Mengunjungi situs Web yang ditandai sewaktu melakukan penelusuran

Pilih  >  dan penanda.

Tips: Anda juga dapat menambahkan penanda ke menu utama ponsel. Sewaktu melakukan penelusuran, sentuh terus halaman Web, lalu pilih **Instal sebagai aplikasi**.

Berlangganan umpan Web

Anda tidak perlu mengunjungi situs Web favorit secara rutin untuk mengikuti perkembangan terbaru tentang situs tersebut. Anda dapat berlangganan umpan Web dan mendapatkan link ke konten terbaru secara otomatis.

Pilih  > Web.

Umpan Web pada halaman Web biasanya ditandai dengan . Umpan Web digunakan untuk berbagi, misalnya berita utama atau entri blog terbaru.

- 1 Buka blog atau halaman Web berisi umpan Web.
- 2 Sentuh terus halaman Web, lalu pilih **Tambah umpan**.

Memperbarui umpan

Pada tampilan Umpan Web, pilih dan tahan umpan, lalu pilih **Refresh**.

Mengatur agar umpan diperbarui secara otomatis

Pada tampilan Umpan Web, pilih dan tahan umpan, lalu pilih **Edit > Pembaruan otomatis**.

Membolehkan situs Web menggunakan info lokasi

Pilih  > Web.

Situs Web mungkin akan meminta izin mengakses informasi lokasi Anda saat ini, misalnya untuk mempersonalisasi informasi yang ditampilkan. Jika Anda membolehkan situs Web menggunakan informasi lokasi, maka lokasi Anda mungkin dapat dilihat oleh pengguna lain, tergantung pada situs Web. Baca kebijakan privasi di situs Web.

Jika diminta, pilih **Bolehkan sekali** atau **Selalu bolehkan**.

Menghapus akses ke info lokasi dari situs Web

- 1 Pilih  > Pengaturan > Privasi > Izin lokasi.
- 2 Sentuh terus situs Web, lalu pilih **Hapus**.

Menghapus akses ke info lokasi dari semua situs Web

Pilih  > Pengaturan > Privasi > Hapus data privasi > Izin lokasi.

Karakter tidak terbaca sewaktu menelusuri Web

Pilih  > Web.

Jika karakter yang tidak dapat dibaca ditampilkan di layar, pilih  > Pengaturan > Halaman > Pengkodean default dan pengkodean yang benar untuk kumpulan karakter bahasa.

Mengakses layanan online menggunakan NFC

Bila Anda menyentuh tag NFC berisi alamat Web dengan bidang NFC di ponsel, situs Web akan terbuka di browser Web ponsel.



Tips: Tag NFC juga dapat berisi informasi seperti nomor telepon atau kartu nama. Bila Anda melihat nomor telepon dalam iklan yang mendukung NFC, untuk menghubungi nomor tersebut, sentuh tag.

Hiburan

Pemutar musik

Tentang pemutar musik



Pilih > Pmtr musik.

Anda dapat menggunakan pemutar musik di ponsel untuk mendengarkan musik dan podcast sewaktu di perjalanan.

Memutar musik

Pilih > Pmtr musik.

- 1 Pilih , , , atau untuk melihat lagu, artis, album, atau genre.
- 2 Pilih lagu atau album.

Tips: Untuk mendengarkan lagu secara acak, pilih .

Menjeda dan melanjutkan pemutaran

Untuk menjeda pemutaran, pilih , untuk melanjutkan, pilih .

Memutar maju atau mundur lagu

Pilih dan tahan atau .

Memutar lagu berulang

Pilih .



Tips: Saat mendengarkan musik, Anda dapat kembali ke layar awal dan membiarkan pemutaran musik di latar belakang.

Membuat daftar putar

Ingin mendengarkan beragam musik untuk berbagai suasana? Dengan daftar putar, Anda dapat membuat pilihan lagu yang akan diputar dalam urutan tertentu.

Pilih > Pmtr musik.

- 1 Pilih dan tahan lagu, album, atau genre, lalu pilih **Tambahkan ke daftar putar**.
- 2 Tentukan daftar putar, lalu pilih **Daftar putar baru** untuk membuat daftar putar baru.

Memutar daftar putar

Pilih dan daftar putar.

Menghapus lagu dari daftar putar

Pada tampilan daftar putar, pilih dan tahan lagu, lalu pilih **Hapus**.

Tindakan ini tidak akan menghapus lagu dari ponsel, namun hanya menghapusnya dari daftar putar.

Tips: Pemutar musik akan secara otomatis membuat daftar putar untuk lagu yang sering diputar, terakhir diputar, tidak pernah diputar, dan terakhir ditambahkan.

Melihat lirik saat mendengarkan lagu

Untuk melihat lirik saat pemutaran berlangsung, salin file lirik ke folder yang sama dengan file musik. Nama file lirik harus sesuai dengan nama file musik terkait.

Pemutar musik mendukung format LRC dasar dan yang disempurnakan, serta lirik yang tertanam di lagu, menggunakan format metadata ID3v2.

Aplikasi ini tersedia hanya untuk penggunaan pribadi dari konten yang diperoleh secara legal.


Memutar podcast

- 1 Pilih  > Pmtr musik.
- 2 Pilih  > Podcast.
- 3 Pilih podcast. Jika telah diputar sebagian, pemutaran podcast akan dilanjutkan dari posisi sebelumnya saat dihentikan.

Tips: Saat mendengarkan podcast, Anda dapat kembali ke layar awal dan membiarkan aplikasi Pemutar musik diputar di latar belakang.

Mensinkronisasi musik antara ponsel dan PC

Anda memiliki musik di PC yang ingin didengarkan di ponsel? Nokia Suite adalah cara tercepat untuk menyalin musik ke ponsel dan Anda dapat menggunakannya untuk mengelola dan mensinkronisasi koleksi musik.

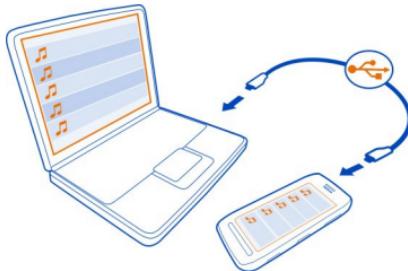

- 1 Sambungkan ponsel ke komputer yang kompatibel dengan kabel USB yang kompatibel.
- 2 Di ponsel, geser ke bawah dari bidang pemberitahuan, lalu pilih **USB** > **Nokia Suite**.
- 3 Buka Nokia Suite di komputer. Pastikan Anda memiliki versi terbaru Nokia Suite.
- 4 Tarik dan lepas musik di ponsel Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat petunjuk Nokia Suite.
- 5 Dalam Pemutar musik, pilih  > **Perpustakaan musik** > **Refresh**.

Download versi terbaru Nokia Suite dari www.nokia.com/support.

Beberapa file musik dapat dilindungi dengan DRM (manajemen hak digital) dan tidak dapat diputar di lebih dari satu perangkat.

Tentang Musik Nokia

 Pilih  > Musik Nokia.

Dengan Musik Nokia, Anda dapat membeli dan men-download lagu di ponsel. Telusuri Musik Nokia serta cari musik baru dan favorit lama.

Layanan ini mungkin tidak tersedia di semua wilayah atau negara, serta layanan dan pilihan lain yang tersedia tergantung pada negara tempat tinggal Anda.

Untuk men-download musik, Anda harus membuat akun Nokia gratis.

Anda dapat membuat akun Nokia, bergabung dengan Musik Nokia, dan sign in ke akun menggunakan yang berikut ini:

- Ponsel Anda
- Browser Web yang kompatibel

Jika telah memiliki akun Nokia, Anda dapat menggunakan akun tersebut untuk Musik Nokia.

Jika Anda memiliki kredit atau download apapun atau berlangganan download sesukamu dengan akun Nokia, jangan tutup akun. Jika dilakukan, semuanya akan terhapus.

Semua kekayaan intelektual dan hak lainnya yang terdapat dalam serta terkait dengan lagu adalah milik dan secara tersurat merupakan hak pemberi lisensi pihak ketiga, misalnya artis atau label rekaman, pencipta, komponis, maupun penayang terkait. Anda hanya berhak menggunakan musik yang di-download dari Musik Nokia sesuai dengan pembatasan penggunaan yang berlaku atas bagian musik tersebut seperti yang ditetapkan dalam "Hak" pada halaman produk Musik Nokia. Musik yang dibeli dari sumber lain harus digunakan sesuai dengan persyaratan pembelian tersebut. Anda bertanggung jawab untuk memenuhi kekayaan intelektual dan hak lainnya yang berlaku atas musik yang digunakan.

Merekam suara

Pilih  > Perekam.

Merekam klip suara

Pilih .

Menghentikan perekaman

Pilih . Klip suara akan disimpan secara otomatis di folder File suara dalam aplikasi File.

Mengirim klip suara yang direkam sebagai pesan audio

Pilih  > Kirim.

Memutar musik melalui radio

Tentang pemancar FM



Pilih  > Ptr via Rad..

Anda dapat memutar musik yang tersimpan di ponsel melalui radio FM apapun yang kompatibel, misalnya radio mobil atau sistem home stereo.

Jarak pengoperasian pemancar FM sekitar 2 meter (6 kaki). Penghalang, misalnya dinding, perangkat elektronik lainnya, atau stasiun radio umum dapat mengakibatkan gangguan pada transmisi. Frekuensi pengoperasian pemancar FM bervariasi menurut wilayah.

Unit pemancar FM dapat mengakibatkan gangguan terhadap radio FM yang beroperasi pada frekuensi yang sama. Untuk menghindari gangguan, cari selalu frekuensi FM bebas pada radio penerima sebelum mengaktifkan pemancar FM.

Pemancar FM tidak dapat digunakan secara bersamaan dengan radio FM ponsel.

 **Catatan:** Negara tertentu mungkin melarang penggunaan pemancar FM. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi pihak berwenang setempat dan kunjungi www.nokia.com/fmtransmitter.

Memutar lagu melalui radio

Ingin mendengarkan musik dengan volume suara lebih keras atau melalui speaker stereo hi-fi dengan kualitas lebih baik? Anda dapat memutar musik melalui radio FM.

- 1 Setel radio penerima ke frekuensi bebas.
- 2 Pilih  > Pmtr musik.
- 3 Memilih lagu atau daftar putar.
- 4 Pilih  > Putar via Radio.
- 5 Masukkan frekuensi penyetelan radio penerima. Misalnya, jika frekuensi 107,8 MHz bebas di wilayah Anda dan radio FM disetel ke frekuensi tersebut, maka pemancar FM juga harus disetel ke frekuensi 107,8 MHz.

Untuk mengatur volume suara, gunakan fungsi volume pada radio penerima. Pastikan volume suara ponsel telah diaktifkan.

Tips: Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pemancar FM dengan mudah, tambahkan widget Putar via Radio ke layar awal.

Aplikasi ini tersedia hanya untuk penggunaan pribadi dari konten yang diperoleh secara legal.

Radio FM

Tentang Radio FM



Pilih > Radio FM.

Anda dapat mendengarkan stasiun Radio FM menggunakan ponsel. Cukup pasang headset, lalu pilih stasiun.

Untuk mendengarkan radio, Anda harus menyambungkan headset yang kompatibel ke perangkat. Headset berfungsi sebagai antena.



Anda tidak dapat mendengarkan radio melalui headset Bluetooth.

Anda dapat mendengarkan radio meskipun ponsel mengaktifkan modus offline dan tidak berada dalam jangkauan jaringan selular. Kualitas siaran radio tergantung pada jangkauan sinyal Radio FM di lokasi Anda.

Anda dapat membuat atau menjawab panggilan sewaktu mendengarkan radio. Radio akan secara otomatis dialihkan ke diam selama panggilan aktif.

Mencari dan menyimpan stasiun radio

Cari stasiun radio favorit, lalu simpan, sehingga Anda dapat dengan mudah mendengarkannya di lain waktu.

Pilih > Radio FM.

Saat pertama kali menggunakan radio FM, aplikasi akan secara otomatis mencari stasiun radio yang tersedia. Jika tidak ada stasiun yang ditemukan, Anda dapat menetapkan frekuensi secara manual. Anda juga dapat menggunakan fitur pemindai otomatis di lain waktu.

Mengatur frekuensi secara manual

- 1 Pilih  >  > Setel stasiun secara manual.
- 2 Untuk menetapkan frekuensi, pilih panah atas atau bawah. Kisaran frekuensi yang didukung adalah 87,5–108,0 MHz.

Memindai semua stasiun yang tersedia

Pilih  > .

Mendengarkan radio

Dengarkan stasiun radio FM favorit di manapun Anda berada!

Pilih  > Radio FM.

Beralih ke stasiun berikutnya atau sebelumnya

Pilih  atau .

Melihat semua stasiun yang tersedia

Pilih .

Memindai stasiun lainnya yang tersedia

Pilih dan tahan  atau .

Tips: Untuk mengakses radio dengan mudah, tambahkan widget radio ke layar awal.

Menyusun ulang daftar stasiun yang disimpan

Anda dapat menyusun ulang daftar stasiun yang disimpan, sehingga favorit Anda berada di bagian atas.

Pilih  > Radio FM.

Stasiun yang telah disimpan akan tercantum pada tampilan Daftar stasiun.

Memindahkan stasiun pada daftar

- 1 Dari toolbar, pilih .
- 2 Tekan terus judul stasiun, lalu pilih Pindah dari menu pop-up.
- 3 Pilih tempat baru pada daftar.

Menjalankan permainan dengan teman menggunakan NFC

Ingin menjalankan permainan menyenangkan dengan teman? Jika Anda dan teman Anda memiliki ponsel kompatibel yang mendukung NFC, Anda dapat bermain melawan teman tersebut dalam permainan.

- 1 Buka permainan yang mendukung NFC.
- 2 Ikuti petunjuk dalam permainan.

Melakukan pembayaran dengan ponsel

Dompet atau tas Anda tertinggal di rumah? Tidak masalah, Anda dapat melakukan pembayaran menggunakan ponsel atau menggunakannya sebagai tiket jika didukung oleh penyedia layanan jaringan.

Untuk mengetahui layanan yang tersedia di wilayah Anda, hubungi penyedia layanan jaringan. Anda memerlukan SIM yang mendukung NFC. Layanan terikat pada SIM.

Persiapan

- 1 Untuk mengaktifkan layanan, hubungi penyedia layanan jaringan.
- 2 Pilih  > Pengaturan.
- 3 Pilih Konektivitas > NFC > Kartu > Aktif.

Mengatur ponsel agar bertanya sebelum membolehkan transaksi kartu apapun

Pilih Tanya sebelum menggunakan kartu > Ya.

 **Catatan:** Jika pengaturan ini dinonaktifkan, maka ponsel tidak akan meminta konfirmasi sebelum membolehkan transaksi kartu, bahkan saat ponsel atau tombol serta layar terkunci.

Melakukan pembayaran dengan ponsel

- 1 Sentuh pembaca dengan bidang NFC di ponsel Anda.
- 2 Untuk membolehkan transaksi kartu, pilih Ya. Setelah konfirmasi, Anda memiliki waktu singkat untuk melakukan pembayaran.
- 3 Sentuh kembali pembaca. Penyedia layanan mungkin akan meminta Anda mengkonfirmasi pembayaran.

Penggunaan layanan pembayaran atau ticketing NFC (Near Field Communication) penyedia layanan yang kompatibel dengan ponsel ini memerlukan langganan layanan dengan penyedia layanan serta penginstalan aplikasi penyedia layanan. Aplikasi serta layanan pembayaran dan ticketing disediakan oleh pihak ketiga. Nokia tidak memberikan jaminan atau bertanggung jawab atas aplikasi serta layanan tersebut, termasuk dukungan pengguna akhir, fungsi, atau transaksi keuangan maupun kerugian nilai nominal. Cadangkan ponsel dan hubungi penyedia layanan sebelum

mengirim ponsel untuk perbaikan dan pemeliharaan agar dapat memastikan ketersediaan layanan pembayaran ticketing setelah perbaikan maupun pemeliharaan. Anda mungkin harus menginstal ulang aplikasi pembayaran atau ticketing pihak ketiga setelah perbaikan maupun pemeliharaan. Untuk pertanyaan apapun tentang aplikasi serta layanan pembayaran atau ticketing, hubungi penyedia layanan Anda.

Video

Tentang Video

 Pilih  > Video.

Anda dapat menelusuri, men-download, serta menonton video di ponsel kapanpun dan di manapun Anda berada.

Tips: Dapatkan video baru dari Kios Nokia. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.nokia.com/support.

Menggunakan layanan atau men-download konten dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya lalu lintas data.

Memutar video

Pilih  > Video.

Untuk menelusuri koleksi video, buka tab . Untuk menelusuri video yang telah direkam, pilih  > Galeri.

Untuk menelusuri layanan video, buka tab .

Jika Anda menyambungkan ponsel ke TV HD, maka video dapat ditonton di layar besar.

Menonton video

Pilih video yang akan diputar. Untuk menggunakan kontrol pemutar video, sentuh layar.

Menonton video dengan suara surround

Sambungkan headphone yang kompatibel ke ponsel, lalu pilih  untuk mengaktifkan fitur Dolby™ Headphone.

Menjeda atau melanjutkan pemutaran

Pilih  atau .

Memutar maju atau mundur dengan cepat

Pilih dan tahan  atau 

Menyalin video antara ponsel dan komputer

Anda memiliki video yang direkam menggunakan ponsel dan ingin dilihat di komputer? Atau Anda ingin menyalin video dari ponsel ke komputer? Gunakan kabel data USB yang kompatibel untuk menyalin video antara ponsel dan komputer.

- 1 Gunakan kabel data USB untuk menyambungkan ponsel ke komputer. Jika menyalin antara kartu memori di ponsel dan komputer, pastikan kartu memori telah dimasukkan.
- 2 Buka Nokia Suite di komputer, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan di layar.

Menonton TV Web

Anda dapat mengikuti berita dan menonton episode terkini seri TV favorit.

Pilih  dan layanan TV Web.

Untuk streaming konten melalui udara, Anda harus menggunakan sambungan 3G, 3.5G, atau Wi-Fi. Menggunakan layanan TV Web mungkin memerlukan transmisi data dalam jumlah besar. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Pilihan layanan TV Web standar tergantung pada negara dan penyedia layanan jaringan. Konten layanan TV Web berbeda menurut layanan.

- 1 Untuk menelusuri konten TV Web, geser layar.
- 2 Untuk memulai pemutaran, pilih foto gambar kecil.
- 3 Untuk menampilkan atau menyembunyikan tombol kontrol selama pemutaran berlangsung, sentuh layar.
- 4 Untuk mengubah volume suara, gunakan tombol volume.


Menambahkan widget TV Web ke layar awal

Sentuh terus bidang kosong di layar awal, lalu pilih **Tambah widget** dan layanan TV Web yang dikehendaki.

Menyambung ke sistem definisi tinggi

Menyambung ke home theatre

Nikmati video definisi tinggi dengan Dolby Digital Plus 5.1 beberapa saluran audio untuk pengalaman suara surround yang dalam.

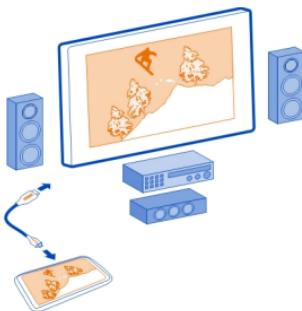

- 1 Sambungkan ponsel ke home theatre yang kompatibel dengan kabel HDMI™ Micro Connector (dijual terpisah).
Home theatre harus mendukung standar HDMI 1.4 dan dapat menayangkan video di TV melalui HDMI.
- 2 Atur home theatre agar menggunakan input HDMI yang sesuai. Untuk info lebih lanjut, lihat buku petunjuk home theatre.
Ponsel dapat digunakan sebagai remote control.
- 3 Pilih Video, lalu pilih video.

Resolusi video maksimum yang didukung adalah 1080p dan ponsel tidak mendukung file lebih dari 4 GB.

Contoh: Video MP4 atau MKV yang memiliki properti berikut:


- Video: AVC 1916kbps, 24fps, High Profile Level 3.1, 3 frame ref.
- Audio: Dolby Digital Plus E-AC-3, 384kbps, 6 saluran

Menyambung ke TV HD

Anda dapat menggunakan kabel HDMI Micro Connector (dijual terpisah) untuk menyambungkan ponsel ke TV atau home theatre yang kompatibel. Foto dan video akan mempertahankan kualitas video dan audio asli.

- 1 Sambungkan kabel HDMI Micro Connector ke HDMI Micro Connector di ponsel.
- 2 Sambungkan kabel HDMI Micro Connector ke soket HDMI di TV.

Ponsel dapat digunakan sebagai remote control.

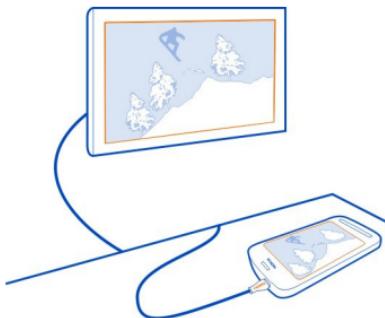

- 3 Pilih input HDMI yang benar di TV. Untuk info lebih lanjut, baca buku petunjuk TV.
- 4 Pilih **Foto** atau **Video**.

Jika memilih **Foto**, semua foto akan ditampilkan di TV.

Tips: Sewaktu melihat foto, Anda dapat memutar musik di latar belakang.

Men-streaming konten secara nirkabel

Tentang pemutaran DLNA

Pilih > Pmtr DLNA.

Anda ingin melihat foto atau video dalam ponsel di perangkat lain, misalnya TV? Atau mendengarkan musik di ponsel melalui home stereo? Dengan Pmtr DLNA, Anda dapat men-streaming konten media ke perangkat DLNA secara nirkabel.

Anda memerlukan:

- Jaringan Wi-Fi. Untuk hasil terbaik, router nirkabel harus tersambung ke perangkat DLNA melalui sambungan kabel.
- Wi-Fi di ponsel dan ponsel harus tersambung ke jaringan Wi-Fi yang sama dengan perangkat DLNA.

Terdapat berbagai jenis perangkat DLNA. Jika Anda dapat menyambung ke perangkat di ponsel dan mengontrol streaming, berarti perangkat adalah perender. Jika Anda dapat melihat media di ponsel dari perangkat, berarti perangkat adalah pemutar. Untuk mengetahui jenis perangkat DLNA yang dimiliki, Anda juga dapat melihat buku petunjuk perangkat.

Untuk info lebih lanjut tentang cara mengkonfigurasi sambungan Wi-Fi, kunjungi www.nokia.com/support.

Men-streaming konten

Anda dapat men-streaming foto dan video di ponsel ke perangkat lain yang mendukung DLNA, misalnya TV.

Menggunakan ponsel untuk men-streaming konten ke perangkat DLNA

- 1 Pilih  > Pmtr DLNA dan perangkat DLNA.

Jika ponsel tidak dapat mendeteksi perangkat apapun, mungkin tidak terdapat perangkat DLNA perender di jaringan Wi-Fi. Periksa apakah Anda dapat menggunakan perangkat DLNA untuk melihat konten di ponsel.

- 2 Untuk men-streaming foto, pilih Foto. Untuk men-streaming video, pilih Video. Untuk men-streaming musik, pilih Musik.
- 3 Pilih foto, video, atau lagu.

Sambungan ke perangkat DLNA akan terbuka secara otomatis. Saat konten didorong ke perangkat DLNA,  akan ditampilkan.



Anda juga dapat men-zoom foto atau men-streaming bagian dari foto.

Men-streaming bagian foto

- 1 Pilih foto, letakkan dua jari Anda di layar, lalu geser berjauhan atau dengan gerakan menjepit untuk mengkrop bidang tersebut.

Tips: Untuk memindahkan bidang yang dikrop, sentuh terus bidang tersebut, lalu tarik.


- 2 Untuk mulai men-streaming bidang yang dikrop, angkat jari Anda. Foto akan didorong ke perangkat DLNA setelah 3 detik. Untuk segera memulai, sentuh bidang.

Menggunakan perangkat DLNA untuk men-streaming konten yang disimpan di ponsel

- 1 Pilih  > Pengaturan dan Konektivitas > Server DLNA > Server DLNA > Aktif.

2 Gunakan perangkat DLNA untuk mendeteksi ponsel, lalu lihat konten di ponsel melalui perangkat DLNA.

Tips: Untuk mengakses Server DLNA dengan cepat, tambahkan widget Server DLNA ke layar awal. Untuk menambahkan, sentuh terus bidang kosong di layar awal, lalu pilih **Tambah widget** dan widget pencarian.

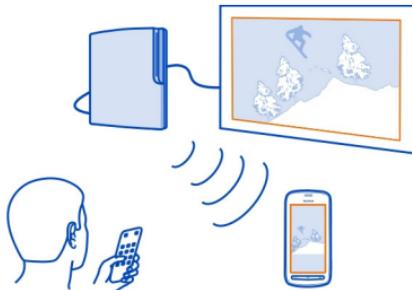

Peta

Tentang aplikasi Peta

Peta akan menampilkan tempat di sekitar dan memandu Anda ke tujuan. Peta juga akan menyediakan prakiraan cuaca dan link ke panduan perjalanan terkini.

- Temukan kota, jalan, dan layanan menggunakan Peta.
- Mensinkronisasi lokasi dan rute favorit antara ponsel dan layanan Web Peta Nokia.
- Temukan arah dengan petunjuk setiap belokan menggunakan Kendaraan.
- Dapatkan petunjuk arah pintu ke pintu yang dijadwalkan dengan menggabungkan beberapa modus transportasi umum menggunakan Transportasi Umum.
- Periksa cuaca saat ini dan prakiraan untuk hari berikutnya, jika tersedia, menggunakan Cuaca.
- Dapatkan link ke informasi terbaru tentang hal yang dapat dilihat dan dilakukan, tempat menginap, atau cara memesan kamar menggunakan Panduan.

Informasi koordinat mungkin tidak tersedia di semua wilayah.

Beberapa layanan mungkin tidak tersedia di semua negara dan mungkin hanya tersedia dalam bahasa tertentu. Layanan ini mungkin tergantung pada jaringan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Menggunakan layanan atau men-download konten dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya lalu lintas data.

Konten peta digital terkadang mungkin tidak akurat dan tidak lengkap. Jangan hanya mengandalkan konten atau layanan untuk komunikasi penting, misalnya dalam keadaan darurat.

Sebagian konten dibuat oleh pihak ketiga dan bukan Nokia. Konten tersebut mungkin tidak akurat dan tergantung pada ketersediaan.

Menavigasi ke tujuan

Menggunakan mobil ke tujuan

Bila memerlukan petunjuk setiap belokan sewaktu berkendara, Kendaraan akan membantu Anda untuk mencapai tujuan.

Pilih  > Kendaraan.



Berkendara ke tujuan

Pilih Tetapkan tujuan, lalu tentukan pilihan.

Memulai berkendara tanpa menetapkan tujuan

Pilih Kendarai saja. Peta akan mengikuti lokasi Anda.

Berkendara pulang

Pilih Bkndara pulang.

Bila memilih Bkndara pulang untuk pertama kalinya, Anda akan diminta untuk memberitahukan lokasi awal.

Mengubah lokasi awal

Pilih  > Pengaturan > Lokasi Rumah > Tentukan ulang.

Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap memegang kemudi selama berkendara. Utamakan keselamatan di jalan selama berkendara.

Mengubah bahasa panduan suara untuk berkendara

Panduan suara akan membantu mencari tujuan sehingga Anda dapat menikmati perjalanan.

Pilih  > Kendaraan.

Pilih  > Pengaturan > Panduan suara, lalu pilih bahasa.

Panduan suara mungkin tidak tersedia dalam bahasa Anda.

Menonaktifkan panduan suara

Pilih  > Pengaturan > Panduan suara > Tidak ada.

Mengubah tampilan Berkendara

Anda ingin melihat peta 3D yang lebih nyata atau Anda menggunakan Kendaraan pada malam hari saat gelap? Dengan berbagai modus peta, Anda dapat melihat informasi yang diperlukan setiap saat secara jelas.

Pilih  > Kendaraan.

Melihat peta dalam 3D

Pilih  > . Untuk kembali ke modus 2D, pilih kembali ikon tersebut.

Untuk juga melihat peta dengan jelas saat gelap, Anda dapat mengaktifkan modus malam.

Mengaktifkan modus malam

Pilih  >  > Warna > Modus malam.

Secara default, rute peta akan berputar ke arah berkendara.

Mengarahkan peta ke utara

Pilih . Untuk memutar posisi peta kembali ke arah berkendara, pilih kembali .

Memilih rute yang akan digunakan

Kendaraan dapat memilih rute yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda.

1 Pilih  > Kendaraan.

2 Pilih  >  > Pengaturan rute.

3 Pilih Pemilihan rute > Rute lebih cepat atau Rute lebih pendek.

4 Untuk menggabungkan manfaat rute lebih pendek dan lebih cepat, pilih **Pemilihan rute** > **Dioptimalkan**.

Anda juga dapat memilih untuk membolehkan maupun melarang penggunaan, misalnya, jalan raya, jalan tol, atau feri.

Mendapatkan informasi lalu lintas dan keselamatan

Tingkatkan pengalaman berkendara dengan informasi real-time tentang aktivitas lalu lintas, panduan jalur, dan peringatan batas kecepatan.

Pilih  > **Kendaraan**.

Menampilkan aktivitas lalu lintas pada peta

Saat menavigasi dengan mobil, pilih  > **Lalu lintas**. Aktivitas tersebut akan ditampilkan sebagai tanda segitiga dan garis.

Anda dapat mengatur ponsel agar memberitahukan bila Anda melebihi batas kecepatan.

Mendapatkan peringatan batas kecepatan

- 1 Pilih  >  > **Tanda**.
- 2 Di kolom **Status tanda batas kecepatan**, pilih **Aktif**.
- 3 Untuk menentukan batas kecepatan yang dapat dilampaui sebelum ponsel mengingatkan Anda, pilih **Batas kecepatan<80 km/jm** atau **Batas kecepatan>80 km/jm**.

Anda dapat mengatur Kendaraan untuk menghindari aktivitas lalu lintas, misalnya kemacetan atau perbaikan jalan dalam perencanaan dan panduan rute. Kendaraan akan memeriksa rute secara rutin selama menavigasi serta memperbarui panduan secara otomatis.

Menghindari aktivitas lalu lintas

Pilih  >  > **Pengaturan rute** > **Hindari lalu lintas**.

Ketersediaan informasi lalu lintas dapat beragam tergantung pada wilayah atau negara Anda.

Lokasi kamera kecepatan dapat ditampilkan pada rute saat navigasi berlangsung, jika fitur ini diaktifkan. Beberapa wilayah hukum melarang atau mengatur penggunaan data lokasi kamera kecepatan. Nokia tidak bertanggung jawab atas keakuratan atau konsekuensi penggunaan data lokasi kamera kecepatan.

Berjalan kaki ke tujuan

Bila memerlukan petunjuk untuk mengikuti rute berjalan kaki, Peta akan memandu Anda melalui lapangan, taman, zona pejalan kaki, bahkan pusat perbelanjaan.

Pilih  > Peta.

1 Pilih tempat dan bidang informasi di bagian atas layar.

2 Pilih Navigasi > Jalan ke sini.

Secara default, peta mengarah ke utara.

Memutar posisi peta sesuai arah Anda berjalan kaki

Pilih . Untuk memutar posisi peta kembali ke utara, pilih kembali .

Anda juga dapat memilih jenis rute yang akan diikuti navigasi jalan kaki.

Memilih modus berjalan

1 Pilih  > Pengaturan > Peta & Berjalan > Pengaturan rute.

2 Pilih Rute pilihan > Jalan atau Jalur lurus.

Jalur lurus bermanfaat pada dataran off-road karena menunjukkan arah berjalan kaki.

Pada saat berjalan kaki, Anda dapat melihat dashboard untuk mencari informasi, misalnya menghitung jarak yang telah ditempuh serta kecepatan rata-rata.

Melihat pengukur perjalanan dari dashboard

Pada tampilan navigasi jalan kaki, pilih  > Panel kontrol.

Mengatur ulang pengukur perjalanan.

Pilih  > Reset. Untuk mengatur ulang semua penghitung, pilih  > Reset semua.

Indikator perjalanan mungkin tidak akurat, tergantung pada ketersediaan dan kualitas sambungan GPS.

Mengubah bahasa panduan suara untuk berjalan kaki

Anda dapat dengan mudah mengubah bahasa untuk panduan suara atau menonaktifkannya dengan sepenuhnya.

Pilih  > Peta.

Pilih  > Pengaturan > Peta & Berjalan > Panduan suara, lalu pilih bahasa.

Panduan suara mungkin tidak tersedia dalam bahasa Anda.

Menonaktifkan panduan suara

Pilih  > Pengaturan > Peta & Berjalan > Panduan suara > Tidak ada.

Mencari arah menggunakan Transportasi Umum

Menjadwalkan perjalanan menggunakan trem, kereta api, dan bus akan sulit - gunakan ponsel untuk merencanakannya

- 1 Pilih  > Transportasi Umum.
- 2 Pilih Perencana perjalanan.
- 3 Jika Anda tidak ingin memulai perjalanan dari posisi Anda sekarang, tulis titik awal Anda dalam kotak Dari, lalu pilih dari kecocokan.
- 4 Tulis tujuan Anda di kotak Ke, lalu pilih dari kecocokan.
- 5 Untuk melihat perjalanan berikut atau sebelumnya, tarik layar ke kiri atau kanan. Tahan jari Anda hingga perjalanan dihitung.
- 6 Untuk melihat rincian perjalanan, pilih perjalanan.

Tips: Untuk melihat perjalanan berikutnya atau sebelumnya pada tampilan rincian perjalanan, geser ke kiri atau kanan.

Tips: Perlu bantuan sewaktu berjalan ke halte bus? Untuk melihat halte di Peta, pada tampilan rincian perjalanan, pilih bagian berjalan kaki dari perjalanan.

Jika data peta yang diperlukan tidak disimpan di ponsel, dan Anda memiliki sambungan data aktif ke Internet, peta untuk wilayah tersebut akan di-download secara otomatis.

Berencana untuk berangkat di lain waktu? Anda dapat menentukan waktu untuk memulai perjalanan atau waktu tiba.

Mengubah waktu perjalanan

Pilih , lalu pilih Berangkat atau Tiba.

Rute transportasi umum tersedia untuk wilayah tertentu di seluruh dunia.

Di beberapa wilayah, daftar perjalanan tidak tersedia, dan rencana perjalanan hanya merupakan perkiraan. Di wilayah tersebut, Anda tidak dapat melihat perjalanan berikut atau sebelumnya maupun mengubah waktu perjalanan.

Layanan Transportasi Umum tidak dikenakan biaya.

Menggunakan layanan atau men-download konten dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya lalu lintas data.

Mencari halte dan stasiun terdekat

Tidak tahu lokasi halte bus terdekat? Transportasi Umum akan mencari halte dan stasiun terdekat serta memeriksa jadwal keberangkatan berikutnya untuk Anda.

- 1 Pilih  > Transportasi Umum dan Transportasi di sekitar.
- 2 Jika Anda tidak ingin mencari jadwal keberangkatan dari posisi Anda sekarang, tulis titik awal dalam kotak Cari transportasi di dekat, lalu pilih dari kecocokan.
- 3 Pilih halte atau stasiun.

Tips: Untuk melihat halte dan stasiun di peta, setelah menentukan titik awal, pilih .

Di beberapa wilayah, daftar perjalanan tidak tersedia, dan rencana perjalanan hanya merupakan perkiraan. Di wilayah tersebut, Anda tidak dapat melihat jadwal keberangkatan dari halte dan stasiun.

Mencari dan melihat lokasi

Melihat lokasi Anda pada peta

Jika ingin mengetahui cakupan wilayah, lihat posisi Anda di peta. Anda juga dapat menjelajahi berbagai kota dan negara.

Pilih  > Peta.

 menunjukkan lokasi Anda. Bila sedang mencari lokasi Anda,  akan berkedip. Jika Peta tidak dapat menemukan Anda,  akan menunjukkan lokasi terakhir Anda yang diketahui.

Jika penentuan posisi akurat tidak tersedia, lingkaran merah di sekitar ikon lokasi akan menunjukkan wilayah umum lokasi Anda. Di daerah padat penduduk, keakuratan perkiraan lebih baik, dan lingkaran merah tidak lebar.

Menelusuri peta

Tarik peta menggunakan jari Anda. Secara default, peta menghadap ke arah utara. Jika Anda ingin peta untuk memutar posisi agar menampilkan arah yang dituju, pilih .

Melihat lokasi saat ini atau lokasi terakhir yang diketahui

Pilih  .

Memperbesar atau memperkecil tampilan

Pilih + atau -.

Tips: Anda juga dapat meletakkan dua jari di peta, dan menggeser kedua jari berjauhan untuk memperbesar sekaligus memperkecil tampilan. Tidak semua ponsel mendukung fitur ini.

Tips: Ingin melihat foto liburan di peta? Atur kamera untuk menyimpan informasi lokasi ke foto, sehingga Anda dapat melihat foto pada Peta di lokasi pengambilannya. Untuk menonaktifkan fitur tersebut, pilih , lalu hapus centang kotak **Foto Anda**.

Jika Anda menelusuri wilayah yang tidak tercakup oleh peta jalan yang tersimpan di ponsel, namun Anda tersambung ke Internet, maka peta jalan baru akan di-download secara otomatis.

Mencegah download otomatis peta jalan baru

- 1 Pilih  > Pengaturan > Umum.
- 2 Pilih **Sambungan** > Luring.

Jangkauan peta bervariasi menurut negara dan wilayah.

Mencari lokasi

Peta akan membantu Anda mencari lokasi dan bisnis tertentu.

Pilih  > Peta dan .

- 1 Masukkan kata pencarian, misalnya alamat pos atau nama tempat.
- 2 Pilih item dari daftar kecocokan yang disarankan.
Lokasi akan ditampilkan di peta.

Kembali ke daftar kecocokan yang disarankan

Pilih .

Tips: Pada tampilan pencarian, Anda juga dapat memilih dari daftar kata pencarian sebelumnya.

Mencari berbagai jenis tempat di sekitar

Pilih  dan kategori, misalnya kendaraan, akomodasi, atau belanja.

Tips: Anda dapat menggunakan halaman rincian dari lokasi yang ditemukan agar dapat menavigasi ke tempat tersebut dengan mudah, melihat informasi kontak, maupun menyimpan atau berbagi lokasi. Pilih tempat dan tempat yang ditampilkan di peta. Untuk melihat halaman rincian, pilih bidang informasi di bagian atas layar.

Jika tidak ada hasil pencarian yang ditemukan, pastikan ejaan kata pencarian sudah benar. Masalah dengan sambungan Internet juga dapat mempengaruhi hasil bila melakukan pencarian secara online.

Jika peta wilayah yang dicari tersimpan di ponsel, maka Anda juga dapat memperoleh hasil pencarian tanpa sambungan Internet aktif agar tidak dikenakan biaya transfer data, namun hasil pencarian mungkin terbatas.

Men-download dan memperbarui peta

Simpan peta jalan baru di ponsel sebelum melakukan perjalanan sehingga Anda dapat menelusuri peta tanpa sambungan Internet saat bepergian.

Pilih  > Peta dan  > Pemuat Peta.

Untuk men-download dan memperbarui peta di ponsel, Anda memerlukan sambungan Wi-Fi aktif.

Men-download peta baru

- 1 Pilih Tambahkan peta baru.
- 2 Pilih benua dan negara, lalu pilih Unduh.

Memperbarui peta

Pilih Periksa pembaruan.

Menghapus peta

Pilih dan tahan negara, lalu konfirmasikan bahwa Anda ingin menghapus peta tersebut.

Tips: Anda juga dapat menggunakan aplikasi Nokia Suite untuk PC agar dapat men-download petajalan dan file panduan suara terkini serta menyalinnya ke ponsel. Untuk men-download dan menginstal Nokia Suite, kunjungi www.nokia.com/support.

Bila Anda menginstal versi aplikasi Peta yang lebih baru di ponsel, peta negara atau wilayah akan dihapus. Sebelum menggunakan Nokia Suite untuk men-download peta baru, buka dan tutup aplikasi Peta, lalu pastikan versi terkini Nokia Suite telah terinstal di komputer.

Mengubah tampilan peta

Anda dapat mengubah tampilan peta, sehingga Anda hanya dapat melihat informasi yang diperlukan.

Pilih  > Peta.

Menampilkan gedung besar dan objek wisata

Pilih  > Tengara.

Menampilkan rute kendaraan umum

Pilih  > Lini transit.

Fitur yang tersedia mungkin berbeda menurut wilayah.

Panduan

Anda merencanakan perjalanan atau ingin mengunjungi kota baru? Ingin tahu tentang aktivitas dan tempat yang dapat dikunjungi, tempat menginap atau makan? Panduan akan menyambungkan Anda dengan panduan perjalanan, layanan pemesanan, dan daftar aktivitas untuk informasi rinci terbaru.

Pilih  > Panduan.

Membuka layanan atau panduan

Pilih judul.

Untuk kembali ke halaman utama, pilih **Panduan**.

Layanan ini mungkin tidak tersedia di negara Anda.

Cuaca

Apakah hujan akan turun pada sore hari? Akan seberapa panas pada hari Sabtu? Gunakan Cuaca untuk mengetahui kondisi atau prakiraan cuaca untuk hari yang akan datang.

Pilih  > Cuaca.

Menelusuri prakiraan cuaca secara rinci

Untuk menelusuri waktu maju atau mundur, tarik penggeser waktu di bagian bawah tampilan.

Melihat prakiraan cuaca selama 5 hari

Pilih . Untuk kembali ke tampilan prakiraan cuaca secara rinci, pilih .

Layanan ini mungkin tidak tersedia di negara Anda.

Tentang metode penentuan posisi

Peta akan menampilkan lokasi Anda di peta menggunakan GPS, A-GPS, Wi-Fi, atau jaringan (ID area) berdasarkan penentuan posisi.

A-GPS dan tambahan lain pada GPS mungkin memerlukan transfer data dalam jumlah kecil melalui jaringan seluler.

GPS	GPS (global positioning system) adalah sistem navigasi yang menggunakan satelit untuk mengetahui lokasi Anda.
A-GPS	<p>Layanan jaringan A-GPS (GPS Terpandu) akan mengambil informasi lokasi menggunakan jaringan seluler dan membantu GPS dalam menghitung lokasi Anda saat ini.</p> <p>Ponsel telah dikonfigurasi untuk menggunakan layanan A-GPS Nokia, kecuali jika penyedia layanan Anda memiliki pengaturan A-GPS sendiri. Untuk memperoleh data panduan ke ponsel, Anda harus dapat menyambung ke Internet. Ponsel akan memperoleh data dari layanan hanya bila diperlukan.</p>
Wi-Fi	Penentuan posisi Wi-Fi meningkatkan keakuratan posisi bila sinyal GPS tidak tersedia, khususnya bila Anda berada di dalam ruangan atau di antara gedung tinggi.
ID area	Dengan penentuan posisi (ID area) berbasis jaringan, Peta menemukan lokasi Anda melalui sistem seluler yang sedang tersambung di ponsel.

Ketersediaan dan kualitas sinyal GPS dapat dipengaruhi oleh lokasi, posisi satelit, bangunan, hambatan alam, kondisi cuaca, serta penyesuaian satelit GPS yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Sinyal GPS mungkin tidak tersedia di dalam bangunan atau bawah tanah.

Sebaiknya jangan gunakan GPS untuk mengukur lokasi dengan tepat dan jangan hanya mengandalkan informasi lokasi yang disediakan oleh GPS dan jaringan seluler.

Keakuratan penentuan posisi dapat beragam, mulai dari beberapa meter hingga kilometer, tergantung pada metode penentuan posisi yang tersedia.

Menonaktifkan metode penentuan posisi

Untuk menghemat biaya data, khususnya saat berada di luar negeri, Anda dapat menonaktifkan penentuan posisi A-GPS (GPS Terpandu), Wi-Fi, atau jaringan (ID area).

- 1 Pilih  > Pengaturan.
- 2 Pilih Pengaturan aplikasi > Penentuan posisi > Cari lokasi saya > Metode penentuan posisi.
- 3 Menonaktifkan metode penentuan posisi yang tidak ingin digunakan.

Menemukan lokasi Anda mungkin memerlukan waktu lebih lama, lokasi dapat lebih tidak akurat, dan penerima GPS dapat lebih sering kehilangan lokasi.

Menyimpan dan berbagi tempat**Menyimpan atau melihat tempat**

Untuk membantu perencanaan perjalanan, Anda dapat mencari tempat, misalnya hotel, objek wisata, atau pom bensin dan menyimpannya ke ponsel.

Pilih  > Peta.

Menyimpan tempat

- 1 Untuk mencari alamat atau tempat, pilih .
- 2 Pilih bidang informasi tempat di bagian atas layar.
- 3 Pada halaman rincian, pilih .

Melihat tempat yang disimpan

Pada tampilan utama, pilih  >  > Tempat dan tempat.

Kelompokkan tempat dalam koleksi, misalnya saat merencanakan perjalanan.

Menambahkan tempat yang disimpan ke koleksi

- 1 Pilih Tempat.
- 2 Pilih dan tahan tempat, lalu pilih Atur koleksi.
- 3 Pilih Koleksi baru atau koleksi yang ada, lalu pilih .

Mensinkronisasi Favorit

Rencanakan perjalanan pada komputer di situs Web Nokia Maps, sinkronisasikan tempat yang disimpan dengan ponsel, dan akses rencana di manapun Anda berada.

- 1 Pastikan Anda telah sign in ke akun Nokia.
- 2 Pilih  > Peta.
- 3 Pilih  >  > . Jika tidak memiliki akun Nokia, Anda akan diminta membuatnya.

Sinkronisasi memerlukan sambungan Internet dan mungkin melibatkan transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan penyedia layanan. Untuk info tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan jaringan.

Untuk menggunakan layanan Web Nokia Maps, kunjungi maps.nokia.com.

Mengirim tempat ke teman

Bila Anda ingin menunjukkan tempat di peta kepada teman, maka Anda dapat mengirim tempat tersebut kepada mereka.

Pilih  > Peta.

Untuk melihat tempat di peta, teman Anda tidak perlu memiliki ponsel Nokia, namun sambungan Internet.

- 1 Pilih tempat dan bidang informasi di bagian atas layar.
- 2 Pilih **Bagikan** > **Bagi via SMS** atau **Bagi via Email**.

E-mail atau pesan teks berisi link ke lokasi di peta akan dikirim kepada teman Anda.

Melaporkan informasi peta yang salah

Jika Anda menyadari bahwa informasi di peta salah atau tidak ada, lapor ke Nokia.

Pilih tempat dari peta, bidang informasinya di bagian atas layar, dan **Laporkan**.

Fitur tersebut mungkin tidak tersedia di negara wilayah atau wilayah Anda. Melaporkan informasi yang salah atau tidak ada memerlukan sambungan Internet.

Anda dapat melaporkan masalah, seperti:

- Nama jalan yang salah atau tidak ada
- Jalan yang diblokir atau tidak untuk dilalui pejalan kaki
- Larangan atau batas kecepatan yang salah

Anda dapat menambahkan info lebih rinci saat mengajukan laporan.

Jam dan kalender

Jam

Tentang jam



Pilih > **Jam**.

Tips: Untuk membuka jam, Anda juga dapat memilih jam di layar awal.

Tetapkan dan atur alarm, serta periksa waktu lokal di berbagai negara dan kota.

Mengatur waktu dan tanggal

Di layar awal, pilih jam.

Pilih > **Waktu atau Tanggal**.

Menetapkan alarm

Anda dapat menggunakan ponsel sebagai jam alarm.

Di layar awal, pilih jam.

- 1 Pilih .
- 2 Tetapkan waktu alarm, lalu tulis keterangan.
- 3 Untuk mengatur agar alarm berbunyi, misalnya pada waktu yang sama setiap hari, pilih **Ulang** dan pilihan yang sesuai.

Menghapus alarm

Pilih dan tahan alarm, lalu pilih **Hapus alarm**.

Menunda alarm


Bila alarm berbunyi, Anda dapat menunda alarm. Tindakan ini akan menjeda alarm selama durasi yang telah ditetapkan.

Bila alarm berbunyi, pilih **Tunda**.

Mengatur durasi waktu tunda

- 1 Di layar awal, pilih jam.
- 2 Pilih  > **Waktu tunda alarm**, lalu atur durasi.

Tips: Anda juga dapat menunda alarm dengan memutar ponsel hingga layar menghadap ke bawah.

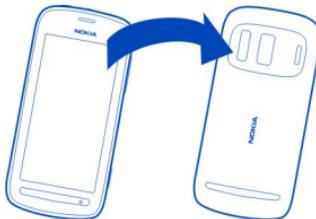

Memperbarui tanggal dan waktu secara otomatis

Anda dapat mengatur ponsel agar memperbarui waktu, tanggal, dan zona waktu secara otomatis.

Di layar awal, pilih jam.

Pilih  > **Pembaruan waktu otomatis** > **Aktif**.

Tips: Ingin menetapkan waktu dan tanggal secara manual? Pilih **Pembaruan waktu otomatis** > **Tidak aktif**.

Mengubah zona waktu bila bepergian

Anda dapat mengatur jam ke waktu setempat saat bepergian ke luar negeri atau melihat waktu di berbagai lokasi.

Di layar awal, pilih jam.

Pilih  dan lokasi Anda saat ini, misalnya London, Inggris.

Menambah lokasi

Pilih  dan lokasi.

Menetapkan lokasi saat ini

Setelah menambahkan lokasi ke tampilan jam dunia, pilih dan tahan lokasi, lalu pilih **Terapkan sbg lokasi saat ini**.

Waktu di ponsel akan berubah berdasarkan lokasi yang dipilih. Pastikan waktu sudah benar.

Tips: Ingin menghapus lokasi dengan cepat? Pada tampilan jam dunia, pilih dan tahan lokasi, lalu pilih **Hapus**.

Melihat waktu di berbagai kota

Untuk melihat waktu di berbagai lokasi, tambahkan lokasi ke tampilan jam dunia.

Di layar awal, pilih jam.

Pilih  dan lokasi Anda saat ini, misalnya London, Inggris.

Menambah lokasi

Pilih  dan lokasi. Anda dapat menambahkan hingga 50 lokasi.

Kalender

Tentang kalender

 Pilih  > Kalender.

Dengan kalender ponsel, Anda dapat mengatur jadwal.

Tips: Ingin akses cepat ke kalender? Tambahkan widget kalender ke layar awal.

Menelusuri kalender pada beberapa tampilan

Ingin melihat semua aktivitas kalender untuk hari tertentu? Anda dapat menelusuri aktivitas kalender pada berbagai tampilan.


- 1 Pilih  > Kalender.
- 2 Pilih  dan tampilan.

Tips: Untuk beralih ke hari maupun bulan sebelumnya atau berikutnya, geser ke kiri atau kanan pada tampilan yang sesuai.

Menambah aktivitas kalender

- 1 Pilih  > Kalender.
- 2 Pilih . Secara default, jenis aktivitas kalender adalah rapat.
- 3 Isi kolom.
- 4 Untuk mengulangi aktivitas kalender pada interval teratur, pilih  dan interval waktu. Pilih Ulang hingga, lalu ketik tanggal berakhir.
- 5 Pilih Simpan.

Tips: Anda juga dapat menambah aktivitas kalender pada tampilan hari. Pilih dan tahan waktu mulai, lalu tarik tanda panah untuk menetapkan durasi.

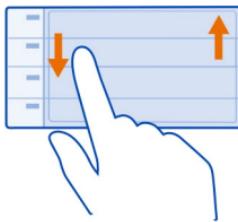

Menggunakan kalender terpisah untuk pekerjaan dan waktu luang

Anda dapat memiliki lebih dari satu kalender. Buat kalender untuk pekerjaan dan waktu luang.

Pilih  > Kalender.

Membuat kalender baru

- 1 Pilih  > Kalender > .
- 2 Tulis nama, lalu tetapkan kode warna untuk kalender.
- 3 Atur visibilitas kalender. Bila kalender tersembunyi, aktivitas kalender dan pengingat tidak akan ditampilkan pada tampilan kalender lain atau di layar awal.
- 4 Pilih .

Mengubah pengaturan kalender

- 1 Pada tampilan Kalender, pilih kalender yang akan diubah.

- 2 Ubah nama, warna, dan visibilitas.
- 3 Pilih .

Menambahkan entri ke kalender tertentu

- 1 Bila menambahkan aktivitas kalender, pilih  dan kalender.
- 2 Isi kolom, lalu pilih Simpan.

Kode warna menunjukkan kalender yang menyimpan aktivitas.

Menambahkan tugas ke daftar agenda

Apakah Anda harus mengerjakan tugas penting, mengembalikan buku perpustakaan, atau mungkin menghadiri acara tertentu? Anda dapat menambahkan tugas (catatan agenda) ke kalender. Jika Anda memiliki tenggat waktu tertentu, tetapkan pengingat.

- 1 Pilih  > Kalender.
- 2 Pilih .
- 3 Pilih kolom jenis aktivitas , lalu pilih Rencana sebagai jenis aktivitas.
- 4 Isi kolom.
- 5 Untuk menambahkan pengingat tugas, pilih .
- 6 Pilih Simpan.

Mengingat ulang tahun

Anda dapat menambahkan pengingat ulang tahun dan tanggal khusus lainnya. Pengingat akan diulang setiap tahun.

- 1 Pilih  > Kalender.
- 2 Pilih .
- 3 Pilih kolom jenis aktivitas , lalu pilih Hari p'ingatan sebagai jenis aktivitas.
- 4 Isi kolom.
- 5 Pilih Simpan.

Mengirim permintaan rapat

Anda dapat membuat permintaan rapat, lalu mengirimnya ke peserta.

Agar dapat membuat dan mengirim permintaan rapat baru, Anda harus mengkonfigurasi kotak pesan.

- 1 Pilih  > Kalender.
- 2 Buka aktivitas, lalu pilih  > Kirim > Via e-mail.
- 3 Menambahkan peserta rapat sebagai penerima e-mail permintaan.

4 Untuk mengirim permintaan, pilih .

Menambahkan lokasi ke aktivitas kalender

Anda memiliki janji di tempat yang belum pernah dikunjungi? Anda dapat menambahkan info lokasi ke aktivitas kalender.

- 1 Pilih  > Kalender.
- 2 Pilih .
- 3 Pilih  Masukkan lokasi, lalu pilih lokasi dalam aplikasi Peta. Anda juga dapat memasukkan lokasi di kolom teks secara manual.
- 4 Pilih Simpan.

Kantor

Quickoffice

Tentang Quickoffice



Pilih  > Quickoffice.

Quickoffice terdiri dari:

- Quickword untuk melihat dokumen Microsoft Word
- Quicksheet untuk melihat worksheet Microsoft Excel
- Quickpoint untuk melihat presentasi Microsoft PowerPoint

Untuk membeli Quickoffice versi editor, pilih P'baruan & pningk. kmp..

Aplikasi kantor mendukung fitur umum Microsoft Word, PowerPoint, dan Excel (Microsoft Office 2000, XP, dan 2003). Tidak semua format file didukung.

Membaca dokumen Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint

Anda dapat melihat dokumen Microsoft Office, misalnya dokumen Word, worksheet Excel, atau presentasi PowerPoint.

Pilih  > Quickoffice.

Membuka file

Pilih Telusuri file dan memori penyimpanan file, telusuri ke folder yang benar, lalu pilih file.

Mengurutkan file

Pilih  > Urut berdasarkan.

Membaca dokumen PDF

 Pilih  > Adobe Reader.

Membuka file

Pilih Telusuri file, lalu pilih memori penyimpanan file. Telusuri ke folder yang benar, lalu pilih file.

Menggunakan kalkulator

 Pilih  > Kalkulator.

- 1 Masukkan angka hitungan pertama.
- 2 Pilih fungsi, misalnya tambah atau kurang.
- 3 Masukkan angka hitungan kedua.
- 4 Pilih =.

Menulis catatan

 Catatan yang ditulis di kertas mudah hilang. Sebagai pengganti, Anda dapat menyimpan catatan dan daftar di ponsel agar dapat selalu diakses. Anda juga dapat mengirim catatan kepada teman dan keluarga.

Pilih  > Catatan.

- 1 Pilih , lalu masukkan catatan di kotak catatan.
- 2 Pilih Simpan.

Mengirim catatan

Buka catatan, lalu pilih  > Kirim dan metode pengiriman.

Menerjemahkan kata

 Anda dapat menerjemahkan kata dari satu bahasa ke bahasa lainnya.

Pilih  > Kamus.

- 1 Tulis kata di kolom pencarian. Saran kata yang akan diterjemahkan akan ditampilkan.
- 2 Pilih kata dari daftar.
- 3 Untuk mendengarkan pelafalannya, pilih  > Dengarkan.

Mengubah bahasa sumber atau target

Pilih  > Bahasa > Sumber atau Target.

Men-download bahasa lainnya dari Internet

Pilih  > Bahasa > Download bahasa.

Bahasa Inggris merupakan standar dan Anda dapat menambah dua bahasa lain. Tidak mendukung semua bahasa.

Membuka atau membuat file zip

 Anda dapat membuka dan mengekstrak file dari file zip. Anda juga dapat membuat file zip baru untuk menyimpan dan mengompresi file.

Pilih  > Zip.

Konektivitas

Sambungan Internet

Menentukan cara ponsel menyambung ke Internet

Ponsel akan secara otomatis memeriksa dan menyambung ke jaringan diketahui yang tersedia bila sambungan jaringan diperlukan. Pilihan didasarkan pada pengaturan sambungan, kecuali jika pengaturan khusus aplikasi diterapkan.

Pilih  > Pengaturan, lalu pilih Konektivitas > Pengaturan.

Menggunakan sambungan data ponsel

Pilih Data ponsel > Aktif .

Menggunakan sambungan data ponsel saat di luar negeri

Pilih Blhkn p'gunaan data ponsel > Di manapun.

Penggunaan sambungan data ponsel untuk menyambung ke Internet saat berada di luar negeri dapat menambah biaya transfer data secara nyata.

Anda juga dapat mengatur ponsel agar hanya menggunakan sambungan data ponsel bila berada di jaringan asal atau negara asal.

Hanya menggunakan sambungan Wi-Fi

Pilih Data ponsel > Tidak aktif.

Jalur akses dapat merupakan sambungan data ponsel atau sambungan Wi-Fi.

Anda dapat mengumpulkan jalur akses dalam daftar tujuan dan menyusun ulang urutan prioritas dalam daftar tersebut.

Contoh: Jika urutan jalur akses Wi-Fi berada di atas jalur akses data ponsel dalam daftar tujuan, maka ponsel akan selalu mencoba menyambung ke jalur akses Wi-Fi lebih dulu dan hanya akan menyambung ke jalur akses data ponsel jika jaringan Wi-Fi tidak tersedia.

Menambahkan jalur akses baru ke daftar tujuan

Pilih Tujuan jaringan > Jalur akses .

Mengubah prioritas jalur akses dalam daftar tujuan Internet

- 1 Pilih Tujuan jaringan > Internet.
- 2 Pilih dan tahan jalur akses, lalu pilih Ubah prioritas dari menu pop-up.
- 3 Sentuh posisi dalam daftar untuk memindahkan jalur akses.

Mengikuti perkembangan lalu lintas data

Untuk menghindari lonjakan biaya data ponsel, Anda dapat mengatur ponsel agar memberitahukan atau menutup sambungan data ponsel bila Anda telah mentransfer sejumlah data menggunakan sambungan data ponsel.

- 1 Pilih  > Pengaturan.
- 2 Pilih Konektivitas > Pelacak data ponsel > Batas data.
- 3 Pilih Tentukn dlm megabyte atau Tentukan dlm gigabyte, lalu ketik batas di kolom.
- 4 Pilih Bila batas tercapai, lalu pilih Tampilkan peringatan atau Nonaktifkn data ponsel.

Batas tersebut khusus ponsel. Jika SIM digunakan di ponsel lain, Anda harus menetapkan batas di ponsel tersebut.


Jumlah hitungan penggunaan data ponsel dari penyedia layanan jaringan mungkin berbeda dengan hitungan di ponsel. Untuk info tentang biaya data, hubungi penyedia layanan jaringan.

Wi-Fi

Tentang sambungan Wi-Fi

 Pilih  > Pengaturan dan Konektivitas > Wi-Fi.

Tips: Anda juga dapat mengelola sambungan dalam menu status. Geser ke bawah dari bagian atas layar, lalu pilih Wi-Fi. Jika Wi-Fi tidak ditampilkan, pilih .

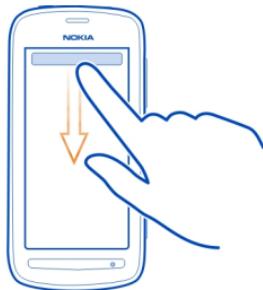

Tips: Anda dapat menambahkan widget Wi-Fi  ke layar awal. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Wi-Fi dengan cepat, pilih tombol dalam widget. Untuk membuka aplikasi Wi-Fi, pilih  dalam widget. Fitur Wi-Fi harus diaktifkan.

Aplikasi Wi-Fi akan menampilkan daftar jaringan yang tersedia dan membantu Anda menyambung ke jaringan Wi-Fi.

! Penting: Gunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan sambungan Wi-Fi. Penggunaan enkripsi akan mengurangi risiko akses pengguna lain ke data Anda.

! Catatan: Negara tertentu mungkin melarang penggunaan Wi-Fi. Misalnya di Prancis, Anda hanya boleh menggunakan Wi-Fi di dalam ruangan. Setelah tanggal 1 Juli 2012, larangan penggunaan Wi-Fi di luar ruangan di Prancis akan ditarik. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi pihak berwenang setempat.

Menyambung ke Wi-Fi di rumah

Untuk menghemat biaya data, sambungkan ke jaringan Wi-Fi di rumah bila Anda berada di rumah dan ingin menelusuri Web di ponsel.



- 1 Untuk membuka menu status, geser ke bawah dari bagian atas layar. Jika Wi-Fi tidak ditampilkan, pilih .
- 2 Pilih Wi-Fi dan jaringan Wi-Fi di rumah Anda. Jika Wi-Fi di rumah dilindungi, masukkan kode akses. Jika Wi-Fi di rumah tersembunyi, pilih Lainnya (jar. t'sembunyi), lalu tulis nama jaringan (service set identifier, SSID).

Menutup sambungan Wi-Fi

Geser ke bawah dari bagian atas layar, lalu pilih .

Menyambung ke jaringan Wi-Fi saat di perjalanan

Menyambung ke jaringan Wi-Fi adalah cara praktis untuk mengakses Internet saat di rumah. Sambungkan ke jaringan Wi-Fi publik di tempat umum, seperti perpustakaan atau café Internet.

- 1 Untuk membuka menu status, geser ke bawah dari bagian atas layar. Jika Wi-Fi tidak ditampilkan, pilih .
- 2 Pilih Wi-Fi dan sambungan yang akan digunakan.

Menutup sambungan Wi-Fi

Geser ke bawah dari bagian atas layar, lalu pilih .

Sambungan VPN

Pilih  > Pengaturan dan Konektivitas > VPN.

Anda memerlukan sambungan VPN (virtual private network), misalnya untuk menelusuri intranet kantor atau mengakses e-mail kantor dari jauh.

Kebijakan VPN menentukan cara data dienkripsi dan cara kantor Anda mengotentikasi ponsel. Untuk mengkonfigurasi klien, sertifikat, dan kebijakan VPN, hubungi divisi TI kantor Anda. Setelah menginstal kebijakan, metode sambungan VPN akan ditambahkan secara otomatis ke tujuan intranet.

Untuk informasi lebih lanjut, cari VPN mobile di www.nokia.com/support.

! Penting: Sertifikat akan sangat mengurangi risiko dalam sambungan jauh dan penginstalan perangkat lunak. Untuk memanfaatkan peningkatan keamanan, sertifikat harus digunakan dengan benar dan harus benar, asli, atau terpercaya. Masa berlaku sertifikat terbatas. Jika sertifikat telah kedaluwarsa atau tidak valid, periksa kebenaran tanggal dan waktu di perangkat.

Sebelum mengubah pengaturan sertifikat, Anda harus mempercayai pemilik sertifikat dan sertifikat tersebut memang dimiliki oleh pihak yang tercantum.

Menutup sambungan jaringan

Jika beberapa aplikasi menggunakan sambungan Internet, Anda dapat menggunakan aplikasi Manajer sambungan untuk menutup beberapa atau semua sambungan jaringan.

Pilih  > Pengaturan dan Konektivitas > Manajer sambungan.

Pada tampilan sambungan data aktif, Anda dapat melihat sambungan jaringan aktif.  adalah sambungan data ponsel dan  adalah sambungan Wi-Fi.

Pilih dan tahan sambungan, lalu pilih Putus.

Melihat rincian sambungan

Pilih sambungan.

Rincian, misalnya jumlah data yang ditransfer dan durasi sambungan, akan ditampilkan.

Tips: Pada sebagian besar tampilan, geser ke bawah dari bidang pemberitahuan untuk melihat sambungan yang aktif.

Bluetooth


Tentang Bluetooth

 Pilih  > Pengaturan > Konektivitas > Bluetooth.

Anda dapat menyambung secara nirkabel ke perangkat lain yang kompatibel, misalnya ponsel, komputer, headset, dan car kit.

Anda dapat menggunakan sambungan tersebut untuk mengirim item dari ponsel, menyalin file ke PC yang kompatibel, dan mencetak file dengan printer yang kompatibel.

Karena berkomunikasi menggunakan gelombang radio, maka perangkat berteknologi nirkabel Bluetooth tidak perlu saling berhadapan. Namun, kedua perangkat harus berada dalam jarak 10 meter (33 kaki), meskipun sambungan ini dapat mengalami gangguan karena penghalang seperti dinding atau perangkat elektronik lainnya.

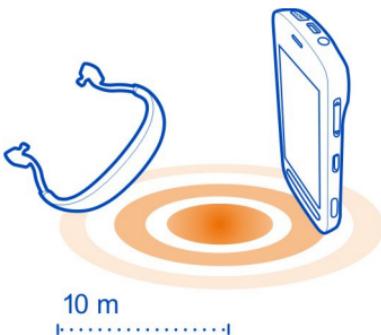

Bila ponsel Anda terkunci, sambungan hanya dapat dibuat ke perangkat yang disahkan.

Tips: Anda juga dapat mengelola sambungan Bluetooth dalam menu status. Untuk membuka menu status, geser ke bawah dari bidang pemberitahuan, lalu pilih **Bluetooth**. Jika Bluetooth tidak ditampilkan, pilih .

Tips: Anda dapat menambahkan widget Bluetooth ke layar awal. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Bluetooth dengan cepat, pilih widget tersebut.

Pengoperasian perangkat dalam modus tersembunyi adalah cara aman untuk menghindari perangkat lunak berbahaya. Jangan terima permintaan sambungan Bluetooth dari sumber yang tidak dipercaya. Anda juga dapat menonaktifkan fungsi Bluetooth bila tidak digunakan.

Menyambung ke headset nirkabel

Dengan headset nirkabel, Anda dapat menjawab panggilan meskipun tidak memegang ponsel dan Anda dapat tetap menggunakan komputer saat panggilan berlangsung. Headset nirkabel tersedia secara terpisah.

Pilih  > **Pengaturan** > **Konektivitas** > **Bluetooth**.

- 1 Untuk mengaktifkan Bluetooth, pilih **Bluetooth** > **Aktif**.
- 2 Aktifkan headset.
- 3 Buka tab **Prgkat pasangan**  .
- 4 Pilih headset.

Jika headset tidak ditampilkan dalam daftar, pilih  > **Perangkat pasangan baru** untuk mencarinya.

- 5 Anda mungkin harus memasukkan kode akses. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk headset.

Mengirim foto atau konten lainnya menggunakan Bluetooth

Anda dapat menggunakan Bluetooth untuk mengirim foto, video, kartu nama, entri kalender, dan konten lainnya ke perangkat teman yang kompatibel dan ke komputer.

Anda dapat memiliki beberapa sambungan Bluetooth aktif secara bersamaan. Misalnya, jika perangkat tersambung ke headset yang kompatibel, pada saat yang sama Anda juga dapat mengirim file ke perangkat lain yang kompatibel.

- 1 Pilih item, misalnya foto.
- 2 Pilih  > Kirim > Via Bluetooth.
- 3 Pilih perangkat yang akan disambungkan. Jika perangkat tidak tercantum, pilih Perangkat lain untuk mencarinya. Perangkat Bluetooth dalam jangkauan akan ditampilkan.
- 4 Jika diminta oleh perangkat lain, masukkan kode akses. Kode akses yang dapat Anda tentukan tersebut harus dimasukkan ke kedua perangkat. Beberapa perangkat memiliki kode akses tetap. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk perangkat lain.

Kode akses hanya digunakan untuk sambungan aktif.

Menyambung ke car kit menggunakan modus SIM jauh

Dengan modus SIM jauh, car kit yang kompatibel dapat menggunakan Kartu SIM ponsel Anda.

Pilih  > Pengaturan > Konektivitas > Bluetooth.

Agar modus SIM jauh dapat diaktifkan, ponsel dan aksesoris harus dipasangkan. Lakukan pemasangan dari aksesoris car kit.

- 1 Untuk mengaktifkan Bluetooth, pilih **Bluetooth > Aktif**.
- 2 Untuk mengaktifkan modus SIM jauh, pilih **Modus SIM jauh > Aktif**.
- 3 Aktifkan Bluetooth di aksesoris car kit.

Setelah modus SIM jauh diaktifkan, **Modus SIM jauh** akan ditampilkan di layar awal. Sambungan ke jaringan nirkabel akan tertutup dan Anda tidak dapat menggunakan layanan kartu SIM atau fitur yang memerlukan jangkauan jaringan selular.

Untuk membuat maupun menerima panggilan bila berada dalam modus SIM jauh, Anda harus menyambungkan aksesoris yang kompatibel, misalnya car kit, ke perangkat.

Perangkat hanya akan membolehkan panggilan darurat dalam modus ini.

Menonaktifkan modus SIM jauh

Tekan tombol daya, lalu pilih **Keluar modus SIM jauh**.

Memblokir perangkat

Anda dapat mencegah agar perangkat tidak membuat sambungan Bluetooth ke ponsel.

Pilih  > **Pengaturan** > **Konektivitas** > **Bluetooth**.

Buka tab **Prgkat pasangan** , pilih dan tahan perangkat yang akan diblokir, lalu pilih **Blokir** dari menu pop-up.

Menghapus perangkat dari daftar perangkat yang diblokir

Buka tab **Prgkt yang diblokir** , pilih dan tahan perangkat yang akan dihapus dari daftar, lalu pilih **Hapus** dari menu pop-up.

Jika menolak permintaan pasangan dari perangkat lain, Anda akan ditanya apakah akan menambahkan perangkat tersebut ke daftar perangkat yang diblokir.

Melindungi ponsel

Bila Bluetooth diaktifkan di ponsel, Anda dapat mengontrol pengguna yang dapat menemukan dan tersambung ke ponsel.

Pilih  > **Pengaturan** > **Konektivitas** > **Bluetooth**.

Mengatur agar ponsel tidak terdeteksi pengguna lain

Pilih **Visibilitas telepon saya** > **Tersembunyi**.

Bila tersembunyi, ponsel tidak akan terdeteksi pengguna lain. Namun, perangkat pasangan tetap dapat tersambung ke ponsel.

Menonaktifkan Bluetooth

Pilih **Bluetooth** > **Tidak aktif**.

Tips: Untuk menonaktifkan Bluetooth dengan cepat, geser ke bawah dari bagian atas layar, lalu pilih .

Jangan pasangkan atau jangan terima permintaan sambungan dari perangkat yang tidak diketahui. Hal ini akan membantu melindungi ponsel dari konten berbahaya.

Kabel data USB

Menyalin foto atau konten lainnya antara ponsel dan komputer

Anda dapat menggunakan kabel data USB untuk mencadangkan serta menyalin foto, video, dan konten lainnya antara ponsel dan komputer.

- 1 Untuk memastikan Transfer media telah ditetapkan sebagai modus USB, pilih  > Pengaturan, lalu pilih Konektivitas > USB > Transfer media.
- 2 Gunakan kabel data USB  yang kompatibel untuk menyambungkan ponsel ke komputer yang kompatibel.
Ponsel akan ditampilkan sebagai perangkat portabel di komputer. Jika modus Transfer media tidak berfungsi di komputer, gunakan modus Penyimp. msl.
- 3 Gunakan manajer file komputer untuk menyalin konten.

Mengubah modus USB

Untuk hasil terbaik bila menyalin konten atau mensinkronisasi ponsel dengan komputer, aktifkan modus USB yang sesuai saat menggunakan kabel data USB untuk menyambung ke berbagai perangkat.

- 1 Gunakan kabel USB yang kompatibel untuk menyambungkan ponsel ke komputer.
- 2 Di ponsel, geser ke bawah dari bidang pemberitahuan.
- 3 Pilih **USB** dan dari berikut ini

 **Nokia Suite** — Menyambungkan ponsel ke komputer kompatibel yang telah terinstal Nokia Suite. Dalam modus ini, Anda dapat mensinkronisasi ponsel dengan Nokia Suite, serta menggunakan fitur Nokia Suite lainnya.

Modus ini diaktifkan secara otomatis bila Anda membuka aplikasi Nokia Suite.

 **Penyimp. msl** — Menyambungkan ponsel ke komputer kompatibel yang belum terinstal Nokia Suite. Ponsel akan dikenali sebagai memori flash USB. Anda juga dapat menyambungkan ponsel ke perangkat lain, misalnya stereo mobil atau rumah, yang dapat disambungkan ke drive USB.

Sewaktu tersambung ke komputer dalam modus ini, Anda tidak dapat menggunakan beberapa aplikasi ponsel.

Kartu memori dan memori massal di ponsel tidak dapat diakses oleh perangkat lain.

 **Transfer media** — Menyambungkan ponsel ke komputer kompatibel yang belum terinstal Nokia Suite. Musik yang dilindungi oleh DRM (digital rights management) harus ditransfer dalam modus ini. Printer dan sistem home entertainment juga dapat digunakan dalam modus ini.


 **Gnkn telp sbg modem** — Menyambungkan ponsel ke komputer yang kompatibel dan menggunakan ponsel sebagai modem nirkabel. Komputer akan tersambung ke Internet secara otomatis.

Menyambungkan perangkat penyimpanan massal USB

Anda dapat menggunakan adapter USB OTG (On-The-Go) untuk menyambungkan ponsel ke stik memori USB yang kompatibel atau hard drive. Misalnya, Anda dapat menyimpan foto di stik memori USB tanpa harus menyambung ke PC.

Menyambungkan stik memori

- 1 Sambungkan ujung micro-USB pada adapter USB OTG (dijual terpisah) ke soket micro-USB di ponsel.
- 2 Sambungkan stik memori ke adapter USB OTG.

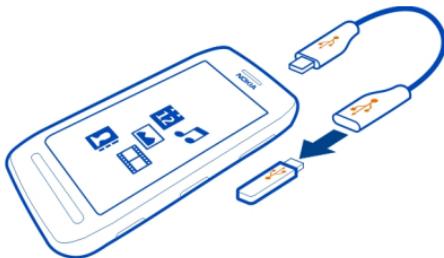

Aplikasi File akan terbuka dan stik memori ditampilkan sebagai memori massal.

Menyalin file

Di File, pilih dan tahan file yang akan disalin, lalu tentukan pilihan yang dikehendaki dan pilih memori serta folder tempat file yang akan disalin.

Jika Anda menyambungkan hard drive yang memerlukan daya melebihi yang dapat diperoleh dari ponsel, pesan kesalahan akan ditampilkan. Anda harus menyambungkan catu daya eksternal ke hard drive.

Manajemen ponsel

Tetap memperbarui perangkat lunak ponsel dan aplikasi

Tentang pembaruan aplikasi dan perangkat lunak ponsel

Tetap terbaru, perbarui aplikasi dan perangkat lunak ponsel untuk memperoleh fitur baru dan yang disempurnakan untuk ponsel. Memperbarui perangkat lunak juga dapat meningkatkan performa ponsel.



Sebaiknya cadangkan data pribadi sebelum memperbarui perangkat lunak ponsel.

⚠ Peringatan:

Jika menginstal pembaruan perangkat lunak, Anda tidak dapat menggunakan perangkat, meskipun untuk membuat panggilan darurat, hingga penginstalan selesai dan perangkat diaktifkan ulang.

Menggunakan layanan atau men-download konten dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya lalu lintas data.

Sebelum memulai pembaruan, sambungkan pengisi daya atau pastikan baterai perangkat memiliki daya yang memadai.

Setelah melakukan pembaruan, petunjuk dalam buku petunjuk mungkin bukan yang terbaru. Buku petunjuk terbaru terdapat di www.nokia.com/support.

Memperbarui aplikasi dan perangkat lunak ponsel menggunakan ponsel

☞ Anda dapat memeriksa pembaruan untuk perangkat lunak ponsel atau aplikasi, serta men-download dan menginstalnya secara nirkabel (layanan jaringan). Anda juga dapat mengatur ponsel agar memeriksa pembaruan secara otomatis dan memberitahukan bila pembaruan penting atau yang disarankan telah tersedia.

Pilih > P'baruuan PL.

Anda mungkin harus mengaktifkan ulang ponsel untuk menyelesaikan pembaruan.

Melihat rincian pembaruan

Pilih dan tahan pembaruan.

Menginstal semua pembaruan

Pilih .

Memilih pembaruan yang akan diinstal

Pilih  > Tandai pembaruan dan pembaruan yang akan diinstal. Semua pembaruan dipilih secara default.

Mengatur ponsel agar secara otomatis memeriksa pembaruan

Pilih  > Pengaturan > Pemeriksaan otom. p'baruan.

Memperbarui perangkat lunak ponsel menggunakan PC

Anda dapat menggunakan aplikasi Nokia Suite untuk PC agar dapat memperbarui perangkat lunak ponsel. Anda memerlukan PC yang kompatibel, sambungan Internet kecepatan tinggi, dan kabel USB yang kompatibel untuk menyambungkan ponsel ke PC.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan men-download aplikasi Nokia Suite, kunjungi www.nokia.com/support.

Mengelola file**Tentang manajer file**

 Pilih  > File.

Anda dapat menelusuri, mengelola, dan membuka file di ponsel. Anda juga dapat melihat dan mengatur file di kartu memori kompatibel yang dimasukkan.

Melihat file yang tersimpan di ponsel

Pilih  > File, lalu pilih memori yang dikehendaki.

File dan folder pada tingkat atas di lokasi memori tersebut akan ditampilkan.

Melihat isi folder

Pilih folder.

Mengatur file

Anda dapat membuat folder baru untuk membantu mengatur file Anda. Dengan membuat folder baru, Anda dapat lebih mudah membuat cadangan atau meng-upload konten. Di dalam folder, Anda dapat menyalin, memindahkan, atau menghapus file dan subfolder.

Pilih  > File.

Membuat folder baru

Dalam folder yang akan dibuatkan subfolder, pilih  > Folder baru.

Menyalin file ke folder

Tekan terus file, lalu tentukan pilihan yang sesuai dari menu pop-up.

Menghapus file dari folder

Tekan terus file, lalu tentukan pilihan yang sesuai dari menu pop-up.

Menyalin, memindahkan, atau menghapus beberapa file sekaligus

- 1 Pilih  > Tandai beberapa item.
- 2 Pilih file.
- 3 Pilih  dan pilihan yang sesuai.

Mencadangkan file

Ingin memastikan file penting tidak akan terhapus? Anda dapat mencadangkan memori ponsel.

Pilih  > File, lalu pilih Cadangkan & kembalikn.

Sebaiknya cadangkan memori ponsel secara rutin.

Tips: Gunakan Nokia Suite untuk mencadangkan konten ke komputer yang kompatibel. Jika ponsel dicuri atau rusak, Anda masih memiliki semua file penting.



Memformat memori massal

Ingin menghapus semua konten dari memori massal ponsel? Anda dapat memformat memori massal.

Cadangkan semua konten yang akan disimpan sebelum memformat memori massal. Semua konten di dalamnya akan dihapus secara permanen.

- 1 Pilih  > File.
- 2 Pilih dan tahan memori massal, lalu pilih Format.

Jangan format memori massal menggunakan perangkat lunak PC karena dapat menurunkan performa.

Anda dapat menggunakan Nokia Suite untuk mencadangkan konten ke komputer yang kompatibel. Teknologi DRM (digital rights management) dapat mencegah penyimpanan sejumlah konten cadangan. Untuk info lebih lanjut tentang DRM yang digunakan untuk konten, hubungi penyedia layanan Anda.

Memformat kartu memori

Ingin menghapus semua konten dari kartu memori? Bila memformat kartu memori, semua data di dalamnya akan dihapus.

- 1 Pilih  > File.
- 2 Tekan terus kartu memori, lalu pilih **Format** dari menu pop-up.

Melindungi kartu memori dengan sandi

Ingin melindungi kartu memori dari penggunaan tidak sah? Anda dapat menetapkan sandi untuk melindungi data.

- 1 Pilih  > File.
- 2 Pilih dan tahan kartu memori, lalu pilih **Buat sandi** dari menu pop-up.
- 3 Untuk memasukkan sandi.
Rahasiakan sandi serta simpan di tempat yang aman dan terpisah dari kartu memori.

Mengosongkan memori ponsel

Anda ingin menambah kapasitas memori ponsel agar dapat menginstal lebih banyak aplikasi atau menambah konten lainnya?

Anda dapat menghapus yang berikut jika tidak diperlukan lagi:

- Pesan teks, multimedia, dan e-mail
- Entri dan rincian kontak
- Aplikasi
- File penginstalan (.sis atau .sisx) untuk aplikasi terinstal
- Musik, foto, atau video

Salin konten yang ingin disimpan ke memori massal, kartu memori yang kompatibel (jika tersedia), atau komputer yang kompatibel.

Mengatur aplikasi

Tentang aplikasi

-  Pilih  > Pengaturan, lalu pilih **Instalan**.

Anda dapat melihat rincian aplikasi yang terinstal, menghapus aplikasi, dan menentukan pengaturan penginstalan.

Berikut adalah jenis aplikasi yang dapat diinstal:

- Aplikasi Java™ ME dengan ekstensi file .jad atau .jar
- Aplikasi yang kompatibel dengan sistem operasi Symbian berekstensi file .sis atau .sisx
- Widget dengan ekstensi file .wgz

Instal hanya aplikasi yang kompatibel dengan ponsel.

Menghapus aplikasi dari ponsel

Anda dapat menghapus aplikasi terinstal yang tidak diperlukan atau digunakan lagi untuk menambah kapasitas memori yang tersedia.

Pilih  > Pengaturan dan Instalan.

1 Pilih Telah terinstal.

2 Pilih dan tahan aplikasi untuk menghapus, lalu pilih Hapus instal.

Jika menghapus aplikasi, Anda hanya dapat menginstalnya kembali jika memiliki file penginstalan asli atau cadangan lengkap dari aplikasi yang dihapus. Anda mungkin tidak dapat membuka file yang dibuat dengan aplikasi yang dihapus.

Jika aplikasi terinstal tergantung pada aplikasi yang dihapus, maka aplikasi terinstal tersebut mungkin tidak akan berfungsi. Untuk informasi rinci, lihat dokumentasi pengguna aplikasi terinstal.

File penginstalan mungkin menggunakan jumlah memori yang besar, sehingga Anda tidak dapat menyimpan file lainnya. Gunakan Nokia Suite untuk mencadangkan file penginstalan ke komputer yang kompatibel, lalu gunakan manajer file untuk menghapus file tersebut dari memori ponsel.

Mensinkronisasi konten

Tentang Sinkronisasi

 Pilih  > Pengaturan > Konektivitas > Transfer data > Sinkronisasi.

Ingin mencadangkan kalender, catatan, dan konten lainnya dengan mudah, baik saat berada di depan komputer maupun di perjalanan dengan ponsel? Anda dapat mensinkronisasi kontak, catatan, dan konten lainnya antara ponsel dan server jauh. Setelah sinkronisasi, Anda memiliki cadangan data penting di server.



Mensinkronisasi konten antara ponsel dan server jauh

Sinkronisasikan konten penting antara ponsel dan server jauh untuk membuat salinan yang dapat diakses dari manapun.

Pilih > Pengaturan dan Konektivitas > Transfer data > Sinkronisasi.

Anda mungkin akan menerima pengaturan sinkronisasi sebagai pesan konfigurasi dari penyedia layanan jaringan. Pengaturan sinkronisasi akan disimpan sebagai profil sinkronisasi. Bila Anda membuka aplikasi, profil sinkronisasi default atau yang sebelumnya digunakan akan ditampilkan.

Menyertakan atau mengecualikan jenis konten

Pilih jenis konten.

Mensinkronisasi konten

Pilih > Sinkronisasikan.

Tips: Untuk mensinkronisasi konten antara ponsel dan layanan Nokia, gunakan aplikasi Sinkron Nokia.

Tentang Sinkronisasi Nokia

Pilih > Sinkr. Nokia.

Anda dapat mensinkronisasi kontak, aktivitas kalender, serta catatan antara ponsel dan layanan Nokia. Dengan demikian, Anda selalu memiliki cadangan konten penting. Untuk menggunakan Sinkron Nokia, Anda memerlukan akun Nokia. Jika Anda tidak memiliki akun, akses layanan Nokia, Anda akan diminta membuat akun.

Jika Anda menggunakan Sinkron Nokia untuk secara otomatis mensinkronisasi kontak dengan layanan Nokia, jangan bolehkan sinkronisasi dengan layanan lain, misalnya Mail for Exchange, karena mungkin akan terjadi pertentangan.

Menyalin kontak atau foto di antara ponsel

Anda dapat mensinkronisasi dan menyalin kontak, foto, maupun konten lain di antara dua ponsel Nokia yang kompatibel, bebas biaya, menggunakan Bluetooth.

Pilih  > Pengaturan > Konektivitas > Transfer data > Ailih telepon.

1 Pilih dari berikut ini:

- Menyalin konten dari ponsel lainnya.
- Menyalin konten ke ponsel lainnya.
- Mensinkronisasi konten di antara dua ponsel.

2 Pilih ponsel yang akan disambungkan, lalu pasangkan ponsel tersebut. Bluetooth harus diaktifkan di kedua ponsel.

3 Jika ponsel lain memerlukan kode akses, masukkan kode akses tersebut. Kode akses yang dapat Anda tentukan sendiri, harus dimasukkan di kedua ponsel. Kode akses di beberapa ponsel sudah tetap. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk ponsel lainnya.
Kode akses hanya valid untuk sambungan aktif.

4 Pilih konten, lalu OK.

Melindungi ponsel

Mengatur agar ponsel terkunci secara otomatis

Ingin melindungi ponsel terhadap penggunaan yang tidak sah? Buat kode keamanan, lalu atur agar ponsel terkunci secara otomatis bila tidak digunakan.

- 1 Pilih  > Pengaturan > Telepon > Manajemen telepon dan Pengaturan keamanan > Telepon dan kartu SIM.
- 2 Pilih Periode kunci otomatis telp > Ditentukan pengguna, lalu atur durasi sebelum ponsel terkunci.
- 3 Buat kode keamanan menggunakan minimal 4 karakter. Anda dapat menggunakan angka, simbol, dan huruf besar maupun kecil.

Tips: Untuk memasukkan huruf atau simbol, tekan dan tahan #.

Jaga kerahasiaan kode keamanan dan simpan di tempat aman yang terpisah dari ponsel. Jika Anda lupa kode keamanan dan ponsel terkunci, maka ponsel harus dibawa ke pusat layanan. Anda akan dikenakan biaya tambahan dan semua data pribadi dalam ponsel dapat terhapus. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nokia Care atau dealer ponsel Anda.

Mengunci ponsel secara manual

Di layar awal, tekan tombol daya ①, pilih Kunci telepon, lalu masukkan kode keamanan.

Membuka penguncian ponsel

Geser tombol kunci, tarik layar terkunci ke kiri atau kanan, masukkan kode keamanan, lalu pilih OK.

Jika tombol kunci sulit dijangkau, tekan tombol menu.

Mengunci ponsel dari jauh

Ponsel Anda tertinggal di kantor dan ingin menguncinya untuk mencegah penggunaan yang tidak sah? Anda dapat mengunci ponsel dari jauh menggunakan pesan teks standar. Anda juga dapat mengunci kartu memori dari jauh.

Mengaktifkan penguncian jauh

- 1 Pilih ⑧ > Pengaturan > Telepon > Manajemen telepon dan Pengaturan keamanan > Telepon dan kartu SIM > Penguncian telepon jauh > Diaktifkan.
- 2 Masukkan konten pesan teks. Konten pesan dapat berisi 5-20 karakter dan huruf besar maupun kecil dapat digunakan.
- 3 Masukkan kembali teks yang sama untuk memverifikasinya.
- 4 Masukkan kode kunci.

Mengirim pesan penguncian

Untuk mengunci ponsel dari jauh, tulis teks standar, lalu kirim ke ponsel sebagai pesan teks.

Untuk mengaktifkan ponsel, Anda memerlukan kode kunci.

Mengenkripsi data

Ingin melindungi data dari penggunaan yang tidak sah? Anda dapat mengenkripsi data pada ponsel menggunakan kunci enkripsi.

Pilih ⑧ > Pengaturan > Telepon > Manajemen telepon > Pengaturan keamanan > Enkripsi.

Diperlukan beberapa menit untuk mengenkripsi atau mendekripsi data. Selama proses enkripsi berlangsung, dilarang:

- Menggunakan ponsel kecuali jika harus
- Menonaktifkan ponsel
- Mengeluarkan baterai

Jika belum pernah mengatur agar ponsel terkunci secara otomatis bila tidak digunakan, Anda akan diminta melakukannya saat mengenkripsi data untuk pertama kalinya.

Mengenkripsi memori ponsel

Pilih Enkripsi aktif.

Mendekripsi memori ponsel

Pilih Enkripsi tidak aktif.

Menyiapkan ponsel untuk daur ulang

Jika Anda membeli ponsel baru atau ingin membuang ponsel, Nokia menyarankan agar ponsel didaur ulang. Sebelumnya, hapus semua informasi dan konten pribadi dari ponsel.

Menghapus semua konten

- 1 Cadangkan konten yang ingin disimpan ke kartu memori yang kompatibel atau komputer yang kompatibel.
- 2 Tutup semua sambungan dan panggilan aktif.
- 3 Pilih  > Pengaturan, lalu pilih Telepon > Manajemen telepon > Pengaturan pabrik > Hapus data dan kembalikan.
- 4 Jika diminta, masukkan kode keamanan.
- 5 Ponsel akan nonaktif, lalu aktif kembali. Pastikan benar semua konten pribadi, misalnya kontak, foto, musik, video, catatan, pesan, e-mail, presentasi, permainan, dan aplikasi terinstal lainnya telah dihapus.

Konten dan informasi yang tersimpan di kartu memori atau Kartu SIM tidak akan dihapus.

Jangan lupa untuk mengeluarkan kartu memori dan Kartu SIM dari ponsel.

Mencari petunjuk lebih lanjut

Dukungan

Bila ingin mengetahui lebih lanjut tentang cara menggunakan ponsel atau jika Anda tidak yakin tentang cara kerja ponsel yang semestinya, baca buku petunjuk di ponsel. Pilih  > Buku ptnjk.

Jika Anda mengalami masalah, lakukan langkah-langkah berikut ini:

- Boot ulang ponsel. Nonaktifkan ponsel, lalu keluarkan baterai. Setelah kurang lebih satu menit, masukkan kembali baterai, lalu aktifkan ponsel.
- Memperbarui perangkat lunak ponsel

- Mengembalikan pengaturan awal pabrik

Jika masalah masih berlanjut, hubungi Nokia untuk mengetahui pilihan perbaikan. Sebelum membawa ponsel untuk diperbaiki, selalu cadangkan data karena semua data pribadi Anda di ponsel mungkin akan terhapus.

Kode akses

Kode PIN atau PIN2 (4-8 digit)	<p>Kode tersebut melindungi SIM terhadap penggunaan yang tidak sah atau diperlukan untuk mengakses beberapa fitur. Anda dapat mengatur ponsel agar meminta kode PIN saat diaktifkan.</p> <p>Jika kode ini tidak diberikan bersama kartu atau Anda lupa, hubungi penyedia layanan Anda.</p> <p>Jika salah memasukkan kode sebanyak tiga kali berturut-turut, Anda harus membatalkan pemblokiran kode dengan kode PUK atau PUK2.</p>
Kode PUK atau PUK2 (8 digit)	<p>Kode ini diperlukan untuk membatalkan pemblokiran kode PIN atau PIN2.</p> <p>Jika tidak diberikan bersama SIM, hubungi penyedia layanan Anda.</p>
nomor IMEI (15 digit)	<p>Nomor ini digunakan untuk mengidentifikasi ponsel yang valid di jaringan. Nomor tersebut juga dapat digunakan, misalnya untuk memblokir ponsel yang dicuri. Anda juga mungkin harus memberikan nomor tersebut ke layanan Nokia Care.</p> <p>Untuk melihat nomor IMEI, tekan *#06#.</p>
Kode kunci (kode keamanan) (min. 4 digit atau karakter)	<p>Kode ini akan membantu melindungi ponsel terhadap penggunaan tidak sah.</p> <p>Anda dapat mengatur ponsel agar meminta kode kunci yang Anda tetapkan.</p> <p>Rahasiakan kode dan simpan di tempat aman yang terpisah dari ponsel.</p> <p>Jika Anda lupa kode dan ponsel terkunci, ponsel harus dibawa ke pusat layanan. Anda mungkin akan dikenakan biaya tambahan dan semua data pribadi di ponsel akan terhapus.</p>

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nokia Care atau dealer ponsel.

Aksesoris asli Nokia

Untuk ketersediaan aksesoris yang disetujui, hubungi dealer Anda.

Berbagai aksesoris tersedia untuk perangkat Anda. Untuk informasi lebih rinci, kunjungi www.nokia.co.id/accessories.

Pedoman praktis tentang aksesoris

- Jauhkan semua aksesoris dari jangkauan anak-anak.
- Bila Anda melepaskan kabel daya aksesoris, pegang dan tarik konektor, bukan kabelnya.
- Periksa pemasangan yang benar dan fungsi aksesoris di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan aksesoris canggih di kendaraan hanya boleh dilakukan oleh teknisi ahli.

Baterai

Jenis: BV-4D

Waktu bicara:

Hingga 6,5 jam (WCDMA)/9 jam (GSM).

Siaga:

Hingga 525 jam (WCDMA)/460 jam (GSM).

 **Penting:** Waktu siaga dan bicara baterai ini merupakan perkiraan dan hanya dapat digunakan di bawah kondisi jaringan yang optimal. Waktu bicara dan siaga baterai yang sebenarnya tergantung pada Kartu SIM, fitur yang digunakan, usia dan kondisi baterai, temperatur lokasi penggunaan baterai, kondisi jaringan, dan beberapa faktor lain, dan dapat jauh lebih singkat dibanding yang tertera di atas. Nada dering, penanganan panggilan secara handsfree, penggunaan modus digital, serta fitur lain juga akan menghabiskan daya baterai, dan durasi penggunaan perangkat untuk panggilan akan mempengaruhi waktu siaga. Demikian pula, jumlah waktu aktif perangkat dan waktu dalam modus siaga akan mempengaruhi waktu bicara.

Informasi produk dan keselamatan

Layanan dan biaya jaringan

Perangkat Anda disetujui untuk digunakan pada jaringan WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 dan GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Untuk menggunakan perangkat, Anda memerlukan langganan dengan penyedia layanan.

Menggunakan beberapa fitur dan men-download konten ke perangkat memerlukan sambungan jaringan dan dapat menimbulkan biaya lalu lintas data. Beberapa fitur produk memerlukan dukungan dari jaringan dan Anda mungkin harus berlangganan.

Tips dan Penawaran

Untuk membantu mengoptimalkan manfaat ponsel dan layanan, Anda akan menerima pesan teks gratis yang disesuaikan dari Nokia. Pesan tersebut berisi tips dan trik serta dukungan.

Untuk menghentikan penerimaan pesan, pilih  > Tips dan Penawaran > Langganan > Informasi pribadi > Kirimkan Tips & Penawaran > Tidak.

Untuk memberikan layanan yang disebutkan di atas, nomor ponsel, nomor seri ponsel, dan beberapa pengidentifikasi langganan selular akan dikirim ke Nokia saat Anda menggunakan ponsel untuk pertama kalinya. Sebagian atau semua informasi juga mungkin akan dikirim ke Nokia saat memperbarui perangkat lunak. Informasi tersebut dapat digunakan sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan privasi yang tersedia di www.nokia.com.

Pemeliharaan perangkat

Tangani perangkat, baterai, pengisi daya, dan aksesoris dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda melindungi cakupan jaminan.

- Pastikan perangkat tetap kering. Air hujan, kelembaban, dan semua jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan mengakibatkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, keluarkan baterai, lalu biarkan perangkat kering.
- Jangan gunakan maupun simpan perangkat di tempat berdebu atau kotor. Komponen yang dapat bergerak dan komponen elektronik dapat rusak.
- Jangan simpan perangkat di tempat bertemperatur tinggi. Temperatur tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat, merusak baterai, dan mengubah atau melelehkan komponen plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat bertemperatur dingin. Bila temperatur perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di bagian dalam perangkat dan merusak sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat selain dengan cara yang ditunjukkan dalam buku petunjuk ini.
- Modifikasi tidak sah dapat merusak perangkat dan melanggar peraturan tentang perangkat radio.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat. Penanganan yang kasar dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen.
- Gunakan hanya kain yang bersih, lembut, dan kering untuk membersihkan permukaan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen bergerak dan menghambat pengoperasian dengan benar.
- Untuk performa optimal, nonaktifkan perangkat dan keluarkan baterai sesekali.
- Jauhkan perangkat dari magnet atau medan magnet.
- Agar data penting tetap aman, simpan di minimal dua tempat terpisah, misalnya perangkat, kartu memori, maupun komputer atau catat informasi penting.

Bila dioperasikan lebih lama, perangkat akan terasa panas. Biasanya kondisi ini normal. Jika Anda menduga bahwa perangkat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.

Daur ulang

Selalu kembalikan produk elektronik, baterai, dan materi kemasan yang telah digunakan ke tempat pengumpulan khusus. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang materi. Ketahui cara mendaur ulang produk Nokia di www.nokia.com/recycling.

Tentang Manajemen Hak Digital

Bila menggunakan perangkat ini, patuhilah semua peraturan dan hormati norma setempat, serta privasi dan hak hukum pihak lain, termasuk hak cipta. Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, atau pengiriman foto, musik, dan konten lainnya.

Pemilik konten dapat menggunakan berbagai jenis teknologi DRM (manajemen hak digital) untuk melindungi kekayaan intelektualnya, termasuk hak cipta. Perangkat ini menggunakan berbagai jenis perangkat lunak DRM untuk mengakses konten yang dilindungi DRM. Dengan perangkat ini, Anda dapat mengakses konten yang dilindungi dengan WMDRM 10, OMA DRM 1.0, dan OMA DRM 2.0. Jika perangkat lunak DRM tertentu tidak berhasil melindungi konten, maka pemilik konten tersebut dapat meminta pembatalan kemampuan perangkat lunak DRM untuk mengakses konten baru yang dilindungi DRM. Pembatalan juga dapat mencegah perpanjangan masa berlaku konten yang dilindungi DRM dan telah tersimpan dalam perangkat. Pembatalan perangkat lunak DRM tersebut tidak akan mempengaruhi penggunaan konten yang dilindungi jenis DRM lain atau konten yang tidak dilindungi DRM.

Konten yang dilindungi DRM (manajemen hak digital) diberikan bersama lisensi yang sesuai untuk menetapkan hak Anda dalam penggunaan konten tersebut.

Jika perangkat Anda memiliki konten yang dilindungi OMA DRM, gunakan fitur pencadangan Nokia Suite untuk mencadangkan lisensi dan konten.

Metode transfer lainnya mungkin tidak mentransfer lisensi yang harus dikembalikan dengan konten agar Anda dapat melanjutkan penggunaan konten yang dilindungi OMA DRM setelah memori perangkat diformat. Anda juga mungkin harus mengembalikan lisensi jika file di perangkat Anda rusak.

Jika perangkat memiliki konten yang dilindungi WMDRM, maka lisensi dan konten akan terhapus jika memori perangkat diformat. Lisensi dan konten juga mungkin akan terhapus jika file di perangkat Anda rusak. Lisensi atau konten yang terhapus dapat membatasi kemampuan Anda untuk menggunakan kembali konten yang sama di perangkat. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Beberapa lisensi mungkin terkait dengan kartu SIM tertentu dan konten yang dilindungi hanya dapat diakses jika kartu SIM tersebut dimasukkan dalam perangkat.

Baterai dan pengisi daya

Informasi tentang baterai dan pengisi daya

Perangkat Anda ditujukan untuk digunakan dengan baterai isi ulang BV-4D. Nokia mungkin akan menyediakan model baterai tambahan untuk perangkat ini. Gunakan selalu baterai asli Nokia.

Perangkat ini ditujukan untuk penggunaan bila tersedia daya dari pengisi daya berikut: AC-50. Nomor model untuk pengisi daya Nokia mungkin berbeda, tergantung pada jenis konektor, yang ditunjukkan dengan E, X, AR, U, A, C, K, B, atau N.

Selain itu, pengisi daya pihak ketiga yang sesuai dengan standar IEC/EN 62684 dan yang dapat disambungkan ke soket micro USB perangkat, mungkin kompatibel.

Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang. Bila waktu bicara dan siaga secara nyata lebih singkat dari biasanya, ganti baterai.

 **Penting:** Waktu bicara dan siaga hanya merupakan perkiraan. Waktu yang sebenarnya dipengaruhi oleh misalnya kondisi jaringan, pengaturan perangkat, fitur yang digunakan, kondisi baterai, dan temperatur.

Keamanan baterai

Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai. Bila melepas pengisi daya atau aksesoris, pegang dan tarik konektor, bukan kabelnya.

Bila tidak digunakan, lepas pengisi daya dari stopkontak dan perangkat. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh tersambung ke pengisi daya karena pengisian daya berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu kemudian.

Simpan selalu baterai di tempat dengan temperatur antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F). Temperatur berlebihan dapat mengurangi kapasitas dan umur baterai. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi untuk sementara waktu.

Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam menyentuh baris logam, misalnya jika baterai cadangan dimasukkan dalam saku. Hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau benda penghubungnya.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Buang baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Jangan bongkar, potong, buka, benturkan, bengkokkan, tusuk, atau rusak sel maupun baterai. Jika baterai bocor, hindari kontak cairan baterai dengan kulit atau mata. Jika terjadi kontak, segera basuh bagian yang terkena cairan dengan air, atau minta bantuan medis.

Jangan modifikasi, produksi ulang, berupaya memasukkan benda asing ke dalam baterai, celupkan, atau jangan percikkan air atau cairan lainnya ke baterai. Baterai dapat meledak jika rusak.

Gunakan baterai dan pengisi daya hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan yang tidak sesuai maupun penggunaan baterai yang tidak disetujui atau pengisi daya yang tidak kompatibel dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, kebocoran, maupun bahan lainnya, serta dapat membatalkan persetujuan atau jaminan. Jika baterai atau pengisi daya rusak, bawa ke pusat layanan untuk diperiksa sebelum digunakan kembali. Jangan gunakan baterai atau pengisi daya yang rusak. Gunakan pengisi daya hanya di dalam ruangan.

Informasi keselamatan tambahan

Membuat panggilan darurat

- 1 Pastikan perangkat telah diaktifkan.
- 2 Periksa kekuatan sinyal yang memadai. Anda mungkin harus melakukan langkah-langkah berikut:
 - Masukkan Kartu SIM ke dalam perangkat.
 - Nonaktifkan pembatasan panggilan di perangkat, misalnya pembatasan panggilan, panggilan tetap, atau grup pengguna tertentu.
 - Pastikan profil offline atau penerbangan tidak diaktifkan.
 - Jika terkunci, aktifkan layar dan tombol perangkat.
- 3 Tekan tombol putus beberapa kali, hingga layar awal ditampilkan.
- 4 Untuk membuka tombol layar, pilih .
- 5 Masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi aktif Anda. Nomor panggilan darurat dapat beragam berdasarkan lokasi.
- 6 Tekan tombol panggil.
- 7 Berikan semua informasi yang diperlukan seakurat mungkin. Jangan akhiri panggilan hingga diberi izin untuk melakukannya.

Saat mengaktifkan perangkat untuk pertama kalinya, Anda akan diminta membuat account Nokia. Untuk membuat panggilan darurat saat konfigurasi account berlangsung, tekan tombol panggil.

! **Penting:** Aktifkan panggilan selular dan Internet jika perangkat mendukung panggilan Internet. Perangkat akan mencoba membuat panggilan darurat melalui jaringan selular dan penyedia layanan panggilan Internet. Sambungan dalam semua kondisi tidak dapat dijamin. Jangan hanya mengandalkan perangkat nirkabel apapun untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Anak kecil

Perangkat beserta aksesorinya bukan mainan dan dapat berisi komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Perangkat medis

Pengoperasian peralatan pemancar gelombang radio, termasuk telepon nirkabel, dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi perangkat medis yang tidak terlindungi secara memadai. Hubungi dokter atau produsen perangkat medis untuk mengetahui perlindungan yang memadai terhadap energi frekuensi radio eksternal.

Perangkat medis implan

Produsen perangkat medis menganjurkan jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, misalnya alat pacu jantung atau defibrillator kardioverter implan, minimal 15,3 cm (6 inci) untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan pada perangkat medis tersebut. Pengguna perangkat tersebut harus:

- Selalu menjaga jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis lebih dari 15,3 cm (6 inci).
- Tidak membawa perangkat nirkabel dalam saku bagian dada.
- Menggenggam perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan perangkat medis.
- Menonaktifkan perangkat nirkabel jika merasa telah terjadi gangguan.
- Mengikuti petunjuk produsen perangkat medis implan yang digunakan.

Jika memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda.

Solusi aksesibilitas

Nokia berkomitmen untuk membuat ponsel yang mudah digunakan oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs Web Nokia di www.nokiaaccessibility.com.

Pendengaran

! **Peringatan:**

Bila menggunakan headset, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin akan terpengaruh. Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda.

Beberapa perangkat nirkabel mungkin akan menimbulkan gangguan dengan sejumlah alat bantu dengar.

Nikel

! **Catatan:** Pelat permukaan perangkat ini tidak mengandung nikel. Permukaan perangkat ini mengandung baja antikarat.

Melindungi perangkat dari konten berbahaya

Perangkat Anda dapat terkena virus dan konten berbahaya lainnya. Lakukan tindakan pencegahan berikut:

- Hati-hati saat membuka pesan. Pesan dapat berisi perangkat lunak berbahaya atau merusak perangkat maupun komputer.
- Hati-hati saat menerima permintaan koneksi, menelusuri Internet, atau men-download konten. Jangan terima sambungan Bluetooth dari sumber yang tidak terpercaya.

- Instal serta gunakan hanya layanan dan perangkat lunak yang terpercaya serta menawarkan keamanan dan perlindungan yang memadai.
- Instal antivirus dan perangkat lunak keamanan lainnya di perangkat dan komputer apapun yang tersambung. Gunakan hanya satu aplikasi setiap kali. Menggunakan lebih dari satu akan mempengaruhi performa serta pengoperasian perangkat dan/atau komputer.
- Jika Anda mengakses penanda yang telah terinstal sebelumnya dan link ke situs Internet pihak ketiga, lakukan tindakan pencegahan yang sesuai. Nokia tidak merekomendasikan atau bertanggung jawab atas situs tersebut.

Kondisi pengoperasian

Perangkat ini memenuhi panduan untuk pemaparan frekuensi radio bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau minimal 1,5 cm (5/8 inci) dari badan. Tas jinjing, pengait ikat pinggang, atau kantong ponsel yang dikenakan di badan tidak boleh mengandung bahan logam dan perangkat harus berada pada jarak seperti yang disebutkan di atas dari badan Anda.

Diperlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan agar dapat mengirim file data atau pesan. File data atau pesan mungkin tertunda hingga sambungan berkualitas tersebut tersedia. Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

Kendaraan

Sinyal radio dapat mempengaruhi sistem elektronik yang tidak terpasang dengan benar atau tidak terlindung secara memadai di dalam kendaraan bermotor seperti sistem injeksi bahan bakar elektronik, penggeraman antipenguncian elektronik, kontrol kecepatan elektronik, dan kantong udara. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi produsen kendaraan atau peralatannya.

Hanya petugas berpengalaman yang boleh memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang salah dapat berbahaya dan mungkin membatalkan jaminan Anda. Pastikan semua peralatan perangkat nirkabel di dalam kendaraan telah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa cairan dan gas yang mudah terbakar atau bahan pelekat di tempat yang sama dengan perangkat, komponen, atau aksesorinya. Perlu diketahui bahwa kantong udara akan mengembang dengan kekuatan penuh. Jangan letakkan perangkat atau aksesorinya di tempat mengembangnya kantong udara.

Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat bila berada di wilayah dengan kandungan udara yang dapat mengakibatkan ledakan, misalnya di dekat pompa gas di pom bensin. Percikan api di tempat tersebut dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera atau kematian. Perhatikan larangan di area pom, penyimpanan, dan distribusi bensin; pabrik kimia; atau lokasi yang sedang terjadi ledakan. Kawasan berpotensi ledakan seringkali, namun tidak selalu, ditandai dengan jelas. Tempat tersebut mencakup area yang meminta Anda untuk mematikan mesin kendaraan yakni, dek bawah pada kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel, seperti butiran, debu, atau serbuk logam. Hubungi produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propane atau butane) untuk mengetahui jika perangkat ini dapat digunakan dengan aman di sekitarnya.

Informasi Pengesahan (SAR)

Perangkat selular ini sesuai dengan pedoman pemaparan terhadap gelombang radio.

Perangkat selular ini merupakan unit pemancar sekaligus penerima gelombang radio. Perangkat ini dirancang untuk tidak melampaui batas pemaparan terhadap gelombang radio yang disarankan oleh pedoman internasional. Pedoman tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen ICNIRP dan mencakup margin keamanan yang dirancang untuk memastikan perlindungan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Pedoman pemaparan untuk perangkat selular menerapkan unit pengukuran yang dikenal sebagai SAR atau Tingkat Absorpsi Spesifik. Batas SAR yang termasuk dalam panduan ICNIRP adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg) atau setara dengan 10 gram jaringan tubuh manusia. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada tingkat daya tertinggi yang disertifikasi di semua pita frekuensi yang diuji. Tingkat SAR sebenarnya pada perangkat yang beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimum karena perangkat ini dirancang hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Jumlah tersebut dapat berubah, tergantung pada sejumlah faktor seperti seberapa dekat Anda dengan stasiun pangkalan jaringan.

Nilai SAR tertinggi berdasarkan pedoman ICNIRP untuk penggunaan perangkat di telinga adalah 1,23 W/kg.

Penggunaan aksesoris perangkat dapat menghasilkan nilai SAR berbeda. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung pada laporan nasional, persyaratan pengujian, dan gelombang jaringan. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia pada informasi produk di www.nokia.com.

Hak cipta dan informasi lainnya

PERNYATAAN KESESUAIAN

CE 0168!

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk RM-807 ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan terkait lainnya dalam Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

Untuk produk yang dipasarkan sebelum tanggal 1 Juli 2012, simbol peringatan berlaku guna menunjukkan pembatasan penggunaan fungsi Wi-Fi di Prancis. Berdasarkan Keputusan UE 2009/812/EC, setelah tanggal 1 Juli 2012, simbol peringatan ini tidak lagi berlaku untuk fungsi Wi-Fi dalam produk ini dan karenanya dapat diabaikan meskipun masih terdapat pada produk.

© 2012 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia dan Nokia Connecting People adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan, maupun menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia. Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Nokia berhak mengubah dan memperbaiki produk yang disebutkan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

HDMI

HDMI, Logo HDMI, dan High-Definition Multimedia Interface adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari HDMI Licensing LLC di Amerika Serikat dan negara lainnya.

Diproduksi berdasarkan lisensi dari Dolby Laboratories.

Dolby dan simbol dua D adalah merek dagang dari Dolby Laboratories.



Oracle dan Java adalah merek dagang terdaftar dari Oracle dan/atau afiliasinya.

Merek dan logo Bluetooth adalah milik Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan merek tersebut oleh Nokia didasarkan pada lisensi.

Produk ini dilisensi berdasarkan Lisensi Portfolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan nonkomersial terkait dengan informasi yang telah disesuaikan dengan Standar Visual MPEG-4 untuk setiap aktivitas pribadi dan nonkomersial konsumen, serta (ii) untuk penggunaan yang terkait dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau dinyatakan secara tersirat untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan, termasuk yang terkait dengan kegiatan promosi, penggunaan internal, dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Kunjungi <http://www.mpegl.com>.

Selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam keadaan apapun, Nokia atau pemberi lisensinya tidak bertanggung jawab atas hilangnya data, penghasilan, atau kerugian khusus, insidental, konsekuensial, maupun tidak langsung, apapun penyebabnya.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali jika ditetapkan lain dalam undang-undang yang berlaku, tidak ada jaminan apapun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang kelayakan untuk diperdagangkan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan keakuratan, keandalan, atau isi dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dilarang merekayasa balik perangkat lunak dalam perangkat tersebut sejauh diizinkan oleh undang-undang yang berlaku. Batasan dalam buku petunjuk ini tentang pernyataan, jaminan, kerugian, dan kewajiban Nokia juga akan membatasi pernyataan, jaminan, kerugian, dan kewajiban pemberi lisensi Nokia.

Ketersediaan produk, fitur, aplikasi, dan layanan dapat berbeda menurut wilayah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi dealer Nokia atau penyedia layanan Anda. Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. Patuhi semua undang-undang yang berlaku.

Nokia tidak memberikan jaminan maupun bertanggung jawab atas fungsi, konten, atau dukungan pengguna akhir aplikasi pihak ketiga yang diberikan bersama perangkat. Dengan menggunakan aplikasi, berarti Anda memahami bahwa aplikasi tersebut diberikan sebagaimana mestinya. Nokia tidak memberikan pernyataan, memberikan jaminan, maupun bertanggung jawab atas fungsi, konten, atau dukungan pengguna akhir aplikasi pihak ketiga yang diberikan bersama perangkat.

Ketersediaan layanan Nokia dapat beragam berdasarkan wilayah.

PERINGATAN FCC/INDUSTRI KANADA

Perangkat ini sesuai dengan peraturan FCC pasal 15 dan standar RSS pengecualian lisensi Kanada Industri. Berikut adalah dua kondisi yang dialami saat mengoperasikan perangkat: (1) Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima semua gangguan yang ditangkap, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak dikehendaki. Perangkat Anda dapat menyebabkan gangguan pada TV atau radio (misalnya bila perangkat digunakan di dekat peralatan penerima). Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi pusat layanan setempat. Perubahan atau modifikasi apapun tanpa persetujuan tertulis dari Nokia dapat membatalkan wewenang pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

Beberapa fungsi dan fitur tergantung pada kartu SIM dan/atau jaringan, MMS, atau tergantung pada kompatibilitas perangkat ini dan format konten yang didukung. Beberapa layanan akan dikenakan biaya terpisah.

Indeks			
A			
Aksesoris asli Nokia	130	dekripsi	127
akun Nokia	14	Dengan mobil	
Alih telepon	14, 126	— mengubah tampilan	93
antena	15	— tampilan peta	93
aplikasi	22, 50, 120, 123, 124	DLNA	89, 90
aplikasi Java	123	download	50, 52
aplikasi kantor	108, 109	— tema	47
B		dukungan	18, 128
baterai	8, 132, 133	E	
— menghemat daya	30	editor video	41
— mengisi daya	11	e-mail	71, 74
berbagi, online	39, 42, 68	— konfigurasi	71
Berkendara		— kotak pesan	71
— menavigasi	92	— lampiran	73
— merencanakan rute	93	— membaca dan membalas	72
— panduan suara	93	— membuat	73
— rute berkendara	92, 93	— mengirim	73
blog	76	— widget	74
Bluetooth	114, 115, 116, 117	Lihat <i>e-mail</i>	
browser		enkripsi	127
Lihat <i>browser web</i>		F	
browser web	75, 77	favorit	63
— memori cache	75	file zip	110
— menelusuri halaman	75	foto	45
— penanda	76	— berbagi	39, 42, 68
buku petunjuk	18	— HDMI	42, 88
buku telepon		— info lokasi	37
Lihat <i>kontak</i>		— melihat	39, 40, 90
C		— melihat di TV	42, 88, 90
cara pintas	18, 21, 49, 50, 63	— memberi tag	41
catatan	109	— menyalin	14, 44, 118, 126
Cuaca	100	— menyimpan	39
D		— mengambil	33, 34, 35
daftar putar	79	— mengirim	37, 38, 116
G		Galeri	42
		GPS (global positioning system)	101
		GPS (Global Positioning System)	100

H

hari peringatan	107
HDMI	42, 87, 88
headset	15

I

ikon	27, 28
info lokasi	37, 77, 108
Informasi dukungan Nokia	128
informasi lokasi	101
Informasi lokasi	100
informasi penentuan posisi	100, 101
input teks	22, 23, 24, 25, 26
input teks prediktif	24, 25
internet	

Lihat *browser web*

J

jam	103, 104, 105
jam alarm	103, 104
jam dunia	105
jaringan sosial	66, 67, 68

K

kalender	68, 105, 106, 107, 108
kalkulator	109
kamera	32
— berbagi foto	39
— berbagi video	39
— info lokasi	37
— mengambil foto	33, 34, 35
— mengirim foto	37
— merekam klip video	35
kamus	109
kartu memori	9, 123
kartu nama	65, 116
Kartu Saya	65
kartu SIM	8
— memasukkan	8
Kartu SIM	65
keyboard	23, 24

keyboard layar

23, 24

keypad

24, 25

keypad layar

24, 25

Kios Nokia

50

— download

52

— membeli

52

— mencari

51

— men-download

52

— menelusuri

51

— mengulas

53

kode akses

129

kode keamanan

126, 129

kode kunci

126, 129

kode PIN

129

kode PUK

129

konektivitas

114

kontak

62, 65

— di jaringan sosial

67, 68

— favorit

63

— foto

64

— grup

64, 65

— menambah

62

— mencari

54

— menyalin

14, 126

— menyimpan

62, 63

— mengedit

62

— mengirim

38, 65, 116

— nada dering

64

— sinkronisasi

65, 125

— widget

50, 63

kontrol volume

13

kotak masuk, pesan

70

kotak pesan

60

— suara

60

kunci jauh

126

L**lampu pemberitahuan**

29

 Layanan Nokia

14, 65

layar awal

21, 47, 48, 49, 50, 63, 74

 Layar besar

42

layar sentuh	19	— podcast	80
loudspeaker	13, 53	Musik	82, 90
M			
manajemen file	121, 122, 123	Musik Nokia	81
melakukan berbagai tugas	22		
membatasi panggilan	61		
memblokir		N	
— perangkat	117	nada	
memori	121, 128	— mempersonalisasi	45
— mengosongkan	123	nada dering	45, 54, 64
memori cache	75	NFC	16, 38, 85
memori massal	122	NFC (Near Field Communication)	17, 77
mempersonalisasi ponsel	45, 47, 48, 49,	Nokia Suite	81
mencadangkan konten	45, 122	nomor IMEI	129
mencari	29		
— kontak	54	P	
— stasiun radio	83, 84	Panduan	100
meneruskan panggilan	60	panggilan	60
mentransfer konten	14, 44, 80, 87, 118,	— darurat	133
	126	— konferensi	57
menu	50	— membuat	61
menyalin konten	14, 44, 80, 87, 118, 126	— meneruskan	53, 55
mengaktifkan/menonaktifkan	12	— panggilan video	60
mengatasi masalah	77	— terakhir dihubungi	56
mengembalikan pengaturan	32	panggilan cepat	59
menginstal aplikasi	123	panggilan darurat	133
mengisi daya baterai	11, 132	panggilan suara	
mengunci		Lihat <i>panggilan</i>	
— dari jauh	127	panggilan tunggu	55
— layar	13	panggilan video	56, 57
— ponsel	126, 127	Pemancar FM	82
— tombol	13	pembaruan	
merekam		— aplikasi	119, 120
— panggilan	59	— perangkat lunak ponsel	119, 120, 121
— suara	81	pembaruan perangkat lunak	119, 120, 121
— video	35	pembaruan status	67
MMS (layanan pesan multimedia)	69	penanda	76
musik	78, 80, 82	pengaman tombol	13
— daftar putar	79	pengaturan	
		— bahasa	71

— jalur akses	110	potret	42
— mengembalikan	32	— mengedit	41
pengaturan bahasa	71	profil	45, 46
pengaturan pabrik, mengembalikan	32	— membuat	47
pengaturan sensor	54	— mempersonalisasi	45, 47
Pengisian daya USB	11	— offline	29, 46
penguncian jauh	127	profil diam	46
penguncian perangkat	126, 127	profil offline	29, 46
penguncian ponsel	126, 127		
penguncian tombol	13	Q	
perangkat lunak	123	Quickoffice	108
perintah suara	58		
permintaan rapat	74	R	
pesan	69, 70	radio	83, 84
— audio	71	Radio FM	83, 84
— mengirim	69	rapat	106, 107
pesan audio	69, 71		
pesan multimedia	69	S	
pesan teks	69	sambungan data	114
Peta	91	— biaya	111
— berbagi lokasi	102	— Bluetooth	114
— cuaca	100	— data paket	111
— Favorit	102	sambungan internet	110
— informasi lalu lintas	94	sambungan kabel	44, 118
— melaporkan	103	Sambungan USB	44, 118, 119
— melihat tempat yang disimpan	102	sambungan web	110
— menavigasi	92, 93, 95	senter	17, 29
— mencari lokasi	98	sinkronisasi	65, 124, 125
— men-download peta	99	Sinkronisasi Nokia	125
— menelusuri	97	SMS (layanan pesan singkat)	69
— menyimpan tempat	102	speakerphone	13
— mengubah tampilan	99		
— panduan	100	T	
— panduan suara	95	tali ponsel	18
— penentuan posisi	100	tanggal dan waktu	103, 104
— rute berjalan kaki	95	tema	47
— rute dengan mobil	92	tombol dan komponen	7
— rute pejalan kaki	95	Transportasi Umum	96, 97
— sinkronisasi	102	tugas	107
petunjuk	18	TV	
podcast	80	— Layar besar	42

— melihat foto dan video di	42, 88
— menonton program	87

U

ulang tahun	107
umpan, berita	76
umpan berita	76
umpan web	76

V

video	42, 86
— berbagi	39, 42, 68
— HDMI	42, 87, 88
— info lokasi	37
— memutar	86
— menonton	39, 40, 90
— menonton TV	42, 87, 88, 90
— menyalin	14, 44, 87, 118, 126
— menyimpan	39
— mengirim	37, 38, 116
— merekam	35, 36
VPN	113

W

waktu dan tanggal	103, 104
wallpaper	48
widget	48, 50, 63, 74, 87
Wi-Fi	111, 112, 113