

Ghid utilizator Nokia 808 PureView

Cuprins**Siguranța****5****Pregătirea pentru utilizare****7**

Tastele și componentele 7

Introducerea cartelei SIM 8

Introducerea cartelei de memorie 9

Încărcarea acumulatorului 11

Pornirea și oprirea telefonului 12

Blocarea și deblocarea tastelor și ale ecranului 13

Schimbați volumul unui apel telefonic, al unei melodii sau al unui videoclip 13

Contul Nokia 13

Copierea contactelor sau a fotografiilor din vechiul telefon 14

Antene 15

Setul cu cască 15

Despre NFC 16

Activarea NFC 17

Conectarea unui accesoriu Bluetooth prin NFC 17

Aprinderea și stingerea lanternei 17

Atașarea unei curele de purtat la mână sau a unui șnur 18

Citiți ghidul utilizatorului de pe telefon 18

Utilizarea elementară**18**

Utilizarea barei de instrumente 18

Acțiuni pe ecranul senzorial 19

Utilizarea comenzilor rapide 21

Comutarea între aplicațiile deschise 22

Scrierea textului 22

Pictogramele afișate pe telefon 27

Setarea telefonului să lumineze intermitent pentru apelurile sau mesaje nepreluete 29

Lanternă 29

Căutarea pe telefon și pe Internet 29

Utilizarea telefonului în modul deconectat 30

Prelungirea duratei de viață a acumulatorului 30

Restabilirea setărilor originale 32

Camera foto-video și fotografiile**32**

Despre camera foto-video 32

Modificarea modului de fotografiere 33

Fotografiere 33

Înregistrarea videoclipurilor 35

Memorarea informațiilor despre locație pe fotografii și videoclipuri 37

Expedierea unei fotografii sau a unui videoclip 38

Expedierea unei fotografii sau a altor elemente de conținut către alt telefon care acceptă NFC 38

Partajarea unei fotografii sau a unui videoclip direct din camera foto-video 39

Setarea locului de memorare a fotografiilor și a videoclipurilor 40

Fotografii 40

Personalizare și Magazin Nokia**46**

Profiluri 46

Schimbarea temei 48

Ecran de start 48

Organizarea aplicațiilor 51

Magazin Nokia 52

Telefon**54**

Apelarea unui număr de telefon 54

Pornirea difuzorului în timpul unui apel 55

Căutarea unui contact din ecranul de apelare 55

Trecerea telefonului în modul silențios 56

Apelarea unui contact 56

Preluarea unui apel în așteptare	56	Copierea contactelor de pe cartela SIM pe telefon	67
Efectuarea unui apel video	57	Crearea copiilor de siguranță ale contactelor în Servicii Nokia	67
Răspunsul la un apel video	58	Rețele sociale	68
Respingerea unui apel video	58	Despre Reț. sociale	68
Realizarea unei teleconferințe	58	Vizualizarea actualizărilor de stare ale prietenilor într-un singur ecran	68
Apelarea numerelor utilizate frecvent	59	Publicarea stării în serviciile de rețele sociale	69
Utilizarea vocii pentru apelarea unui contact	60	Asocierea prietenilor online la contactele din listă	69
Apelarea ultimului număr format	61	Vizualizarea actualizărilor de stare a prietenilor în ecranul de start	69
Înregistrarea unei conversații telefonice	61	Încărcarea unei fotografii sau a unui videoclip într-un serviciu	69
Vizualizarea apelurilor nepreluate	61	Contactarea unui prieten de pe un serviciu de socializare	70
Apelați căsuța Dvs. poștală vocală	61	Adăugarea unui eveniment în agenda telefonului	70
Redirecționarea apelurilor către căsuța poștală vocală sau către alt număr de telefon	62	Mesaje	71
Împiedicarea efectuării sau a recepționării apelurilor	62	Despre Mesaje	71
Permiterea apelurilor numai către anumite numere	63	Expedierea unui mesaj	71
Contacte	63	Citirea unui mesaj recepționat	72
Despre Contacte	63	Expedierea unui mesaj audio	73
Memorarea numerelor de telefon și a adreselor de e-mail	64	Schimbarea limbii de scriere	73
Memorarea unui număr dintr-un apel sau dintr-un mesaj recepționat	64	E-mail	73
Contactarea rapidă a celor mai importante persoane	65	Despre e-mail	73
Adăugarea contactelor importante în ecranul de start	65	Adăugarea unei căsuțe poștale	73
Adăugarea unei fotografii la un contact	65	Citirea unui e-mail recepționat	74
Setarea unui sunet de apel pentru un contact	66	Expedierea unui e-mail	75
Creați un grup de contacte	66	Răspunsul la o solicitare de întâlnire	76
Expedierea unui mesaj către un grup de prieteni	66	Deschiderea e-mailului din ecranul de start	76
Expedierea informațiilor de contact proprii utilizând Carte de vizită proprie	66	Internet	77
		Despre browserul Web	77
		Navigarea pe Web	77
		Adăugarea unui marcaj	78

Abonarea la un flux Web	78
Permiterea unui site web să utilizeze informațiile despre locație	79
Accesarea unui serviciu online cu ajutorul NFC	79

Divertisment	79
Music Player	79
Despre Muzică Nokia	82
Înregistrarea sunetului	83
Redarea muzicii prin radio	83
Radio FM	84
Un joc cu prietenii care utilizează NFC	86
Plata cu telefonul	86
Videoclipuri	87
Vizionarea emisiunilor TV pe Web	88
Conectarea la un sistem de înaltă definiție	89
Redarea prin streaming a conținutului fără a utiliza cabluri	90

Hărți	93
Despre aplicațiile Hărți	93
Navigarea la destinație	94
Găsirea și vizualizarea locurilor	99
Memorarea și partajarea locurilor	104
Raportarea informațiilor incorecte despre hartă	105

Ceasul și agenda	105
Ceas	105
Agendă	107

Birou	110
Quickoffice	110
Citirea documentelor PDF	111
Utilizarea calculatorului	111
Scrierea unei note	111
Traducerea cuvintelor	111
Deschiderea și crearea fișierelor zip	112

Conectivitate	112
Conexiuni Internet	112
Ținerea evidenței traficului de date	113
Wi-Fi	113
Conexiuni RVP	115
Închiderea unei conexiuni la rețea	116
Bluetooth	116
Cablul de date USB	120

Gestionarea telefonului	121
Mentținerea la zi a software-ului telefonului și a aplicațiilor	121
Administrare fișiere	123
Eliberarea memoriei telefonului	125
Administrare aplicații	126
Sincronizarea conținutului	126
Copierea contactelor sau a imaginilor între telefoane	128
Protejarea telefonului	128
Pregătirea telefonului pentru reciclare	130

Găsirea ajutorului suplimentar	130
Asistență	130

Coduri de acces	131
------------------------	------------

Informații de siguranță și despre produs	132
---	------------

Index	139
--------------	------------

Siguranța

Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă sau ilegală. Pentru informații suplimentare, citiți în întregime ghidul utilizatorului.

OPRIȚI ÎN ZONE CU RESTRICȚII



Opriți aparatul dacă folosirea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate provoca interferențe sau pericole, de exemplu, în avioane, în spitale sau în apropierea aparatelor medicale sau în apropierea zonelor cu carburanți, substanțe chimice sau cu pericol de explozie. Respectați toate instrucțiunile din zonele cu restricție.

SIGURANȚA CIRCULAȚIEI - ÎNAINTE DE TOATE



Respectați toate legile locale. Păstrați-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceți un autovehicul. Prima grijă a Dvs. în timp ce conduceți un autovehicul trebuie să fie siguranța circulației.

INTERFERENȚE



Toate aparatele mobile pot intra în interferență, ceea ce le-ar putea afecta performanțele.

SERVICE CALIFICAT



Instalarea și repararea acestui produs este permisă numai personalului calificat.

ACUMULATORI, ÎNCĂRCĂTOARE ȘI ALTE ACCESORII



Folosiți numai acumulatori, încărcătoare și alte accesorii omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest model. Încărcătoarele terțelor părți care respectă standardul IEC/EN 62684 și care se pot conecta la conectorul micro USB al aparatului, pot fi compatibile. Nu conectați între ele produse incompatibile.

PĂSTRAȚI APARATUL ÎN STARE USCATĂ



Aparatul Dvs. nu rezistă la apă. Feriți aparatul de umiditate.

COMPONENTE DIN STICLĂ



Capacul aparatului este realizat din sticlă. Aceasta se poate sparge dacă aparatul este scăpat pe o suprafață dură sau într-un impact puternic. În cazul în care sticla se sparge, nu atingeți componentele din sticlă ale aparatului și nu încercați să îndepărtați fragmentele de pe aparat. Nu utilizați aparatul până când sticla nu este înlocuită de către un personal specializat.


PROTEJAȚI-VĂ AUZUL



Pentru a împiedica apariția problemelor de auz, evitați audițiile îndelungate la volume mari. Fiți precaut când țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul.

Pregătirea pentru utilizare

Tastele și componentele

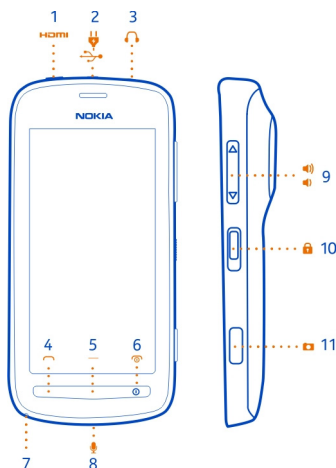

- 1 conector HDMI™ Micro Connector
- 2 conector micro-USB. Utilizat și pentru încărcarea acumulatorului.
- 3 conector pentru setul de căști cu microfon (conector AV Nokia)
- 4 tasta apel
- 5 tasta meniu
- 6 tasta terminare/pornire . Utilizată și pentru a închide camera foto-video.
- 7 orificiu pentru șnur/curelușă de purtat la mână
- 8 microfon
- 9 tastele de volum/mărire și micșorare imagine
- 10 tasta de blocare
- 11 tasta cameră foto-video

Dacă pe obiectivul camerei foto-video există o folie de protecție, îndepărtați-o.

Închiderea capacul HDMI

Cu spatele telefonului îndreptat spre dumneavoastră, împingeți capătul din stânga al capacului în telefon înainte de a împinge capătul cu balama.

Introducerea cartelei SIM

! Important: Acest aparat a fost proiectat pentru a fi utilizat numai cu cartelă SIM mini-UICC, denumită și cartelă micro-SIM. O cartelă micro-SIM este mai mică decât cartelele SIM standard. Utilizarea unor cartele SIM incompatibile poate provoca defecțiuni ale cartelei sau ale aparatului și poate deteriora datele stocate pe cartelă.


Nu utilizați cartele SIM care au fost modificate pentru a se potrivi în suportul micro-SIM. Pentru a înlocui o cartelă SIM standard cu o cartelă micro-SIM, contactați furnizorul de servicii.

Nu atașați niciun autocolant pe cartela SIM.

- 1 Asigurați-vă că telefonul este oprit.
- 2 Introduceți unghia degetului în orificiul din marginea de jos a capacului din spate, apoi ridicați cu atenție și scoateți capacul.



- 3 Dacă acumulatorul este în telefon, scoateți-l.

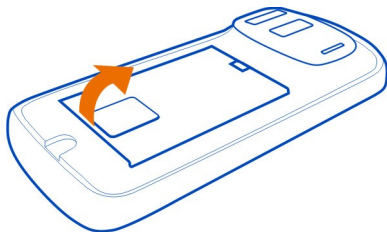


- 4 Glisați suportul cartelei SIM pentru a-l debloca. Ridicați suportul cartelei SIM cu unghia degetului.



- 5 Asigurați-vă că zona contactelor este orientată în jos, introduceți cartela SIM în suport și coborâți suportul.



- 6 Glisați suportul cartelei SIM pentru a-l bloca.

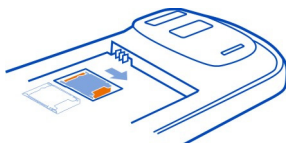

- 7 Aliniați contactele acumulatorului, împingeți acumulatorul în interior și puneți la loc capacul din spate.

Scoaterea cartelei SIM

- 1 Opriți telefonul.
- 2 Scoateți capacul din spate.
- 3 Dacă acumulatorul este în telefon, scoateți-l.
- 4 Deschideți suportul cartelei SIM și scoateți cartela.

Introducerea cartelei de memorie

Cartelele de memorie sunt disponibile separat.


Utilizați numai cartele microSD și microSDHC omologate de Nokia pentru a fi folosite cu acest aparat. Cartelele incompatibile pot provoca defecțiuni ale cartelei și aparatului, afectând și datele stocate pe cartelă.




- 1 Asigurați-vă că telefonul este oprit.
- 2 Introduceți unghia degetului în orificiul din marginea de jos a capacului din spate, apoi ridicați cu atenție și scoateți capacul.



- 3 Dacă acumulatorul este în telefon, scoateți-l.

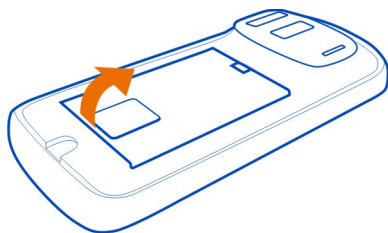


- 4 Glisați suportul cartei de memorie pentru a-l debloca. Utilizați unghia degetului pentru a ridica suportul cartei de memorie.

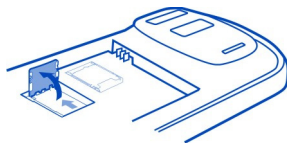


- 5 Asigurați-vă că zona de contact va fi orientată în jos, introduceți cartela de memorie în suport și coborâți suportul.

Cartelele de memorie sunt disponibile separat. Pentru videoclipuri Full HD (1080p), se recomandă o cartelă de memorie de Clasa 6.

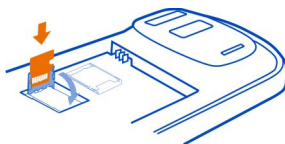

- 6 Glisați suportul cartei de memorie pentru a-l bloca.

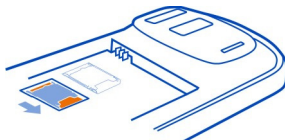

- 7 Aliniați contactele acumulatorului, împingeți acumulatorul în interior, apoi puneți la loc capacul din spate.


Scoaterea cartei de memorie

- 1 Opriți telefonul.
- 2 Scoateți capacul spate.
- 3 Dacă acumulatorul este în telefon, scoateți-l.
- 4 Deschideți suportul cartei de memorie, apoi scoateți cartela.


Încărcarea acumulatorului

Acumulatorul a fost încărcat parțial în fabrică, dar este necesar să îl reîncărcați înainte de a putea porni telefonul pentru prima oară.

- 1 Dacă telefonul trebuie reîncărcat, procedați astfel:

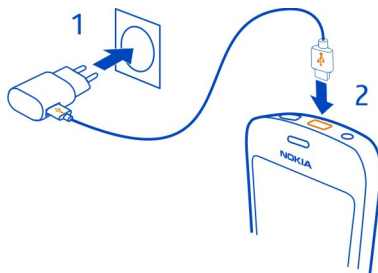

2 Când acumulatorul este plin, procedați astfel:

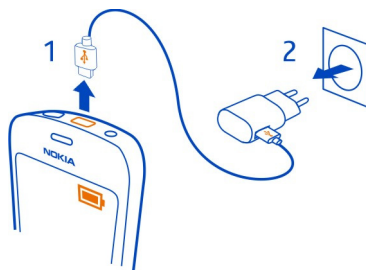

Dacă nu aveți o priză disponibilă la îndemână, puteți încărca acumulatorul prin USB. În timpul încărcării aparatului se pot transfera date. Randamentul încărcării prin USB variază semnificativ. Începerea încărcării și pornirea aparatului se pot produce cu întârzieri mari.

Nu este necesar să încărcați acumulatorul o anumită perioadă de timp și puteți utiliza telefonul în timp ce se încarcă.

Dacă acumulatorul este complet descărcat, este posibil să dureze câteva minute înainte ca indicatorul de încărcare să se afișeze sau înainte de a putea efectua apeluri.

Pornirea și oprirea telefonului

Pornirea

Apăsați lung tasta de pornire ❶ până când telefonul începe să vibreze.

Oprirea


Apăsați și mențineți apăsată tasta de pornire ❶.



Blocarea și deblocarea tastelor și ale ecranului

Pentru a evita efectuarea unor apeluri din greșeală atunci când telefonul este în buzunar sau în poșetă, blocați tastele și telefonul.

Glisați tasta de blocare.



Indicație: Tastatura se poate debloca și apăsând tasta meniu și glisând ecranul de blocare la stânga sau la dreapta.

Setarea duratei după care tastele și ecranul se blochează

- 1 Selectați  > Setări și Telefon > Afișaj > Expir. dur. bloc. taste/ecran.
- 2 Setati perioada de timp după care tastele și ecranul se blochează automat.

Schimbați volumul unui apel telefonic, al unei melodii sau al unui videoclip

Utilizați tastele de volum.

Puteți să modificați volumul în timpul unui apel sau când o aplicație este activă.

Difuzorul încorporat vă permite să vorbiți și să ascultați de la o distanță mică, fără a fi nevoie să țineți telefonul la ureche.

Pornirea sau oprirea difuzorului în timpul unui apel

Selectați  sau .

Contul Nokia

La prima pornire telefonul vă va oferi indicații pentru crearea unui cont Nokia.

Aveți următoarele posibilități:

- Să accesați toate serviciile Nokia cu un singur nume de utilizator și cu parola aferentă, atât de pe telefon, cât și de pe un calculator compatibil.
- Să descărcați conținut de la serviciile Nokia
- Să memorați detalii despre modelul telefonului și informațiile de contact. De asemenea, puteți adăuga detaliile cărții de credit pentru plată.
- Să salvați trasee importante (de mers pe jos sau cu mașina) în Hărți Nokia

Pentru a afla mai multe despre contul Nokia și despre serviciile Nokia, accesați www.nokia.com/support.

Pentru a crea ulterior un cont Nokia, accesați account.nokia.com.

Copierea contactelor sau a fotografiilor din vechiul telefon

Doriți să copiați informații importante din telefonul Nokia anterior și să începeți să utilizați rapid noul telefon? Utilizați aplicația Comutare telefon pentru a copia gratuit, de exemplu, contactele, intrările din agendă și fotografiile în noul telefon.

Vechiul telefon trebuie să accepte funcția Bluetooth.




- 1 Selectați  > **Setări** > **Conectivitate** > **Transfer de date** > **Comutare telefon**.
- 2 Selectați vechiul telefon din listă, apoi asociați telefoanele. Funcția Bluetooth trebuie să fie activată pe ambele telefoane.
- 3 Dacă un alt telefon solicită o parolă, introduceți parola în ambele telefoane. Parola este numai pentru conexiunea curentă și o puteți defini singur. La unele telefoane, parola este fixată. Pentru detalii, consultați ghidul utilizatorului pentru celălalt telefon.
- 4 Selectați ce doriți să copiați, apoi selectați **OK**.

Dacă vechiul telefon Nokia nu are aplicația Comutare telefon, noul telefon o expediază într-un mesaj prin Bluetooth. Pentru a instala aplicația, deschideți mesajul în vechiul telefon, apoi urmați instrucțiunile afișate pe telefon.

Indicație: De asemenea, puteți utiliza aplicația Comutare telefon pentru a copia ulterior informațiile din alte telefoane.

Antene

Evitați atingerea inutilă a zonei antenei în timp ce aceasta este în uz. Contactul cu antenele afectează calitatea comunicării și poate reduce durata de funcționare a acumulatorului din cauza creșterii nivelului de consum în timpul funcționării.

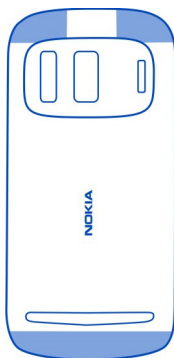

Zona antenei este evidențiată.

Setul cu cască

Puteți conecta un set cu cască compatibil sau căști compatibile la telefon.



Nu conectați aparate care emit semnale de ieșire, deoarece acest fapt poate deteriora aparatul. Nu conectați nicio sursă de tensiune la conectorul AV Nokia. Când conectați

la conectorul AV Nokia orice aparat sau set cu cască extern, altele decât cele aprobate de Nokia spre a fi utilizate cu acest aparat, aveți o grijă deosebită la nivelul de volum.


Despre NFC

Cu Near Field Communication (NFC), conectarea și partajarea sunt ușoare și distractive. Telefoanele și accesoriile Nokia care acceptă NFC se conectează fără fir atunci când le atingeți unul de celălalt.

Cu ajutorul NFC, puteți:

- Să partajați conținutul creat între două telefoane compatibile care acceptă NFC.
- Să conectați accesorii Bluetooth compatibile care acceptă NFC, cum ar fi un set căști cu microfon sau un difuzor wireless.
- Să plătiți cu telefonul, dacă acest lucru este acceptat de furnizorul de servicii de rețea.
- Să atingeți etichete pentru a obține mai mult conținut pentru telefon sau pentru a accesa servicii online.
- Să jucați jocuri cu mai mulți jucători împotriva altor deținători de telefoane compatibile care acceptă NFC.

Zona NFC este localizată pe partea din spate a telefonului, sub camera foto-video. Atingeți alte telefoane, accesorii sau cititoare cu zona NFC.

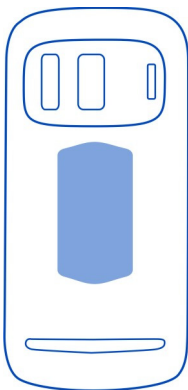

Puteți să utilizați NFC când ecranul telefonului este activat. Este posibil să puteți plăti sau să puteți utiliza telefonul ca bilet chiar dacă telefonul este blocat, în funcție de furnizorul de servicii de rețea.

Pentru informații suplimentare, vizionați videoclipurile tutorial pentru NFC de pe telefon.


Indicație: Puteți să descărcați mai mult conținut care acceptă NFC din Magazinul Nokia.

Activarea NFC

Selecțați  > Setări și Conectivitate > NFC > NFC > Activat.

Conectarea unui accesoriu Bluetooth prin NFC

Atingeți zona NFC a accesoriului cu zona NFC a telefonului și selecțați Da.

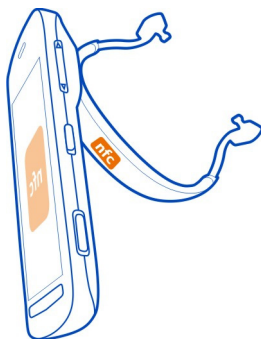

Deconectarea accesoriului

Atingeți din nou zona NFC a accesoriului.

Pentru mai multe informații, consultați ghidul utilizatorului pentru accesoriu.

Aprinderea și stingerea lanternei

Trebuie să vă orientați în întuneric? Utilizați blițul camerei foto-video pe post de lanternă.


Deplasați și mențineți comutatorul de blocare a tastaturii timp de 2 secunde.

Puteți aprinde lanterna chiar dacă telefonul este blocat sau dacă ați blocat tastele și ecranul.

Nu luminați cu lanterna în ochii niciunei persoane.

Atașarea unei curele de purtat la mână sau a unui șnur

- 1 Scoateți capacul din spate.
- 2 Împingeți bucla prin orificiu, apoi introduceți-o prin cârlig.

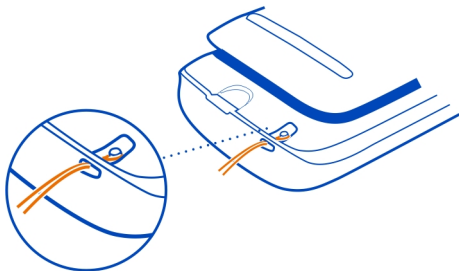

Citiți ghidul utilizatorului de pe telefon

 Telefonul are un ghid al utilizatorului încorporat. Acesta vă însoțește permanent și este disponibil atunci când trebuie. Selectați  > Ghid utiliz..

Căutarea ghidului utilizatorului

Când ghidul utilizatorului este deschis, selectați  > Căutare și introduceți o literă sau un cuvânt în câmpul de căutare.

Deschiderea unei aplicații din ghidului utilizatorului

Selectați legătura către aplicație dintr-un subiect.

Pentru a comuta înapoi la ghidul utilizatorului, apăsați lung tasta meniu, deplasați degetul spre stânga sau spre dreapta, apoi selectați ghidul utilizatorului.

Linkurile către subiecte corelate ar putea fi la sfârșitul instrucțiunilor.

Indicație: De asemenea, primiți mesaje text și sfaturi pop-up care vă oferă informații utile despre utilizarea telefonului. Pentru a vizualiza mai târziu sfaturile, selectați  > Sfaturi și oferte.

Utilizarea elementară

Utilizarea barei de instrumente

Bara de instrumente din partea de jos a ecranului vă ajută să navigați mai ușor pe telefon.



- Deschideți meniul principal.
- Efectuarea unui apel.
- Revenirea la ecranul anterior.
- Căutarea aplicațiilor.
- Deschide meniul de opțiuni.

Acțiuni pe ecranul senzorial

Pentru a utiliza telefonul, atingeți sau atingeți și mențineți apăsat ecranul tactil.


! Important: Evitați zgârierea ecranului senzorial. Nu utilizați niciodată un stilou sau un creion obișnuit și nici alte obiecte ascuțite pe ecranul senzorial.

Deschiderea unei aplicații sau a unui articol

Atingeți aplicația sau articolul.

Atingeți și mențineți apăsat pentru a vedea mai multe opțiuni.


Puneți degetul pe un articol până se deschide meniul.

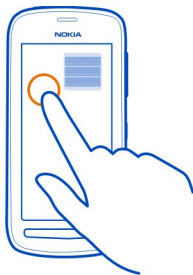

Exemplu: Pentru a expedia o fișă de contact sau pentru a șterge o alarmă, atingeți și mențineți apăsat contactul sau alarma, apoi selectați opțiunea dorită.

Glisarea unui articol


Atingeți și mențineți apăsat articolul, apoi glisați degetul pe ecran.

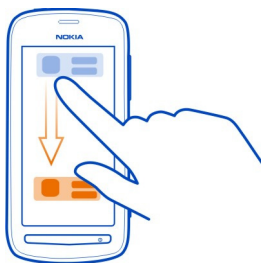

Exemplu: Puteți glisa articole în ecranul de start sau când organizați meniul principal.

Trecere

Puneți degetul pe ecran, apoi glisați-l în direcția dorită.

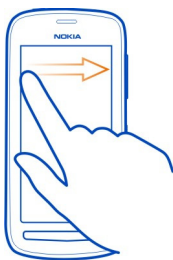

Exemplu: Pentru a comuta în alt ecran inițial, glisați spre stânga sau spre dreapta.

Pentru a parcurge rapid o listă lungă sau un meniu, glisați degetul rapid în sus sau în jos pe ecran, apoi ridicați degetul. Pentru a opri parcurgerea, atingeți ecranul.

Mărirea sau micșorarea imaginii

Puneți două degete pe un articol, cum ar fi o hartă, o fotografie sau o pagină web și depărtați sau apropiați degetele prin glisare.


Indicație: De asemenea, puteți atinge de două ori articolul.



Utilizarea comenzilor rapide

Nu trebuie să parcurgeți multe comenzi pentru a închide sau a deschide conexiunea Internet sau pentru a trece telefonul în mod silențios. Puteți să accesați aceste setări direct din meniul de stare, indiferent de aplicația sau ecranul în care vă aflați.

Deplasați degetul în jos din zona de notificare.

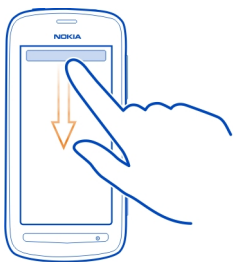

În meniul de stare, puteți să efectuați următoarele:


- Vizualizați notificările despre apelurile nepreluat sau despre mesajele necitite
- Trecerea telefonului pe silențios
- Modificarea setărilor de conectivitate
- Vizualizați conexiunile Wi-Fi disponibile și conectați-vă la rețeaua Wi-Fi
- Gestionați conexiunile Bluetooth

Indicație: Când ascultați muzică, puteți să accesați rapid playerul muzică din zona de stare.

Comutarea între aplicațiile deschise

Puteți să vedeți ce aplicații și activități sunt deschise în fundal și să comutați între acestea.

Apăsați și mențineți apăsată tasta meniu, glisați cu degetul spre stânga sau spre dreapta, apoi selectați aplicația dorită.

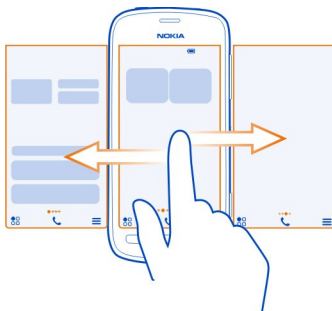

Aplicațiile care se execută în fundal consumă energia acumulatorului și memorie. Pentru a închide o aplicație pe care nu o utilizați, selectați .

Indicație: Pentru a închide toate aplicațiile deschise, apăsați lung pe comutatorul de activități și din meniul pop-up selectați **Închidere toate**.

Scrierea textului

Tastatura și tastatura alfanumerică pe ecran

Puteți scrie utilizând tastatura sau tastatura alfanumerică de pe ecran.

Anumite opțiuni pot varia în funcție de tastatura utilizată, de felul în care orientați telefonul (peisaj sau portret) sau de limba în care doriți să scrieți.

Adăugarea unei limbi de scriere

Este necesar să scrieți într-o altă limbă? Puteți comuta cu ușurință între mai multe limbi de scriere.

Selectați  > Setări și Telefon > Limbă > Limbă de scriere, apoi selectați limba.

Comutarea între limbi în timpul scrierii

Selecționați  în mod repetat, până când este afișată limba dorită. Tasta Limbă este afișată numai când au fost selectate mai multe limbi de scriere.

Scrierea cu ajutorul tastaturii de pe ecran

Pornirea tastaturii


Puteți să utilizați tastatura pe ecran atât în modul peisaj, cât și în modul portret.

Selecționați  > Setări și Telefon > Limbă > Limbă de scriere, apoi selecționați limba și Qwerty.

Este posibil ca tastatura pe ecran în modul portret să nu fie disponibilă în toate limbile de scriere.

Tastele de pe tastatură

Aspectul tastaturii poate varia în funcție de limba de scriere, de modul de introducere și de gama de caractere utilizate.

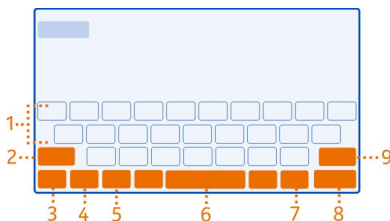

- 1 tastatura
- 2 tasta Shift și Caps Lock - treceți de la litere mici la litere mari sau invers. Pentru a comuta la modul caractere/numere, selecționați tasta de două ori. În anumite limbi, această tastă deschide un set nou de caractere.
- 3 tasta închidere - închideți tastatura.
- 4 tasta pentru modul caractere/numere - tastați caractere speciale sau numere.
- 5 tasta Limbă - comutați între limbi de scriere. Afișată numai când au fost selectate mai multe limbi.
- 6 tasta Space
- 7 tasta emoticon
- 8 tasta Enter - mutați cursorul pe rândul următor. Utilizările suplimentare sunt în funcție de context. De exemplu, în browserul Web, poate funcționa ca pictograma Exe.
- 9 tasta Backspace - Șterge un caracter.

Utilizarea textului predictiv împreună cu tastatura

Pentru a scrie mai repede, telefonul poate intui cuvântul pe care începeți să îl scrieți.

Textul predictiv se bazează pe un dicționar încorporat la care puteți adăuga cuvinte noi. Această funcție nu este disponibilă în toate limbile.

Activarea sau dezactivarea textului predictiv

Selectați  > Setări și Telefon > Limbă > Limbă de scriere, apoi selectați o limbă și Sugestie cuvânt.

Utilizarea textului predictiv în timp ce scrieți

- 1 Începeți să scrieți un cuvânt.
- 2 Telefonul sugerează cuvintele posibile pe măsură ce scrieți. Când se afișează cuvântul corect, selectați-l.

Adăugarea unui cuvânt nou în dicționar

Selectați cuvântul pe care l-ați scris în bara pentru cuvinte posibile.

Scrierea cu ajutorul tastaturii

Comutarea între literele mari și cele mici

Selectați .

Adăugarea unui accent la un caracter

Apăsați lung caracterul, apoi selectați-l din meniul pop-up.

Comutarea între modul numeric și modul alfabetic

Selectați **12#** sau **ABC**.

Ștergerea unui caracter

Selectați .

Mutarea cursorului pe următorul rând

Selectați .


Scrierea cu ajutorul tastaturii de pe ecran

Pornirea tastaturii alfanumerice

Dacă preferați să utilizați tastatura alfanumerică atunci când scrieți în modul portret, puteți să comutați între cele două tipuri de tastaturi pe ecran.

Selecționați  > Setări și Telefon > Limbă > Limbă de scriere, apoi selecționați limba și Tastatură telefon.

Tastele de pe tastatura alfanumerică

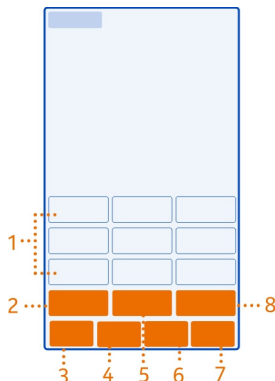

- 1 tastele pentru caractere
- 2 tastele pentru modul caractere/numere - tasteți caractere speciale sau numere.
- 3 tastele de închidere - închideți tastatura alfanumerică.
- 4 tastele Limbă - comutați între limbi de scriere. Afișată numai când au fost selectate mai multe limbi.
- 5 tastele Space/Enter - tasteți un spațiu sau mutați cursorul pe rândul următor. Utilizările suplimentare sunt în funcție de context. De exemplu, în browserul Web, poate funcționa ca pictograma Exec.
- 6 tastele emoticon
- 7 tastele Backspace - Șterge un caracter.
- 8 tastele Shift - treceți de la litere mici la litere mari sau invers. Este posibil ca aceasta să nu fie disponibilă în toate limbile.

Utilizarea textului predictiv împreună cu tastatura alfanumerică

Pentru a scrie mai repede, telefonul poate intui cuvântul pe care începeți să îl scrieți.

Textul predictiv se bazează pe un dicționar încorporat la care puteți adăuga cuvinte noi. Această funcție nu este disponibilă în toate limbile.

Activarea textului predictiv

Selecționați  > Setări și Telefon > Limbă > Limbă de scriere, apoi selecționați o limbă și Sugestie cuvânt.

Dezactivarea textului predictiv

Când scrieți, selectați  de două ori.

Utilizarea textului predictiv în timp ce scrieți

- 1 Începeți să scrieți un cuvânt.
- 2 Telefonul sugerează cuvintele posibile pe măsură ce scrieți. Când se afișează cuvântul corect, selectați-l.

Adăugarea unui cuvânt nou în dicționar

Selectați cuvântul pe care l-ați scris în bara pentru cuvinte posibile.

Utilizarea textului tradițional împreună cu tastatura alfanumerică

Tastarea unui caracter

- 1 Selectați în mod repetat o tastă pentru caractere, până când se afișează caracterul respectiv. În afară de caracterele afișate pe tastă, mai sunt disponibile și altele.
- 2 Dacă litera următoare se află pe aceeași tastă, așteptați până când apare cursorul, apoi selectați din nou tasta.

Comutarea între modul numeric și modul alfabetic

Selectați **12#** sau **ABC**.

Comutarea între literele mari și cele mici

Selectați .

Tastarea unui spațiu

Selectați .

Ștergerea unui caracter

Selectați .

Mutarea cursorului pe următorul rând

Selectați .

Copierea sau lipirea textului

Doriți să editați mai rapid textul? Copiați, decupați și lipiți pentru a reorganiza cu ușurință textul.

Copierea sau decuparea textului

Apăsați lung un cuvânt, glisați cursorul pentru a evidenția secțiunea pe care doriți să o copiați sau decupați, apoi selectați  sau .

Lipirea textului

Apăsați lung caseta de text, apoi selectați .

Pictogramele afișate pe telefon

Pictograme generale



Ecranul senzorial și tastele sunt blocate.

Cineva a încercat să vă sune.

Aveți mesaje necitite.

Dacă pictograma de mesaje luminează intermitent, este posibil ca dosarul Curier intrări să fie plin.

Ați ratat un eveniment din agendă.

Este setată o alarmă.


Mesajele de trimis așteaptă în dosarul Căsuță ieșiri.

Utilizați a doua linie telefonică.

Apelurile primite sunt retransmise către un alt număr. Dacă aveți două linii telefonice, un număr indică linia activă.


Un apel de date este activ.

Pictogramele Bluetooth și USB

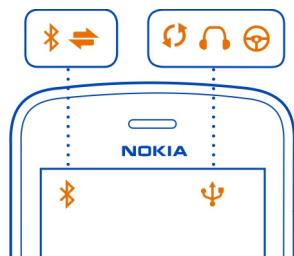

-  Caracteristica Bluetooth este activată.
-  Când pictograma clipește, telefonul încearcă să se conecteze la un alt aparat.
-  Telefonul expediază date prin Bluetooth.
-  Un cablu USB este conectat la telefon.
-  Un cablu HDMI este conectat la telefon.
-  Telefonul execută o sincronizare.
-  Transmițătorul FM este activ.
-  Transmițătorul FM transmite.
-  La telefon este conectat un set cu cască compatibil.
-  La telefon este conectat un kit auto compatibil.

Pictograme de rețea

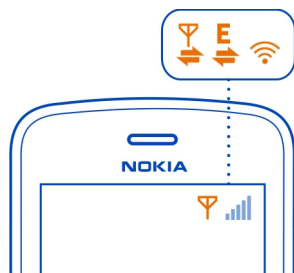

-  Telefonul este conectat la o rețea GSM.
-  Telefonul este conectat la o rețea 3G.
-  Este deschisă o conexiune Wi-Fi.
-  Se deschide sau se închide o conexiune de date GPRS.



O conexiune GPRS este deschisă.

O conexiune GPRS este în așteptare.

Se deschide sau se închide o conexiune de date EGPRS.

Este deschisă o conexiune de date EGPRS.

O conexiune de date EGPRS este în așteptare.

Se deschide sau se închide o conexiune de date 3G.

O conexiune 3G este deschisă.

O conexiune 3G este în așteptare.

Se deschide sau se închide o conexiune HSPA.

O conexiune HSPA este deschisă.

O conexiune HSPA este în așteptare.

Setarea telefonului să lumineze intermitent pentru apelurile sau mesajele nepreluat

Când lumina de notificare a telefonului luminează intermitent, aveți un apel nepreluat sau ați primit un mesaj.

Selectați  > **Setări** și **Telefon** > **Lumini notificare** > **Lumină notificare**.

Lanternă

Blițul aparatului foto-video poate fi utilizat ca lanternă. Pentru a aprinde, respectiv a stinge lanterna, glisați lung comutatorul de blocare a tastelor timp de două secunde.

Nu luminați cu lanterna în ochii niciunei persoane.

Căutarea pe telefon și pe Internet



Explorați telefonul și Internetul. Puteți să căutați mesaje de e-mail, contacte, fotografii, muzică sau aplicații stocate pe telefon sau pe Internet.

Selectați  > **Căutare**.

- 1 Începeți să scrieți cuvântul căutat, apoi selectați dintre potrivirile propuse.
- 2 Pentru a căuta pe Internet, selectați legătura de căutare pe Internet de la sfârșitul listei de rezultate ale căutării. Aveți nevoie de o conexiune Internet activă.

Indicație: Puteți să adăugați un widget de căutare în ecranul de start. Apăsați lung o zonă liberă din ecranul de start și selectați **Adăugare widget** și widgetul de căutare din listă.

Utilizarea telefonului în modul deconectat

În locurile în care nu doriți să efectuați sau să recepționați apeluri, puteți, totuși, să accesați muzica, videoclipurile și jocurile offline în cazul în care comutați la profilul deconectat.

Apăsați tasta de pornire **1**, apoi selectați **Pornire mod deconectat**.

Când se activează profilul deconectat, conexiunea la rețeaua mobilă este închisă. Toate semnalele de radiofrecvență dintre telefon și rețeaua mobilă sunt împiedicate. Dacă încercați să expediați un mesaj, acesta este introdus în dosarul Căsuță ieșiri și va fi expediat numai când comutați la alt profil.

De asemenea, puteți utiliza telefonul fără o cartelă SIM. Opriti telefonul și scoateți cartela SIM. Când îl reporniți, profilul deconectat este activat.

! Important: În profilul deconectat nu puteți efectua sau primi apeluri și nu puteți folosi nicio funcție care necesită acoperire în rețeaua mobilă. Este posibil să puteți efectua apeluri către numărul oficial de urgență programat în aparat. Pentru a efectua apeluri trebuie să treceți întâi la un alt profil.

Când profilul deconectat este activat, vă puteți, totuși, conecta la o rețea Wi-Fi pentru a citi, de exemplu, e-mailul sau pentru a naviga pe Internet. De asemenea, puteți să utilizați funcția Bluetooth.

Dacă NFC este activat, este activat și în profilul deconectat. Pentru a deconecta NFC, selectați **☰ > Setări și Conectivitate > NFC**, apoi comutați **NFC** la **Dezactivat**.

Opriti telefonul dacă utilizarea telefoanelor mobile nu este permisă sau dacă aceasta poate provoca interferențe sau pericole. Nu uitați să respectați toate cerințele referitoare la siguranță în vigoare.

Prelungirea duratei de viață a acumulatorului

Dacă aveți impresia că aveți des nevoie de un încărcător, vă prezentăm câțiva pași pentru reducerea consumului de energie al telefonului.

- Încărcați întotdeauna complet acumulatorul.
- Când este activat modul de economisire a energiei, setările telefonului, cum ar fi **Mod rețea** și protecția ecranului, sunt optimizate.

Activarea modului de economisire a energiei

Apăsați tasta de pornire **1**, apoi selectați **Activare economisire energie**. Pentru a dezactiva modul de economisire a energiei, apăsați tasta de pornire **1**, apoi selectați **Dezact. economisire energie**.

Închiderea aplicațiilor pe care nu le utilizați

Apăsati lung tasta meniu, deplasați până când este afișată aplicația pe care doriți să o închideți, apoi selectați .

Sunete, teme și efecte

- Dezactivați sunetele nenecesare, cum ar fi sunetele emise de tastatură.
- Utilizați căști cu fir, mai degrabă decât difuzorul.
- Modificați durata perioadei de întrerupere după care se stinge ecranul telefonului.

Setarea perioadei de întrerupere

Selectați  > Setări și Telefon > Afișaj > Durată iluminare.

Comutarea la o temă sau la o imagine de fond întunecată

Selectați  > Setări și Teme > General.

Pentru a schimba imaginea de fundal, în ecranul de start, selectați  > Modif. imagine de fundal.

Reducerea luminozității ecranului

Selectați  > Setări și Telefon > Afișaj > Luminozitate.

Dezactivarea protecției de ecran Ceas mare

Selectați  > Setări și Teme > Protector ecran > Lipsă.

Utilizarea rețelei

- Dacă ascultați muzică sau utilizați în alt mod telefonul, dar nu doriți să efectuați sau să primiți apeluri, comutați la profilul deconectat.
- Setati telefonul să verifice mai puțin frecvent dacă ați primit noi mesaje de e-mail.
- Utilizați o conexiune Wi-Fi pentru a vă conecta la Internet, în locul unei conexiuni de date mobile (GPRS sau 3G).
- Dacă telefonul este setat să utilizeze atât rețele GSM, cât și rețele 3G (mod dual), telefonul utilizează mai multă energie când caută rețele 3G.

Setarea telefonului să utilizeze numai rețeaua GSM

Deplasați degetul în jos din zona de notificare, apoi selectați rețeaua mobilă și Mod rețea > GSM.

Dezactivarea funcției Bluetooth când nu este necesar

Deplasați degetul în jos din zona de notificare, apoi selectați .

Întreruperea căutării rețelelor Wi-Fi disponibile cu telefonul

Deplasați degetul în jos din zona de notificare, apoi selectați .

Deschiderea unei conexiuni de date mobile (3G sau GPRS) numai când este nevoie

Pentru a închide conexiunea de date mobile, glisați degetul în jos din zona de notificare, apoi selectați .

Restabilirea setărilor originale

Dacă telefonul nu funcționează corect, puteți readuce anumite setări la valorile originale.

- 1 Închideți toate apelurile și conexiunile active.
- 2 Selectați  > **Setări și Telefon** > **Management telefon** > **Setări fabrică** > **Restaurare**.
- 3 Dacă vi se solicită, introduceți codul de siguranță.

Această operație nu afectează documentele sau fișierele stocate pe telefon.

După ce restaurați setările originale, telefonul se oprește, apoi pornește din nou. Această operație poate dura mai mult decât de obicei.

Camera foto-video și fotografiile

Despre camera foto-video



Pentru a deschide camera foto-video, apăsați tasta camerei foto-video.

De ce să luați o cameră foto-video separată cu dvs. dacă telefonul are tot ceea ce aveți nevoie pentru a immortaliza amintiri și multe altele? Utilizând camera foto-video a telefonului, puteți realiza fotografii și videoclipuri de calitate superioară, cu dimensiuni de fișier adecvate pentru partajare.

Camera de pe spatele telefonului utilizează tehnologia revoluționară PureView Pro de realizare a imaginilor. Tehnologia PureView Pro de la Nokia combină un senzor de rezoluție extrem de înaltă cu elemente optice Carl Zeiss™ de înaltă performanță. Împreună, acestea oferă o performanță neegalată în condiții de lumină slabă și o calitate foto și video superioară, într-un fișier de dimensiuni compacte pentru partajare. De asemenea, utilizând PureView Pro, puteți mări, micșora și decupa fotografiile într-un mod cu totul nou. Camera foto-video are trei moduri de fotografiere și o diversitate de setări pentru fiecare dispoziție.

De asemenea, puteți utiliza telefonul pentru a vizualiza sau edita fotografii și videoclipuri, pentru a le partaja pe Internet sau pentru a le expedia către aparate compatibile.


Indicație: Puteți realiza fotografii chiar și atunci când ecranul și tastele telefonului sunt blocate. Apăsați tasta camerei foto-video timp de 1 secundă pentru a realiza fotografii din zbor.

Modificarea modului de fotografiere

Doriți să realizați fotografii și videoclipuri bune, fără neplăcerea de a regla setările în funcție de condiții? Sau doriți să creați propriile profiluri de setări în funcție de propriile necesități? Sau poate o combinație între acestea două? Este foarte ușor să modificați modul de fotografiere după dorință.

Puteți selecta dintre trei moduri de fotografiere:

- **Automat** — Lăsați camera foto-video să decidă care sunt cele mai bune setări.
- **Scene** — Selectați dintre câteva setări implicite, potrivite unor condiții diferite.
- **Creativ** — Modificați toate setările manual.

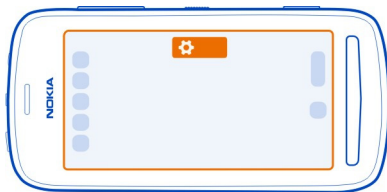


Modificarea modului de fotografiere

Selectați  și un mod de fotografiere. Dacă este necesar, atingeți partea dreaptă a ecranului pentru a ieși din setări.

Fotografiere

Realizarea unei fotografii

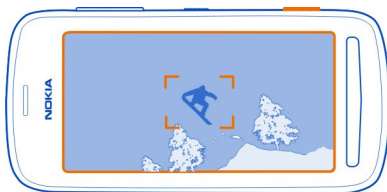

- 1 Apăsați până la jumătate tasta pentru cameră foto-video pentru a bloca focalizarea asupra unui obiect (nu este disponibilă în modurile Peisaj și Sport). Se

afișează un indicator de culoare verde pentru focalizarea fixată. Dacă focalizarea nu este fixată, se afișează un indicator de culoare roșie pentru focalizare. Eliberați tasta pentru cameră foto-video, asigurați-vă că obiectul se află în cadrul parantezelor și apăsați din nou până la jumătate tasta pentru cameră foto-video pentru a fixa focalizarea. De asemenea, puteți realiza o fotografie fără a fixa focalizarea.

- 2 Apăsați până la capăt tasta pentru cameră foto-video. Nu mișcați telefonul înainte ca fotografia să fie memorată, iar camera foto-video să fie pregătită pentru o nouă fotografie.

Fotografiile sunt memorate în Galerie.

Vizualizarea rolei de film

Rola de film afișează fotografiile realizate recent. Pentru a deschide rola de film, selectați . Pentru a vizualiza fotografia anterioară sau videoclipul anterior, deplasați degetul spre dreapta.

Închiderea camerei foto-video

Apăsați scurt tasta de terminare.

Sfaturi pentru fotografii

Pentru a deschide camera foto-video, apăsați tasta camerei foto-video.

- Folosiți-vă ambele mâini pentru a ține camera foto-video nemișcată.
- Dacă nu utilizați camera foto-video timp de aproximativ un minut, intră în starea de veghe. Pentru a reactiva camera foto-video, apăsați scurt tasta camerei foto-video.

Pentru a obține cele mai bune fotografii exact așa cum doriți, alegeți opțiunea potrivită – camera foto-video vă oferă trei moduri de fotografiere diferite:

- Dacă preferați să lăsați camera foto-video să decidă care sunt cele mai bune setări, utilizați modul Automat. Îndreptați pur și simplu camera foto-video în direcția dorită și fotografiați.
- Modul Scene vă oferă câteva scene implicite, pentru diverse situații.

Exemplu: Modul peisaj: pentru focalizarea peisajului aflat la distanță. Modul prim-plan: când fotografiați detalii de mici dimensiuni. Modul zăpadă: pentru mediile de un alb intens. Modul reflector: pentru concerte, unde artistul se află sub lumina reflectoarelor, în fața unui fundal întunecat.

- Modul Creativ vă permite să definiți chiar dvs. setările camerei foto-video și să memorați diferitele profiluri de setări pentru a le utiliza cu ușurință mai târziu.

Pentru a modifica setările modului de fotografiere, selectați . Dacă este necesar, atingeți partea dreaptă a ecranului pentru a ieși din setări.

Păstrați o distanță de siguranță atunci când utilizați blițul. Nu utilizați blițul îndreptat asupra unor persoane sau animale aflate aproape de aparat. Nu acoperiți blițul când faceți o fotografie.

Fotografierea în prim-plan

Focalizarea pe obiecte mici, cum sunt insectele sau florile, poate fi dificilă. Trebuie să aduceți camera foto-video mai aproape de obiect. Pentru a realiza fotografii clare și precise chiar și ale celor mai mici detalii, utilizați modul prim-plan.

- 1 Pentru a deschide camera foto-video, apăsați tasta camerei foto-video.
- 2 Asigurați-vă că sunteți în modul de fotografiere Scene. Pentru a comuta modul, selectați  > Scene.
- 3 Selectați .

Fotografierea în întuneric

Pentru a realiza fotografii în condiții de lumină slabă, comutați în modul nocturn.

- 1 Pentru a deschide camera foto-video, apăsați tasta camerei foto-video.
- 2 Asigurați-vă că sunteți în modul de fotografiere Scene. Pentru a comuta modul, selectați  > Scene.
- 3 Selectați . Pentru a utiliza blițul, selectați .

Realizarea unei fotografii a unui obiect în mișcare

Urmăriți un eveniment sportiv și doriți să fotografiați acțiunea cu ajutorul telefonului? Utilizați modul Sport pentru a realiza fotografii mai clare ale persoanelor în mișcare.

- 1 Pentru a deschide camera foto-video, apăsați tasta camerei foto-video.
- 2 Asigurați-vă că sunteți în modul de fotografiere Scene. Pentru a comuta modul, selectați  > Scene.
- 3 Selectați .


Înregistrarea videoclipurilor

Înregistrarea unui videoclip

Pe lângă realizarea de fotografii cu telefonul, puteți, de asemenea, să fotografiați momentele speciale ca videoclipuri.

Pentru a deschide camera foto-video, apăsați tasta cameră foto-video.

- 1 Pentru a comuta de la modul foto la modul video, dacă este necesar, selectați .
- 2 Pentru a începe înregistrarea, apăsați tasta cameră foto-video.
- 3 Pentru a mări imaginea, plasați un deget pe ecran, apoi glisați-l în sus. Când cadrul include zona pe care doriți să o măriți, ridicați degetul. Pentru a micșora puțin imaginea, plasați un deget pe ecran, apoi glisați-l în jos. Pentru a micșora complet imaginea, glisați degetul dincolo de marginea de jos a ecranului.

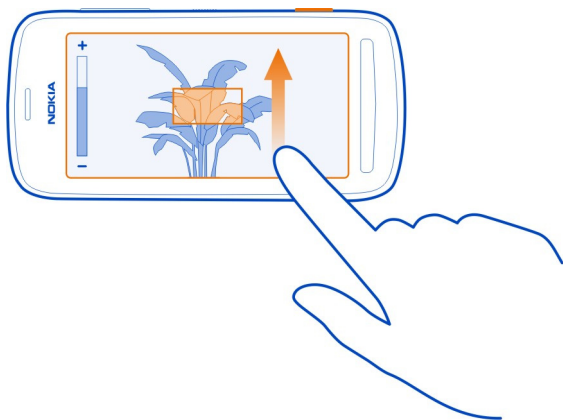

De asemenea, puteți utiliza tastele de volum pentru a mări sau a micșora imaginea; este posibil să descoperiți că este mai ușor să modificați nivelul de mărire sau de micșorare.

- 4 Pentru a opri înregistrarea, apăsați tasta cameră foto-video.

Videoclipurile sunt memorate în Galerie. Pentru a vizualiza rapid videoclipul pe care l-ați înregistrat, selectați  > . Pentru a vizualiza fotografia anterioară sau videoclipul anterior, deplasați degetul spre dreapta.

Indicație: Puteți să expediați videoclipul într-un mesaj multimedia sau într-un mesaj de e-mail. Pentru a limita dimensiunea videoclipului pentru expediere, înainte de înregistrare, selectați  > **Creativ** > **Rezoluție** și selectați o dimensiune suficient de mică, de exemplu, 360p.

Sfaturi pentru videoclipuri

Pentru a deschide camera foto-video, apăsați tasta camerei foto-video.

- Pentru rezultate optime, înainte de a înregistra, închideți toate aplicațiile deschise.
- Înregistrați, pe cât posibil, în memoria de masă a telefonului.
- Dacă înregistrați videoclipuri pe o cartelă de memorie, pentru performanțe optime, utilizați o cartelă microSD compatibilă, rapidă, de calitate superioară. Pentru videoclipurile de 360p și 720p, clasa de cartele microSD recomandată este 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) sau mai mare. Pentru videoclipuri Full HD (1.080 p), se recomandă o cartelă de memorie de clasa 6 (80 Mbit/s (10 MB/s)).

Înainte de prima utilizare, efectuați copii de siguranță ale conținutului important de pe cartelă, apoi utilizați telefonul pentru a formata cartela, chiar dacă aceasta a fost formatată sau utilizată anterior într-un telefon Nokia. Formatarea șterge tot conținutul stocat pe cartelă.

În cazul în care cartela de memorie este mai învețată, efectuați copii de siguranță ale conținutului important de pe cartelă, apoi utilizați telefonul pentru a o formata.

Memorarea informațiilor despre locație pe fotografii și videoclipuri

Doriți să știți exact unde erați când ați realizat o anumită fotografie sau un anumit videoclip? Sau mai bine nu doriți să includeți aceste informații în fotografiile sau videoclipurile? Modificați setările de înregistrare a locației în telefonul dvs.

Activarea sau dezactivarea înregistrării locației

- 1 Selectați  > Setări și Confidențialitate.
- 2 Comutați Mem. info loc. în Foto-Video la Da sau la Nu.

Informațiile despre locație se pot atașa la o fotografie sau la un videoclip, dacă locația se poate determina prin intermediul GPS sau al rețelei. Dacă partajați o fotografie sau un videoclip care conține informații despre locație, aceste informații pot fi vizibile persoanelor care văd fotografia sau videoclipul. Etichetarea cu informații geografice se poate dezactiva prin setările camerei foto-video.

Este posibil să dureze câteva minute pentru a obține coordonatele locului în care vă aflați.

Disponibilitatea și calitatea semnalelor GPS pot fi afectate de poziția Dvs., de pozițiile sateliților, de clădiri, obstacole naturale, de condițiile meteorologice, precum și de corecțiile efectuate asupra sateliților GPS de către guvernul Statelor Unite. Este posibil ca semnalul GPS să nu fie disponibil în interiorul clădirilor și în subteran.

Nu utilizați GPS pentru măsurători precise de amplasamente și nu vă bazați niciodată numai pe datele de localizare furnizate de GPS și de rețelele radio celulare.

Expedierea unei fotografii sau a unui videoclip

O fotografie valorează 1.000 de cuvinte. Expediați o fotografie sau un videoclip care imortalizează un moment important sau informații importante pe care trebuie să le trimiteți într-un mesaj multimedia sau de e-mail sau prin Bluetooth.

Expedierea printr-un mesaj multimedia sau a unui mesaj de e-mail.

- 1 Realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip.
- 2 Selectați rola de film , atingeți ecranul pentru a afișa bara de instrumente și selectați  > **Expediere**.
- 3 Selectați **Prin mesaj** sau **Prin e-mail**.
- 4 Pentru a adăuga un contact ca destinatar, selectați **Către**. Puteți să scrieți și numele, numărul de telefon sau adresa destinatarului în câmpul **Către**.
- 5 Selectați .

Expedierea fotografiilor și a fișierelor video de dimensiuni mari poate fi lentă și costisitoare. Pentru a limita dimensiunea în vederea expedierii, înainte de a realiza o fotografie sau de a înregistra un videoclip, selectați  > **Creativ** > **Rezoluție** și selectați o dimensiune suficient de mică, de exemplu, **2 MP** sau **360p**.

Expedierea prin Bluetooth

- 1 Realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip.
- 2 Selectați rola de film , atingeți ecranul pentru a afișa bara de instrumente și selectați  > **Expediere** > **Prin Bluetooth**.
- 3 Selectați telefonul sau aparatul la care doriți să vă conectați sau căutați mai multe aparate.

Dacă celălalt telefon sau aparat solicită o parolă, introduceți parola.

Indicație: De asemenea, puteți expedia fotografii și videoclipuri din Galerie. Selectați o fotografie sau un videoclip, atingeți ecranul pentru a afișa bara de instrumente și selectați  > **Expediere**.

Expedierea unei fotografii sau a altor elemente de conținut către alt telefon care acceptă NFC

Puteți să partajați propriile fotografii, videoclipuri, contacte și detaliile personale dacă atingeți un alt telefon compatibil care acceptă NFC.

Partajarea unei fotografii

- 1 Selectați fotografia din Galerie.
- 2 Atingeți zona NFC de pe celălalt telefon cu zona NFC a telefonului dvs. Fotografia este expediată prin Bluetooth.



Locația zonei NFC poate varia. Pentru mai multe informații, consultați ghidul utilizatorului aferent celui alt telefon.

Partajarea unei fotografii sau a unui videoclip direct din camera foto-video

Doriți să partajați cele mai bune fotografii cu prietenii? Încărcați fotografia sau videoclipul într-un serviciu de rețea socială imediat după realizare.

- 1 Pentru a deschide camera foto-video, apăsați tasta cameră foto-video.
- 2 După realizarea unei fotografii sau după înregistrarea unui videoclip, selectați , atingeți ecranul pentru a afișa bara de instrumente și selectați  > **Partajare**.

Indicație: Dacă sunteți deja conectat la un serviciu de rețea socială, puteți partaja direct în cadrul serviciului respectiv. Selectați , atingeți ecranul pentru a afișa bara de instrumente și selectați pictograma serviciului din bara de instrumente a fotografiei.

Când partajați fotografia sau videoclipul pentru prima dată, poate fi necesar să vă conectați la serviciul de rețea socială. Este necesar să vă conectați numai prima dată când partajați un element.

- 3 Dacă doriți, adăugați un comentariu și selectați **Partajare**.

Nu toate serviciile de rețea socială acceptă toate formatele de fișiere sau videoclipurile de calitate maximă.

Indicație: Puteți, de asemenea, să partajați fotografiile și videoclipurile cu alt telefon care acceptă NFC. Pentru a partaja, după realizarea unei fotografii sau după înregistrarea unui videoclip, atingeți celălalt telefon cu zona NFC a telefonului dvs.

Utilizarea serviciilor sau preluarea de conținut pot implica transferul unor volume mari de date, ceea ce poate duce la apariția unor costuri legate de trafic.

Setarea locului de memorare a fotografiilor și a videoclipurilor

Dacă există o cartelă de memorie în telefon, puteți seta locul în care doriți să memorați fotografiile pe care le realizați și videoclipurile pe care le înregistrați.

- 1 Selectați  > **Setări**.
- 2 Selectați **Setări aplicație** > **Foto-Video** > **Memorie în uz** și o opțiune.

Indicație: De asemenea, puteți modifica setările atunci când utilizați camera foto-video. Selectați  și, din modul de fotografiere Creativ, selectați **Preferințe**.

Fotografii

Despre Galerie



Selectați  > **Galerie**.

Navigați și vizualizați fotografiile realizate sau vizionați videoclipurile înregistrate.

De asemenea, puteți să vizualizați fotografiile și videoclipurile pe un televizor compatibil.

Pentru a găsi cu ușurință fotografiile și videoclipurile, adăugați sau editați etichete în Galerie.

Vizualizarea fotografiilor și a videoclipurilor

Selectați  > **Galerie**.

Răsfoirea fotografiilor

Glisați în sus sau în jos.


Vizualizarea unei fotografii

Selectați fotografia.

Pentru a vizualiza fotografia următoare, deplasați degetul de la dreapta la stânga. Pentru a vizualiza fotografia precedentă, deplasați degetul de la stânga la dreapta.

Mărirea

Așezați două degete pe ecran și glisați degetele îndepărtându-le. Pentru a micșora imaginea, glisați degetele apropiindu-le.

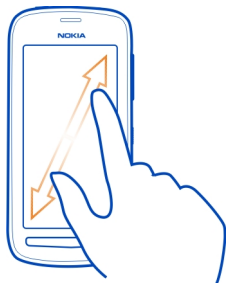

Indicație: Pentru a mări rapid imaginea, atingeți ecranul de două ori. Pentru a mări complet imaginea, atingeți din nou ecranul de două ori. Pentru a micșora din nou imaginea, atingeți din nou ecranul de două ori.

Vizualizarea barei de instrumente

Atingeți ecranul

Redarea unui videoclip

Selectați videoclipul și ▶.

Vizualizarea proprietăților unei fotografii sau ale unui videoclip

Deschideți fotografia sau videoclipul în vizualizare pe ecran întreg. Selectați titlul care arată câți megapixeli are fotografia sau rezoluția videoclipului.

Fotografiile și videoclipurile vă pot fi expediate într-un mesaj de e-mail sau multimedia. Pentru a vizualiza ulterior aceste fotografii și videoclipuri, memorați-le în Galerie.

Memorarea unei fotografii sau a unui videoclip în Galerie

- 1 În mesajul multimedia, selectați fotografia sau videoclipul.
- 2 Atingeți ecranul și selectați ☰ > Memora.

Editarea sau adăugarea etichetelor

Fotografiile și videoclipurile sunt etichetate automat, în funcție de ora la care au fost realizate. Puteți edita sau șterge chiar dvs. aceste etichete sau puteți adăuga unele noi.

Selectați 📷 > Galerie.

Editarea sau ștergerea etichetelor

Apăsați lung eticheta și selectați **Redenumire etichetă** sau **Ștergere etichetă**.

Adăugarea etichetelor

Apăsați lung fotografia pe care doriți să o plasați pe primul loc în noul grup de etichete și selectați **Adăugare etichetă**.

Editarea unei fotografii realizate

Puteți efectua editări rapide, cum ar fi decupare, redimensionare, corectare contrast și adăugare efecte pe fotografiile pe care le-ați realizat.

- 1 Selectați  > **Galerie** și fotografia.
- 2 Atingeți fotografia pentru a afișa bara de instrumente și selectați  > **Editare**.
- 3 Din bara de instrumente, selectați ,  sau .
- 4 Pentru a memora fotografia editată, selectați . Fotografia editată nu înlocuiește fotografia originală.

Indicație: Pentru a decupa rapid o fotografie, selectați fotografia în Galerie, atingeți ecranul pentru a afișa bara de instrumente și selectați . Plasați degetul pe ecran, glisați pentru a decupa zona și selectați **Decupare**.

Editarea unui videoclip înregistrat

Tăiați și decupați videoclipurile la momentele importante.

- 1 Selectați  > **Galerie** și un videoclip.
- 2 Selectați  > **Editare**.
- 3 Glisați cadrele de început și de sfârșit pentru a marca durata videoclipului.
- 4 Pentru a previzualiza videoclipul, selectați .
- 5 Pentru a memora videoclipul, selectați .

Partajarea unei fotografii sau a unui videoclip din Galerie

Doriți să încărcați fotografiile sau videoclipurile într-un serviciu de rețea socială pentru ca prietenii și familia să le poată vedea? Puteți să faceți acest lucru direct din Galerie.

- 1 Selectați  > **Galerie**.
- 2 Selectați o fotografie sau un videoclip, atingeți ecranul pentru a afișa bara de instrumente și selectați  > **Partajare**.

Indicație: Dacă sunteți deja conectat la un serviciu de rețea socială, puteți partaja direct în cadrul serviciului respectiv. Selectați , atingeți ecranul pentru a afișa bara de instrumente și selectați pictograma serviciului din bara de instrumente a fotografiei.

Când partajați fotografia sau videoclipul pentru prima dată, poate fi necesar să vă conectați la serviciul de rețea socială. Este necesar să vă conectați numai prima dată când partajați un element.

- 3 Dacă doriți, adăugați un comentariu și selectați **Partajare**.

Indicație: Puteți, de asemenea, să partajați fotografiile și videoclipurile cu alt telefon care acceptă NFC. Pentru a partaja, selectați o fotografie sau un videoclip și atingeți celălalt telefon cu zona NFC a telefonului dvs.

Ștergerea fotografiilor și a videoclipurilor

Dacă aveți multe fotografii și videoclipuri pe telefon, le puteți elimina pe cele nereușite. Le puteți șterge cu ușurință din Galerie.

- 1 Selectați  > Galerie.
- 2 Selectați , marcați fotografiile și videoclipurile și selectați **Ștergere**.

Vizualizarea fotografiilor și a videoclipurilor pe un televizor


Puteți vizualiza fotografii și videoclipuri pe un televizor compatibil, facilitând prezentarea acestora familiei și prietenilor dvs.

Dacă televizorul acceptă HDMI, puteți utiliza un cablu HDMI Micro Connector compatibil (disponibil separat) pentru a conecta telefonul la televizorul HD.

Vizionarea fotografiilor și a videoclipurilor pe televizorul dvs. HD

Conectarea telefonului la TV

Conectați cablul conectorul Micro HDMI la conectorul Micro HDMI al telefonului. Conectați celălalt capăt al cablului la conectorul HDMI al televizorului.

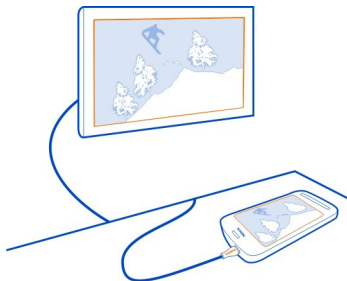

Dacă nu vedeți nimic pe ecranul TV, asigurați-vă că televizorul folosește intrarea HDMI corectă.

Deplasarea pe ecranul TV

Selectați pictogramele săgeți de pe ecranul telefonului. Pentru a selecta un element, selectați pictograma **OK**.

Vizualizarea unei fotografii sau redarea unui videoclip

Selectați **Videoclipuri** sau **Fotografii**, accesați fotografia sau videoclipul, apoi selectați **OK**.

Accesarea fotografiei anterioare sau următoare

Selectați săgeata înapoi sau înainte.

Rotirea fotografiei selectate

Selectați săgeata în sus sau în jos.

Pornirea unei diaporame cu fotografii

Când vizualizați o fotografie, selectați **OK**.

Trecerea în pauză sau reluarea unui videoclip

Selectați **OK**.

Derularea înapoi sau înainte a unui videoclip


Selectați săgeata înapoi sau înainte.

Vizualizarea fotografiilor și a videoclipurilor pe televizorul dvs. cu definiție standard

Trebuie să utilizați un cablu de conexiune video Nokia (disponibil separat) și este posibil să fie necesar să modificați setările ieșirii TV și raportul de aspect.

Pentru a modifica setările ieșirii TV, selectați **Setări și Telefon > Accesorii > Ieșire TV**.

- 1 Conectați un cablu de conexiune video Nokia la intrarea video a televizorului compatibil. Mufele se introduc în conectorii cu culorile corespunzătoare.

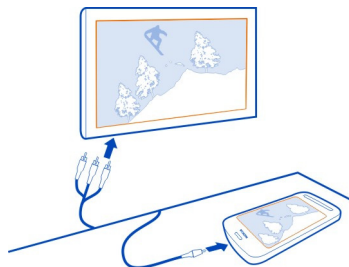

- 2 Conectați celălalt capăt al cablului de conexiune video Nokia la conectorul AV Nokia al telefonului.
Dacă nu vedeți nimic pe ecranul TV, asigurați-vă că ați selectat intrarea corectă pe televizor.
- 3 Selectați fotografia sau videoclipul de pe telefon.

Nu conectați aparate care emit semnale de ieșire, deoarece acest fapt poate deteriora aparatul. Nu conectați nicio sursă de tensiune la conectorul AV Nokia. Când conectați la conectorul AV Nokia orice aparat sau set cu cască extern, altele decât cele aprobate de Nokia spre a fi utilizate cu acest aparat, aveți o grijă deosebită la nivelul de volum.

Sincronizarea fotografiilor și a videoclipurilor între telefon și calculator

Ați realizat fotografii sau ați înregistrat videoclipuri cu telefonul pe care ați dori să le vizionați pe calculator? Utilizând un cablu USB, puteți sincroniza cu ușurință fotografiile și videoclipurile între telefon și un calculator.

- 1 Conectați telefonul la un calculator compatibil cu ajutorul unui cablu USB compatibil.
În cazul în care sincronizați între o cartelă de memorie din telefon și un calculator, asigurați-vă că această cartelă de memorie este în telefon.
- 2 Deschideți Nokia Suite de pe calculator, apoi urmați instrucțiunile afișate în Nokia Suite.

Efectuarea copiilor de siguranță pentru fotografii

Doriți să vă asigurați că nu veți pierde nicio fotografie importantă? Puteți să utilizați Nokia Suite pentru a efectua copii de siguranță ale fotografiilor pe computer.

- 1 Conectați telefonul la un computer compatibil cu ajutorul unui cablu USB compatibil.
În cazul în care copiați între o cartelă de memorie din telefon și un computer, asigurați-vă că această cartelă de memorie este în telefon.
- 2 Deschideți Nokia Suite de pe computer, apoi urmați instrucțiunile afișate în Nokia Suite legate de modul de sincronizare Galerie.

Personalizare și Magazin Nokia

Profiluri

Despre profiluri

 Selectați  > Setări > Profiluri.

Așteptați un apel, dar nu puteți lăsa telefonul să sune? Pe telefon există diferite grupuri de setări, denumite profiluri, pe care le puteți personaliza în funcție de evenimente și medii. De asemenea, puteți crea propriile profiluri.

Profilurile se pot personaliza în următoarele maniere:

- Modificați sunetul de apel și sunetele de avertizare pentru mesaje.
- Modificați volumul sunetului de apel și al sunetelor de taste.
- Dezactivați sunetele de taste și a cele de avertizare.
- Activați alertele prin vibrații.
- Setări telefonul să pronunțe numele contactului apelant.

Indicație: Doriți să accesați rapid profilurile? Adăugarea unui widget de profil în ecranul de start.

Personalizarea sunetului de apel și a altor sunete

Puteți personaliza sunetele de apel ale telefonului pentru fiecare profil.

Selectați  > Setări > Profiluri.

Selectați profilul, Personalizare și opțiunea dorită.

Indicație: Pentru a descărca mai multe sunete de apel de la Magazinul Nokia, selectați **Descărcare sunete**. Pentru informații suplimentare, accesați www.nokia.com/support.

Indicație: Pentru a seta melodia preferată drept sunet de apel (din Music Player) selectați **Melodii**.

Trecerea telefonului pe silențios

Când este activat profilul silențios, toate sunetele de apel și toate sunetele de alertă sunt oprite. Comutați la acest profil când sunteți, de exemplu, la cinema sau la o întâlnire.

Glisați degetul în jos din zona de notificare, apoi selectați **Silențios**.

Schimbarea profilului pentru ședințe

Setați telefonul să emită un bip discret în loc să sune când sunteți într-o întâlnire.

- 1 Selectați  > **Setări** > **Profiluri**.
- 2 Selectați **Întâlnire** > **Activare**.

Indicație: Doriți să accesați rapid profilurile? Adăugați un widget de profil la ecranul de start.

Setarea unui profil temporizat

Puteți să activați un profil până la o oră stabilită, după care se activează din nou profilul anterior utilizat.

Selectați  > **Setări** > **Profiluri**.

- 1 Selectați profilul dorit și selectați **Programare**.
- 2 Setati ora la care doriți să expire profilul temporizat.

Utilizarea telefonului în modul deconectat

În locurile în care nu doriți să efectuați sau să recepționați apeluri, puteți, totuși, să accesați muzica, videoclipurile și jocurile offline în cazul în care comutați la profilul deconectat.

Apăsati tasta de pornire , apoi selectați **Pornire mod deconectat**.

Când se activează profilul deconectat, conexiunea la rețeaua mobilă este închisă. Toate semnalele de radiofrecvență dintre telefon și rețeaua mobilă sunt împiedicate. Dacă încercați să expediați un mesaj, acesta este introdus în dosarul Căsuță ieșiri și va fi expedit numai când comutați la alt profil.

De asemenea, puteți utiliza telefonul fără o cartelă SIM. Opriti telefonul și scoateți cartela SIM. Când îl reporniți, profilul deconectat este activat.

 **Important:** În profilul deconectat nu puteți efectua sau primi apeluri și nu puteți folosi nicio funcție care necesită acoperire în rețeaua mobilă. Este posibil să puteți

efectua apeluri către numărul oficial de urgență programat în aparat. Pentru a efectua apeluri trebuie să treceți întâi la un alt profil.

Când profilul deconectat este activat, vă puteți, totuși, conecta la o rețea Wi-Fi pentru a citi, de exemplu, e-mailul sau pentru a naviga pe Internet. De asemenea, puteți să utilizați funcția Bluetooth.

Dacă NFC este activat, este activat și în profilul deconectat. Pentru a deconecta NFC, selectați  > **Setări și Conectivitate** > **NFC**, apoi comutați **NFC** la **Dezactivat**.

Opriti telefonul dacă utilizarea telefoanelor mobile nu este permisă sau dacă aceasta poate provoca interferențe sau pericole. Nu uitați să respectați toate cerințele referitoare la siguranță în vigoare.

Crearea unui profil nou

Cum puteți adapta telefonul la nevoile dvs. profesionale, de studiu sau casnice? Puteți crea profiluri noi pentru diferitele situații și le puteți denumi corespunzător.

Selectați  > **Setări** > **Profiluri**.

Selectați  > **Creare profil nou**, apoi definiți setările din profil.

Indicație: Puteți seta un sunet de apel special pentru profilul dvs. Selectați **Sunset de apel**.

Schimbarea temei

 Temele pot schimba felul în care arată telefonul – schimbați aspectul și schema de culori.

1 Selectați  > **Setări** > **Teme**.

2 Selectați **General** și o temă.

Indicație: Pentru a descărca mai multe teme de la Magazinul Nokia, selectați **Descărcare teme**. Pentru a informații suplimentare despre Magazinul Nokia, vizitați www.nokia.com/support.

Ecran de start

Despre ecranul de Start

În ecranul de start, puteți:

- Să vedeți notificările sau indicatorii apelurilor nepreluat și mesajelor recepționate
- Să deschideți aplicațiile preferate
- Să controlați aplicații, cum ar fi playerul muzică

- Să adăugați comenzi rapide pentru diferite funcții, cum ar fi pentru scrierea mesajelor
- Să vizualizați contactele preferate și să le apelați sau să expediați mesaje rapid

Puteți să aveți mai multe ecrane de start. Încercați să separați serviciul și viața privată în propriile ecrane de start.

Ecranul de start este interactiv. Pentru a verifica agenda, selectați data. Pentru a seta o alarmă, selectați ceasul.

Personalizarea ecranului inițial

Doriți să vedeți peisajul sau imaginile preferate cu familia ca imagine de fundal în ecranul de start? De asemenea, puteți să schimbați imaginea de fundal și să rearanjați articolele din fiecare ecran de start pentru a-l personaliza.


Schimbarea imaginii de fundal

Atingeți lung o zonă goală de pe ecranul de start și selectați **Modif. imag. fundal**.

Indicație: Preluati mai multe imagini de fundal de la Magazinul Nokia. Pentru informații suplimentare, accesați www.nokia.com/support.

Rearanjarea articolelor din ecranul de start

Atingeți prelung un articol și glisați-l în noua locație.

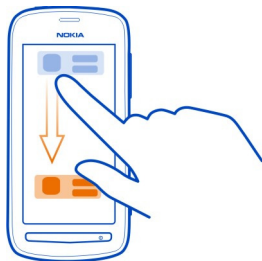

Indicație: Puteți să glisați și să fixați articole între diferite ecrane de start.

Adăugarea unui nou ecran de start

Selectați **≡** > Adăugare alt ecran de start.

Adăugarea unui widget în ecranul inițial

Vă interesează condițiile meteo de azi sau știrile momentului? Puteți să adăugați miniaplicații (widgeturi) în ecranul de start și să vedeți informațiile importante dintr-o privire.

Atingeți prelung o zonă goală de pe ecranul de start și din meniul pop-up, selectați **Adăugare widget** și un widget.

Un widget poate îmbunătăți aplicația corespunzătoare și poate, de asemenea, să modifice felul în care funcționează aplicația.

Indicație: Puteți să descărcați mai multe widgeturi din Magazinul Nokia.

Utilizarea serviciilor sau preluarea de conținut pot implica transferul unor volume mari de date, ceea ce poate duce la apariția unor costuri legate de trafic.

Este posibil ca unele widgeturi din ecranul de start să se conecteze la Internet în mod automat. Pentru a preveni acest lucru, închideți conexiunea de date mobilă. Deplasați degetul în jos din zona de notificare și selectați .

Ștergerea unui widget din ecranul de start

Apăsați lung pe widget și selectați .

Adăugarea unei comenzi rapide în ecranul de start

Știați că puteți să creați comenzi rapide către aplicațiile și funcțiile cel mai frecvent utilizate? Puteți să adăugați comenzi rapide sau acțiuni, cum ar fi scrierea unui mesaj.

Atingeți prelung o zonă goală de pe ecranul de start și, din meniul pop-up, selectați **Adăug. com. rapidă** și aplicația sau acțiunea.

Comutarea între ecranele de start

Puteți să aveți mai multe ecrane de start. De exemplu, creați ecrane de start separate pentru serviciu și pentru viața privată și personalizați-le pentru a avea conținut diferit.

Pentru a comuta în alt ecran de start, glisați spre stânga sau spre dreapta.



... indică ecranul de start curent.

Adăugarea contactelor importante în ecranul de start

Adăugați cele mai importante contacte în ecranul de start, pentru a le putea apela sau trimite mesaje rapid.

Selecționați  > **Contacte**.

Selecționați un contact care este memorat în memoria telefonului și  > **Adăugare la ecran de start**.

Apelarea unui contact

În ecranul de start, selecționați contactul și apăsați tasta apel. În cazul în care contactul are mai multe numere, selecționați numărul dorit.

Expedierea unui mesaj către un contact

În ecranul de start, selecționați contactul și **Mesaj**.

Ștergerea unui contact din ecranul de start

În ecranul de start, apăsați lung contactul și selecționați .

Contactul este eliminat din ecranul de start, dar rămâne în lista de contacte.

Organizarea aplicațiilor

Doriți să găsiți mai rapid aplicațiile cel mai frecvent utilizate? În meniul principal, puteți să organizați aplicațiile în dosare și să ascundeți aplicațiile mai puțin utilizate.

Selecționați .

Crearea unui dosar nou

Selectați  > Dosar nou.

Mutarea unei aplicații într-un dosar

Apăsați lung aplicația, apoi selectați **Mutare în dosar** și noul dosar.

Indicație: Pentru a glisa și a fixa aplicațiile și dosarele, în meniu, atingeți lung ecranul, apoi selectați **Aranjare**.

Magazin Nokia

Despre Magazinul Nokia



Selectați  > Magazin, apoi conectați-vă la contul Nokia.

Știați că vă puteți personaliza telefonul cu mai multe aplicații? Sau să descărcați jocuri, de asemenea gratuit? Parcurgeți oferta Magazinului Nokia pentru a găsi cel mai recent conținut proiectat anume pentru telefonul dvs.

Puteți descărca:

- Jocuri
- Aplicații
- Videoclipuri
- Teme și imagini de fond
- Sunete de apel

De asemenea, puteți să obțineți conținut potrivit preferințelor și locației dvs.

Pentru a descărca articole din Magazinul Nokia, aveți nevoie de un cont Nokia.

După ce vă conectați vi se propun elemente de conținut compatibile cu telefonul.

Puteți să căutați și să descărcați conținut direct pe telefon sau puteți să parcurgeți oferta Magazinului Nokia de pe un calculator compatibil și puteți trimite mesaje text către telefon, cu legături la elemente de conținut.

Unele articole sunt gratuite, altele trebuie plătite cu cartea de credit sau prin intermediul facturii telefonice.

Disponibilitatea modalităților de plată depinde de țara de reședință și de furnizorul de servicii de rețea.

Pentru a informații suplimentare despre Magazinul Nokia, vizitați www.nokia.com/support.

Căutarea în Magazinul Nokia

Încercați cele mai recente și mai des descărcate aplicații sau jocuri, precum și articolele recomandate pentru telefonul dvs. Puteți parcurge diferite categorii sau puteți căuta un articol anume.

- 1 Selectați  > **Magazin**, apoi conectați-vă la contul Nokia.
- 2 Selectați .
- 3 Scrieți cuvintele de căutat în câmpul de căutare, apoi selectați .

Când vizualizați un articol, articolele asociate sunt, de asemenea, afișate.

Indicație: Pentru a vedea ce au de spus ceilalți despre un articol, examinați recenziile. Puteți vedea și descrierea, prețul și dimensiunea fișierului de descărcat.

Descărcarea unui joc, a unei aplicații sau a altui articol

Descărcați pe aparat jocuri, aplicații sau videoclipuri gratuite sau cumpărați mai mult conținut pentru telefon. În oferta Magazinului Nokia, puteți găsi conținut proiectat special pentru telefonul dvs.

- 1 Selectați  > **Magazin**, apoi conectați-vă la contul Nokia.
- 2 Selectați articolul.
- 3 Dacă articolul are un preț, selectați **Cumpărare**. Dacă articolul este gratuit, selectați **Descărcare**.
- 4 Puteți plăti cu o carte de credit sau, dacă se poate, pe factura telefonului. Pentru a memora detaliile cărții de credit în contul Nokia, selectați **Adăugare**.
- 5 Selectați **Plată**.
- 6 Pentru a confirma, introduceți numele de utilizator și parola contului Nokia, apoi selectați **Continuare** pentru a începe descărcarea.

La finalizarea descărcării, puteți deschide sau vizualiza articolul. Puteți răsfoi în continuare pentru a găsi mai multe informații în timpul descărcării.

Tipul de conținut determină locul în care este memorat articolul în telefon. Pentru a modifica locația implicită, selectați  > **Preferințe de instalare** și locul în care doriți să memorați articolele.

Indicație: Utilizați o conexiune Wi-Fi pentru a descărca fișiere mai mari, cum ar fi jocuri, aplicații sau videoclipuri.

Indicație: Pentru a evita introducerea repetată a detaliilor cărții de plată la cumpărarea articolelor din Magazinul Nokia, memorați detaliile în contul Nokia. Puteți

adăuga mai multe cărți pentru efectuarea plăților și puteți alege care este utilizată la cumpărare.

Disponibilitatea modalităților de plată depinde de țara de reședință și de furnizorul de servicii de rețea.

Pentru informații suplimentare despre un articol, contactați editorul articolului.

Vizualizarea descărcărilor

În timpul descărcării articolului puteți continua să căutați alt conținut și puteți adăuga articole în coada de descărcare.

- 1 Selectați  > **Magazin**, apoi conectați-vă la contul Nokia.
- 2 Selectați .

Puteți vedea starea articolelor care se descarcă în momentul respectiv în secțiunea Descărcări noi. La un moment dat se descarcă un singur articol, iar articolele în așteptare așteaptă în coada de descărcări.

Articolele descărcate anterior se afișează în secțiunea Istoric descărcare.

Indicație: Dacă trebuie să închideți temporar conexiunea Wi-Fi, selectați articolul care se descarcă, apoi în ecranul de detalii, selectați **Pauză**. Pentru a relua descărcarea, selectați **Reluare**. Treceți articolele în pauză, unul câte unul.

Dacă descărcarea nu reușește, puteți repeta operația.

Evaluarea și revizuirea unui articol

Doriți să împărtășiți părerea dvs. despre un articol cu alți utilizatori ai Magazinului Nokia? Evaluați articolul și scrieți propria recenzie.

Puteți să publicați recenzia pentru articolul pe care l-ați descărcat.

- 1 Selectați aplicația și **Recenzie**.
- 2 Evaluați articolul și scrieți propria recenzie, apoi selectați **Trimitere**.
Dacă doriți să editați recenzia, selectați **Editare recenzie**.
- 3 Pentru a publica recenzia, selectați **Trimitere**.

Ajutați-ne să eliminăm conținutul necorespunzător din Magazinul Nokia raportându-l. Selectați **Raportare abuz** și motivul. Oferiți detalii suplimentare dacă este necesar.

Telefon

Apelarea unui număr de telefon

- 1 În ecranul de start, selectați , apoi introduceți numărul de telefon.

Pentru a șterge un număr, selectați .

Pentru a introduce caracterul +, utilizat pentru apeluri internaționale, selectați de două ori *.

- 2 Apăsați tasta de apelare.
- 3 Pentru a termina apelul, apăsați tasta de terminare.

Pornirea difuzorului în timpul unui apel

Pentru a permite altor persoane din încăperea să participe la conversație, porniți difuzorul încorporat.

Selectați .


Atunci când efectuați sau recepționați un apel video, difuzorul este pornit automat.

Oprirea difuzorului

Selectați .

Căutarea unui contact din ecranul de apelare

În ecranul de start, selectați , apoi începeți să scrieți primul sau al doilea nume al contactului. De asemenea, puteți căuta după numele companiei. Selectați fiecare tastă numerică o dată pentru fiecare literă. De exemplu, pentru a căuta Nokia, selectați 6, 6, 5, 4, apoi 2.

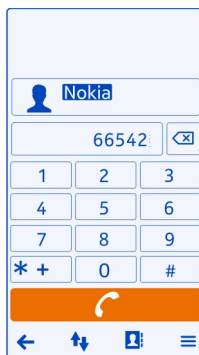

Apelarea contactului găsit

Selectați contactul.

Expedierea unui mesaj contactului

Selecțați lung contactul, iar din fișa acestuia, selecțați **Mesaj**.

Efectuarea unui apel video către un contact

Selecțați lung contactul, iar din fișa acestuia, selecțați **Apel video**.


Trecerea telefonului în modul silențios

Dacă telefonul sună într-o situație în care nu doriți să fiți deranjat, puteți suprima sunetul întorcând telefonul cu fața în jos.

Activarea modului silențios

Selecțați  > **Setări și Telefon** > **Setări senzor** > **Dezactivare sunet apeluri** > **Activată**.

Atunci când sună telefonul, întoarceți telefonul cu fața în jos.

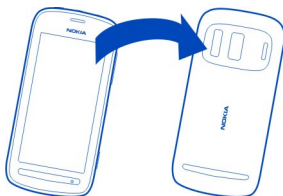**Apelarea unui contact**

- 1 Selecțați  > **Contacte**.
- 2 Pentru a căuta un contact, selecțați , apoi scrieți primele litere sau caractere ale primului sau celui de-al doilea nume în câmpul de căutare.
- 3 Selecțați contactul.
- 4 În fișa de contact, selecțați **Apel vocal**.
- 5 În cazul în care contactul are mai multe numere de telefon, selecțați numărul pe care doriți să îl apelați.

Preluarea unui apel în așteptare

Puteți răspunde la un apel când sunteți angajat deja într-o altă convorbire. Apel în așteptare este un serviciu de rețea.

Apăsați tasta de apelare. Primul apel este trecut în așteptare.

Activarea sau dezactivarea sau verificarea stării serviciului

Selectați  > Setări și Apelare > Apel > Apel în așteptare > Activare, Dezactivare sau Verificare stare.

Comutarea între un apel activ și unul în așteptare

Selectați  > Comutare.

Conectarea unui apel în așteptare la apelul activ

Selectați  > Transfer. V-ați deconectat de la apeluri.

Terminarea unui apel activ


Apăsați tasta de terminare.

Terminarea ambelor apeluri

Selectați  > Terminare toate apelurile.

Efectuarea unui apel video

Aveți prieteni sau membri de familie cu care nu vă întâlniți prea des? Apelul video este o modalitate bună de a discuta direct cu ei.

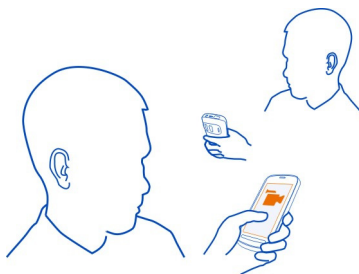

Apelurile video sunt un serviciu de rețea. Pentru a efectua un asemenea apel, trebuie să vă conectați la o rețea 3G.

Pentru informații privind disponibilitatea și costurile, contactați furnizorul de servicii de rețea.

Apelurile video se pot efectua numai între două părți. Apelurile video nu pot fi efectuate în timp ce există un alt apel vocal sau video activ.

Efectuarea unui apel video către un contact

1 Selectați  > Contacte și contactul.

- 2 În fișa de contact, selectați **Apel video**.

Camera foto-video frontală este utilizată implicit când efectuați apeluri video. Inițierea unui apel video poate dura.

Apelul video este activ atunci când puteți vedea două imagini video și puteți auzi sunetul în difuzor. Dacă destinatarul apelului refuză transmisia video, auziți doar vocea apelantului și este posibil să vedeți o imagine statică ori un ecran gol.

- 3 Pentru a termina apelul video, apăsați tasta de terminare.

Efectuarea unui apel video către un număr de telefon

- 1 În ecranul de start, selectați , apoi introduceți numărul de telefon.
- 2 Selectați  > **Apel video**.

Răspunsul la un apel video

Când primiți un apel video, se afișează .

- 1 Apăsați tasta de apelare.
- 2 Pentru a începe transmisia video în direct, selectați **Da**.
Când răspundeți la apelul video, difuzorul este pornit automat.

În cazul în care nu porniți transmisia video, veți auzi doar vocea apelantului. Imaginea video este înlocuită de un ecran verde.

Începerea transmiterii semnalului video în direct în timpul convorbirii video

Selectați  > **Activare** > **Exped. video în curs**.

Înlocuirea ecranului gri cu o fotografie

- 1 Selectați  > **Setări și Apelare** > **Apel** > **Imagine în apel video**.
- 2 Selectați **Definită de utilizator** și fotografia.

Respingerea unui apel video

Când primiți un apel video, se afișează .

Apăsați tasta de terminare.

Realizarea unei teleconferințe

Puteți să efectuați un apel conferință cu până la șase persoane, inclusiv dvs. Apelul conferință este un serviciu de rețea.



Video teleconferințele nu sunt acceptate.

- 1 Apelați prima persoană.
- 2 Pentru a efectua un apel către o altă persoană, selectați . Introduceți numărul de telefon sau, pentru a căuta un contact, selectați . Primul apel este trecut în așteptare.
- 3 Când preluați noul apel, selectați > Conferință.

Adăugarea unei alte persoane la apelul conferință

Apelați persoana, apoi selectați .

Purtarea unei conversații private cu o persoană care participă la apelul conferință

Selectați > Afișare participanți. Alegeți persoana, apoi selectați . Apelul conferință este menținut pe telefon. Celelalte persoane pot continua apelul conferință.

Pentru a reveni la apelul conferință, selectați > Conferință. Sau, dacă sunt mai mult de trei persoane la apel, selectați .

Eliminarea unei persoane dintr-un apel conferință pe care l-ați inițiat

Selectați > Afișare participanți. Căutați persoana, apoi selectați .

Terminarea unei teleconferințe active

Apăsăți tasta de terminare.

Apelarea numerelor utilizate frecvent

Puteți să apelați rapid prietenii și familia dacă asociați numerele de telefon cel mai frecvent utilizate tastelor numerice de pe telefon.

Selecționați  > **Setări și Apelare** > **Apelare rapidă**.

Atribuirea unui număr de telefon unei taste numerice

1 Selecționați tasta numerică pentru care doriți să atribuiți un număr de telefon.

1 () este rezervată căsuței poștale vocale.

2 Selecționați contactul din lista de contacte.

Eliminarea sau modificarea unui număr de telefon atribuit unei taste numerice

Selecționați și mențineți selectată tasta numerică atribuită și selecționați **Eliminare** sau **Modificare** din meniul pop-up.

Efectuarea unui apel

În ecranul de start, selecționați , apoi apăsați lung tasta numerică alocată.

Utilizarea vocii pentru apelarea unui contact

Puteți să utilizați comenzile vocale pentru efectuarea apelurilor și pentru comanda telefonului.

Comenzile vocale nu depind de voce. Comenzile sunt automat create de telefon.

La adăugarea contactelor sau editarea comenzilor vocale nu utilizați nume foarte scurte sau asemănătoare pentru contacte sau comenzi diferite.

! Observație: Utilizarea indicativelor vocale s-ar putea dovedi dificilă în zone zgomotoase sau în cazul unor apeluri de urgență, astfel că nu trebuie să vă bazați numai pe apelarea vocală în toate împrejurările.

Când folosiți apelarea vocală, se utilizează difuzorul. Țineți telefonul la o distanță mică atunci când roștiți comanda vocală.

- 1 În ecranul de start, apăsați prelung tasta de apel. Dacă este conectat un set cu cască compatibil, cu o tastă pentru setul de cască, apăsați și mențineți apăsată tasta setului de cască.
- 2 Se aude un sunet scurt și se afișează **Vorbiți acum**. Rostiți clar numele memorat pentru contactul respectiv.
- 3 Telefonul redă o comandă vocală sintetizată pentru contactul recunoscut în limba telefonului selectată și afișează numele și numărul. Pentru a anula apelarea vocală, selecționați **Înșire**.

Ascultarea comenzii vocale pentru un contact

1 Selecționați un contact și  > **Detalii indicativ vocal**.

2 Expediați detaliile unui contact

În cazul în care mai multe numere sunt memorate pentru un nume, puteți să roștiți numele și tipul de număr, cum ar fi mobil sau telefon.

Apelarea ultimului număr format

Încercați să sunați pe cineva și nu răspunde? Este simplu să îl sunați din nou. În jurnalul de apeluri, puteți vedea informații despre apelurile efectuate și recepționate.

În ecranul de start, apăsați tasta apel și selectați numărul sau contactul.

Înregistrarea unei conversații telefonice

Puteți să înregistrați conversații telefonice.

- 1 În timpul unui apel vocal, selectați  > **Salt la ecranul de start**, apoi selectați  > **Recorder**.
- 2 Pentru a începe înregistrarea, selectați .
- 3 Pentru a opri înregistrarea, selectați . Clipul audio se memorează automat în dosarul Fișiere audio din aplicația Fișiere.

Funcția de înregistrare nu poate fi utilizată atunci când este activă o transmisie de date sau o conexiune GPRS.

Vizualizarea apelurilor nepreluete

În ecranul de start, puteți să vedeți când există apeluri nepreluete. Se afișează numărul de evenimente nepreluete, inclusiv apelurile nepreluete și mesajele recepționate.

Pentru a vizualiza numărul de telefon, deplasați degetul în jos din zona de notificare, apoi selectați notificarea de apeluri nepreluete. Numele apelantului se afișează, dacă este stocat în lista de contacte.

Apelarea unui contact sau a unui număr care v-a apelat

Selectați contactul sau numărul.

Vizualizarea ulterioară a listei de apeluri nepreluete

În ecranul de start, apăsați tasta apel, apoi deschideți fila apelurilor nepreluete .

Apelați căsuța Dvs. poștală vocală

Puteți redirecționa apelurile către căsuța poștală vocală, în care apelanții vă pot lăsa un mesaj dacă nu răspundeți. Căsuța poștală vocală este un serviciu de rețea.

În ecranul de start, selectați  și apăsați lung 1.

Modificați numărul căsuței poștale vocale.

- 1 Selectați  > **Setări și Apelare** > **Căs. poștală apeluri**.
- 2 Apăsati lung căsuța poștală și selectați **Modificare număr**.
- 3 Tastați numărul (cereți numărul de la furnizorul de servicii de rețea) și selectați **OK**.

Redirecționarea apelurilor către căsuța poștală vocală sau către alt număr de telefon

Dacă nu puteți răspunde la apeluri, puteți redirecționa apelurile primite.

Selectați  > **Setări și Apelare** > **Redirecționare apel** > **Apeluri vocale**.

Redirecționarea apelurilor vocale în cazul în care nu sunt preluate

Selectați **Dacă nu răspunde** > **Activare** > **La căsuța poștală vocală**.

Redirecționarea apelurilor vocale când sunteți angajat într-o convorbire

Selectați **Dacă este ocupat** > **Activare** > **La căsuța poștală vocală**.

Pot fi utilizate simultan mai multe opțiuni de redirecționare.

Redirecționarea tuturor apelurilor vocale către alt număr de telefon

- 1 Selectați **Toate apelurile vocale** > **Activare** > **La alt număr**.
- 2 Tastați numărul. Pentru a folosi un număr memorat în lista de contacte, selectați **Căutare**.

Restricționarea și redirecționarea apelurilor nu pot fi utilizate în același timp.

Împiedicarea efectuării sau a recepționării apelurilor

Este posibil ca uneori să doriți să restricționați apelurile care se pot efectua sau recepționa cu telefonul. De exemplu, puteți restricționa toate apelurile internaționale efectuate sau toate apelurile recepționate atunci când sunteți în străinătate.

Selectați  > **Setări și Apelare** > **Restricționare apeluri**.

Pentru a modifica setările, aveți nevoie de parola de restricționare de la furnizorul de servicii de rețea.

Prevenirea efectuării apelurilor

- 1 Pentru a preveni efectuarea tuturor apelurilor sau a apelurilor internaționale, selectați **Efectuare apeluri** sau **Apeluri internaționale**. Pentru a împiedica efectuarea apelurilor internaționale, dar a permite apelurile către țara de reședință, selectați **Apeluri internaționale exceptând țara de domiciliu**.

- 2 **Selectați Activare.** Restricționarea apelurilor afectează toate apelurile, inclusiv apelurile de date.

Împiedicarea recepționării apelurilor

- 1 Pentru a împiedica recepționarea tuturor apelurilor sau a apelurilor internaționale în timp ce sunteți în străinătate, selectați **Apeluri primite** sau **Apeluri primite prin roaming**.
- 2 **Selectați Activare.**

Restricționarea și redirectionarea apelurilor nu pot fi utilizate în același timp.

Permiterea apelurilor numai către anumite numere

Puteți să permiteți efectuarea apelurilor numai către membrii familiei sau către alte numere de telefon importante și să blocați toate celelalte numere de telefon.

Selectați  > **Contacte** și  > **Numere SIM** > **Contacte nr. permise**.

Nu toate cartelele SIM acceptă serviciul de apelare a numerelor permise. Aveți nevoie de codul PIN2 de la furnizorul de servicii.

Activarea apelării numerelor permise

Selectați  > **Activare apelare nr. permise**, apoi introduceți codul PIN2.

Selectarea persoanelor a căror apelare este permisă

- 1 Selectați  > **Contact SIM nou**.
- 2 Introduceți codul PIN2.
- 3 Scrieți numele și numărul de telefon al contactului către care sunt permise apelurile, apoi selectați .

Pentru a adăuga un contact din lista de contacte la lista de apelare a numerelor permise, selectați  > **Adăugare din Contacte** și un contact.

Pentru a putea expedia un mesaj text către un contact de pe SIM atunci când este activat serviciul de apelare a numerelor fixe, trebuie să adăugați numărul centralei de mesaje text la lista de apelare fixă.

Contacte

Despre Contacte



Selectați  > **Contacte**.

Puteți memora și organiza numerele de telefon, adresele și alte informații de contact ale prietenilor. Dacă doriți să păstrați ușor legătura cu cele mai importante contacte, puteți să le setați ca fiind preferate.

Memorarea numerelor de telefon și a adreselor de e-mail

Puteți să memorați numerele de telefon, adresele de e-mail și alte informații ale prietenilor în lista de contacte.

Selecționați  > **Contacte**.

Adăugarea unui contact la lista de contacte

1. Seleccționați .
2. Seleccționați detaliul unui contact și completați câmpul.
3. După ce ați adăugat detaliile, seleccționați .

Editarea informațiilor de contact.

1. Seleccționați un contact .
2. Seleccționați detaliile unui contact și modificați informațiile.
3. După ce ați editat toate detaliile necesare, seleccționați .

Adăugarea mai multor detalii la o fișă de contact

Selecționați un contact,  >  și detaliu dorit pentru contact.

Memorarea unui număr dintr-un apel sau dintr-un mesaj recepționat

Ați primit un apel sau un mesaj de la o persoană al cărei număr de telefon nu este încă memorat în lista de contacte? Puteți să memorați ușor numărul într-o înregistrare de contact nouă sau existentă.

Memorarea unui număr dintr-un apel recepționat

1. În ecranul de start, apăsați tasta apel.
2. Deschideți fila **Apeluri recepționate** .
3. Seleccționați și mențineți selectat un număr de telefon și din meniul pop-up, seleccționați **Memorare în Contacte**.
4. Seleccționați dacă doriți să creați o nouă înregistrare în lista de contacte sau să actualizați o înregistrare existentă.

Memorarea unui număr dintr-un mesaj recepționat

1. Seleccționați  > **Mesagerie**.
2. În lista **Conversații**, apăsați lung un mesaj, și, din meniul pop-up, seleccționați **Memorare în Contacte**.

- 3 Selectați dacă doriți să creați o nouă înregistrare în lista de contacte sau să actualizați o înregistrare existentă.

Contactarea rapidă a celor mai importante persoane

Puteți seta ca preferințe cele mai importante contacte. Preferințele sunt în partea de sus a listei Contacte, astfel încât puteți să le contactați rapid.

Selectați  > Contacte.

Setarea unui contact ca preferință

Selectați și mențineți selectat un contact și, din meniul pop-up, selectați **Adăugare la preferințe**.

Eliminarea unui contact din preferințe

Selectați și mențineți selectat un contact și, din meniul pop-up, selectați **Eliminare din preferințe**. Contactul nu este șters din lista de contacte standard.

Adăugarea contactelor importante în ecranul de start

Adăugați cele mai importante contacte în ecranul de start, pentru a le putea apela sau trimite mesaje rapid.

Selectați  > Contacte.

Selectați un contact care este memorat în memoria telefonului și  > **Adăugare la ecran de start**.

Apelarea unui contact

În ecranul de start, selectați contactul și apăsați tasta apel. În cazul în care contactul are mai multe numere, selectați numărul dorit.

Expedierea unui mesaj către un contact

În ecranul de start, selectați contactul și **Mesaj**.

Ștergerea unui contact din ecranul de start

În ecranul de start, apăsați lung contactul și selectați .

Contactul este eliminat din ecranul de start, dar rămâne în lista de contacte.

Adăugarea unei fotografii la un contact

Doriți să aflați rapid cine vă apelează? Adăugați o fotografie la un anumit contact.

Selectați  > Contacte.

- 1 Selectați un contact.

- 2 Selectați  de lângă numele contactului, apoi selectați **Adăugare imagine**.
- 3 Selectați o fotografie din Galerie.

Schimbarea sau eliminarea unei fotografii

Selectați fotografia și **Schimbare imagine** sau **Eliminare imagine**.

Setarea unui sunet de apel pentru un contact

Doriți să puteți auzi când o anumită persoană vă apelează? Puteți seta un sunet de apel special pentru acea persoană.

Selectați  > **Contacte**.

- 1 Selectați un contact .
- 2 Selectați **Sunset de apel** și un sunet de apel.

Creați un grup de contacte

Dacă adăugați membrii familiei sau prietenii la un grup de contacte, le puteți expedia cu ușurință același mesaj în același timp.

- 1 Selectați  > **Contacte**.
- 2 Deschideți fila cu , apoi selectați **+**.
- 3 Scrieți un nume pentru grup, apoi selectați **OK**.
- 4 În fila , selectați grupul și  > **Adăugare membri**.
- 5 Marcați contactele pe care doriți să le adăugați la grup, apoi selectați **Selectare**.

Expedierea unui mesaj către un grup de prieteni

Doriți să expediați rapid un mesaj către toți membrii familiei? În cazul în care contactele fac parte dintr-un grup, puteți să le trimiteți simultan un mesaj.

Selectați  > **Contacte**.

- 1 Deschideți fila .
- 2 Selectați și mențineți selectat un titlu de grup și din meniul pop-up, selectați **Creare mesaj**.

Expedierea informațiilor de contact proprii utilizând Carte de vizită proprie

Detalii personale este cartea de vizită electronică a dvs. Cu ajutorul Detalii personale puteți expedia informațiile de contact proprii către alte persoane.

Selectați  > **Contacte**.

Expedierea informațiilor de contact proprii sub formă de carte de vizită

- 1 Selectați și mențineți **Detalii personale**, apoi selectați **Expediere ca fișă contact** meniul pop-up.
- 2 Selectați metoda de expediere.

Editarea informațiilor de contact în Carte de vizită proprie

- 1 Selectați **Detalii personale**.
- 2 Selectați  și detaliul de editat.
- 3 Pentru a adăuga mai multe detalii, selectați .

Copierea contactelor de pe cartela SIM pe telefon

Dacă aveți contacte memorate pe cartela SIM, puteți să le copiați pe telefon. Puteți să adăugați mai multe detalii contactelor memorate în telefon, cum ar fi numere de telefon alternative, adrese sau o imagine.

Selectați  > **Contacte**.

Selectați  > **Numere SIM** > **Copiere toate în telefon**.

Crearea copiilor de siguranță ale contactelor în Servicii Nokia

În cazul în care efectuați copii de siguranță ale contactelor în Servicii Nokia, puteți copia cu ușurință contactele pe un telefon nou. Dacă telefonul este furat sau deteriorat, puteți accesa în continuare lista de contacte online.

Selectați  > **Contacte**.

Selectați  > **Sincroniz. Nokia** > **Sincronizare**.

Dacă permiteți sincronizarea automată, pentru toate modificările pe care le efectuați în lista de contacte sunt create copii de siguranță în Servicii Nokia.

Aveți nevoie de un cont Nokia pentru a utiliza Serviciile Nokia. Dacă accesați Servicii Nokia de pe telefon, vi se solicită să creați un cont.

Dacă utilizați Sincronizare Nokia pentru a sincroniza automat contactele, nu permiteți sincronizarea contactelor cu niciun alt serviciu, deoarece pot apărea conflicte. Sincronizare Nokia pentru contacte nu este disponibilă dacă ați activat sincronizarea contactelor în Mail for Exchange.

Rețele sociale

Despre Reț. sociale



Selectați  > **Rețele sociale**, apoi conectați-vă la serviciile de rețele sociale pe care le utilizați.

Pentru a îmbunătăți experiența rețelelor sociale, utilizați aplicația Rețele sociale. Când vă conectați la serviciile de rețele sociale prin intermediul aplicației Rețele sociale, puteți face următoarele:

- Vizualizați actualizările referitoare la stările prietenilor din mai multe servicii, printr-un singur ecran
- Publicați propriile actualizări de stare pe mai multe servicii în același timp
- Partajați fotografiile pe care le realizați cu camera foto-video
- Partajați videoclipurile înregistrate cu telefonul
- Asociați profilurile prietenilor online la informațiile de contact din telefon
- Adăugați evenimente din agenda serviciului în agenda telefonului

Sunt disponibile doar caracteristicile acceptate de serviciul de rețea socială.

Utilizarea serviciilor de rețele sociale necesită asistența de rețea. Aceasta poate să presupună transmisia de volume mari de date și costuri de trafic de date corespunzătoare. Pentru informații referitoare la tarifele aferente transmisiei de date, contactați furnizorul de servicii de rețea.

Serviciile de rețele sociale sunt oferite de terțe părți, nu de Nokia. Verificați setările de confidențialitate ale serviciului de rețea socială pe care îl utilizați, deoarece este posibil să partajați informații cu un grup mare de persoane. Condițiile de utilizare a serviciului de rețea socială sunt valabile pentru partajarea informațiilor prin serviciul respectiv. Familiarizați-vă cu condițiile de utilizare și cu practicile de confidențialitate ale serviciului.

Vizualizarea actualizărilor de stare ale prietenilor într-un singur ecran

Când sunteți conectat la servicii de rețele sociale prin intermediul aplicației Rețele sociale, puteți vedea actualizările de stare ale prietenilor online din toate serviciile respective într-un singur ecran. Nu trebuie să comutați între diferite aplicații pentru a afla ce fac prietenii dvs.

- 1 Selectați  > **Rețele sociale**.
- 2 Selectați un serviciu, apoi conectați-vă.
- 3 Selectați  > **Conturile mele** > **Adăugare rețea socială**.
- 4 Selectați alt serviciu, apoi conectați-vă.

5 Selectați > Toate activitățile.

Toate fluxurile de la serviciile pe care le-ați adăugat sunt automat incluse în acest ecran.

Publicarea stării în serviciile de rețele sociale

Cu aplicația Rețele sociale, puteți publica actualizarea de stare în serviciile de rețele sociale.

- 1 Selectați  > Rețele sociale, apoi conectați-vă la serviciile de rețele sociale pe care le utilizați.
- 2 Selectați  > Toate activitățile.
- 3 Scrieți actualizarea de stare în câmpul text.

Asocierea prietenilor online la contactele din listă

Puteți asocia profilurile prietenilor online din serviciile de rețele sociale la informațiile de contact de pe telefon. După asociere, puteți vizualiza informațiile de contact direct din aplicația Rețele sociale și puteți vedea cele mai recente actualizări de stare în lista de contacte.

- 1 Selectați  > Rețele sociale.
- 2 Selectați imaginea de profil a prietenului online și **Link Profile to Contact**.
- 3 Din lista de contacte, selectați contactul cu care asociați profilul.

Vizualizarea actualizărilor de stare a prietenilor în ecranul de start

Cu ajutorul widgetului Rețele sociale, puteți să vedeți actualizările de stare ale prietenilor conectați, direct în ecranul de start atunci când vă conectați la servicii de rețele sociale prin aplicația Rețele sociale.

Adăugarea widgetului Rețele sociale la ecranul de start

Apăsați lung o zonă goală din ecranul de start, apoi selectați **Adăugare widget > Rețele sociale**.

Deschiderea aplicației Rețele sociale din ecranul de start

În ecranul de start, selectați widgetul Rețele sociale. Dacă sunteți conectat, se deschide ecranul de actualizări de stare. Dacă nu sunteți conectat, se deschide ecranul de conectare.

Încărcarea unei fotografii sau a unui videoclip într-un serviciu

Utilizați aplicația Rețele sociale pentru a încărca fotografiile sau videoclipurile în servicii de rețele sociale.

- 1 Selectați  > Rețele sociale, apoi conectați-vă la un serviciu de rețele sociale.

- 2 Selectați .
- 3 Selectați dacă încărcați o fotografie sau un videoclip.
- 4 Pentru a marca articolele care urmează să fie încărcate, selectați-le.
Dimensiunea maximă a fișierului este de 4 MB pentru fotografii și de 10 MB pentru videoclipuri.
- 5 Dacă încărcați o singură fotografie, puteți adăuga o legendă sau o etichetă cu un comentariu într-o anumită secțiune a fotografiei.
Pentru a încărca un videoclip, funcția trebuie să fie acceptată de serviciul de rețea socială și trebuie să utilizați o conexiune Wi-Fi.
- 6 Selectați .

Realizarea unei fotografii și încărcarea acesteia

- 1 Selectați .
- 2 Selectați opțiunea pentru încărcarea unei fotografii din camera foto-video.
- 3 Realizați o fotografie.
- 4 Adăugați o legendă și o etichetă cu un comentariu într-o anumită secțiune a fotografiei.

Contactarea unui prieten de pe un serviciu de socializare

Când comentarea stării prietenului nu este suficientă, puteți apela sau trimite un mesaj prietenului.

- 1 Selectați  > **Rețele sociale**.
- 2 Selectați imaginea de profil a unui prieten, apoi selectați metoda de comunicare.

Această funcție este disponibilă dacă ați asociat prietenii online la informațiile de contact de pe telefon sau dacă prietenii dvs. au adăugat propriile informații de contact la detaliile din serviciu.

Metodele de comunicare disponibile pot varia. Pentru a apela un prieten sau pentru a-i expedia un mesaj text, serviciul trebuie să accepte funcția.

Adăugarea unui eveniment în agenda telefonului

Când răspundeți la invitații la evenimentele din cadrul unui serviciu de rețea socială, puteți adăuga evenimentele în agenda telefonului, astfel încât să puteți vizualiza evenimentele viitoare chiar dacă nu sunteți online.

Selectați  > **Rețele sociale** și un serviciu, apoi conectați-vă.

- 1 Selectați o invitație la un eveniment.
- 2 Adăugați evenimentul în agenda telefonului.

Această caracteristică este disponibilă doar dacă serviciul o acceptă.

Mesaje

Despre Mesaje



Selecționați  > Mesagerie.

Puteți expedia și recepționa mai multe tipuri de mesaje:

- Mesaje text
- Mesaje audio
- Mesaje multimedia care conțin imagini și videoclipuri
- Mesaje de grup

Mesajele necesită suportul rețelei.

Expedierea unui mesaj

Păstrați legătura cu familia și cu prietenii prin mesaje text și multimedia.

1. Selecționați  > Mesagerie și .
2. Pentru a adăuga un contact ca destinatar, selecționați **Către**. De asemenea, puteți introduce un număr de telefon.
3. Scrieți mesajul în caseta text, apoi selecționați .

Indicație: Pentru a include o anexă, cum ar fi o fotografie sau un videoclip, selecționați .

4. Selecționați .

Indicație: Pentru a expedia un mesaj către un contact din lista de contacte, apăsați lung un contact, apoi selecționați **Expediere mesaj**.

Expedierea unui mesaj cu fișier atașat poate fi mai scumpă decât expedierea unui mesaj text normal. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Puteți expedia mesaje text mai lungi decât numărul limită de caractere alocat pentru un singur mesaj. Mesajele mai lungi vor fi expediate sub forma a două sau mai multe mesaje. S-ar putea ca furnizorul dvs. de servicii să vă taxeze în mod corespunzător.

Caracterele ce folosesc accente, alte semne, precum și opțiunile unor limbi ocupă mai mult spațiu, limitând astfel numărul de caractere ce pot fi expediate printr-un singur mesaj.

Dacă un mesaj text este foarte lung, este posibil să faceți conversia în mesaj multimedia. Dacă doriți să expediați mesajul ca mesaj text, selectați  > **Opțiuni expediere** > **Tip de mesaj** > **Text**.

Dacă expediați un mesaj text către mai mulți destinatari, iar informațiile de contact ale unuia dintre destinatari este o adresă de e-mail și nu un număr de telefon, mesajul text se transformă în mesaj multimedia.

Dacă articolul introdus într-un mesaj multimedia este prea mare pentru rețea, este posibil ca aparatul să-i reducă dimensiunile în mod automat.

Numai aparatele care au caracteristici compatibile pot recepționa și afișa mesaje multimedia. Aspectul unui mesaj poate varia în funcție de aparatul care îl recepționează.

Citirea unui mesaj recepționat

Atunci când cineva vă expediază un mesaj, se afișează o notificare pe ecranul de start. Puteți să deschideți mesajul direct din ecranul de start.

Pentru a deschide mesajul, selectați **Afișare**.

Mesajele sunt combinate în conversații care includ toate mesajele către și de la un contact într-o singură vizualizare. Pentru a citi o conversație, selectați-o din lista din vizualizarea **Mesaje**.

Răspunsul la mesaj

- 1 Cu mesajul deschis, selectați .
- 2 Scrieți răspunsul, apoi selectați  > .

Indicație: Pentru a răspunde rapid la un mesaj, selectați **Atingeți pt. a scrie**.

Redirecționarea mesajului

- 1 Cu mesajul deschis, selectați  > **Redirecționare**.
- 2 Pentru a adăuga un contact ca destinatar, selectați **Către**. De asemenea, puteți introduce un număr de telefon.
- 3 Editați mesajul, dacă este necesar, apoi selectați  > .

Memorarea unei fotografii anexate sau a altui fișier

- 1 În conversație, selectați mesajul care conține fișierul.
- 2 Apăsați lung fișierul, apoi selectați **Memorare** și o memorie. Fișierele sunt memorate în aplicațiile respective, cum ar fi Galerie.

Citirea ulterioară a mesajelor

- 1 Selectați  > **Mesagerie**.

- 2 Selectați conversația care conține mesajul.
- 3 Selectați mesajul.

Expedierea unui mesaj audio

Puteți să înregistrați un clip audio, cum ar fi un cântec de "la mulți ani" și să-l expediați unui prieten ca mesaj audio.

- 1 Selectați  > Mesagerie.
- 2 Selectați .
- 3 Pentru a adăuga un contact ca destinatar, selectați **Către**, un contact și . De asemenea, puteți introduce un număr de telefon.
- 4 Pentru a adăuga un clip audio ca anexă, selectați  >  și clipul audio.
Pentru a înregistra un nou clip audio, selectați  > , apoi înregistrați noul clip.
- 5 Selectați .

Schimbarea limbii de scriere

Puteți schimba limba în care scrieți mesajele și e-mailurile.

- 1 Selectați  > **Setări și Telefon** > **Limbă**.
- 2 Selectați **Limbă de scriere**.

E-mail

Despre e-mail

 Selectați  > E-mail.

Puteți să transferați automat e-mail din adresa de e-mail existentă pe telefon și, în plus, puteți să citiți, să răspundeți și să organizați e-mailul. Puteți să adăugați mai multe căsuțe poștale pe telefon și să le accesați direct din ecranul de start.

Este posibil ca expedierea sau recepționarea mesajelor de e-mail pe telefon să fie contra cost. Pentru informații privind posibilele costuri, contactați furnizorul de servicii.

E-mailul este un serviciu de rețea și este posibil să nu fie disponibil în toate regiunile.

Adăugarea unei căsuțe poștale

Utilizați mai multe adrese de e-mail? Puteți avea mai multe căsuțe poștale în telefon. E-mailul este un serviciu de rețea.

Selectați  > E-mail.

Când deschideți aplicația E-mail pentru prima dată, telefonul vă solicită să creați o casuță poștală. Dacă acceptați, urmați instrucțiunile afișate pe telefon.

Dacă doriți să utilizați e-mailul firmei pe telefon, configurați e-mailul utilizând Exchange ActiveSync. Pentru configurare, aveți nevoie de numele serverului Microsoft Exchange Server și de domeniul de rețea. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul Mail for Exchange.

Adăugarea ulterioară a unei casuțe poștale

De asemenea, puteți crea o casuță poștală mai târziu. Selectați **E-mail > Casuță poștală nouă**, apoi urmați instrucțiunile afișate pe telefon.

Indicație: Dacă adăugați un widget de e-mail în ecranul de start, puteți să accesați ușor e-mailul direct din ecranul de start.

Ștergerea unei casuțe poștale

Apăsați lung casuța poștală, apoi selectați **Ștergere casuță poștală**.

Citirea unui e-mail recepționat


Puteți să utilizați telefonul pentru a citi mesaje de e-mail și pentru a răspunde la acestea.

Selectați  > **E-mail**.

Selectați casuța poștală și e-mailul.

Indicație: Pentru a citi rapid un nou mesaj de e-mail, adăugați widgetul de e-mail în ecranul de start.

Indicație: Pentru a mări sau a micșora, așezați două degete pe ecran, apoi apropiați sau îndepărtați degetele unul de altul.

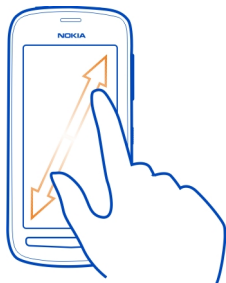

Deschiderea sau memorarea unui fișier atașat

Selectați anexa și **Deschidere** sau **Memorare**. Dacă sunt mai multe anexe, le puteți memora pe toate în același timp.

Răspunsul la un mesaj de e-mail

- 1 Selectați @ > @.
- 2 Scrieți răspunsul și selectați ▼.
- 3 Selectați ✉.

Redirecționarea unui e-mail

- 1 Selectați @ > @.
- 2 Introduceți adresa de e-mail. Pentru a adăuga un destinatar din lista de contacte, selectați 👤.
- 3 Editați mesajul, dacă doriți, apoi selectați ▼.
- 4 Selectați ✉.

Indicație: Dacă e-mailul conține o adresă web și doriți să deschideți adresa în browserul telefonului, selectați adresa.

Citirea e-mailului următor sau anterior din căsuța poștală

Utilizați pictogramele săgeți.

Expedierea unui e-mail

Doriți să expediați un e-mail în timp ce vă deplasați? Cu ajutorul telefonului, puteți citi și expedia e-mailuri chiar și atunci când nu stați la birou.

Selectați 📧 > E-mail și o căsuță poștală.

- 1 Selectați .
 - 2 Introduceți adresa de e-mail. Pentru a adăuga un destinatar din lista de contacte, selectați . Pentru a adăuga un câmp Bcc, selectați  >  > **Alte câmpuri destinatar** > **Afișare câmp Bcc**.
 - 3 Scrieți subiectul și mesajul, apoi selectați .
- Indicație:** Pentru a adăuga un fișier atașat, selectați .
- 4 Selectați .

Răspunsul la o solicitare de întâlnire

Puteți să deschideți și să memorați sau să acceptați solicitări de întâlnire. Când memorați sau acceptați o solicitare de întâlnire, aceasta apare în agendă.

Solicitățile de întâlnire sunt gestionate în căsuța poștală a Exchange ActiveSync.

Selectați  > **E-mail** și căsuța de mail Exchange ActiveSync.

Deschideți solicitarea de întâlnire și memorați-o în agendă sau, dacă este disponibil, selectați  **Acceptare**,  **Respingere** sau  **Tentativă**.

Verificarea disponibilității

Selectați  > **Vizualizare agendă**.

Pentru a răspunde, a edita sau a redirecționa o solicitare de întâlnire acceptată, deschideți-o în agendă.

Opțiunile disponibile pot să varieze.

Deschiderea e-mailului din ecranul de start

Puteți avea mai multe widgeturi de e-mail în ecranul de start, în funcție de telefon.

Fiecare widget de e-mail conține o căsuță poștală care afișează ultimele trei e-mailuri recepționate. Puteți să deschideți e-mailurile direct din widget.  indică e-mailul nou primit.

Indicație: Pentru a vedea mai multe mesaje de e-mail, parcurgeți în jos.

Adăugarea unui widget de e-mail în ecranul de start

În ecranul de start, atingeți lung o zonă goală, apoi selectați **Adăugare widget** și widgetul de e-mail. Dacă aveți mai multe căsuțe poștale, selectați pe care o utilizați.

Indicație: Pentru un widget mai compact care afișează numai numele căsuței poștale și  când primiți un e-mail nou, selectați **Adăugare widget > E-mail, nou-sosit**.

Internet

Despre browserul Web



Selectați  > **Internet**.

Aflați ultimele știri și vizitați site-urile Web preferate. Puteți utiliza browserul Web al telefonului pentru a vizualiza paginile Web de pe Internet.

Pentru a naviga pe Web, trebuie să fiți conectat la Internet.

Navigarea pe Web

Selectați  > **Internet**.

Indicație: Dacă nu aveți un plan de date fix de la furnizorul de servicii de rețea, pentru a economisi costurile de date în factura telefonică, puteți utiliza o rețea Wi-Fi pentru a vă conecta la Internet.

Accesarea unui site Web

Scrieți o adresă web în bara de adrese, apoi selectați .

Căutarea pe Internet

Scrieți cuvântul de căutare în bara de adrese, apoi selectați cuvântul de căutare de sub aceasta.

Mărirea sau micșorarea

Puneți două degete pe ecran, apoi apropiați-le sau depărtați-le.

Expedierea unui link web

Atingeți lung o pagină web, apoi selectați **Expediere** și modul în care doriți să expediați linkul.

Deschiderea unei noi ferestre de browser

Selectați  > **+**.

Comutarea între ferestrele de browser

- 1 Selectați .
- 2 Deplasați degetul spre stânga sau spre dreapta, apoi selectați o fereastră.

Arhiva este o locație de memorie utilizată pentru stocarea temporară a datelor. Dacă ați încercat să accesați sau ați accesat informații confidențiale sau un serviciu securizat, care necesită parole, goliți arhiva după fiecare utilizare.

Golirea memoriei cache

Selecțiați  > **Setări** > **Personale** > **Ștergere date personale** > **Arhivă**.

Adăugarea unui marcaj

Dacă vizitați întotdeauna aceleași site-uri Web, adăugați-le în marcate, pentru a le accesa mai ușor.

Selecțiați  > **Internet**.

În timpul navigării, atingeți lung pagina web, apoi selecțiați **Adăugare marcaj**.

Accesarea site-ului Web marcat în timpul navigării

Selecțiați  >  și un marcaj.

Indicație: Puteți să adăugați marcate în meniul principal al telefonului. În timpul navigării, atingeți lung pagina web, apoi selecțiați **Instalare ca aplicație**.

Abonarea la un flux Web

Nu trebuie să vizitați regulat site-urile web preferate pentru a afla noutățile. Puteți să vă abonați la fluxuri Internet și să primiți automat linkuri la cele mai recente informații.

Selecțiați  > **Internet**.

Fluxurile Internet din paginile web sunt, de obicei, marcate cu . Acestea sunt utilizate, de exemplu, pentru a partaja cele mai recente titluri de știri și mesaje de blog.

- 1 Accesați un blog sau o pagină web care conține un flux Internet.
- 2 Atingeți lung pagina web, apoi selecțiați **Adăugare flux**.

Actualizarea unui flux

În ecranul de fluxuri Internet, apăsați lung fluxul, apoi selecțiați **Reîmprospătare**.

Setarea actualizării automate a fluxurilor

În ecranul de fluxuri Internet, apăsați lung fluxul, apoi selecțiați **Editare** > **Actualizări automate**.

Permiterea unui site web să utilizeze informațiile despre locație

Selectați  > Internet.

Este posibil ca site-urile Web să solicite accesarea informațiilor despre locația dvs. curentă, de exemplu, pentru a personaliza informațiile afișate. Dacă permiteți unui site Web să utilizeze informațiile despre locație, acestea ar putea fi vizibile altor persoane, în funcție de site-ul Web. Citiți politica de confidențialitate a site-ului Web.

Dacă se solicită, selectați **Se permite o dată** sau **Se permite mereu**.

Refuzarea accesului la informațiile despre locație de la un site web

1 Selectați  > Setări > Personale > Permisuni locație.

2 Atingeți lung un site web, apoi selectați **Ștergere**.

Refuzarea accesului la informațiile despre o locație de la toate site-urile web

Selectați  > Setări > Personale > Ștergere date personale > Permisuni locație.

Accesarea unui serviciu online cu ajutorul NFC

La atingerea unei etichete NFC ce conține o adresă Web cu zona NFC a telefonului, site-ul Web se deschide în browserul Web de pe telefon.



Indicație: Etichetele NFC pot conține și informații, cum ar fi un număr de telefon sau o carte de vizită. Dacă vedeți un număr de telefon într-o reclamă care acceptă NFC, pentru a apela numărul, atingeți eticheta.

Divertisment

Music Player

Despre Music Player

 Selectați  > Music Player.

Puteți să utilizați music playerul telefonului pentru a asculta muzică și podcasturi când sunteți în deplasări.

Redarea muzicii

Selectați  > Music Player.

- 1 Selectează , ,  sau  pentru a vizualiza melodiile, artiștii, albumele sau genurile.
- 2 Selectați o melodie sau un album.

Indicație: Pentru a asculta melodiile în ordine aleatoare, selectați .

Trecerea în pauza și reluarea redării


Pentru a întrerupe redarea, selectați ; pentru a continua, selectați .

Derularea înainte sau înapoi a unei melodii

Apăsați lung  sau .

Redarea unei melodii sau repetarea acesteia

Selectați .

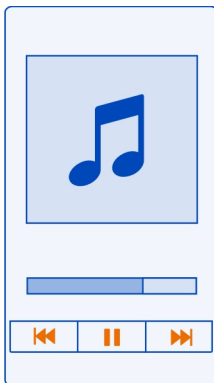

Indicație: Puteți să reveniți la ecranul de start în timp ce ascultați muzică. Redarea rămâne activă în fundal.

Crearea unei liste de redare

Doriți să ascultați muzică diferită în funcție de dispoziție? Cu ajutorul listelor de redare, puteți să creați selecții de melodii pentru a le reda într-o anumită ordine.

Selectați  > Music Player.

- 1 Apăsați lung o melodie, un album sau un gen, apoi selectați **Adăugare în listă melodii**.
- 2 Selectează o listă de melodii sau selectează **Listă melodii nouă** pentru a crea una nouă.

Redarea unei liste de redare

Selectează  și o listă de melodii.

Eliminarea unei melodii din lista de redare

În ecranul cu lista de melodii, apăsați lung melodia, apoi selectați **Eliminare**.

Aceasta nu duce la ștergerea melodiei de pe telefon, ci doar la ștergerea acesteia din lista de redare.

Indicație: Music Player creează automat o listă de melodii pentru melodiile cel mai des redade, pentru cele redade recent, pentru cele care nu au fost redade niciodată și pentru cele adăugate recent.

Vizualizarea versurilor în timpul ascultării unei melodii

Pentru a vizualiza versurile în timpul redării, copiați fișierele cu versuri în același folder cu fișierele de muzică. Numele fișierelor de versuri trebuie să fie identice cu numele fișierelor muzicale corespunzătoare.

Aplicația music player acceptă formate LRC de bază și îmbunătățite, precum și versuri încorporate în melodie, utilizând formatul de metadate ID3v2.

Această aplicație este furnizată pentru utilizarea în scopuri exclusiv personale a conținutului dobândit în mod legal.


Redarea unui podcast

- 1 Selectați  > Music Player.
- 2 Selectați  > Podcasturi.
- 3 Selectați podcastul. Dacă podcastul a fost parțial redat, va continua redarea din poziția în care a fost întrerupt anterior.

Indicație: Când ascuți un podcast, poți reveni în ecranul de start lăsând aplicația Music Player să se execute în fundal.

Sincronizarea muzicii între telefon și PC

Aveți muzică pe PC și doriți să o ascultați pe telefon? Nokia Suite este cea mai rapidă metodă prin care puteți să copiați muzică pe telefon și puteți să o utilizați pentru a gestiona și a sincroniza colecția muzicală.

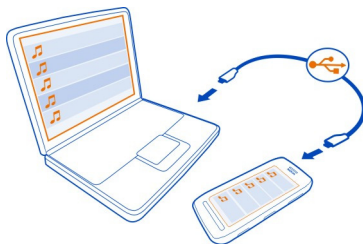

- 1 Conectați telefonul la un calculator compatibil cu ajutorul unui cablu USB compatibil.
- 2 Pe telefon, deplasați degetul în jos din zona de notificare, apoi selectați **USB** > **Nokia Suite**.
- 3 Pe calculator, deschideți Nokia Suite. Asigurați-vă că aveți cea mai recentă versiune de Nokia Suite.
- 4 Glisarea și inserarea muzicii pe telefon. Pentru informații suplimentare, consultați ajutorul Nokia Suite.
- 5 În Music Player, selectați **≡** > **Biblioteca muzicală** > **Reîmprospătare**.

Descărcați cea mai recentă versiune de Nokia Suite de la www.nokia.com/support.

Este posibil ca unele fișiere muzicale să fie protejate prin administrarea drepturilor digitale (DRM, digital rights management) și nu se pot reda pe mai mult de un aparat.

Despre Muzică Nokia



Selectați **☰** > **Muzică Nokia**.

Cu Muzică Nokia, puteți să cumpărați și să descărcați melodii pe telefon. Navigați în Muzică Nokia și descoperiți muzică nouă și melodii preferate vechi.

Este posibil ca acest serviciu să nu fie disponibil în toate regiunile sau țările și ca alte servicii și opțiuni să fie disponibile în funcție de țara în care locuiți.

Pentru a descărca muzică, trebuie să creați un cont gratuit Nokia.

Puteți crea un cont Nokia, vă puteți alătura la Muzică Nokia și vă puteți conecta la cont utilizând următoarele:

- Telefonul dvs.
- Cu un browser Web compatibil

Dacă aveți deja un cont Nokia, puteți utiliza Muzică Nokia prin intermediul contului respectiv.

Dacă aveți credit, descărcări sau un abonament pentru descărcări nelimitate cu contul Nokia, nu închideți contul respectiv. Dacă închideți contul, toate acestea se vor pierde.

Toate drepturile de proprietate intelectuală și de altă natură din și asupra melodiilor sunt rezervate în mod expres licențiatorilor terțe părți, cum ar fi casele de producție, artiștii, autorii, compozitorii sau editurile. Veți avea dreptul să folosiți muzica descărcată de la Muzică Nokia în conformitate cu restricțiile de utilizare valabile pentru o anumită melodie conform termenilor stabiliți prin „Drepturi” de pe paginile produsului Muzică Nokia. Muzica achiziționată din alte surse trebuie utilizată în conformitate cu condițiile achiziției respective. Aveți obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală și de altă natură, legate de muzica pe care o utilizați.

Înregistrarea sunetului

Selectați  > Recorder.

Înregistrarea unui clip audio

Selectați .

Oprirea înregistrării

Selectați . Clipul audio se memorează automat în dosarul Fișiere audio din aplicația Fișiere.

Expedierea unui clip audio înregistrat ca mesaj audio

Selectați  > Expediere.

Redarea muzicii prin radio

Despre transmițătorul FM



Selectați  > Red. radio.

Puteți să redați muzică stocată în telefon prin orice receptor radio FM compatibil, cum ar fi un aparat radio de mașină sau o combină stereo.

Distanța de operare a transmițătorului FM este de aproximativ 2 metri (6 picioare). Obstacolele, cum ar fi pereții, alte aparate electronice sau posturi de radio publice pot interfera cu transmisia. Banda de frecvențe de funcționare a transmițătorului FM depinde de regiune.

Transmițătorul FM poate genera interferențe aparaturilor radio FM din apropiere, care utilizează aceeași frecvență. Pentru a evita interferențele, căutați întotdeauna o frecvență FM liberă pe receptor, înainte de a activa transmițătorul FM.

Transmițătorul FM nu se poate utiliza simultan cu radio FM pe telefon.

! Observație: Utilizarea transmițătorului FM poate fi restricționată în unele țări. Pentru informații suplimentare, contactați autoritățile locale și accesați www.nokia.com/fmtransmitter.

Redarea unei melodii prin aparatul de radio

Doriți să ascultați muzică la volum mai mare sau prin boxe stereo hi-fi de calitate superioară? Puteți să redați muzică prin aparatul radio FM.

- 1 Setarea receptorului radio pe o frecvență liberă.
- 2 Selectați  > **Music Player**.
- 3 Selectați o melodie sau listă de redare.
- 4 Selectați  > **Redare prin radio**.
- 5 Introduceți frecvența pe care ați setat receptorul radio. De exemplu, dacă frecvența 107,8 MHz este liberă în zona dvs. și vă acordați aparatul radio FM pe această frecvență, trebuie să reglați și transmițătorul FM pe 107,8 MHz.

Pentru a regla volumul, utilizați funcția de volum a receptorului radio. Asigurați-vă că sunetul telefonului nu este dezactivat.

Indicație: Pentru a activa sau a dezactiva cu ușurință transmițătorul FM, adăugați widgetul Redare prin radio la ecranul de start.

Această aplicație este furnizată pentru utilizarea în scopuri exclusiv personale a conținutului dobândit în mod legal.

Radio FM

Despre aparatul radio FM



Selectați  > **Radio FM**.

Puteți să ascultați posturi de radio FM cu ajutorul telefonului. Conectați un set cu cască și selectați un post.

Pentru a asculta radioul, trebuie să conectați la aparat un set cu cască compatibil. Setul cu cască are rol de antenă.



Setul cu cască Bluetooth nu permite ascultarea emisiunilor radio.

Puteți să ascultați aparatul de radio chiar și când pe telefon este activat modul deconectat și nu aveți acoperirea rețelei. Calitatea difuziunii radio depinde de acoperirea postului de radio FM în locul respectiv.

Puteți să efectuați sau să preluați un apel în timp ce ascultați aparatul de radio. Sonorul aparatului de radio se oprește automat în timpul unui apel activ.

Găsirea și memorarea automată a posturilor de radio

Căutați posturile de radio preferate și memorați-le, pentru a le putea asculta mai târziu.

Selecționați  > **Radio FM**.

Prima dată când utilizați aplicația Radio FM, aceasta caută automat posturile de radio disponibile. Dacă nu găsește niciun post, puteți să setați manual frecvența. Ulterior, puteți să utilizați funcția de scanare automată.

Setarea manuală a frecvenței

1. Selecționați  >  > **Căutare posturi manuală**.
2. Pentru a seta frecvența, selecționați săgețile în sus sau în jos. Intervalul de frecvențe acceptat este: 87,5–108,0 MHz.

Căutarea tuturor posturilor de radio disponibile

Selecționați  > .

Ascultarea aparatului de radio

Ascultați posturile de radio preferate în deplasări!

Selecționați  > **Radio FM**.

Salt la postul de radio următor sau precedent

Selectați  sau .

Vizualizarea tuturor posturilor de radio disponibile

Selectați .

Căutarea altui post de radio disponibil

Apăsați lung  sau .

Indicație: Pentru a accesa ușor aparatul de radio, adăugați widgetul radio în ecranul de start.

Reordonarea listei de posturi radio memorate

Puteți să reordonați lista posturilor de radio memorate, astfel încât cele preferate să fie la începutul listei.

Selectați  > Radio FM.

Posturile pe care le-ați memorat se afișează în ecranul Listă posturi.

Mutarea unui post de radio în listă

- 1 Din bara de instrumente, selectați .
- 2 Selectați și mențineți selectat postul de radio și din meniul pop-up, selectați **Mutare**.
- 3 Selectați un nou loc în listă.

Un joc cu prietenii care utilizează NFC

Doriți să vă distrați jucând jocuri cu un prieten? Dacă atât dvs., cât și prietenul dvs. aveți telefoane compatibile care acceptă NFC, puteți să jucați jocuri.

- 1 Deschideți un joc care acceptă NFC.
- 2 Urmați instrucțiunile jocului.

Plata cu telefonul

V-ați uitat portofelul sau poșeta acasă? Nicio problemă. Puteți să plătiți cu telefonul sau să îl utilizați ca bilet, dacă acest lucru este acceptat de furnizorul de servicii de rețea.

Pentru a afla ce servicii sunt disponibile în zona dvs., contactați furnizorul de servicii de rețea. Aveți nevoie de o cartelă SIM care acceptă NFC. Serviciile sunt legate de cartela SIM.

Noțiuni de bază

- 1 Pentru a activa serviciul, contactați furnizorul de servicii de rețea.
- 2 Selectați  > **Setări**.
- 3 Selectați **Conectivitate** > **NFC** > **Carduri** > **Active**.

Setarea telefonului să întrebe înainte de a permite tranzacțiile pe cartelă

Selectați **Întreabă înaintea utiliz. card.** > **Da**.

 **Observație:** Dacă setarea este dezactivată, telefonul nu solicită confirmare înainte de a permite tranzacții cu cardul, nici pentru situațiile în care telefonul sau tastele sunt blocate.

Plata cu telefonul

- 1 Atingeți cititorul cu zona NFC a telefonului dumneavoastră.
- 2 Pentru a permite tranzacția pe cartelă, selectați **Da**. După confirmare, aveți puțin timp la dispoziție să efectuați plata.
- 3 Atingeți din nou cititorul. Este posibil ca furnizorul de servicii să vă solicite să confirmați plata.

Utilizarea serviciilor compatibile de rezervări și de plată prin Near Field Communication (NFC) ale furnizorului de servicii cu acest telefon necesită abonament la serviciul furnizorului și instalarea aplicației acestuia. Aplicațiile și serviciile de rezervări și de plăți sunt furnizate de terțe părți. Nokia nu oferă garanții și nu își asumă răspunderea pentru asemenea aplicații și servicii, inclusiv pentru asistență pentru utilizatori, funcții sau tranzacții monetare sau pierderi de bani. Efectuați copii de siguranță ale conținutului telefonului și luați legătura cu furnizorul de servicii înainte de repararea sau de întreținerea telefonului pentru a vă asigura de disponibilitatea serviciilor de plată și de emitere de bilete după reparații și întreținere. După lucrări de reparații sau de întreținere, ar putea fi necesar să reinstalați aplicația pentru rezervări sau plăți de la terțe părți. Pentru întrebări despre aplicațiile și serviciile de rezervări și plăți, luați legătura cu furnizorul de servicii.

Videoclipuri

Despre videoclipuri

 Selectați  > **Videouri**.

Puteți naviga, descărca și viziona videoclipuri pe telefon chiar și din mers.

Indicație: Obțineți videoclipuri noi de la Magazinul Nokia. Pentru informații suplimentare, accesați www.nokia.com/support.

Utilizarea serviciilor sau preluarea de conținut pot implica transferul unor volume mari de date, ceea ce poate duce la apariția unor costuri legate de trafic.

Redarea unui videoclip

Selectați  > Videouri.

Pentru a răsfoi colecția de videoclipuri, deschideți fila cu . Pentru a răsfoi videoclipurile înregistrate, selectați  > Galerie.

Pentru a răsfoi serviciile video, deschideți fila cu .

În cazul în care conectați telefonul la un TV HD, puteți să vizionați videoclipurile pe ecran mare.

Vizionarea unui videoclip

Selectați videoclipul pe care doriți să îl redați. Pentru a utiliza controalele playerului video, atingeți ecranul.

Vizionarea unui videoclip surround

Conectați căștile compatibile la telefon, apoi selectați  pentru a activa funcția Dolby™ Headphone.

Trecerea în pauză sau reluarea redării

Selectați  sau .

Derularea înainte sau înapoi

Apăsați lung  sau .

Copierea videoclipurilor între telefon și computer

Aveți videoclipuri înregistrate cu telefonul pe care doriți să le vizionați pe computer? Sau doriți să copiați videoclipurile de pe telefon pe computer? Utilizați un cablu de date USB compatibil pentru a copia videoclipuri între telefon și computer.

- 1 Utilizați un cablu de date USB compatibil pentru a conecta telefonul la un computer.

În cazul în care copiați între o cartelă de memorie din telefon și un computer, asigurați-vă că ați introdus cartela de memorie.

- 2 Deschideți Nokia Suite pe calculator și urmați instrucțiunile afișate.

Vizionarea emisiunilor TV pe Web

Puteți să fiți la curent cu știrile și cu cele mai noi episoade ale serialelor TV preferate.

Selectați  și un serviciu TV online.

Pentru a putea transmite conținut prin streaming (prin intermediul rețelei), aveți nevoie de o conexiune 3G, 3.5G sau Wi-Fi. Utilizarea serviciilor TV Web poate implica transmiterea unor volume mari de date. Pentru informații referitoare la tarifele aferente transmisiei de date, contactați furnizorul de servicii.

Selecția serviciilor TV Web preinstalate depinde de țară și de furnizorul de servicii de rețea. Conținutul serviciilor TV Web depinde de serviciu.

- 1 Pentru a răsfoi conținutul TV online, măturați ecranul.
- 2 Pentru a începe redarea, selectați imaginea miniaturală.
- 3 Pentru a afișa sau a ascunde controalele în timpul redării, atingeți ecranul.
- 4 Pentru a modifica volumul, utilizați tastele de volum.


Adăugarea widgetului TV Web la ecranul de start

Atingeți lung o zonă liberă de pe ecranul de start și selectați **Adăugare widget** și serviciul TV Web dorit.

Conectarea la un sistem de înaltă definiție

Conectarea la un sistem home cinema

Bucurați-vă de videoclipuri de înaltă definiție cu sunet Dolby Digital Plus 5.1 multicanal pentru o experiență surround inedită.

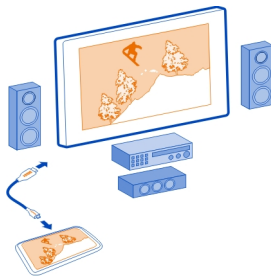

- 1 Conectați telefonul la sistemul home cinema compatibil cu un cablu HDMI™ Micro Connector (disponibil separat).
Sistemul home cinema trebuie să fie compatibil cu standardul HDMI 1.4 și să poată transmite semnal video către TV prin HDMI.
- 2 Setați sistemul home cinema să utilizeze intrarea HDMI respectivă. Pentru mai multe informații, consultați ghidul utilizatorului pentru home cinema.
Telefonul se transformă în telecomandă.
- 3 Selectați **Videoclipuri**, apoi selectați un videoclip.

Rezoluția video maximă acceptată este 1080 p și telefonul nu acceptă fișiere cu dimensiunea mai mare de 4 GB.


Exemplu: Un videoclip MP4 sau MKV cu următoarele proprietăți:

- Video: AVC 1916 kbps, 24 fps, High Profile Level 3.1, 3 cadre ref.
- Sunet: Dolby Digital Plus E-AC-3, 384 kbps, 6 canale

Conectarea la televizorul HD

Puteți utiliza un cablu HDMI Micro Connector (disponibil separat) pentru a conecta telefonul la un televizor sau la un sistem home cinema compatibil. Fotografiile și videoclipurile își păstrează calitatea video și audio originală.

- 1 Conectați un cablu HDMI Micro Connector la conectorul HDMI Micro Connector al telefonului.
- 2 Conectați cablul HDMI Micro Connector la conectorul HDMI al unui televizor. Telefonul se transformă în telecomandă.

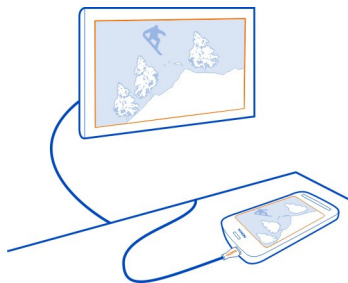

- 3 Selectați intrarea HDMI corectă pe televizor. Pentru informații suplimentare, consultați ghidul utilizatorului aferent televizorului.
- 4 Selectați **Fotografii** sau **Videoclipuri**.

Dacă selectați **Fotografii**, toate fotografiile dvs. sunt afișate pe televizor.

Indicație: Când vizualizați fotografiile, puteți reda muzică în fundal.

Redarea prin streaming a conținutului fără a utiliza cabluri

Despre Redare DLNA

Selectați  > Red. DLNA.

Doriți să vedeți fotografiile sau videoclipurile din telefon pe un alt aparat, cum ar fi televizorul? Sau să ascultați muzica de pe telefon cu ajutorul combinei stereo? Cu

Red. DLNA, puteți să transmiteți fără fir, prin streaming conținutul media pe aparate DLNA.

Aveți nevoie de următoarele:

- O rețea Wi-Fi. Pentru a obține rezultate optime, routerul fără fir trebuie conectat la aparatul DLNA prin intermediul unui cablu.
- Funcția Wi-Fi activată pe telefon. Telefonul trebuie să fie conectat la aceeași rețea Wi-Fi ca aparatul DLNA.

Există patru tipuri diferite de aparate DLNA: Dacă puteți să vă conectați la aparat de pe telefon și puteți controla redarea în streaming, aparatul DLNA este de tip renderer. Dacă puteți vedea fișierele media de pe telefon prin intermediul aparatului, acesta este un player. Pentru a afla ce tip de aparat DLNA aveți, puteți să consultați ghidul utilizatorului aferent aparatului.

Pentru informații suplimentare despre configurarea conexiunii Wi-Fi, accesați www.nokia.com/support.

Redarea conținutului prin streaming

Puteți să transmiteți prin streaming fotografii și videoclipuri pe telefon sau pe alt aparat care acceptă DLNA, cum ar fi un televizor.

Utilizarea telefonului pentru redarea prin streaming a conținutului cu aparatul DLNA

- 1 Selectați  > Red. DLNA și aparatul DLNA.

Dacă telefonul nu poate detecta niciun aparat, este posibil ca în rețeaua Wi-Fi să nu fie disponibil niciun aparat DLNA de tip renderer. Verificați dacă puteți să accesați conținutul de pe telefon prin intermediul aparatului DLNA.

- 2 Pentru a reda prin streaming fotografii, selectați **Fotografii**. Pentru a reda prin streaming videoclipuri, selectați **Videoclipuri**. Pentru a reda prin streaming muzică, selectați **Muzică**.

- 3 Selectați fotografia, videoclipul sau melodia.

Conexiunea către aparatul DLNA se deschide automat. În timpul transferului de conținut către aparatul DLNA, se afișează .



Puteți să faceți zoom într-o fotografie sau să redați prin streaming o parte din aceasta.

Redarea prin streaming a unei părți din fotografie

- 1 Selectați fotografia, poziționați două degete pe ecran, apoi despărțiți-le sau împreunați-le pentru a decupa zona.

Indicație: Pentru a muta zona decupată, atingeți lung zona, apoi glisați-o.


- 2 Pentru a începe redarea în streaming, ridicați degetul.

Fotografia este trimisă către aparatul DLNA după 3 secunde. Pentru a începe imediat transferul, atingeți zona.

Utilizarea aparatului DLNA pentru redarea prin streaming a conținutului memorat pe telefon

- 1 Selectați  > Setări și Conectivitate > Server DLNA > Server DLNA > Dezactivare.
- 2 Utilizați aparatul DLNA pentru a detecta telefonul, apoi vizualizați conținutul de pe telefon prin intermediul aparatului DLNA.

Indicație: Pentru a accesa rapid Server DLNA, adăugați widgetul Server DLNA în ecranul de start. Pentru a adăuga, atingeți lung zona goală din ecranul de start, apoi selectați **Adăugare widget** și widgetul.

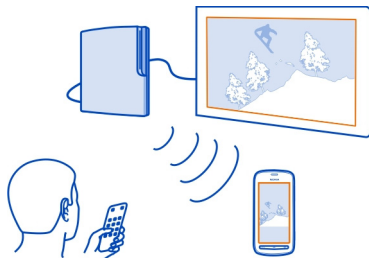

Hărți

Despre aplicațiile Hărți

Aplicația Hărți vă arată ce se află în apropiere și vă arată drumul spre destinație. De asemenea, hărțile vă oferă informații meteo și linkuri către cele mai noi ghiduri de călătorie.

- Găsiți orașe, străzi și servicii cu ajutorul Hărți.
- Sincronizați locurile și traseele preferate între telefon și serviciul Web Hărți Nokia.
- Vă orientați cu ajutorul indicațiilor la fiecare schimbare de direcție cu ajutorul Cu mașina.
- Obțineți indicații programate dintr-un punct în altul, combinând diferite moduri de transport public folosind Transport public.
- Consultați condițiile meteo curente și prognozele pentru zilele următoare, dacă aceste informații sunt disponibile, utilizând Meteo.
- Fiți la curent cu cele mai recente informații despre ce anume puteți să vizitați și să faceți, unde puteți să petreceți noapte sau cum puteți să rezervați o cameră cu ajutorul Ghiduri.

Este posibil ca informațiile despre coordonate să nu fie disponibile în toate regiunile.

Este posibil ca unele servicii să nu fie disponibile în toate țările și să fie furnizate numai în anumite limbi. Este posibil ca serviciile să depindă de rețea. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii de rețea.

Utilizarea serviciilor sau preluarea de conținut pot implica transferul unor volume mari de date, ceea ce poate duce la apariția unor costuri legate de trafic.

Conținutul hărților digitale poate fi uneori imprecis și incomplet. Nu vă bazați niciodată exclusiv pe un conținut sau un serviciu pentru efectuarea unor comunicări esențiale, cum ar fi urgențele de natură medicală.

Unele elemente de conținut sunt generate de terțe părți, nu de Nokia. Conținuturile pot fi eronate și sunt supuse disponibilității.

Navigarea la destinație

Deplasarea către destinație

Dacă aveți nevoie de îndrumări la fiecare schimbare de direcție, aplicația Cu mașina vă poate ajuta să găsiți destinația.

Selectați  > Cu mașina.



Deplasarea către destinație

Selectați **Stabil. dest.** și o opțiune.

Deplasarea fără destinație stabilită

Selectați **Doar cu maș..** Harta urmărește poziția dvs.

Deplasarea către casă

Selectați **Ac., cu mașina.**

Când selectați **Ac., cu mașina** pentru prima dată, vi se solicită să definiți locația „domiciliu”.

Modificarea locației de domiciliu

Selectați  > **Setări** > **Locație domiciliu** > **Redefinire.**

Respectați toate legile locale. Păstrați-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceți un autovehicul. Prima grijă a Dvs. în timp ce conduceți un autovehicul trebuie să fie siguranța circulației.

Schimbarea limbii de îndrumare vocală pentru deplasarea Cu mașina

Îndrumarea vocală vă ajută să găsiți destinația, putând astfel să vă bucurați de călătorie.

Selecționați  > Cu mașina.

Selecționați  > Setări > Ghidare vocală și o limbă.

Este posibil ca îndrumarea vocală să nu fie disponibilă în limba dvs.

Dezactivarea îndrumării vocale

Selecționați  > Setări > Ghidare vocală > Niciuna.

Modificarea aspectului ecranului Cu mașina

Doriți să vedeți o hartă 3D mai reală sau folosiți aplicația Cu mașina pe timp de noapte, când este întuneric? Având la dispoziție diferite moduri ale hărții, puteți să vedeți clar informațiile de care aveți nevoie.

Selecționați  > Cu mașina.

Vizualizarea hărții în 3D

Selecționați  > . Pentru a reveni la modul 2D, selecționați din nou pictograma.

Pentru a vedea clar harta și când este întuneric, puteți să activați modul nocturn.

Activarea modului nocturn

Selecționați  >  > Culori > Mod nocturn.

În mod implicit, harta se rotește în direcția de deplasare.

Orientarea hărții către nord

Selecționați . Pentru a roti din nou harta în direcția de deplasare, selecționați din nou



Selectarea traseului preferat

Aplicația Cu mașina poate alege traseul care se potrivește cel mai bine necesităților și preferințelor dvs.

1. Selecționați  > Cu mașina.
2. Selecționați  >  > Setări traseu.
3. Selecționați **Selectarea rutei** > Rută mai rapidă sau Traseu mai scurt.
4. Pentru a combina avantajele traseelor mai scurte cu cele ale traseelor mai rapide, selecționați **Selectarea rutei** > Optimizat.

De asemenea, puteți să alegeți între trasee ce includ sau nu autostrăzi, drumuri cu plată sau feriboturi.

Obținerea informațiilor din trafic și despre siguranță

Îmbunătățiți-vă experiența din trafic cu informații în timp real despre evenimentele din trafic, asistență la schimbarea benzilor și avertismente legate de limita de viteză.

Selectați  > Cu mașina.

Afișarea evenimentelor din trafic pe hartă

În timpul navigării cu mașina, selectați  > Trafic. Evenimentele se afișează ca triunghiuri și linii.

Puteți să setați telefonul să vă înștiințeze când depășiți limita de viteză.

Primiți avertismente pentru limita de viteză

- 1 Selectați  >  > Alerte.
- 2 În câmpul **Stare alertă limită viteză**, selectați **Activ**.
- 3 Pentru a seta cât de mult puteți depăși limita de viteză înainte de a fi înștiințat, selectați **Limită de viteză sub 80 km/h** sau **Limită de viteză peste 80 km/h**.

Când planificați un traseu sau în timpul ghidării, puteți seta Cu mașina să evite evenimentele din trafic, cum ar fi ambuteiajele sau lucrările. Cu mașina verifică regulat traseul în timpul navigării, actualizând automat ghidarea.

Evitarea evenimentelor din trafic

Selectați  >  > Setări traseu > Evitare trafic.

Disponibilitatea informațiilor de trafic poate varia în funcție de regiune sau țară.

Locația camerelor cu radar poate fi indicată pe ruta dvs. în timpul navigării, dacă această funcție este activată. Unele jurisdicții interzic sau reglementează utilizarea datelor de localizare a camerelor cu radar. Nokia nu este responsabilă pentru exactitatea sau pentru consecințele utilizării datelor de localizare a camerelor cu radar.

Deplasarea pe jos către destinație

Când aveți nevoie de îndrumări pentru a urma un traseu pe jos, aplicația Hărți vă ghidează prin piețe, parcuri, zone pentru pietoni și chiar prin centre comerciale.

Selectați  > Hărți.

- 1 Selectați un loc și zona de informații pentru locul respectiv din partea de sus a ecranului.
- 2 Selectați **Navigați > Mergeți aici**.

În mod implicit, harta este orientată spre nord.

Rotirea hărții în direcția de mers

Selectați . Pentru a roti din nou harta către nord, selectați din nou .

De asemenea, puteți să selectați traseul pe care vreți să-l urmeze navigarea Pe jos.

Selectarea modului de deplasare

- 1 Selectați  > **Setări > Hărți și Pe jos > Setări traseu**.
- 2 Selectați **Rută preferată > Străzi sau Linie dreaptă**.

Linie dreaptă este utilă pe terenuri off-road, deoarece indică direcția de deplasare.

În timpul mersului, puteți să căutați pe tabloul de bord informații cum ar fi, distanța pe care ați parcurs-o și viteza medie de deplasare.

Verificarea contorului de călătorie de pe tabloul de bord

În ecranul de navigare pe jos, selectați  > **Panou de bord**.

Resetarea contorului de călătorie

Selectați  > **Resetare**. Pentru a reseta toate contoarele, selectați  > **Resetare totală**.

Kilometrajul poate fi imprecis, în funcție de disponibilitatea și calitatea conexiunii GPS.

Schimbarea limbii de îndrumare vocală pentru deplasarea Pe jos

Puteți să schimbați ușor limba îndrumărilor vocale sau puteți să le dezactivați complet.

Selectați  > **Hărți**.

Selectați  > **Setări > Hărți și Pe jos > Ghidare vocală și o limbă**.

Este posibil ca îndrumarea vocală să nu fie disponibilă în limba dvs.

Dezactivarea îndrumării vocale

Selectați  > **Setări > Hărți și Pe jos > Ghidare vocală > Niciuna**.

Găsiți drumul utilizând Transport public

Programarea călătoriei folosind tramvaie, trenuri și autobuze poate fi dificilă. De ce să nu lăsați telefonul să facă planul?

- 1 Selectați  > **Transport public**.
- 2 Selectați **Planificator călătorii**.
- 3 Dacă nu doriți să începeți călătoria din locul în care vă aflați acum, scrieți punctul de pornire în caseta **Din**, apoi selectați din corespondențe.
- 4 Scrieți destinația în caseta **Până la**, apoi selectați din corespondențe.
- 5 Pentru a vedea călătorii anterioare sau următoare, glisați ecranul la stânga sau la dreapta. Țineți degetul pe loc, până când sunt calculate călătoriile.
- 6 Pentru a vizualiza în detaliu o călătorie, selectați călătoria.

Indicație: În vizualizarea detaliilor călătoriei, pentru a vedea călătoria următoare sau anterioară, deplasați spre stânga sau spre dreapta.

Indicație: Aveți nevoie de ajutor pentru a ajunge pe jos în stația de autobuz? Pentru a vedea stația în Hărți, în vizualizarea detaliilor călătoriei, selectați secțiunea de mers pe jos din călătorie.

Dacă datele de hartă necesare nu sunt memorate pe telefon și aveți o conexiune de date la Internet activă, este descărcată automat o hartă pentru zona respectivă.

Intenționați să porniți mai târziu astăzi? Puteți seta ora la care doriți să înceapă călătoria sau ora la care doriți să sosiți.

Modificarea orei călătoriei

Selectați , apoi selectați **Plecare** sau **Sosire**.

Traseele transportului public sunt disponibile pentru un set de regiuni din toată lumea.

În unele zone, orarele nu sunt disponibile, iar planificările călătoriei sunt doar estimate. În aceste zone, nu puteți vedea călătoriile anterioare sau următoare sau modifica ora călătoriei.

Serviciul Transport public este gratuit.

Utilizarea serviciilor sau preluarea de conținut pot implica transferul unor volume mari de date, ceea ce poate duce la apariția unor costuri legate de trafic.

Găsirea stațiilor și gărilor din apropiere

Nu știți unde se află cea mai apropiată stație de autobuz? Transport public găsește stațiile și gările din apropiere și verifică pentru dvs. următoarele plecări.

- 1 Selectați  > **Transport public și Transport în apropiere.**
- 2 Dacă nu doriți să căutați plecări din locul în care vă aflați acum, scrieți un punct de pornire în caseta **Căutați transport aproape de**, apoi selectați din corespondențe.
- 3 Selectați o stație sau o gară.

Indicație: Pentru a vedea pe hartă stațiile și garile din apropiere, după selectarea punctului de pornire, selectați .

În unele zone, orarele nu sunt disponibile, iar planificările călătoriei sunt doar estimate. În aceste zone, nu puteți vizualiza plecările din stații și gări.

Găsirea și vizualizarea locurilor

Aflați locul în care vă aflați pe hartă

Dacă trebuie să obțineți direcția de deplasare, determinați pe hartă locul în care vă aflați. De asemenea, puteți să explorați diferite orașe și țări.

Selectați  > **Hărți.**

 afișează locul în care vă aflați. Când căutați locația,  luminează intermitent. Dacă aplicația Hărți nu vă poate localiza,  afișează ultima poziție cunoscută.

Dacă determinarea precisă a poziției nu este posibilă, un contur de culoare roșie în jurul pictogramei de locație indică zona în care v-ați putea afla. În zonele dens populate, precizia estimării este mai bună și conturul roșu este mai mic decât în zonele mai puțin populate.

Navigare pe hartă

Glisați harta cu degetul. În mod implicit, harta este orientată spre nord. Dacă doriți ca harta să se rotească, astfel încât să afișeze direcția în care vă îndreptați, selectați



Vizualizarea poziției curente și a ultimei poziții cunoscute

Selectați .

Mărirea sau micșorarea

Selectați + sau -.

Indicație: De asemenea, puteți pune două degete pe hartă și le puteți glisa îndepărtându-le pentru a mări imaginea sau apropiindu-le pentru a micșora imaginea. Această funcție nu este acceptată de toate telefoanele.

Indicație: Doriți să vedeți fotografiile din vacanță pe hartă? Setati camera foto-video să memoreze informațiile despre locații pe fotografii și puteți vedea fotografiile în Hărți, în locurile în care au fost realizate. Pentru a dezactiva funcția, selectați  și debifați caseta de selectare **Fotografiile dvs..**

Dacă navigați în zone care nu sunt acoperite de hărți ale străzilor memorate pe telefon și dacă sunteți conectat la Internet, se descarcă automat noi hărți ale străzilor.

Împiedicarea descărcării automate a noilor hărți ale străzilor

- 1 Selectați  > **Setări** > **General**.
- 2 Selectați **Conexiune** > **Deconectat**.

Acoperirea unei hărți variază în funcție de țară și regiune.

Găsirea unei locații

Aplicația Hărți vă ajută să găsiți anumite locuri și firme.

Selectați  > **Hărți** și .

- 1 Introduceți cuvintele căutate, cum ar fi adresa sau numele locului.
- 2 Selectați un articol din lista de potriviri sugerate.
Locația se afișează pe hartă.

Revenirea în lista de potriviri sugerate

Selectați .

Indicație: În ecranul de căutare, puteți să selectați și din lista cuvintelor căutate anterior.

Căutarea diferitelor tipuri de locuri în apropiere

Selectați  și o categorie, cum ar fi transport, cazare sau cumpărături.

Indicație: Puteți utiliza pagina de detalii a unui loc găsit pentru a naviga cu ușurință la acel loc, pentru a vizualiza informațiile de contact sau pentru a memora sau partaja locul. Selectați locul, iar acesta va fi afișat pe hartă. Pentru a vizualiza pagina de detalii, selectați zona de informații din partea de sus a ecranului.

Dacă nu se găsește niciun rezultat al căutării, verificați ortografia termenului. Problemele cu conexiunea la Internet pot, de asemenea, să afecteze rezultatele căutării online.

Dacă aveți hărți ale zonelor pe care le-ați căutat stocate pe telefon, puteți să obțineți rezultate și fără o conexiune Internet activă, pentru a evita costurile legate de transferul de date, dar rezultatele căutării ar putea fi limitate.

Descărcarea și actualizarea hărților

Memorați noile hărți de străzi pe telefon înainte de călătorie, pentru a le răsfoi fără conexiune la Internet în timp ce călătoriți.

Selecționați  > Hărți și  > Map Loader.

Pentru a descărca și a actualiza hărți pe telefon, este necesară o conexiune Wi-Fi activă.

Descărcarea hărților noi

- 1 Selecționați **Adăugare hărți noi**.
- 2 Selecționați un continent și o țară, apoi selecționați **Descărcare**.

Actualizarea hărților

Selecționați **Verificare actualizări**.

Ștergere unei hărți

Apăsăți lung pe o țară, apoi confirmați faptul că doriți să ștergeți harta.

Indicație: Puteți utiliza și aplicația pentru PC, Nokia Suite, pentru a descărca cele mai recente hărți de străzi și fișiere de îndrumare vocală și pentru a le copia pe telefon. Pentru a descărca și a instala Nokia Suite, accesați www.nokia.com/support.

La instalarea unei versiuni mai recente a aplicației Hărți pe telefon, hărțile țării sau ale regiunii sunt șterse. Înainte de a utiliza Nokia Suite pentru a descărca hărți noi, deschideți și închideți aplicația Hărți și asigurați-vă că aveți cea mai recentă versiune de Nokia Suite pe calculator.

Schimbarea aspectului hărții

Puteți să schimbați aspectul hărții, astfel încât să vedeți numai ceea ce vă interesează.

Selecționați  > Hărți.

Afișarea clădirilor impunătoare și a atracțiilor

Selecționați  > Repere .

Afișarea traseelor de transport în comun

Selecționați  > Linii de tranzit .

Funcțiile disponibile depind de regiune.

Ghiduri

Planificați o excursie sau vizitați un oraș nou? Doriți să aflați ce ați putea vizita sau face acolo sau unde ați putea petrece noaptea sau lua cina? Ghiduri vă conectează la ghiduri de călătorie, servicii de rezervări și liste de evenimente pentru a beneficia de cele mai recente informații detaliate.

Selectați  > Ghiduri.

Deschiderea unui serviciu sau a unui ghid

Selectați titlul.

Pentru a reveni la pagina principală, selectați **Ghiduri**.

Este posibil ca serviciul să nu fie disponibil în țara dvs.

Meteo

Va ploua după-amiază? Cât de cald va fi sâmbătă? Utilizați aplicația Meteo pentru a consulta condițiile curente și prognoza meteo pentru următoarele zile.

Selectați  > Meteo.

Răsfoirea prognozei detaliate

Pentru a răsfoi înainte și înapoi în timp, deplasați glisorul din partea de jos a ecranului.

Vizualizarea unei prognoze pe cinci zile

Selectați . Pentru a reveni la ecranul prognozei detaliate, selectați .

Este posibil ca serviciul să nu fie disponibil în țara dvs.

Despre metodele de poziționare

Aplicația Hărți afișează locația dvs. pe hartă utilizând poziționarea pe bază de GPS, A-GPS, Wi-Fi sau de rețea (identitate a celulei).

A-GPS sau alte îmbunătățiri ale GPS pot necesita transferul unor volume mici de date prin rețeaua celulară.

GPS	Sistemul global de poziționare (global positioning system, GPS) este un sistem de navigare care utilizează sateliții pentru a determina locul în care vă aflați.
-----	--

A-GPS	Serviciul de rețea GPS asistat (A-GPS) preia informațiile despre locație din rețeaua celulară și asistă modulul GPS în determinarea poziției actuale. Telefonul este configurat să utilizeze serviciul Nokia A-GPS, exceptând cazul în care furnizorul de servicii de rețea are propriile setări A-GPS. Pentru a primi informații de asistență pe telefon, trebuie să vă puteți conecta la Internet. Telefonul primește informații de la serviciu numai când aceste sunt necesare.
Wi-Fi	Poziționarea Wi-Fi îmbunătățește precizia coordonatelor atunci când semnalele GPS nu sunt disponibile, în special dacă vă aflați în interior sau între clădiri înalte.
Identitatea celulei	Cu ajutorul poziționării prin rețea (identitatea celulei), aplicația Hărți determină poziția în care vă aflați prin intermediul sistemului celular la care este conectat telefonul.

Disponibilitatea și calitatea semnalelor GPS pot fi afectate de poziția Dvs., de pozițiile sateliților, de clădiri, obstacole naturale, de condițiile meteorologice, precum și de corecțiile efectuate asupra sateliților GPS de către guvernul Statelor Unite. Este posibil ca semnalul GPS să nu fie disponibil în interiorul clădirilor și în subteran.

Nu utilizați GPS pentru măsurători precise de amplasamente și nu vă bazați niciodată numai pe datele de localizare furnizate de GPS și de rețelele radio celulare.

În funcție de metodele de poziționare disponibile, precizia calculului poziției poate varia de la câțiva metri la mai mulți kilometri.

Dezactivarea metodelor de poziționare

Pentru a economisi costurile legate de traficul de date, mai ales atunci când sunteți în străinătate, puteți să dezactivați poziționarea prin GPS asistat (A-GPS), Wi-Fi sau prin rețea (identitatea celulei).

- 1 Selectați  > **Setări**.
- 2 Selectați **Setări aplicație** > **Poziționare** > **Căutarea locației mele** > **Metode de poziționare**.
- 3 Dezactivați metodele de poziționare pe care nu le utilizați.

Determinarea locației poate dura mai mult timp, locația ar putea fi mai puțin precisă și receptorul GPS poate pierde mai des locația.

Memorarea și partajarea locurilor**Memorarea sau vizualizarea unui loc**

Pentru a vă ajuta cu planificarea călătoriei, puteți să căutați locuri, cum ar fi hoteluri, atracții sau stații de carburanți și să le memorați pe telefon.

Selectați  > Hărți.

Memorarea unui loc

- 1 Pentru a căuta o adresă sau un loc, selectați .
- 2 Selectați zona de informații pentru locul respectiv din partea de sus a ecranului.
- 3 Pe pagina de detalii, selectați .

Vizualizarea unui loc memorat

În ecranul principal, selectați  >  > Locuri și un loc.

Grupați locurile în colecții, de exemplu, când planificați o călătorie.

Adăugarea unui loc memorat la o colecție

- 1 Selectați Locuri.
- 2 Apăsăți lung locul și selectați **Organizare colecții**.
- 3 Selectați **Colecție nouă** sau o colecție existentă, apoi selectați .

Sincronizarea Preferințelor

Planificați călătoria pe calculator, prin site-ul Web Hărți Nokia, sincronizați locurile și traseele memorate cu telefonul și accesați planul în timpul deplasărilor.

- 1 Asigurați-vă că sunteți conectat la contul Nokia.
- 2 Selectați  > Hărți.
- 3 Selectați  >  > . Dacă nu aveți un cont Nokia, vi se solicită să creați unul.

Sincronizarea necesită o conexiune Internet activă și poate implica transmiterea unor volume mari de date prin rețeaua furnizorului de servicii. Pentru informații referitoare la tarifele aferente transmisiei de date, contactați furnizorul de servicii.

Pentru a utiliza serviciul web Hărți Nokia, accesați maps.nokia.com.

Expedierea unui loc către un prieten

Când doriți să arătați prietenilor un loc de pe hartă, puteți să le expediați locul respectiv.

Selectați  > Hărți.

Pentru a vedea locul pe hartă, nu este necesar ca prietenii să aibă un telefon Nokia, ci o conexiune la Internet.

- 1 Selectați un loc și zona de informații a sa din partea de sus a ecranului.
- 2 Selectați **Partajați** > **Partajați prin SMS** sau **Partajați prin e-mail**.

Către prietenul dvs. se expediază un mesaj e-mail sau un mesaj text conținând o legătură către locația de pe hartă.

Raportarea informațiilor incorecte despre hartă

Dacă remarcați că informațiile din hartă sunt incorecte sau lipsesc, raportați acest lucru la Nokia.

Selectați un loc de pe hartă, zona de informații a acestuia din partea de sus a ecranului și **Raportați**.

Este posibil ca serviciul să nu fie disponibil în țara sau regiunea dvs. Raportarea informațiilor incorecte sau a celor care lipsesc necesită conexiune Internet.

Puteți să raportați probleme, cum ar fi:

- Denumiri de străzi incorecte sau lipsă
- Străzi blocate sau pe care nu pot circula pietonii
- Restricții sau limite de viteză incorecte

În timpul raportării, puteți să adăugați detalii suplimentare.

Ceasul și agenda

Ceas

Despre aplicația Ceas



Selectați  > **Ceas**.

Indicație: Pentru a deschide ceasul afișat, puteți să selectați ceasul în ecranul de start.

Setați și gestionați alarme și verificați orele locale din diferite țări și orașe.

Setarea orei și a datei

În ecranul de start, selectați ceasul.

Selectați  > **Oră** sau **Data**.

Setarea unei alarme

Puteți utiliza telefonul ca ceas deșteptător.

În ecranul de start, selectați ceasul.

- 1 Selectați **+**.
- 2 Setați ora alarmei și scrieți o descriere.
- 3 Pentru a seta alarma să se declanșeze, de exemplu, la aceeași oră în fiecare zi, selectați **Repetare** și opțiunea corespunzătoare.

Eliminarea unei alarme

Apăsați lung alarma și selectați **Ștergere alarmă**.

Amânarea unei alarme


Când sună o alarmă, o puteți amâna. Aceasta trece alarma în pauză pentru o perioadă de timp definită.

Când sună o alarmă, selectați **Amânare**.

Setarea intervalului de amânare

- 1 În ecranul de start, selectați ceasul.
- 2 Selectați  > **Durată amânare alarmă** și selectați durata.

Indicație: De asemenea, puteți amâna alarme întorcând telefonul cu fața în jos.

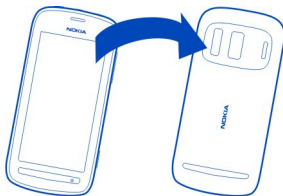

Actualizarea automată a orei și a datei

Puteți seta telefonul să actualizeze automat ora, data și fusul orar.

În ecranul de start, selectați ceasul.

Selectați  > **Actualizare automată oră** > **Activată**.

Indicație: Doriți să setați manual ora și data? Selectați **Actualizare automată oră** > **Dezactivată**.

Modificarea fusului orar când călătoriți

Când călătoriți în străinătate, puteți să setați ceasul la ora locală sau să vizualizați ora în diferite locații.

În ecranul de start, selectați ceasul.

Selectați  și locația curentă, de exemplu, Londra, Marea Britanie.

Adăugarea unei locații

Selectați  și o locație.

Setarea locației curente

După adăugarea locațiilor în vizualizarea de ceas universal, apăsați lung pe o locație și selectați **Setare ca locație curentă**.

Ora telefonului se modifică în concordanță cu locația selectată. Verificați dacă ora este corectă.

Indicație: Doriți să eliminați rapid o locație? În vizualizarea de ceas universal, apăsați lung pe o locație și selectați **Eliminare**.

Verificarea orei în diferite orașe

Pentru a vizualiza ora din locații diferite, adăugați-le în vizualizarea de ceas universal.

În ecranul de start, selectați ceasul.

Selectați  și locația curentă, de exemplu, Londra, Marea Britanie.

Adăugarea unei locații

Selectați  și o locație. Puteți adăuga maximum 50 locații.

Agendă

Despre agendă

 Selectați  > Agendă.

Cu agenda de pe telefon puteți să vă mențineți programările organizate.

Indicație: Doriți să accesați rapid agenda? Adăugați un widget agendă în ecranul de start.

Parcurgerea agendei prin diferite ecrane

Doriți să vedeți toate evenimentele din agendă care se referă la o anumită zi? Puteți răsfoi evenimentele din agendă în mai multe ecrane.


- 1 Selectați  > **Agendă**.
- 2 Selectați  și un ecran.

Indicație: Pentru a merge la ziua sau luna precedentă sau următoare, în ecranul corespunzător, deplasați degetul spre stânga sau spre dreapta.

Adăugarea unui eveniment în agendă

- 1 Selectați  > **Agendă**.
- 2 Selectați . Tipul implicit al evenimentului de agendă este întâlnirea.
- 3 Completați câmpurile.
- 4 Pentru a repeta evenimentul de agendă la intervale regulate, selectați  și un interval de timp. Selectați **Repetare până la**, apoi tipul în data de sfârșit.
- 5 Selectați **Memorare**.

Indicație: Puteți adăuga evenimentul în agendă și prin ecranul zilnic. Apăsăți lung ora de început și glisați săgețile pentru a seta durata.

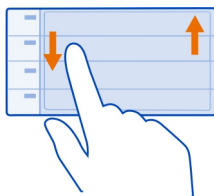

Utilizarea de agende separate pentru serviciu și timp liber

Puteți avea mai multe agende. Creați una pentru muncă și alta pentru timp liber.

Selectați  > **Agendă**.

Crearea unei agende noi

- 1 Selectați  > **Agende** > .
- 2 Scrieți un nume, apoi setați codul de culori pentru agendă.
- 3 Setați vizibilitatea pentru agendă. Când o agendă este ascunsă, evenimentele și momenturile din agendă nu sunt afișate în alte ecrane ale agendei sau în ecranul de start.
- 4 Selectați .

Modificarea setărilor unei agende

- 1 În vizualizarea Agende, selectați agenda pe care doriți să o modificați.

- 2 Modificați numele, culoarea și vizibilitatea.
- 3 Selectați .

Adăugarea unei înregistrări într-o anumită agendă

- 1 Atunci când adăugați un eveniment în agendă, selectați  și agenda.
- 2 Completați câmpurile, apoi selectați **Memorare**.

Codurile de culoare arată cărei agende îi aparține un eveniment.

Adăugarea unei activități în lista de probleme de rezolvat

Aveți activități importante de rezolvat la serviciu, cărți de returnat la bibliotecă sau poate un eveniment la care doriți să participați? Puteți adăuga activități (note de rezolvat) în agendă. Dacă aveți un anumit termen limită, setați un memento.

- 1 Selectați  > **Agendă**.
- 2 Selectați .
- 3 Selectați  din câmpul de tip eveniment, apoi selectați **De rezolvat** ca tip de eveniment.
- 4 Completați câmpurile.
- 5 Pentru a adăuga un memento pentru sarcină, selectați .
- 6 Selectați **Memorare**.

Reținerea unei zile de naștere

Puteți adăuga un memento pentru zile de naștere sau alte date speciale. Mementourile se repetă anual.

- 1 Selectați  > **Agendă**.
- 2 Selectați .
- 3 Selectați  din câmpul de tip eveniment, apoi selectați **Aniversare** ca tip de eveniment.
- 4 Completați câmpurile.
- 5 Selectați **Memorare**.

Expedierea unei solicitări de întâlnire

Puteți crea solicitări de întâlniri și le puteți expedia participanților.

Înainte de a putea crea și expedia o solicitare de întâlnire nouă, trebuie să configurați o casuță poștală.

- 1 Selectați  > **Agendă**.
- 2 Deschideți un eveniment, apoi selectați  > **Expediere** > **Prin e-mail**.

- 3 Adăugați participanții la întâlnire ca destinatari ai mesajului e-mail cu solicitarea.
- 4 Pentru a expedia solicitarea, selectați .

Adăugarea locației la un eveniment din agendă

Aveți o întâlnire într-un loc în care nu ați mai fost? Puteți adăuga informațiile despre locație în evenimentul din agendă.

- 1 Selectați  > **Agendă**.
- 2 Selectați .
- 3 Selectați  **Introducere locație**, apoi selectați locația în aplicația Hărți. De asemenea, puteți introduce locația manual, în câmpul de tip text.
- 4 Selectați **Memorare**.

Birou

Quickoffice

Despre Quickoffice

 Selectați  > **Quickoffice**.

Quickoffice conține:

- Quickword pentru vizualizarea documentelor Microsoft Word
- Quicksheet pentru vizualizarea foilor de lucru Microsoft Excel
- Quickpoint pentru vizualizarea prezentărilor Microsoft PowerPoint

Pentru a cumpăra versiunea de editare Quickoffice, selectați **Actualiz. și modernizări**.

Aplicațiile Office acceptă funcții obișnuite Microsoft Word, PowerPoint și Excel (Microsoft Office 2000, XP și 2003) . Nu toate formatele de fișiere sunt acceptate.

Citirea documentelor Microsoft Word, Excel și PowerPoint

Puteți vizualiza documente Microsoft Office, cum ar fi documentele Word, foile de lucru Excel sau prezentările PowerPoint.

Selectați  > **Quickoffice**.

Deschiderea unui fișier

Selectați **Răsfoire fișiere** și memoria în care este stocat fișierul, navigați până la dosarul corespunzător, apoi selectați fișierul.

Sortarea fișierelor

Selectați  > Sortare după.

Citirea documentelor PDF



Selectați  > Adobe Reader.

Deschiderea unui fișier

Selectați **Răsfoire fișiere** și memoria în care este stocat fișierul. Navigați la dosarul corect și selectați fișierul.

Utilizarea calculatorului



Selectați  > Calculator.

- 1 Tastați primul număr al calculului.
- 2 Selectați o funcție cum ar fi adunare sau scădere.
- 3 Tastați al doilea număr al calculului.
- 4 Selectați =.

Scrierea unei note



Notele pe hârtie se pierd ușor. În loc să le notați, puteți să memorați note și liste în telefon, astfel încât să le aveți întotdeauna la îndemână. De asemenea, puteți expedia notele prietenilor și familiei.

Selectați  > Note.

- 1 Selectați , apoi scrieți nota în caseta aferentă.
- 2 Selectați **Memorare**.

Expedierea unei note

Deschideți nota, apoi selectați  > Expediere și metoda de expediere.

Traducerea cuvintelor



Puteți să traduceți cuvinte dintr-o limbă în alta.

Selectați  > Dicționar.

- 1 Scrieți un cuvânt în câmpul de căutare. Se afișează sugestiile pentru cuvintele de tradus.
- 2 Selectați cuvântul din listă.
- 3 Pentru a asculta pronunția, selectați  > **Ascultare**.

Modificarea limbii sursă sau a limbii țintă

Selectați  > **Limbi** > **Sursă** sau **Țintă**.

Preluarea mai multor limbi de pe Internet

Selectați  > **Limbi** > **Descărcare limbi**.

Limba engleză este preinstalată și puteți să mai adăugați încă două limbi. Este posibil ca nu toate limbile să fie acceptate.

Deschiderea și crearea fișierelor zip

 Puteți să deschideți și să extrageți fișiere din fișiere zip. De asemenea, puteți să creați noi fișiere zip pentru a stoca și a comprima fișiere.

Selectați  > **Zip**.

Conectivitate

Conexiuni Internet

Definirea modului în care telefonul se conectează la Internet

Telefonul verifică rețele cunoscute disponibile și se conectează automat la acestea când este necesară o conexiune la rețea. Selecția se bazează pe setările de conectare, cu excepția situației în care se folosesc setări specifice aplicației.

Selectați  > **Setări și Conectivitate** > **Setări**.

Utilizarea unei conexiuni de date mobile

Selectați **Date mobile** > **Activate**.

Utilizarea unei conexiuni de date mobile atunci când sunteți în străinătate

Selectați **Permitere utiliz. date mobile** > **Oriunde**.

Utilizarea unei conexiuni de date mobile atunci când sunteți în străinătate poate crește substanțial costurile cu transferul de date.

De asemenea, puteți să setați telefonul să utilizeze o conexiune de date mobile numai când vă aflați în rețeaua de domiciliu sau în țara de reședință.

Se utilizează numai conexiune Wi-Fi

Selecționați **Date mobile** > **Dezactivează**.

Un punct de acces poate fi o conexiune de date mobile sau o conexiune Wi-Fi.

Puteți să colectați punctele de acces într-o listă de destinație și să stabiliți ordinea priorităților în listă.

Exemplu: Dacă un punct de acces Wi-Fi apare în lista de destinație înaintea unui punct de acces de date mobile, telefonul va încerca întâi să se conecteze la punctul de acces Wi-Fi și îl va utiliza pe cel de date mobile numai dacă rețeaua Wi-Fi nu este disponibilă.

Adăugarea unui nou punct de acces la lista de destinație

Selecționați **Destinații rețea** > **Punct de acces**.

Schimbarea priorității unui punct în lista de destinații Internet

1. Selecționați **Destinații rețea** > **Internet**.
2. Apăsăți lung un punct de acces, apoi selecționați **Modificare prioritate** din meniul pop-up.
3. Atingeți poziția din listă în care doriți să deplasați punctul de acces.

Ținerea evidenței traficului de date

Pentru a evita surprizele legate de costurile datelor mobile, puteți seta telefonul să vă înștiințeze sau să închidă conexiunea de date mobile după ce ați transferat o anumită cantitate de date utilizând conexiunea de date mobile.

1. Selecționați  > **Setări**.
2. Selecționați **Conectivitate** > **Monitoriz. date mobile** > **Limită maximă date**.
3. Selecționați **Definire în MB** sau **Definire în GB**, apoi introduceți limita în câmp.
4. Selecționați **Când se atinge limita**, apoi selecționați **Se afiș. o avertizare** sau **Se dezact. datele mob..**


Limita este specifică telefonului. Dacă utilizați cartela SIM în alt telefon, trebuie să setați limitele în telefonul respectiv.

Este posibil ca furnizorul de servicii să contorizeze utilizarea datelor mobile diferit față de telefon. Pentru informații referitoare la tarifele aferente transmisiei de date, contactați furnizorul de servicii de rețea.

Wi-Fi**Despre conexiunile Wi-Fi**

 Selecționați  > **Setări** și **Conectivitate** > **Wi-Fi**.

Indicație: De asemenea, puteți să gestionați conexiunile din meniul de stare. Deplasați degetul în jos din partea superioară a ecranului, apoi selectați **Wi-Fi**. Dacă Wi-Fi nu este afișat, selectați .

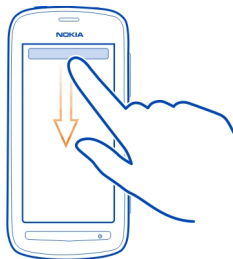

Indicație: Puteți să adăugați un widget Wi-Fi  în ecranul de start. Pentru a activa sau a dezactiva funcția Wi-Fi, selectați comutare widget. Pentru a deschide aplicația Wi-Fi, selectați  din widget. Funcția Wi-Fi trebuie să fie activată.


Aplicația Wi-Fi afișează o listă cu rețelele disponibile și să ajută să vă conectați la o rețea Wi-Fi.

! Important: Utilizați codificarea pentru a îmbunătăți siguranța conexiunii Wi-Fi. Utilizarea codificării reduce riscul accesului neautorizat la datele Dvs.

! Observație: Utilizarea rețelelor Wi-Fi poate fi restricționată în unele țări. De exemplu, în Franța, folosirea rețelei Wi-Fi este permisă numai în interior. După 1 iulie 2012, restricția privind utilizarea tehnologiei Wi-Fi din acest produs în exterior, în Franța, va fi ridicată. Pentru informații suplimentare, contactați autoritățile locale.

Conectarea la o rețea Wi-Fi de acasă

Pentru a face economii, conectați-vă la rețeaua Wi-Fi de domiciliu când sunteți acasă și doriți să navigați pe Web de pe telefon.

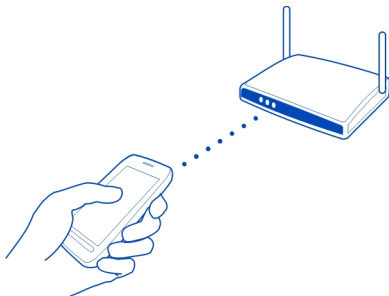

- 1 Pentru a deschide meniul de stare, deplasați degetul în jos, din partea de sus a ecranului. Dacă Wi-Fi nu este afișat, selectați .
- 2 Selectați **Wi-Fi** și rețeaua Wi-Fi de domiciliu. Dacă rețeaua Wi-Fi de domiciliu este securizată, introduceți parola. Dacă rețeaua Wi-Fi de domiciliu este ascunsă, selectați **Altele (rețea ascunsă)** și introduceți numele rețelei (service set identifier, SSID).

Închiderea conexiunii Wi-Fi

Deplasați degetul pe ecran, dinspre partea de sus, apoi selectați .

Conectarea la o rețea Wi-Fi în deplasări

Conectarea la o rețea Wi-Fi este modalitate comodă de accesare a Internetului când nu sunteți acasă. Conectați-vă la rețele Wi-Fi publice în locuri publice, cum ar fi biblioteci sau internet café.

- 1 Pentru a deschide meniul de stare, deplasați degetul în jos, din partea de sus a ecranului. Dacă Wi-Fi nu este afișat, selectați .
- 2 Selectați **Wi-Fi** și conexiunea pe care doriți să o utilizați.

Închiderea conexiunii Wi-Fi

Deplasați degetul pe ecran, dinspre partea de sus, apoi selectați .

Conexiuni RVP

Selectați  > **Setări și Conectivitate** > **RVP**.

De exemplu, pentru a naviga în rețeaua intranet a companiei dvs. sau pentru a accesa de la distanță e-mailurile de serviciu, aveți nevoie de o rețea virtuală privată (RVP).

Politicile RVP definesc modul în care sunt codificate datele și în care compania dvs. vă autentifică telefonul. Pentru a configura clientul, certificatele și politicile RVP, contactați departamentul IT al companiei dvs. După instalarea unei politici, se adaugă automat o metodă de conectare RVP la destinația rețelei intranet.

Pentru informații suplimentare, căutați RVP mobil la adresa www.nokia.com/support.

! Important: Existența unui certificat reduce considerabil riscurile implicate în conexiunile la distanță și în instalarea aplicațiilor. Pentru a beneficia de siguranță crescută, certificatele trebuie să fie corecte, autentice sau de încredere. De asemenea, trebuie utilizate corect. Certificatele au o perioadă de valabilitate limitată. Dacă au expirat sau nu sunt valabile, verificați dacă ora și data sunt corect setate în aparatul Dvs.

Înainte de a modifica orice setări ale certificatului, trebuie să vă asigurați că aveți încredere în proprietarul certificatului respectiv și că certificatul aparține într-adevăr proprietarului specificat.

Închiderea unei conexiuni la rețea

Dacă mai multe aplicații utilizează o conexiune la Internet, puteți utiliza aplicația Manager conexiuni pentru a închide unele sau toate conexiunile la rețea.

Selecționați  > **Setări și Conectivitate** > **Manager conexiuni**.

În ecranul conexiuni de date active, puteți vedea conexiunile la rețea curente.  este o conexiune de date mobile, iar  este o conexiune Wi-Fi.

Apăsați lung conexiunea, apoi selecționați **Deconectare**.

Vizualizarea detaliilor unei conexiuni

Selecționați conexiunea.

Se afișează detaliile, cum ar fi cantitatea de date transferate și durata conexiunii.

Indicație: În majoritatea ecranelor, deplasați degetul în jos din zona de notificare pentru a vedea ce conexiuni sunt active.

Bluetooth

Despre Bluetooth




Selecționați  > **Setări** > **Conectivitate** > **Bluetooth**.

Vă puteți conecta fără fir la alte aparate compatibile, cum ar fi telefoane, computere, seturi cu cască și kituri auto.

Puteți utiliza conexiunea pentru a expedia articole din telefon, pentru a copia fișiere din computerul compatibil și pentru a imprima fișiere cu o imprimantă compatibilă.

Deoarece aparatele cu tehnologie Bluetooth fără fir comunică folosind unde radio, nu este obligatoriu ca acestea să aibă vizibilitate în linie dreaptă. Cu toate acestea, cele două aparate trebuie să se afle la o distanță de maximum 10 metri (33 de picioare) unul de altul, dar legătura poate fi influențată de interferențele din cauza ecranării produse de pereți sau de alte aparate electronice.

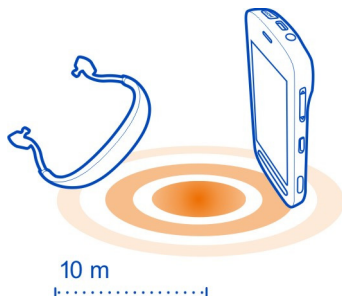

Când telefonul este blocat, sunt posibile numai conexiunile la aparatele autorizate.

Indicație: De asemenea, puteți să gestionați conexiunile Bluetooth din meniul de stare. Pentru a deschide meniul de stare, deplasați degetul în jos în zona de notificare și selectați **Bluetooth**. Dacă nu se afișează Bluetooth, selectați .

Indicație: Puteți să adăugați un widget Bluetooth în ecranul de start. Pentru a activa sau dezactiva repede funcția Bluetooth, selectați widgetul.

Utilizarea aparatului în modul identitate ascunsă reprezintă un mod mai sigur de a evita programele dăunătoare. Nu acceptați solicitări de conectare Bluetooth de la surse în care nu aveți încredere. De asemenea, puteți să dezactivați funcția Bluetooth când nu o utilizați.

Conectarea la un set cu cască fără fir

Cu un set cu cască fără fir puteți răspunde la un apel chiar dacă telefonul nu este la îndemână și puteți avea mâinile libere, de exemplu, pentru a continua să lucrați la calculator în timpul unui apel. Seturile cu cască fără fir sunt disponibile separat.

Selectați  > **Setări** > **Conectivitate** > **Bluetooth**.

- 1 Pentru a activa Bluetooth, selectați **Bluetooth** > **Activat**.
- 2 Porniți setul cu cască.

3 Deschideți fila Aparate asociate .

4 Selectați setul cu cască.

Dacă setul cu cască nu este afișat în listă, pentru a-l căuta, selectați  > **Aparat nou asociat**.

5 Este posibil să fie necesară introducerea unei parole numerice. Pentru detalii, consultați ghidul de utilizare a setului cu cască.

Expedierea unei fotografii sau a altor elemente de conținut utilizând Bluetooth

Puteți utiliza Bluetooth pentru a expedia fotografii, videoclipuri, cărți de vizită, înregistrări de agendă și alte elemente de conținut către telefoanele compatibile ale prietenilor și către propriul computer.

Puteți avea mai multe conexiuni Bluetooth active simultan. De exemplu, dacă sunteți conectat la un set de căști cu microfon compatibil, puteți, de asemenea, să expediați simultan fișiere către un alt telefon compatibil.

1 Selectați articolul, de exemplu, o fotografie.

2 Selectați  > **Expediere** > **Prin Bluetooth**.

3 Selectați telefonul la care doriți să vă conectați. Dacă telefonul nu este afișat, selectați **Căutare alte aparate** pentru a-l căuta. Se afișează aparatele Bluetooth din raza de acțiune.

4 În cazul în care celălalt aparat necesită o parolă, tastează parola respectivă. Parola, pe care o puteți defini dvs., trebuie tastată în ambele aparate. La unele aparate, parola este fixată. Pentru detalii, consultați ghidul utilizatorului aferent celui alt aparat.

Parola este utilizată numai pentru conexiunea curentă.

Conectarea setului de auto utilizând modul SIM la distanță

În modul SIM la distanță, un kit auto compatibil poate utiliza cartela SIM a telefonului.

Selectați  > **Setări** > **Conectivitate** > **Bluetooth**.

Înainte de a putea activa modul SIM, telefonul și accesoriul trebuie asociate. Inițiați asocierea de la accesoriul set de mașină.

1 Pentru a activa Bluetooth, selectați **Bluetooth** > **Activat**.

2 Pentru a activa modul SIM la distanță, selectați **Mod SIM la distanță** > **Activat**.

3 Activați conexiunea Bluetooth la accesoriul setului auto.

Când modul SIM la distanță este activat, pe ecranul de start se afișează **Mod SIM la distanță**. Conexiunea cu rețeaua fără fir este închisă și nu mai puteți utiliza serviciile de pe cartela SIM sau funcțiile care necesită acoperirea rețelei celulare.

Pentru a efectua sau a primi apeluri în modul SIM la distanță, trebuie să conectați la aparat un accesoriu compatibil, cum ar fi un set auto.

În acest mod aparatul permite doar apeluri de urgență.

Dezactivarea modului SIM la distanță

Apăsați tasta de pornire și selectați **Ieșire din mod SIM dist..**

Blocarea unui aparat

Puteți să împiedicați aparatele să creeze o conexiune Bluetooth cu telefonul dvs.

Selectați  > **Setări** > **Conectivitate** > **Bluetooth**.

Deschideți fila **Aparate asociate**  , apăsați lung pe aparatul pe care doriți să-l blocați și, din meniul pop-up, selectați **Blocare**.

Eliminarea telefonului din lista telefoanelor blocate

Deschideți fila **Aparate blocate**  , apăsați lung pe aparatul pe care doriți să-l eliminați din listă și, din meniul pop-up, selectați **Ștergere**.

Dacă respingeți o solicitare de asociere primită de la un alt telefon, vi se solicită să confirmați dacă doriți să adăugați telefonul în lista de telefoane blocate.

Protejarea telefonului

Când Bluetooth este activat pe telefon, puteți să controlați cine îl poate găsi și cine se poate conecta la acesta.

Selectați  > **Setări** > **Conectivitate** > **Bluetooth**.

Împiedicarea detectării telefonului de către alte persoane

Selectați **Vizibilitatea telefonului meu** > **Ascuns**.

Când telefonul este ascuns, alte persoane nu îl pot detecta. Totuși, aparatele asociate se pot conecta în continuare la telefon.

Dezactivarea funcției Bluetooth

Selectați **Bluetooth** > **Dezactivat**.

Indicație: Pentru a dezactiva repede funcția Bluetooth, deplasați în jos din partea superioară a ecranului, apoi selectați .

Nu vă asociați și nu acceptați solicitări de conectare de la aparate necunoscute. Acest lucru ajută la protejarea telefonului împotriva conținutului dăunător.

Cablul de date USB**Copierea unei imagini sau a unui alt element de conținut între telefon și calculator**

Puteți utiliza un cablu de date USB pentru crea copii de siguranță și pentru a copia imagini, videoclipuri și alte elemente de conținut între telefon și calculator.

- 1 Pentru a vă asigura că Transfer media este setat ca mod USB, selectați  > **Setări și Conectivitate** > **USB** > **Transfer media**.
- 2 Utilizați un cablu USB de date compatibil  pentru a conecta telefonul la calculatorul compatibil.
Telefonul este afișat ca aparat portabil pe calculator. Dacă modul Transfer media nu funcționează pe calculator, utilizați modul Mem. de masă.
- 3 Utilizați managerul de fișiere de pe computer pentru a copia conținutul.

Selectarea modului USB

Pentru rezultate optime la copierea conținutului sau la sincronizarea telefonului cu calculatorul, activați modul USB corespunzător când utilizați un cablu USB de date pentru a conecta diferite aparate.

- 1 Utilizați un cablu USB compatibil pentru a conecta telefonul la calculator.
- 2 Pe telefon, deplasați degetul în jos din zona de notificare.
- 3 Selectați **USB** și una dintre următoarele opțiuni.

 **Nokia Suite** — Conectați telefonul la un calculator compatibil pe care este instalat programul Nokia Suite. În acest mod, puteți să sincronizați telefonul cu Nokia Suite și să utilizați alte funcții Nokia Suite.

Acest mod este automat activat când deschideți aplicația Nokia Suite.

 **Mem. de masă** — Conectați telefonul la un calculator compatibil pe care nu este instalat programul Nokia Suite. Telefonul este recunoscut ca memorie flash USB. De asemenea, puteți să conectați telefonul la alte aparate, cum ar fi echipamentele stereo de domiciliu sau auto, la care vă puteți conecta prin USB.

Cât timp sunteți conectat la calculator în acest mod, este posibil să nu puteți utiliza unele dintre aplicațiile de pe telefon.

Cartela de memorie și memoria de masă din telefon nu pot fi accesate de celălalt aparat.

 **Transfer media** — Conectați telefonul la un calculator compatibil pe care nu este instalat programul Nokia Suite. Muzica protejată prin administrarea drepturilor digitale (DRM) trebuie transferată astfel. Unele sisteme de divertisment la domiciliu și unele imprimante pot fi, de asemenea, utilizate astfel.


 **Utilizare tel. ca modem** — Conectați telefonul la un calculator compatibil și utilizați-l ca modem fără fir. Computerul se conectează automat la Internet.

Conectarea unui dispozitiv USB de stocare în masă

Puteți să utilizați un adaptor USB On-The-Go (OTG), pentru a conecta telefonul la un stick de memorie USB sau la un hard disc compatibil. De exemplu, puteți salva fotografiile pe un stick de memorie USB, fără să fie nevoie să vă conectați la un PC.

Conectarea unui stick de memorie

- 1 Conectați capătul micro-USB al adaptorului USB OTG (comercializat separat) la conectorul micro-USB al telefonului.
- 2 Conectați stickul USB la adaptorul USB OTG.

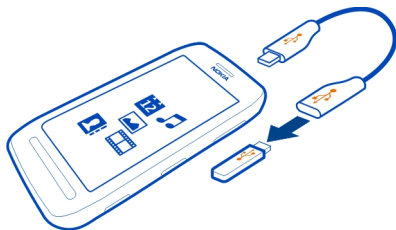

Se deschide aplicația Fișiere, iar stickul de memorie este afișat ca memorie de masă.

Copierea unui fișier

În Fișiere, apăsați lung pe fișierul pe care doriți să-l copiați, apoi selectați opțiunea dorită și dosarul în care doriți să copiați fișierul.

În cazul în care conectați o unitate de disc care necesită mai multă energie decât poate furniza telefonul, se afișează un mesaj de eroare. Este necesar să conectați unitatea de disc la o sursă de alimentare externă.

Gestionarea telefonului

Mentținerea la zi a software-ului telefonului și a aplicațiilor

Despre actualizarea software-ului și a aplicațiilor de pe telefon

Țineți pasul – actualizați software-ul și aplicațiile telefonului pentru a beneficia de funcții noi și îmbunătățite pentru telefon. De asemenea, actualizarea software-ului poate să îmbunătățească performanțele telefonului.



Înainte de a actualiza software-ul telefonului, se recomandă să efectuați o copie de siguranță a datelor personale.

Avertizare:

Dacă instalați o actualizare a unui software, telefonul nu poate fi utilizat, nici chiar pentru a efectua apeluri de urgență, decât după terminarea instalării și repornirea telefonului.

Utilizarea serviciilor sau preluarea de conținut pot implica transferul unor volume mari de date, ceea ce poate duce la apariția unor costuri legate de trafic.

Înainte de a începe actualizarea, conectați încărcătorul sau asigurați-vă că acumulatorul aparatului are suficientă energie.

Este posibil ca instrucțiunile din ghidul utilizatorului să nu mai fie valabile după actualizare. Puteți găsi ghidul utilizatorului actualizat la www.nokia.com/support.

Actualizarea software-ului telefonului și a aplicațiilor cu ajutorul telefonului

 Puteți verifica dacă există actualizări disponibile pentru software-ul telefonului sau pentru aplicații, apoi să le descărcați și să le instalați prin wireless pe telefon (serviciul de rețea). De asemenea, puteți să setați telefonul să caute automat actualizări și să vă anunțe când sunt disponibile actualizări importante sau recomandate.

Selectați  > Actual. soft.

Pentru finalizarea actualizării, ar putea fi necesar să reporniți telefonul.

Vizualizarea detaliilor actualizării

Apăsați lung pe o actualizare.

Instalarea tuturor actualizărilor

Selectați .

Selectarea actualizărilor de instalat

Selectați  > **Marcare actualizări** și actualizările pe care doriți să le instalați. În mod implicit, toate actualizările sunt selectate.

Setarea telefonului să caute automat actualizări

Selectați  > **Setări** > **Verificare autom. actualizări**.

Actualizarea software-ului telefonului utilizând computerul

Puteți să utilizați aplicația pe PC, Nokia Suite, pentru a actualiza software-ul telefonului. Pentru a conecta telefonul la PC, aveți nevoie de un PC compatibil, acces Internet de mare viteză și un cablu USB compatibil.

Pentru a obține informații suplimentare și a descărca aplicația Nokia Suite, vizitați pagina www.nokia.com/support.

Administrare fișiere

Despre Manager fișiere

 Selectați  > **Fișiere**.

Puteți să parcurgeți, să gestionați și să deschideți fișiere pe telefon. De asemenea, puteți să vizualizați și să gestionați fișierele de pe o cartelă de memorie introdusă.

Vizualizarea fișierelor stocate pe telefon

Selectați  > **Fișiere** și memoria dorită.

Se afișează fișierele și dosarele de nivel superior din locația de memorie respectivă.

Vizualizarea conținutului unui dosar

Selectați dosarul.

Organizarea fișierelor

Puteți să creați dosare noi pentru a vă organiza fișierele. În acest fel se facilitează crearea copiilor de siguranță și încărcarea conținutului. În dosare, puteți să copiați, să mutați sau să ștergeți fișiere și sub-dosare.

Selectați  > **Fișiere**.

Crearea unui dosar nou

În dosarul în care doriți să creați un sub-dosar, selectați  > **Dosar nou**.

Copiați un fișier într-un dosar.

Selectați și mențineți selectat fișierul și din meniul pop-up, selectați opțiunea corespunzătoare.

Ștergerea unui fișier dintr-un dosar

Selectați și mențineți selectat fișierul și din meniul pop-up, selectați opțiunea corespunzătoare.

Copierea, mutarea sau ștergerea simultană a mai multor fișiere

- 1 Selectați  > Marcare articole multiple.
- 2 Selectați fișierele.
- 3 Selectați  și opțiunea corespunzătoare.

Realizarea copiilor de siguranță pentru fișiere

Doriți să vă asigurați că nu veți pierde niciun fișier important? Puteți să creați copii de siguranță ale memoriei telefonului.

Selectați  > Fișiere și Cop. siguranță și restaur..

Se recomandă efectuarea periodică de copii de siguranță ale memoriei telefonului.

Indicație: Utilizați Nokia Suite pentru a efectua copii de siguranță ale conținutului pe un calculator compatibil. Dacă telefonul este furat sau deteriorat, veți avea în continuare disponibile toate fișierele importante.

**Formatarea memoriei de masă**

Doriți să ștergeți tot conținutul de pe memoria de masă a telefonului? Puteți să formatați memoria de masă.

Înainte de formatarea memoriei generale, efectuați copii de siguranță ale întregului conținut pe care doriți să îl păstrați. Întreg conținutul va fi șters definitiv.

- 1 Selectați  > **Fișiere**.
- 2 Apăsați lung memoria de masă, apoi selectați **Formatare**.

Nu formatați memoria de masă prin intermediul unui software pentru PC, deoarece acest lucru poate degrada performanțele.

Puteți să utilizați Nokia Suite pentru a efectua copii de siguranță ale conținutului pe un calculator compatibil. Este posibil ca tehnologiile de gestionare a drepturilor digitale (DRM) să împiedice restabilirea unui anumit tip de conținut din copiile de siguranță. Pentru informații suplimentare despre tehnologiile DRM utilizate pentru conținutul dvs., contactați furnizorul de servicii.

Formatarea cartelei de memorie

Doriți să ștergeți tot conținutul de pe cartela de memorie? Când formatați memoria o cartelă de memorie, toate datele se șterg.

- 1 Selectați  > **Fișiere**.
- 2 Selectați și mențineți selectată cartela de memorie și, din meniul vertical, selectați **Formatare**.

Protejarea cartelei de memorie prin parolă

Doriți să vă protejați cartela de memorie împotriva utilizării neautorizate? Puteți să stabiliți o parolă pentru a vă proteja datele.

- 1 Selectați  > **Fișiere**.
- 2 Apăsați lung cartela de memorie și, din meniul pop-up, selectați **Setare parolă**.
- 3 Introduceți parola.
Păstrați parola secretă și într-un loc sigur, separat de cartela de memorie.

Eliberarea memoriei telefonului

Aveți nevoie să măriți spațiul de memorie disponibil pe telefon pentru a putea instala mai multe aplicații sau pentru a adăuga mai mult conținut?

Puteți șterge următoarele elemente, dacă nu mai aveți nevoie de acestea:

- Mesaje text, multimedia și de e-mail
- Înregistrări și detalii contacte
- Aplicații
- Fișiere de instalare (.sis sau .sisx) pentru aplicațiile instalate.
- Muzică, fotografii sau videoclipuri

Copiați conținutul pe care doriți să îl păstrați în memoria de masă, pe o cartelă de memorie compatibilă (dacă este disponibilă) sau pe un computer compatibil.

Administrare aplicații

Despre aplicații

 Selectați  > Setări și Instalări.

Puteți vizualiza detaliile aplicațiilor instalate, puteți elimina aplicații și defini setările de instalare.

Puteți instala următoarele tipuri de aplicații:

- Aplicații Java™ ME cu extensia numelui de fișier .jad sau .jar
- Aplicații compatibile cu sistemul de operare Symbian, care au extensia de fișier .sis sau .sisx.
- Widgeturi cu extensia de fișier .wgz

Instalați numai aplicații care sunt compatibile cu telefonul dvs.

Eliminarea unei aplicații de pe telefon

Puteți elimina aplicații instalate pe care nu doriți să le păstrați sau pe care nu le mai utilizați, pentru a crește volumul de memorie disponibilă.

Selectați  > Setări și Instalări.

- 1 Selectați **Deja instalate**.
- 2 Apăsați lung pe aplicația de eliminat, apoi selectați **Dezinstalare**.

Dacă ștergeți o aplicație, o puteți reinstala numai dacă aveți fișierul de instalare original sau o copie de siguranță completă a aplicației șterse. Este posibil să nu puteți deschide fișierele create cu o aplicație ștearsă.

Dacă o aplicație instalată depinde de o aplicație ștearsă, este posibil ca aplicația instalată să nu mai funcționeze. Pentru detalii, consultați documentația pentru utilizatori a aplicației instalate.

Fișierele de instalare pot ocupa mult spațiu în memorie și vă pot împiedica să stocați alte fișiere. Utilizați Nokia Suite pentru a crea copii de siguranță ale fișierelor de instalare pe un calculator compatibil, apoi utilizați managerul de fișiere pentru a șterge fișierele din memoria telefonului.

Sincronizarea conținutului

Despre Sincronizare

 Selectați  > Setări > Conectivitate > Transfer de date > Sincronizare.

Doriți să aveți la îndemână copii de siguranță ale agendei, notelor și altor tipuri de conținut ori de câte ori lucrați la calculator sau sunteți în deplasări cu telefonul? Puteți să sincronizați contactele, notele și alte tipuri de conținut între telefonul și un server

la distanță. După sincronizare, aveți o copie de siguranță a datelor importante pe server.



Sincronizarea conținutului între telefon și un server la distanță

Sincronizați conținutul im portant între telefon și serverul la distanță pentru a face o copie accesibilă de oriunde.

Selecțați  > **Setări și Conectivitate** > **Transfer de date** > **Sincronizare**.

Puteți primi setările de sincronizare sub forma unui mesaj de configurare, din partea furnizorului de servicii de rețea. Setările de sincronizare se memorează ca profil de sincronizare. Când deschideți aplicația, se afișează profilul implicit sau ultimul profil utilizat.

Includerea sau excluderea tipurilor de conținut

Selecțați un tip de conținut

Sincronizarea conținutului

Selecțați  > **Sincronizare**.

Indicație: Pentru a sincroniza conținut între telefon și serviciile Nokia, utilizați aplicația Sincroniz. Nokia.

Despre Sincronizare Nokia



Selecțați  > **Sincr. Nokia**.

Puteți să sincronizați contacte, evenimente din agendă și note între telefon și serviciile Nokia. În acest mod veți avea întotdeauna o copie de siguranță a conținutului important. Pentru a utiliza Sincroniz. Nokia, aveți nevoie de un cont Nokia. Dacă nu aveți un cont, accesați un serviciu Nokia și vi se solicită să creați un cont.

Dacă utilizați Sincroniz. Nokia pentru a sincroniza automat contactele cu serviciile Nokia, nu permiteți sincronizarea cu niciun alt serviciu, cum ar fi Mail for Exchange, deoarece pot apărea conflicte.

Copierea contactelor sau a imaginilor între telefoane

Puteți să sincronizați și să copiați contacte, imagini și alte tipuri de conținut între două telefoane Nokia compatibile, gratuit, prin Bluetooth.

Selecțați  > **Setări** > **Conectivitate** > **Transfer de date** > **Comutare telefon**.

1 Selecțați din următoarele opțiuni:



— Copiați conținut de pe un telefon pe altul.



— Copiați conținut pe un alt telefon.



— Sincronizați conținutul între două telefoane.

2 Selecțați telefonul la care doriți să vă conectați și asociați telefoanele. Bluetooth trebuie să fie activat pe ambele telefoane.

3 În cazul în care celălalt telefon solicită o parolă numerică, introduceți parola. Parola numerică, pe care o definiți dvs., trebuie introdusă în ambele telefoane. La unele telefoane, parola numerică este fixată. Pentru detalii, consultați ghidul de utilizare al celui alt telefon.

Parola numerică este valabilă numai pentru conexiunea curentă.

4 Selecțați conținutul și OK.

Protejarea telefonului

Setarea telefonului să se blocheze automat

Doriți să vă protejați telefonul împotriva utilizării neautorizate? Creați un cod de siguranță și setați telefonul să se blocheze automat atunci când nu îl utilizați.

1 Selecțați  > **Setări** > **Telefon** > **Management telefon și Setări siguranță** > **Telefon și cartelă SIM**.

2 Selecțați **Perioadă autoblocare telefon** > **Definită de utilizator**, apoi setați cât timp trece înainte ca telefonul să se blocheze automat.

3 Creați un cod de siguranță din cel puțin 4 caractere. Puteți să folosiți cifre, simboluri, litere mari și mici.

Indicație: Pentru a tasta litere sau simboluri, apăsați lung tasta #.

Păstrați codul de siguranță secret și într-un loc sigur, separat de telefon. În cazul în care uitați codul de siguranță și telefonul este blocat, telefonul va avea nevoie de service. Este posibil să se aplice taxe suplimentare și este posibil ca toate datele personale de pe telefon să fie șterse. Pentru informații suplimentare, contactați Nokia Care sau distribuitorul de telefoane.

Blocarea manuală a telefonului

În ecranul de start, apăsați tasta de pornire **1**, selectați **Blocare telefon**, apoi introduceți codul de siguranță.

Deblocarea telefonului

Glisați tasta de blocare, glisați ecranul de blocare la stânga sau la dreapta, tastați codul de siguranță, apoi selectați **OK**.

În cazul în care tasta de blocare nu este accesibilă, apăsați tasta meniu.

Blocarea telefonului de la distanță

V-ați uitat telefonul la birou și doriți să-l blocați pentru a împiedica utilizarea neautorizată? Puteți bloca telefonul de la distanță, prin intermediul unui mesaj SMS predefinit. De asemenea, puteți bloca de la distanță cartela de memorie.

Activarea blocării de la distanță

- 1 Selectați **☰** > **Setări** > **Telefon** > **Management telefon și Setări siguranță** > **Telefon și cartelă SIM** > **Blocare telefon de la distanță** > **Activată**.
- 2 Introduceți conținutul mesajului text. Poate avea între 5 și 20 de caractere, litere mari și mici.
- 3 Introduceți din nou același text pentru a-l verifica.
- 4 Introduceți codul de blocare.

Expediați mesajul de blocare.

Pentru a bloca telefonul de la distanță, scrieți textul predefinit și expediați-l către telefon într-un SMS.

Pentru a debloca telefonul, aveți nevoie de codul de blocare.

Codificarea datelor

Doriți să vă protejați datele împotriva utilizării neautorizate? Puteți codifica datele de pe telefon cu ajutorul unei chei de codificare.

Selectați **☰** > **Setări** > **Telefon** > **Management telefon** > **Setări siguranță** > **Codificare**.

Codificarea, respectiv decodificarea datelor poate dura câteva minute. În timpul procesului de codificare nu efectuați următoarele operații:

- Nu utilizați telefonul decât dacă este absolut necesar
- Nu opriți telefonul
- Nu scoateți acumulatorul

Dacă nu ați setat telefonul să se blocheze automat atunci când nu este în uz, la prima codificare a datelor vi se solicită să faceți acest lucru.

Codificarea memoriei telefonului

Selectați **Codificare activată**.

Decodificarea memoriei telefonului

Selectați **Codif. dezactivată**.

Pregătirea telefonului pentru reciclare

Când cumpărați un nou telefon sau când doriți să renunțați la telefon, Nokia vă recomandă să reciclați vechiul telefon. Înainte de aceasta, eliminați toate informațiile și conținutul personal de pe telefon.

Eliminarea întregului conținut

- 1 Faceți copii de siguranță ale conținutului pe care doriți să-l păstrați pe o cartelă de memorie compatibilă sau pe un calculator compatibil.
- 2 Închideți toate conexiunile și apelurile active.
- 3 Selectați  > **Setări și Telefon** > **Management telefon** > **Setări fabrică** > **Ștergere date și restaurare**.
- 4 Dacă vi se solicită, introduceți codul de siguranță.
- 5 Telefonul se oprește și pornește din nou. Verificați cu atenție dacă s-a eliminat întreg conținutul personal, cum ar fi contactele, imaginile, muzica, videoclipurile, notele, mesajele, e-mailurile, prezentările, jocurile și alte aplicații instalate.
Conținutul și informațiile stocate pe cartela de memorie sau pe cartela SIM nu se elimină.

Nu uitați să scoateți cartela de memorie și cartela SIM din telefon.

Găsirea ajutorului suplimentar

Asistență

Dacă doriți să aflați mai multe informații despre utilizarea telefonului sau aveți nelămuriri legate de funcționarea telefonului, citiți ghidul utilizatorului inclus în telefon. Selectați  > **Ghid utiliz.**

În cazul în care aveți o problemă, efectuați una din următoarele proceduri:

- Reporniți telefonul. Opriți telefonul și scoateți acumulatorul. După aproximativ un minut, introduceți la loc acumulatorul și porniți telefonul.
- Actualizați software-ul telefonului

- Restaurați setările originale din fabrică

Dacă problema rămâne nerezolvată, luați legătura cu Nokia pentru opțiunile de reparații. Faceți întotdeauna copii de siguranță ale datelor înainte de a trimite telefonul la reparații, deoarece toate datele personale ar putea fi șterse.

Coduri de acces

Cod PIN sau PIN2 (între 4 și 8 cifre)	Acestea protejează cartela SIM împotriva utilizării neautorizate sau sunt necesare pentru a accesa anumite funcții. Puteți configura telefonul să solicite codul PIN la fiecare pornire. Dacă aceste coduri nu sunt furnizate cu cartela SIM sau dacă le uitați, contactați furnizorul de servicii. Dacă tastați greșit codul de trei ori consecutiv, trebuie să îl deblocați utilizând codul PUK sau PUK2.
Codul PUK sau PUK2 (8 cifre)	Aceste coduri sunt necesare pentru a debloca codul PIN sau PIN2. Dacă nu a fost furnizat cu cartela SIM, contactați furnizorul de servicii.
Număr IMEI (15 cifre)	Acest cod se utilizează pentru identificarea telefoanelor în rețea. Codul se poate utiliza și pentru a bloca telefoanele furate, de exemplu. De asemenea, ar putea fi necesar să furnizați numărul serviciilor Nokia Care. Pentru a afla numărul IMEI, sunați la *#06#.
Cod de blocare (cod de siguranță) (minimum 4 cifre sau caractere)	Acesta vă ajută să protejați telefonul împotriva utilizării neautorizate. Puteți configura telefonul să solicite codul de blocare definit. Păstrați codul secret, într-un loc sigur și separat de telefon. Dacă ați uitat codul, iar telefonul este blocat, acesta va necesita service. Este posibil să se aplice taxe suplimentare și este posibil ca toate datele personale din telefon să fie șterse.

Pentru informații suplimentare, contactați Nokia Care sau distribuitorul telefonului.

Informații de siguranță și despre produs

Servicii de rețea și costuri

Aparatul este omologat pentru a fi utilizat în rețele WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 și GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Pentru a utiliza aparatul, trebuie să aveți abonament încheiat cu un furnizor de servicii.

Utilizarea anumitor caracteristici și preluarea de conținut pe aparat necesită conexiune cu rețeaua și poate duce la apariția unor costuri legate de traficul de date. Unele caracteristici de produse funcționează doar dacă sunt acceptate de rețea. Este posibil ca utilizarea acestora să necesite un abonament.

Sfaturi și Oferte

Pentru a vă ajuta să beneficiați la maximum de telefon și de servicii, primiți gratuit de la Nokia mesaje text personalizate. Mesajele conțin sfaturi și sugestii și informații de asistență.

Pentru a nu mai primi mesaje, selectați  > Sfaturi și oferte > Abonamente > Informații personale > Trimiteți-mi Sfaturi și Oferte > Nu.

Pentru a putea beneficia de serviciul descris mai sus, la prima utilizare a telefonului, se trimite la Nokia numărul de telefon, numărul de serie al telefonului și câțiva identificatori ai abonamentului de servicii mobile. Unele informații sau toate, ar putea fi trimise la Nokia la actualizarea software-ului. Aceste informații pot fi folosite în conformitate cu politica de confidențialitate, disponibilă la adresa www.nokia.com.

Întreținerea aparatului Dvs.

Manipulați cu grijă aparatul, acumulatorul, încărcătorul și accesorii. Sugestiile de mai jos vă ajută să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, scoateți acumulatorul și lăsați aparatul să se usuce complet înainte de a pune acumulatorul la loc.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața aparatului, pot defecta acumulatorul și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora circuitele electronice.
- Nu încercați să deschideți aparatul în alt mod decât cel descris în ghidul utilizatorului.
- Modificările neautorizate pot duce la defectarea aparatului și pot reprezenta o încălcare a reglementărilor privind aparatele radio.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele mecanice.
- Utilizați o lavetă moale, curată și uscată pentru a curăța suprafața aparatului.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.
- Pentru a obține performanțe optime, opriți aparatul și scoateți acumulatorul.
- Feriți aparatul de magneti sau de câmpurile magnetice.
- Pentru ca informațiile importante să fie în siguranță, stocați-le în cel puțin două locuri separate (cum ar fi aparatul, cartela de memorie sau calculatorul) sau scrieți-le pe hârtie.

Aparatul se poate încălzi în urma utilizării prelungite. În majoritatea cazurilor, acesta este un lucru normal. Dacă bănuiți că aparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat.

Reciclare

Duceți întotdeauna produsele electronice, bateriile și acumulatorii, precum și ambalajele folosite la centrele de colectare specializate. Astfel ajutați la prevenirea eliminării necontrolate a deșeurilor și promovați reciclarea materialelor. Aflați cum puteți să reciclați produsele Nokia accesând www.nokia.com/recycling.

Simbolul coș de gunoi barat



Simbolul coș de gunoi barat plasat pe un produs, pe baterii sau pe acumulatori, pe documentație sau pe ambalaj, indică faptul că toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Această cerință se aplică în Uniunea Europeană. Nu aruncați aceste produse la gunoii municipal nesortat. Pentru informații suplimentare despre protejarea mediului înconjurător, consultați profilul Eco a produsului la www.nokia.com/ecoprofile.

Despre administrarea drepturilor digitale

La utilizarea acestui aparat, respectați toate legile, precum și obiceiurile locale, dreptul la viață privată și alte drepturi legitime ale celorlalte persoane, inclusiv drepturile de autor. Protecția drepturilor de autor ar putea împiedica copierea, modificarea sau transferul unor fotografii, piese muzicale sau a altui tip de conținut.

Poseorii de conținut pot utiliza diferite tipuri de tehnologii de administrare a drepturilor digitale (DRM) pentru a-și proteja proprietatea intelectuală, inclusiv drepturile de autor. Acest aparat utilizează diferite tipuri de programe DRM pentru accesarea conținutului protejat DRM. Cu acest aparat, puteți accesa conținut protejat prin WMDRM 10, OMA DRM 1.0 și OMA DRM 2.0. Dacă un anumit program DRM nu reușește să protejeze conținutul, posesorii de conținut pot solicita anularea posibilității unui astfel de program DRM de a accesa alte conținuturi noi protejate prin DRM. Anularea poate împiedica, de asemenea, reînnoirea unui astfel de conținut protejat prin DRM și care se află deja în aparatul Dvs. Anularea unui astfel de program DRM nu afectează utilizarea de conținut protejat prin alte tipuri de DRM sau utilizarea de conținut neprotejat prin DRM.

Conținutul protejat prin administrarea drepturilor digitale (DRM) este însoțit de o licență asociată ce definește drepturile Dvs. de a utiliza acest conținut.

Dacă aparatul dvs. are conținut protejat prin OMA DRM, pentru a face o copie de siguranță (atât a licențelor, cât și a conținutului), folosiți funcția de copie de siguranță din Nokia Suite.

Este posibil ca alte metode de transfer să nu preia licențele ce trebuie restaurate împreună cu conținutul pentru ca Dvs. să puteți utiliza în continuare conținutul protejat prin OMA DRM după formatarea memoriei aparatului. De asemenea, ar putea fi necesar să restaurați licențele în cazul deteriorării fișierelor din aparat.

Dacă în aparatul Dvs. se află conținut protejat prin WMDRM, în cazul formatarea memoriei se pierd atât licențele, cât și conținutul. Este posibil, de asemenea, să pierdeți licențele și conținutul în cazul deteriorării fișierelor din aparat. Pierderea licențelor sau a conținutului vă poate limita posibilitatea de a reutiliza același conținut pe aparatul Dvs. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Este posibil ca unele licențe să fie conectate la o cartelă SIM specifică, iar conținutul protejat poate fi accesat numai dacă în aparat a fost introdusă cartela SIM.

Acumulatori și încărcătoare

Informații despre acumulator și încărcător

Acest aparat este destinat spre a fi alimentat de la un acumulator reincărcabil BV-4D. Nokia poate pune la dispoziție modele suplimentare de acumulator pentru acest aparat. Utilizați întotdeauna acumulatori originali Nokia.

134 Informații de siguranță și despre produs

Acest aparat este destinat spre a fi alimentat de la următoarele tipuri de încărcătoare: AC-50. Numărul exact al modelului încărcătorului Nokia poate diferi în funcție de tipul de mufă, identificat prin E, X, AR, U, A, C, K, B sau N.

În plus, încărcătoarele terțelor părți care respectă standardul IEC/EN 62684 și care se pot conecta la conectorul micro USB al aparatului, pot fi compatibile.

Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Atunci când duratele de convorbire și de așteptare sunt considerabil mai reduse decât ar fi normal, înlocuiți acumulatorul.

Siguranța acumulatorului

Înainte de a scoate acumulatorul, opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la încărcător. Când deconectați cablul de alimentare al încărcătorului sau al unui accesoriu, prindeți ștecherul și trageți de acesta, nu de cablu.

Deconectați încărcătorul de la priza de alimentare și de la aparat atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncălzirea ar putea scurta durata sa de viață. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Depozitați întotdeauna acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C și 25°C. Temperaturile extreme reduc capacitatea și durata de viață a acumulatorului. Este posibil ca un aparat al cărui acumulator este fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar.

Scurtcircuitarea accidentală poate apărea când un obiect metalic atinge contactele metalice ale acumulatorului, de exemplu, în cazul în care purtați un acumulator de schimb în buzunar. Scurtcircuitarea poate deteriora acumulatorul sau obiectul care realizează scurtcircuitul.

Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Evacuarea la deșeuri a acumulatorilor uzați trebuie făcută conform reglementărilor locale. Reciclați acumulatorul ori de câte ori acest lucru este posibil. Nu aruncați acumulatorii la deșeuri menajere.

Nu demontați, nu tăiați, nu deschideți, nu striviți, nu îndoiți, nu perforați și nu rupeți bateriile sau acumulatorii. În cazul apariției unei scurgeri de lichid din acumulator, evitați contactul lichidului cu pielea sau cu ochii. Dacă, totuși, acest lucru se întâmplă, spălați imediat cu apă din abundență zonele afectate sau apelați la un medic.

Nu modificați și nu reconfigurați acumulatorii, nu încercați să introduceți corpuri străine în ei, nu-i scufundați în și nu-i expuneți la apă sau alte lichide. Acumulatorii pot exploda dacă sunt deteriorați.

Folosiți acumulatorul și încărcătorul numai conform destinației. Utilizarea incorectă sau utilizarea unor acumulatori sau a unor încărcătoare incompatibile pot implica riscuri de incendii, explozii sau alte pericole. De asemenea, pot duce la anularea aprobărilor sau a garanțiilor acordate aparatului. În cazul în care considerați că acumulatorul sau încărcătorul a fost deteriorat, duceți-l la un centru de service pentru verificare înainte de a continua să-l utilizați. Nu folosiți niciodată un încărcător sau un acumulator deteriorat. Utilizați încărcătoarele numai în interior.

Informații suplimentare privind siguranța

Efectuarea unui apel de urgență

- 1 Asigurați-vă că aparatul este pornit.
- 2 Verificați dacă nivelul semnalului este adecvat. De asemenea, poate fi necesară parcurgerea pașilor de mai jos:
 - Introduceți o cartelă SIM în dispozitiv.
 - În aparat, dezactivați limitările apelurilor, cum ar fi restricționarea apelurilor, apelarea numerelor fixe sau grup închis de utilizatori.
 - Asigurați-vă că profilul deconectat sau profilul avion nu este activat.
 - Deblocați ecranul și tastatura aparatului, dacă sunt blocate.
- 3 Apăsăți tasta terminare de mai multe ori, până când se afișează ecranul de start.

- 4 Pentru a deschide ecranul de formare, selectați .
- 5 Introduceți numărul de urgență valabil în zona Dvs. Numerele de apel ale serviciilor de urgență variază în funcție de zona în care vă aflați.
- 6 Apăsăți tasta de apelare.
- 7 Furnizați toate informațiile necesare cât mai exact posibil. Nu încheiați convorbirea până nu vi se permite acest lucru.

La prima pornire a aparatului vi se va solicita să vă creați un cont Nokia. Pentru a efectua un apel de urgență în timpul creării contului, apăsați tasta de apelare.

 **Important:** Activați apelurile Internet și cele către mobil, dacă aparatul acceptă apelurile prin Internet. Aparatul ar putea încerca să efectueze apeluri de urgență atât prin rețeaua celulară, cât și prin intermediul furnizorului de servicii pentru apeluri Internet. Nu poate fi garantată realizarea legăturilor în toate împrejurările. Nu vă bazați niciodată exclusiv pe un aparat mobil pentru efectuarea unor comunicări esențiale, cum ar fi urgențele de natură medicală.

Copii mici

Aparatul Dvs. și accesoriile acestuia nu sunt jucării. Acestea ar putea conține piese de mici dimensiuni. Nu le lăsați la îndemâna copiilor mici.

Aparate medicale

Folosirea echipamentelor de transmisie radio, inclusiv a telefoanelor mobile, poate interfera cu funcționarea unor aparate medicale neprotejate corespunzător. Adresați-vă unui medic sau producătorului echipamentului medical pentru a afla dacă acestea sunt protejate corespunzător față de semnalele RF externe.

Aparate medicale implantate

Producătorii de aparate medicale recomandă o distanță de cel puțin 15,3 centimetri între un aparat mobil și un aparat medical implantat, cum ar fi un stimulator cardiac sau un defibrilator cardioverter implantat, pentru a evita o posibilă interferență cu aparatul medical respectiv. Persoanele care au astfel de dispozitive trebuie să respecte următoarele reguli:

- Să țină întotdeauna aparatul mobil la o distanță mai mare de 15,3 centimetri de aparatul medical.
- Nu purtați aparatul mobil în buzunarul de la piept.
- Să țină aparatul mobil la urechea opusă poziției aparatului medical.
- Să oprească aparatul mobil dacă există un motiv de a bănui prezența unei interferențe.
- Să respecte instrucțiunile producătorului aparatului medical implantat.

Dacă aveți întrebări privind utilizarea aparatului Dvs. mobil în apropierea unui aparat medical implantat, consultați medicul dumneavoastră.

Auzul



Avertizare:

Când utilizați setul cu cască, abilitatea Dvs. de a auzi sunetele din exterior poate fi redusă. Nu utilizați setul cu cască dacă acest lucru vă poate periclita siguranța.

Unele aparate mobile pot interfera cu unele proteze auditive.

Nichel

 **Observație:** Înelulul suprafeței acestui aparat nu conține nichel. Suprafața acestui aparat conține oțel inoxidabil.

Protejați-vă aparatul împotriva conținutului dăunător

Aparatul poate fi expus la viruși și la alte tipuri de conținut dăunător. Luați următoarele măsuri de prevenire:

- Procedați cu precauție când deschideți mesaje. Acestea pot conține programe de virusare sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului.
- Aveți grijă la acceptarea solicitărilor de conectare, la navigarea pe Internet sau la preluarea de conținut. Nu acceptați conexiuni Bluetooth de la surse în care nu aveți încredere.
- Instalați și utilizați numai servicii și alte programe provenite din surse de încredere, care oferă siguranță și protecție adecvate.
- Instalați aplicații antivirus și alte programe de siguranță pe aparat și pe calculatoarele conectate. Nu utilizați mai multe aplicații antivirus în același timp. Acest lucru poate afecta performanțele și funcționarea aparatului și/sau ale calculatorului.
- Dacă accesați marcate și linkuri preinstalate către site-uri Internet ale unor terțe părți, luați măsuri de precauție corespunzătoare. Nokia nu sprijină și nu își asumă răspunderea pentru asemenea site-uri.

Mediul de utilizare

Acest aparat corespunde recomandărilor de expunere la radio frecvență dacă este folosit în poziție normală de utilizare, la ureche, sau dacă este amplasat la o distanță de cel puțin 1,5 centimetri față de corp. Orice toc de purtare, agățătoare la centură sau alt suport de purtare a aparatului pe corp nu trebuie să conțină metale și trebuie să asigure plasarea telefonului la distanța față de corp specificată mai sus.

Pentru transmiterea de fișiere de date sau mesaje este necesară o conexiune de calitate cu rețeaua. Transmiterea de fișiere de date sau de mesaje poate fi întârziată până când o astfel de conexiune este disponibilă. Urmați instrucțiunile referitoare la distanțele de separație menționate mai sus până la terminarea transmisiei.

Autovehicule

Semnalele radio pot afecta sistemele electronice instalate necorespunzător sau protejate inadecvat din autovehicule, cum ar fi sistemele electronice de injecție carburant, sistemele electronice de frânare antiblocare, sistemele electronice de control viteză și cele de tip air-bag. Pentru informații suplimentare, interesați-vă la producătorul autovehiculului sau al echipamentelor din dotarea acestuia.

Doar personalul calificat poate instala aparatul într-un vehicul. Instalarea sau depanarea neadecvate pot fi periculoase și pot anula garanția aparatului Dvs. Verificați regulat ca toate echipamentele wireless din vehiculul Dvs. să fie montate și să funcționeze în mod adecvat. Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu aparatul, componentele sau accesoriile sale. Nu uitați că air-bagurile se declanșează cu forță mare. Nu amplasați aparatul sau accesoriile acestuia în zona de declanșare a air-bagului.

Zone cu pericol de explozie

Închideți aparatul în zonele cu pericol de explozie, cum ar fi pompele de carburant de la atelierele auto. În asemenea zone, scânteele pot provoca explozii sau incendii care pot duce la vătămări corporale sau deces. Conformați-vă restricțiilor din atelierele de service auto, din zonele de depozitare și de distribuție a carburanților, din incinta combinatelor chimice sau din locurile unde se efectuează lucrări cu explozibili. Zonele cu medii cu pericol de explozie sunt, de obicei, marcate vizibil, dar nu întotdeauna. Acestea includ zone unde se recomandă oprirea motorului vehiculului, cala vapoarelor, unități de transfer și stocare a substanțelor chimice și zone în care aerul conține substanțe chimice sau particule, cum ar fi praf de cereale, praf obișnuit sau pulberi metalice. Trebuie să consultați producătorii vehiculelor alimentate cu gaze lichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) pentru a stabili dacă acest aparat poate fi utilizat în siguranță în apropierea acestora.

Informații privind certificarea (SAR)

Acest aparat mobil îndeplinește recomandările cu privire la expunerea la unde radio.

Aparatul Dvs. mobil este un emițător și un receptor radio. El este conceput pentru a nu depăși limitele de expunere la unde radio prevăzute în recomandările internaționale. Aceste recomandări au fost elaborate de organizația științifică independentă ICNIRP și includ limite de siguranță menite a asigura protecția tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și starea de sănătate.

Recomandările cu privire la expunerea pentru aparatele mobile folosesc o unitate de măsură cunoscută sub numele de Specific Absorption Rate (rată specifică de absorbție) sau SAR. Limita SAR specificată în recomandările ICNIRP este de 2,0 wați/kilogram (W/kg) calculată ca valoare medie pe 10 grame de țesut. Încercările pentru SAR sunt efectuate folosind pozițiile standard de utilizare și cu aparatul în regim de emisie la cel mai înalt nivel admis de putere, în toate benzile de frecvență testate. Nivelul real SAR al unui aparat pornit se poate afla sub valoarea maximă deoarece aparatul este conceput să utilizeze numai puterea strict necesară pentru accesarea rețelei. Această putere depinde de diferiți factori, de exemplu de cât de aproape vă aflați de rețea.

Valoarea maximă SAR conform recomandărilor ICNIRP pentru utilizarea aparatului la ureche este de 1,23 W/kg.

Utilizarea accesoriilor aparatului poate avea ca rezultat valori SAR diferite. Valorile SAR pot să difere în funcție de cerințele naționale de raportare și testare, precum și de banda de rețea. Informații suplimentare SAR pot fi disponibile în cadrul informațiilor despre produs, la www.nokia.com.

Drept de autor și alte note

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

CE 0168

Prin prezenta, NOKIA CORPORATION declară că acest produs RM-807 respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

Pentru produsele lansate pe piață înainte de 1 iulie 2012, simbolul de alertă se folosește pentru a indica restricțiile de utilizare a funcției Wi-Fi în Franța. În conformitate cu decizia UE 2009/812/CE, după 1 iulie 2012, simbolul de alertă nu mai este valabil pentru funcția Wi-Fi cu acest produs și poate fi ignorat, chiar dacă este prezent în produs.

© 2012 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia și Nokia Connecting People sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Nokia tune este o marcă de sunet a Nokia Corporation. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material în orice formă fără permisiunea prealabilă scrisă a firmei Nokia. Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document, fără notificare prealabilă.

HDMI

HDMI, the HDMI Logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Acest produs este licențiat MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pentru uz personal și necomercial în legătură cu date care au fost elaborate în conformitate cu standardul MPEG-4 Visual Standard de către un client angajat într-o activitate cu scop personal și necomercial și (ii) pentru a fi utilizat împreună cu fișierele video în format MPEG-4 livrate de un furnizor licențiat de materiale video. Nu se acordă și nu se consideră acordată implicit nicio licență pentru niciun fel de altă utilizare. Informații suplimentare, inclusiv informații referitoare la utilizarea în scopuri promoționale, interne și comerciale, pot fi obținute de la MPEG LA, LLC. A se vedea <http://www.mpegla.com>.

În limitele maxime permise de legea aplicabilă, în nicio situație, Nokia sau oricare dintre licențiatorii săi nu vor fi ținuti responsabili pentru niciun fel de pierderi de date sau de venituri sau pentru niciun fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând, fără notificare prealabilă.

Refacerea codului sursă al programelor din aparat este interzisă în limitele prevăzute de legislația aplicabilă. În măsura în care prezentul ghid al utilizatorului cuprinde orice limitări cu privire la interpretările, garanțiile, despăgubirile și răspunderile Nokia, respectivele limitări se vor aplica și în cazul oricăror interpretări, garanții, despăgubiri și răspunderi ale licențiatorilor Nokia.

Disponibilitatea anumitor produse, funcții, aplicații și servicii poate varia în funcție de regiune. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul Nokia sau furnizorul de servicii. Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

Nokia nu oferă garanții și nu își asumă nicio răspundere pentru funcționarea, conținutul sau asistența aplicațiilor de la terțe părți furnizate cu aparatul dvs. Utilizând o aplicație, confirmați faptul că aceasta este furnizată „ca atare”. Nokia nu face nicio declarație, nu oferă nicio garanție și nu-și asumă nicio responsabilitate pentru funcționarea sau conținutul aplicațiilor terțelor părți ori asistența pentru utilizatorii finali, legată de aceste aplicații furnizate împreună cu aparatul. Disponibilitatea serviciilor Nokia poate varia în funcție de regiune.

OBSERVAȚII PRIVIND FCC/INDUSTRY CANADA

Acest aparat este în conformitate cu secțiunea 15 a regulamentului FCC și cu standardul RSS fără licență al Industry Canada. Funcționarea face obiectul următoarelor două condiții: (1) Acest aparat nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și (2) acest aparat trebuie să suporte toate interferențele recepționate, inclusiv pe cele care ar putea provoca o funcționare defectuoasă. Aparatul Dvs. poate provoca interferențe TV sau radio (de exemplu, la utilizarea unui aparat în apropierea echipamentului de recepție). Dacă aveți nevoie de asistență, contactați unitatea de service locală. Orice schimbări sau modificări neacceptate în mod expres de Nokia ar putea anula dreptul utilizatorului de a folosi acest aparat.

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FIN-00045 Nokia Group

Finlanda

Unele operațiuni și caracteristici depind de cartela SIM și/sau de rețea, de funcția MMS sau depind de compatibilitatea aparatelor și a formatelor acceptate ale conținutului. Unele servicii sunt supuse unor taxe separate.

Index

A

activare/dezactivare	12
activități	109
actualizări	
— aplicații	121, 122
— software telefon	121, 123
— software-ul de pe telefon	122
actualizări programe	123
actualizări software	121, 122
actualizări stare	69
acumulator	8, 133, 134
— economisire energie	30
— încărcare	11
agendă	70, 107, 108, 109, 110
agendă telefonică	
A se vedea <i>contacte</i>	
ajutor	18
aniversări	109
antene	15
apelare rapidă	59
apel în așteptare	56
apeluri	61
— apeluri video	57
— conferință	58
— efectuare	54, 56
— redirecționare	62
— restricționare	62, 63
— ultimul format	61
— urgență	134
apeluri, restricționare	62
apeluri de urgență	134
apeluri video	57, 58
apeluri vocale	
A se vedea <i>apeluri</i>	
aplicații	22, 51, 52, 122, 126
aplicații de birou	110, 111
Aplicații Java	126
asistență	18, 130

B

blocare	
— aparate	119
— de la distanță	129
— ecran	13
— taste	13
— telefon	128, 129
blocarea aparatului	128, 129
blocarea telefonului	128, 129
blocare de la distanță	128, 129
blocare taste	13
blog	78
Bluetooth	116, 117, 118, 119
browser	
A se vedea <i>browser Web</i>	
browser web	79
browser Web	77
— marcaje	78
— memorie cache	77
— navigare pagini	77

C

calculator	111
camera foto-video	32
— realizarea fotografiilor	34, 35
cameră foto-video	
— expedierea fotografiilor	38
— fotografierea	33
— informații despre locație	37
— înregistrarea videoclipurilor	35
— partajarea fotografiilor	39
— partajarea videoclipurilor	39
— realizarea de fotografii	33
Carte de vizită proprie	66
cartelă de memorie	9, 125
cartelă SIM	67
Cartela SIM	8
— introducere	8
cărți vizită	66, 118
căsuță intrare, mesaje	72

E	
ecran de start	50
ecran senzorial	19
ecran Start	49
ecranul de start	21, 48, 50, 76
ecranul inițial	50, 51, 65
editor video	42
efectuarea copiilor de siguranță pentru conținut	46
efectuarea de copii de siguranță pentru conținut	124
e-mail	73, 76
— căsuță poștală	73
— citire și răspuns	74
— configurare	73
— creare	75
— expediere	75
— fișiere atașate	75
— widgeturi	76

A se vedea *e-mail***F**

fișiere zip	112
fluxuri, știri	78
fluxuri știri	78
fluxuri Web	78
fotografii	46
— copiere	14, 45, 120, 128
— ecrane	40
— etichetare	41
— expediere	38, 118
— HDMI	43, 90
— informații despre locație	37
— memorare	40
— partajare	39, 42, 69
— realizare	33, 34, 35
— vizualizare	40
— vizualizarea pe televizor	43, 90

G

Galerie	43
gestiunea fișierelor	123, 124, 125
ghidul utilizatorului	18
Ghiduri	102
GPS (Global Positioning System, Sistem Global de Poziționare)	102, 103

H

Hărți	93
— descărcarea hărților	101
— găsire locații	100
— ghiduri	102
— informații din trafic	96
— îndrumare vocală	97
— memorarea locurilor	104
— meteo	102
— navigare	94, 96, 97, 99
— partajarea locațiilor	104
— poziționare	102
— Preferințe	104

— raportare	105
— schimbarea vizualizărilor	101
— sincronizare	104
— trasee pentru mașini	94
— trasee pentru mers pe jos	96, 97
— vizualizarea locurilor memorate	104
HDMI	43, 89, 90

I

image	43
— ecrane	91
— editare	42
— vizionarea pe televizor	91
image de fundal	49
informații coordonate	102, 103
Informații despre asistența Nokia	130
informații despre locație	37, 79, 110
informații poziție	103
Informații poziție	102
instalare aplicații	126
Internet	

A se vedea *browser Web*

introducerea textului	22, 23, 24, 25, 26
introducere text predictiv	24, 25

Î

încărcarea acumulatorului	11, 133
încărcarea prin USB	11
înregistrare	
— apeluri	61
— sunete	83
— videoclipuri	35
întâlniri	108, 109

L

lampă de notificare	29
lanternă	17, 29
liste de redare	81

M	
Magazin Nokia	52
— căutare	53
— cumpărare	53
— parcurgere	53
— preluare	53
— preluări	54
— revizuire	54
marcaje	78
Marele ecran	43
memorie	123, 130
— golire	125
memorie cache	77
memorie de masă	124
meniuri	51
mesaje	71, 72
— audio	73
— expediere	71
mesaje audio	71, 73
mesaje multimedia	71
mesaje text	71
Meteo	102
MMS (multimedia message service)	71
multitasking	22
muzică	79, 80, 81, 82, 83, 84, 91
— liste de redare	81
— podcasturi	81
Muzică Nokia	82

N	
NFC	16, 38, 86
NFC (Near Field Communication)	17, 79
Nokia Suite	82
note	111
Număr IMEI	131

O	
ora în lume	107
ora și data	105, 106

P	
partajare, online	39, 42, 69
personalizarea telefonului	46, 48, 49, 50, 51
pictograme	27, 28
podcasturi	81
pornire/oprire	12
preferințe	65
preluări	52, 53, 54
— teme	48
profilul deconectat	30, 47
profilul silențios	47
profiluri	46, 47
— creare	48
— deconectat	30, 47
— personalizare	46, 48
protecție tastatură	13

Q	
Quickoffice	110

R	
radio	84, 85, 86
Radio FM	84, 85, 86
redirecționare apeluri	62
restaurare setări	32
rețele sociale	68, 69, 70
RVP	115

S	
Servicii Nokia	13, 67
setări	
— limbă	73
— puncte de acces	112
— restabilire	32
setări de fabrică, restaurare	32
setări de limbă	73
setările senzorului	56
set cu cască	15
set difuzor și microfon	13
sincronizare	67, 126, 127

Sincronizare Nokia	127
SMS (short message service)	71
software	126
solicitări de întâlnire	76
sunete	
— personalizare	46
sunete de apel	46, 56, 66

T	
tastatură	23, 24
tastatură alfanumerică	24, 25
tastatură alfanumerică pe ecran	24, 25
tastatură pe ecran	23, 24
tastele și componentele	7
teme	48
transferul conținutului	14, 45, 82, 88, 120, 128
Transmițător FM	83
Transmițătorul FM	84
Transport public	98
TV	
— Marele ecran	43
— vizionarea emisiunilor	88
— vizualizarea fotografiilor și a videoclipurilor pe	43, 90

V	
video	43
— urmărire	91
— vizionarea pe televizor	89, 91
videoclipuri	87
— copiere	14, 45, 88, 120, 128
— expediere	38, 118
— HDMI	43, 89, 90
— informații despre locație	37
— înregistrare	35, 36
— memorare	40
— partajare	39, 42, 69
— redare	88
— urmărire	40
— vizionarea pe televizor	43, 90

W	
widgeturi	50, 76, 88
widget-uri	51, 65
Wi-Fi	113, 114, 115

Z	
zile de naștere	109